







Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87005.330	

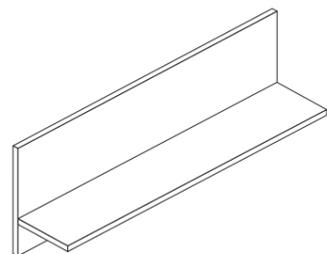

5 1 x






6 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

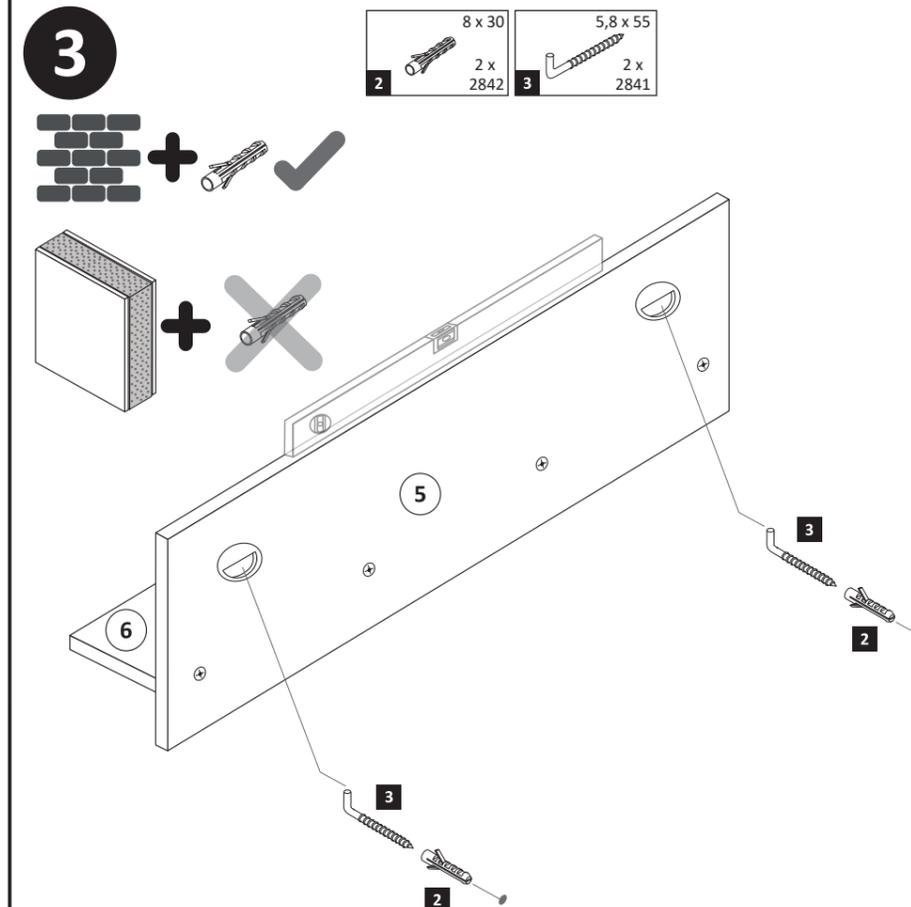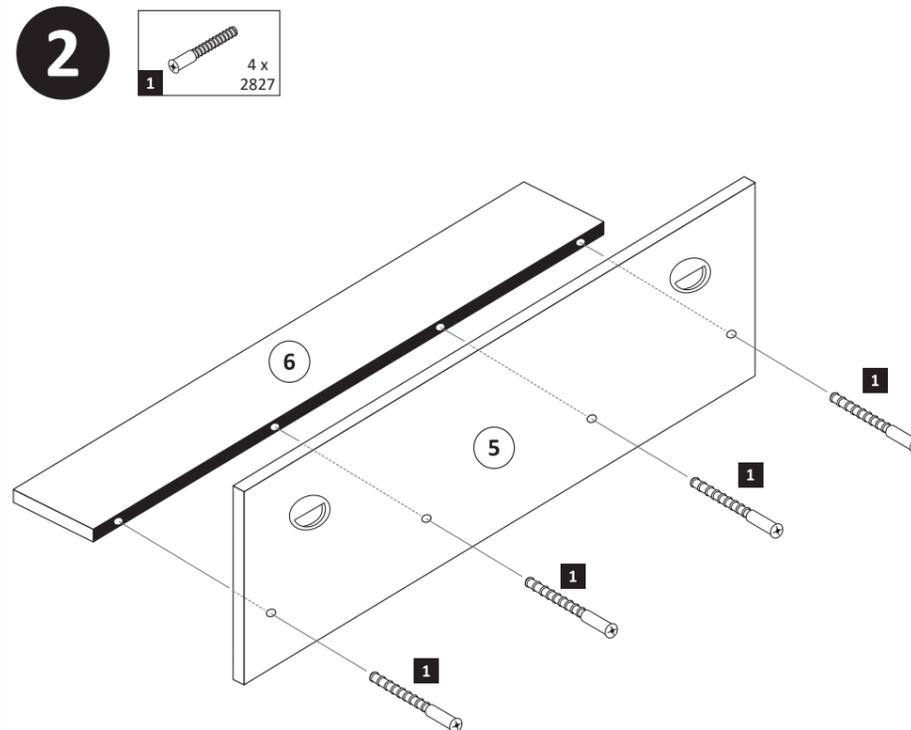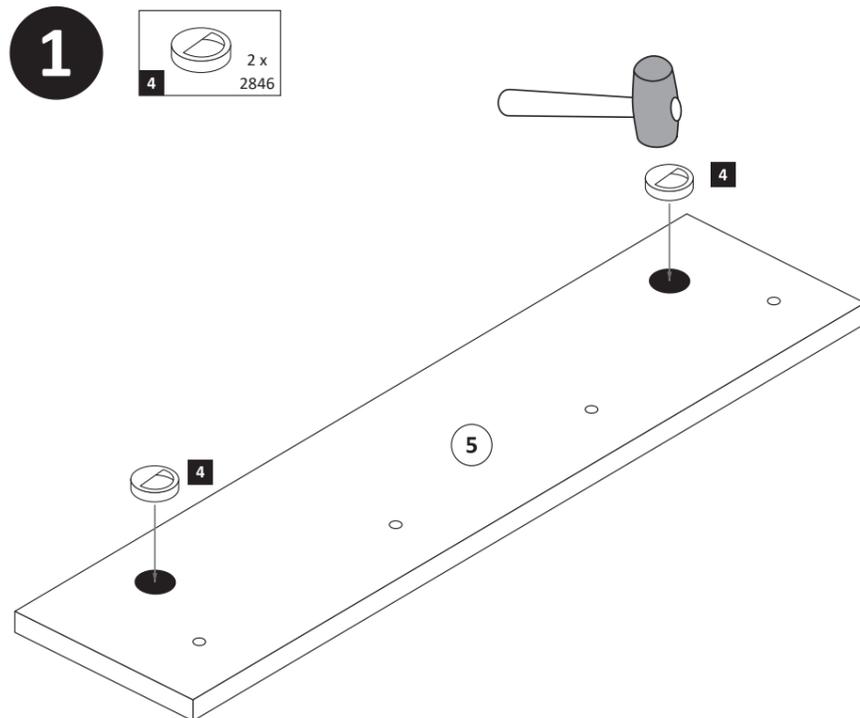

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiunile importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de

Pflegehinweise








89900.330

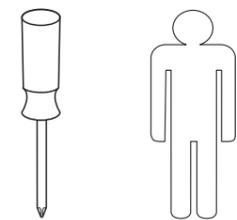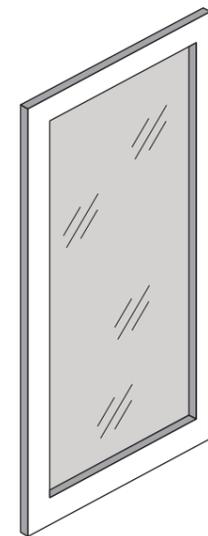



Montageanleitung Glastür

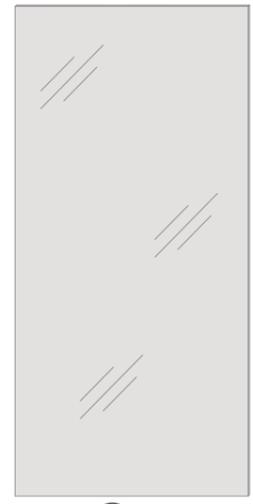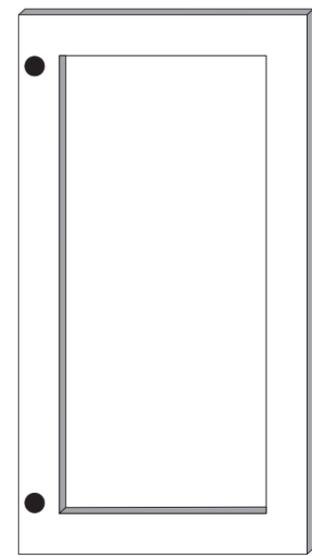


2 1x

3 1x

1

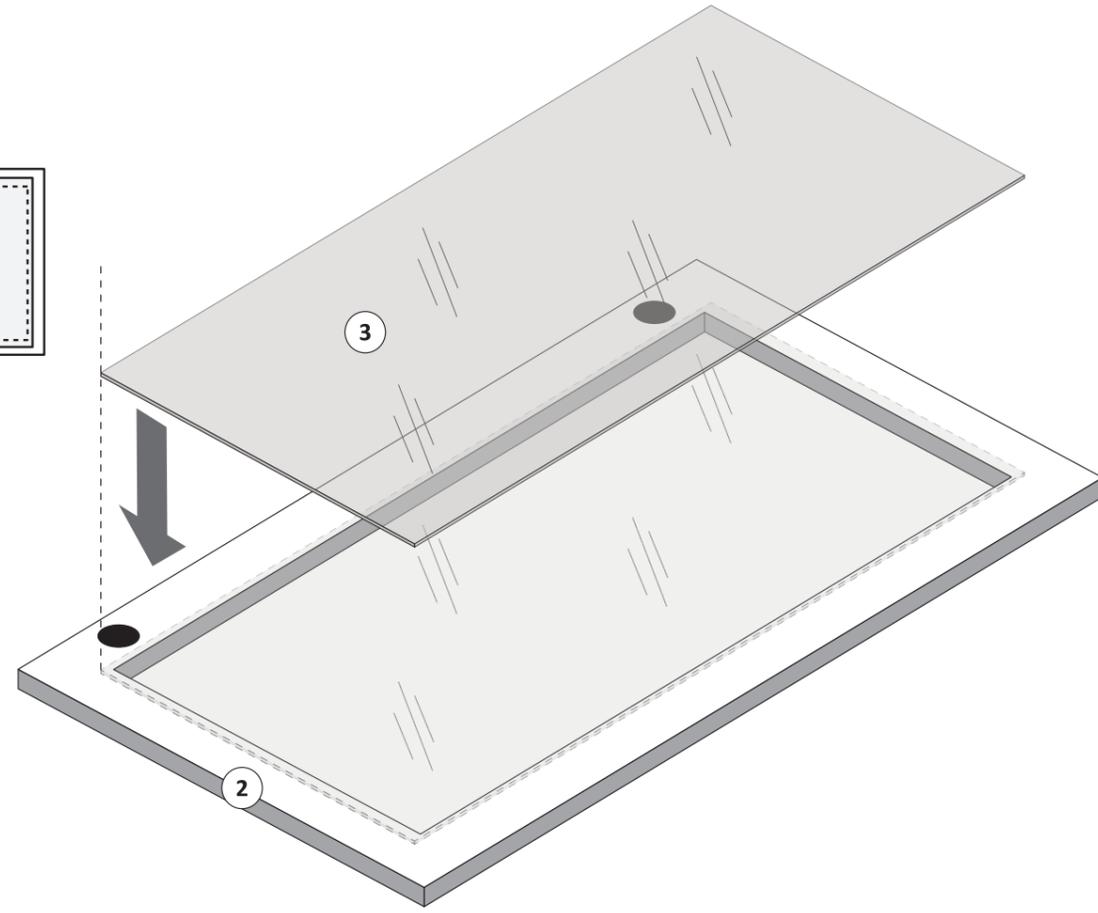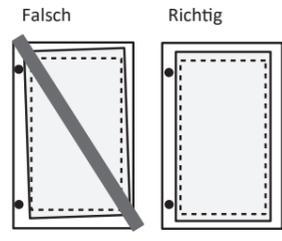



2

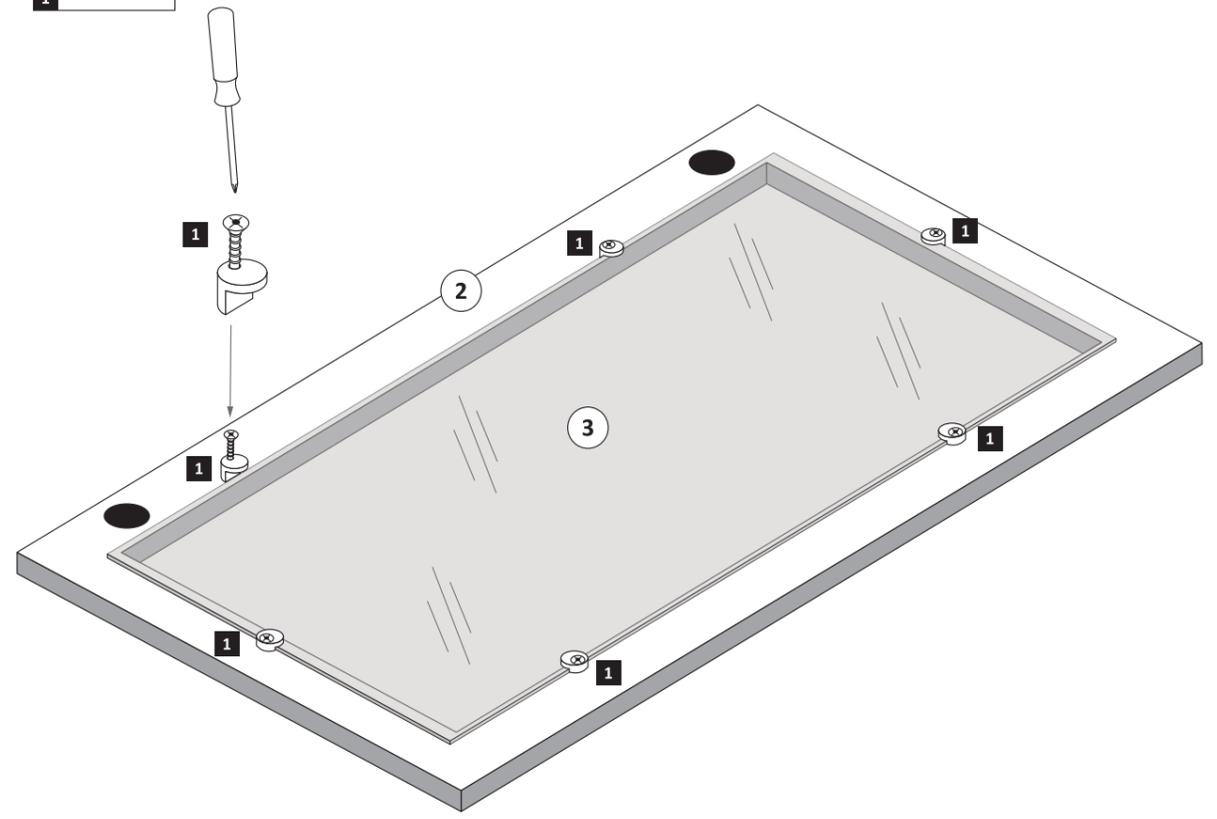



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87053.730	

- | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 1: 8 x 2827 | 2: 8 x | 3: 3 x 1611 | 4: 3 x 1503 | 5: 3 x 703.03.03G | 6: 3 x |
| 7: 3,5 x 15 12 x 2804 | 8: 8 x 30 12 x 2861 | 9: 8 x 30 2 x 2842 | 10: 5,8 x 55 2 x 2840 | 11: 1 x 2881 | 12: 1 x 2880 |
| 13: 2 x | 14: 4 x 2829 | 15: 10mm 4 x 2885 | 16: 8mm 2 x | 22: 4 x | |
| 17: 4 x 2865 | 18: 3,5 x 17 18 x 2832 | 19: 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x | 20: 1 x 2863 | 21: 4 x 5353 | 23: 4 x |
| 24: 4 x 15 16 x 2810 | | | | | |

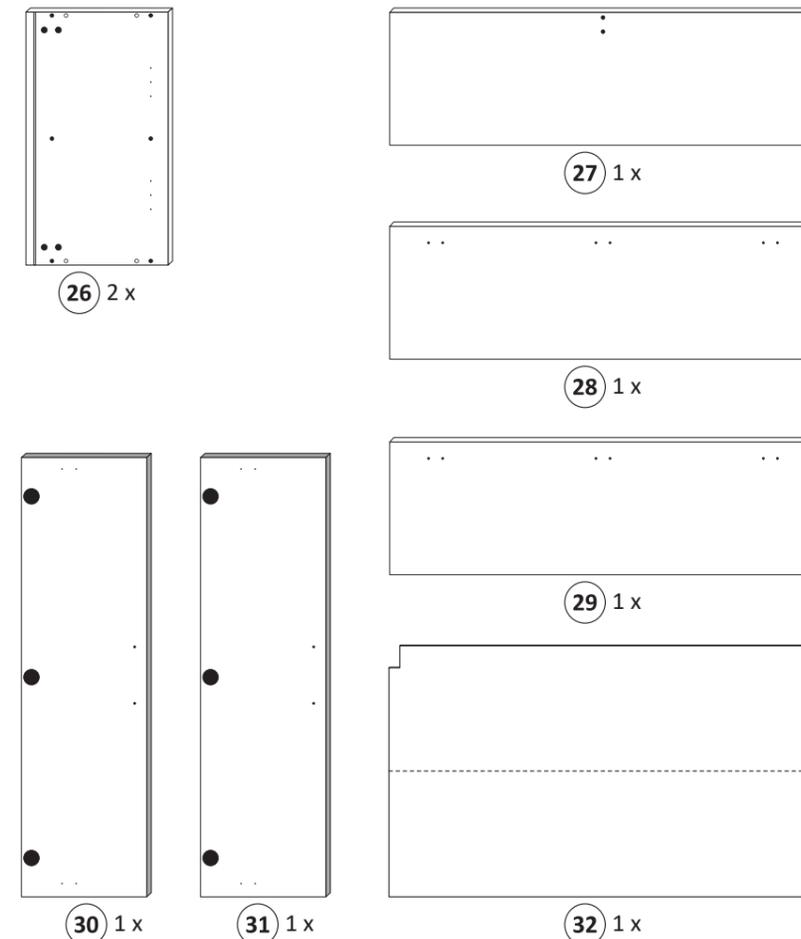

Held Möbel GmbH
 Vogelparadies 9
 32457 Porta Westfalica


Mail:
 info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1






- | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|---------|---------------------|
| 11: 1 x 2881 | 12: 1 x 2880 | 15: 10mm 4 x 2885 | 23: 4 x | 24: 4 x 15 8 x 2810 |
|--------------|--------------|-------------------|---------|---------------------|

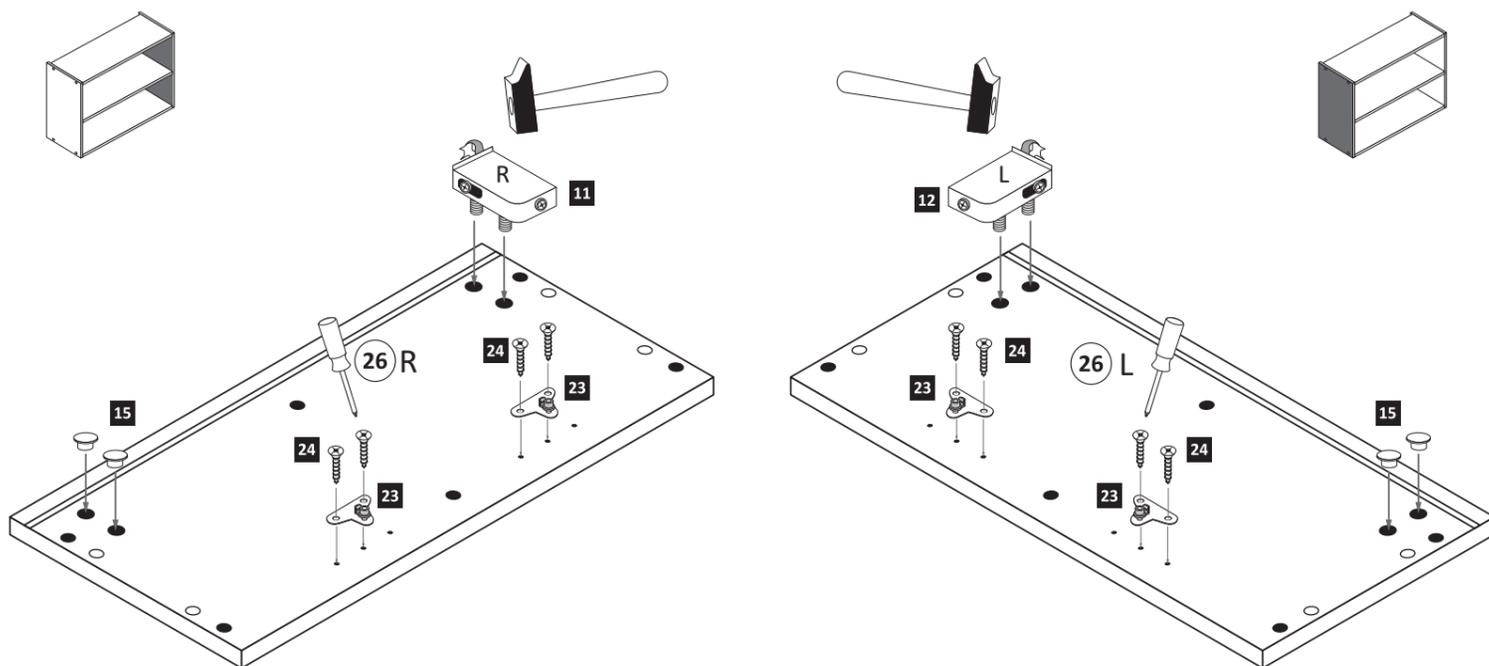

2

- | | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 3: 3 x 1611 | 5: 3 x 703.03.03G | 8: 8 x 30 12 x 2861 | 16: 8mm 2 x | 20: 1 x 2863 |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|

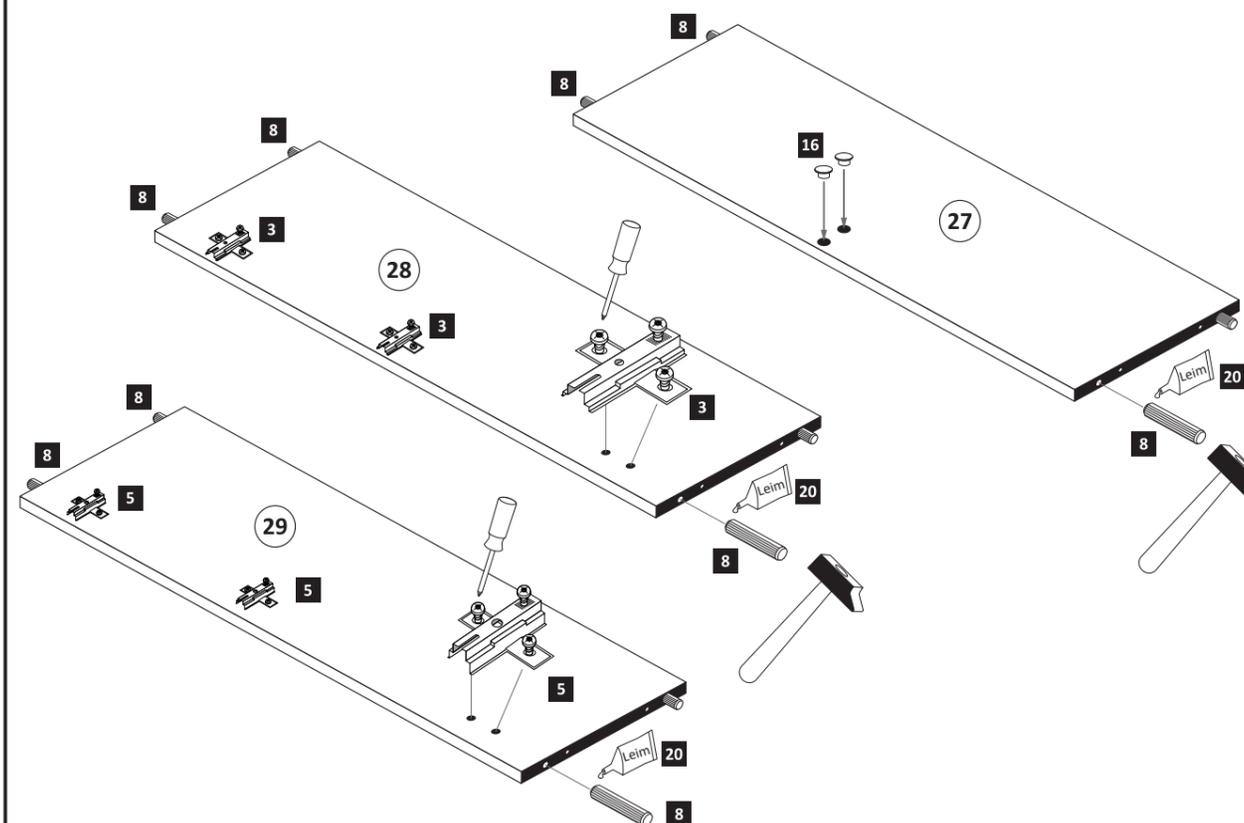


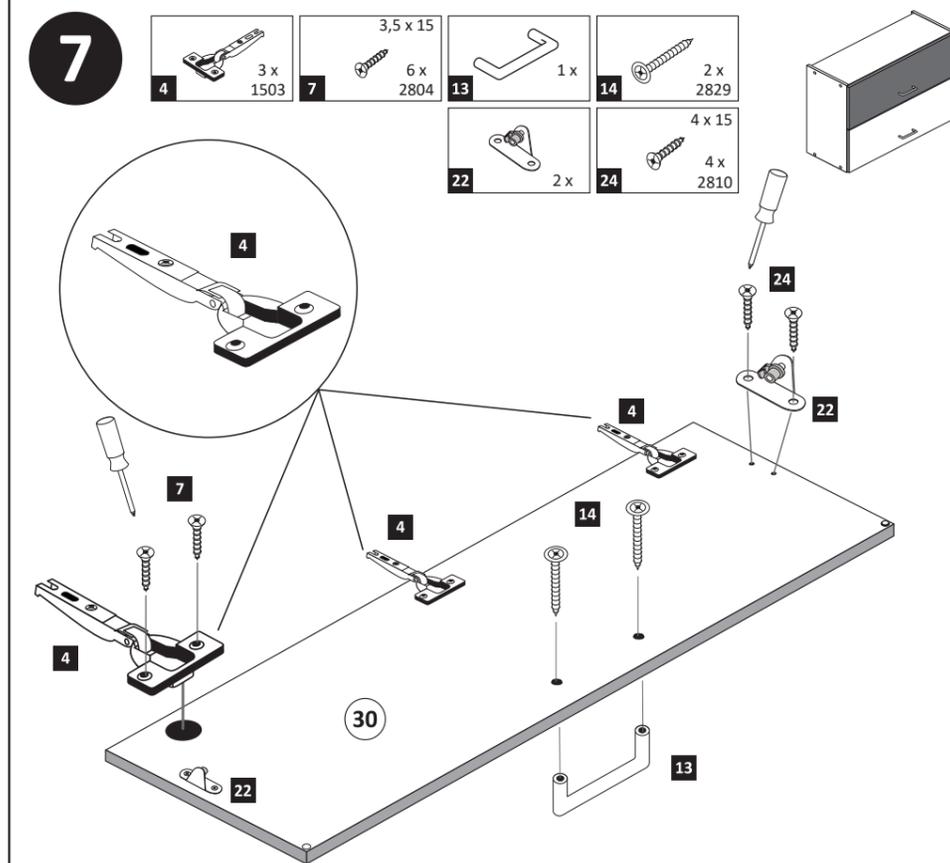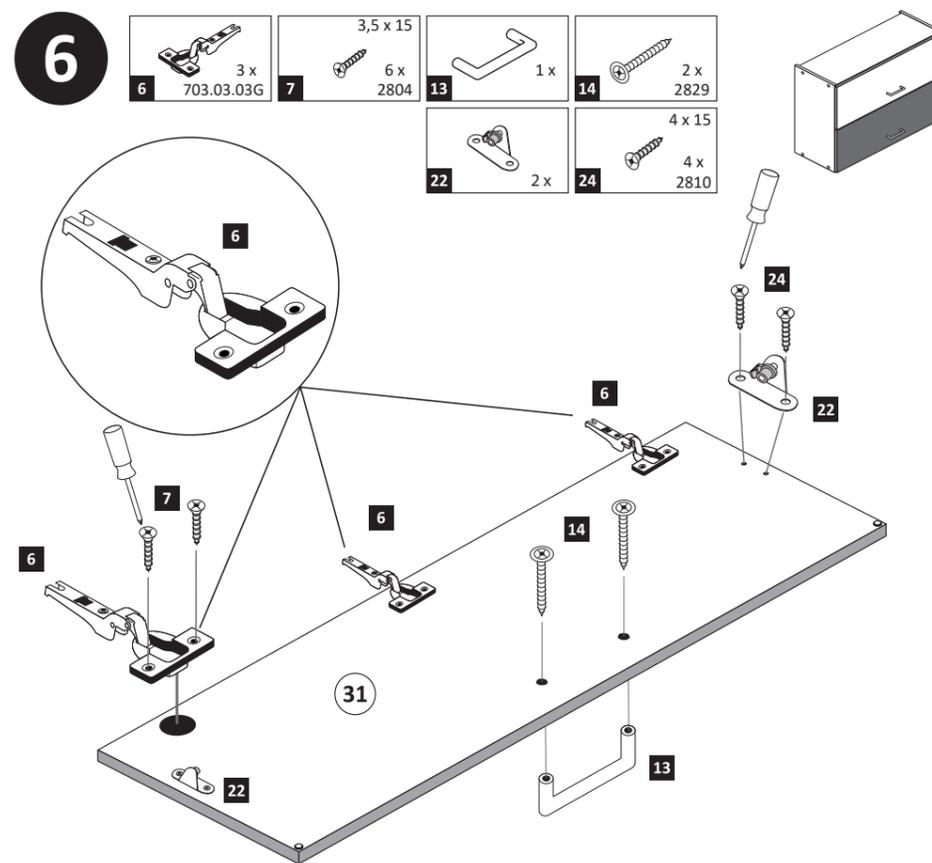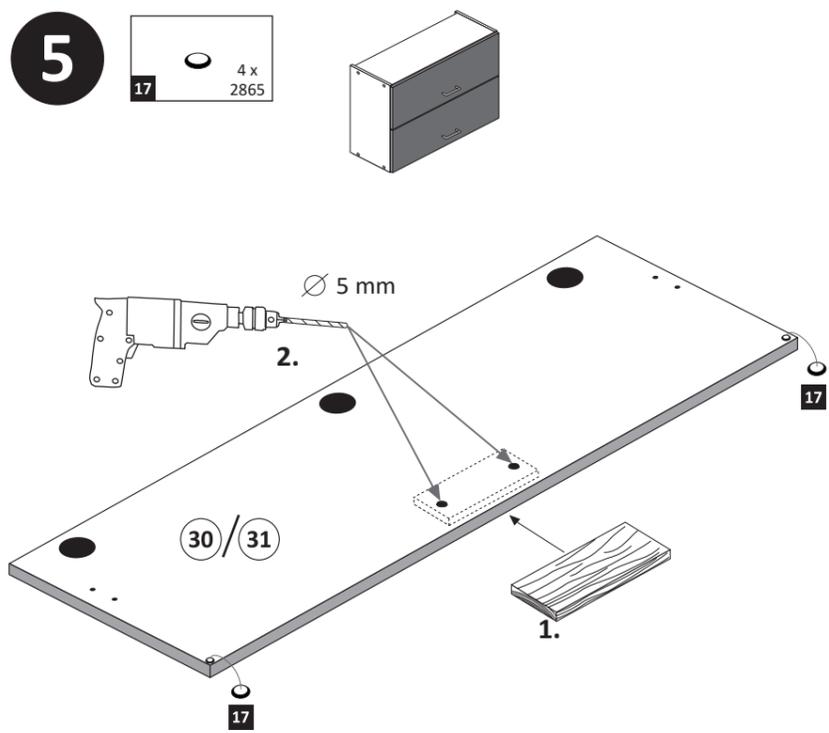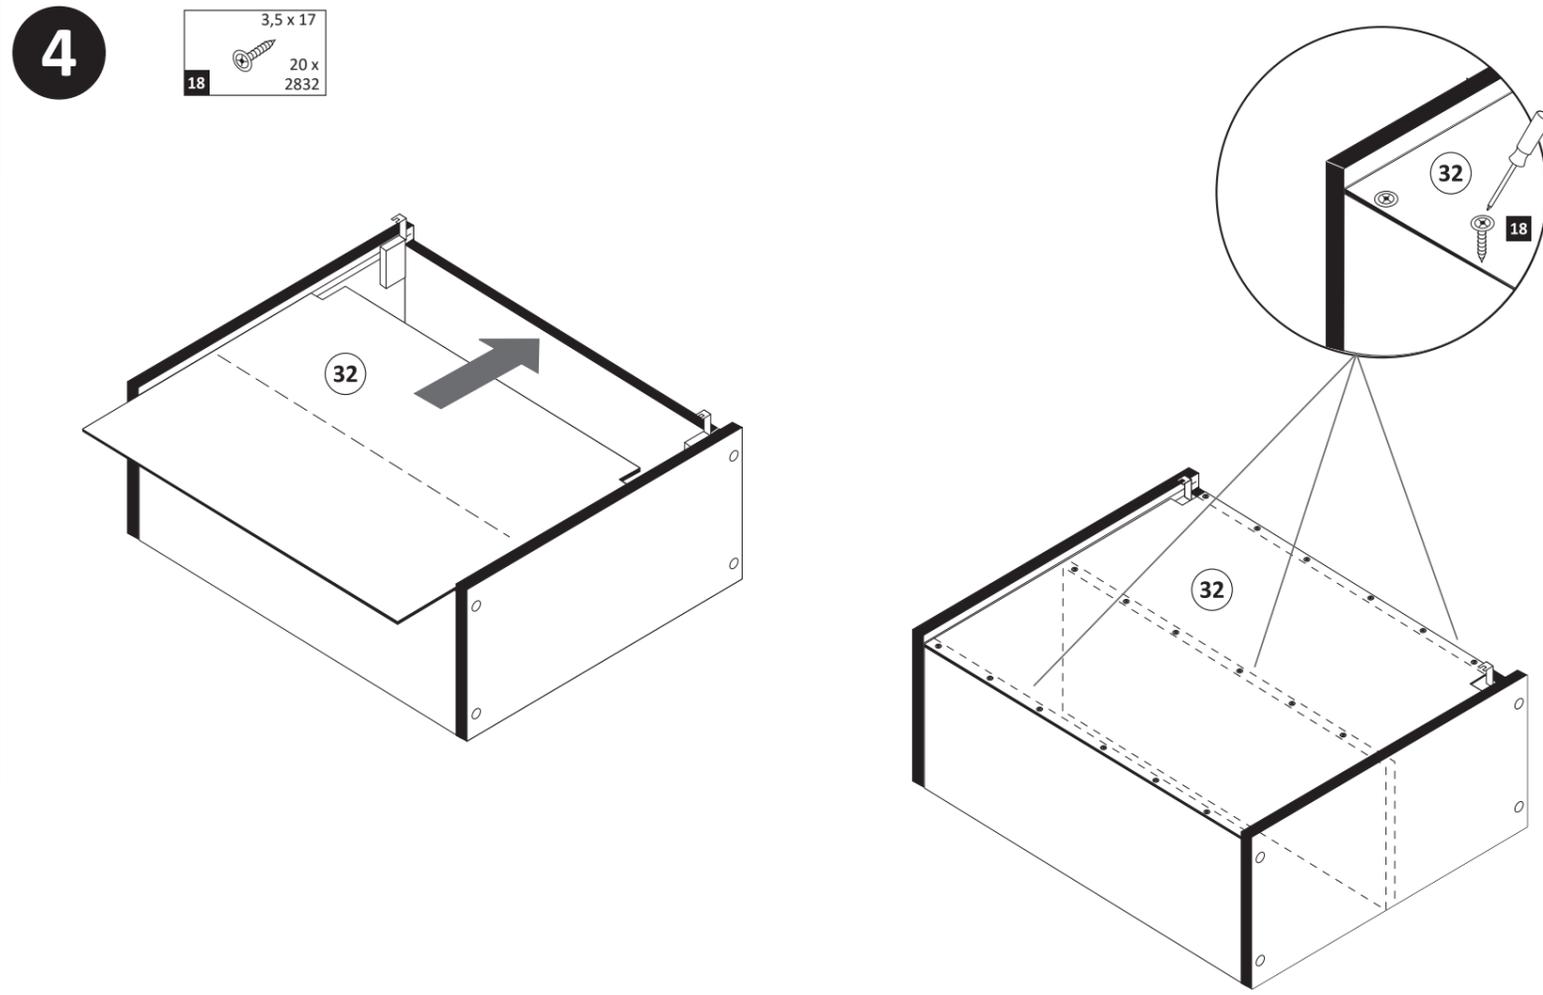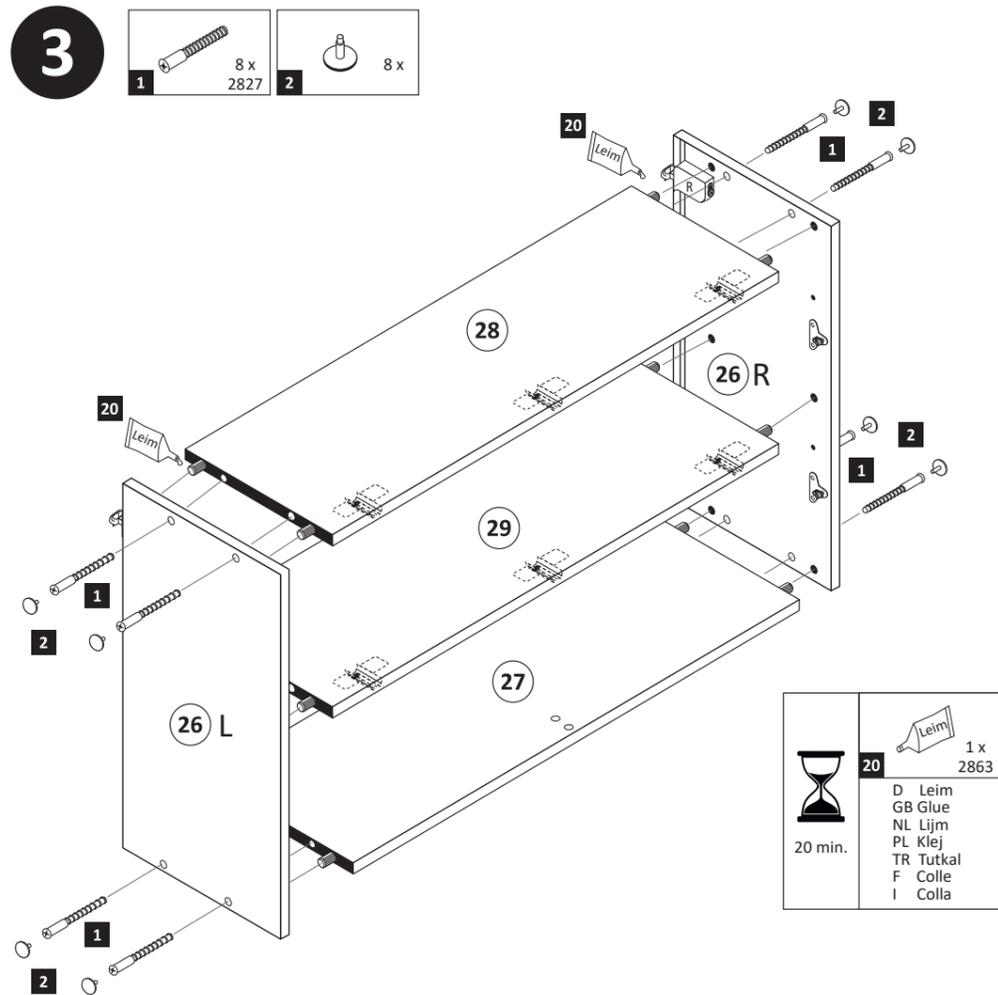

8






Achtung !
Für die Montageschritte **8** und **9** müssen Sie den Schrank auf den Kopf stellen.

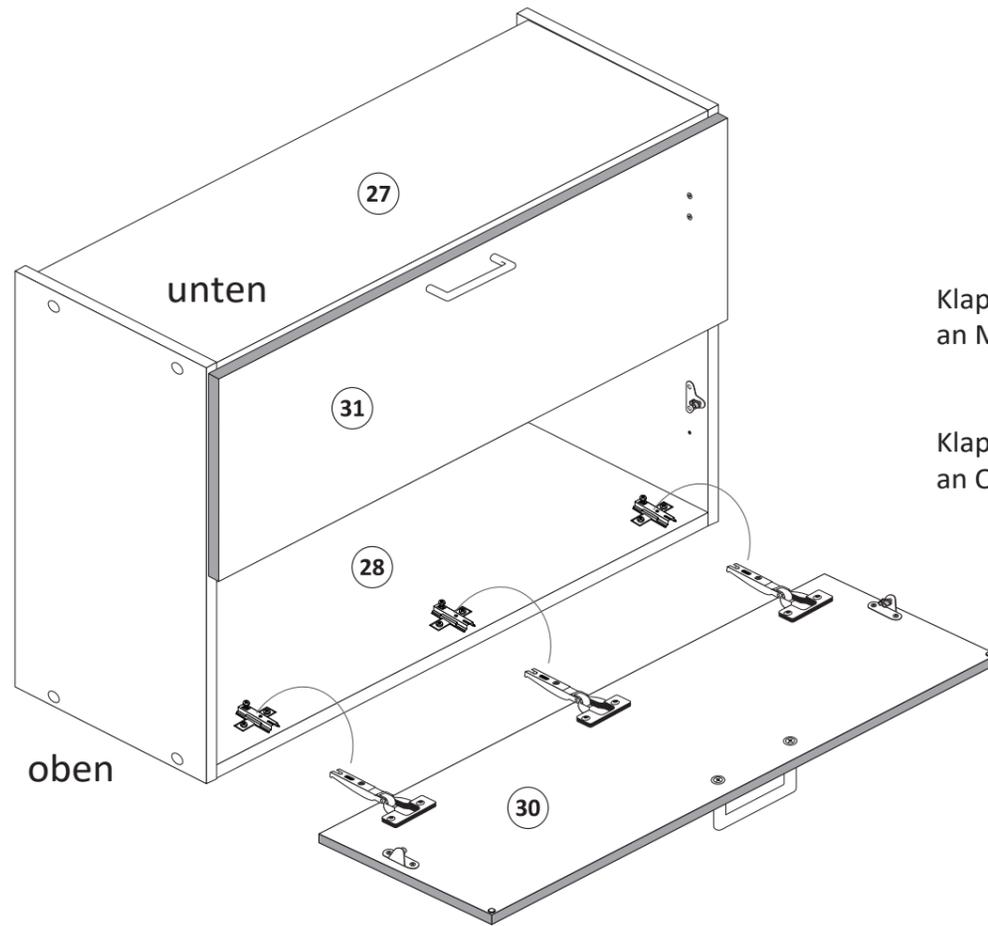



Klappe **31** mit Scharnieren **6** an Mittelboden **29** montieren !

Klappe **30** mit Scharnieren **4** an Oberboden **28** montieren !

10

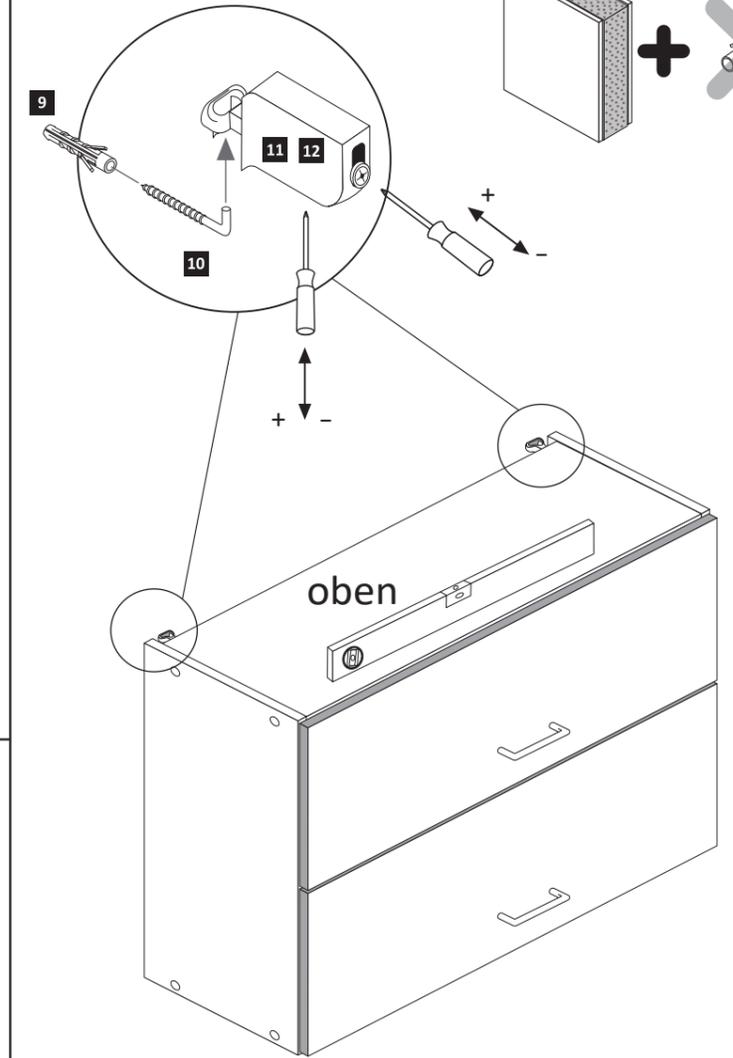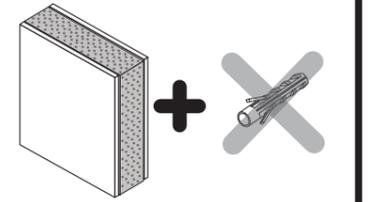



9

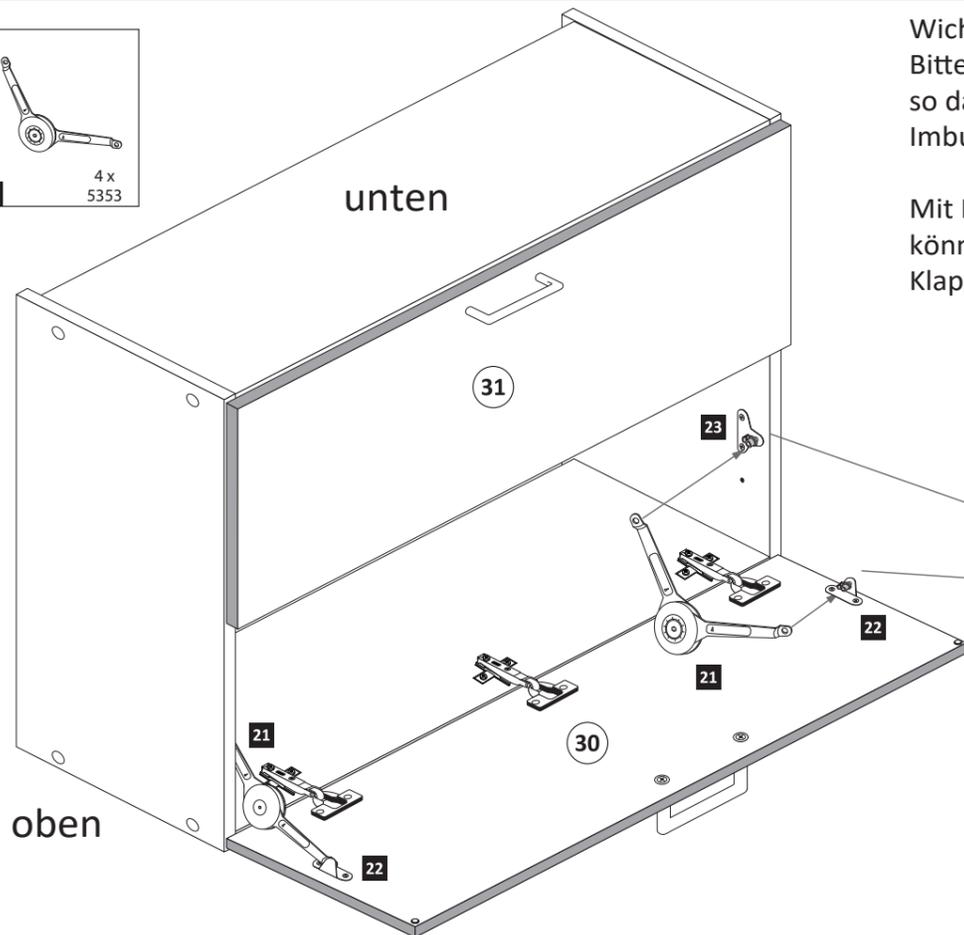
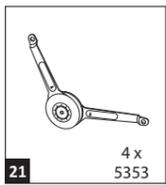


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter so dass die Aufnahme für den Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.

Mit Hilfe eines Imbusschlüssel können Sie den Widerstand der Klappenhalter regulieren.

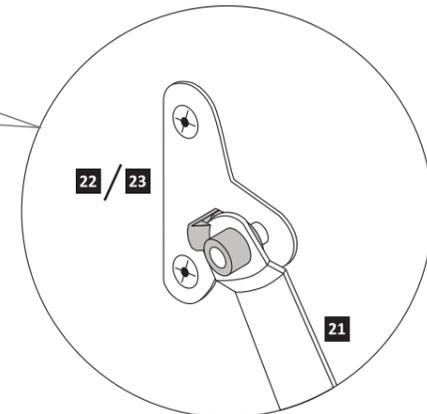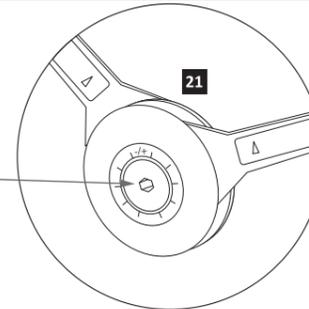

11

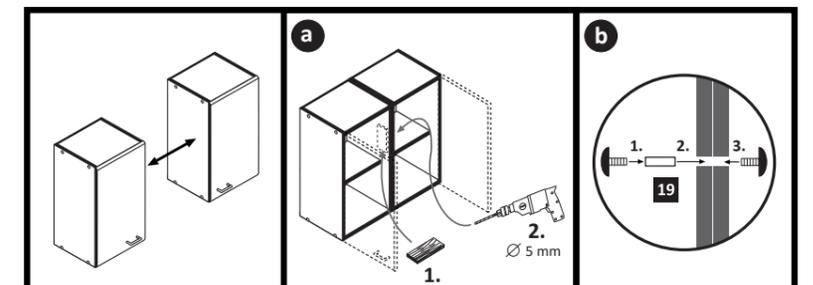



www.till-hilft.de









89930.330

 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917
---	--	--



!! WICHTIG!!





Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

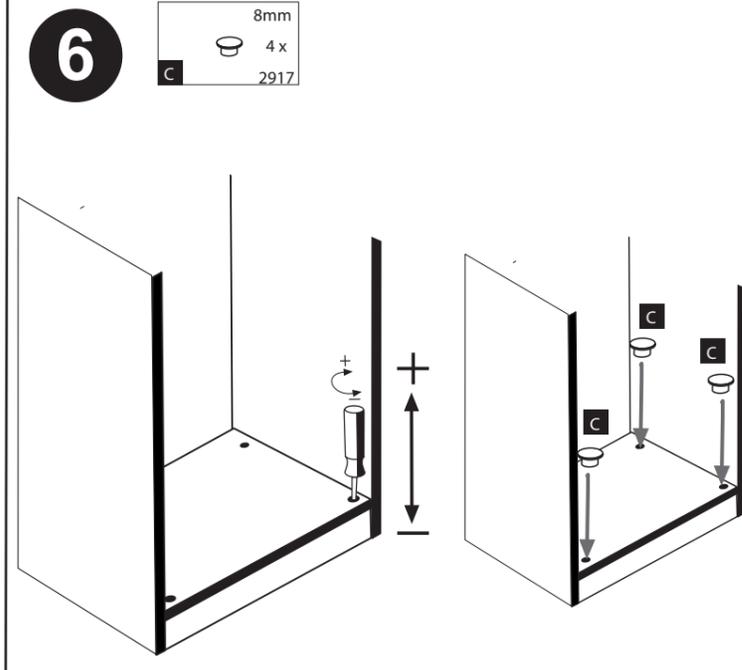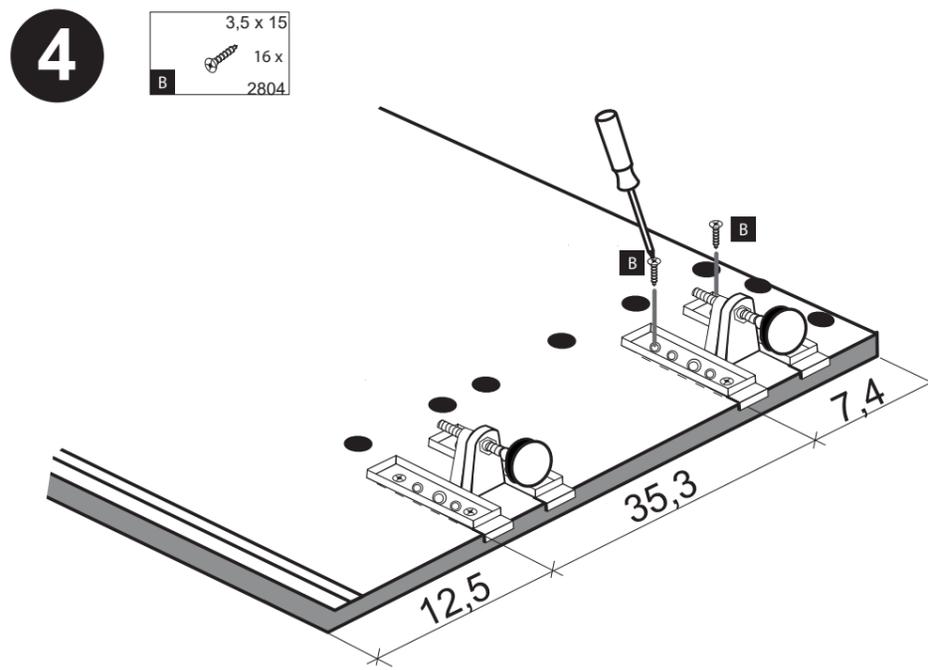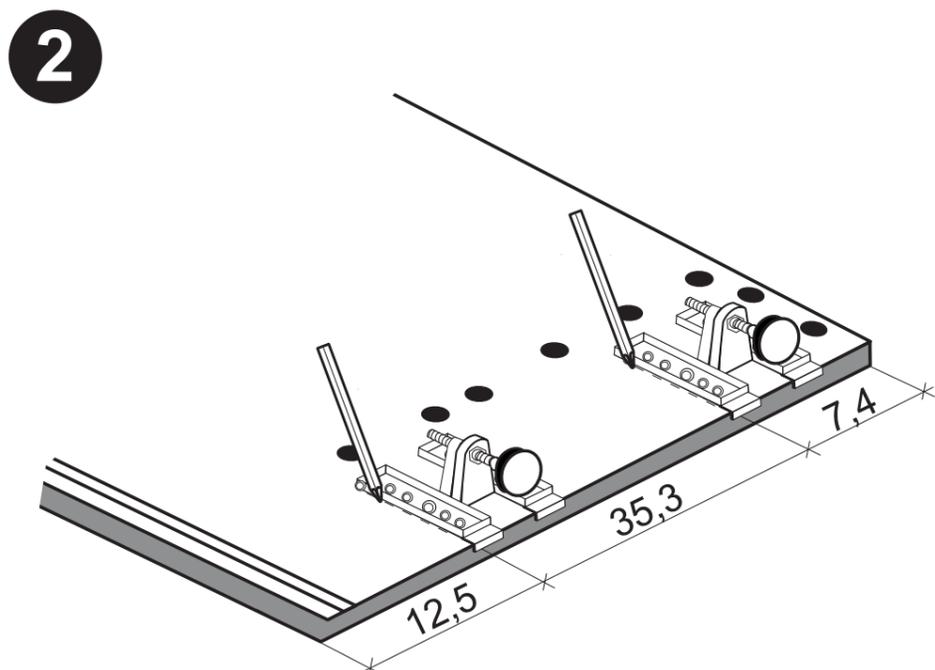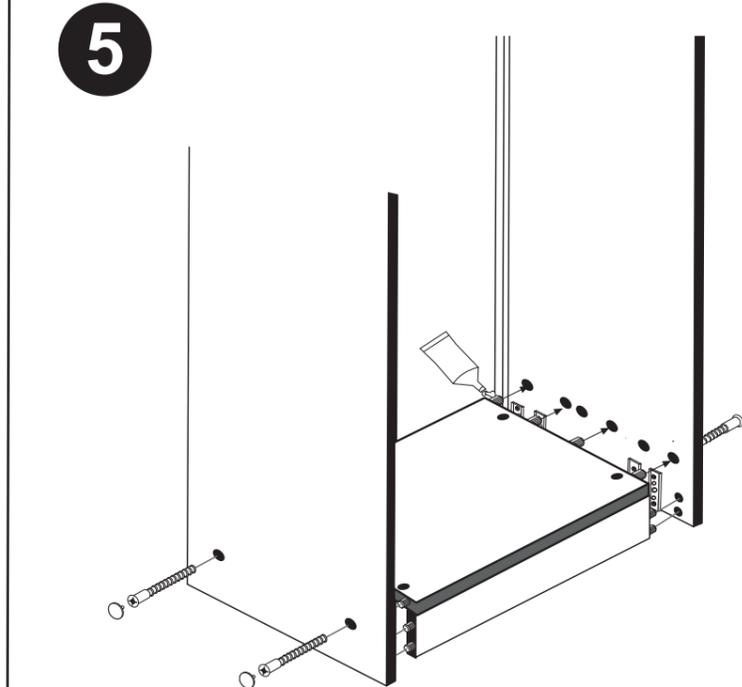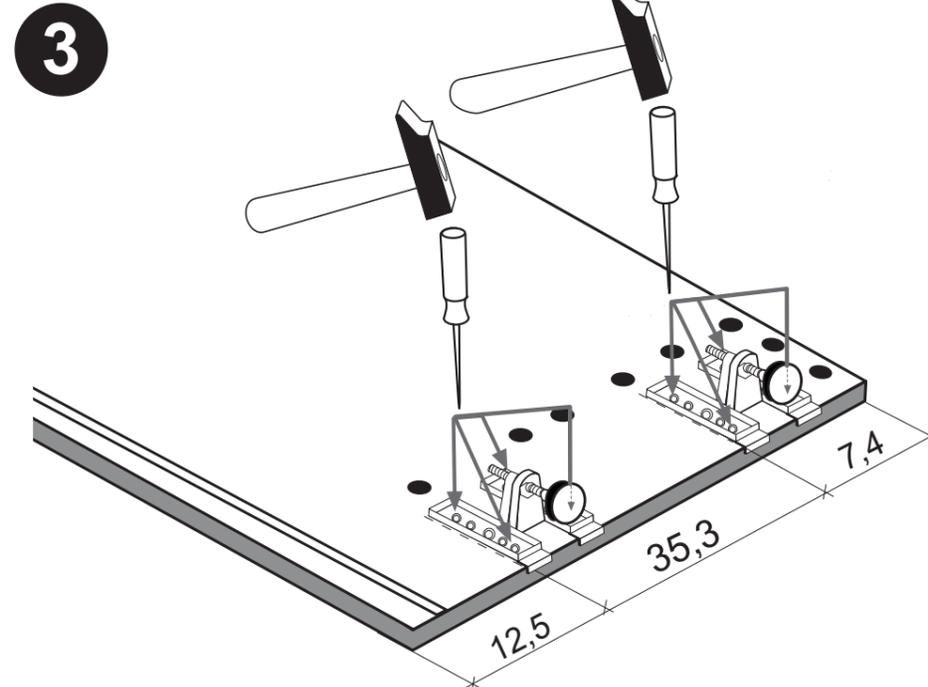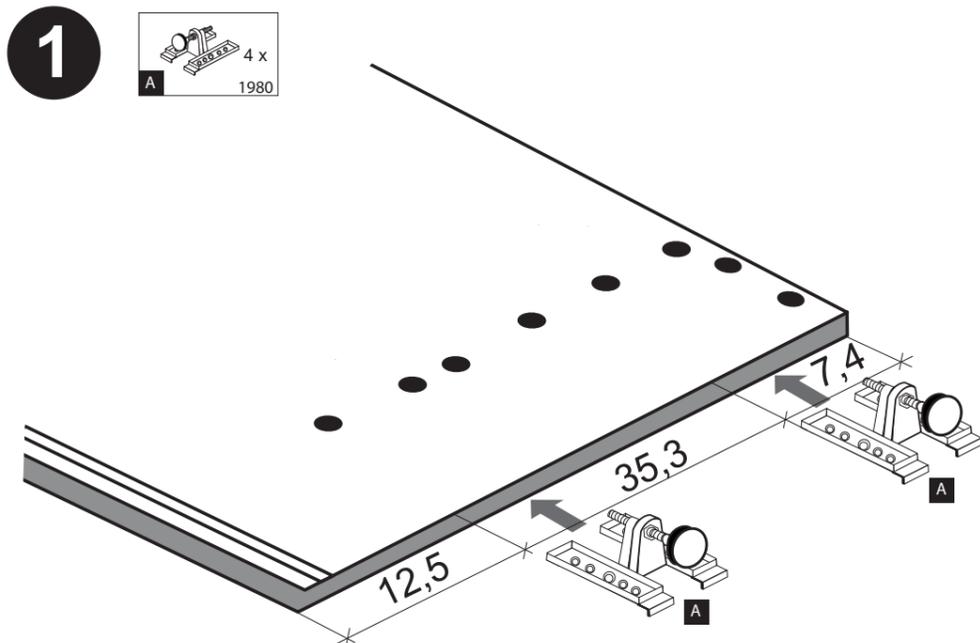




Artikel-Nr. Aufbauanleitungs-Nr. Fertigungsdatum

87112.519

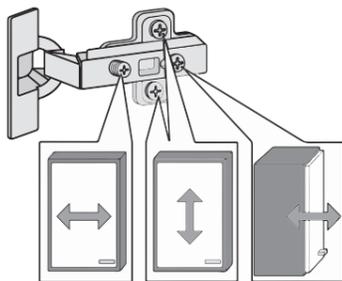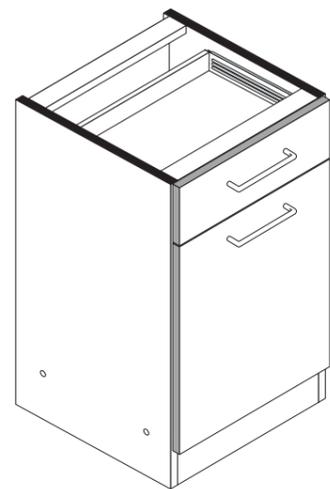

- | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1
4 x
2827 | 2
4 x | 3
2 x
1503 | 4
2 x
1611 | 5
3,5 x 15
12 x
2804 | 6
8 x 30
20 x
2861 |
| 7
6,3 x 11
6 x
2815 | 8
5/5 x 16
4 x
2821 | 9
5mm
2 x
2855 | 10
3 x 13,5
4 x
1123 | 11
2 x | 12
M4
4 x |
| 13
3,5 x 30
4 x
2807 | 14
4 x
2865 | 15
10 x
2862 | 16
4 x 9
5 x 30
2 x
1 x | 17
Leim
1 x
2863 | |
| 18
1 x R
1 x L
5282.500 | 19
1 x R
1 x L
5282.500 | | | | |
| A
4 x
1980 | B
3,5 x 15
16 x
2804 | C
8mm
4 x
2917 | | | |



- | | | |
|--------|--------|--------|
| 23 1 x | 24 1 x | 25 1 x |
| 26 1 x | 27 1 x | 28 1 x |
| 29 1 x | 30 1 x | 31 1 x |
| 32 1 x | 33 1 x | 34 1 x |

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

- | | | | | | |
|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 4
2 x
1611 | 7
6,3 x 11
6 x
2815 | 8
5/5 x 16
4 x
2821 | 18
1 x R
1 x L
5282.500 | A
4 x
1980 | B
3,5 x 15
16 x
2804 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|

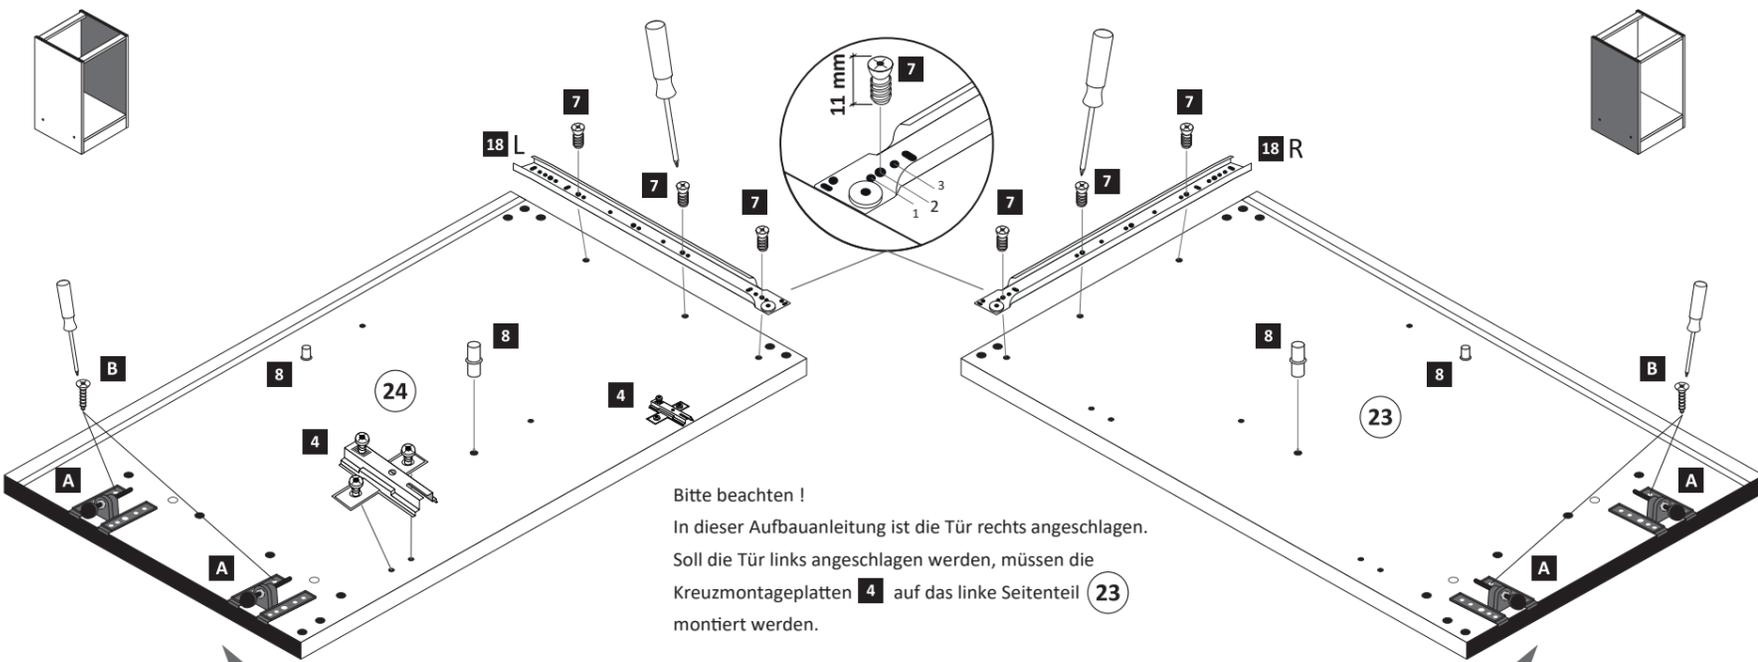


Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **23** montiert werden.



2

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 6
8 x 30
20 x
2861 | 17
Leim
1 x
2863 |
|-----------------------------|---------------------------|

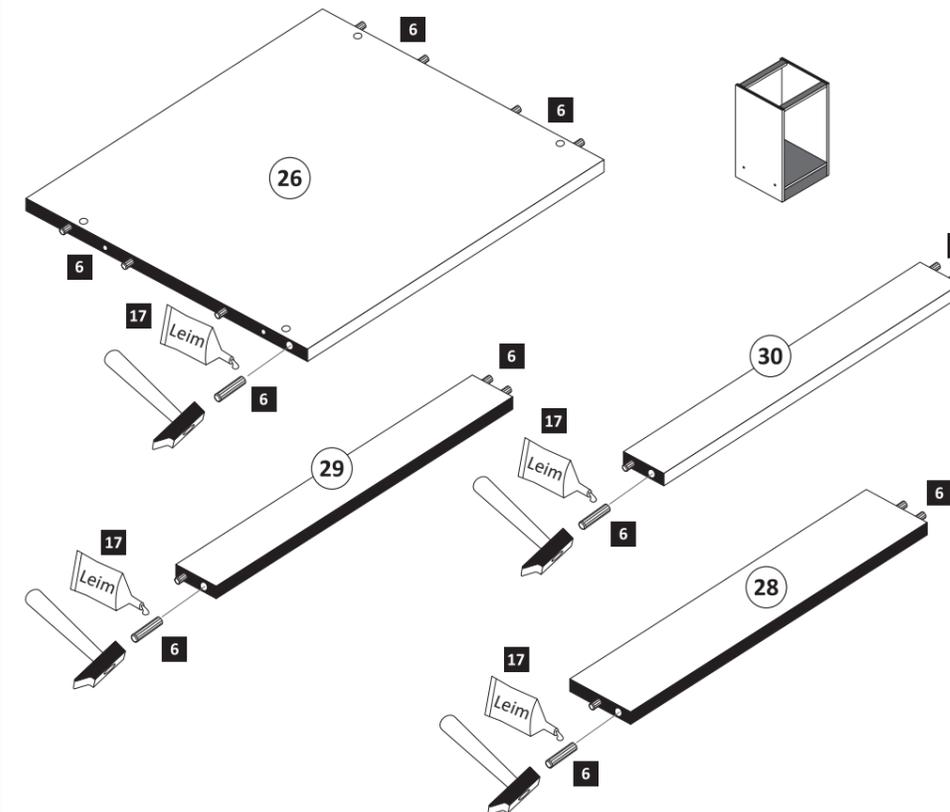

4

1 4 x 2827 2 4 x

17 1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

6

18 4 x 2807

3,5 x 30

Arbeitsplatte

Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung
89930.330 1.

7

16 2 x 4 x 9 5 x 30 1 x

a

b

1. 2. Ø 5 mm

5

15 25 x 2862

34

8

19 1 x R 1 x L 5282.500

19.1

2x

19

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

9

10 4 x 1123 14 2 x 2865

3 x 13,5

1. 2.

Ø 5 mm

31

14

19.1

10


10

31


14

2.


10

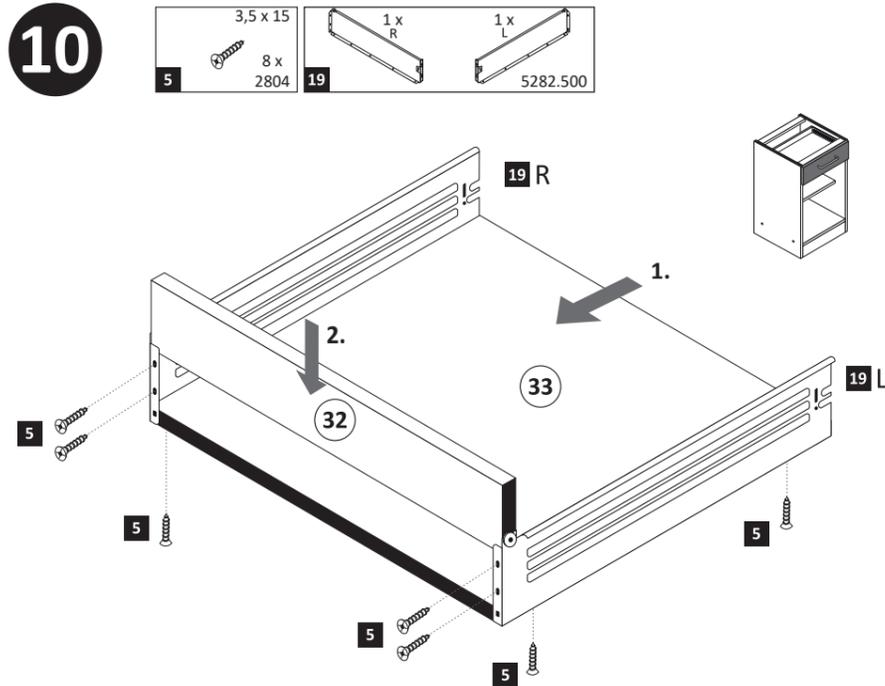


11

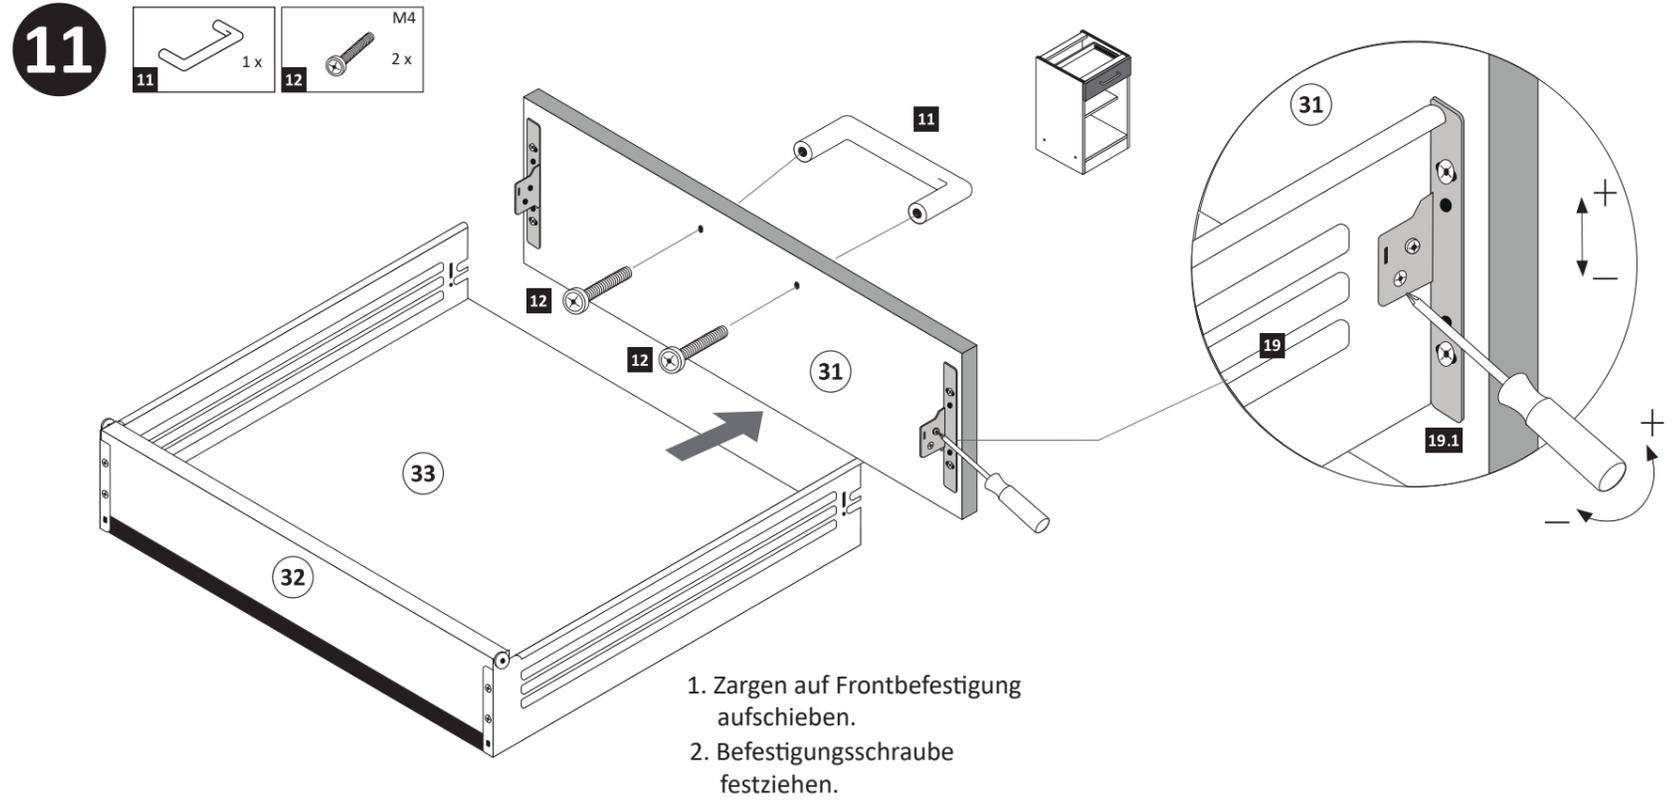


12

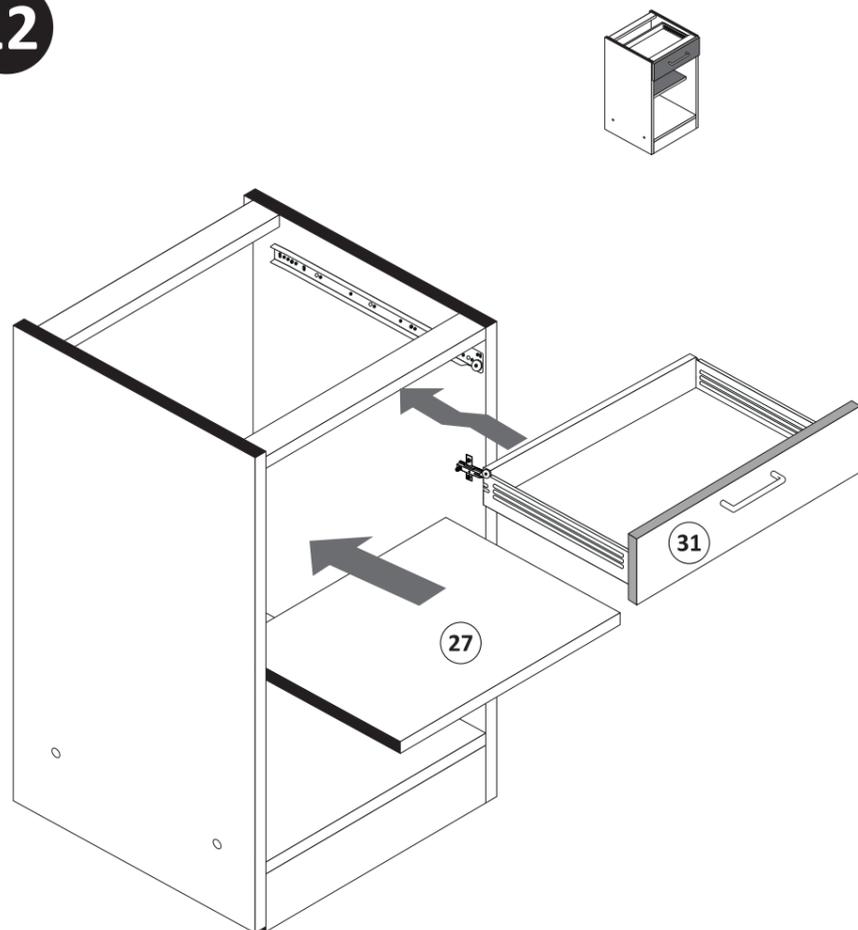

13


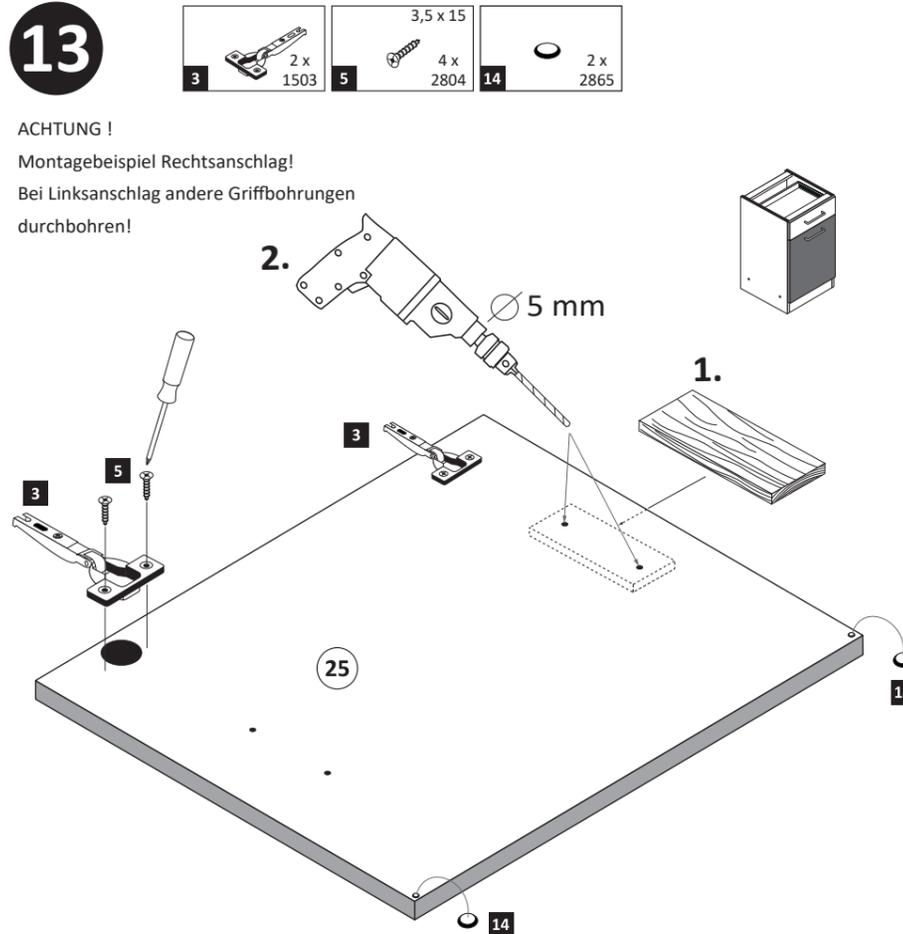


14


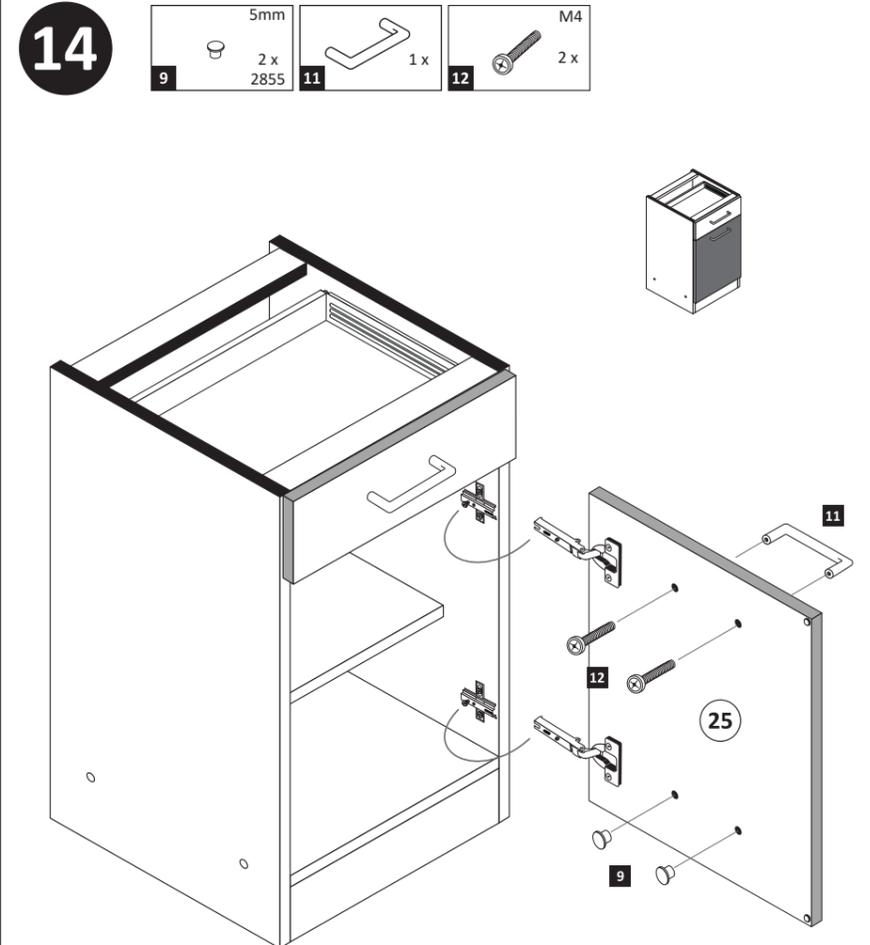




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87252.533	

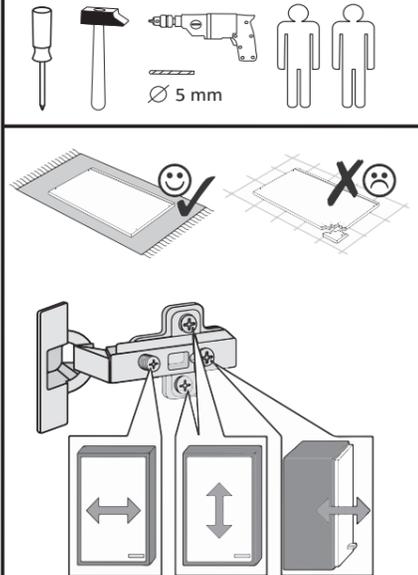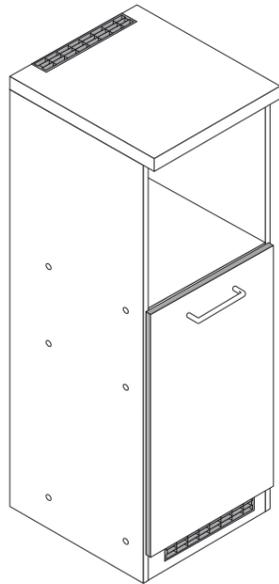

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804	6 2 x 2865
7 5/5 x 16 8 x 2821	9 4 x 15 2 x 2810	10 2 x 2845	11 6 x 34 2 x 2844	12 4 x 45 2 x 2814	13 8 x 30 28 x 2861
14 5mm 2 x	15 8mm 4 x	16 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	17 2 x 4940	18 2 x 2532	19 25 x 2862
20 Leim 1 x 2863	21 1 x	22 2 x	23 8 mm 4 x 2917		
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			

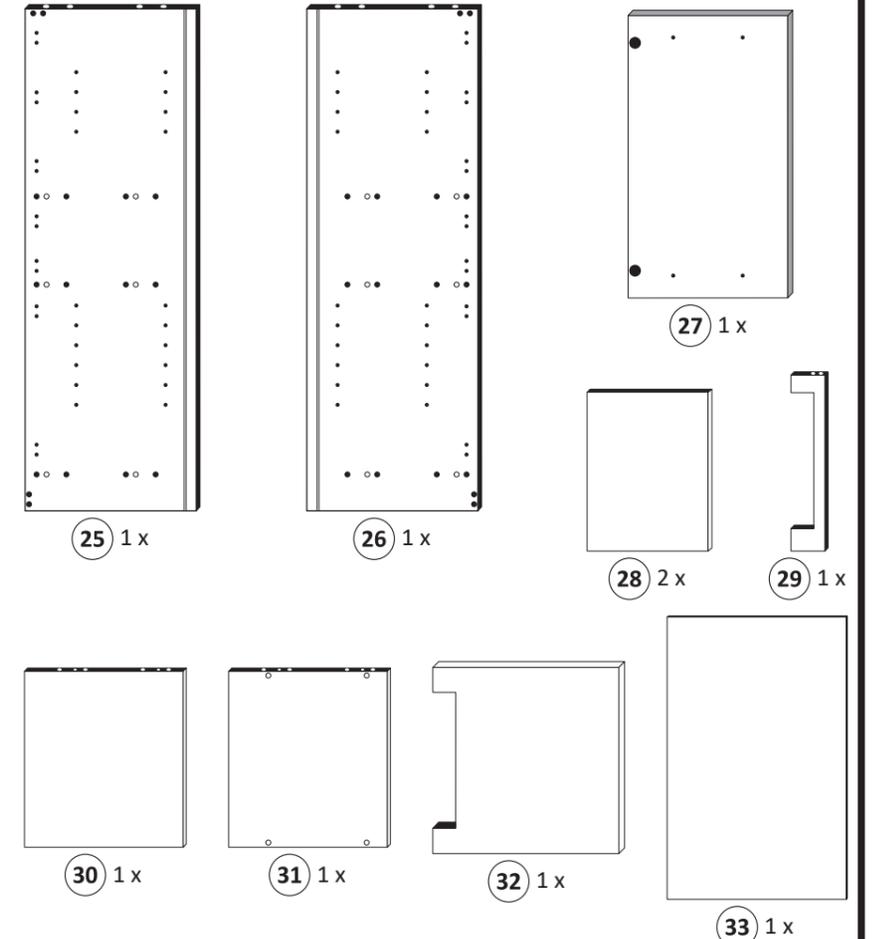

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	7 5/5 x 16 8 x 2821	13 8 x 30 8 x 2861	23 8 mm 4 x 2917	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
-------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.

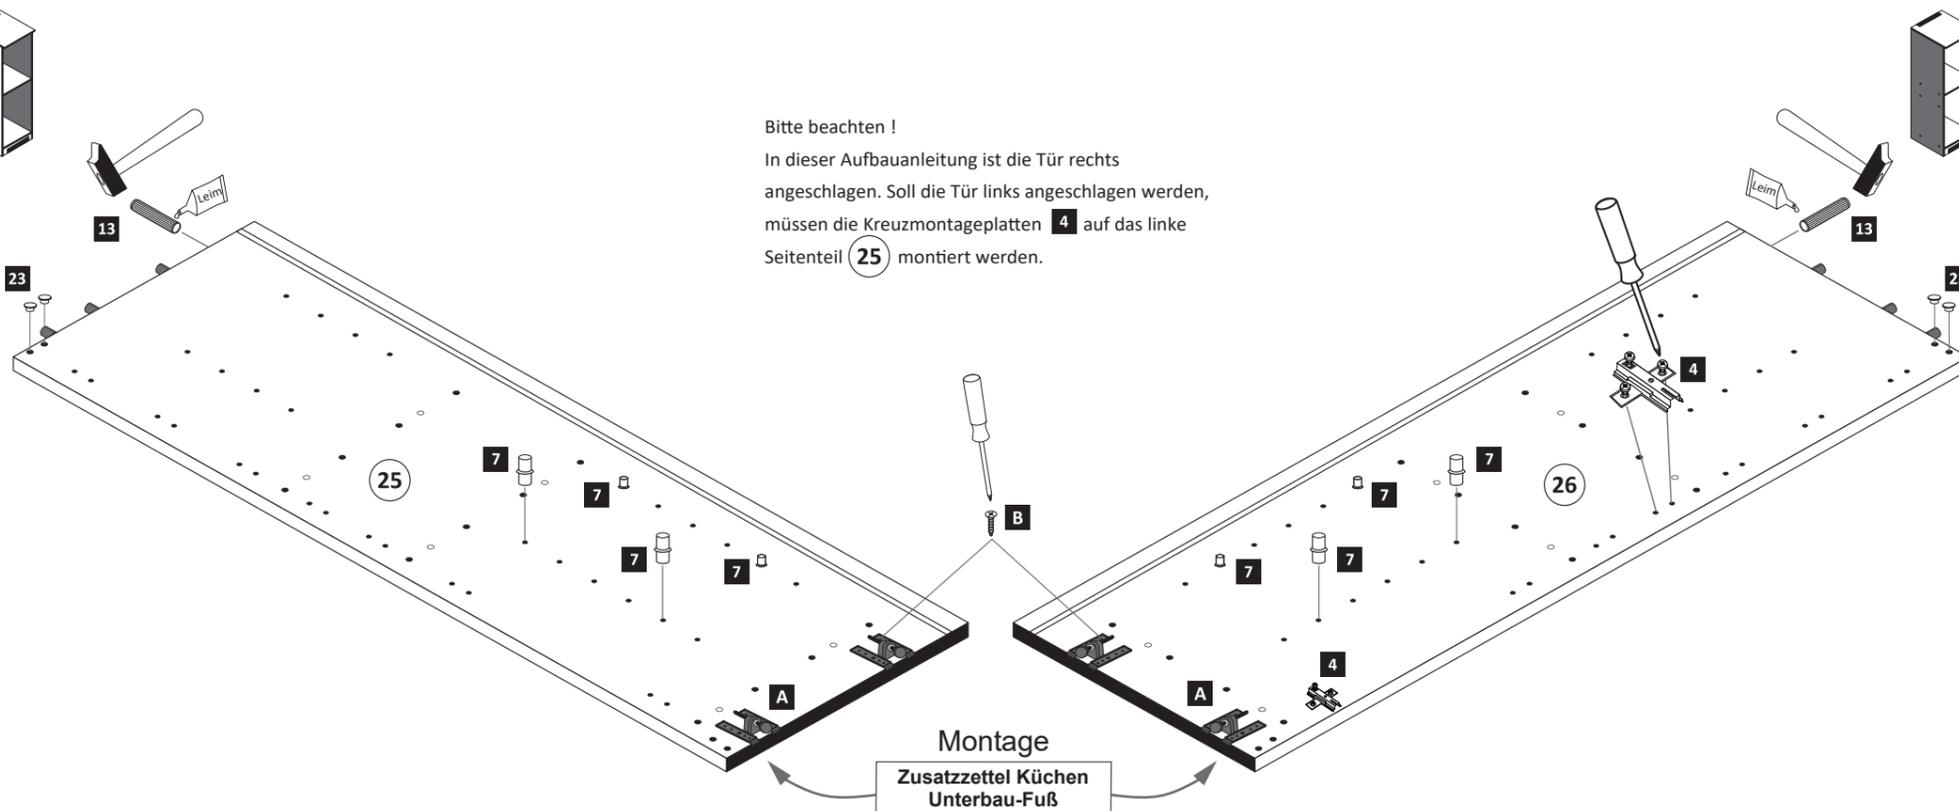


2

13 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 4940	18 2 x 2532	20 Leim 1 x 2863
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

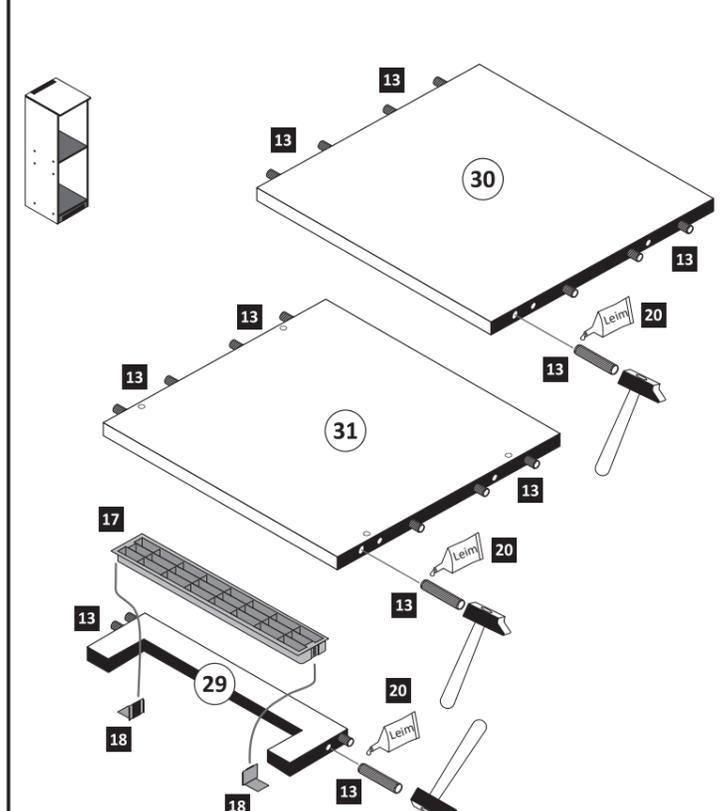

3


- 3 2 x 1503
- 5 3,5 x 15 5 x 2804
- 6 2 x 2865

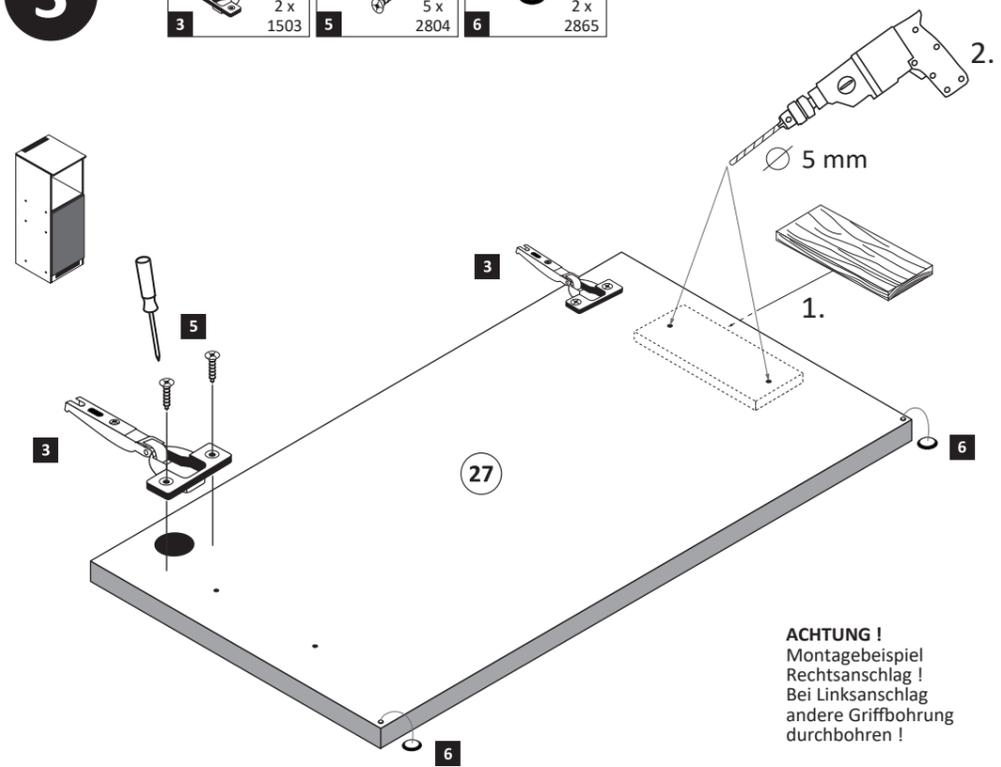

ACHTUNG!
Montagebeispiel
Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren!


5

- 19 25 x 2862

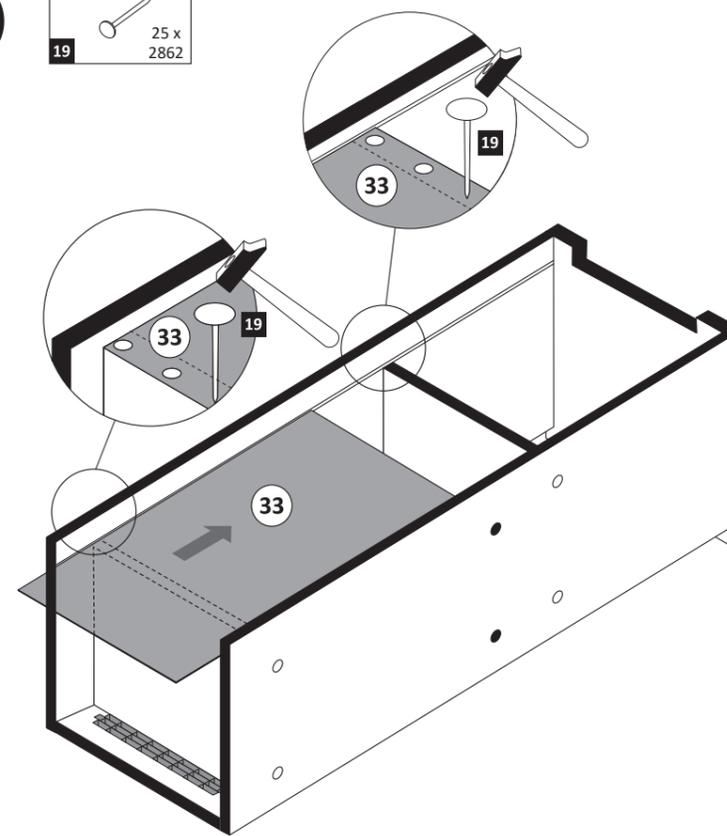

7


- 5 3,5 x 15 2 x 2804
- 9 4 x 15 2 x 2810
- 10 2 x 2845
- 11 6 x 34 2 x 2844
- 12 4 x 45 2 x 2814

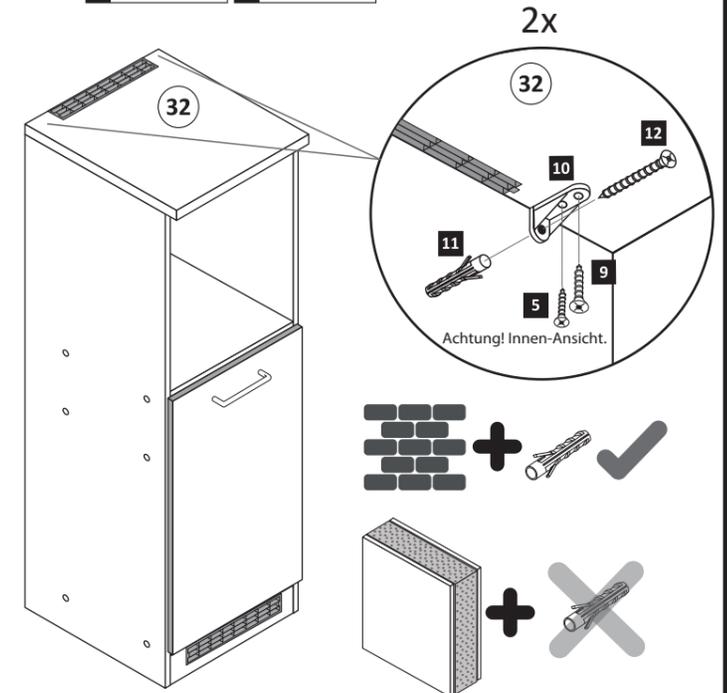

4


- 1 8 x
- 2 8 x 2827

20	Leim	1 x 2863
⌚	D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla	
20 min.		

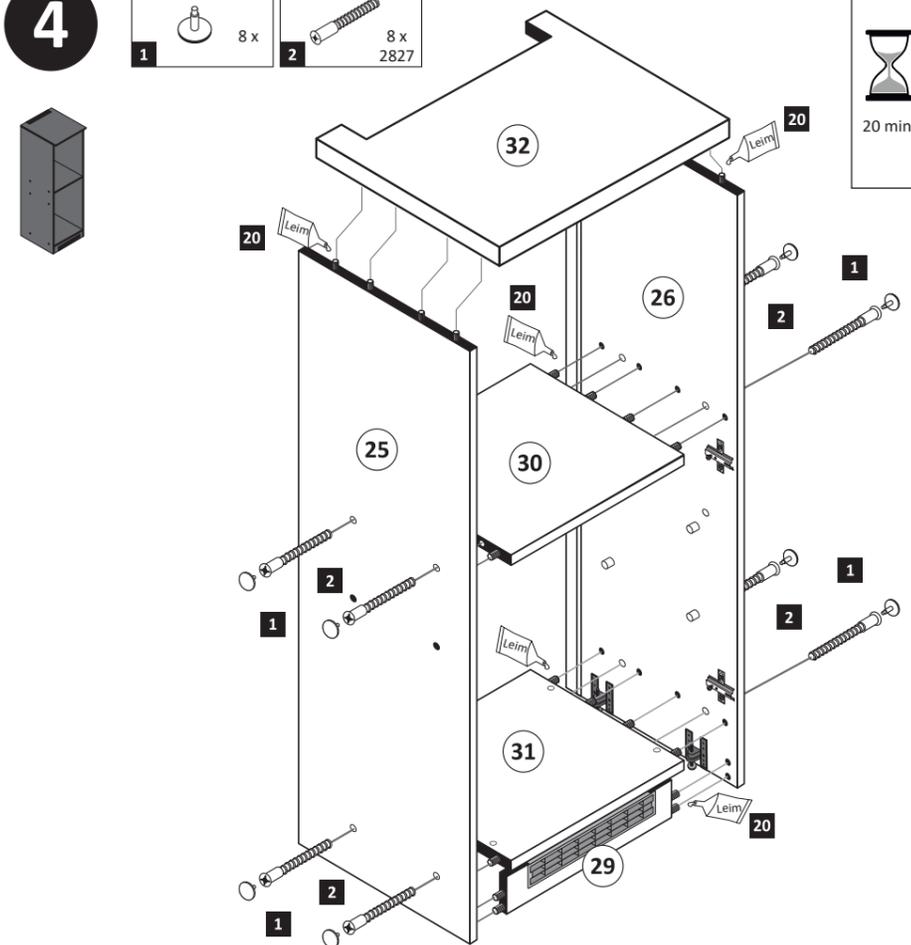


6

- 14 5mm 2 x
- 15 8mm 4 x
- 17 2 x 4940
- 21 1 x
- 22 2 x

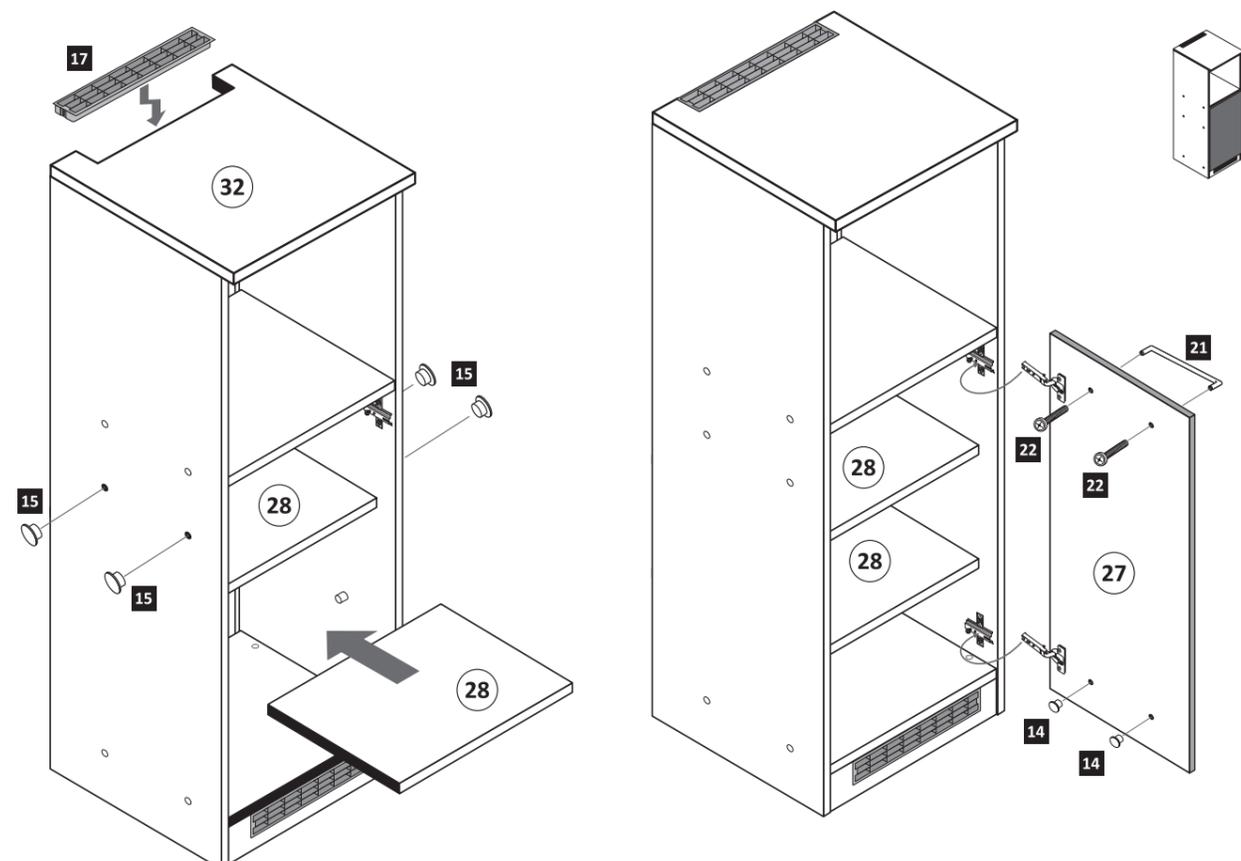






8

- 16 4 x 9 2 x
- 5 x 30 1 x


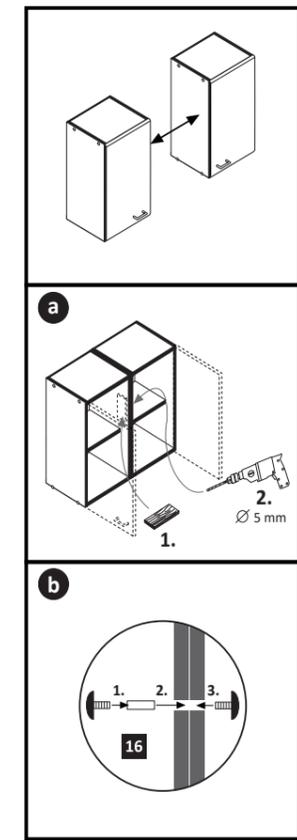





89937.330

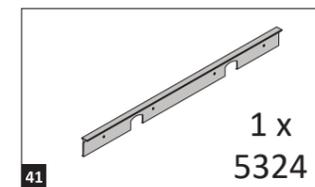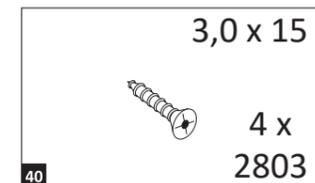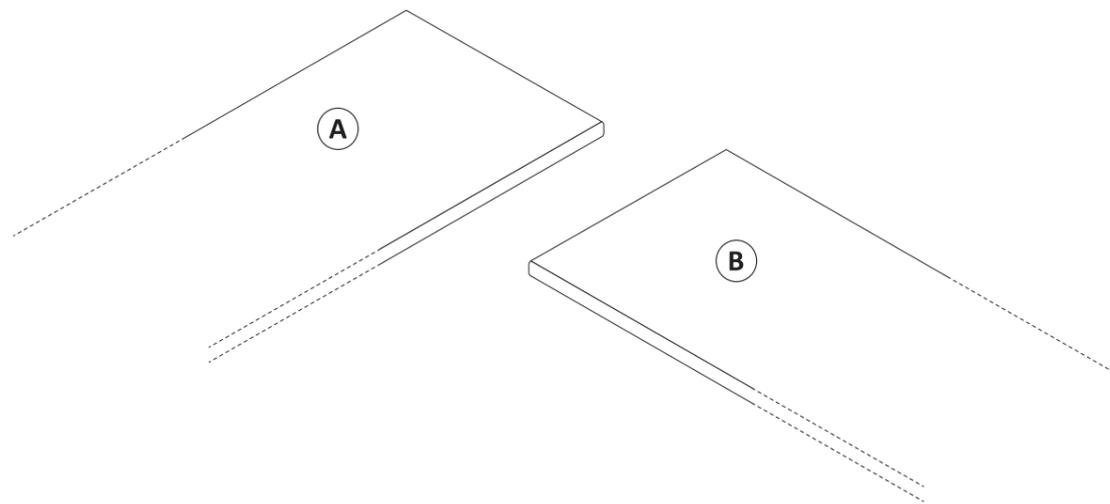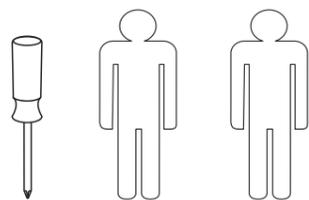

1

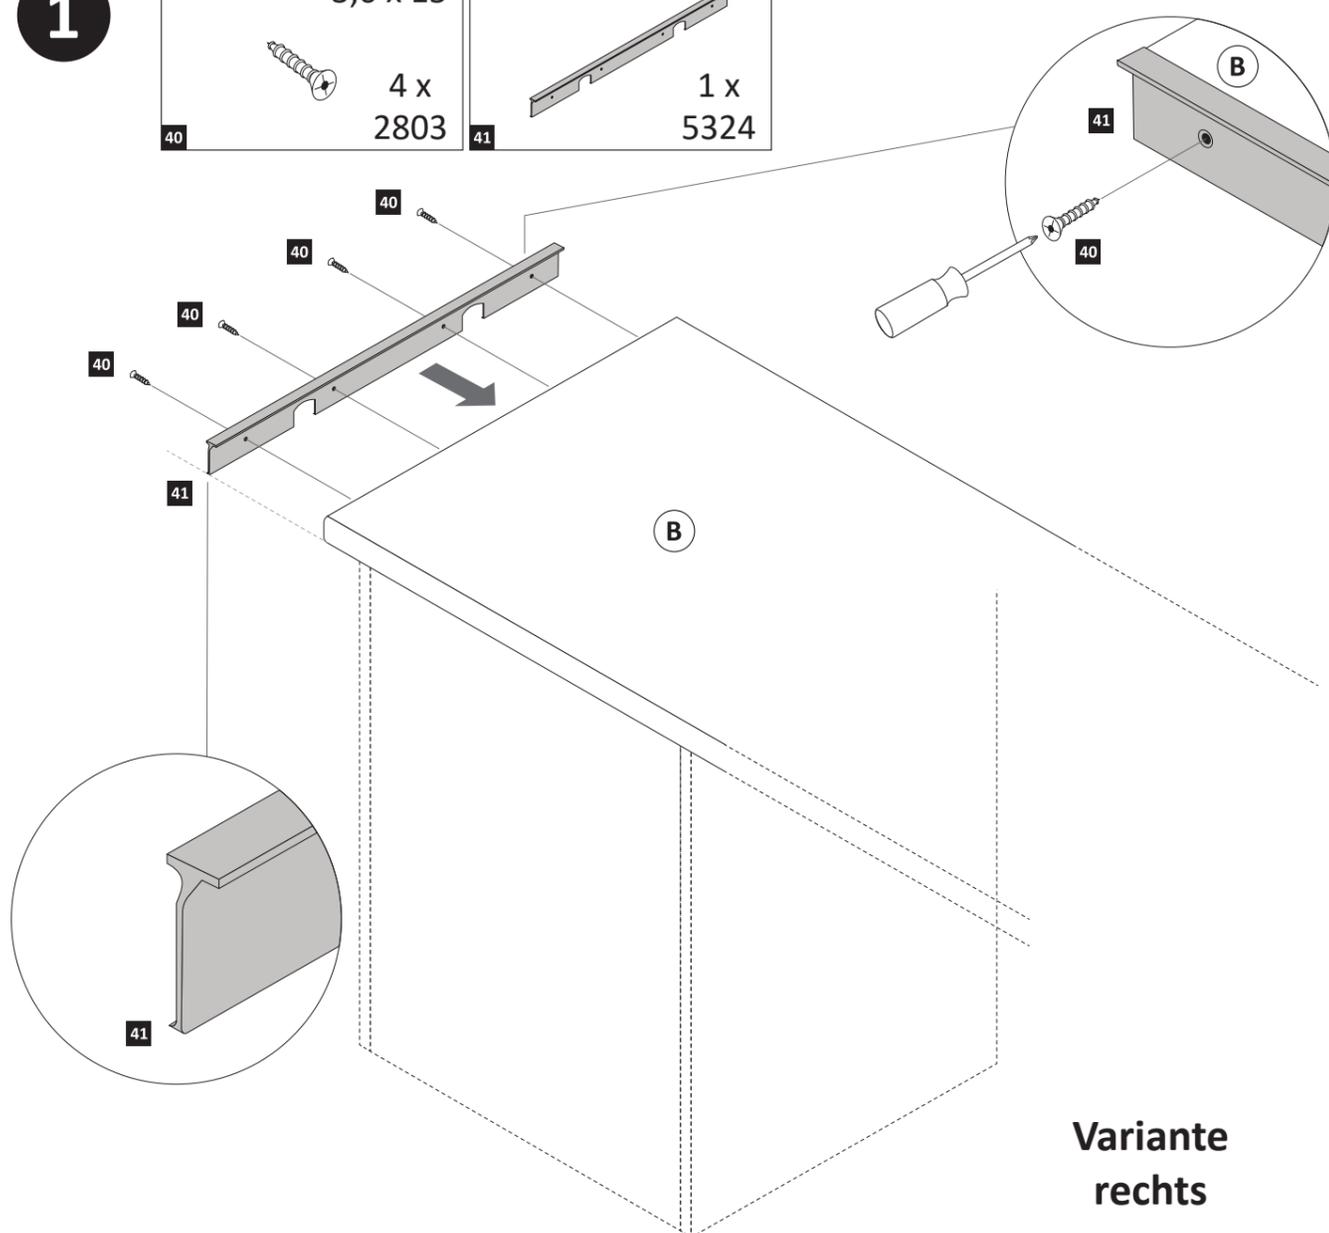
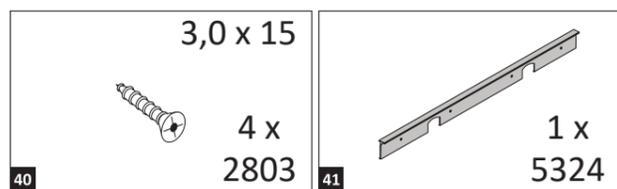


2

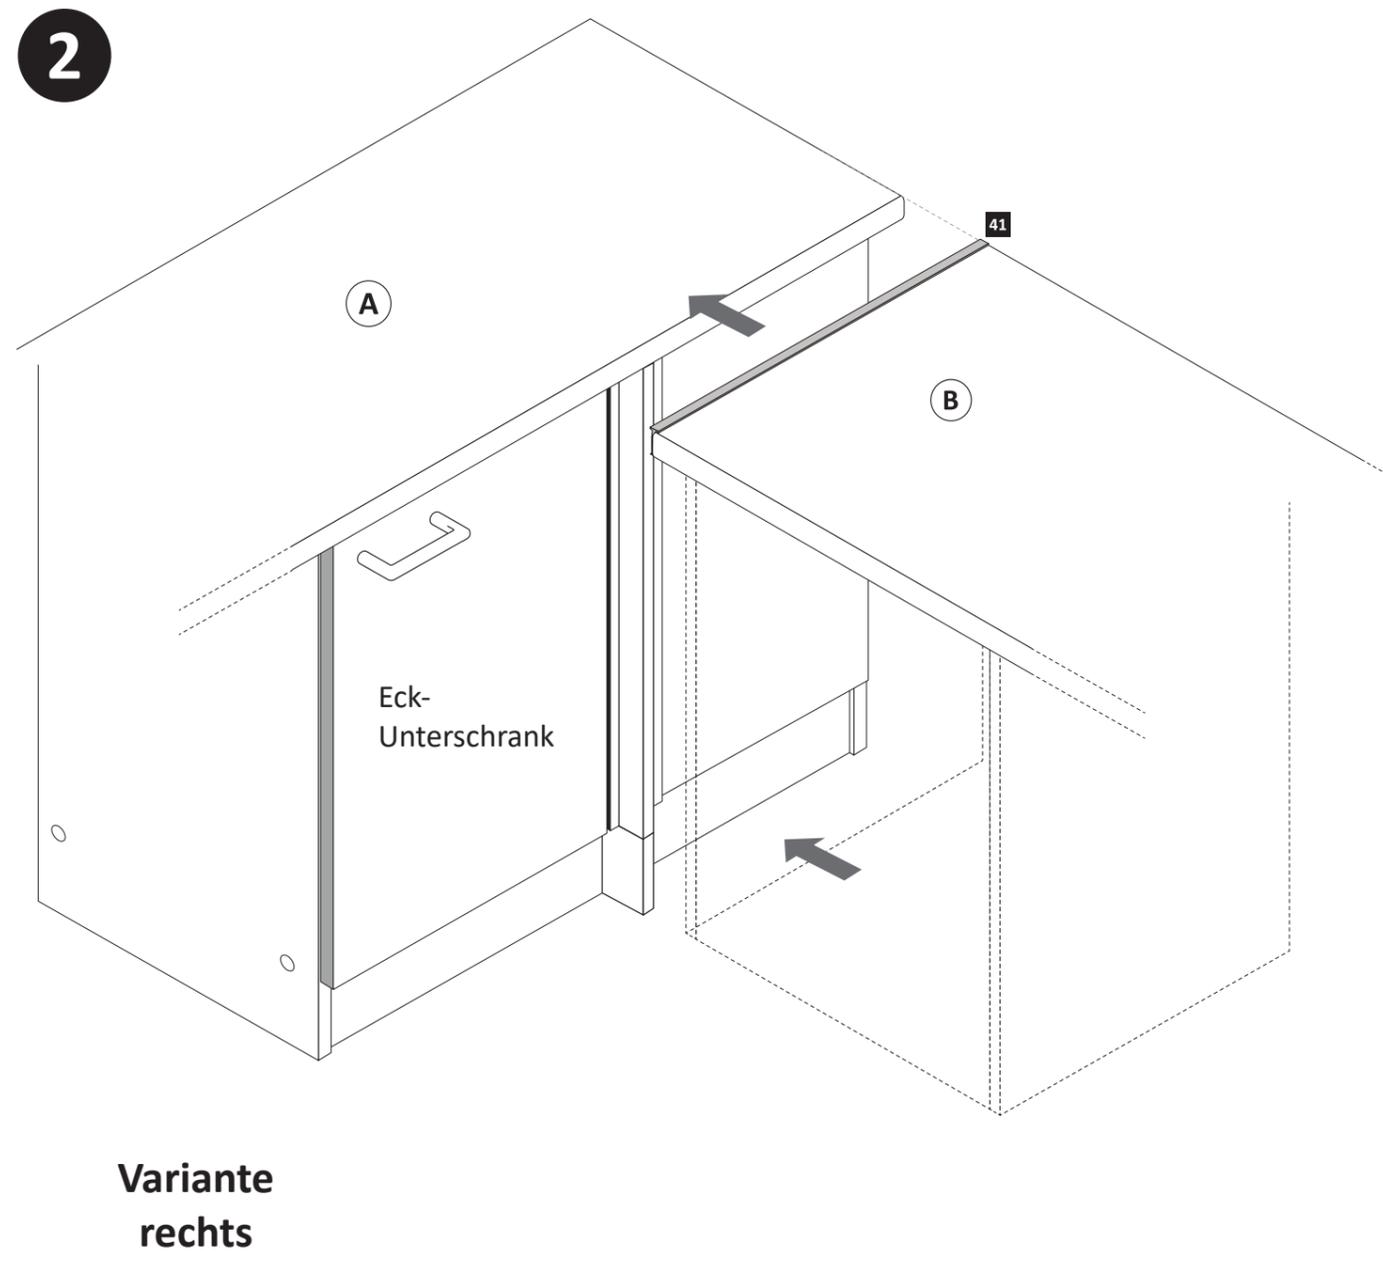


Variante links

1

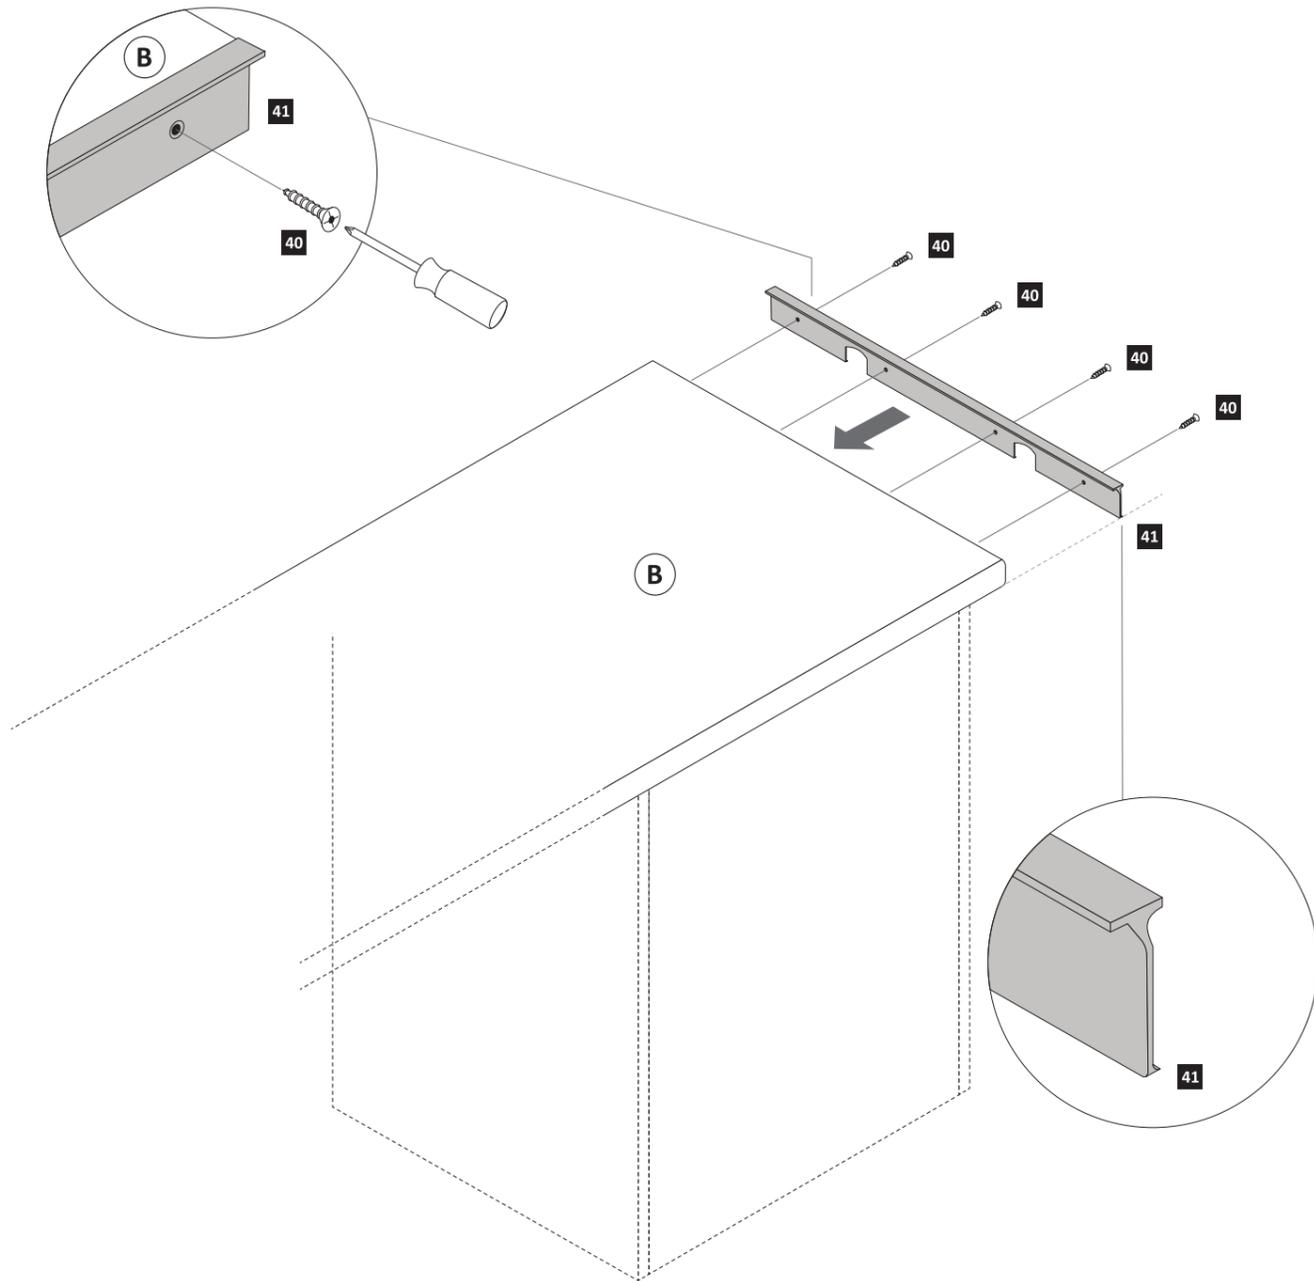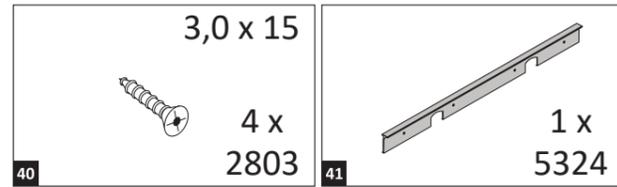

2





Variante links

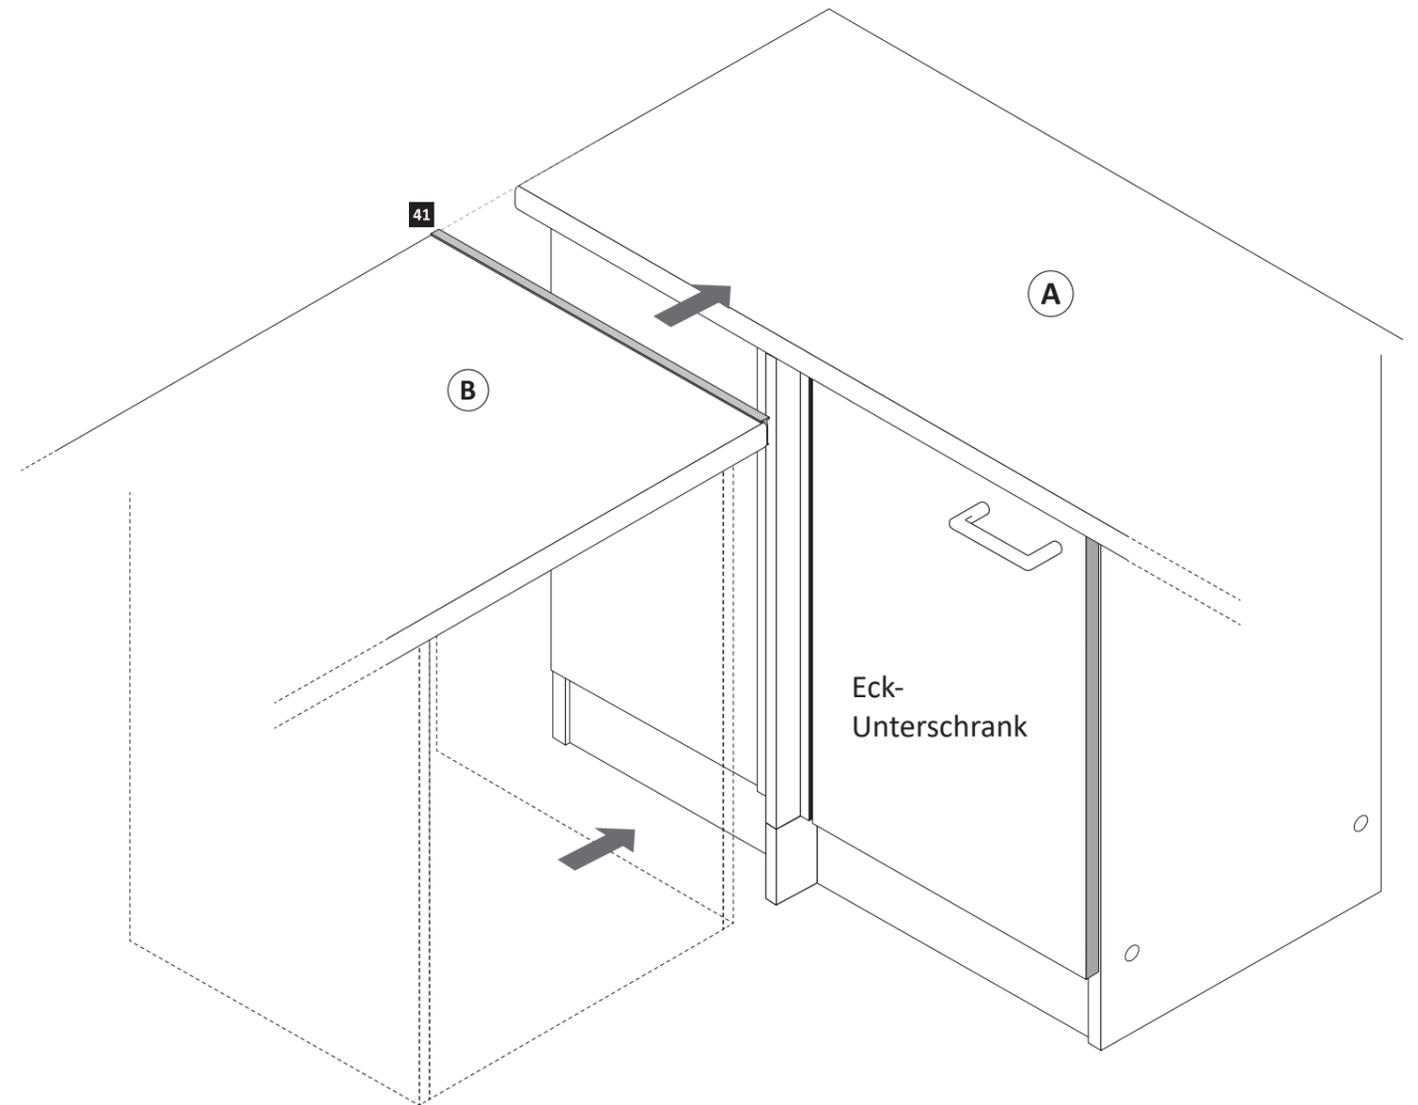





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87170.522

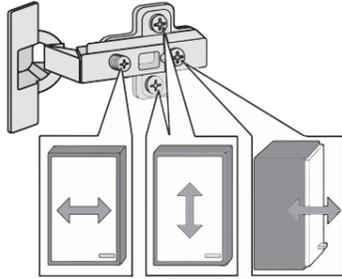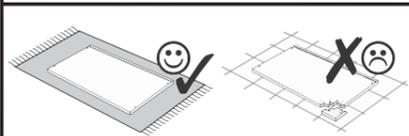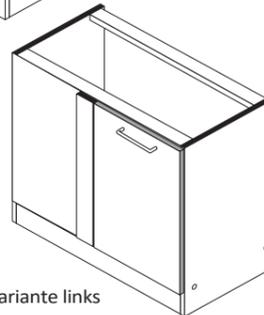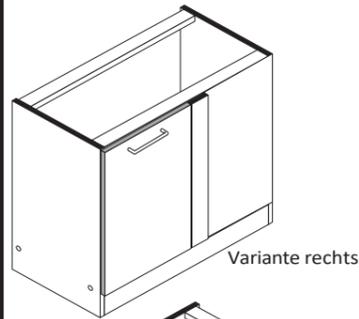

1 4 x 2827 8mm	2 4 x	3 2 x 1503 3,5 x 15	4 2 x 1611 5/5 x 16	5 24 x 2861 8 x 30
6 1 x 2917	7 25 x 2804	8 4 x 2821	9 25 x 2862	10 2 x 1 x 4 x 9 5 x 30
11 1 x 2863 Leim	12 2 x 2865	13 3 x 2517	14 8 x 2807 3,5 x 30	15 1 x
16 1 x	17 2 x	18 2 x 5mm		
A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm		


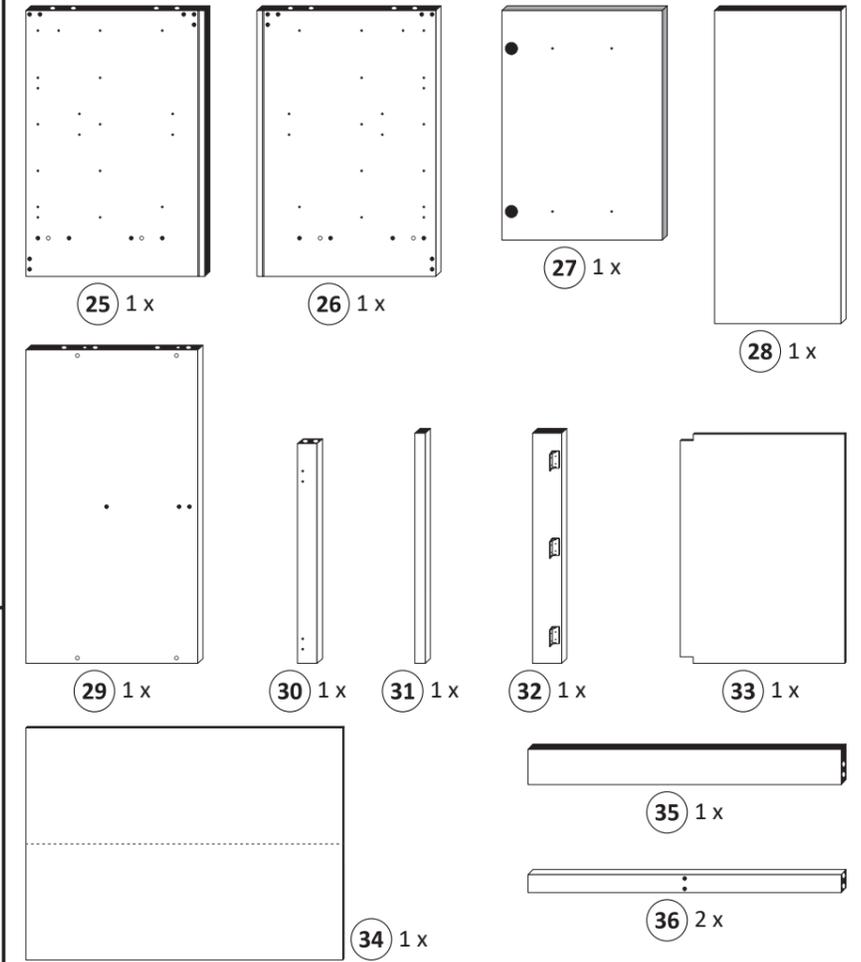



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

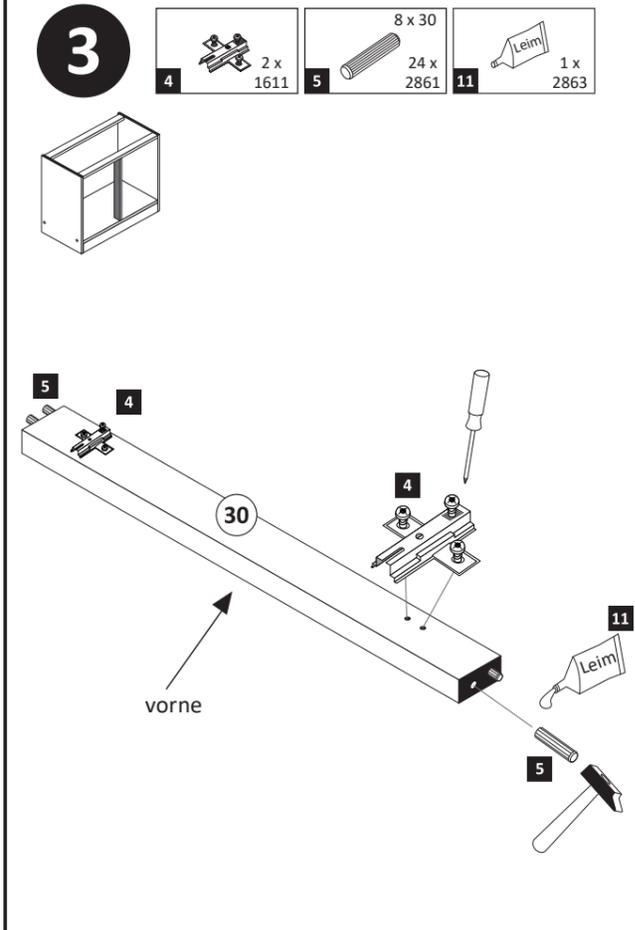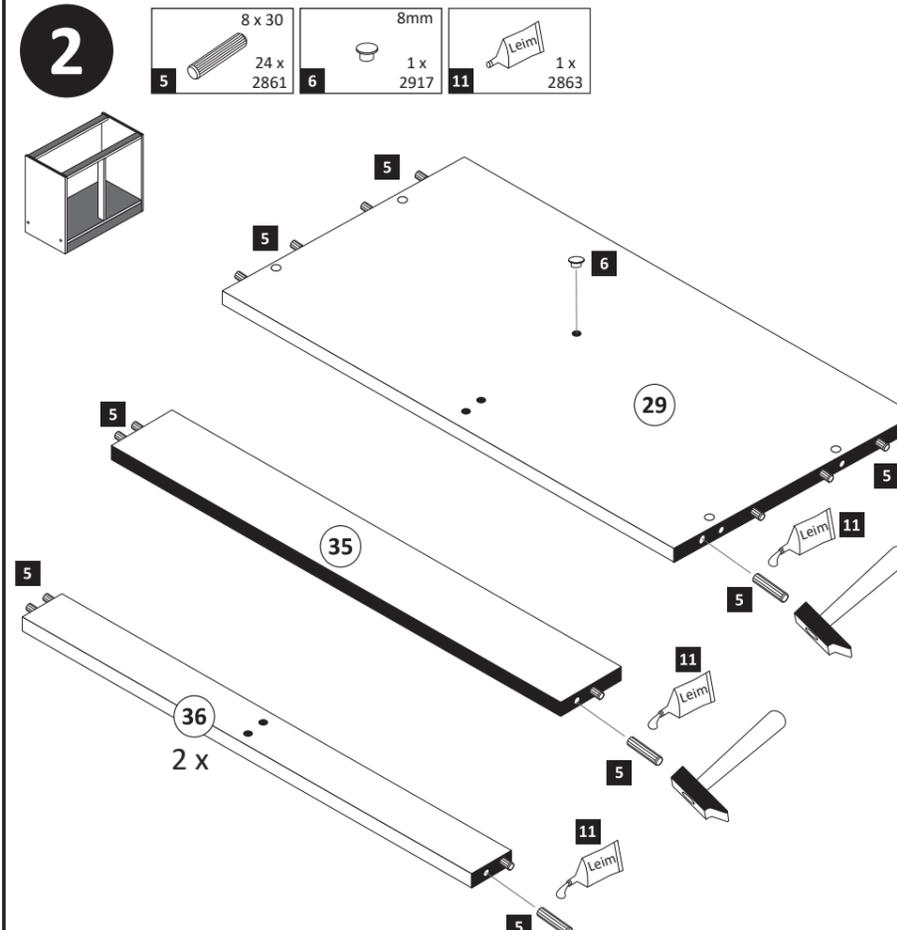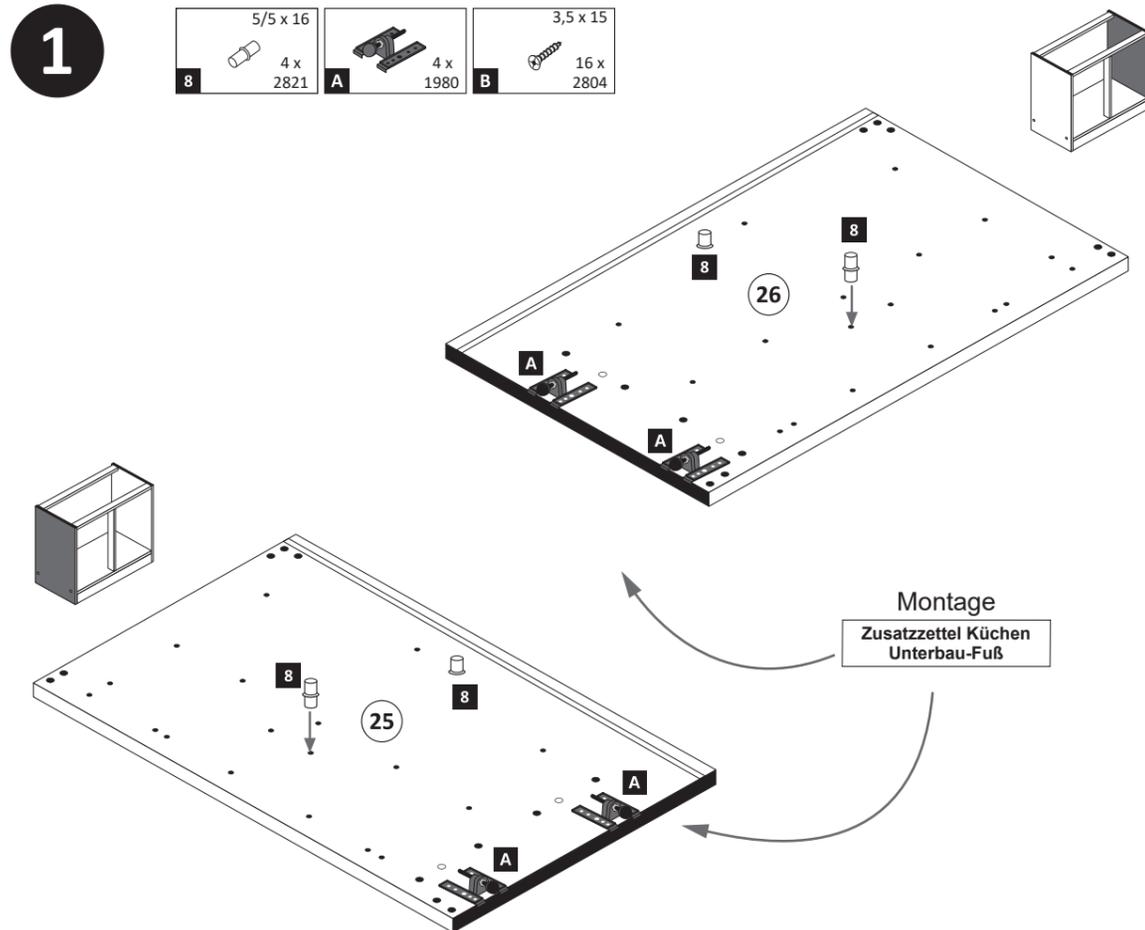

- 4**
- | | | | | | |
|----------|-------------|----------|-------------------------|-----------|-------------|
| 3 | 2 x
1503 | 7 | 3,5 x 15
4 x
2804 | 12 | 2 x
2865 |
|----------|-------------|----------|-------------------------|-----------|-------------|

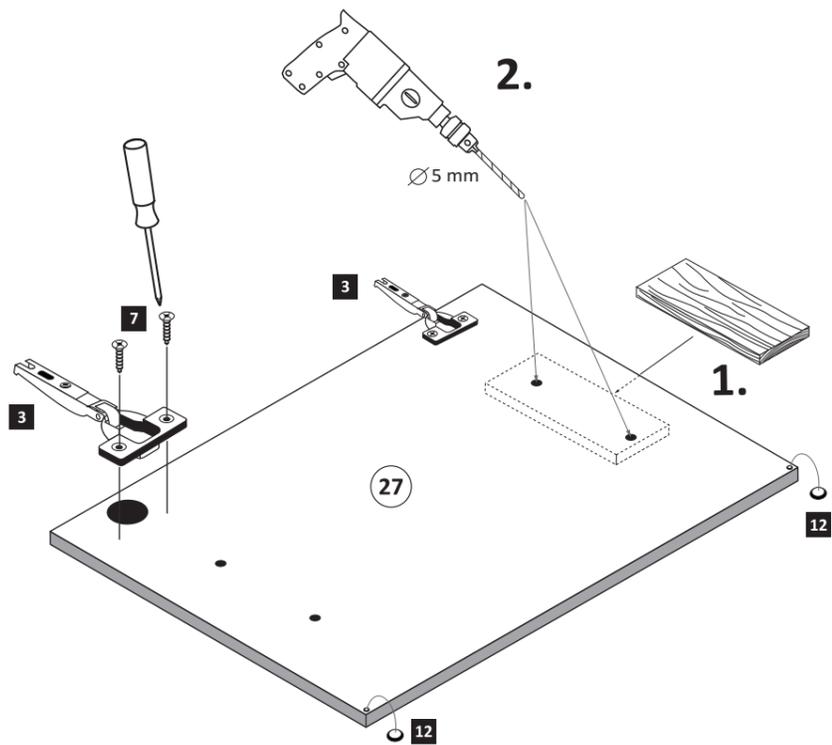



ACHTUNG!
Montagebeispiel Variante rechts!
Soll die Variante links benötigt,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.

- 5**
- | | | | |
|----------|-------------|----------|-----|
| 1 | 4 x
2827 | 2 | 4 x |
|----------|-------------|----------|-----|

Variante rechts

- | | |
|-----------|-------------|
| 11 | 1 x
2863 |
|-----------|-------------|
- D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla
- 20 min.

Variante links

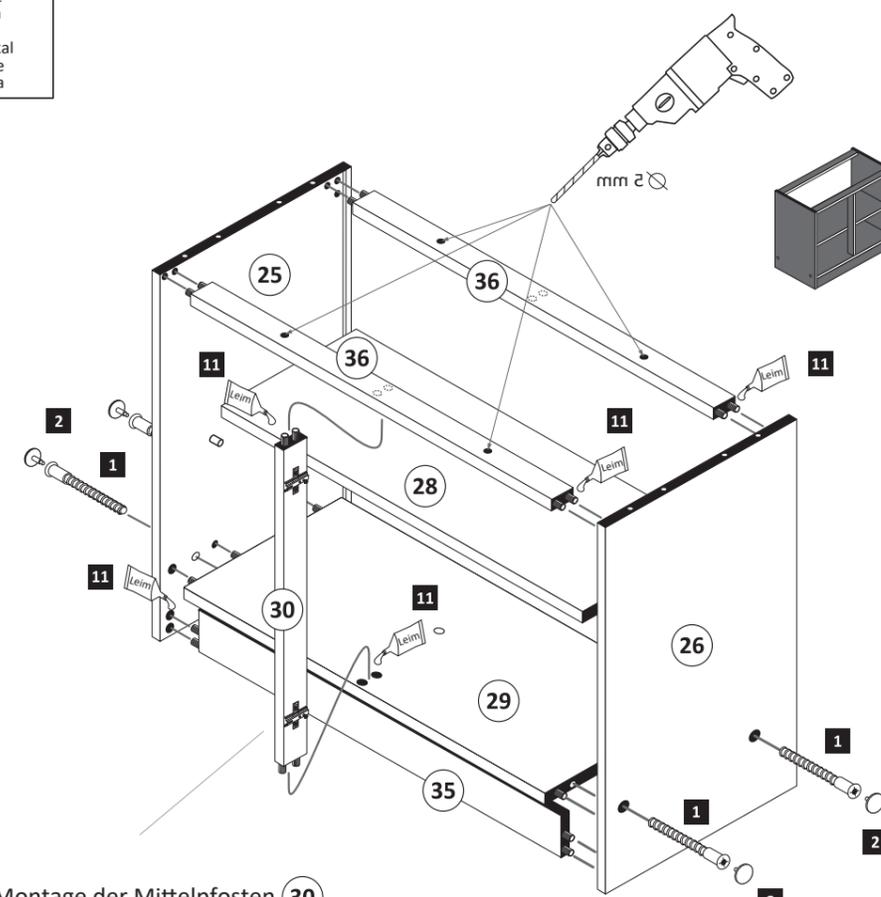
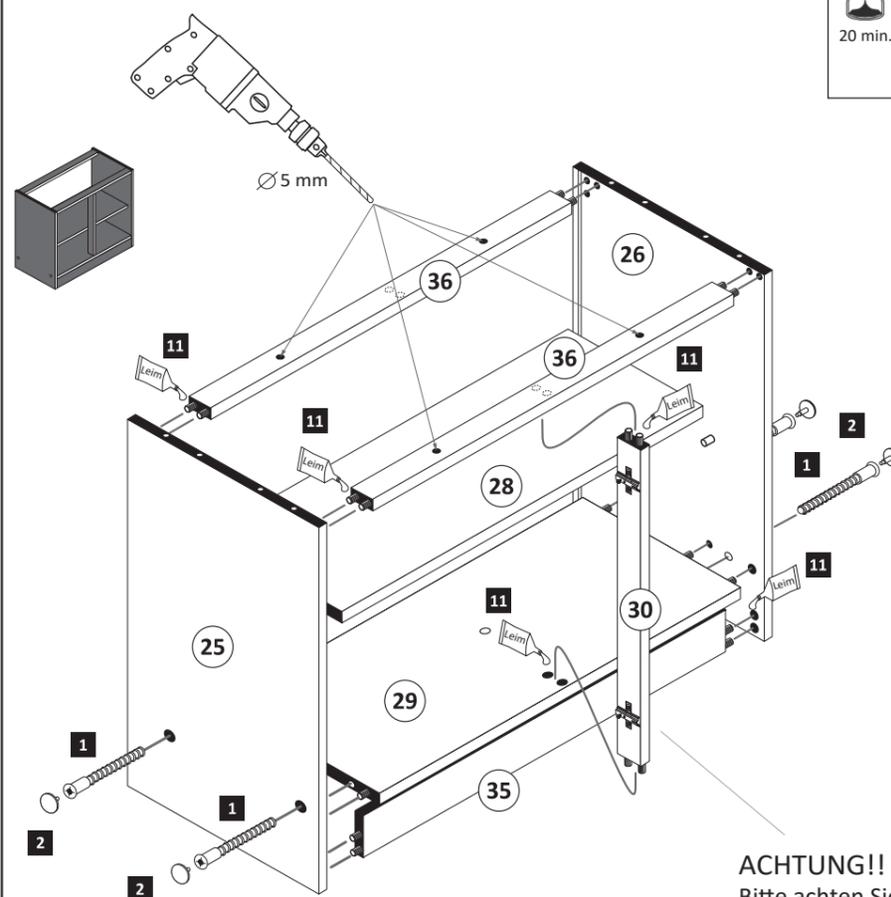





ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (30)
auf die Türmontage Variante.

- 6**
- | | | | |
|----------|-------------------------|----------|--------------|
| 7 | 3,5 x 15
9 x
2804 | 9 | 10 x
2862 |
|----------|-------------------------|----------|--------------|



Variante rechts

Variante links

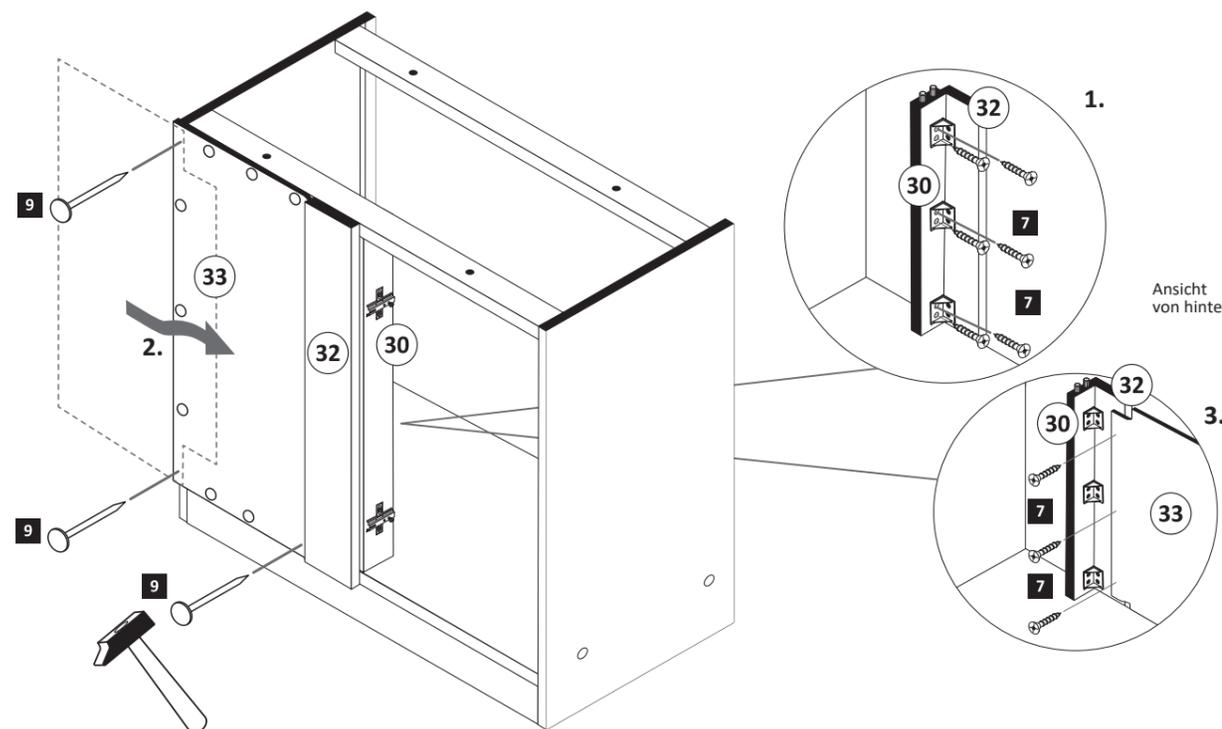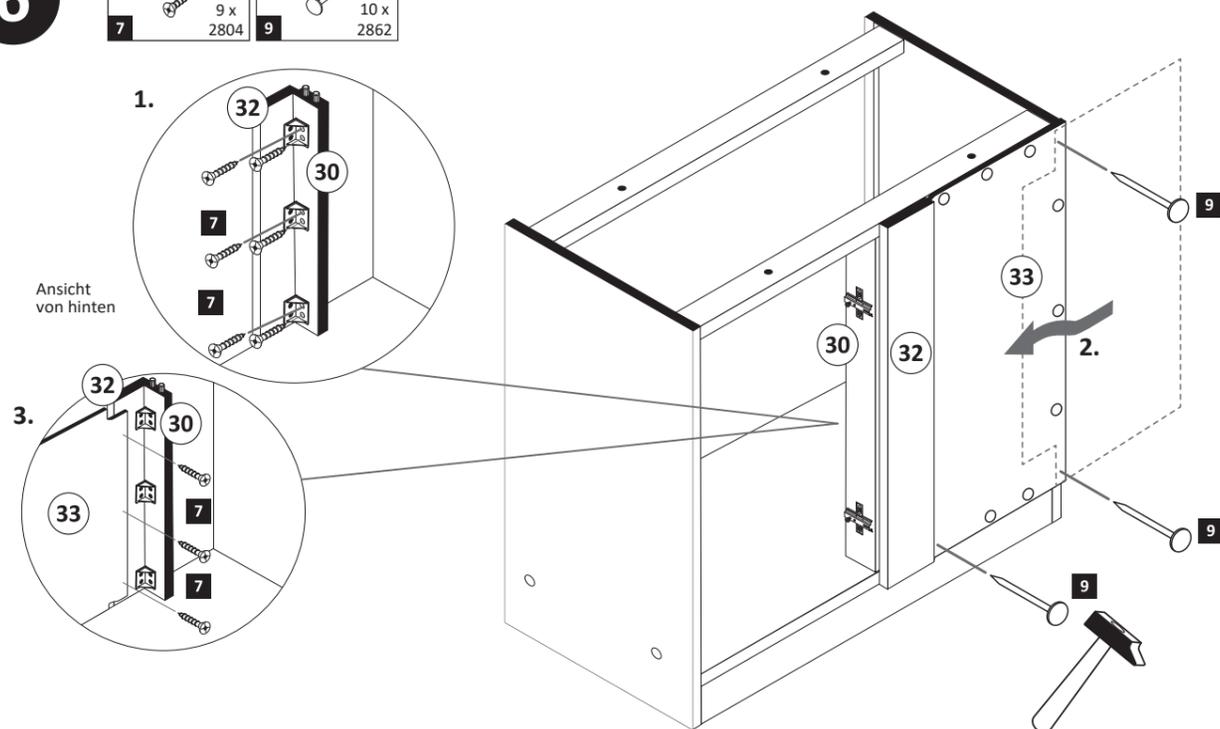


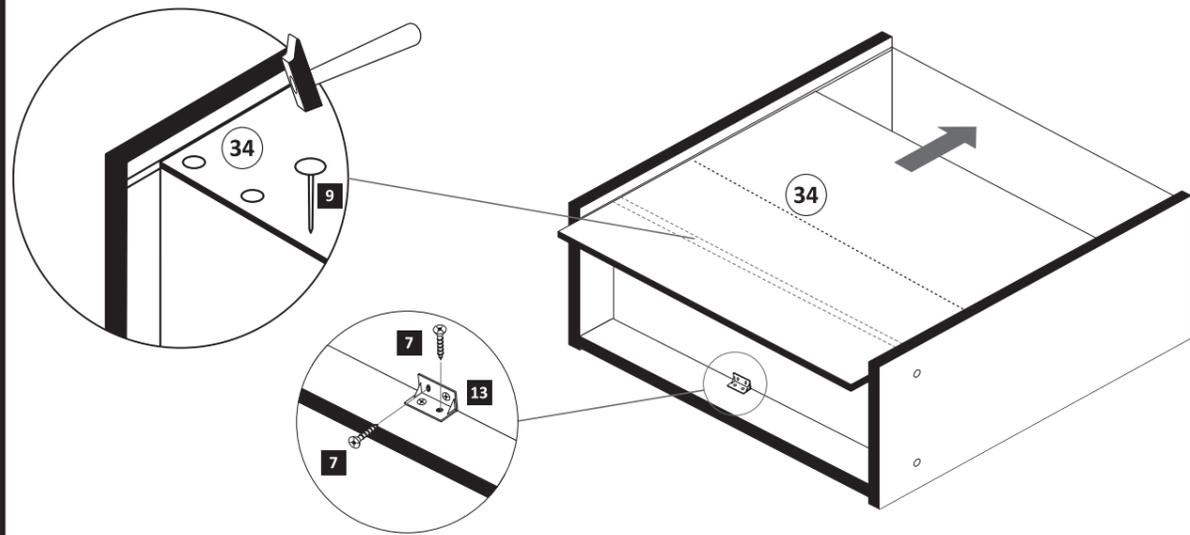

Variante rechts

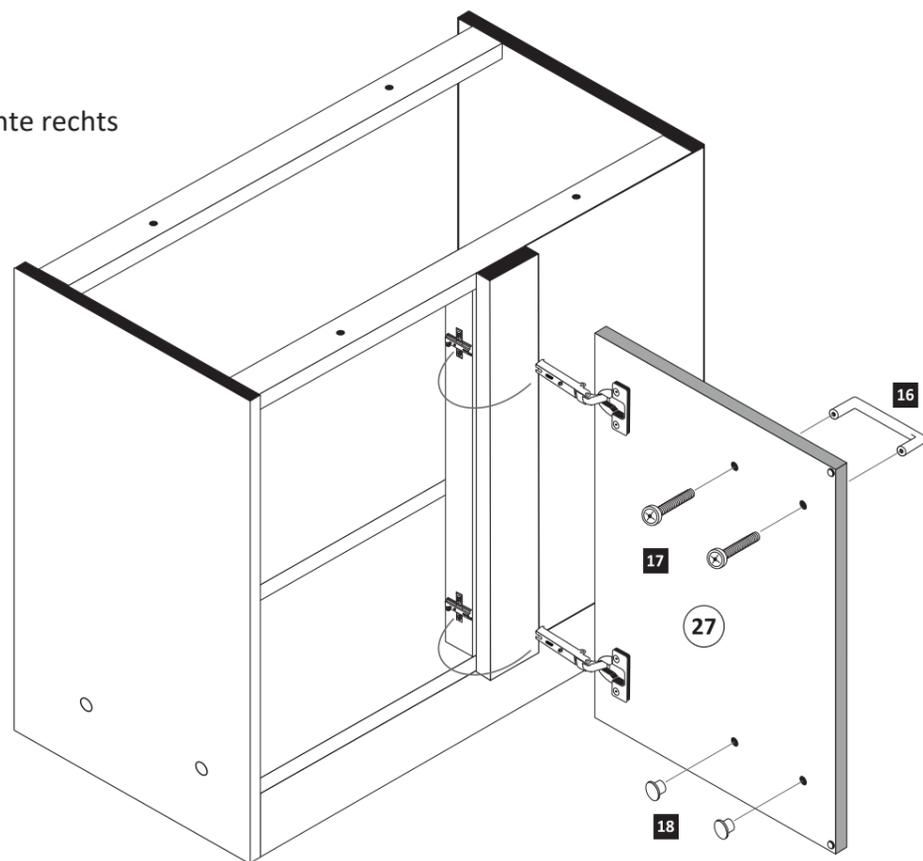


Variante rechts

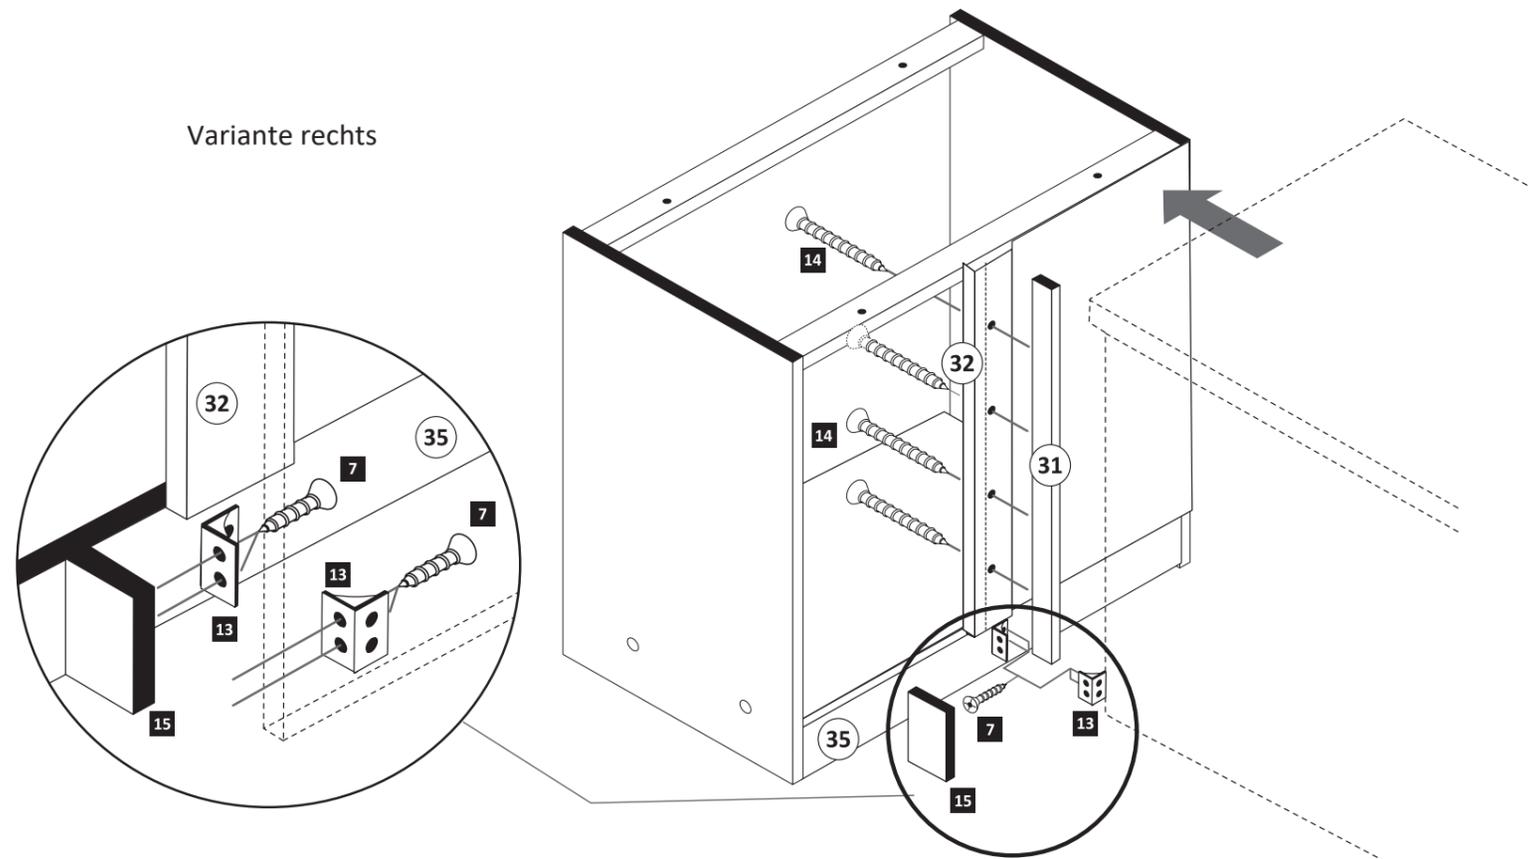



Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste **32** anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste **31** von innen mit den Schrauben **14** festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück **15** mit den Winkeln **13** zwischen Sockelleiste **35** und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

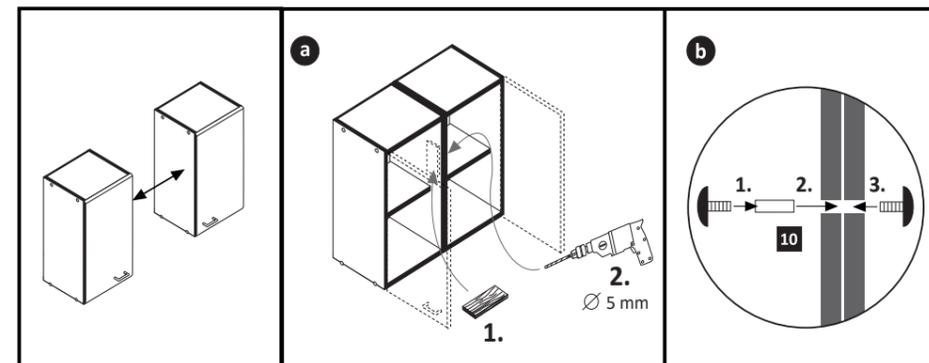




89918.330

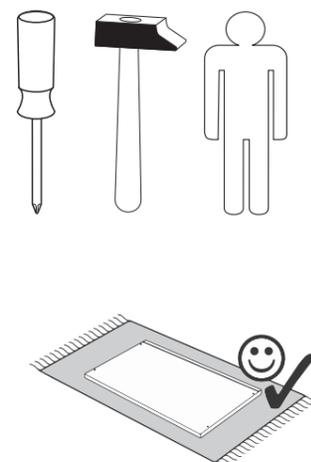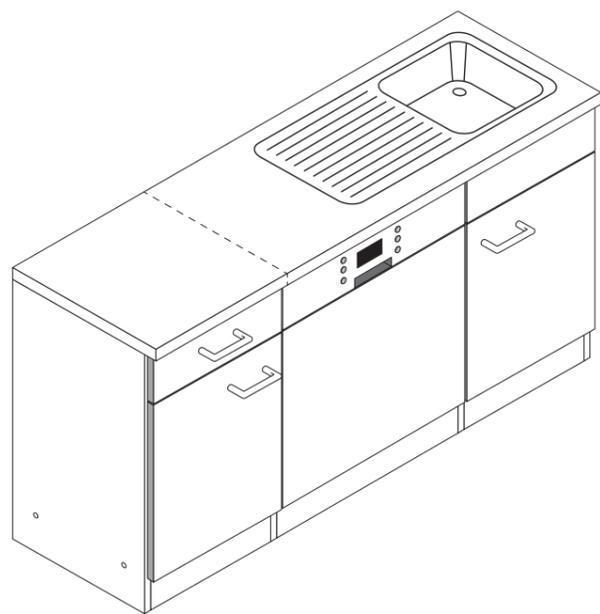

- | | | | | | |
|----------|--|--------------|----------|--|-------------|
| 1 | | 2 x
1947 | 2 | | 2 x
1948 |
| 3 | | 12 x
2804 | 4 | | 2 x
2527 |



4 1 x






5 1 x






6 2 x

Variante mit Einzelarbeitsplatten

- | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|
| 1 | | 8 x
2804 | 4 | | 2 x
2527 |
|----------|--|-------------|----------|--|-------------|

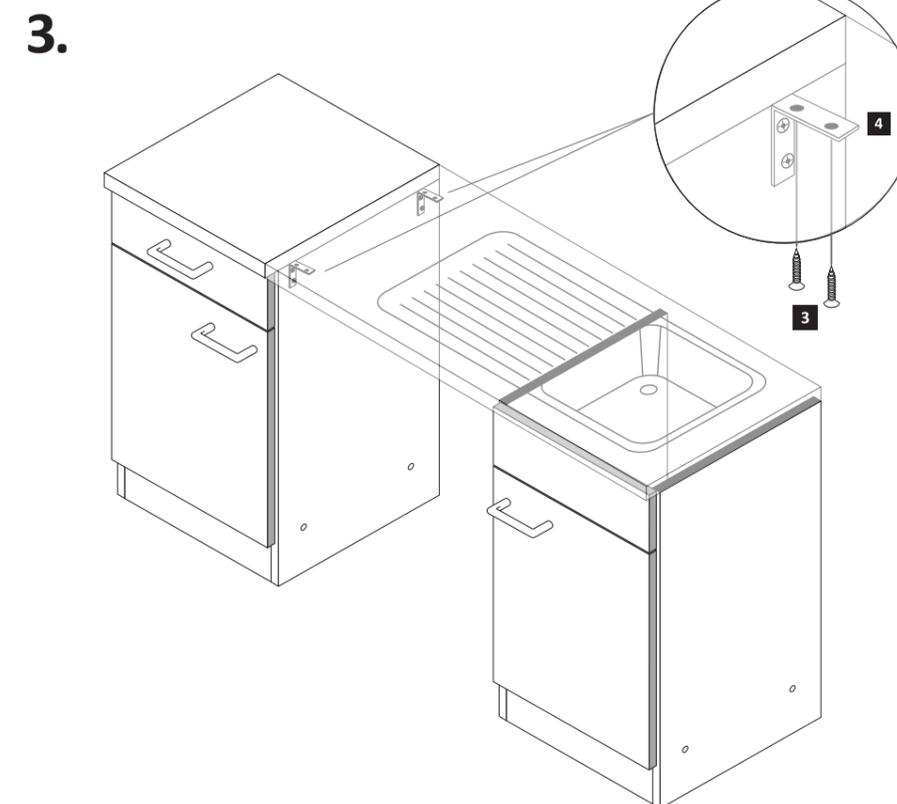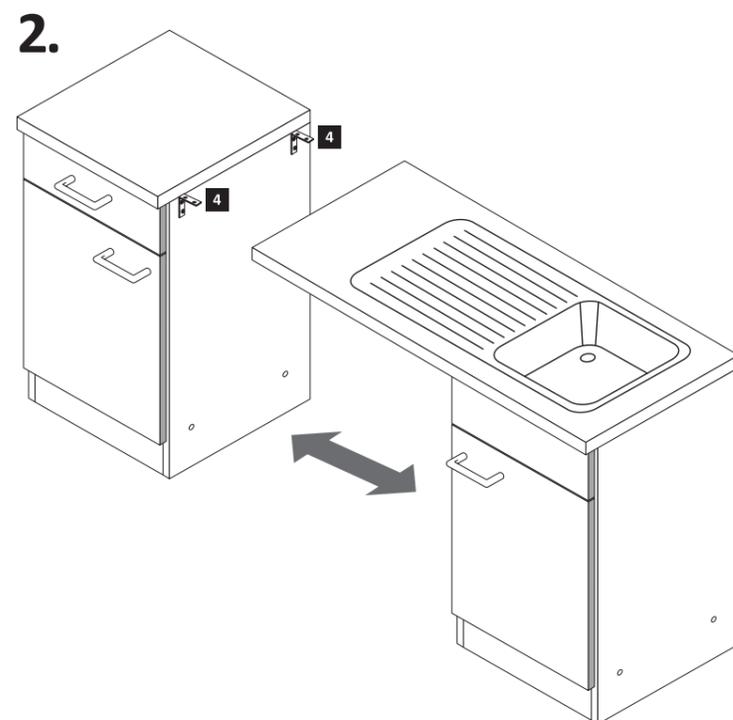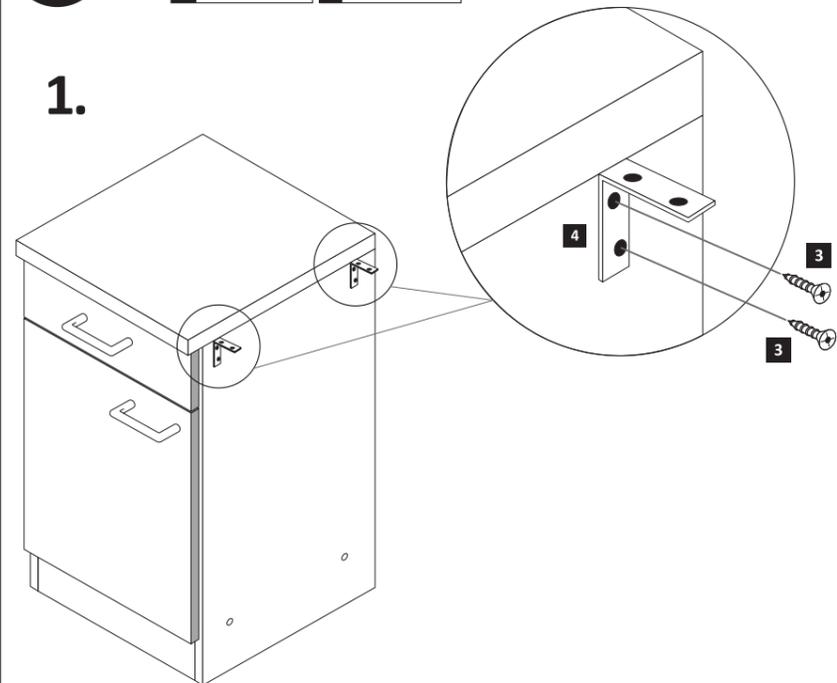


Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

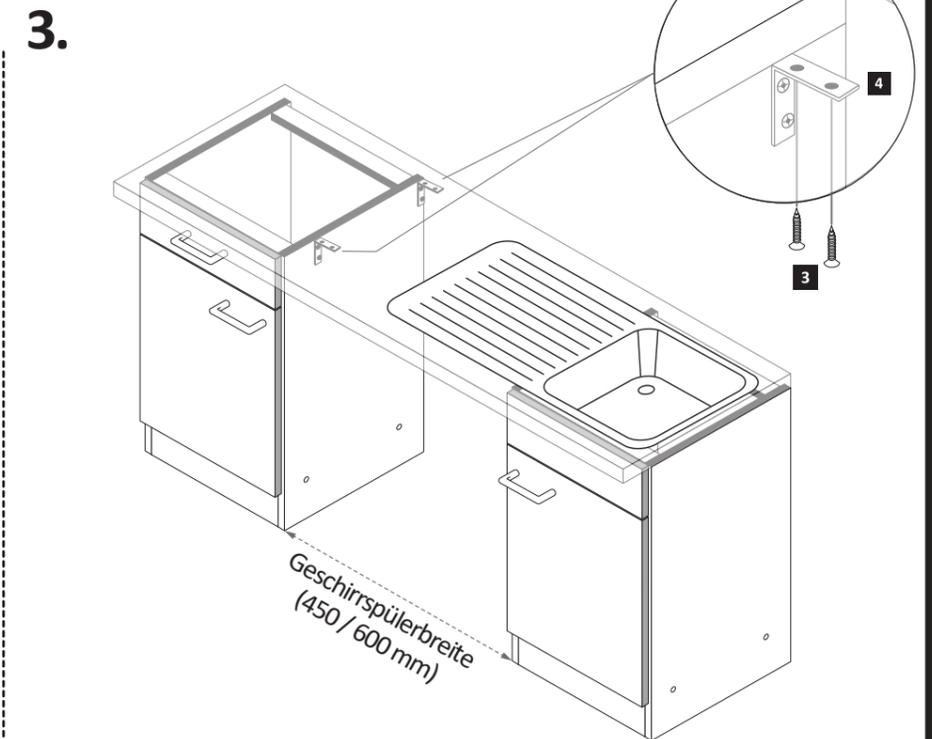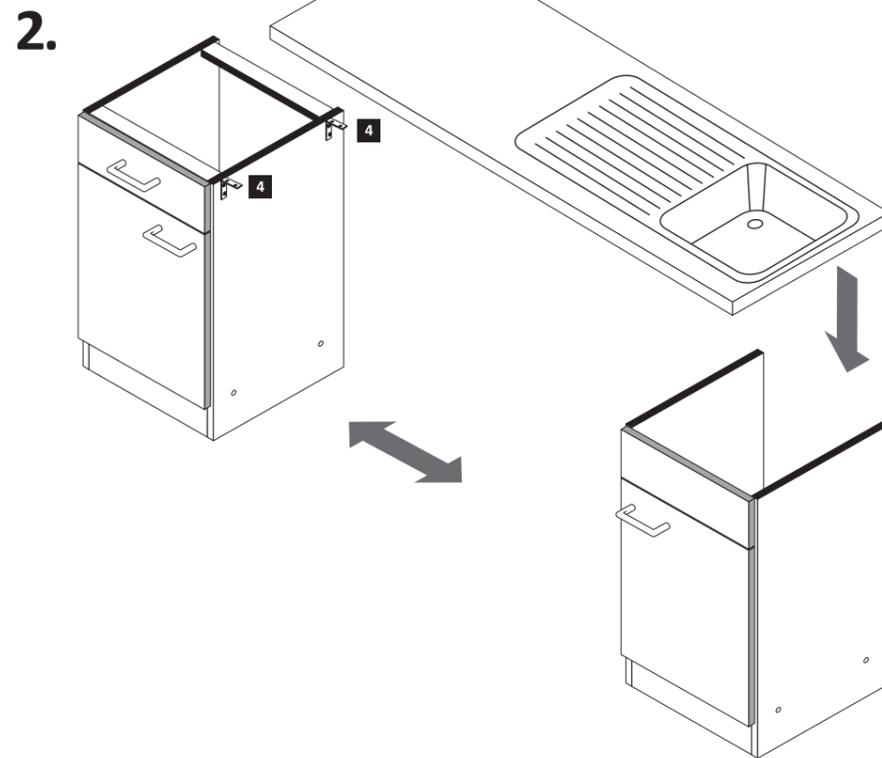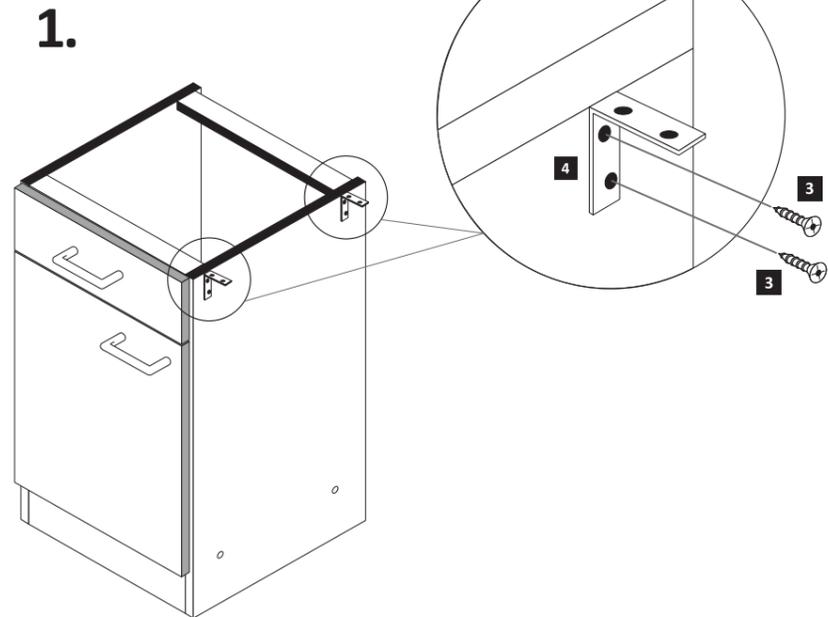


2

**ACHTUNG!**


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

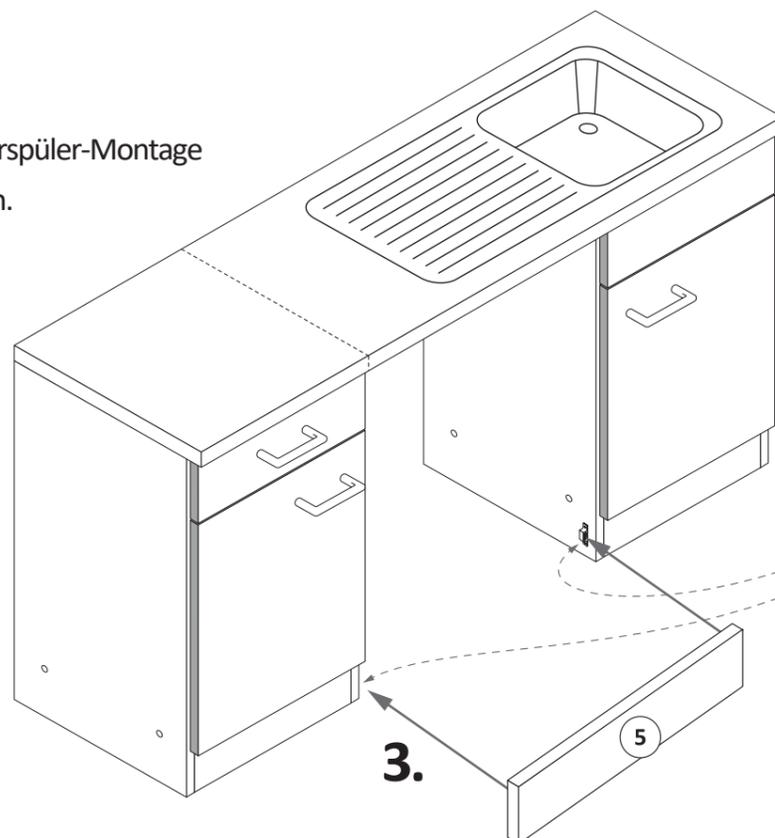


1.

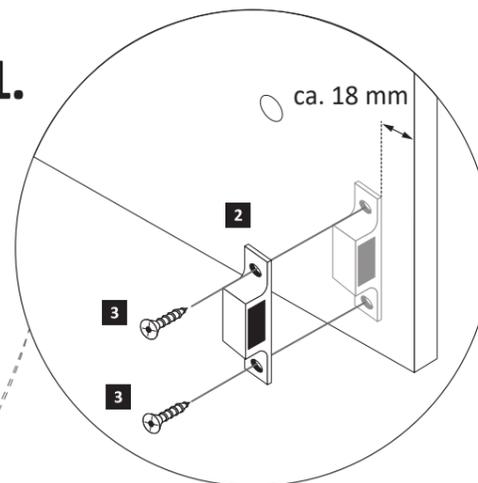

2.



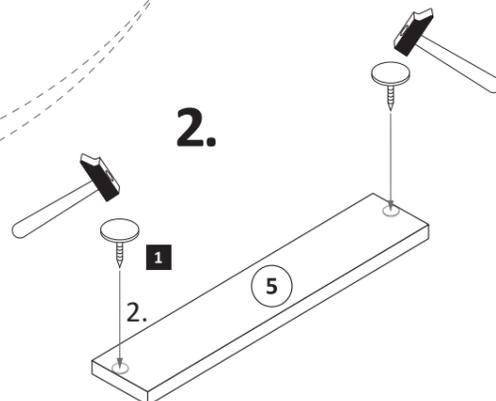



Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

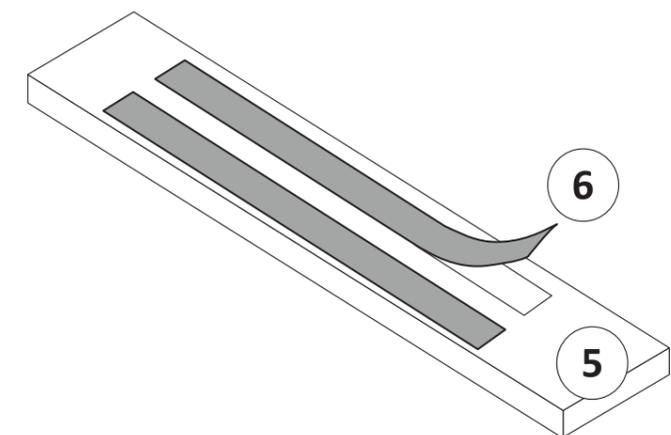



89947.330

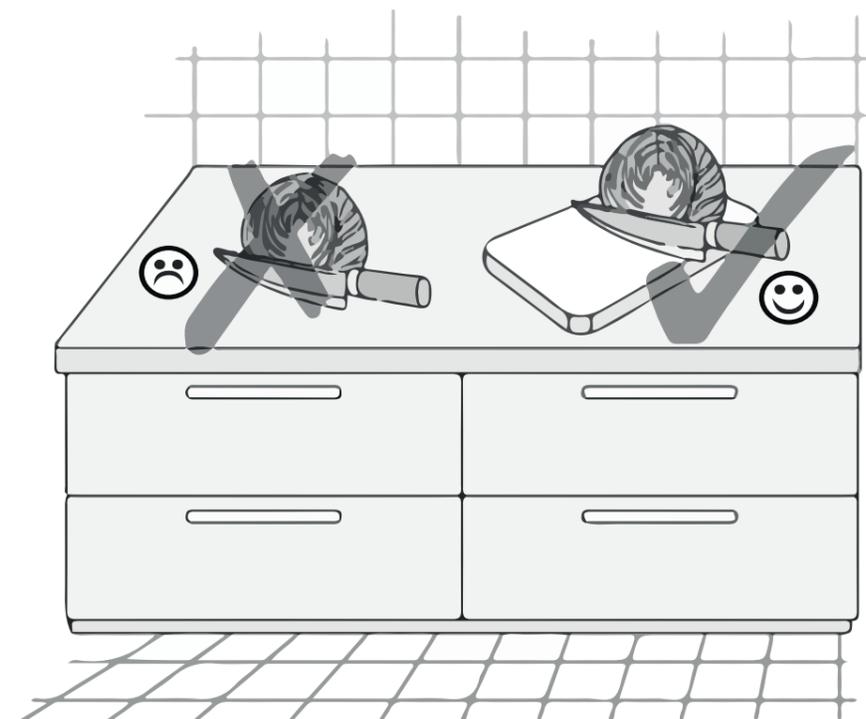
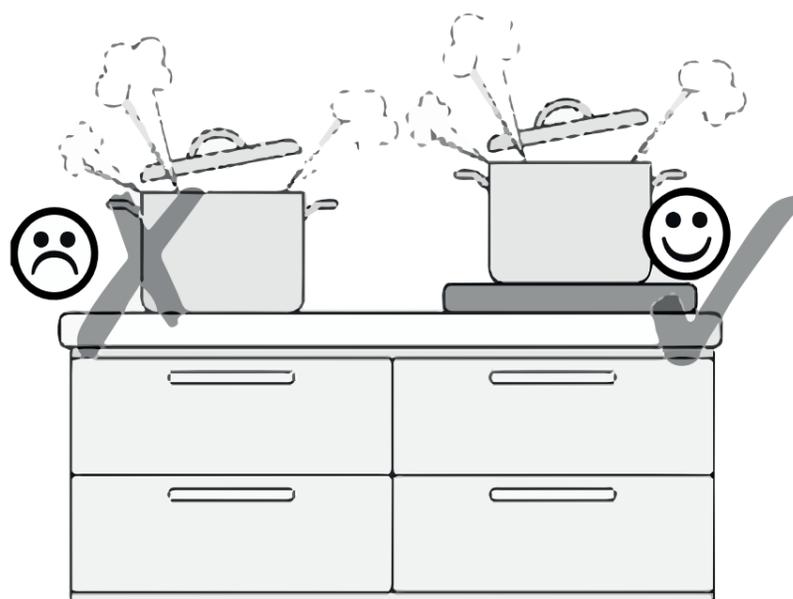
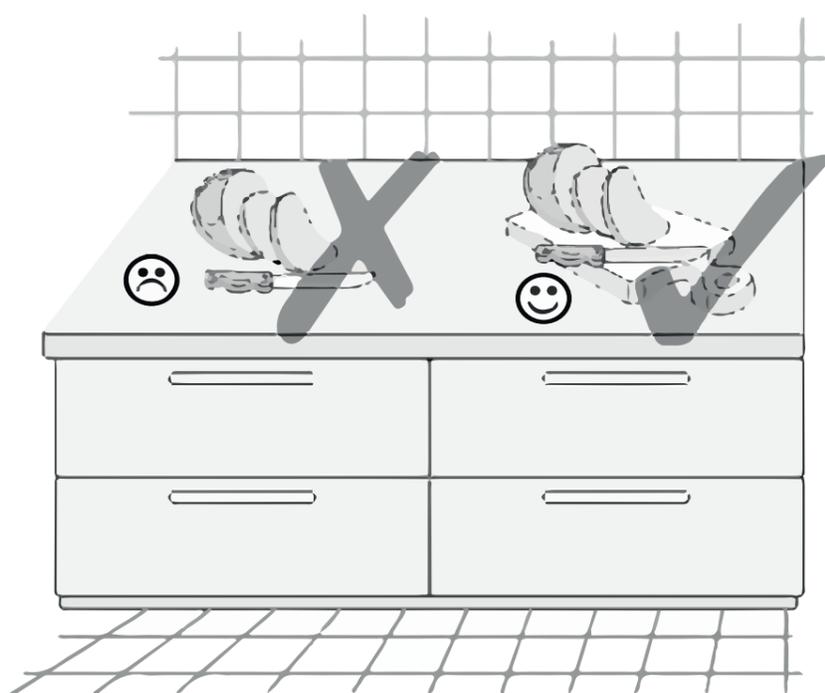


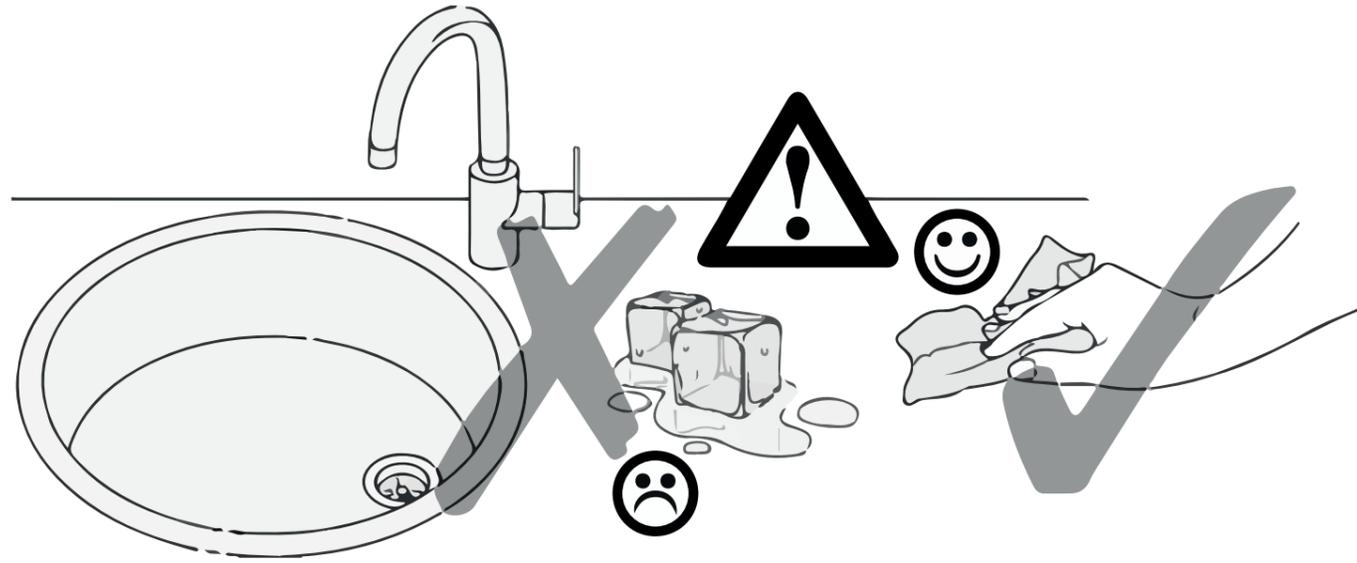





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87153.532

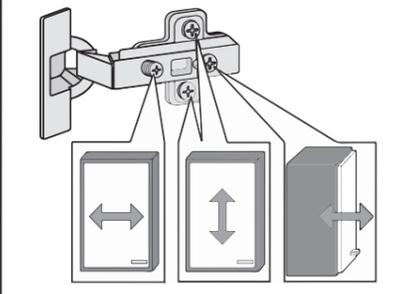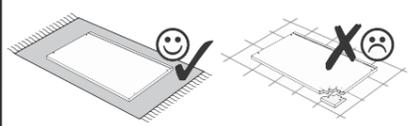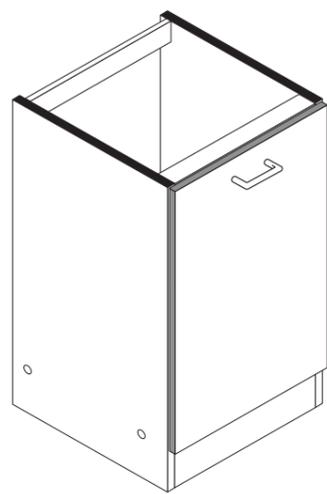

- | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1
4 x 2827 | 2
8 x 30
20 x 2861 | 3
2 x 1503 | 4
2 x 1611 | 5
2 x 2886 |
| 6
4 x | 7
Leim
1 x 2863 | 8
10 x 2862 | 9
3,5 x 15
4 x 2804 | 10
3,5 x 30
4 x 2807 |
| 11
1 x | 12
2 x | 13
2 x 2865 | 14
4 x 9
5 x 30
2 x 1 x | 15
2 x 2849 |
| A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 | C
8mm
4 x 2917 | | |

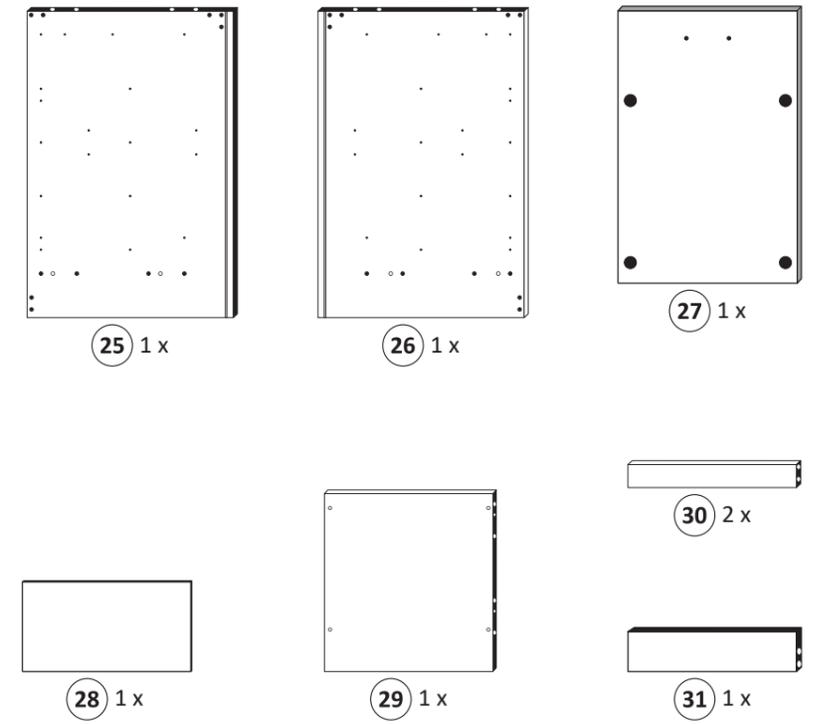

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


- | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 4
2 x 1611 | 15
2 x 2849 | A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|

Bitte beachten!
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
 Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.



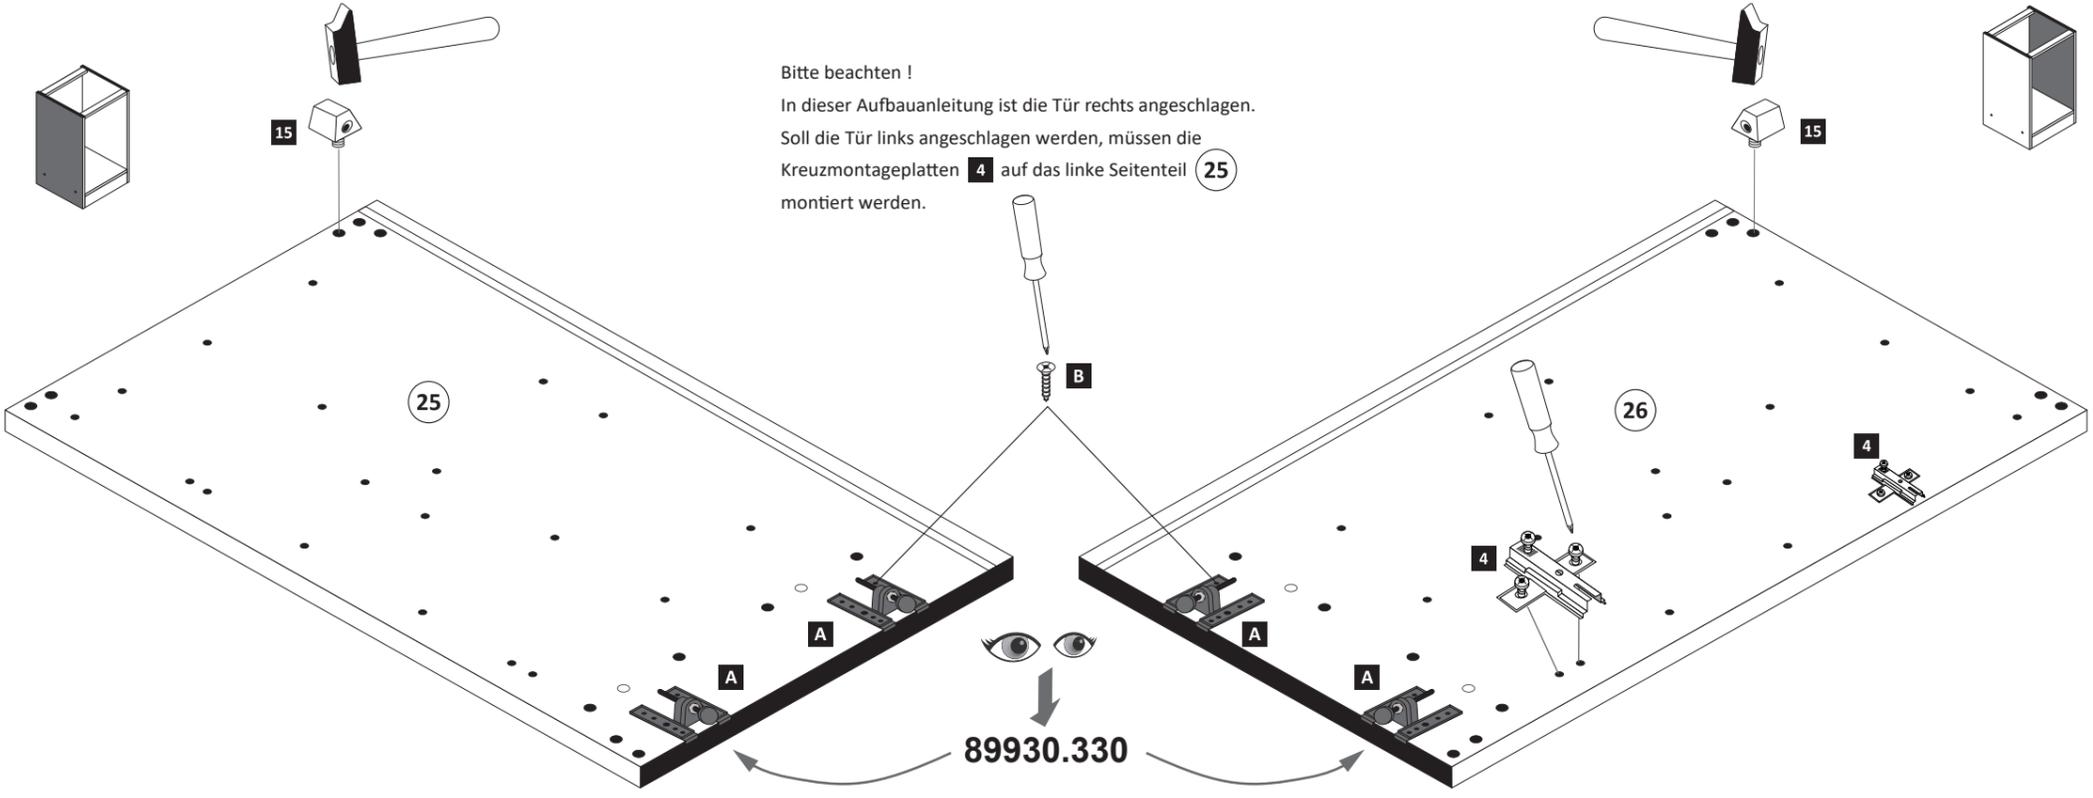


2



- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 2
8 x 30
20 x 2861 | 7
Leim
1 x 2863 |
|---------------------------------|------------------------------|

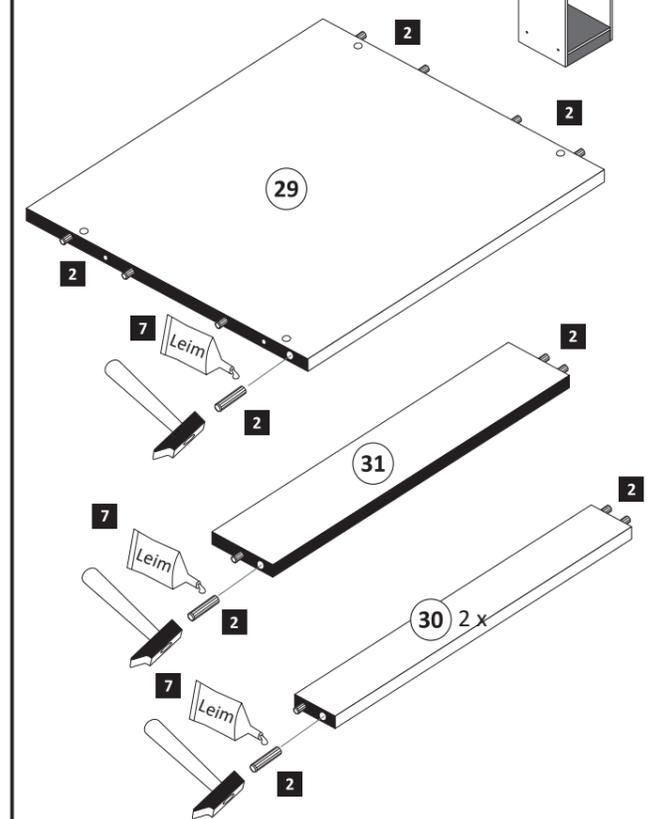


3

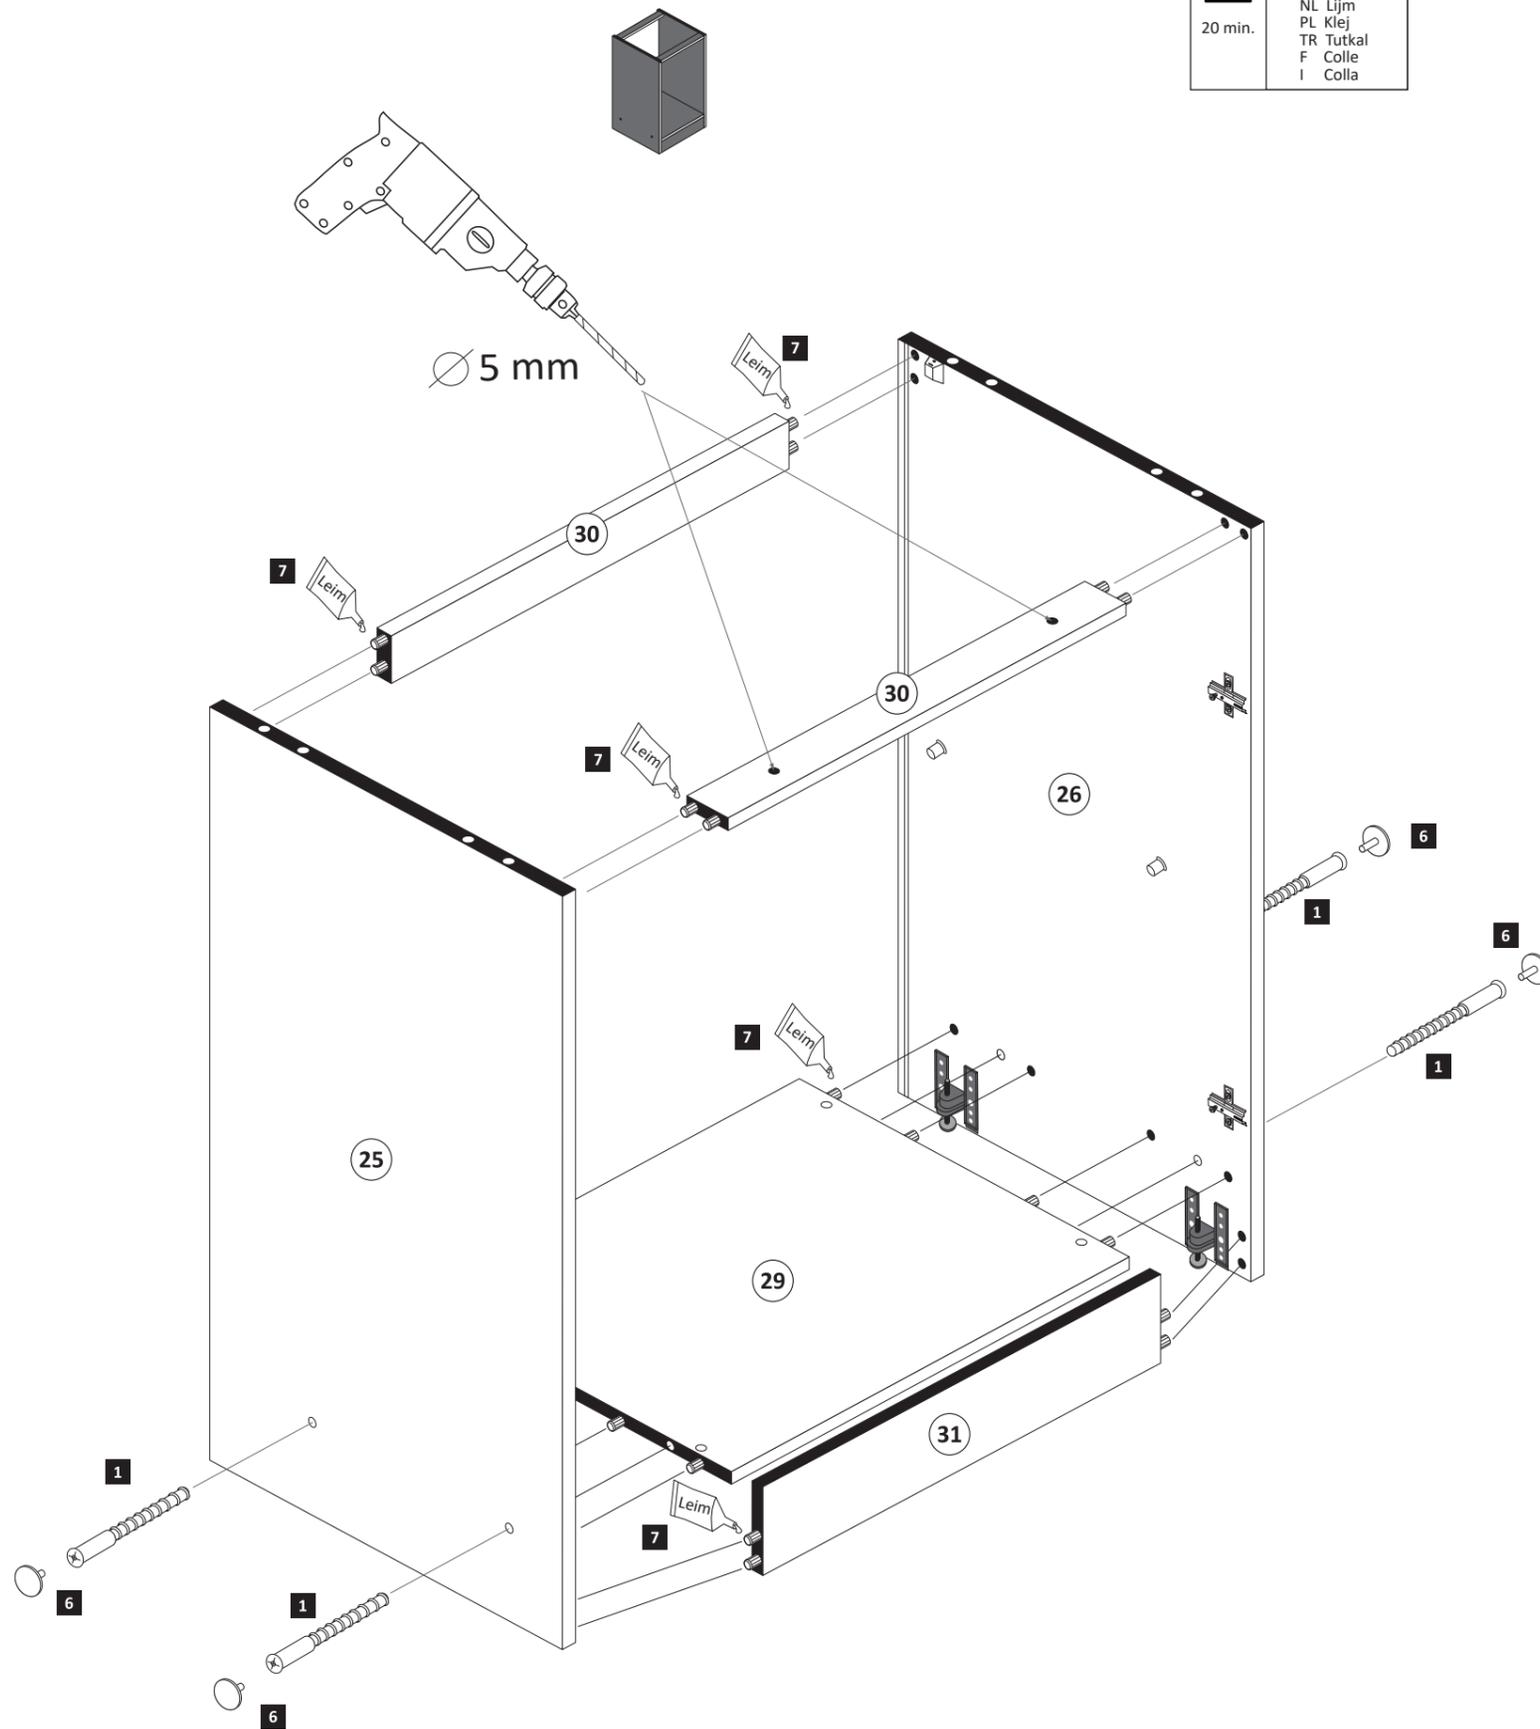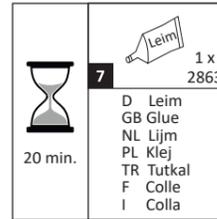


4

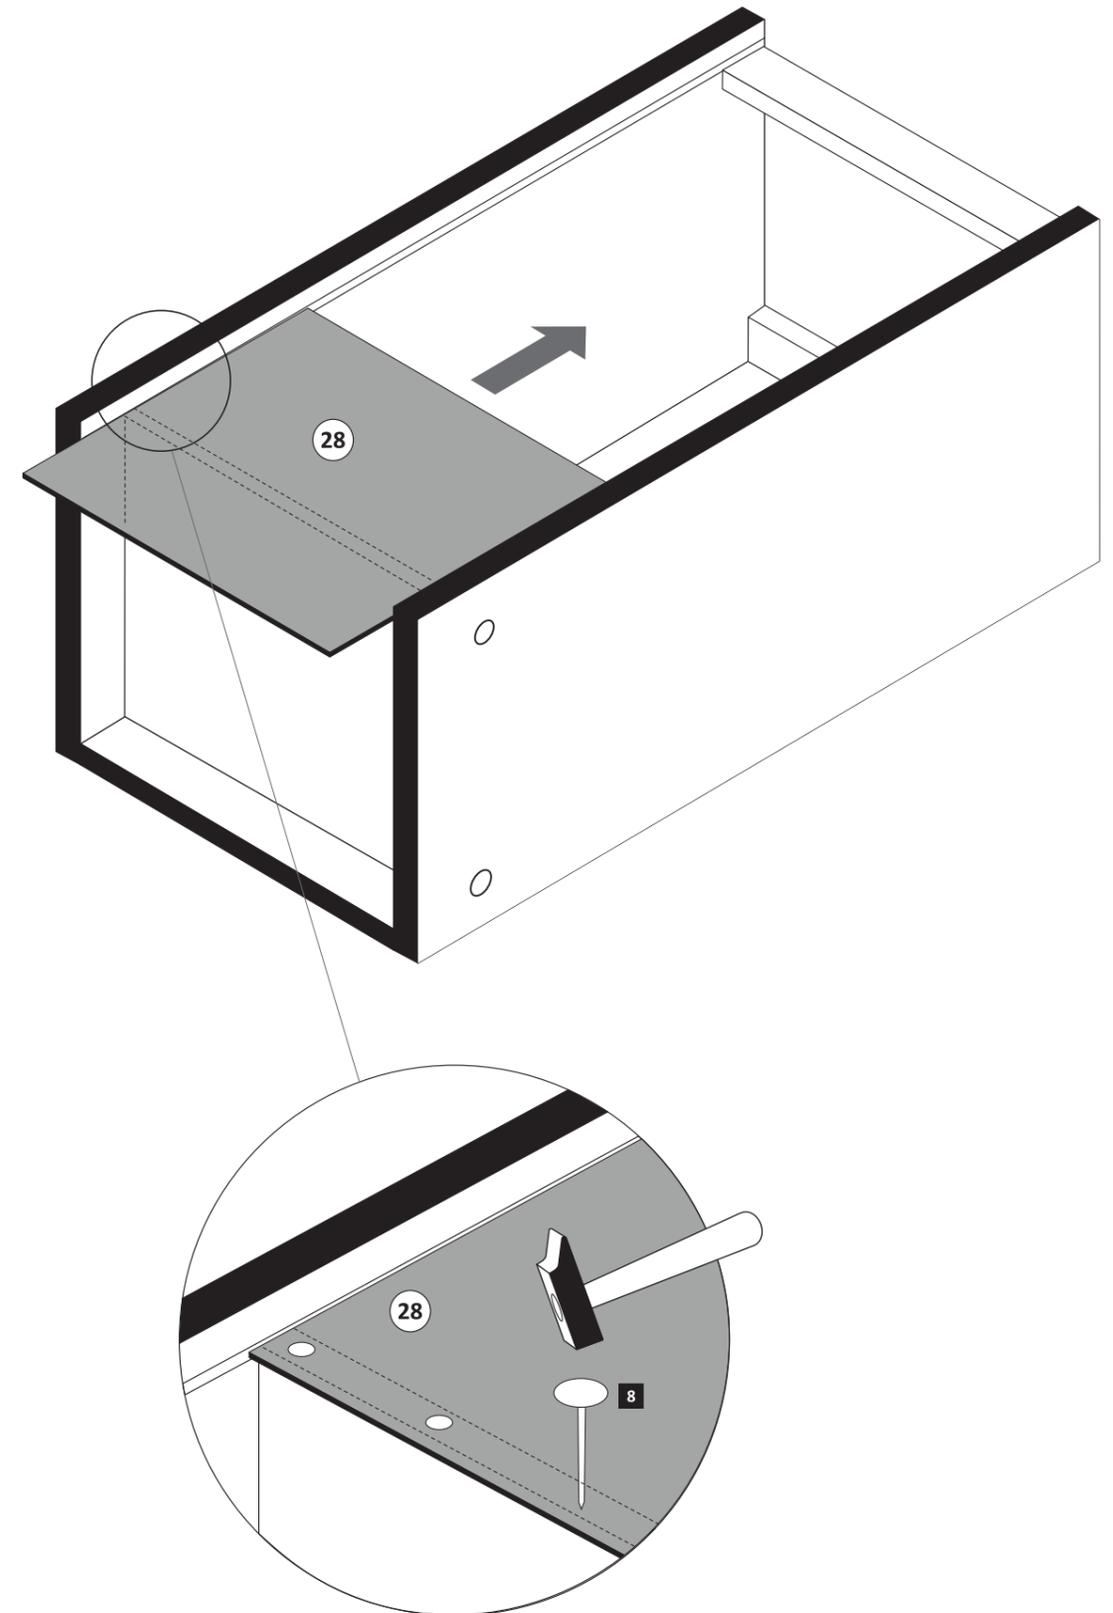


5



1.

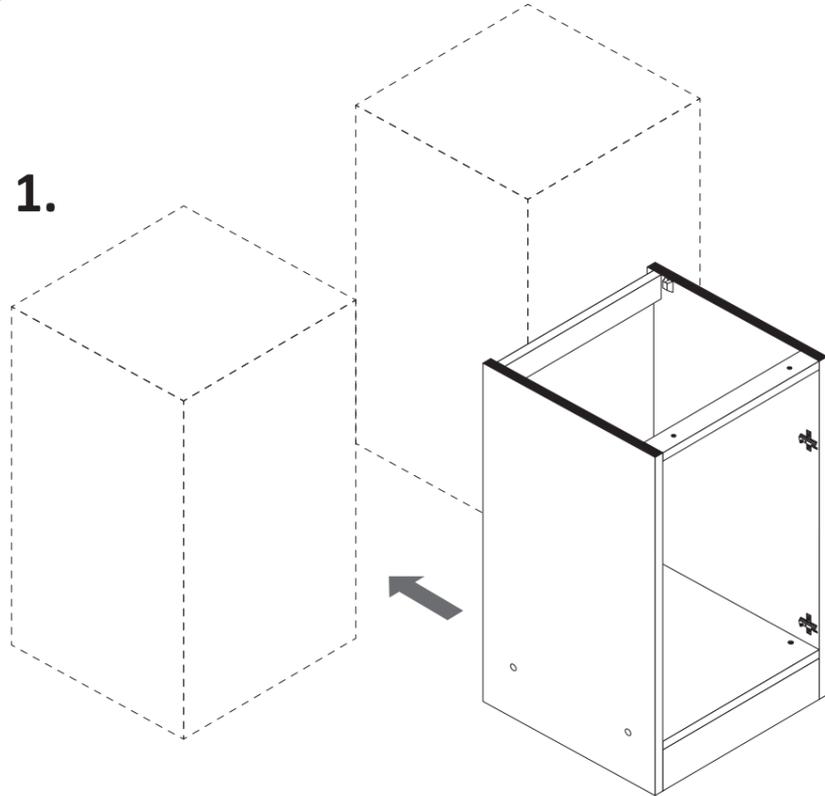

3.

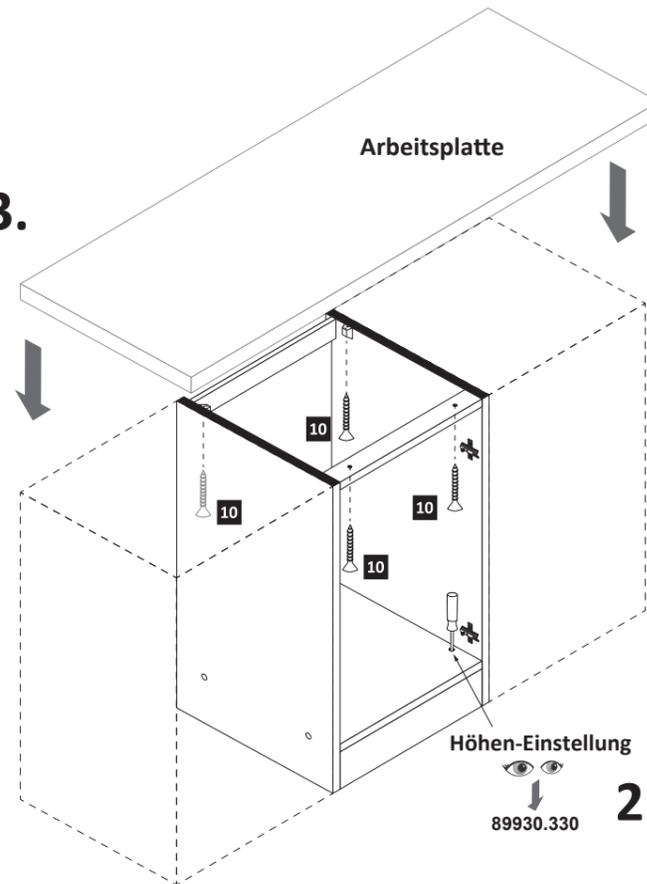



Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung


89930.330

2.

6

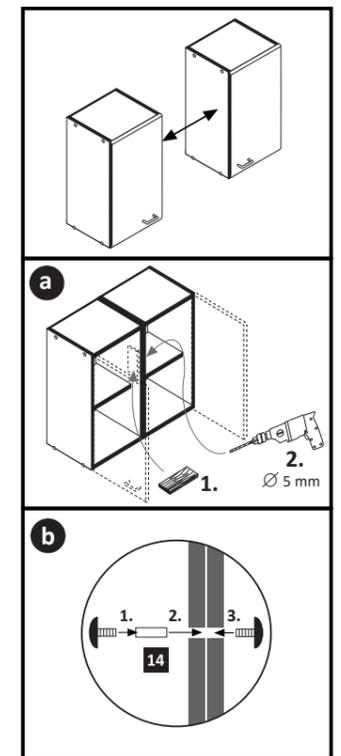


7



2.

Ø 5 mm



1.

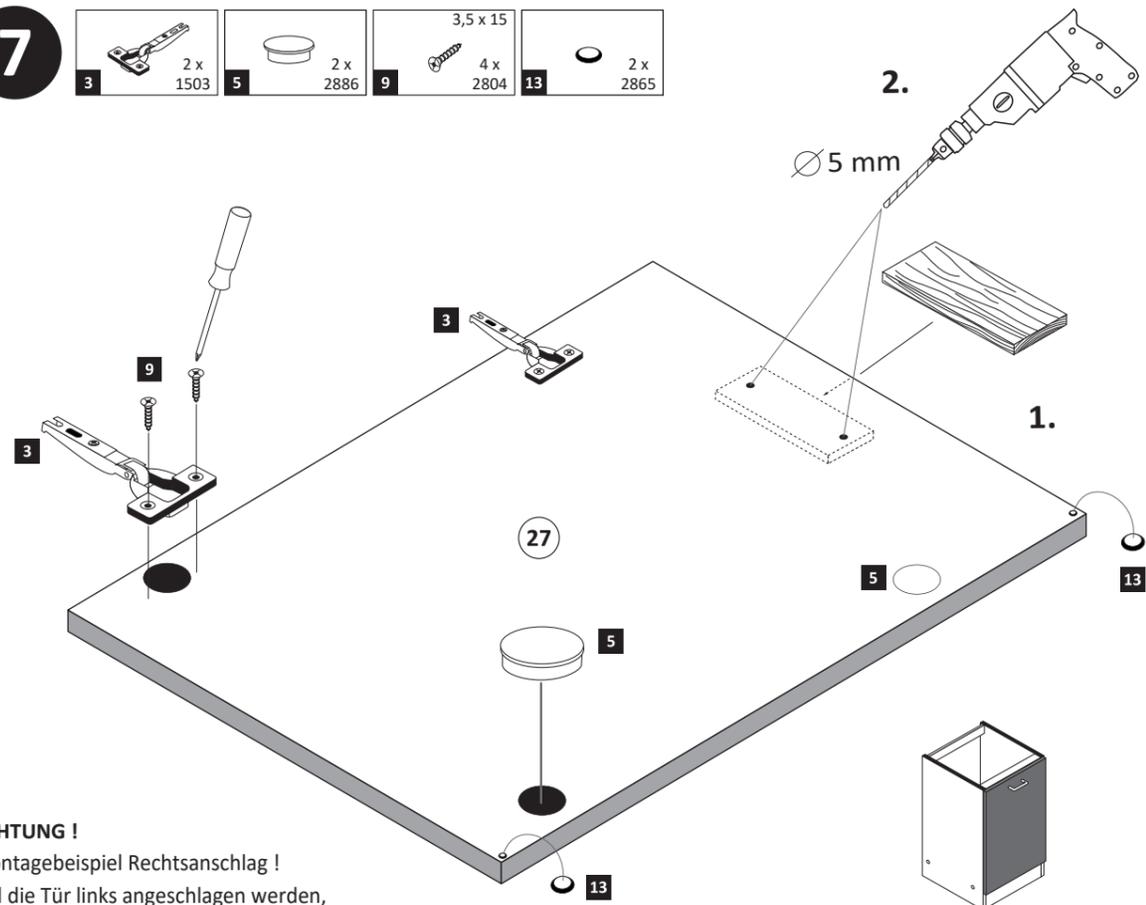

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

8

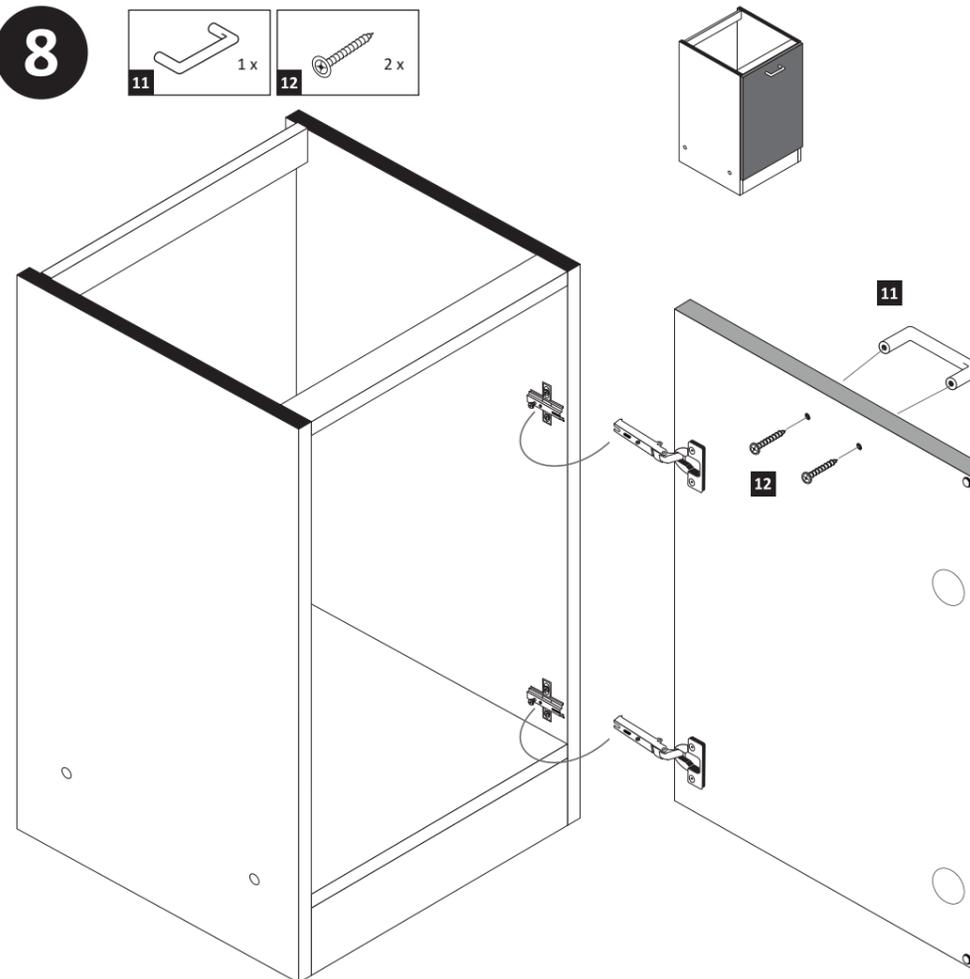

9


Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage




89918.330



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87266.313	

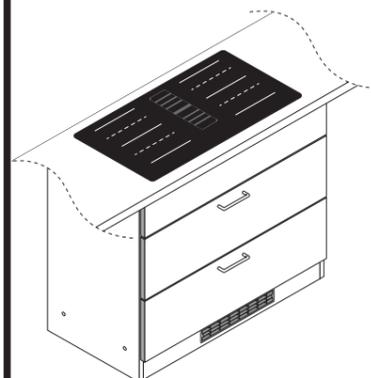


Umluft-Betrieb

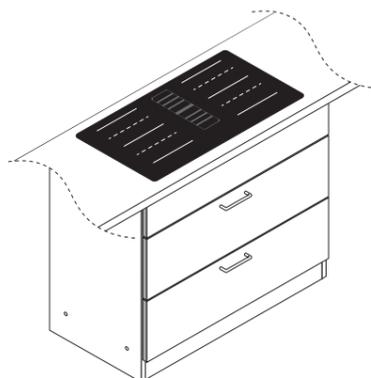

Abluft-Betrieb

1 4 x 2827	2 4 x	3 3,5 x 15 30 x 2804	4 3 x 13,5 8 x 1123	5 8 x 30 8 x 2861	6 6,3 x 11 14 x 2815
7 6,3 x 16 2 x 2816	8 2 x 1948	9 2 x 1947	10 1 x 4940	11 2 x 2532	12 2 x 2845
13 4 x 5352.400	14 4 x	15 4 x 2865	16 2 x R 2 x L 5281.400	19 M4 4 x 2836	21 Leim 1 x 2863
17 2 x L 5281.400	18 2 x 1 x	22 4 x 2552	23 4 x 2849	24 3,5 x 30 4 x 2807	
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			

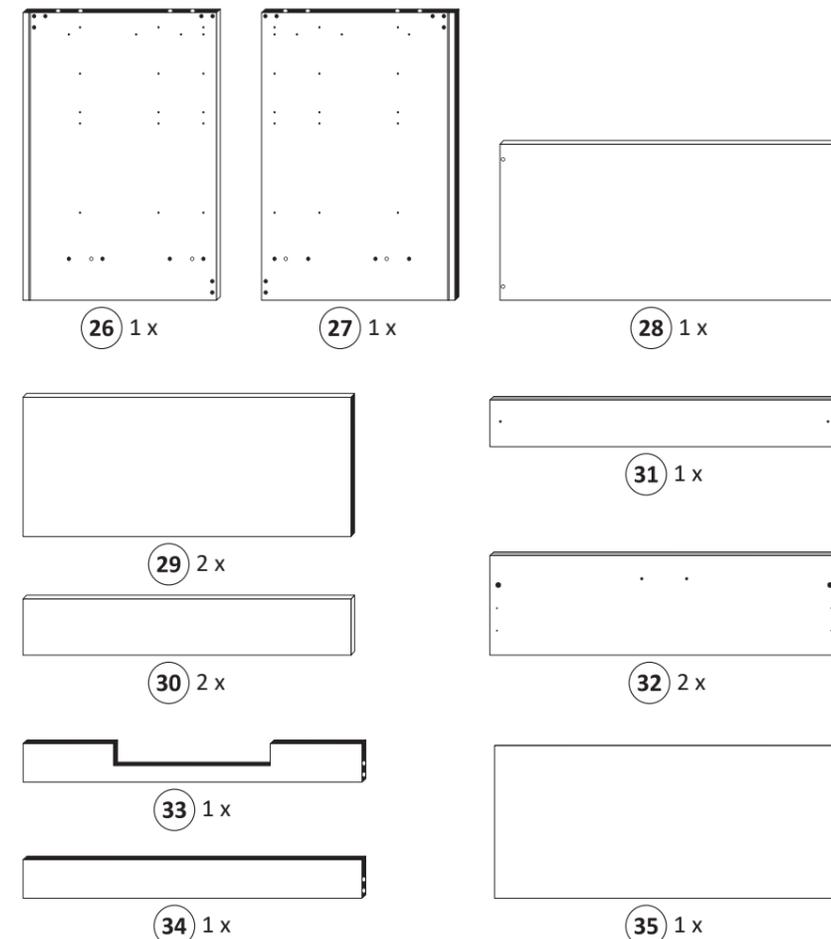


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica















Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1	3 3,5 x 15 6 x 2804	6 6,3 x 11 14 x 2815	8 2 x 1948	12 2 x 2845	16 2 x R 2 x L 5281.400	23 4 x 2849
----------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------	---	--------------------------

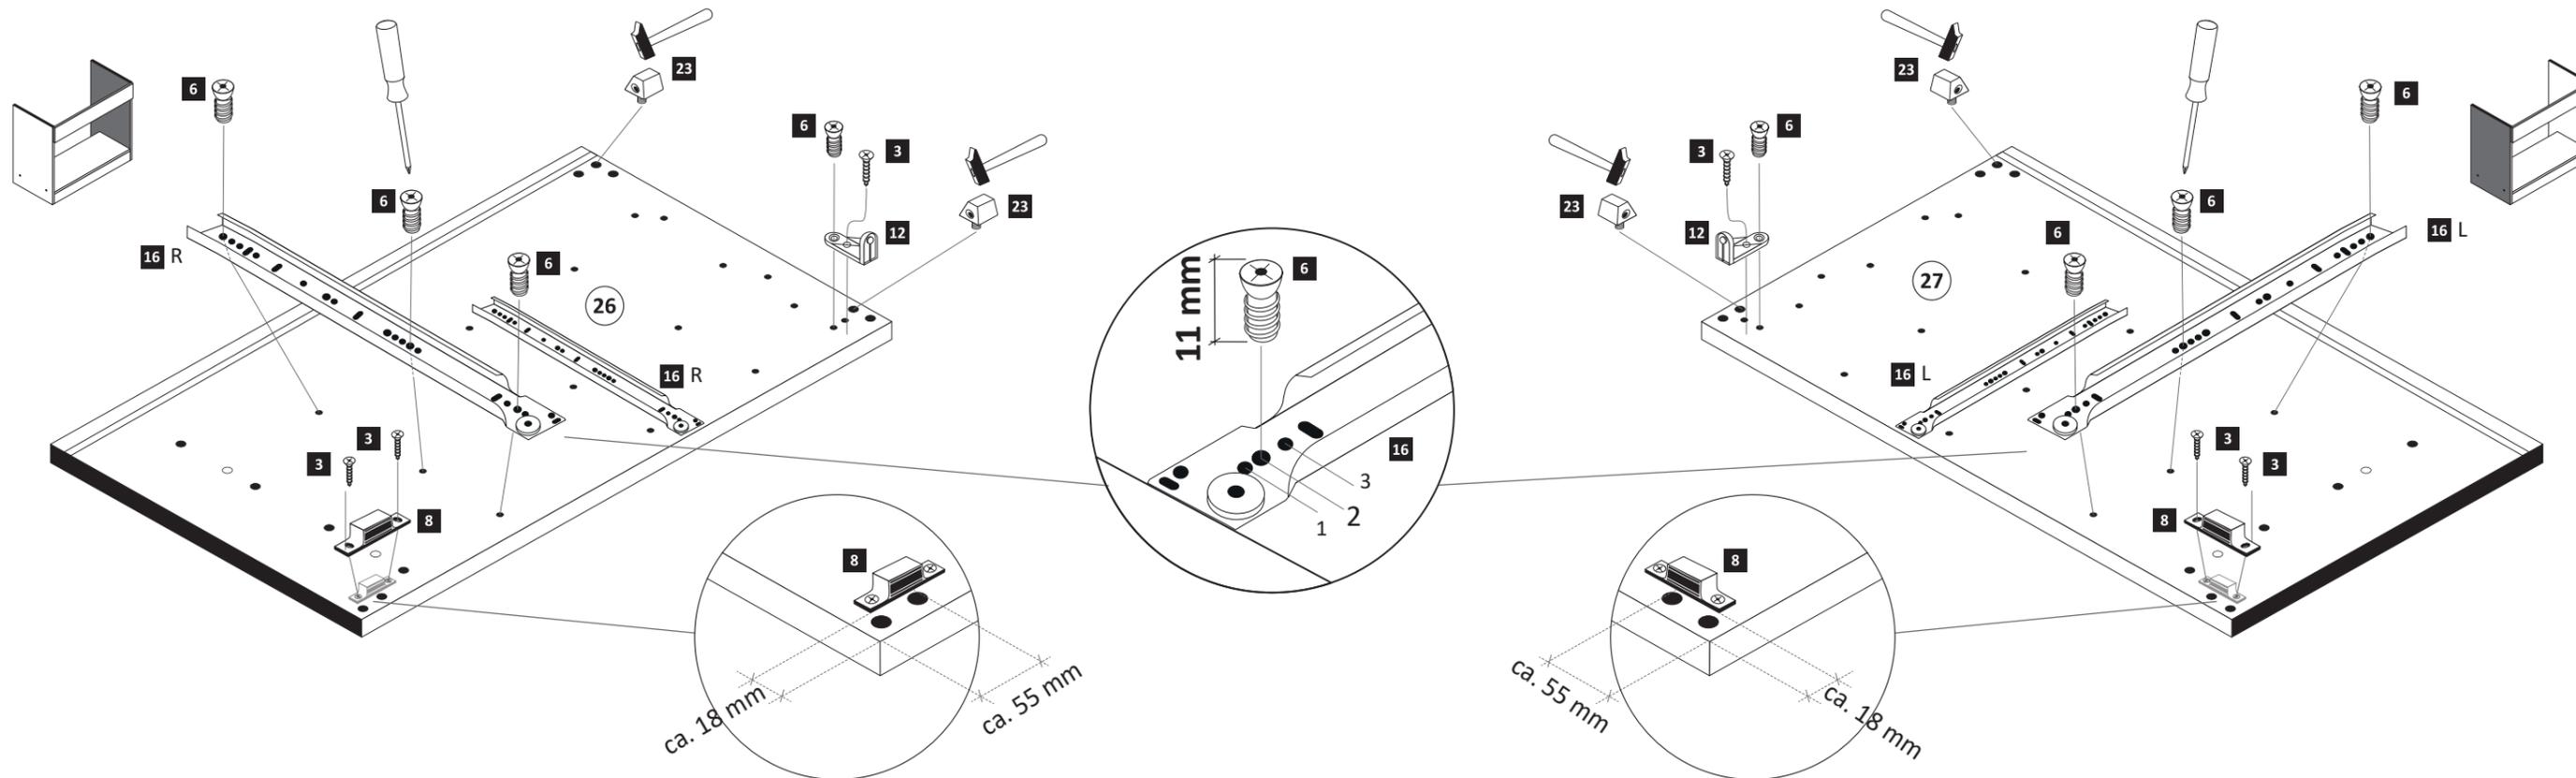

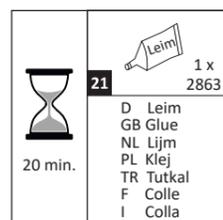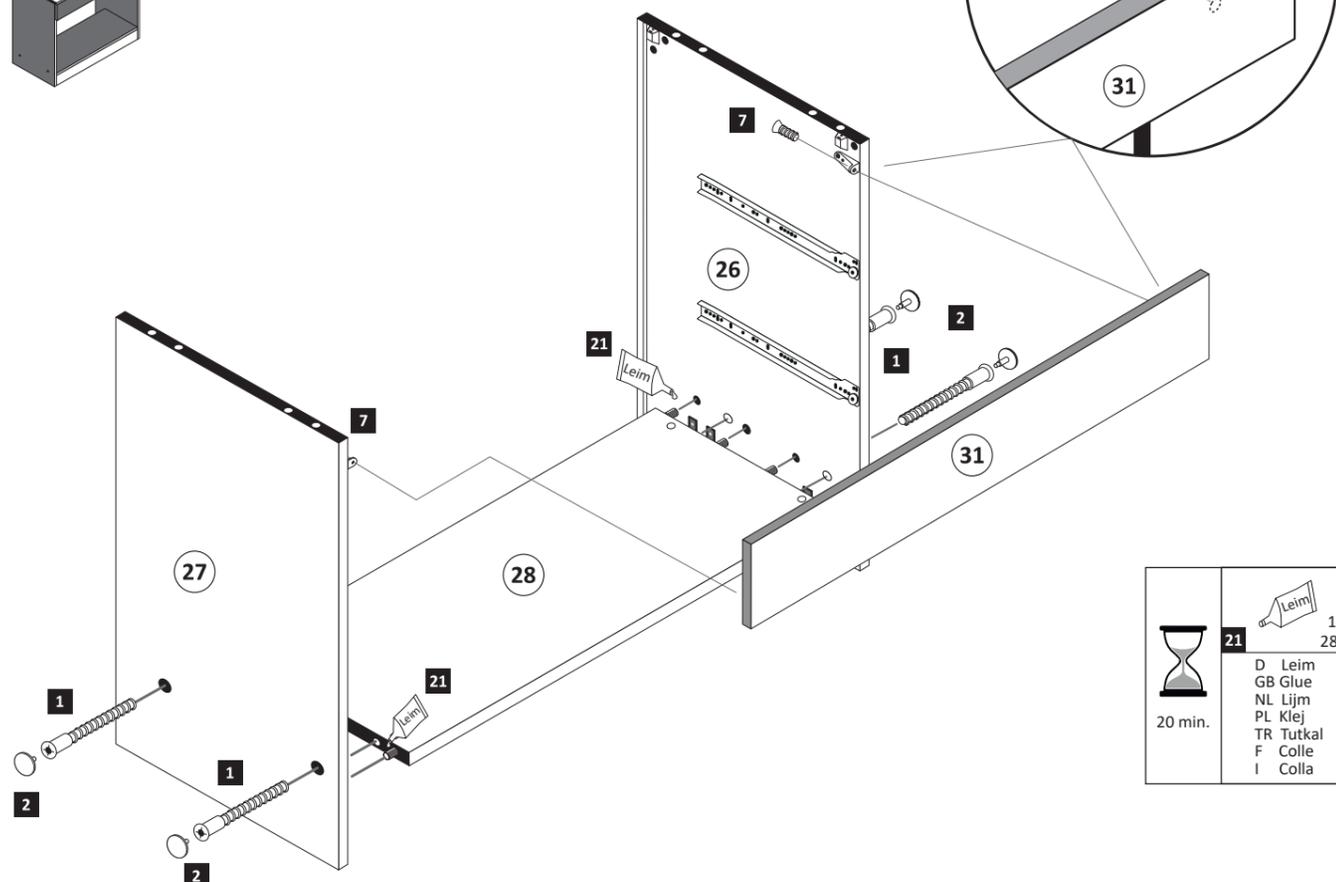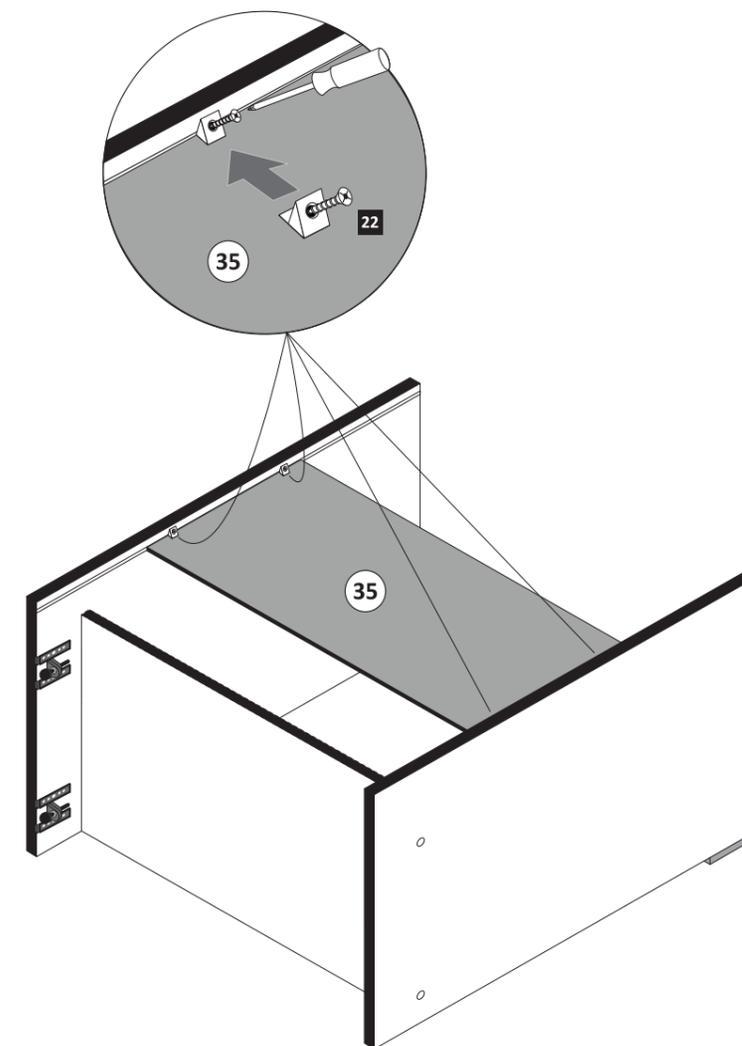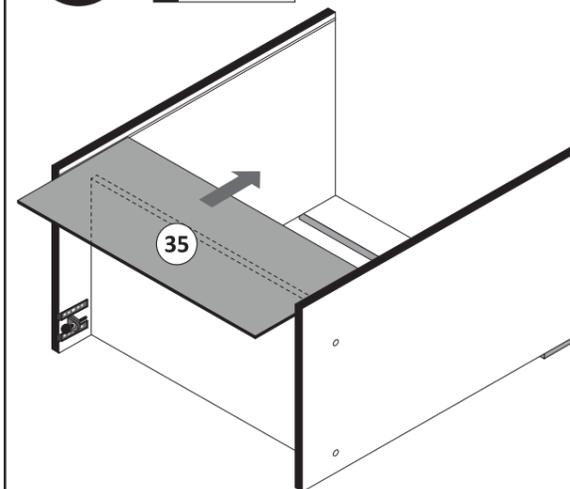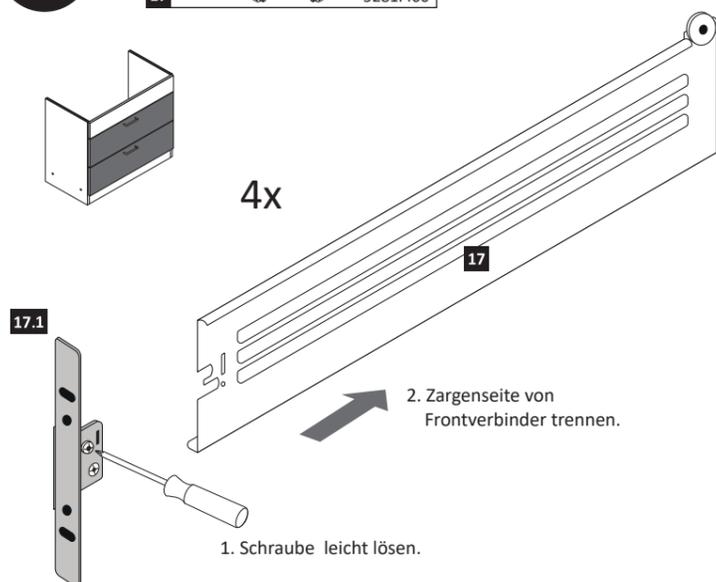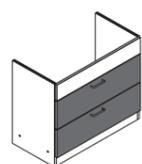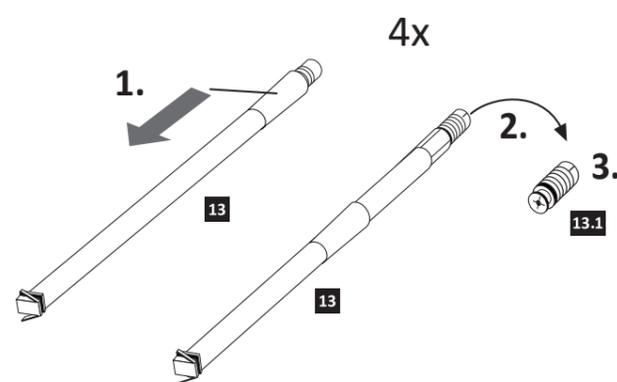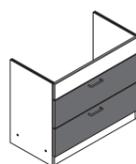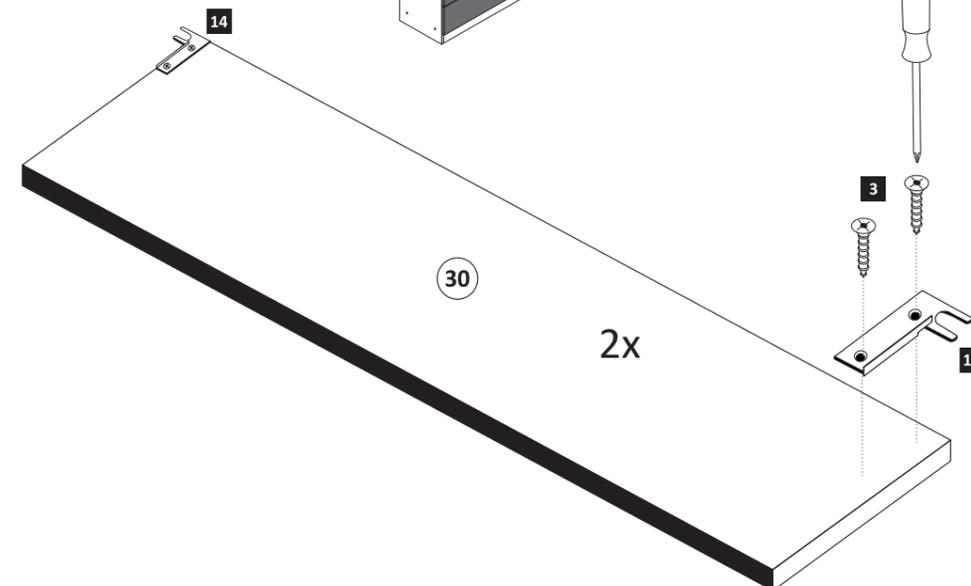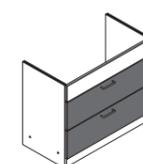
5**6****7****8****9**

2

- 

A 4 x 1980
- 

B 3,5 x 15
16 x 2804

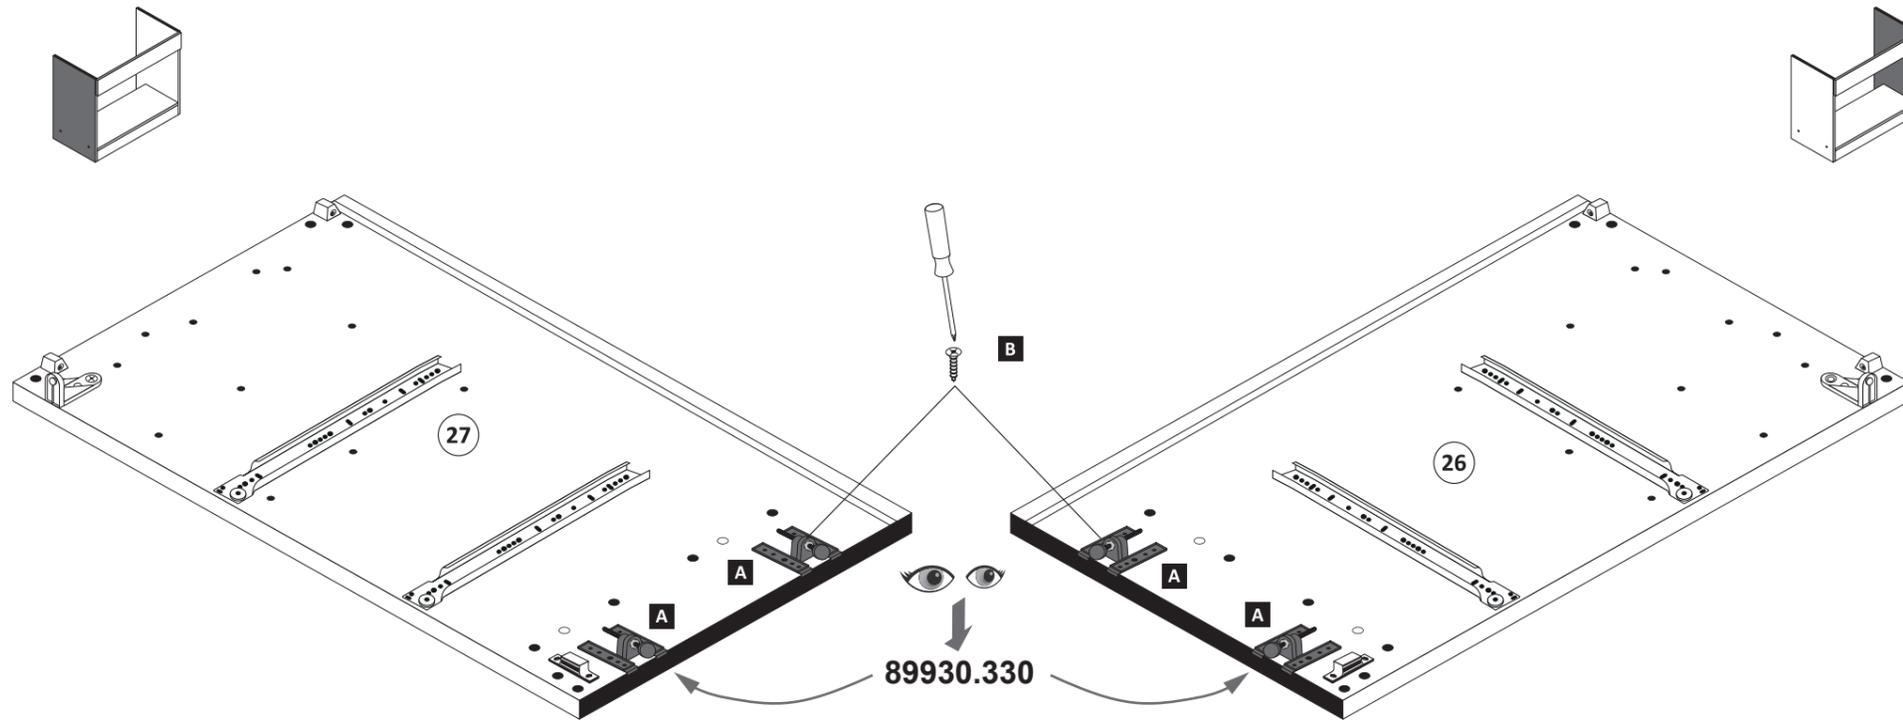


3

- 

5 8 x 30
8 x 2861
- 

21 Leim
1 x 2863

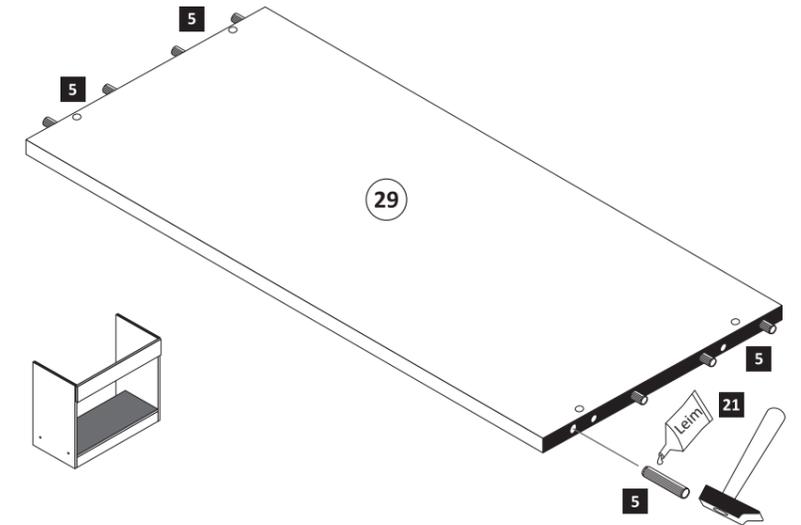

4


- 

9 2 x 1947
- 


10 1 x 4940
- 

11 2 x 2532

Variante Abluftbetrieb optional

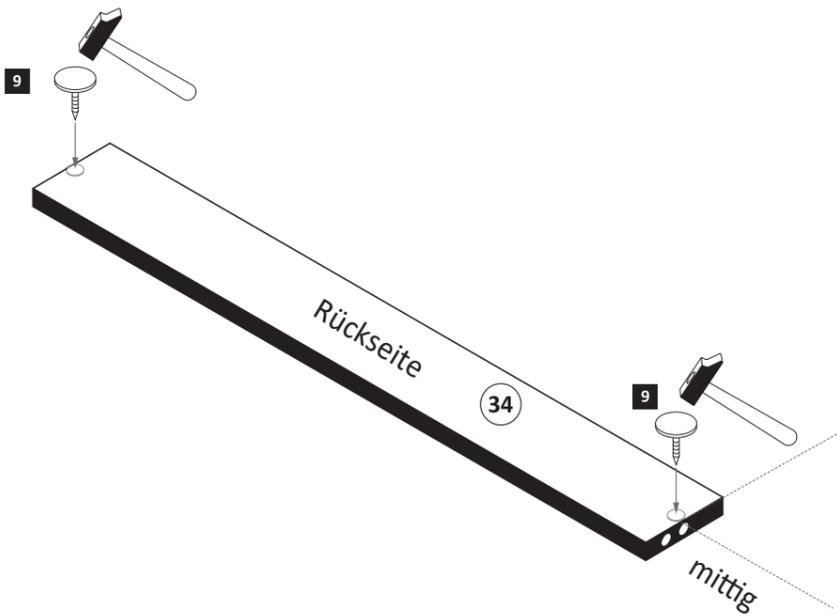


Variante Umluftbetrieb

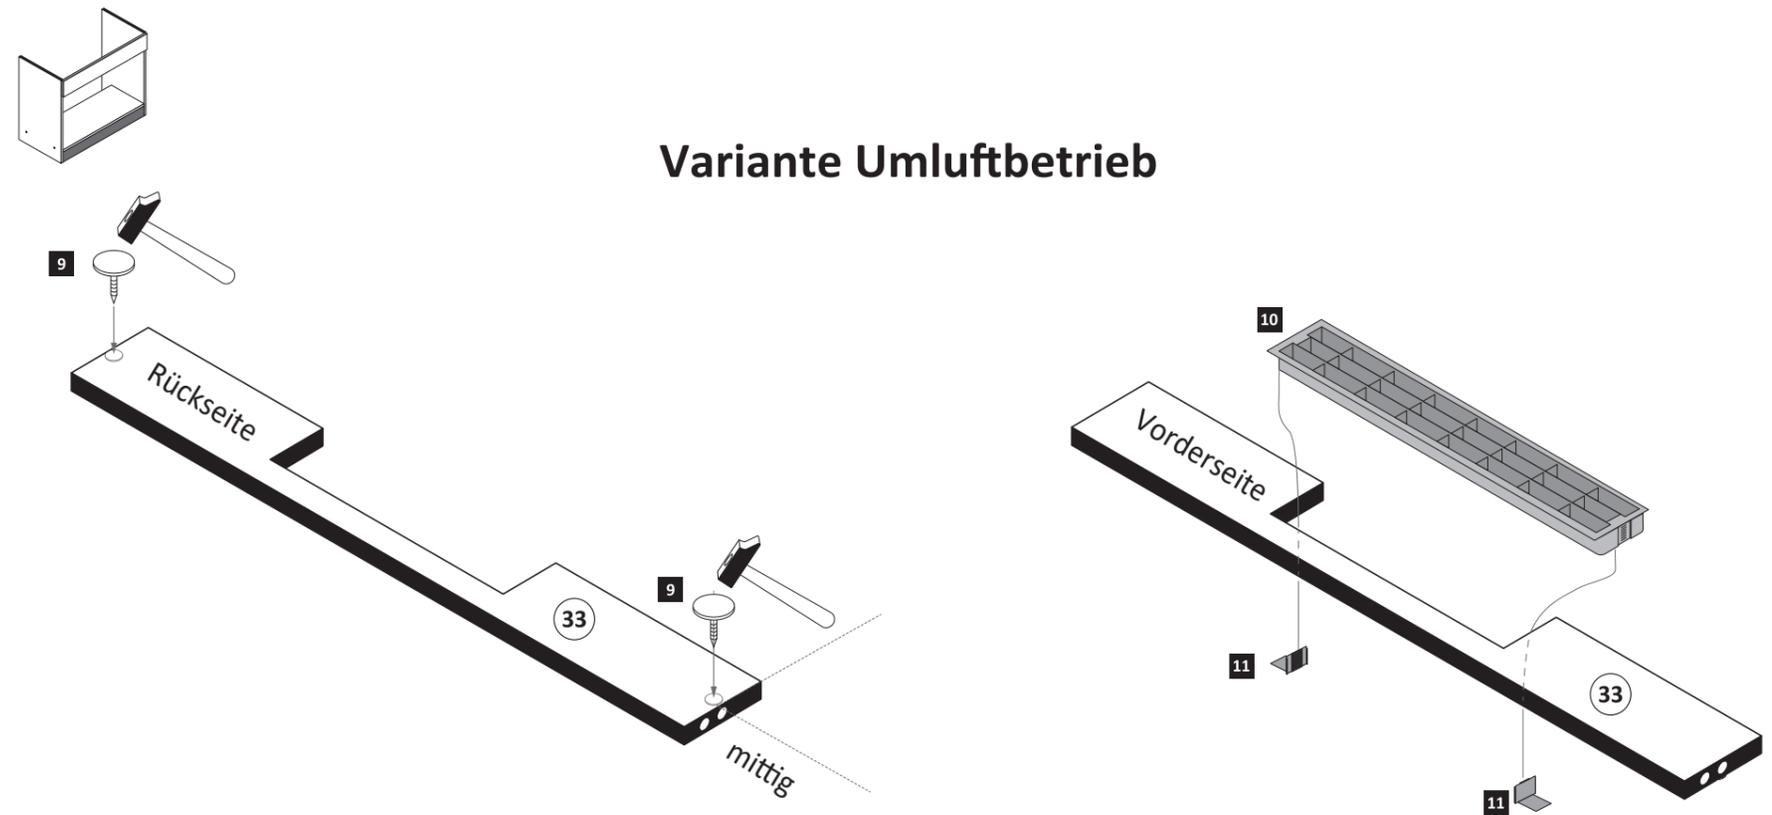


14


3,5 x 30
4 x
2807
24

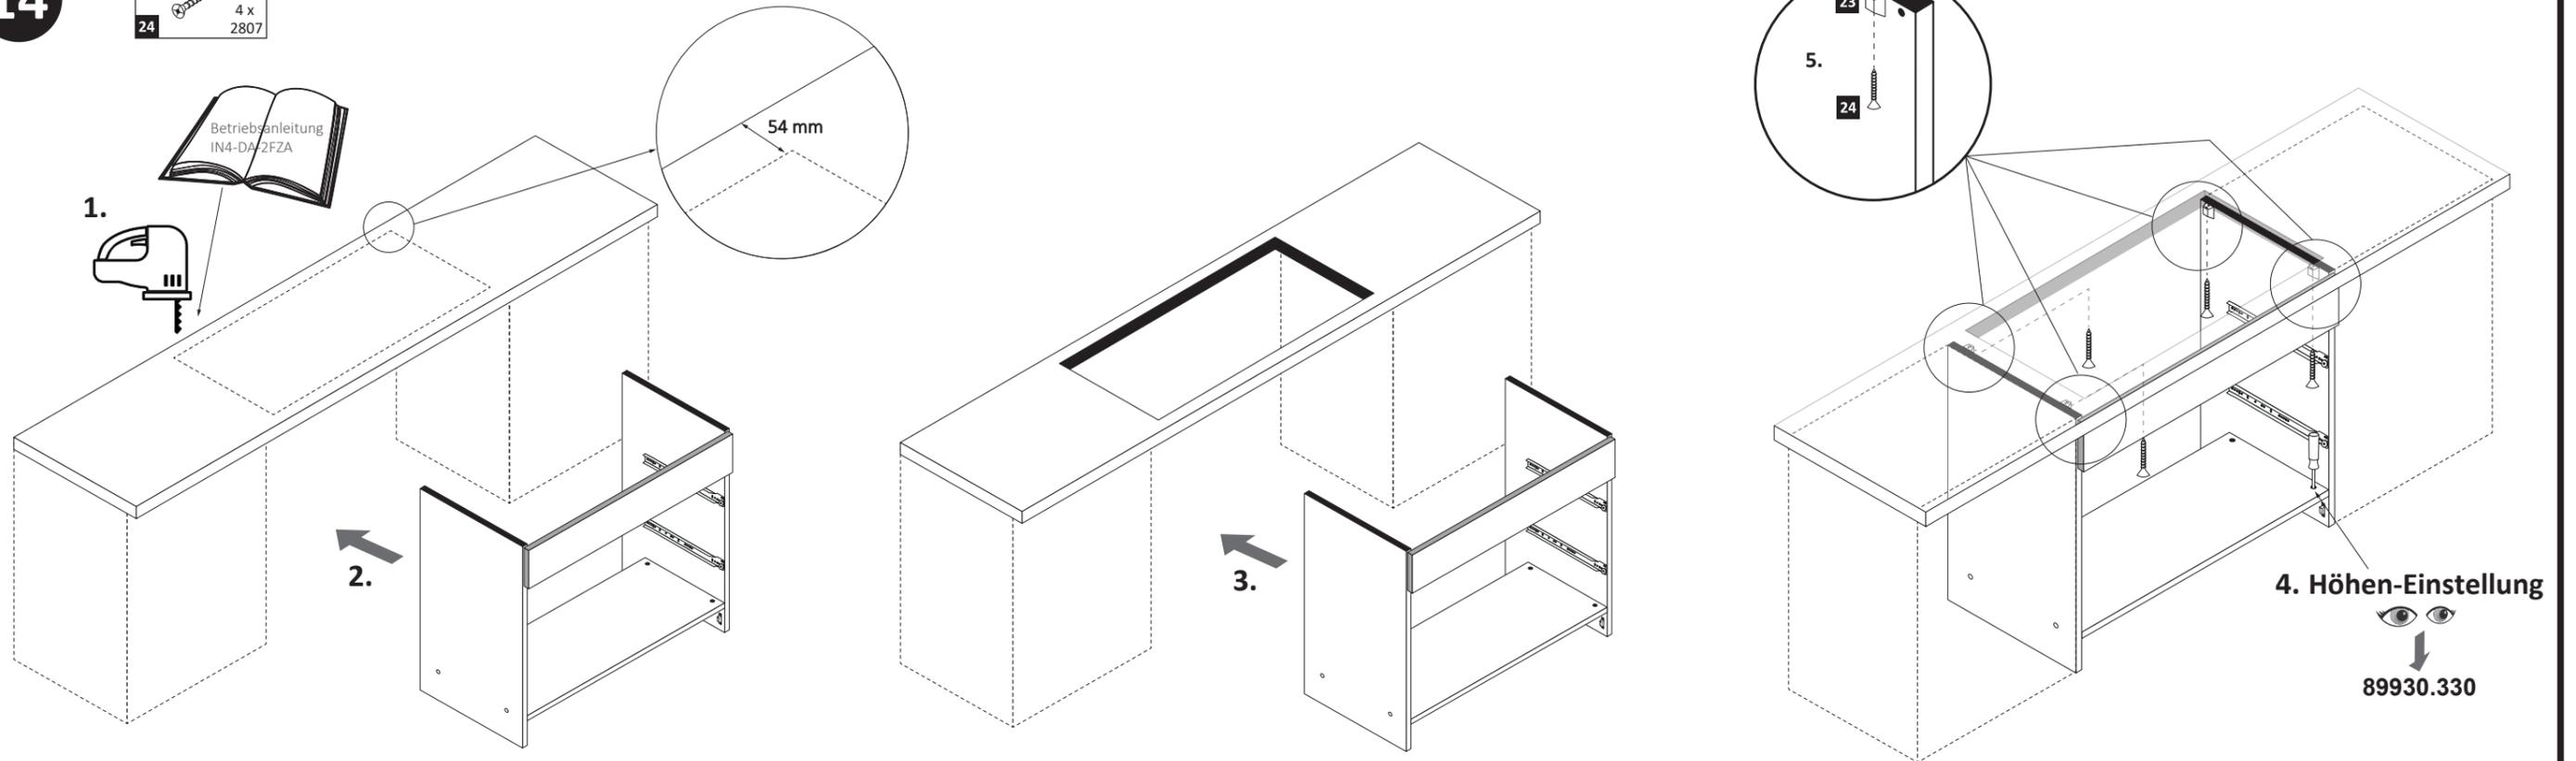

16


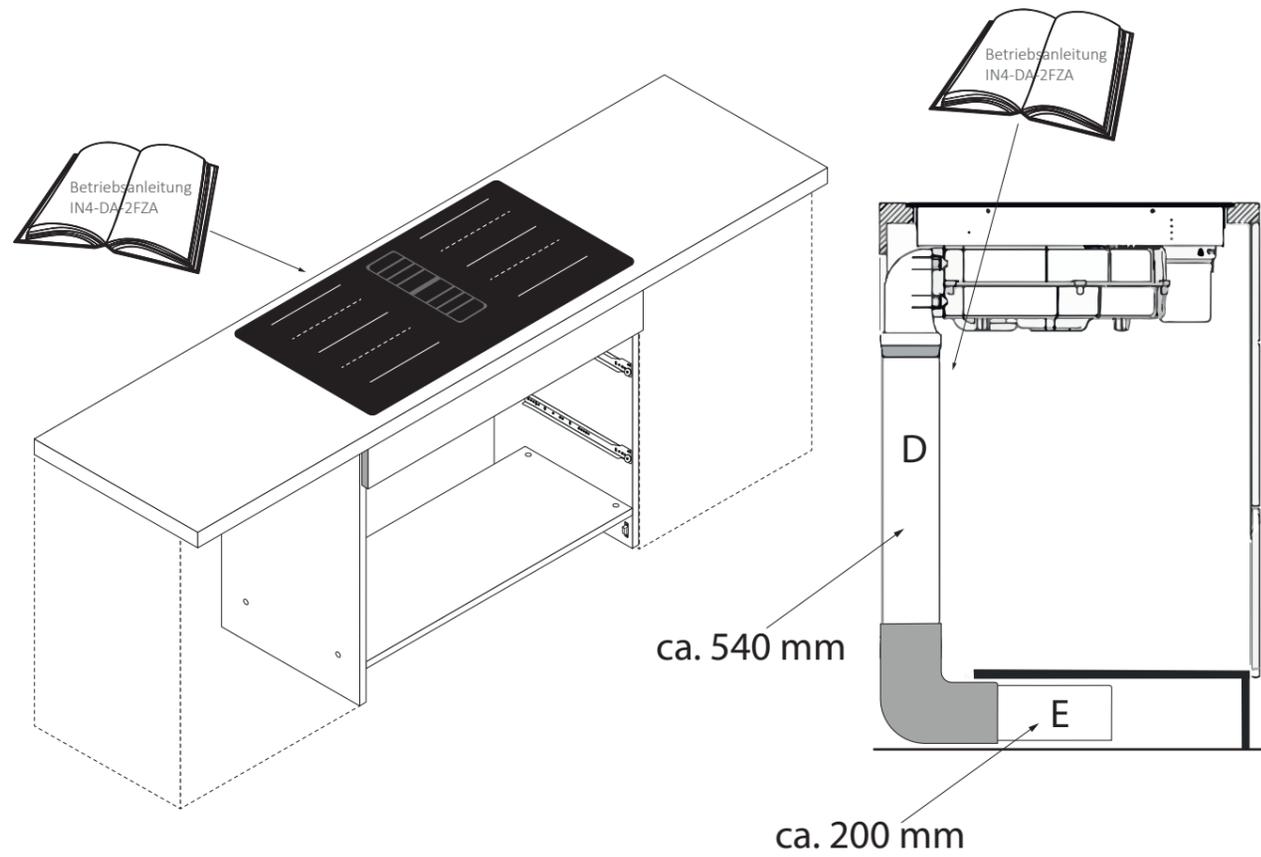


17


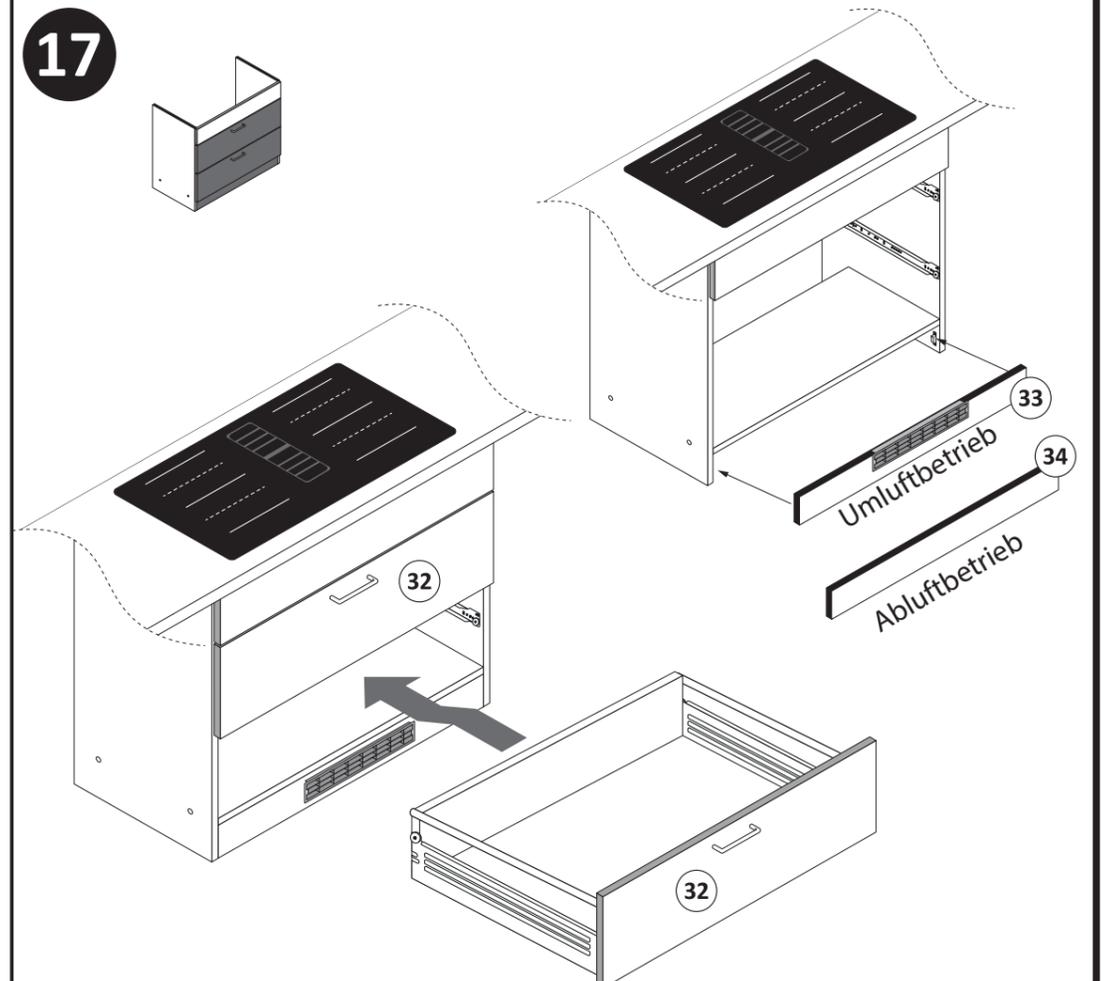




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87244.532	

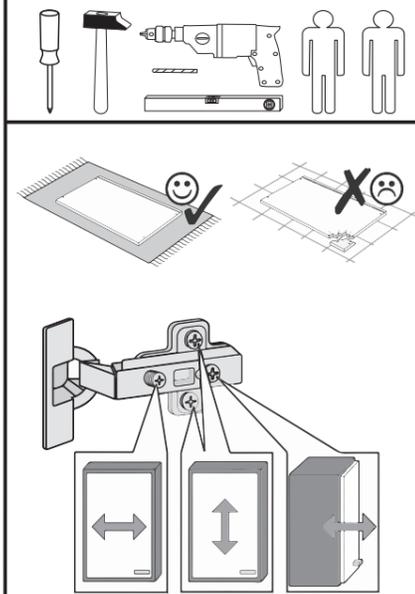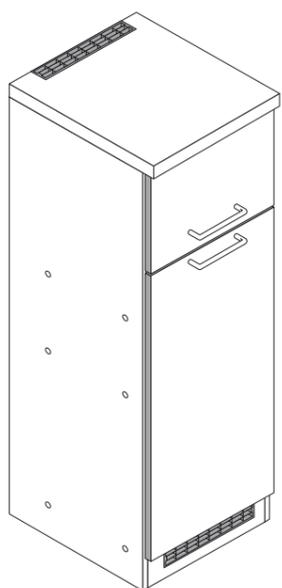

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1
4 x
2827 | 2
4 x | 3
8 x 30
24 x
2861 | 4
3,5 x 30
2 x
2807 | 5
5 x
1503 |
| 6
5 x
1611 | 7
3,5 x 15
14 x
2804 | 8
2 x
2532 | 9
2 x
4940 | 10
35 mm
3 x
2886 |
| 11
4 x
2865 | 12
2 x
2527 | 13
4 x 45
2 x
2814 | 14
6 x 34
2 x
2844 | 15
4 x 9
5 x 30
2 x
1 x |
| 16
1 x
2863 | 17
8 mm
8 x | 18
2 x | 19
4 x | 29
5mm
2 x |
| A
4 x
1980 | B
3,5 x 15
16 x
2804 | | | |

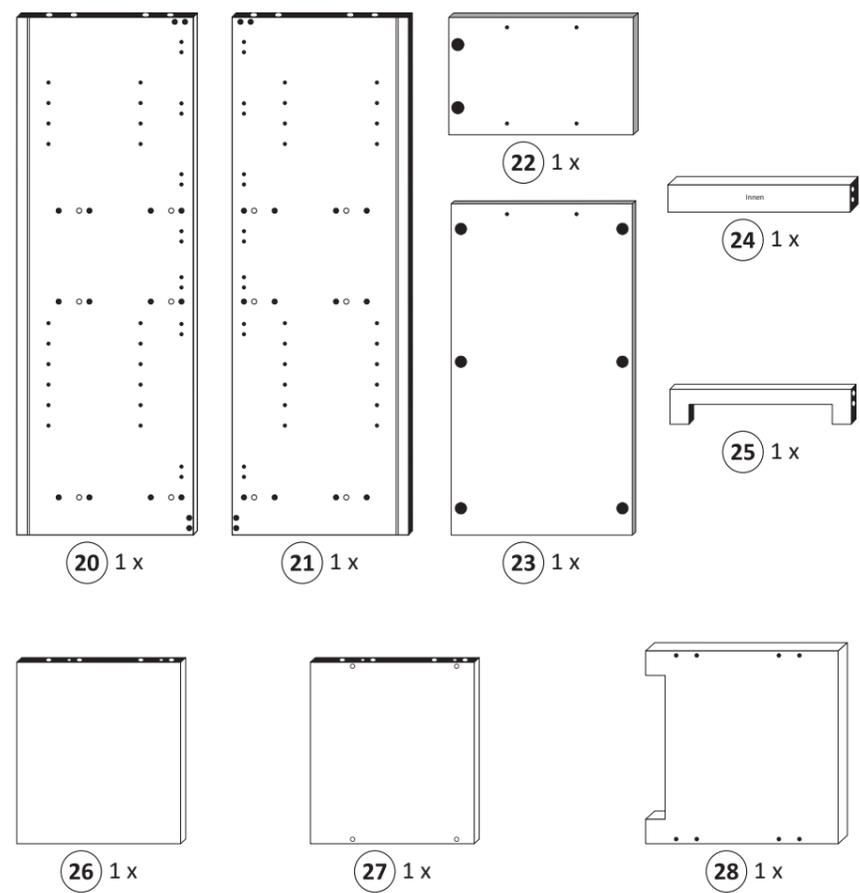

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

- | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 3
8 x 30
8 x
2861 | 6
5 x
1611 | 7
3,5 x 15
4 x
2804 | 12
2 x
2527 | 16
1 x
2863 | A
4 x
1980 | B
3,5 x 15
16 x
2804 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|

Bitte beachten!
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **21** montiert werden.

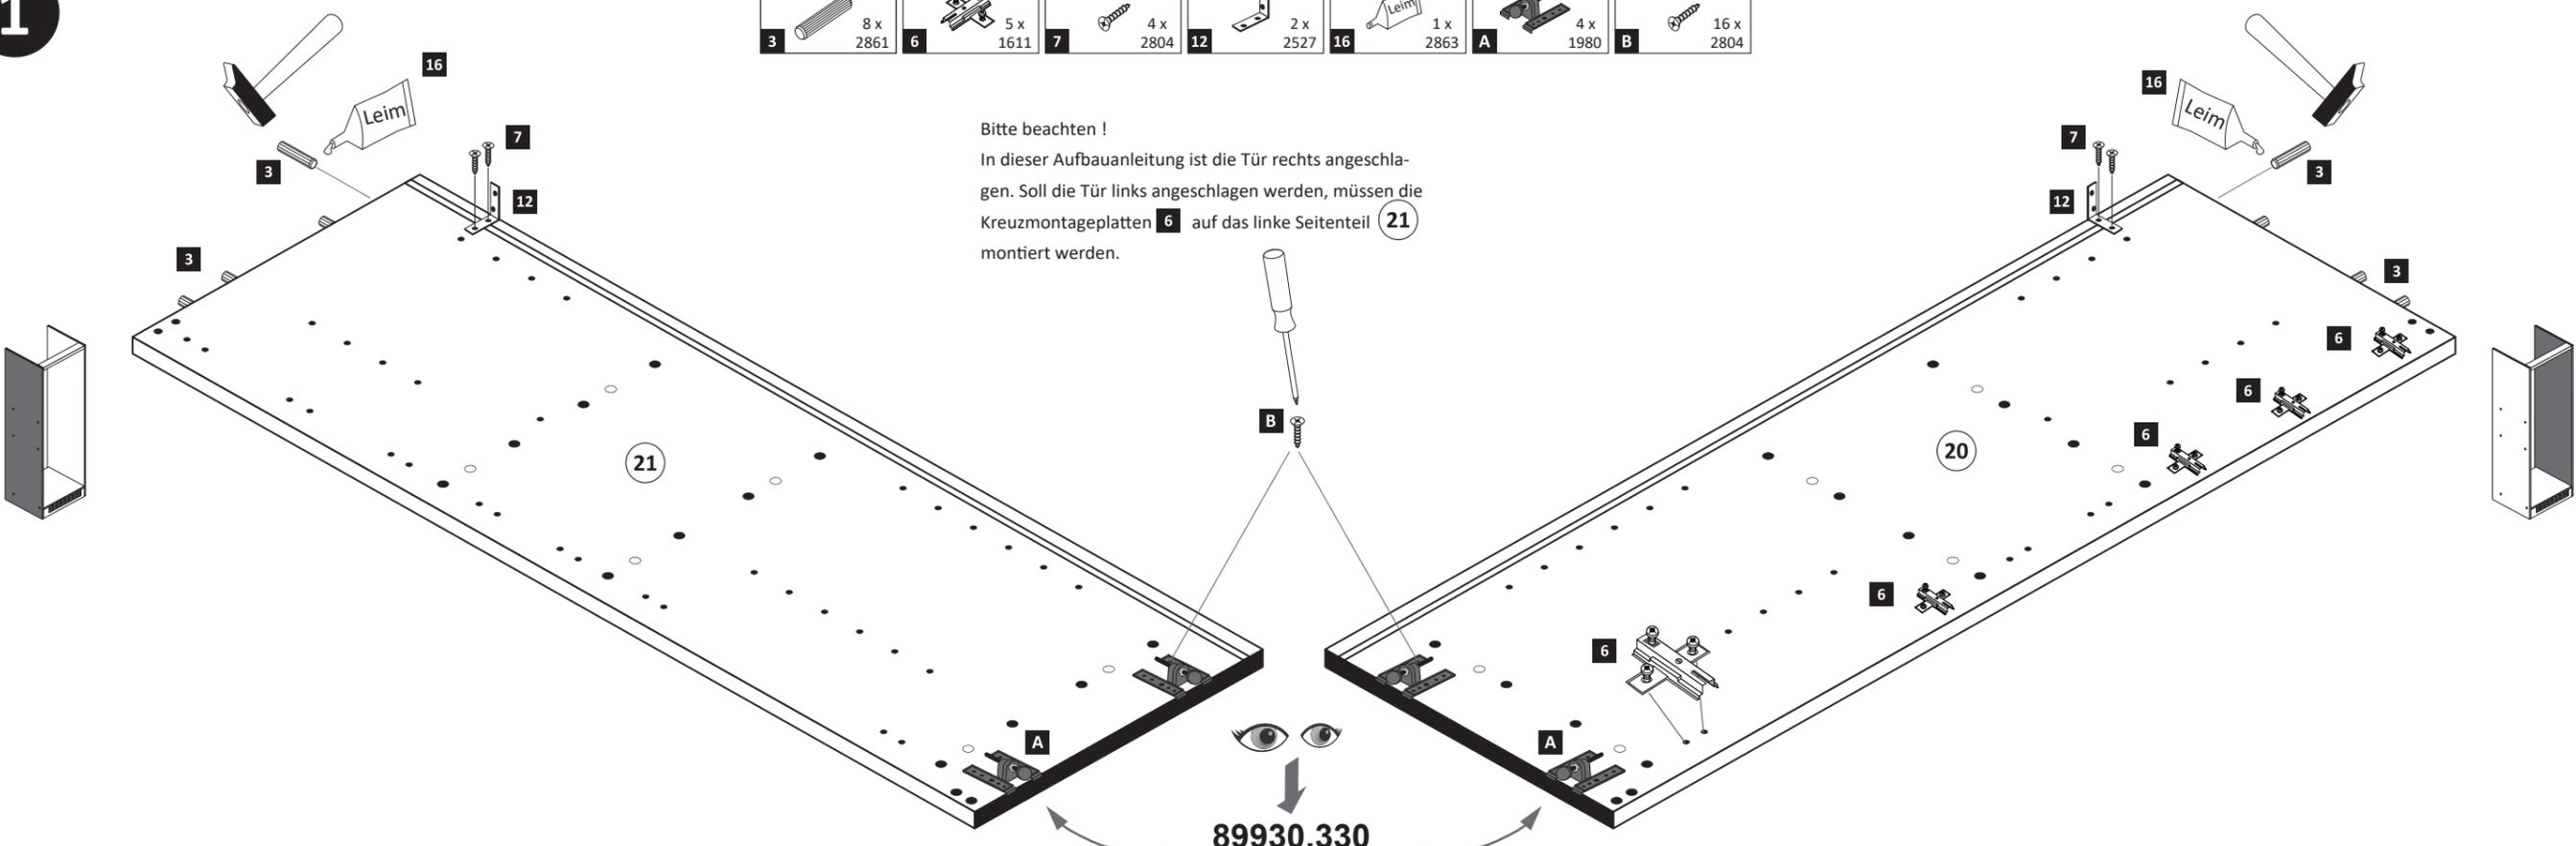

89930.330

2

3	8 x 30 16 x 2861	8	2 x 2532	9	1 x 4940	16	1 x 2863
----------	---------------------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

4

15	4 x 9	5 x 30
	2 x	1 x

3

1	4 x 2827	2	4 x
----------	----------	----------	-----

16	1 x 2863
	D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla

20 min.

5



4	3,5 x 30
	2 x 2807

89930.330

6

- | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------------------|----|-------------------|----|----------|
| 5 | 5 x 1503 | 7 | 3,5 x 15
10 x 2804 | 10 | 35 mm
3 x 2886 | 11 | 4 x 2865 |
|---|----------|---|-----------------------|----|-------------------|----|----------|


ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren !

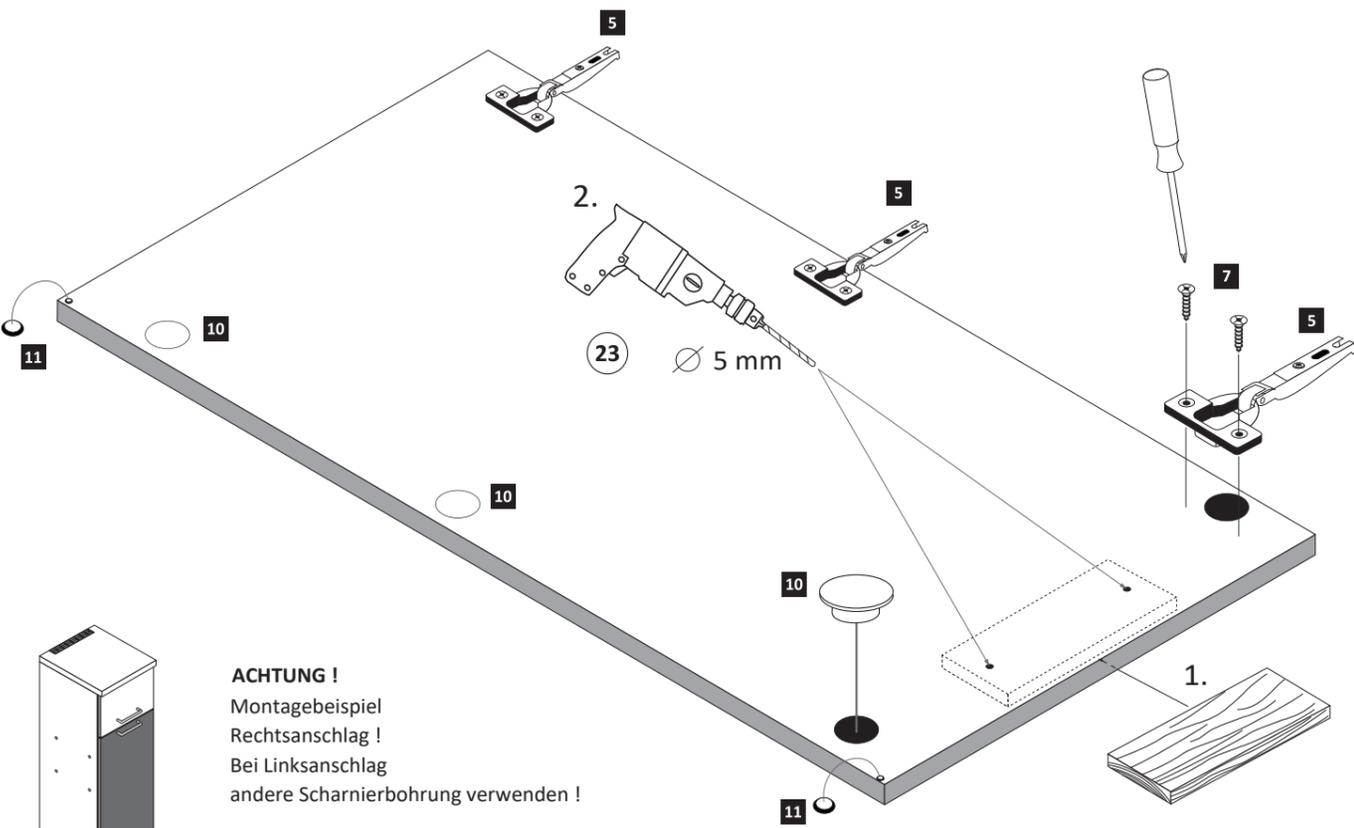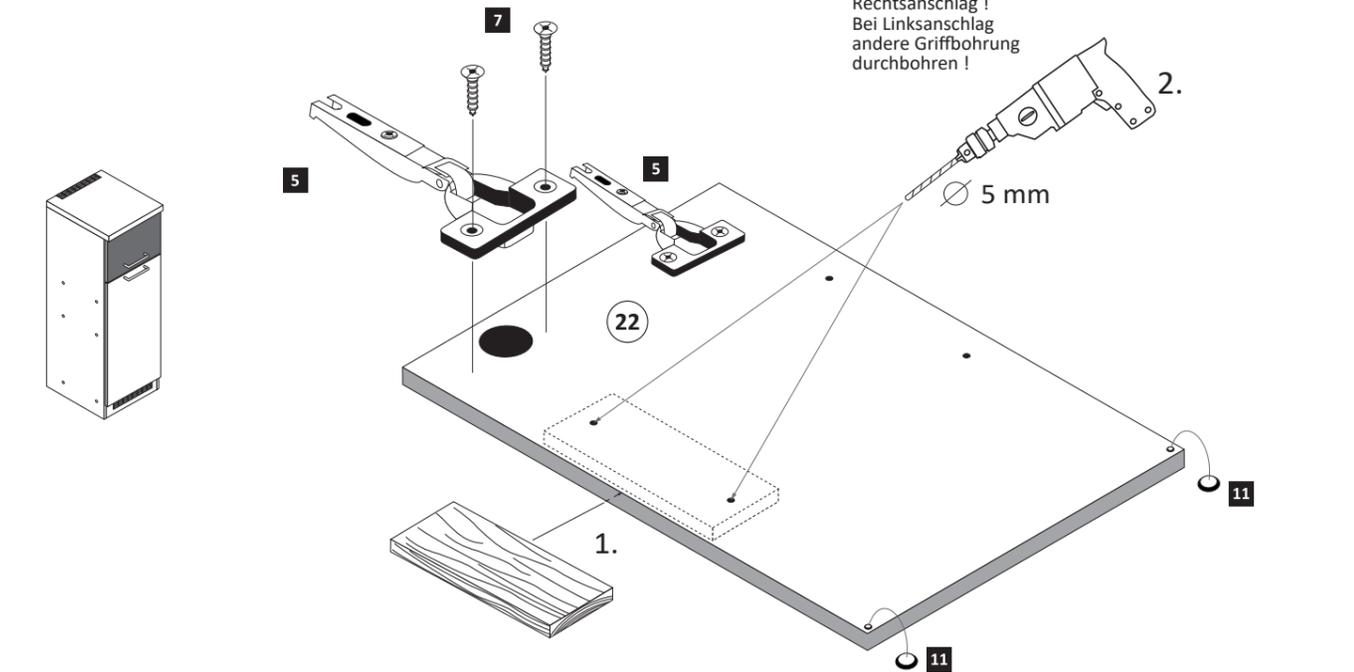

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung
verwenden !


7

- | | | | | | | | | | |
|---|----------|----|-------------|----|-----|----|-----|----|------------|
| 9 | 1 x 4940 | 17 | 8 mm
8 x | 18 | 2 x | 19 | 4 x | 29 | 5mm
2 x |
|---|----------|----|-------------|----|-----|----|-----|----|------------|

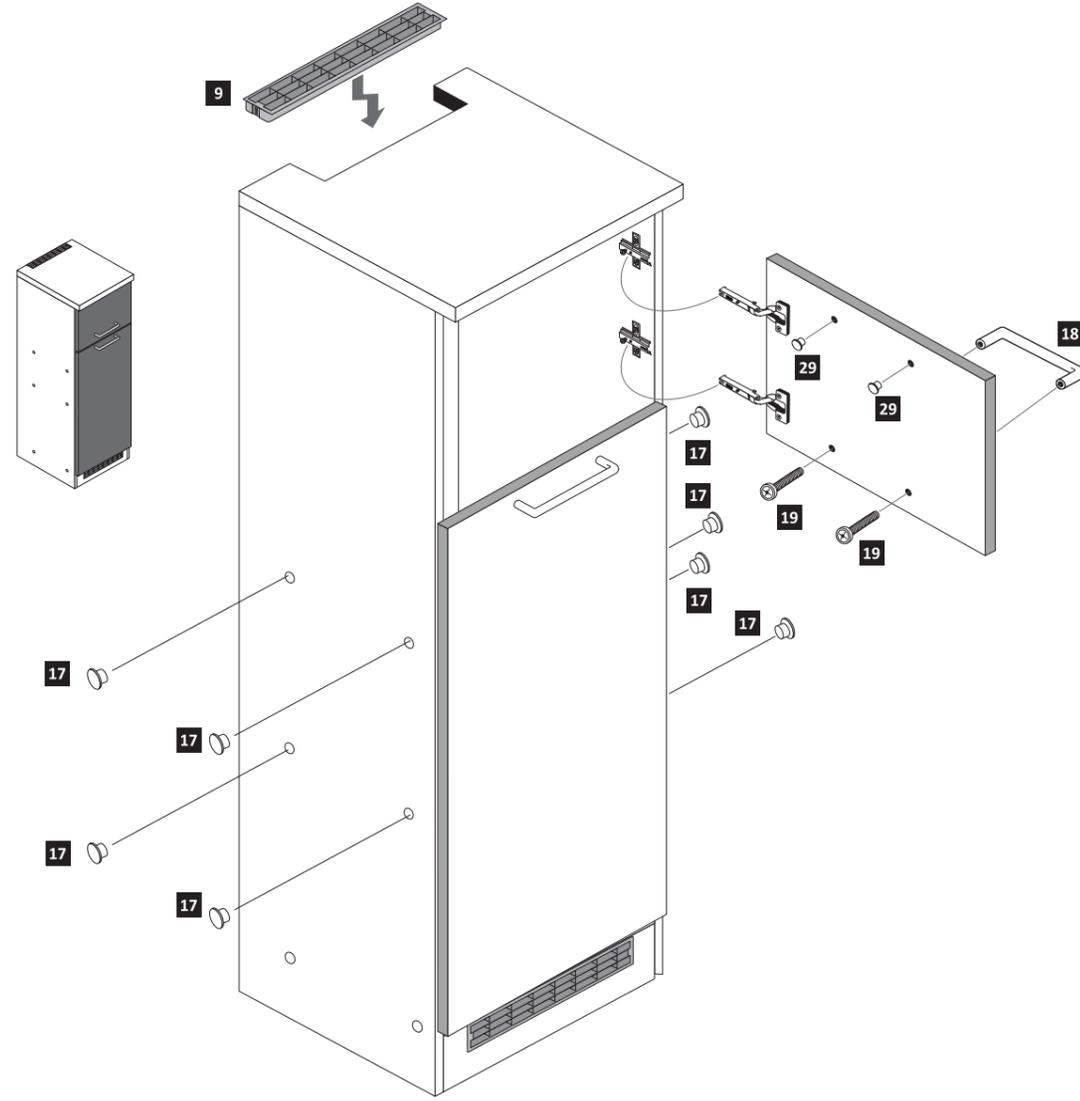

8







- | | | | |
|----|--------------------|----|--------------------|
| 13 | 4 x 45
2 x 2814 | 14 | 6 x 34
2 x 2844 |
|----|--------------------|----|--------------------|

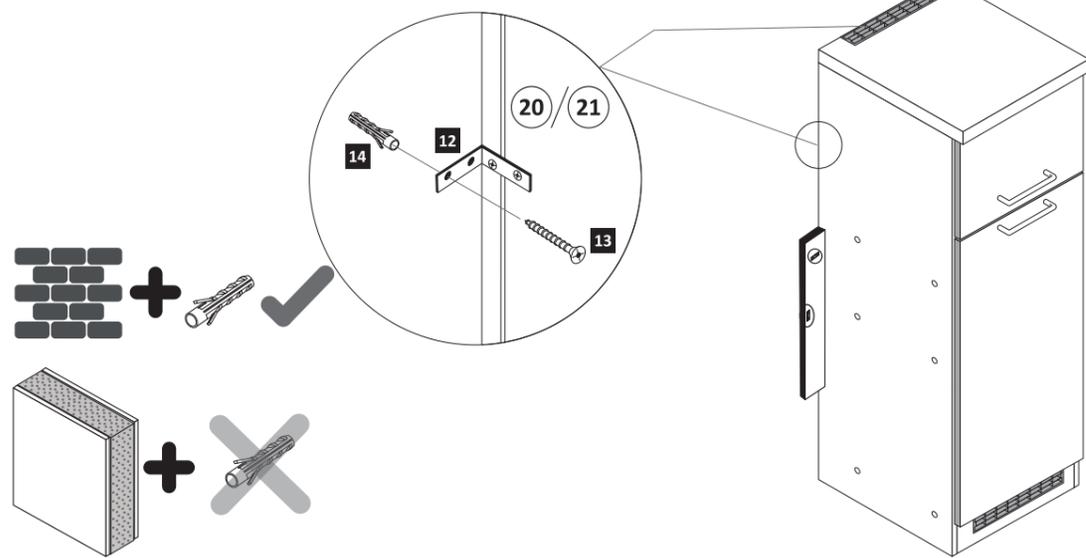




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87015.331

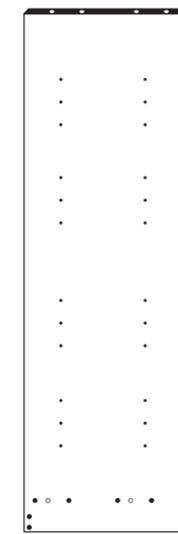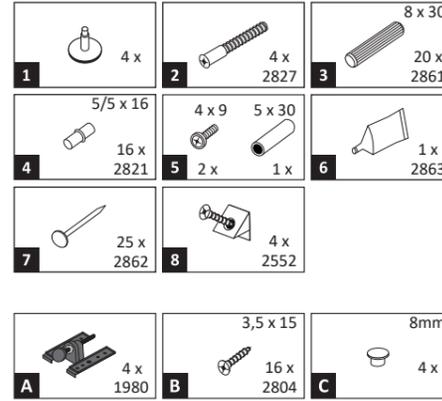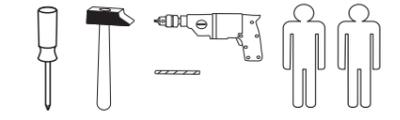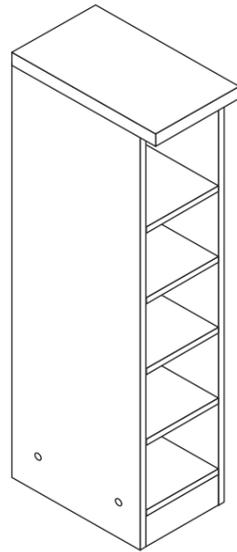


10 1 x

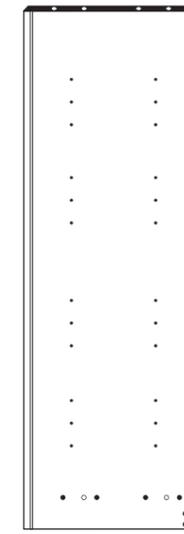

11 1 x




12 1 x



13 1 x



14 4 x

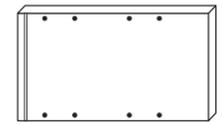

15 1 x





16 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

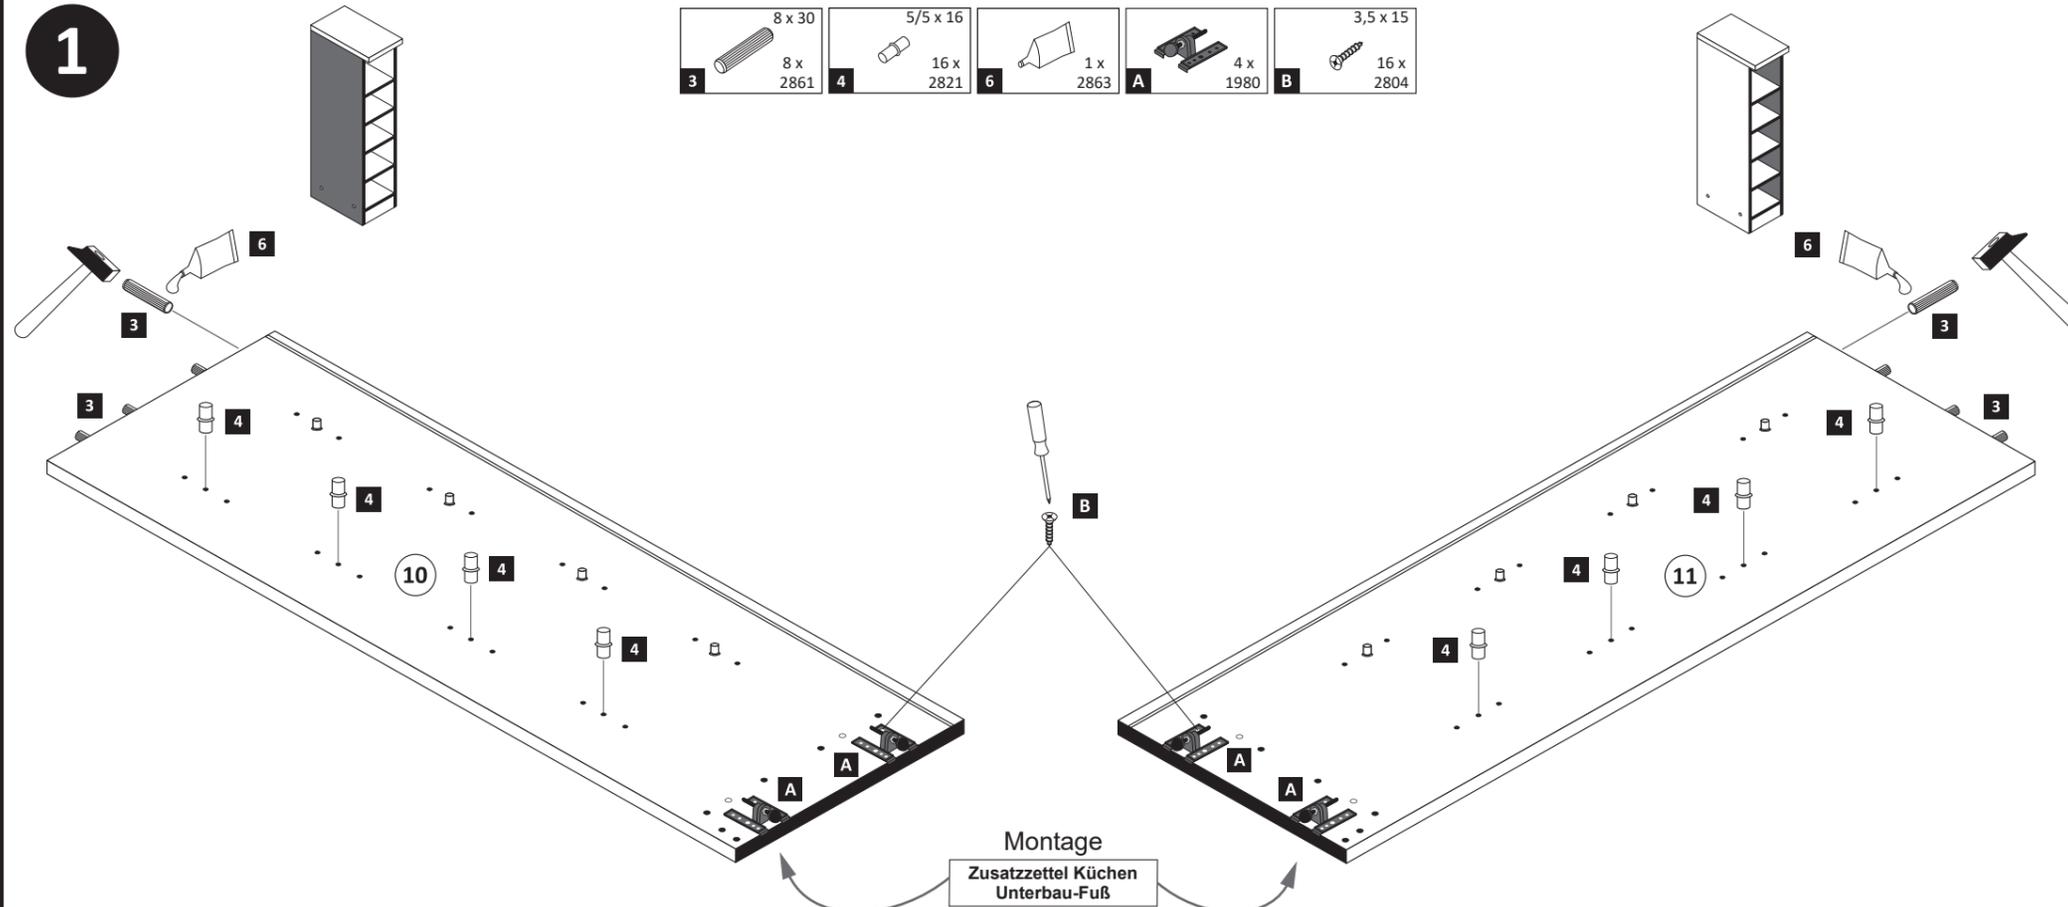


Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß


2

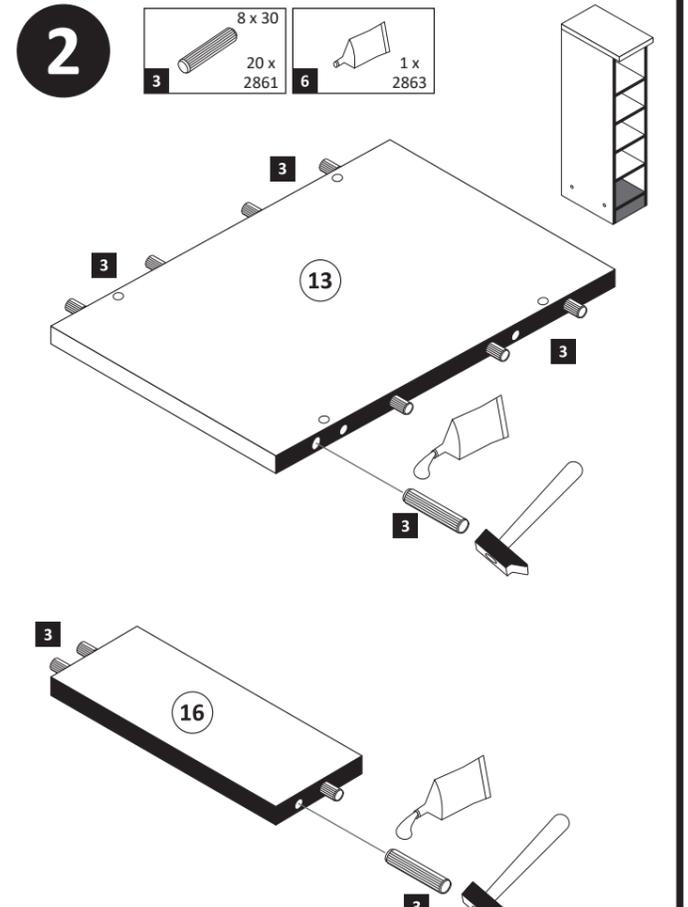


- 3**
- 1 4 x
 - 2 4 x 2827
 - 6 1 x 2863
- 20 min.
- D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

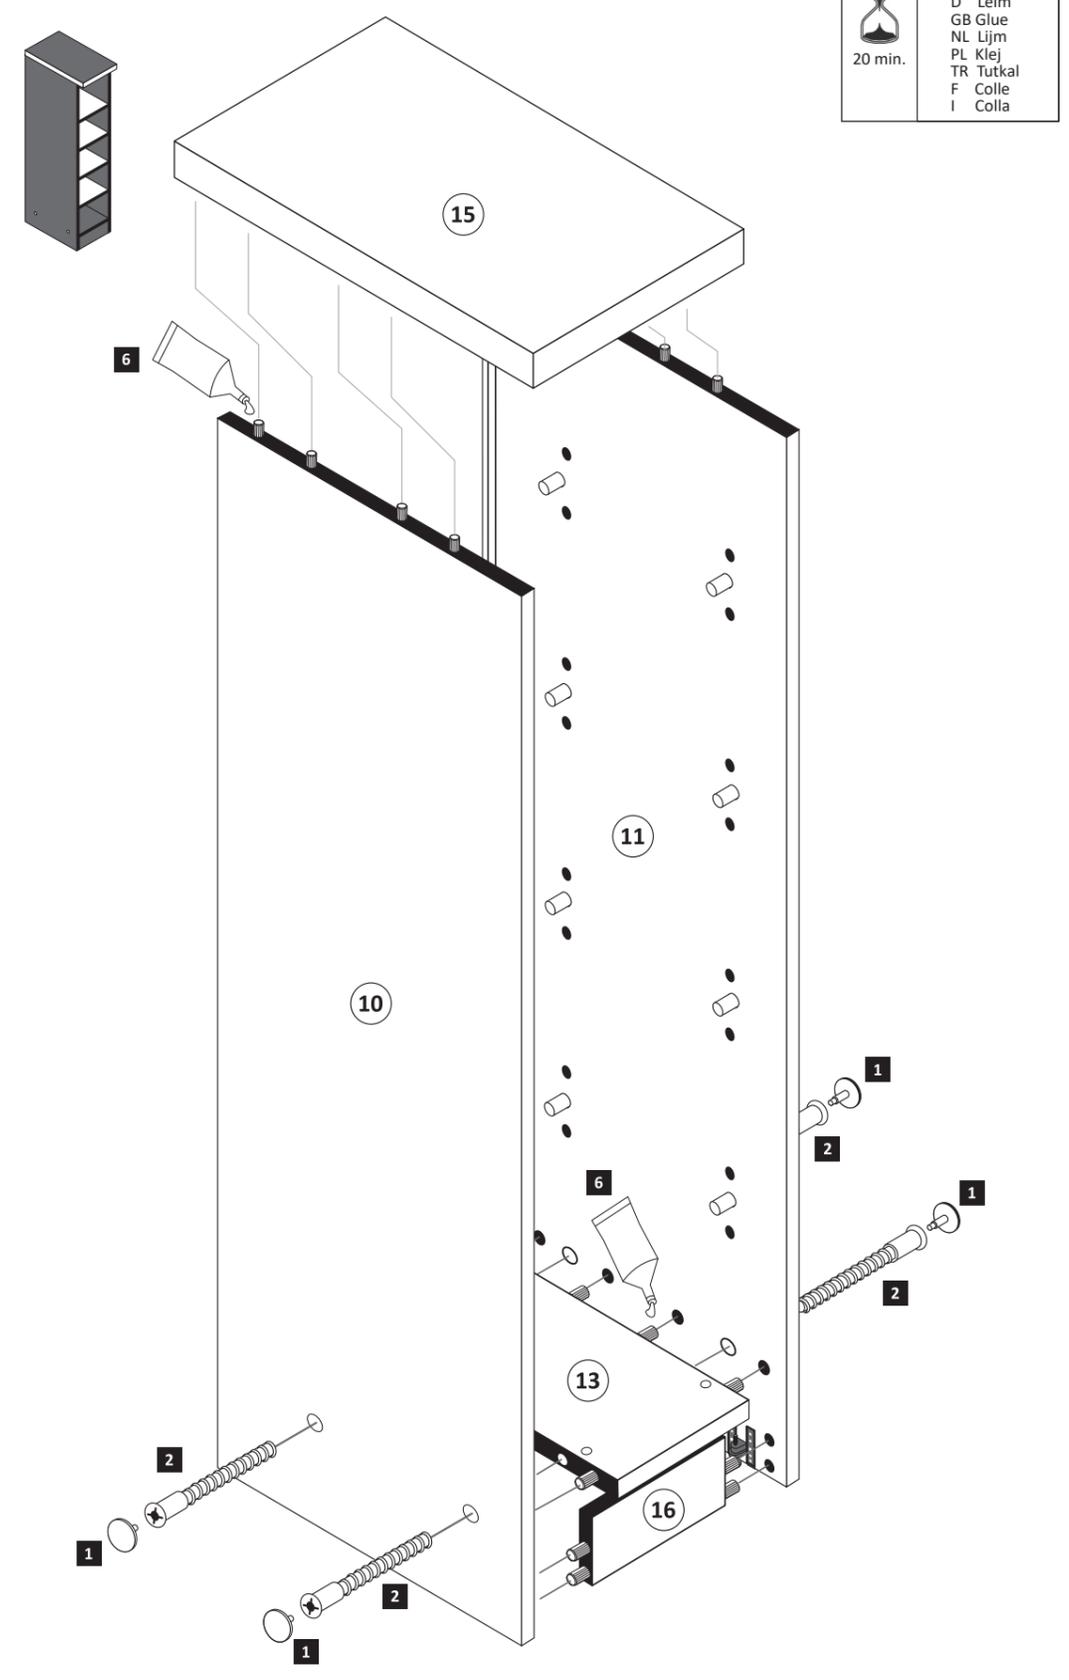

- 4**
- 7 25 x 2862
 - 8 4 x 2552

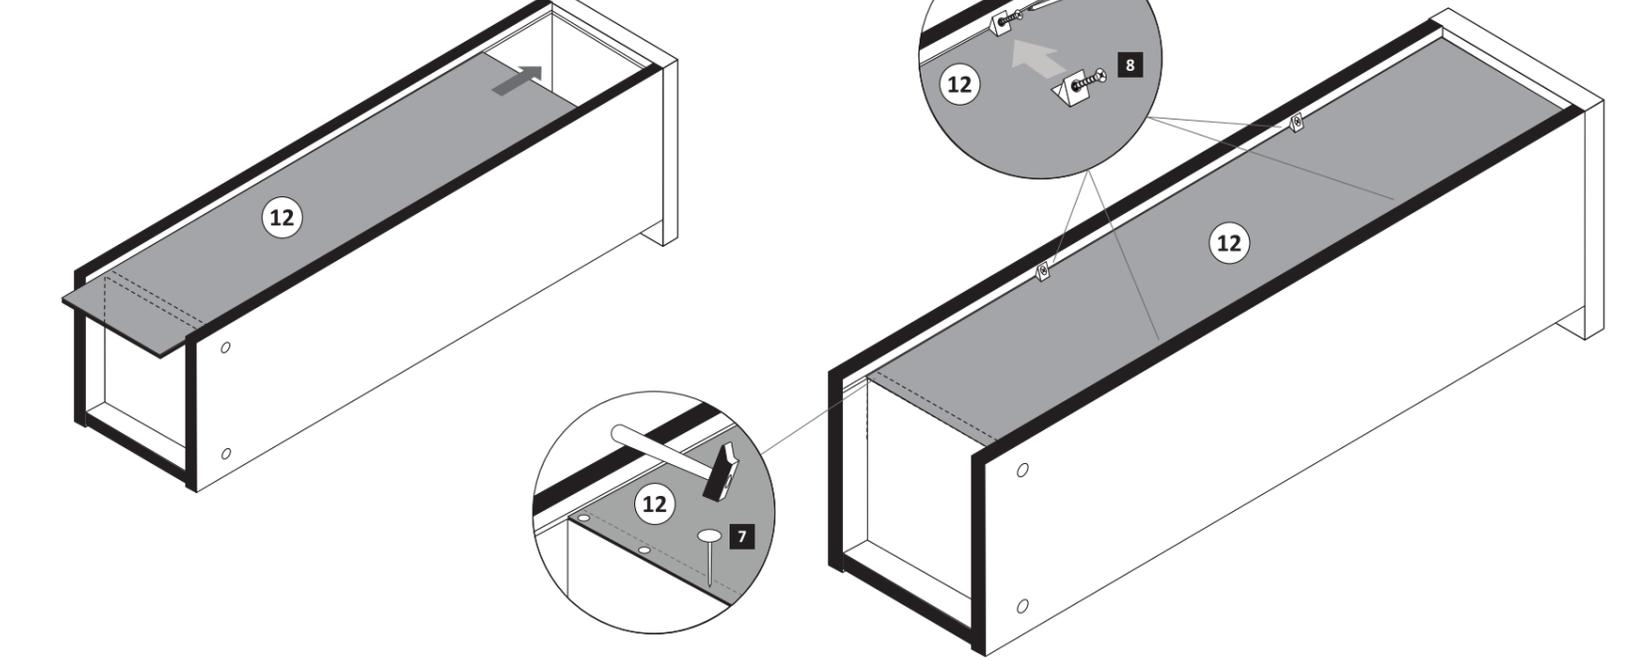

- 5**

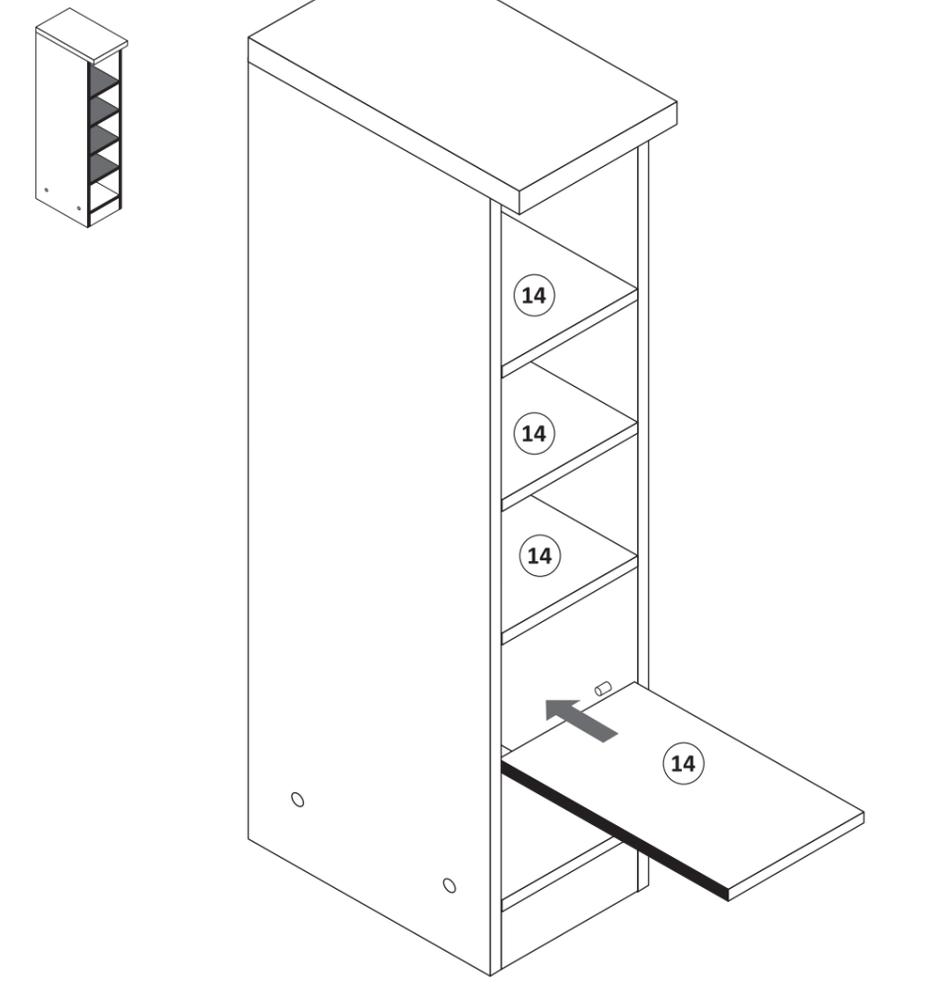

- 6**
- 5 2 x
 - 4 x 9 5 x 30
 - 1 x

