


7210

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D' ASSEMBLAGE

- * Sortieren Sie zuerst die Teile z.B. 1 , 2 und mit Hilfe der " Liste der Beschläge " die Einzelbeschlagteile , z.B. A , B , usw. heraus .
- * Dann beginnen Sie mit der Vormontage wie wir Ihnen in den einzelnen Montagestufen , 1 , 2 usw. nachfolgend demonstrieren .
- * Check all parts in accordance with list printed overleaf .
All major parts identified thus A , B , etc. , 1 , 2 , etc resp.
- * Vérifier toutes les parties d'après la liste ci-après .
Toutes les parties principales sont marquées A , B , etc. , 1 , 2 , etc. respectivement .
- * Assemble in the sequence shown 1 , 2 , etc.
- * Procéder au montage successivement 1 , 2 , etc.



BENÖTIGTES WERKZEUG TOOLS REQUIRED OUTILS NÉCESSAIRES

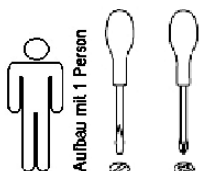


ACHTUNG !!! Auf jeden Fall nach Anleitung montieren .
ATTENTION !!! Please assemble exactly as per instruction .
ATTENTION !!! Veuillez assembler en suivant les instructions .

LISTE DER BESCHLÄGE LIST OF PARTS PIÈCES DE QUINCAILLERIE


A (E701000) 12x 8x30	B (E701140) 44x 15 mm	C (E701230) 44x	D (E700000) 16x 4x25
E (E700060) 5x 3,5x17	F (E702004) 4x 5x16	G (E700140) 16x 6,3x13	H (E700060) 12x 3,0x30
I (E703117) 3x 400 mm links	J (E703118) 3x 400 mm rechts	K (E703119) 1x 400 mm links	L (E703120) 1x 400 mm rechts
M (E703401) 1x	N (E703402) 1x	O (E705044) 2x	P (E705074) 2x
Q (E700020) 4x 3,0x12	R (E700020) 4x 3,5x13	S (E710370) 1x 391 mm links	T (E710371) 1x 391 mm rechts
U (E709299) 1x	V Aushängesicherung (E703408) 6x	W (E700000) 4x 3,0x12	Y Anschlagpuffer (E706300) 2x
		U (E704402) 4x	

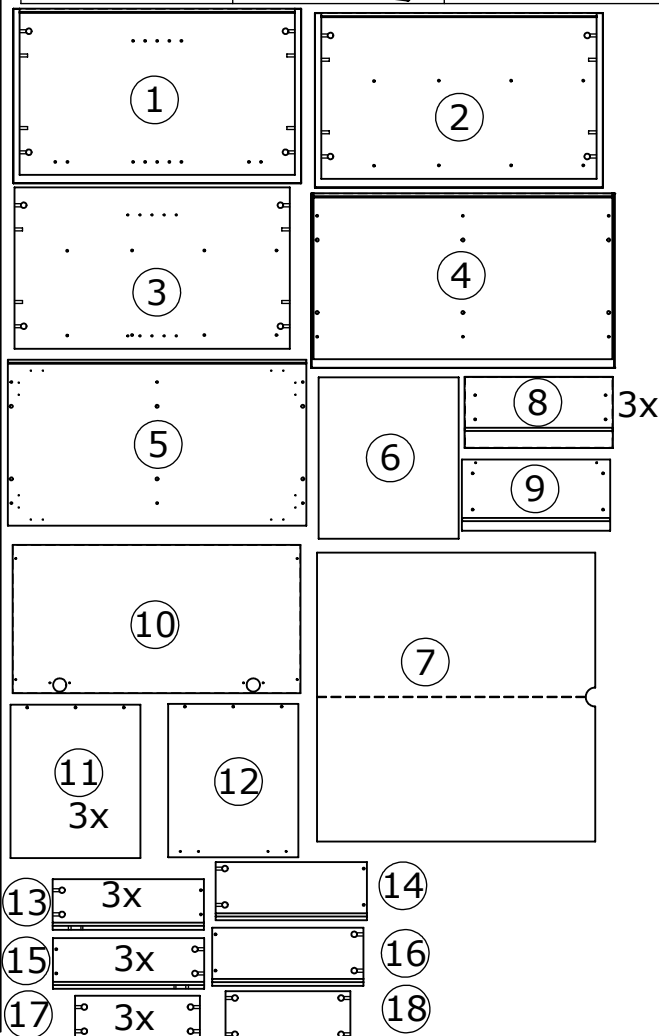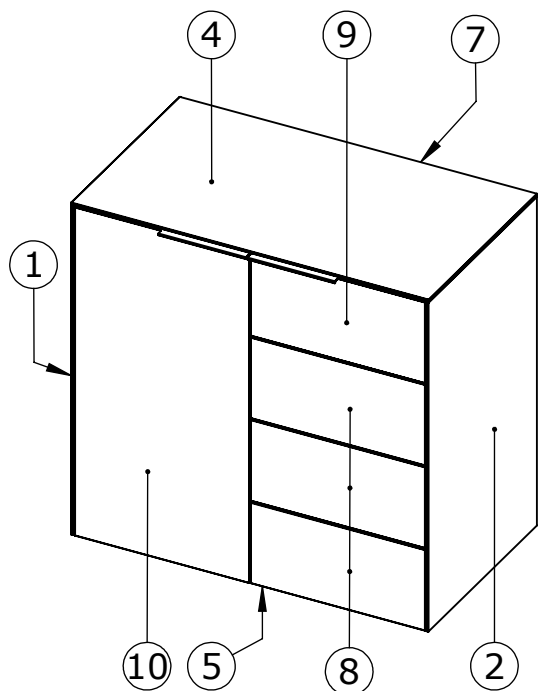


1

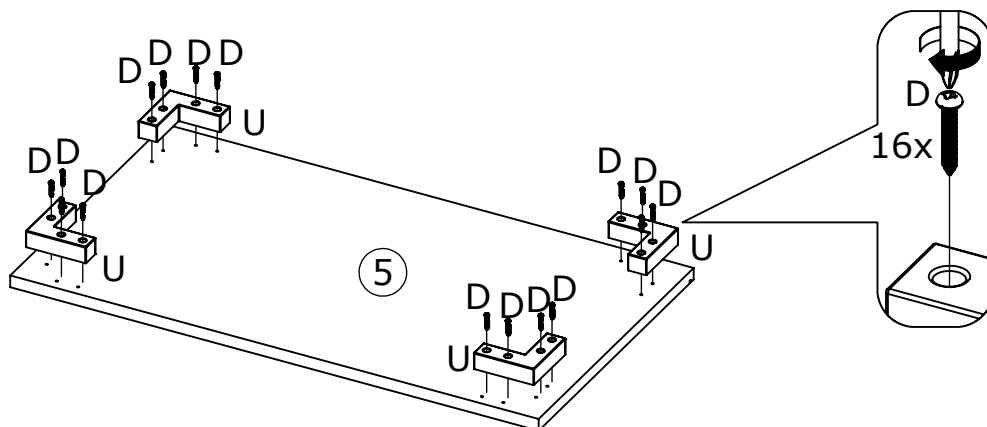


2

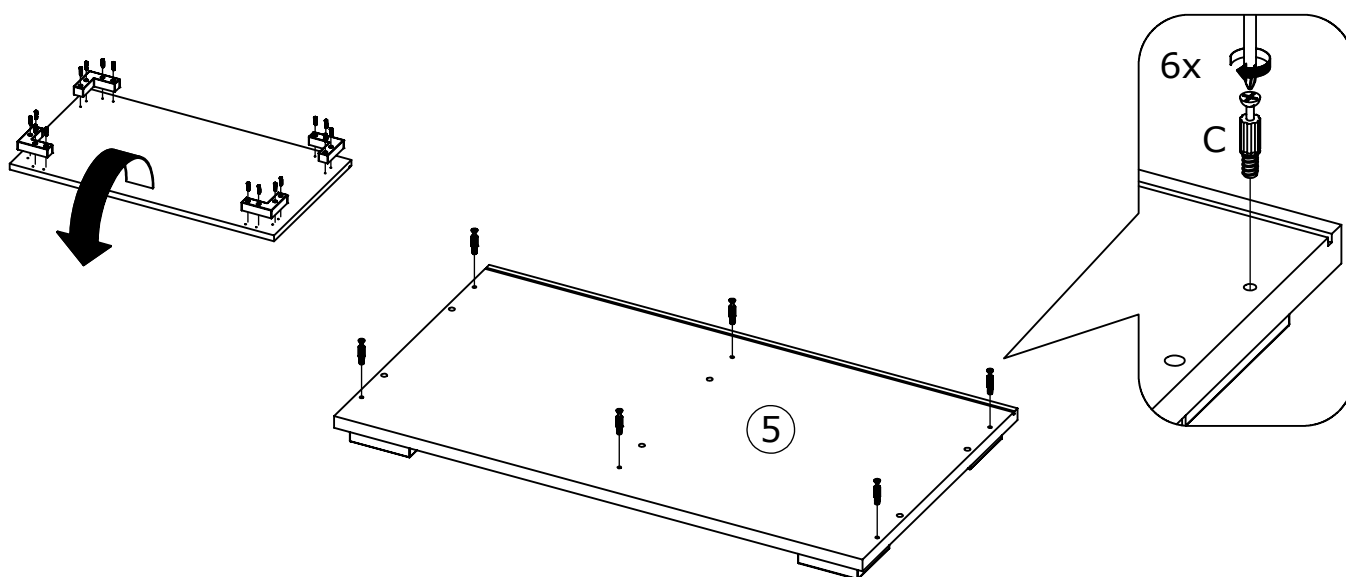


3



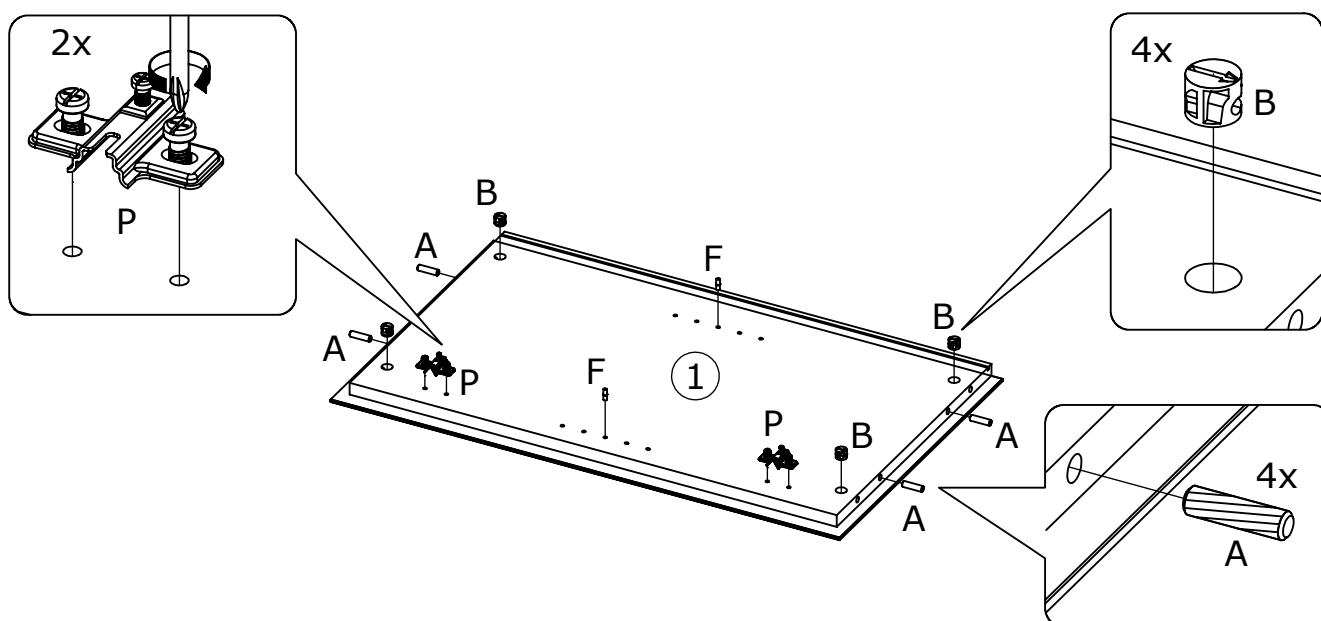





4

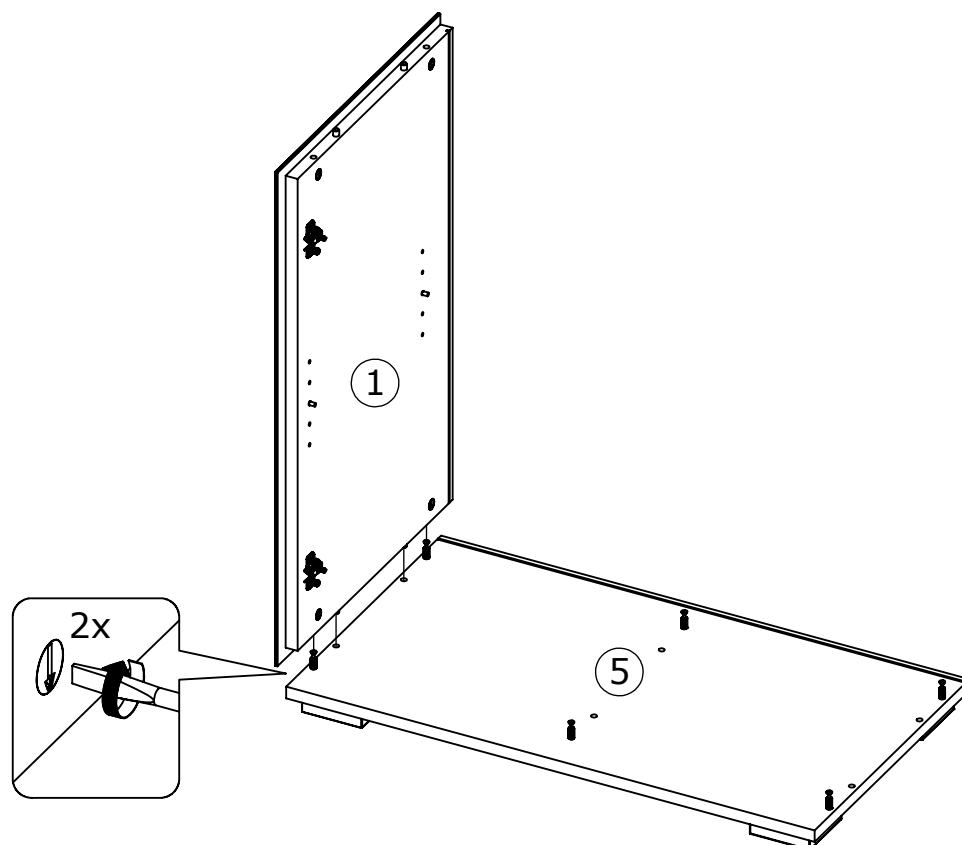


5

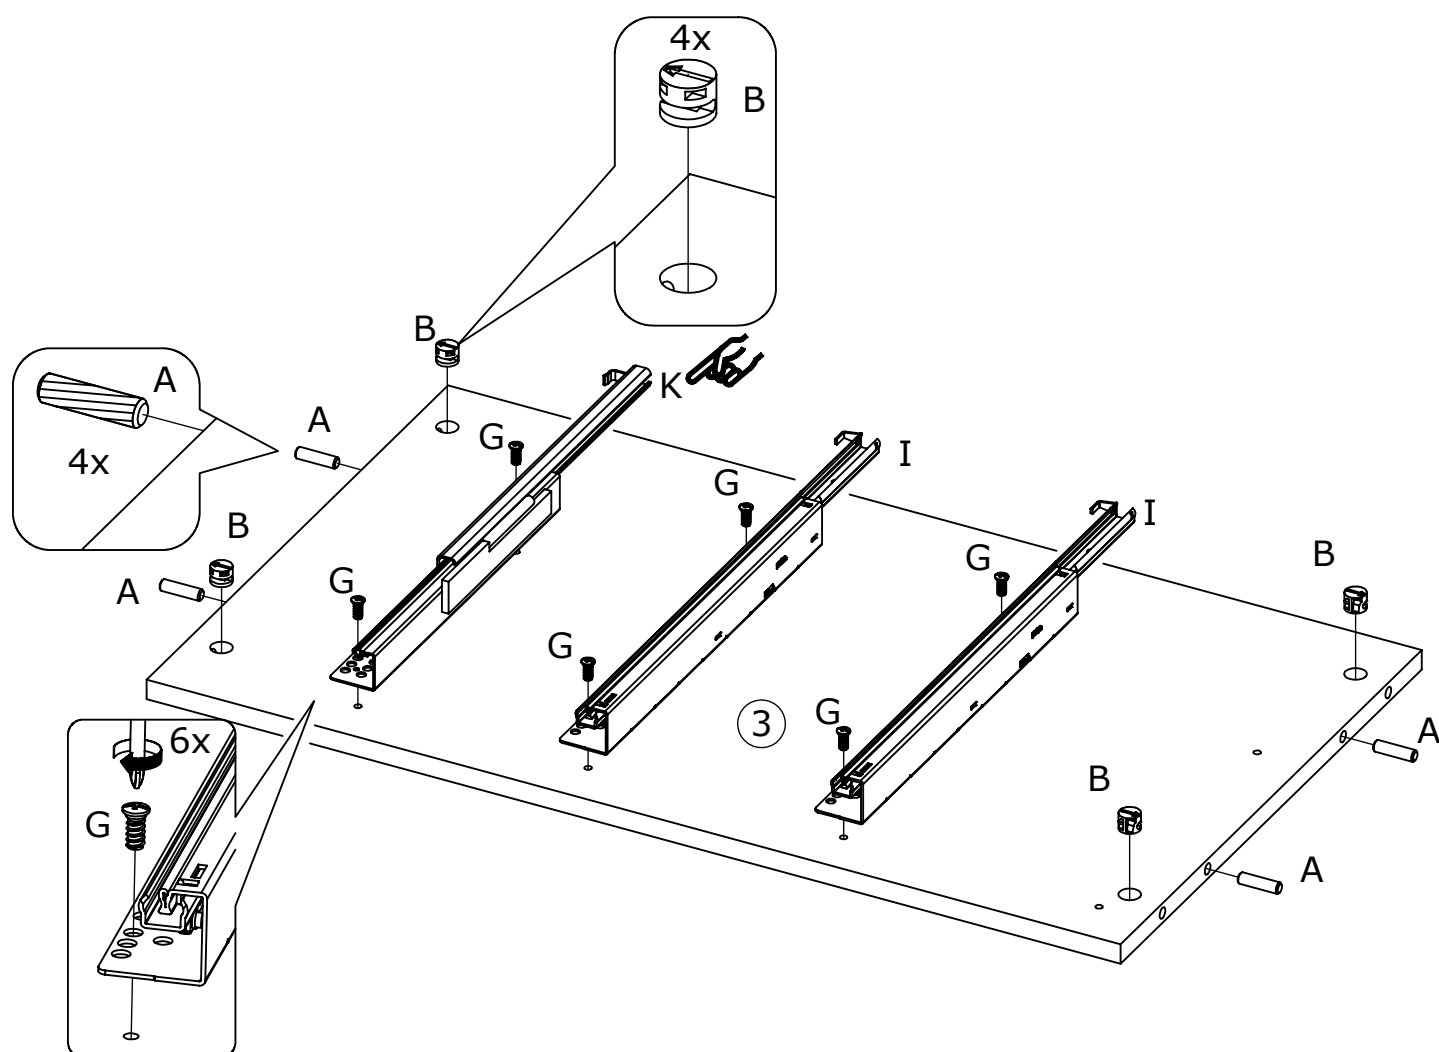

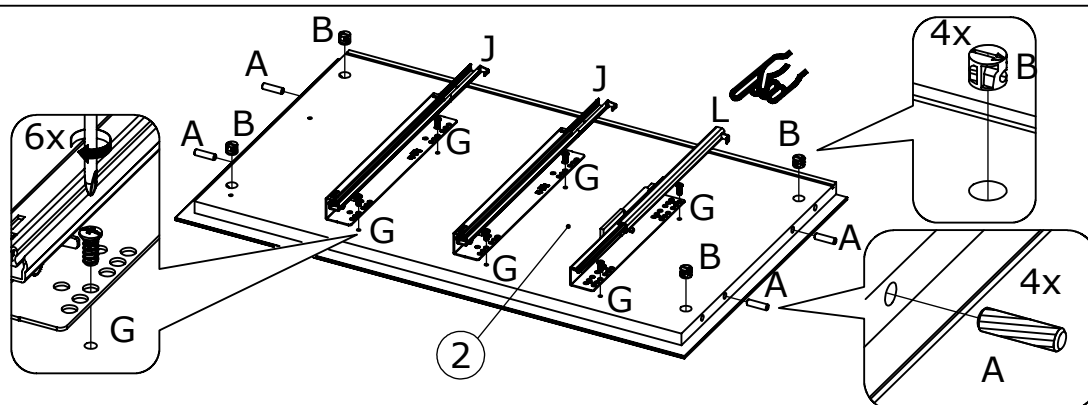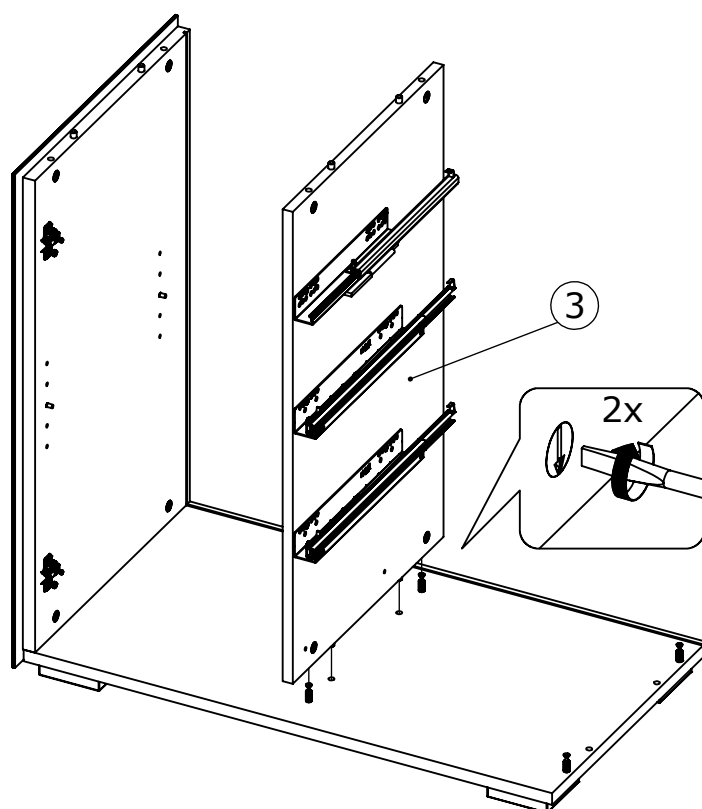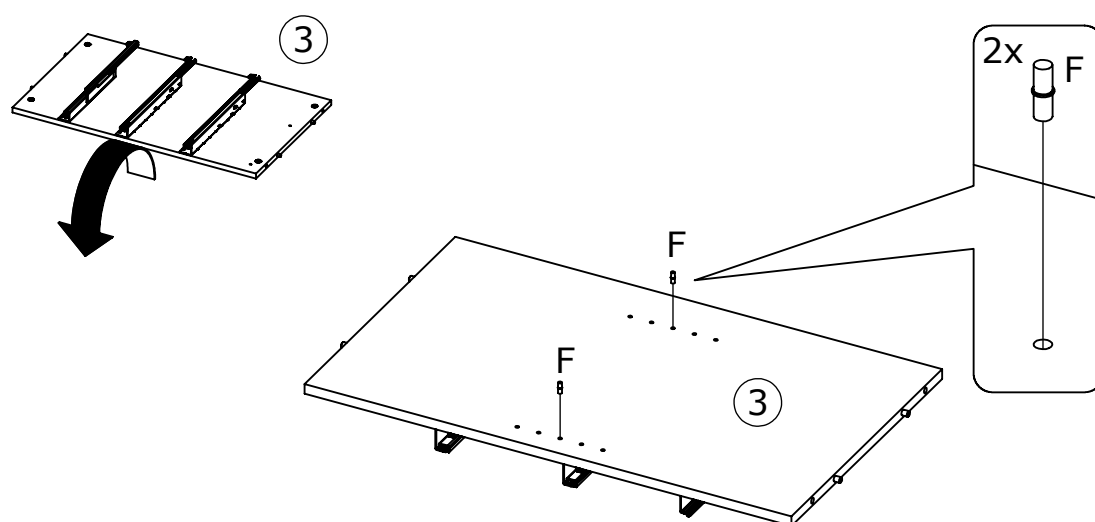


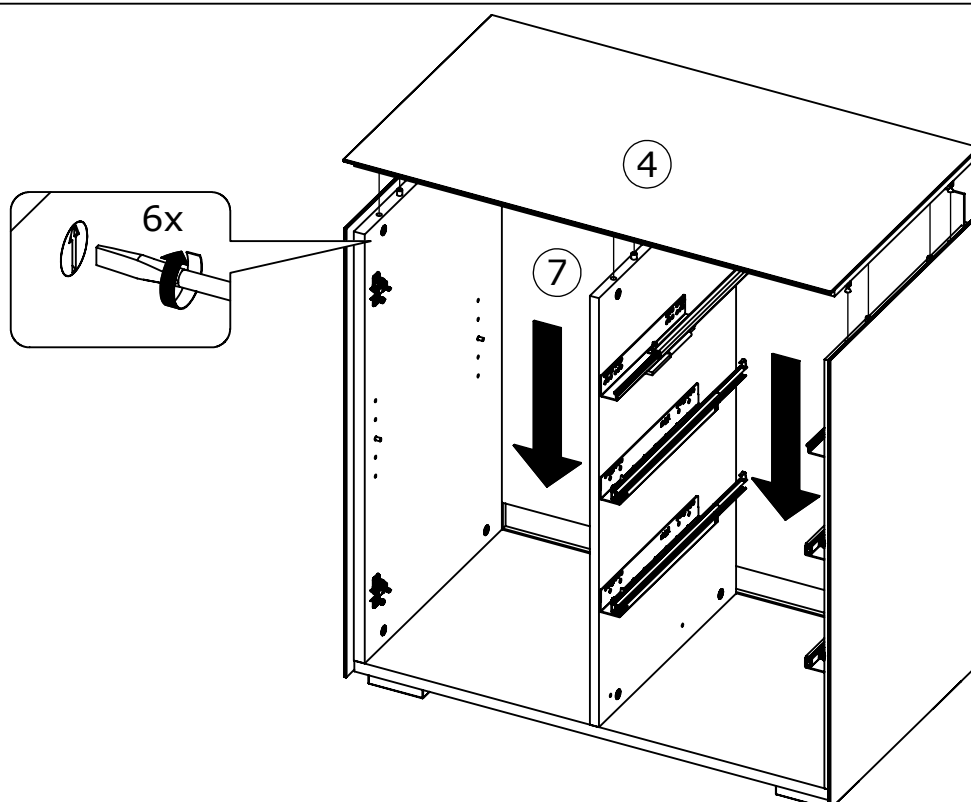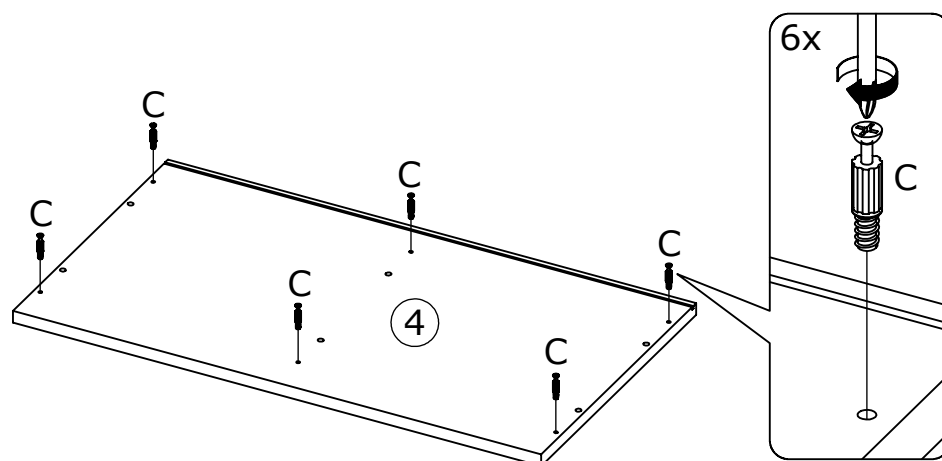
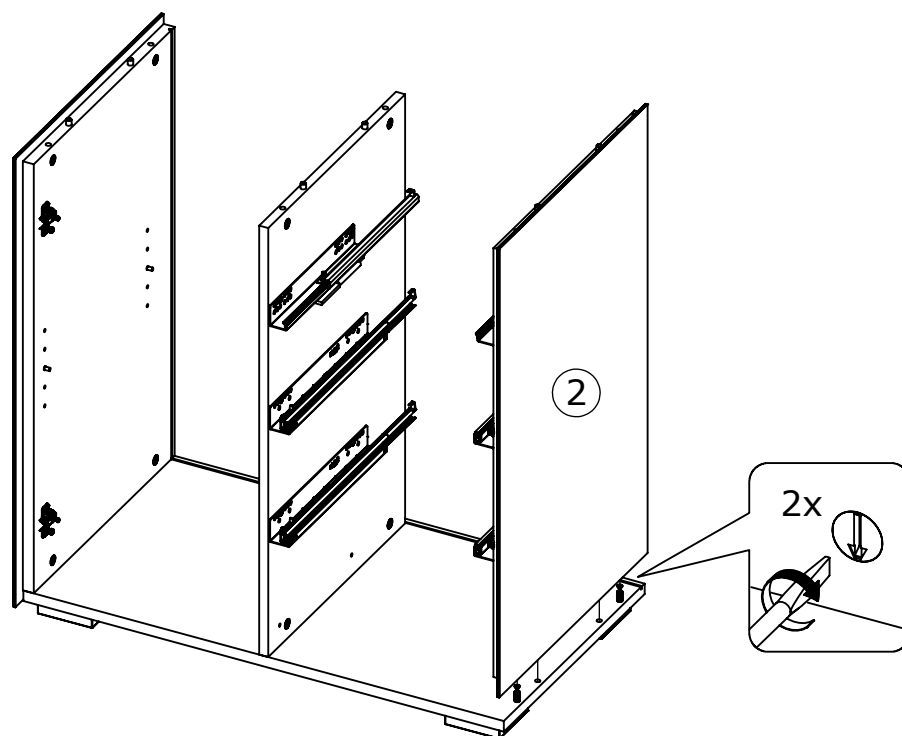


12

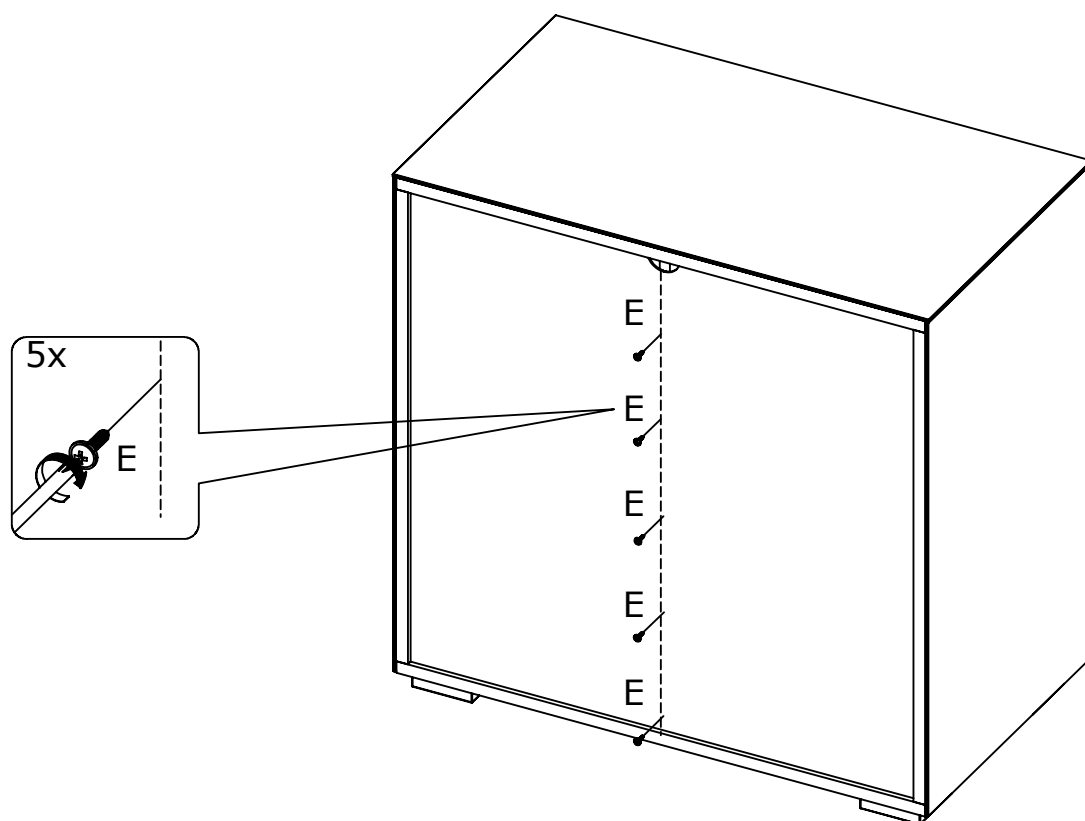


13

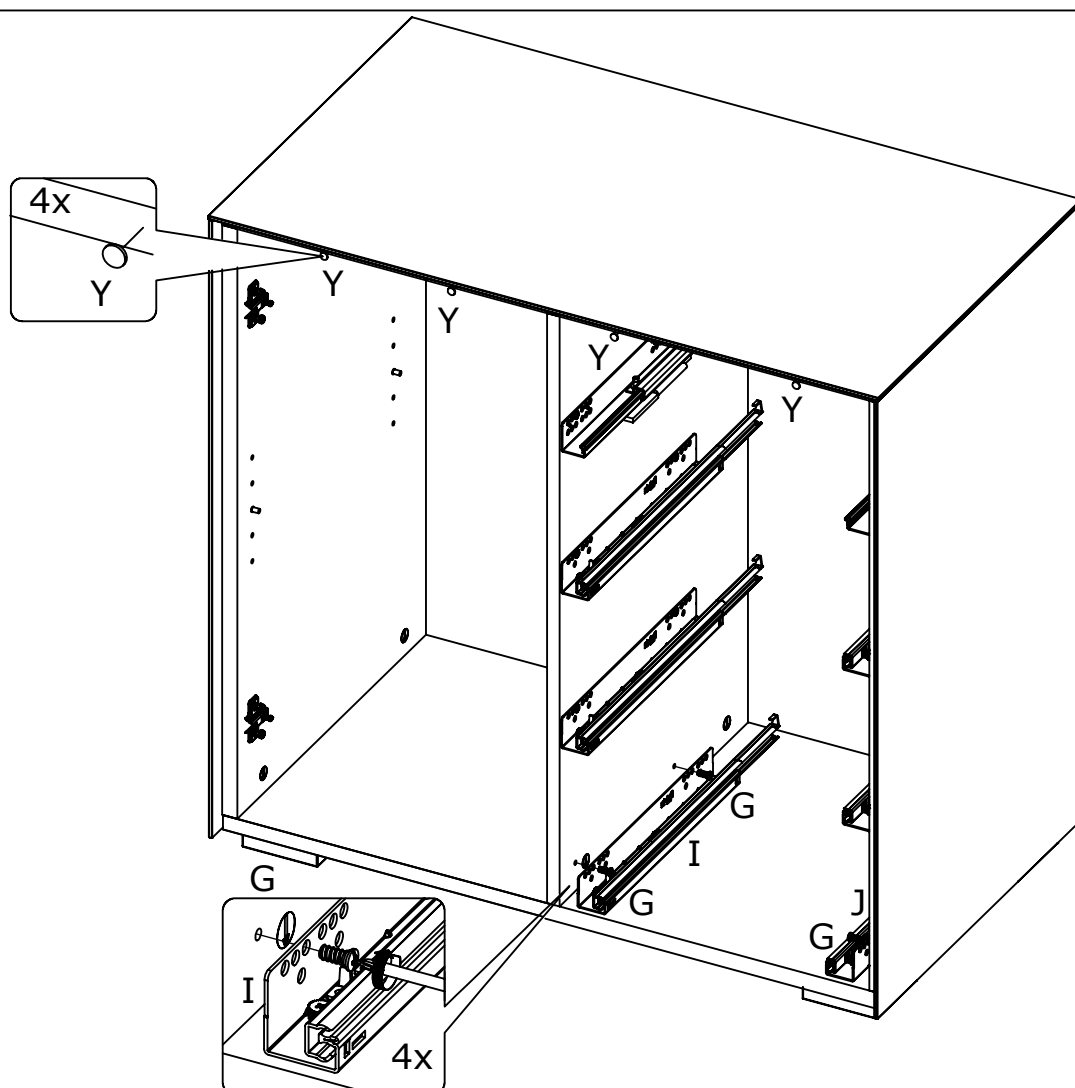


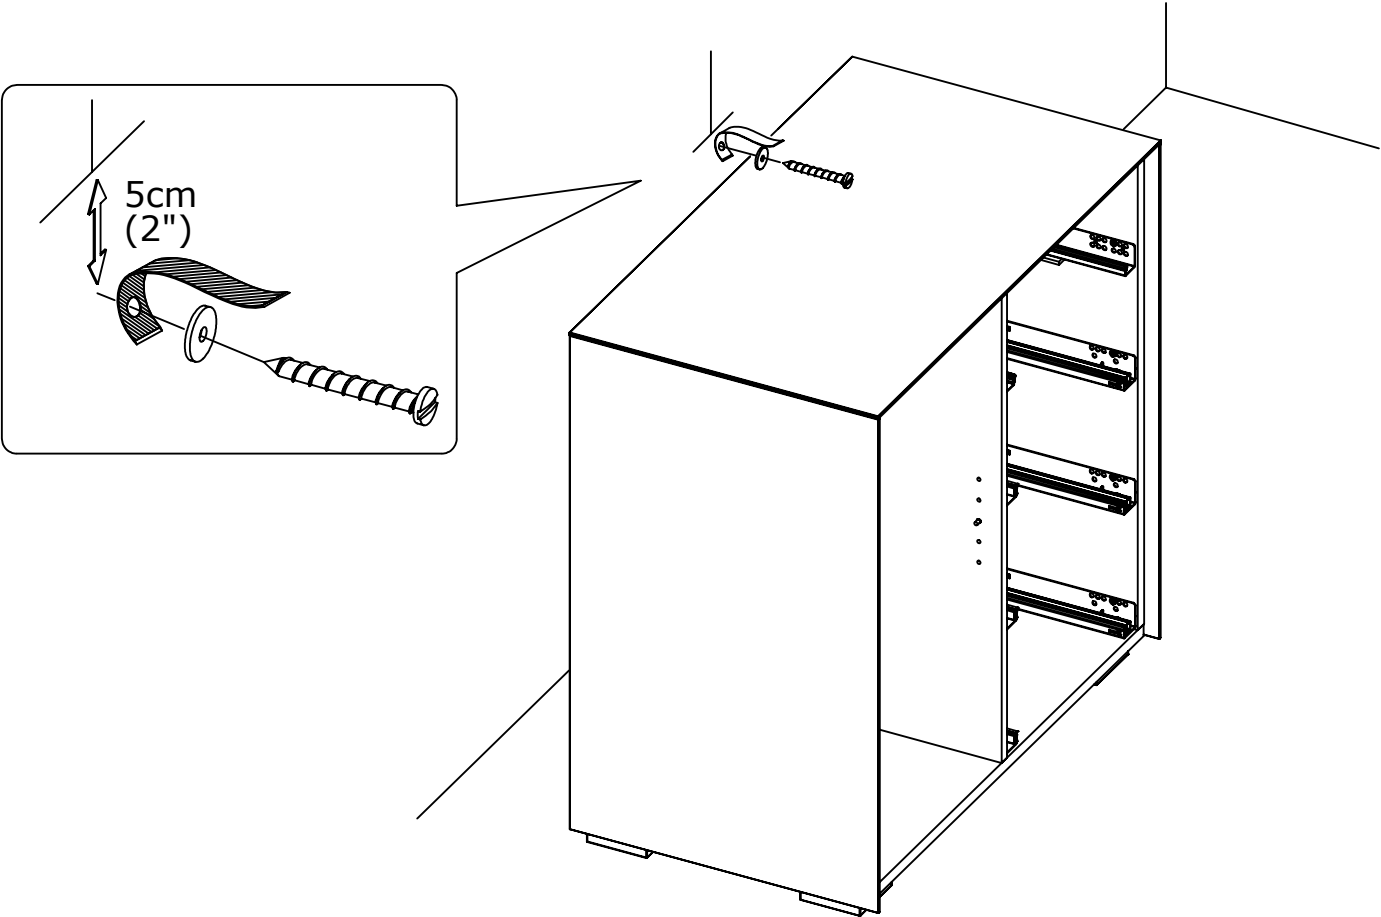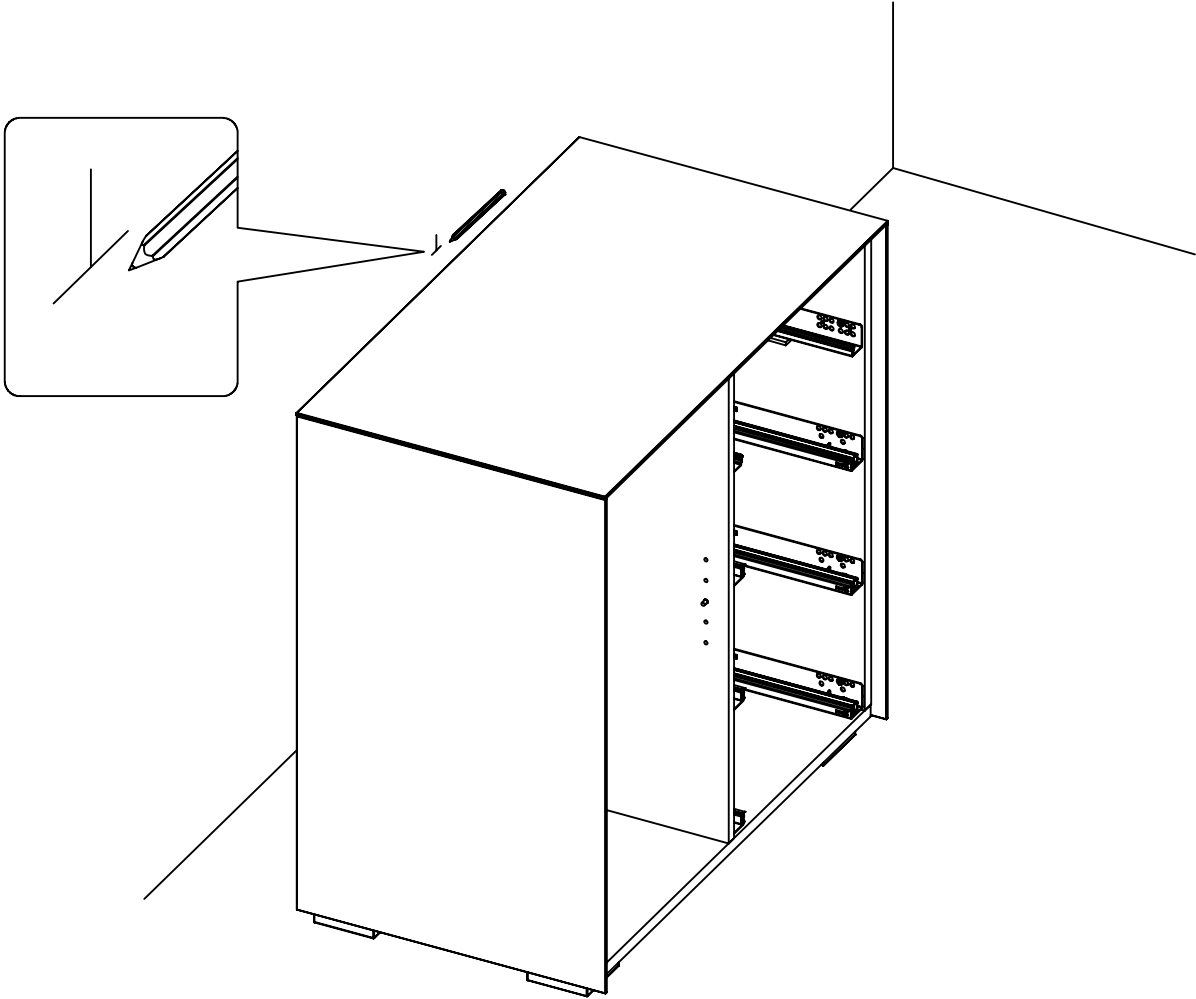


16

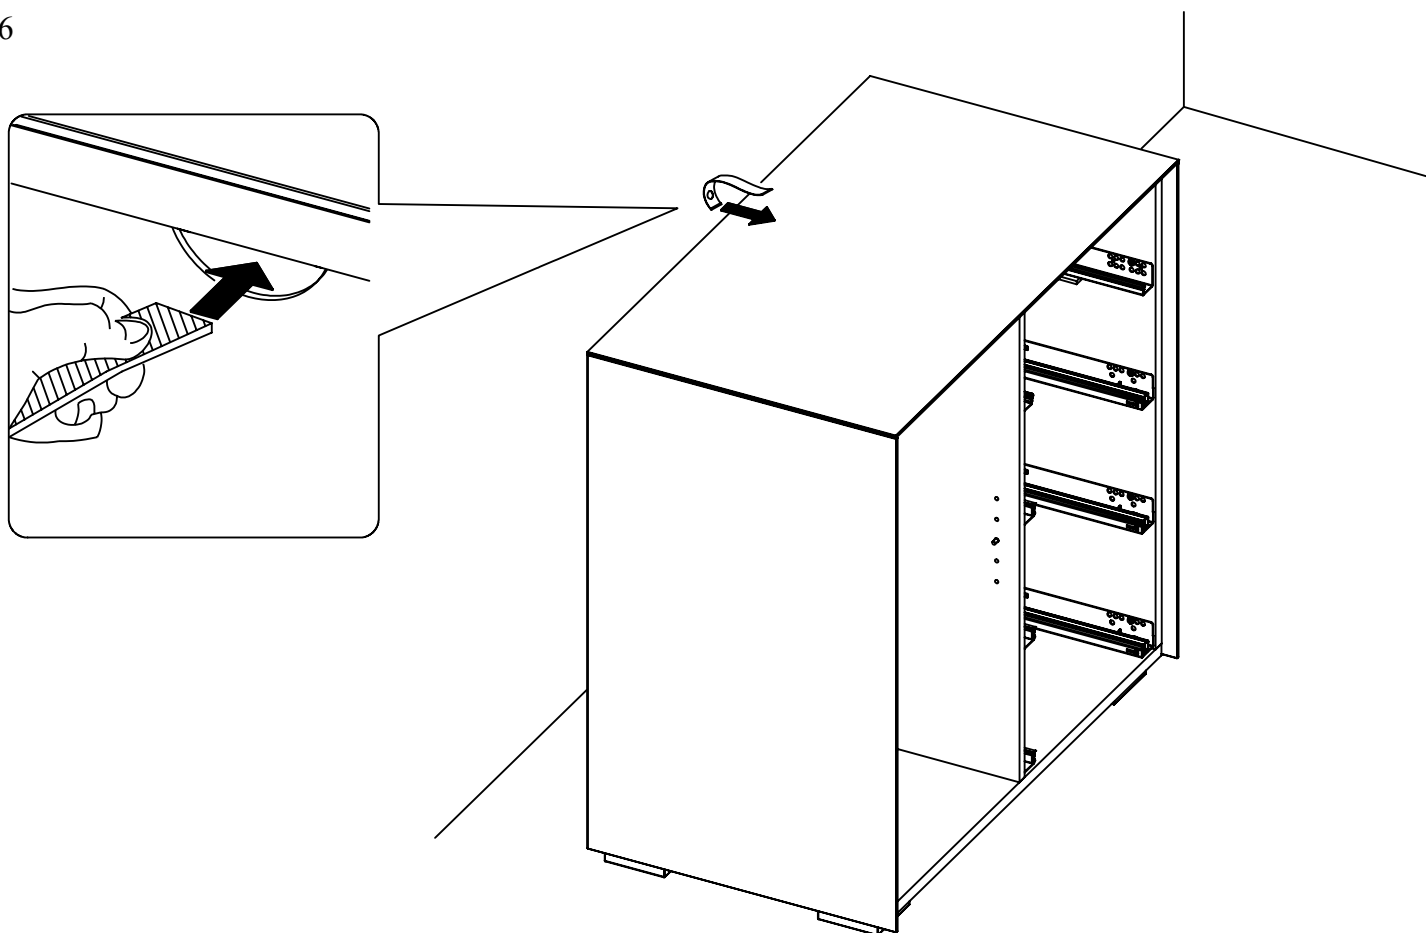


17

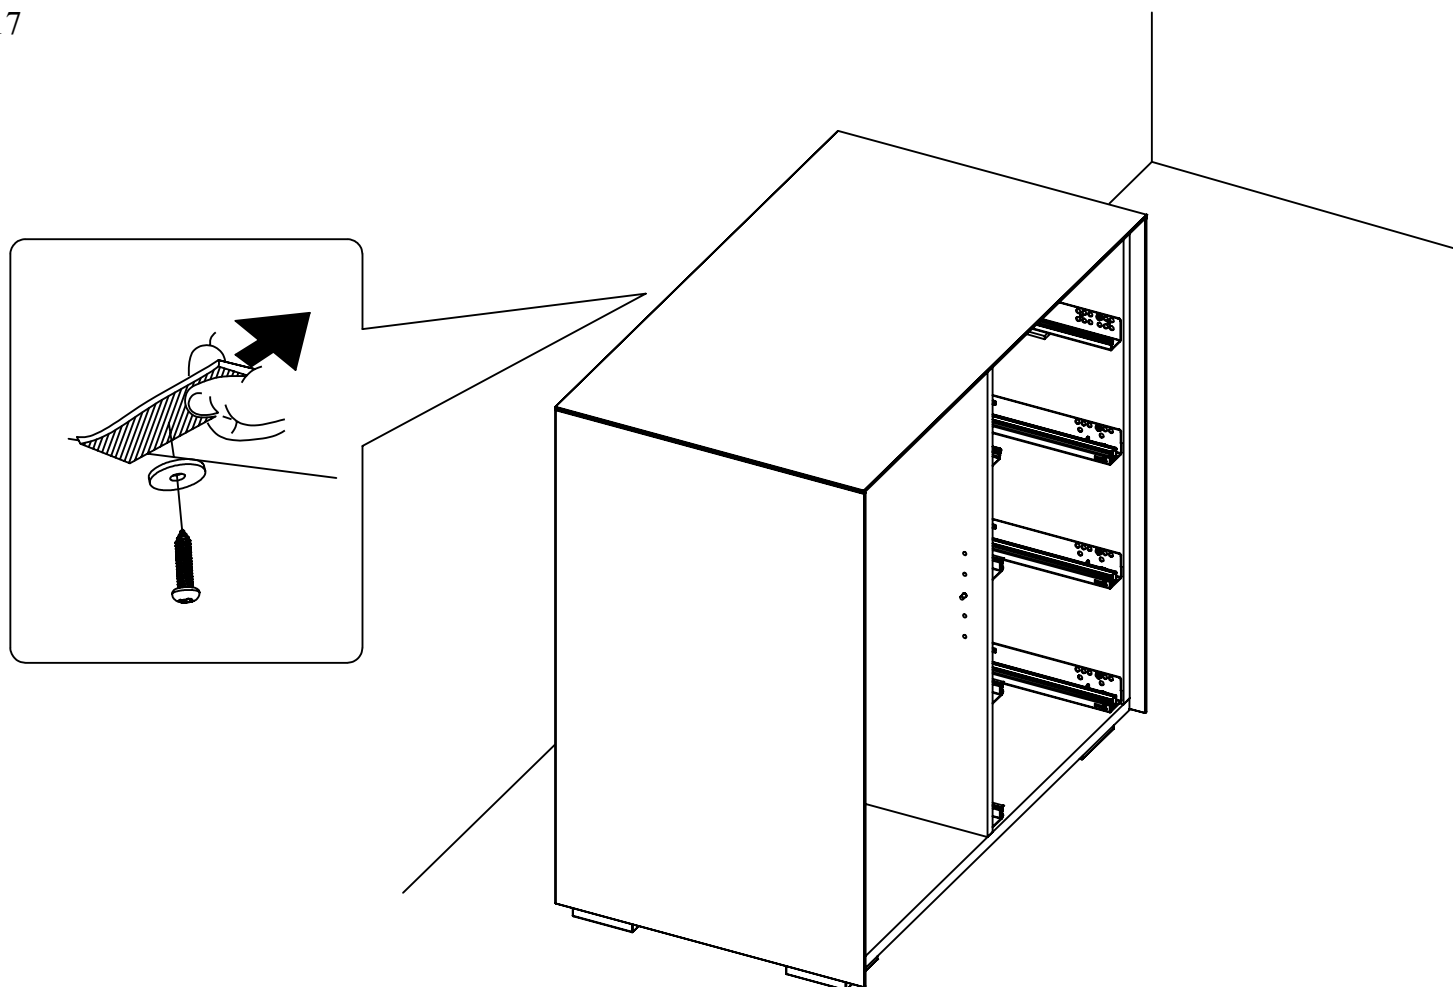


18

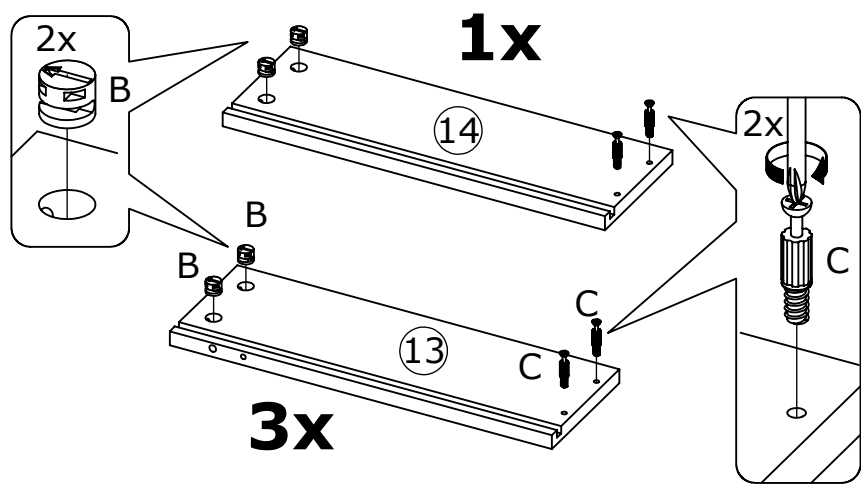


19

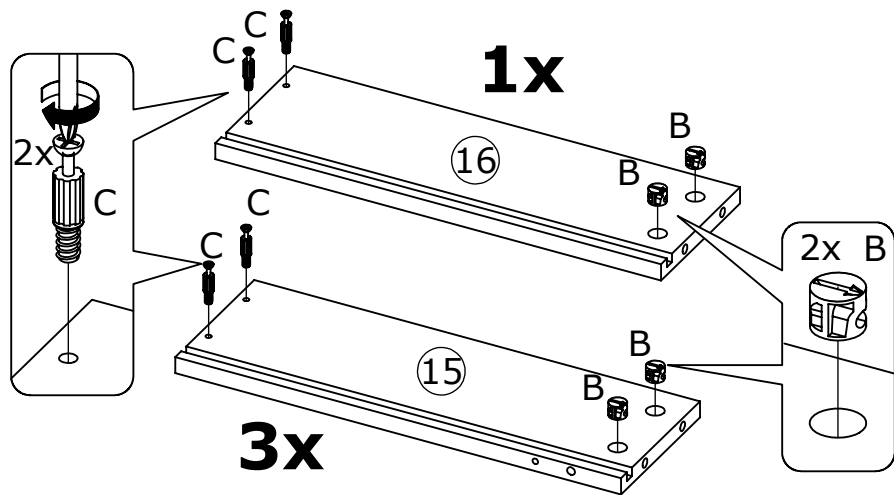


20

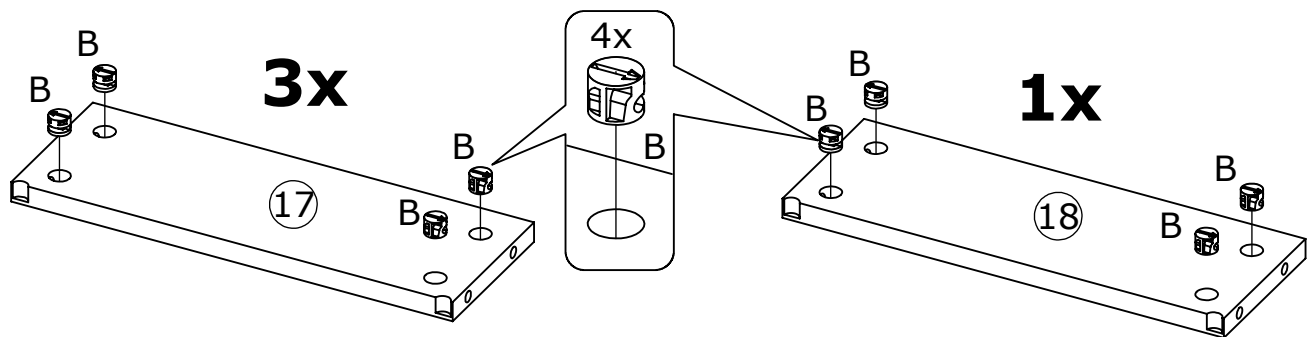


21

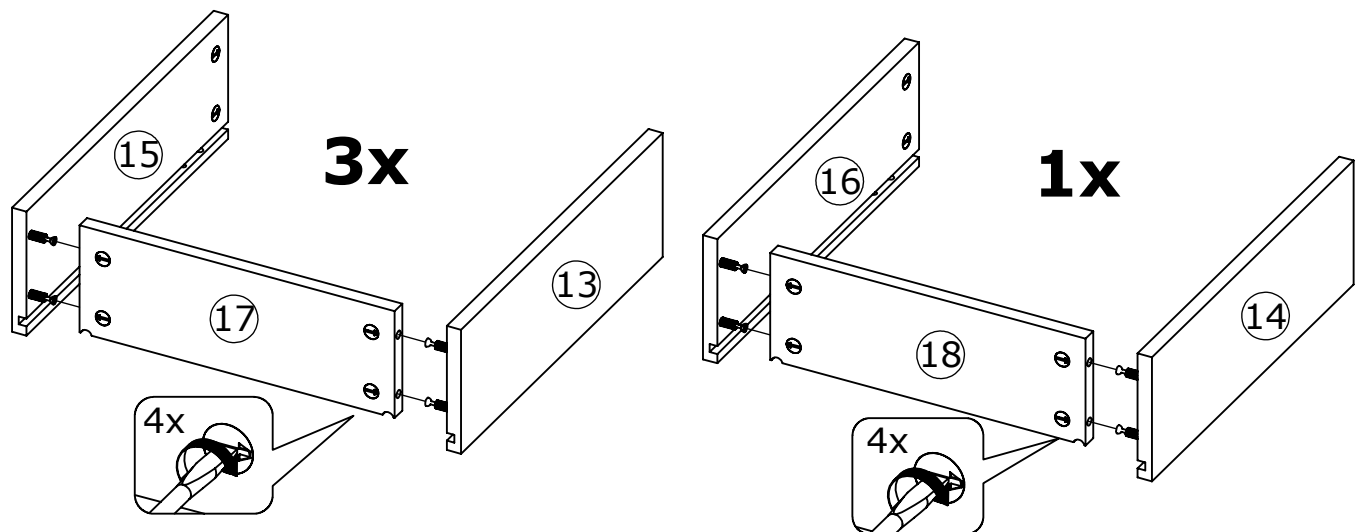


22


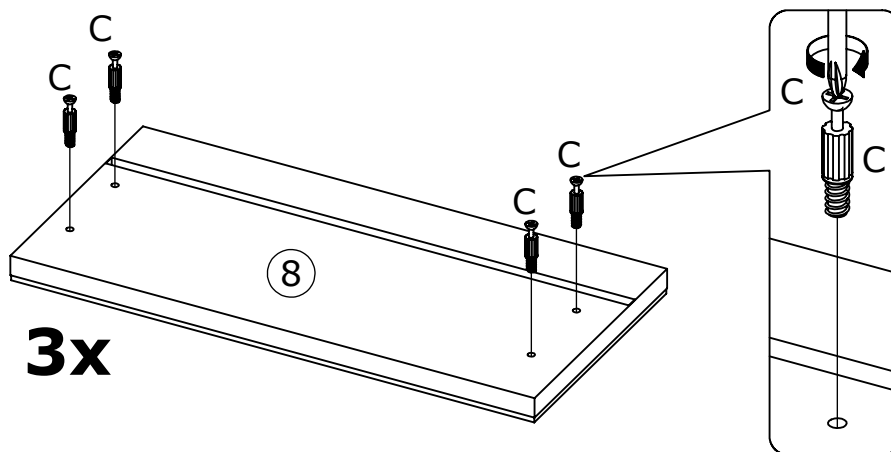




23

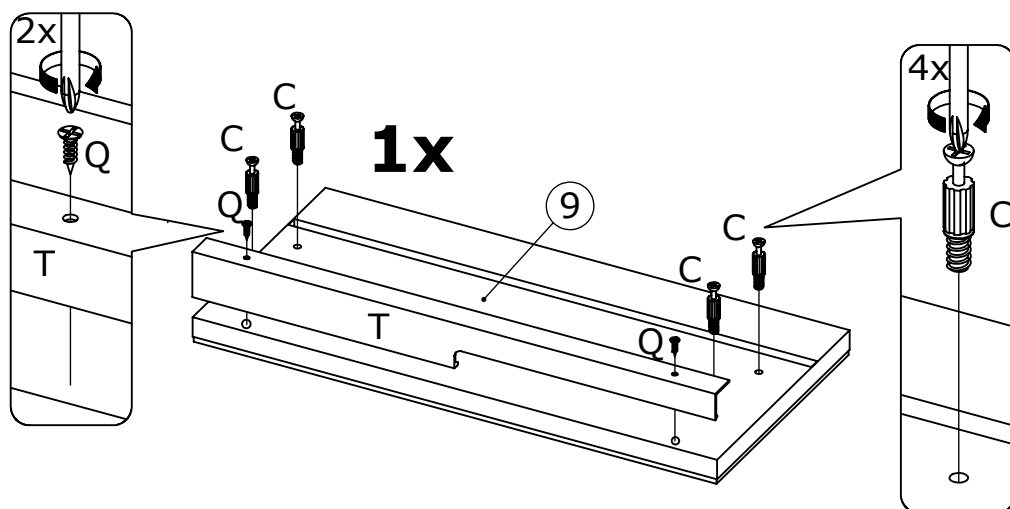


24

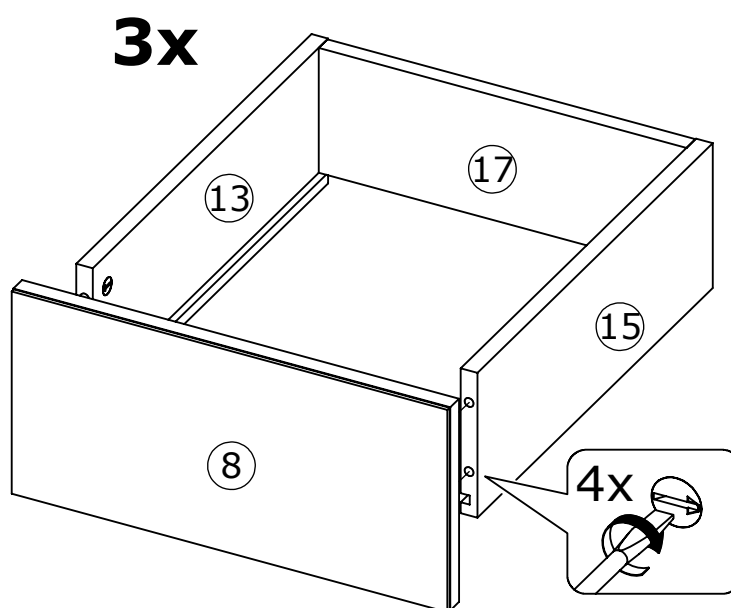


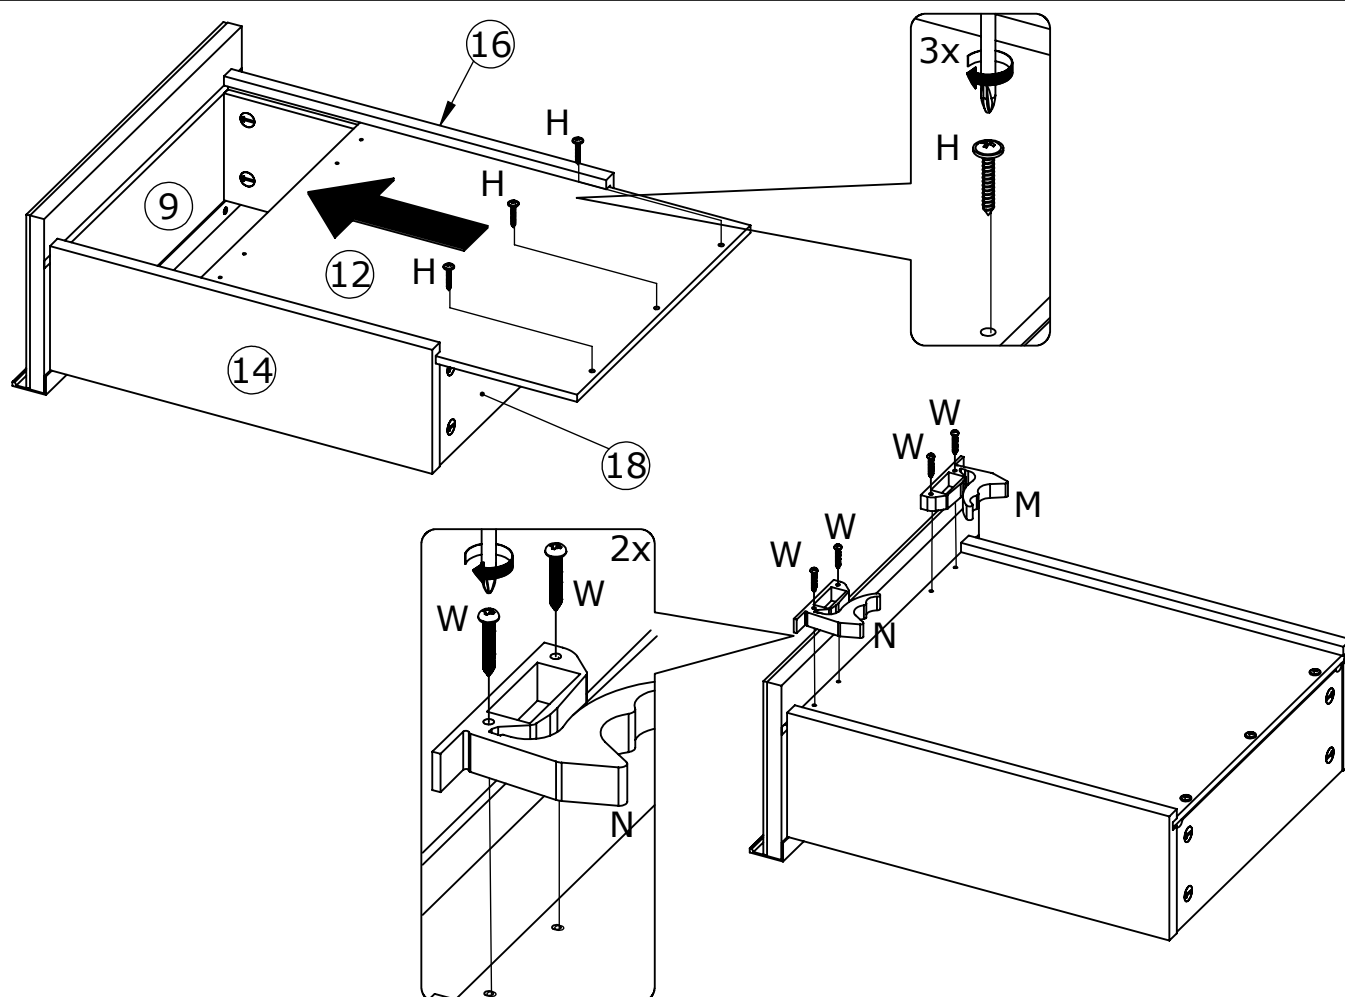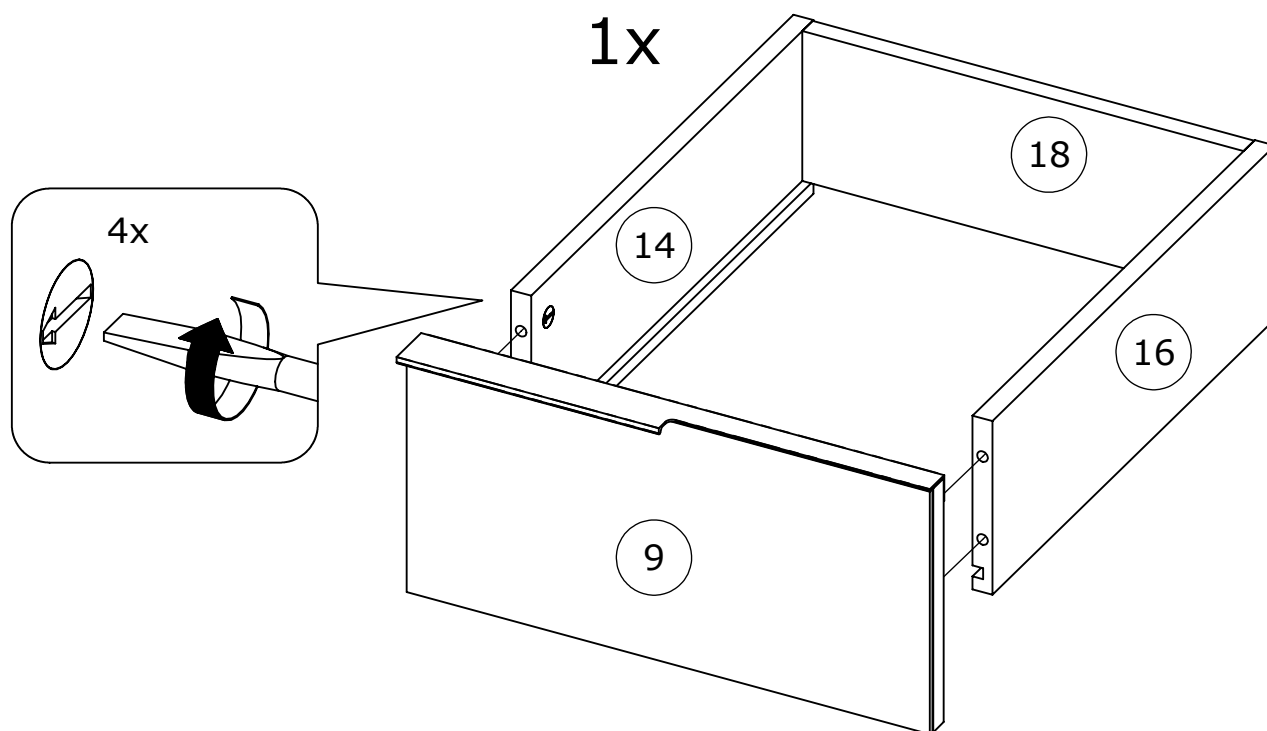


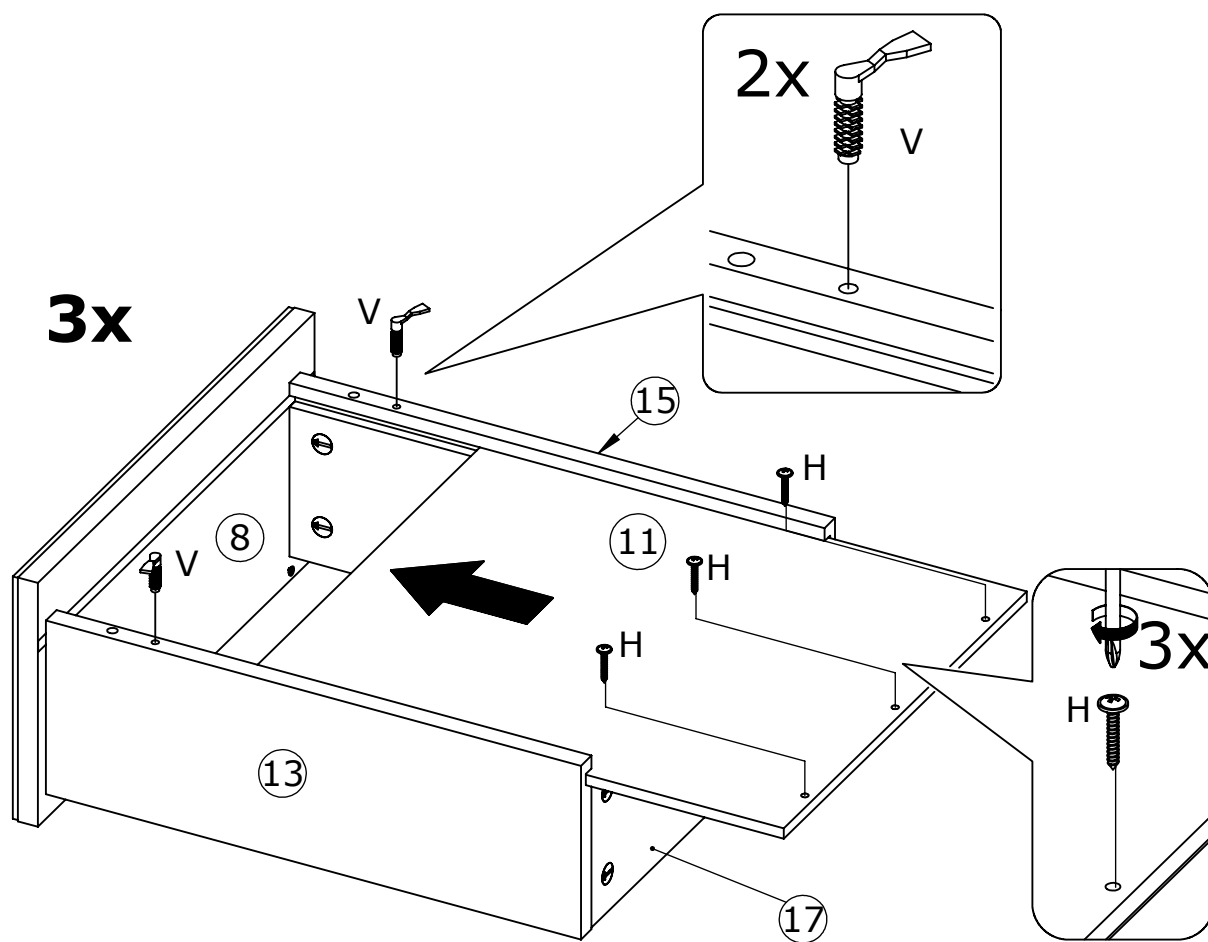
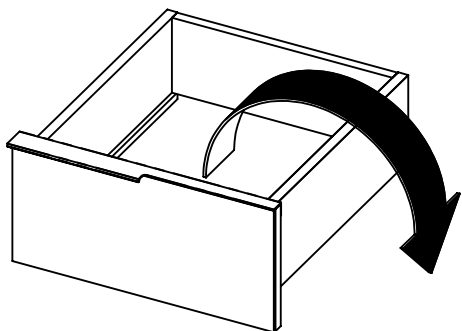



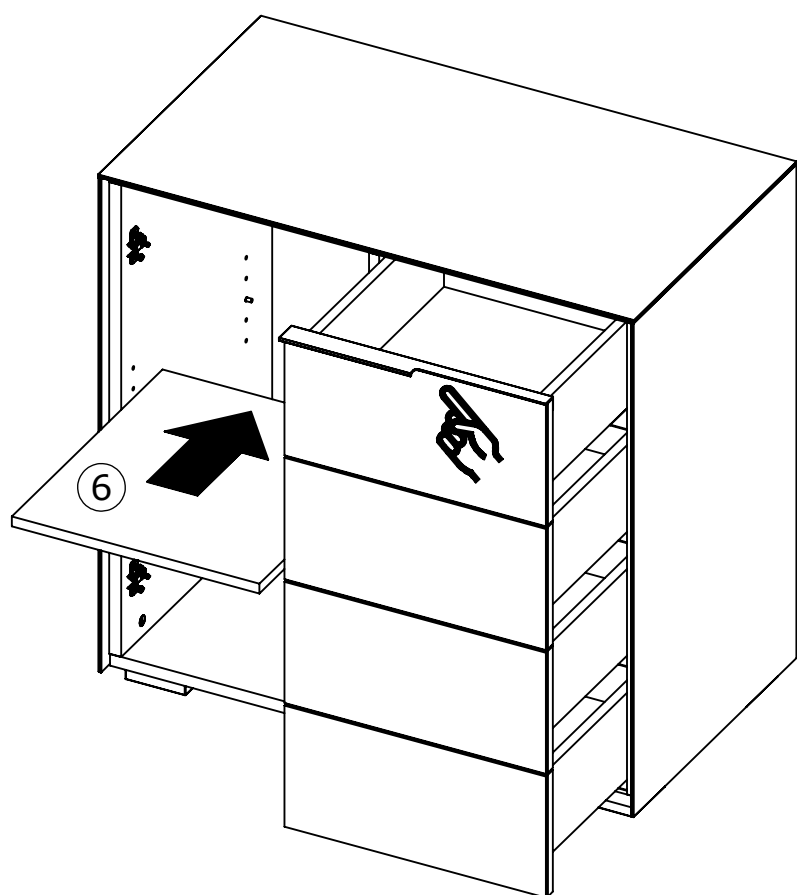


1x






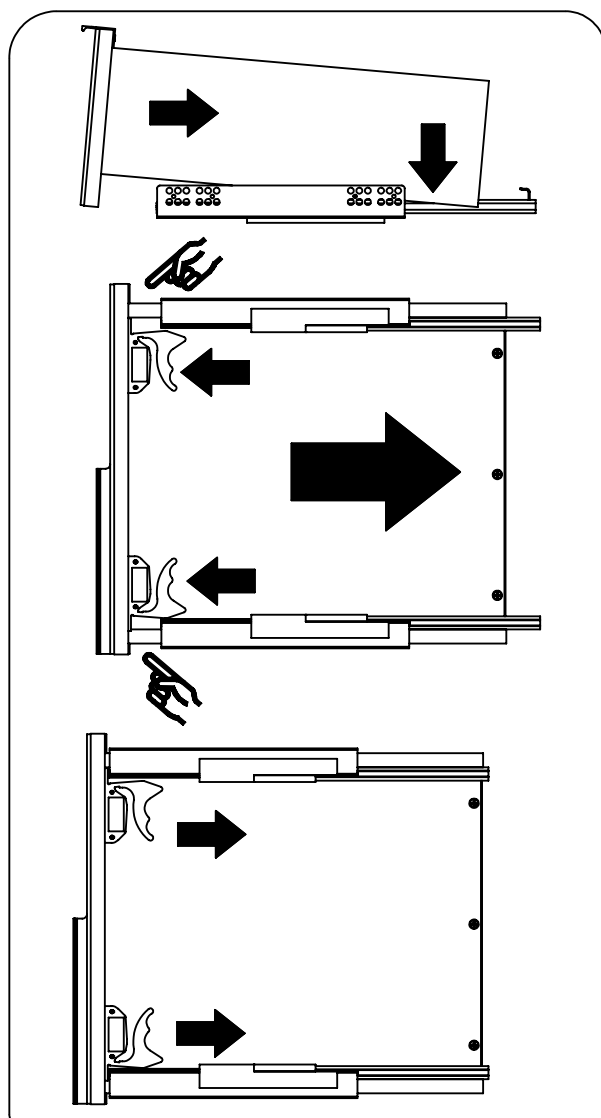


3x


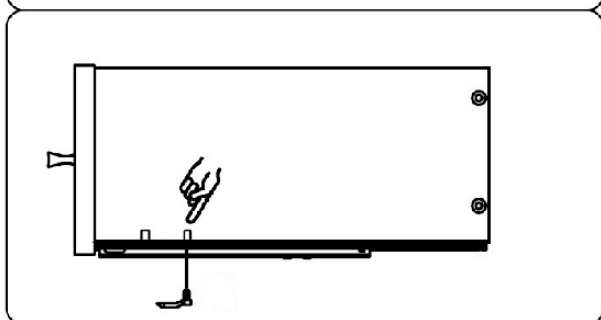
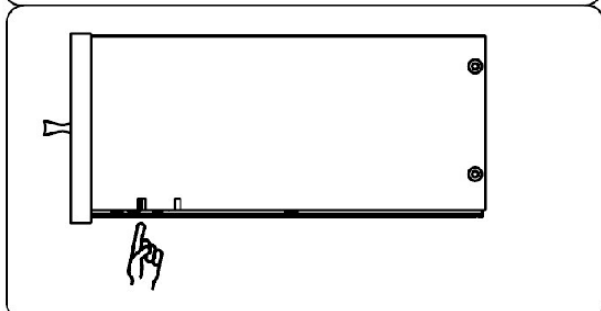
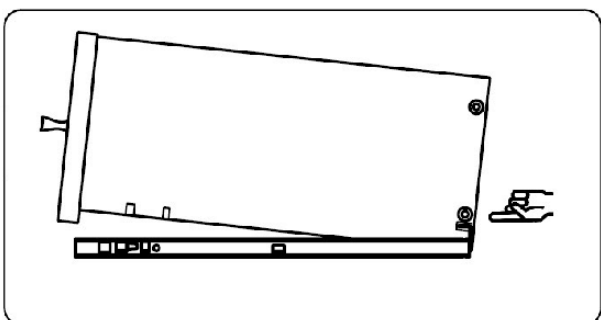


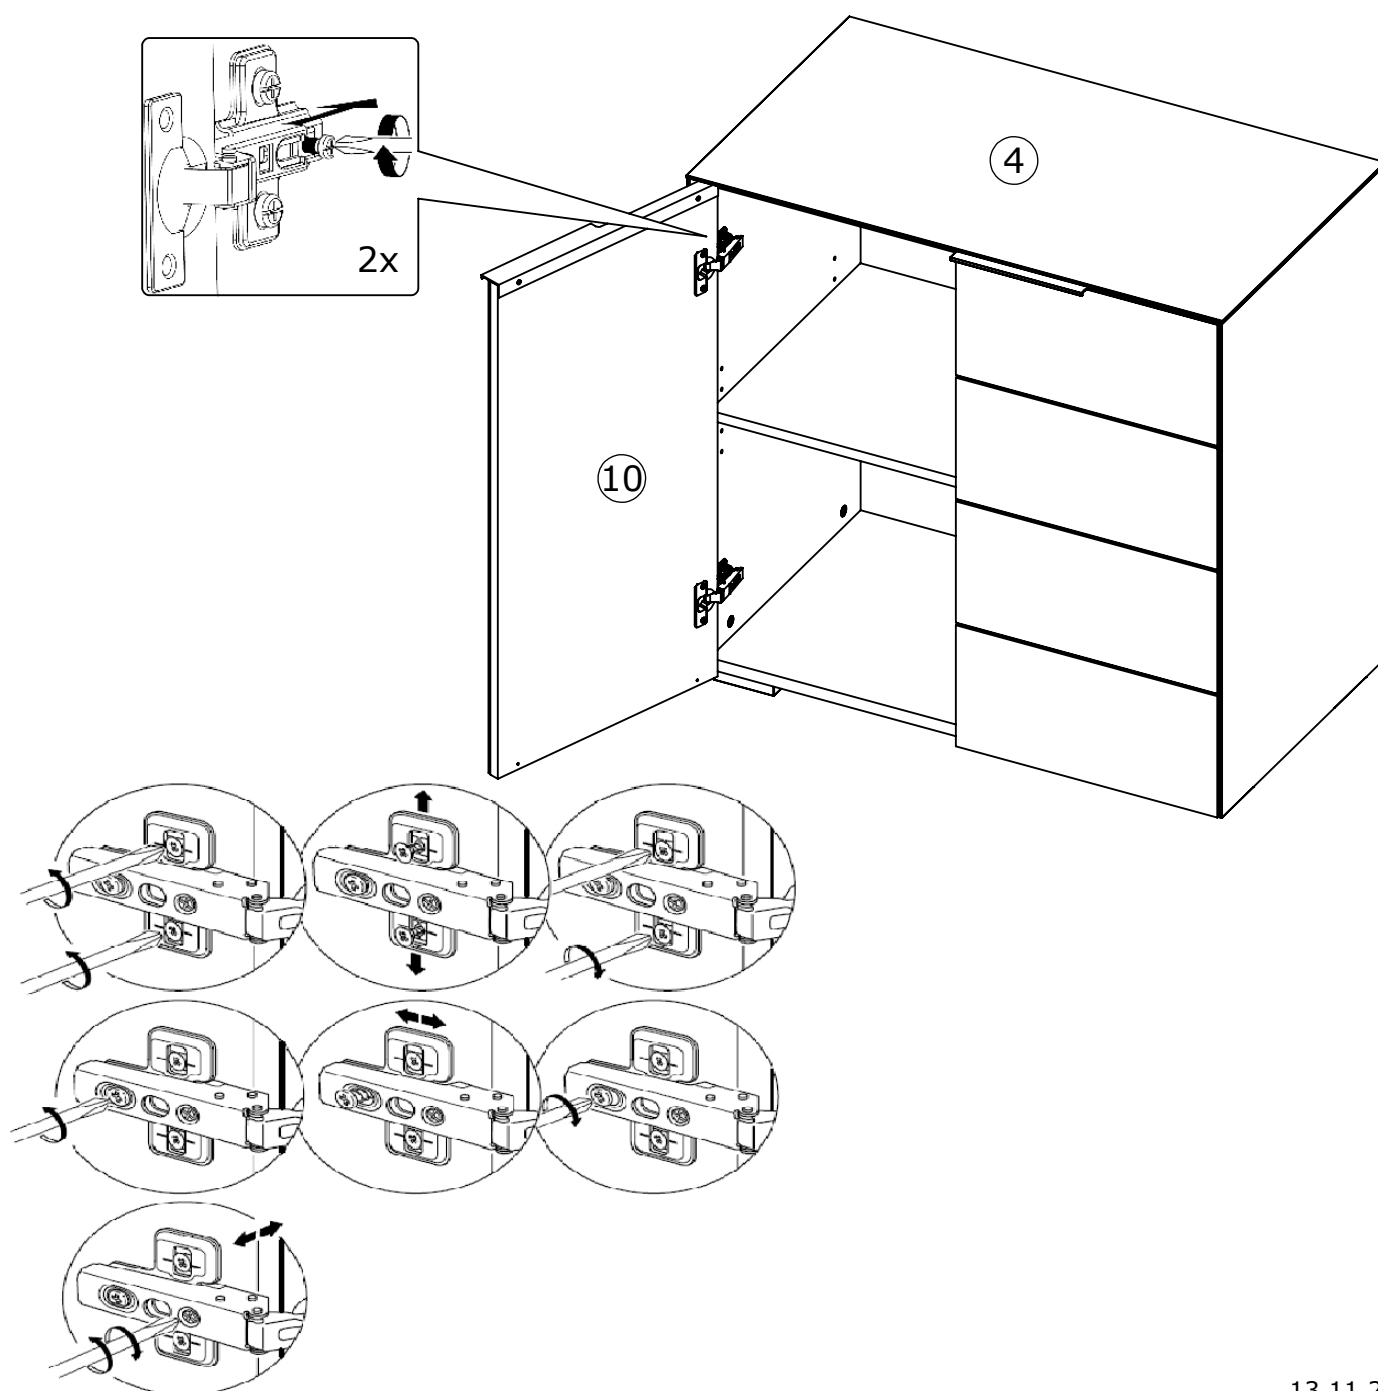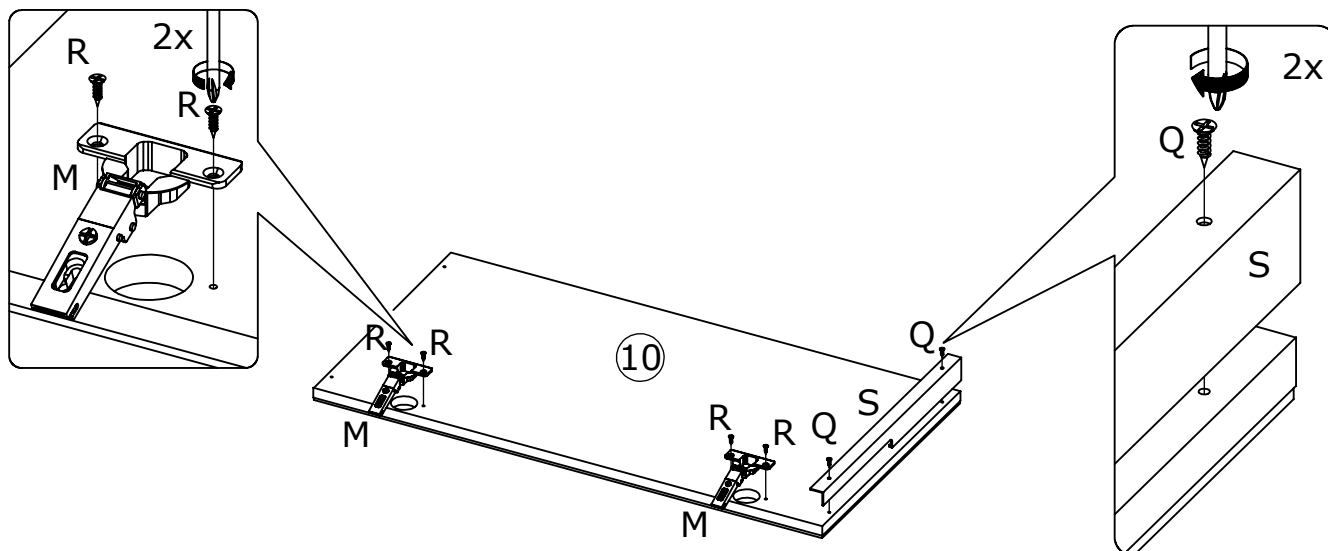

Demontage der Schubkästen Dismantling the drawer Démontage des tiroirs

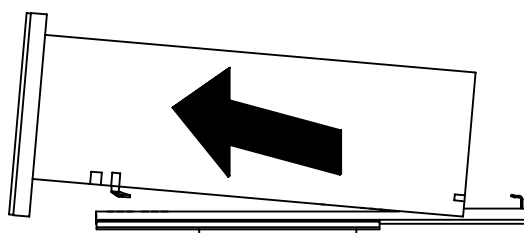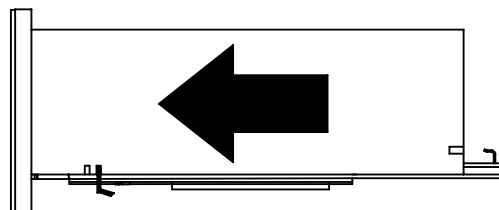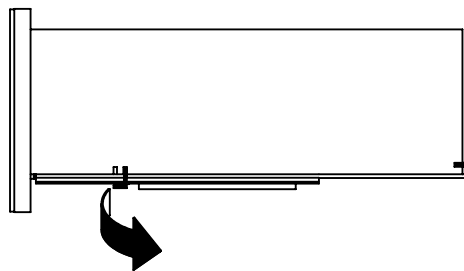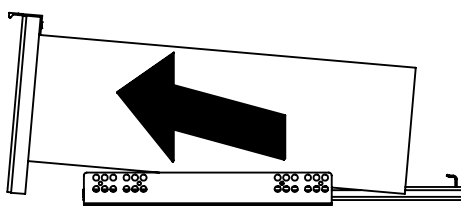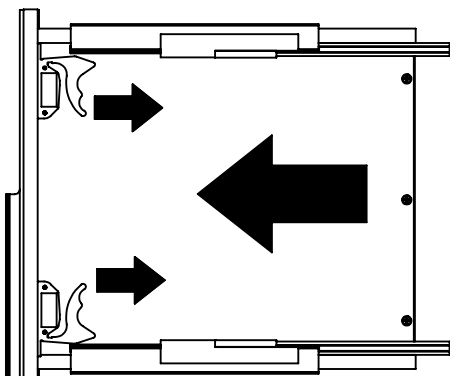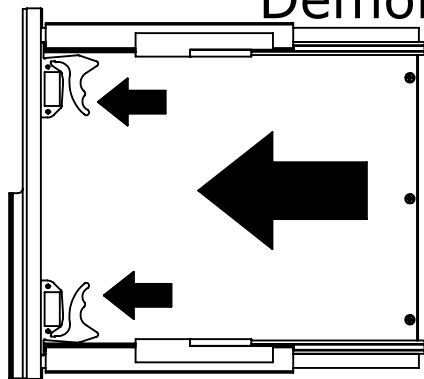


Höhenverstellung der Schubkästen Height adjustment of the drawer Réglage de la hauteur des tiroirs

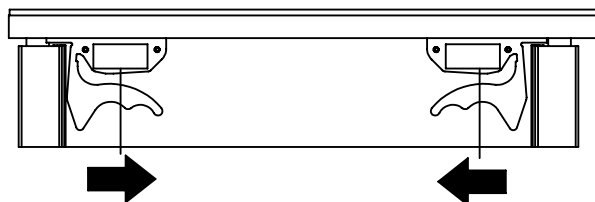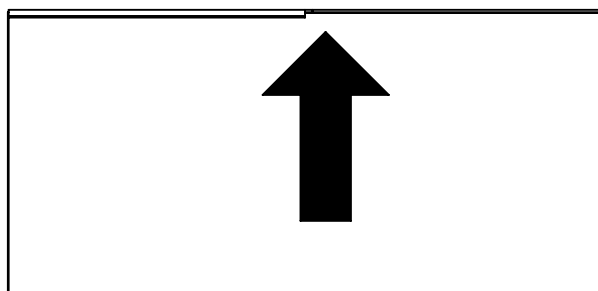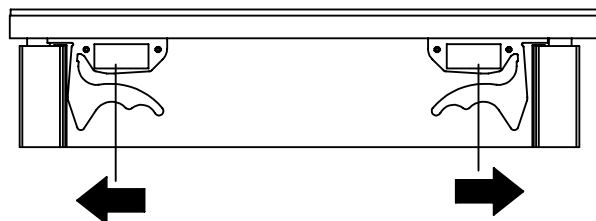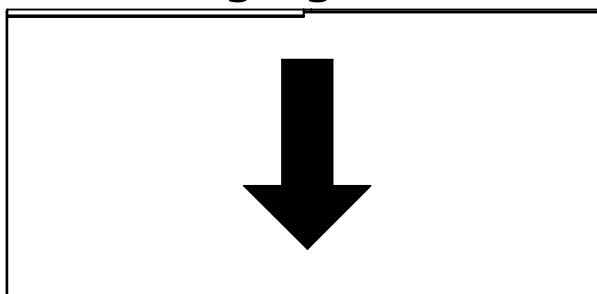

7210

Serviceblatt, Bitte für evtl. Ersatzteilbestellung aufbewahren

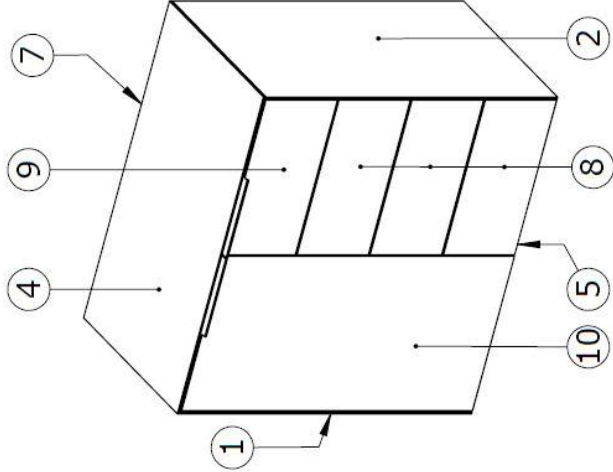

Teileliste

Nummer	Bezeichnung	Teilenummer	Stück
1	BGR Seite links	90307	1
2	BGR Seite rechts	90506	1
3	Mittelseite	07.263	1
4	BGR Oberboden	91014	1
5	Unterboden	14.223	1
6	Einlegeboden	16.145	1
7	Rückwand Hafa	28.151	1
8	BGR Schubfront	92027	3
9	BGR Schubfront	92032	1
10	BGR Tür rechts	92320	1
11	Schubboden	19.101	3
12	Schubboden	19.108	1
13	Schubzarge links	31.051	3
14	Schubzarge links	31.052	1
15	Schubzarge rechts	32.051	3
16	Schubzarge rechts	32.052	1
17	Schubzarge quer	33.142	3
18	Schubzarge quer	33.146	1

Service, please keep this sheet for possible order of replacement parts

Congratulations on your decision for a quality furniture Made in Germany. We do very extensive quality controls according to ISO norms. Should the article give cause to complaint anyway, we would ask you to pay attention to the following items, so we can assure quick and unbureaucratic help.

Please add the colour number - which is written on the label - to the code number and fill in the control number.

Code number: 7 2 1 0 _ _ _ _

Control number: _ _ _ _ _

For ordering a replacement part, please state the numbers of elements (in case of metal fittings the numbers in brackets).

Please pass this sheet on to your furniture shop. This ensures a quick treatment of your order.

Service après vente, veuillez garder cette feuille pour une commande éventuelle de pièces de rechange

Vous avez choisi, un meuble de qualité fabriqué en Allemagne. Nous vous félicitons pour votre décision. Nous réalisons des contrôles de qualités draconiens suivants les normes ISO. Malgré cela, si vous rencontrez un problème de SAV, Veuillez faire attention aux points suivants, pour une résolution rapide de ce problème.

Veuillez compléter le numéro d'article, avec le code couleur que vous trouverez sur l'étiquette collée sur le carton d'emballage. Veuillez également indiquer le numéro de contrôle.

Artikelnummer 7 2 1 0 _ _ _ _

Kontrollnummer _ _ _ _ _

Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez indiquer les numéros des pièces.

Si vous commandez des pièces de quincaillerie, veuillez indiquer les références entre parenthèses.

Veuillez remettre ce document, au magasin où vous avez acheté ce meuble afin que votre demande soit effectuée rapidement.

Liste der Beschläge

A (E701000) 12x 8x30	B (E701140) 44x 15 mm	C (E701230) 44x	D (E700000) 16x 4x25
E (E700060) 5x 3,5x17	F (E702004) 4x 5x16	G (E700140) 16x 6,3x13	H (E700060) 12x 3,0x30
I (E703117) 3x 400 mm links	J (E703118) 3x 400 mm rechts	K (E703119) 1x 400 mm links	L (E703120) 1x 400 mm rechts
M (E703401) 1x	N (E703402) 1x	O (E705044) 2x	P (E705074) 2x
Q (E700020) 4x 3,0x12	R (E700020) 4x 3,5x13	S (E710370) 1x 391 mm links	T (E710371) 1x 391 mm rechts
U (E705295) 1x	V Aushängesicherung (E703408) 6x	W (E700000) 4x 3,0x12	X (E706300) 2x