



(D) Videounterstützte Montageanleitung

(TR) Video destekli kurulum talimatları

(RU) инструкция по монтажу с помощью видеосигнала

(RO) Instrucțiuni de instalare acceptate video

(GB) Video-assisted assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio video-assistite

(CZ) Instalační pokyny podporované videem



(PL) Instrukcje montażu wspomagane sygnałem wizyjnym

(FR) Instructions de montage assistées par vidéo

(NL) Video-ondersteunde montage-instructies

(HU) Video-támogatott telepítési utasítások

(SK) Inštalačné pokyny podporované videom








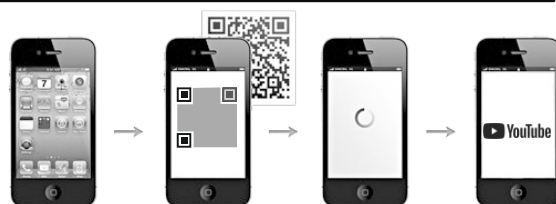
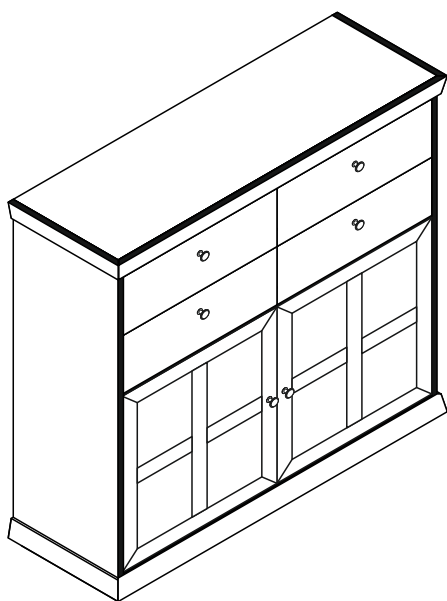


0630-HB_24-132

Highboard

REPC-Nr.:



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

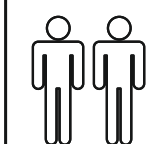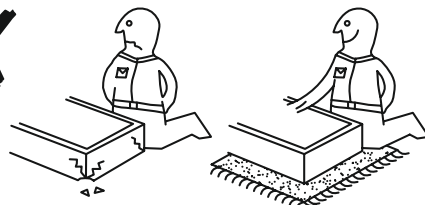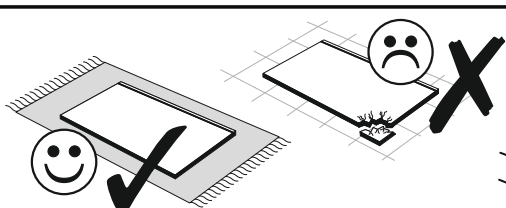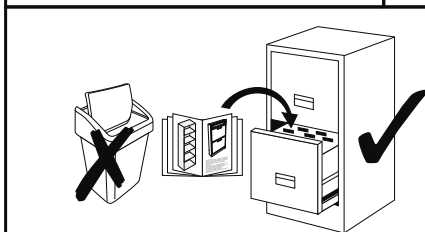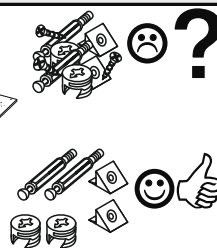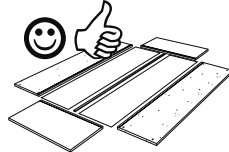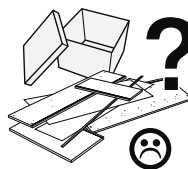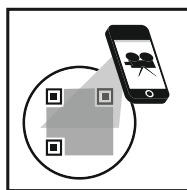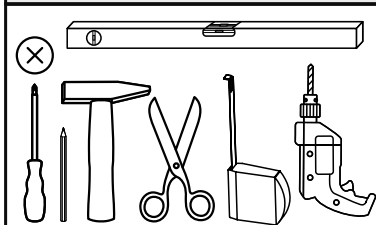






Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf <https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00230 Colli 2/3

B03-11		B03-43		B03-07	
4x		4x	15er	2x	

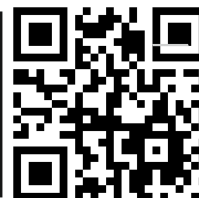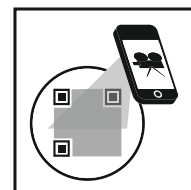


BT1-00256 Colli 2/3


B01-10		B01-30		B01-80		B01-90					
2x	6,3x50	44x	3x16	8x	3,5x13	8x	3,5x20				
B01-150		B01-199		B01-206		B01-329		B02-10			
4x	4x35	16x	6,3x9,5	16x	6,3x22	6x	M4x22	22x	h=12mm		
B02-20		B02-27		B02-103		B02-160		B01-70		B02-08	
30x		4x		4x	8x30	8x		8x	3x30	16x	h=10mm

BT1-00257 Colli 2/3


B05-130		B05-185		B05-190		B08-80		B06-396	
1x		4x		4x		1x		6x	




Colli 1/3



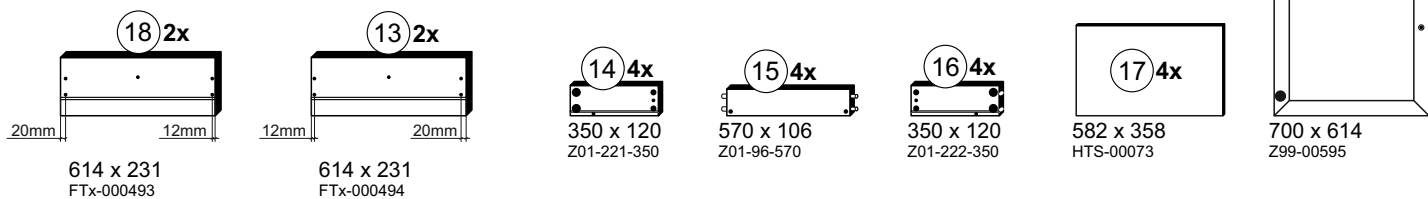




Colli 2/3







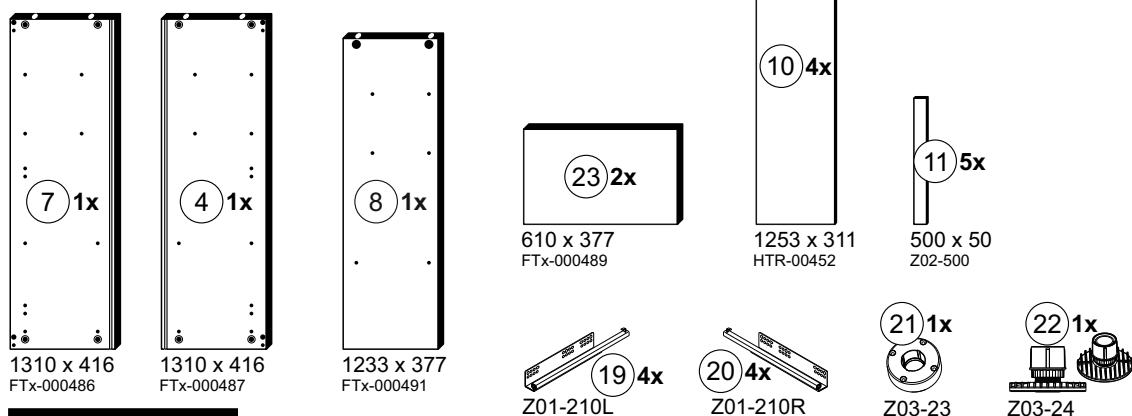










Colli 3/3


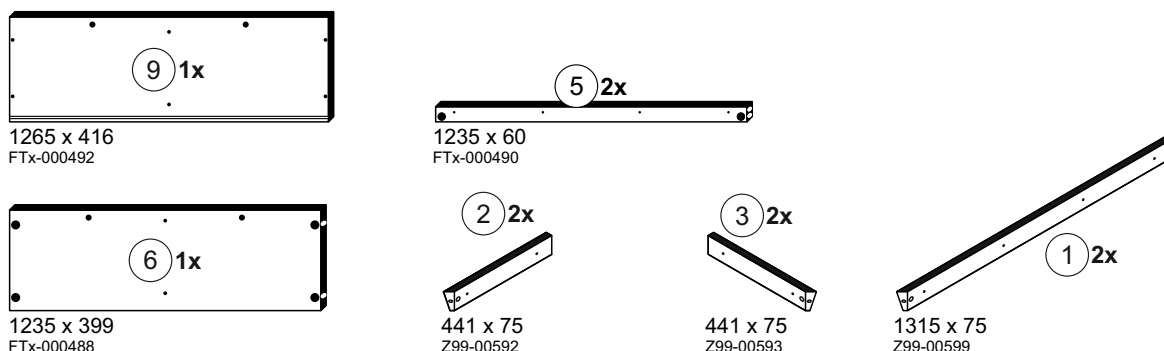



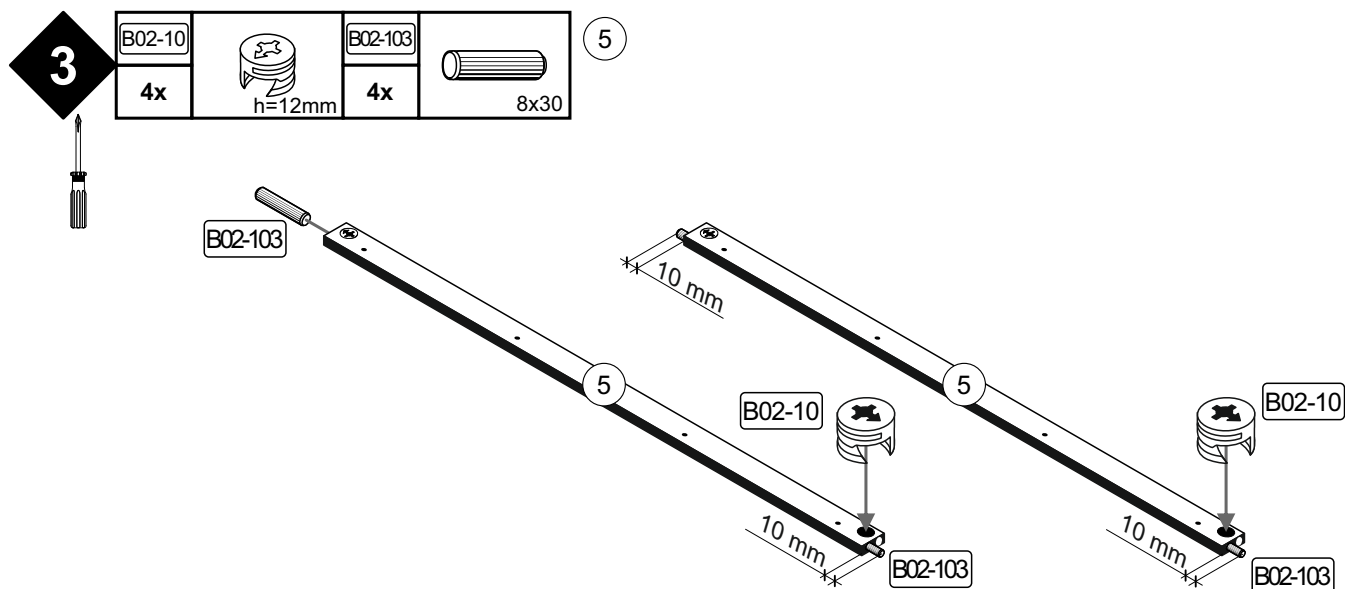
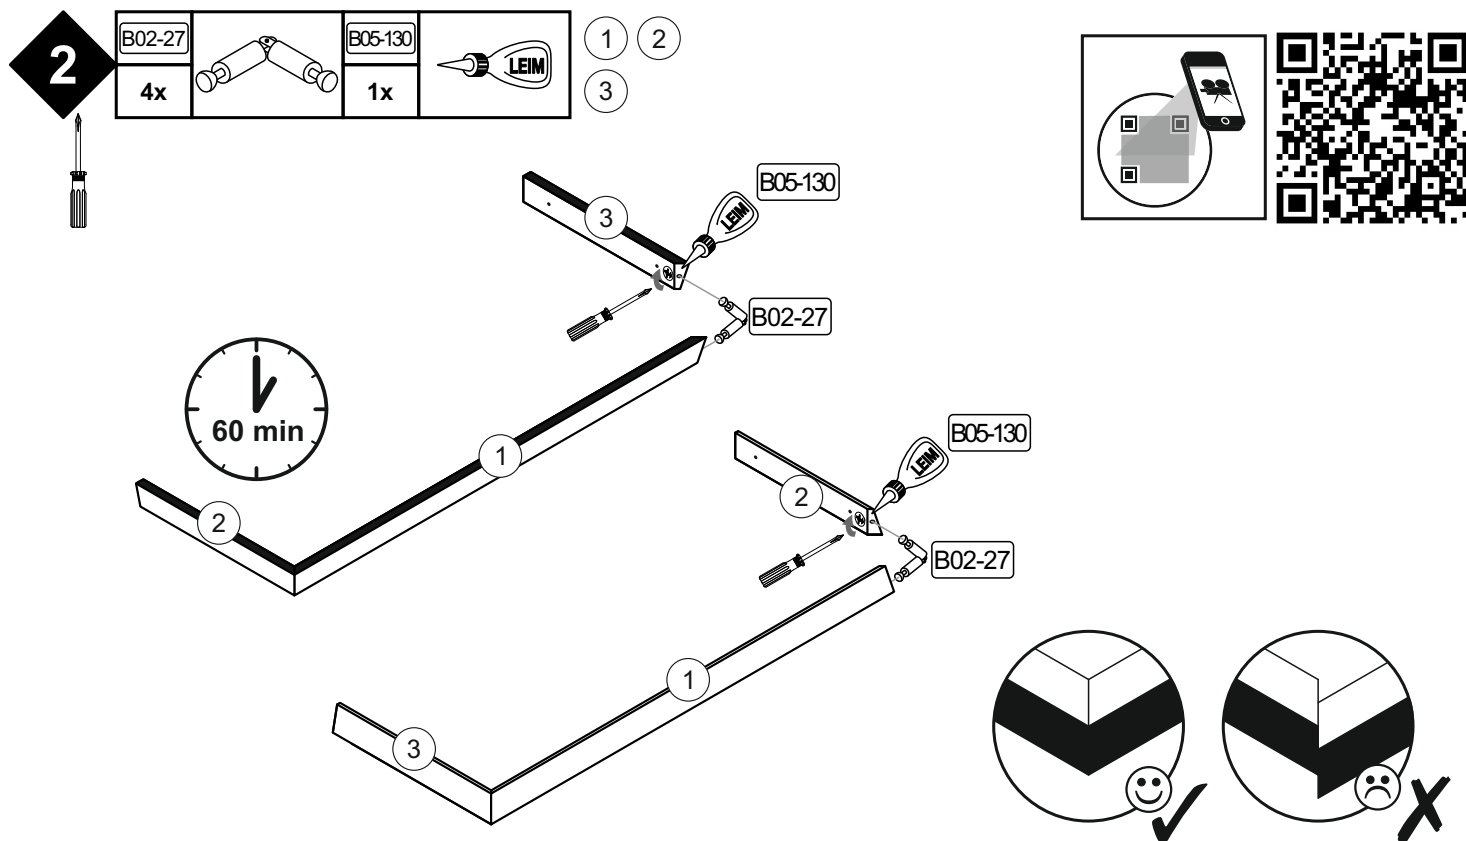
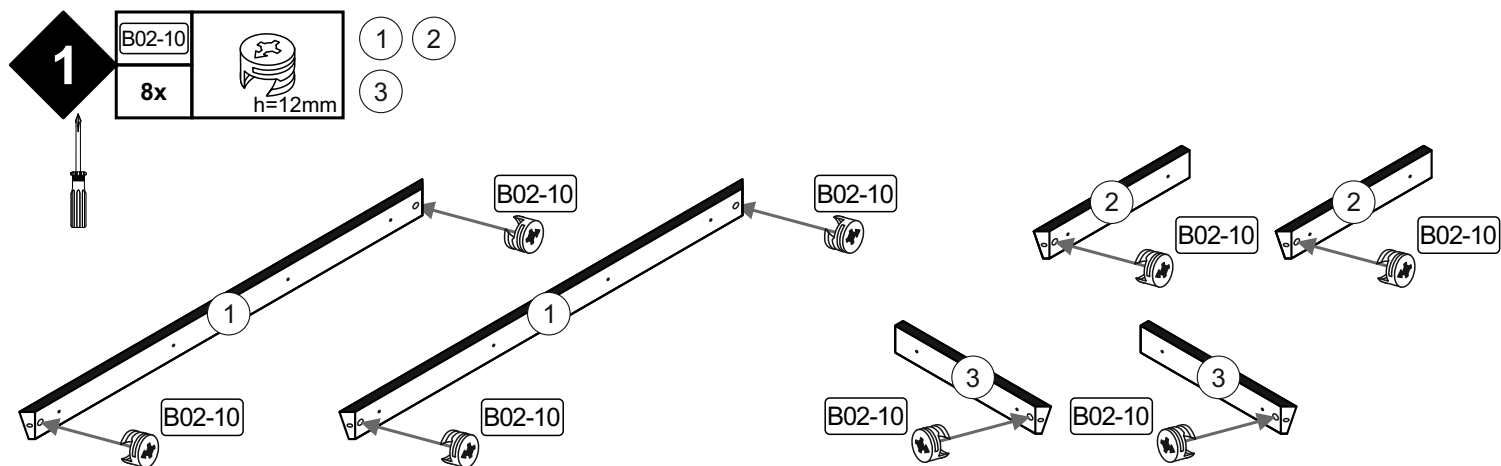


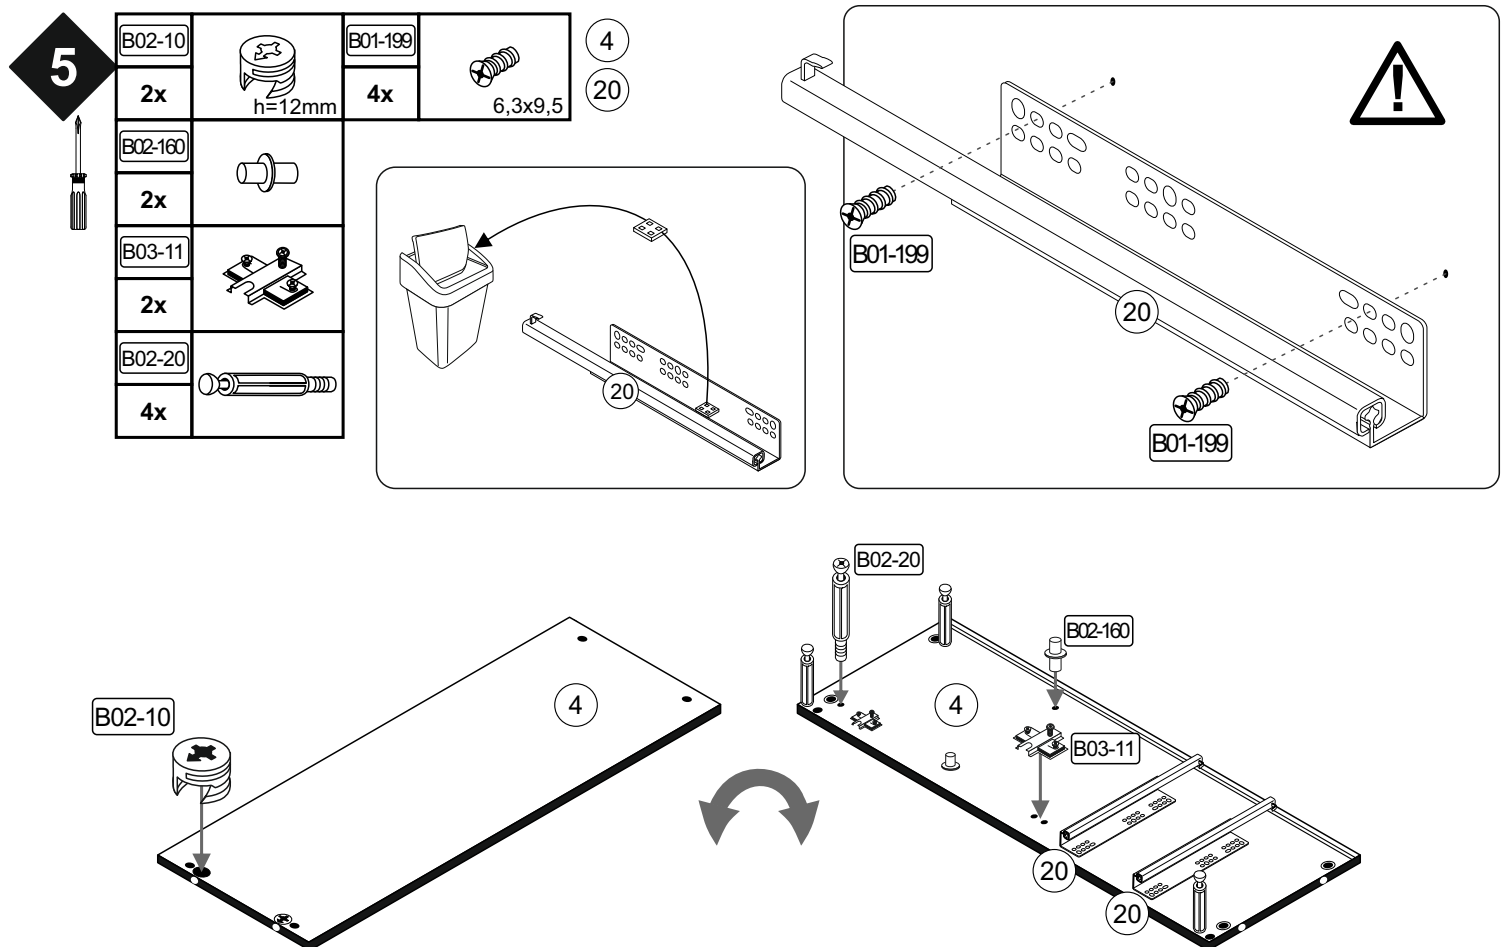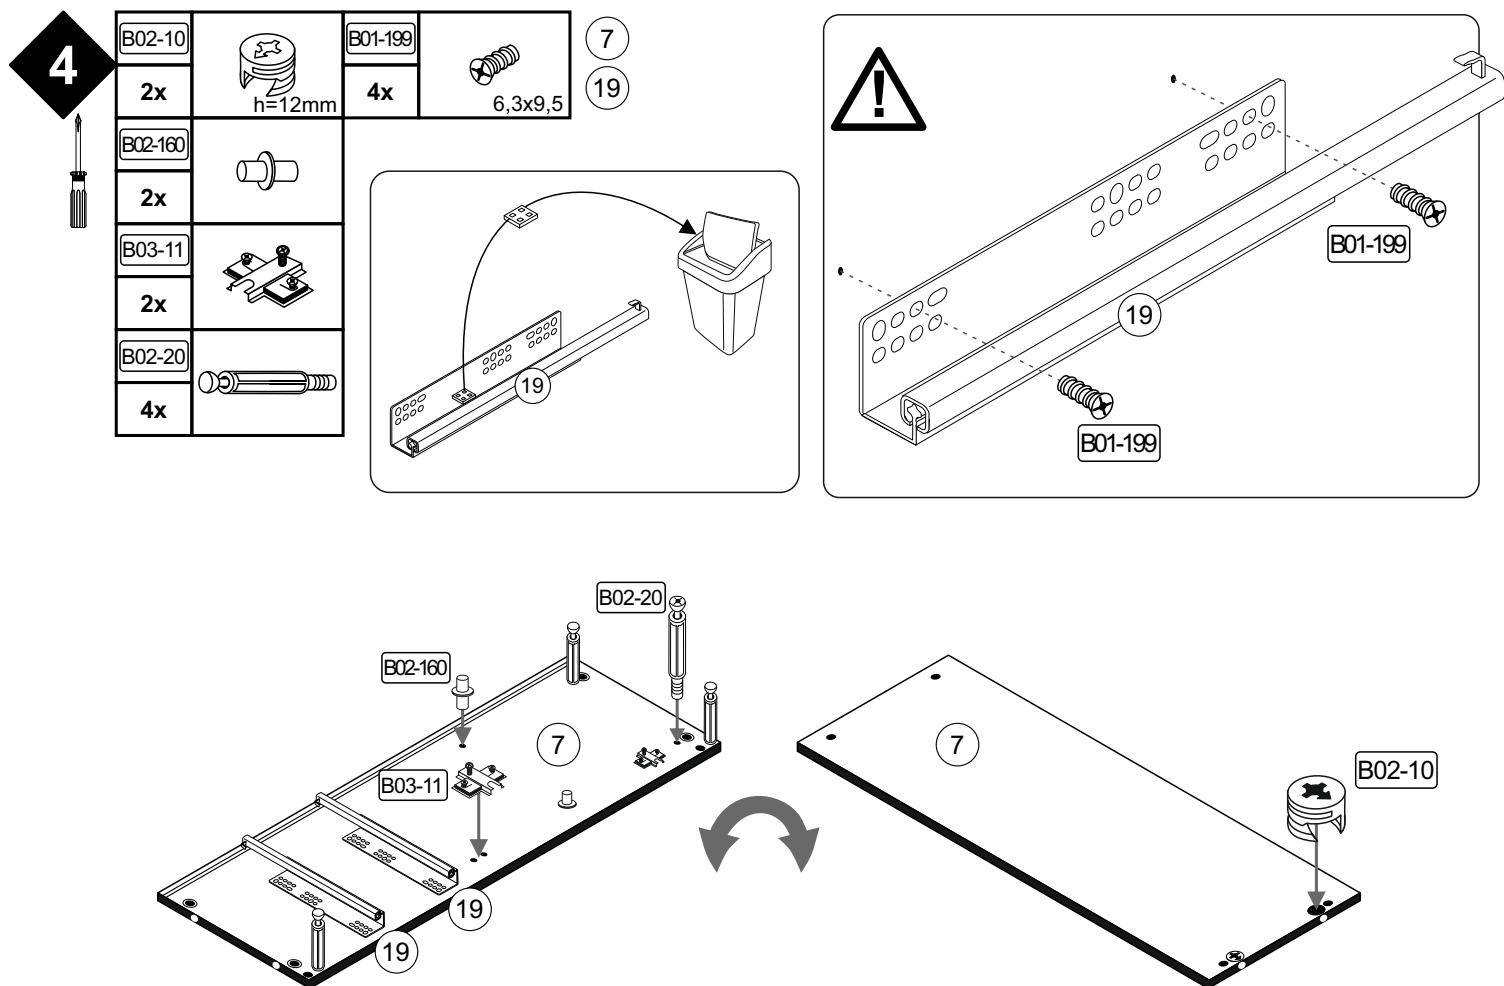

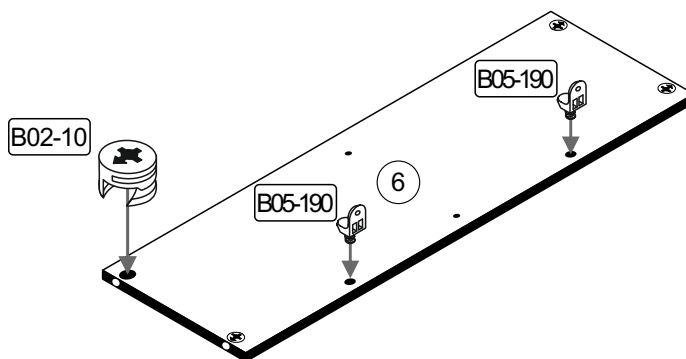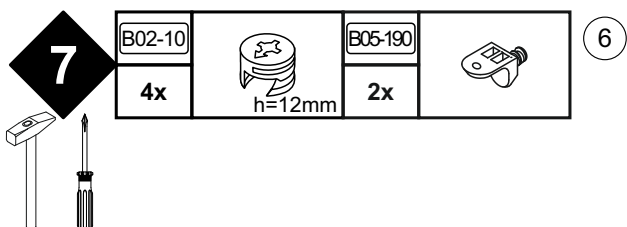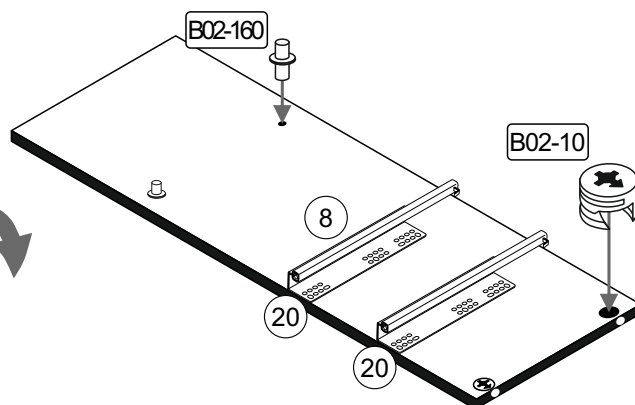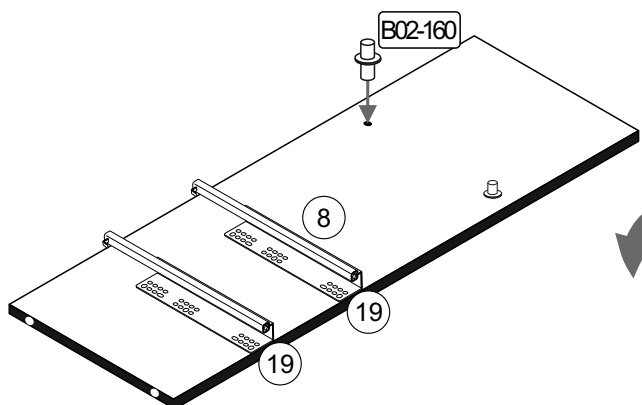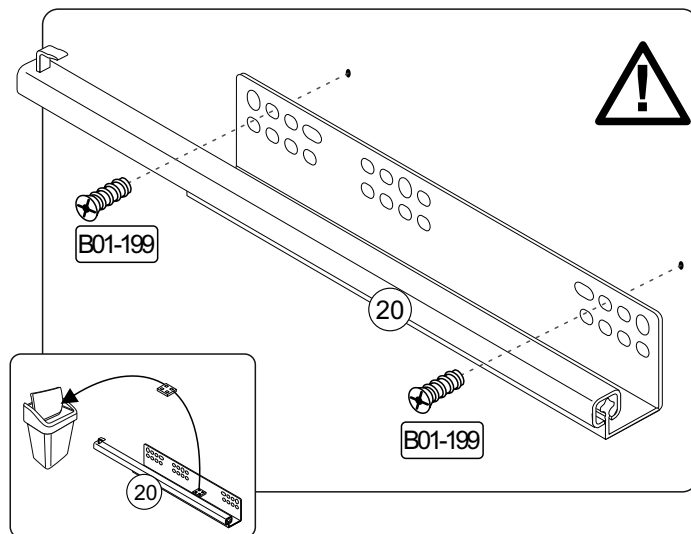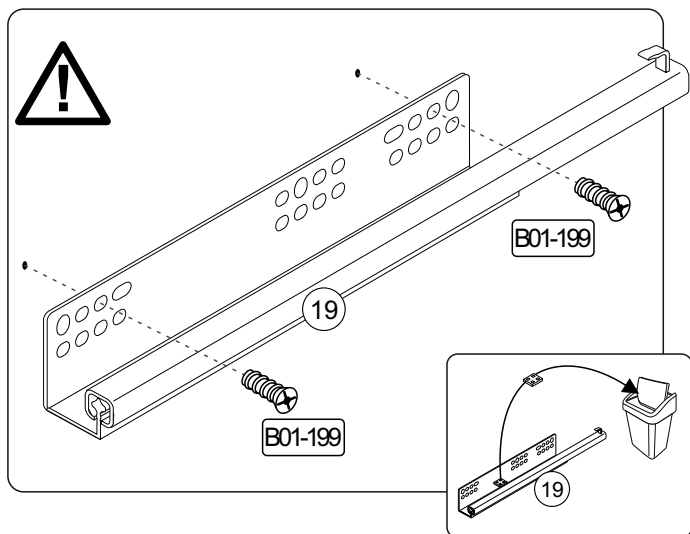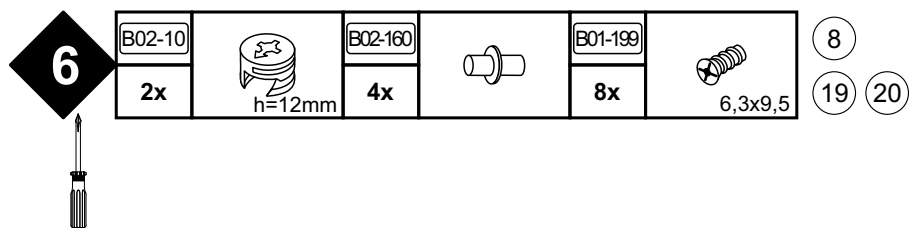

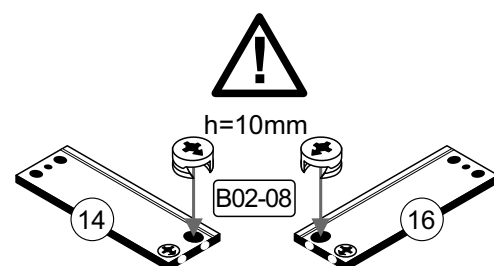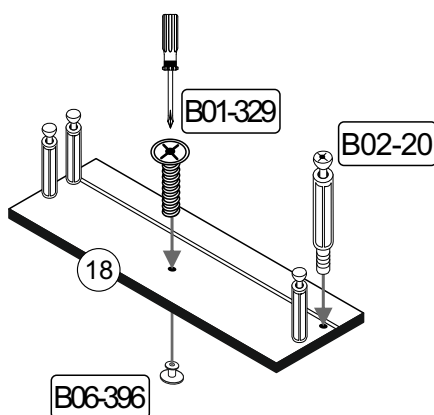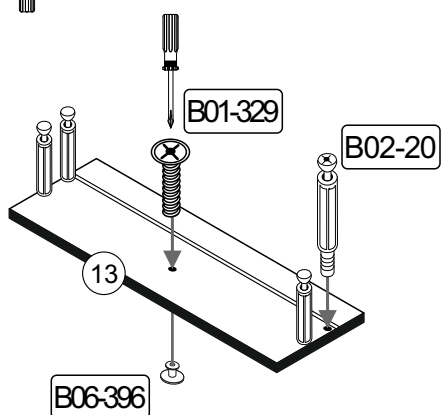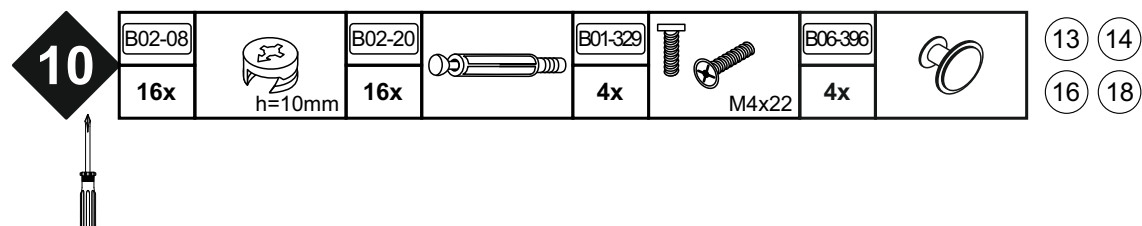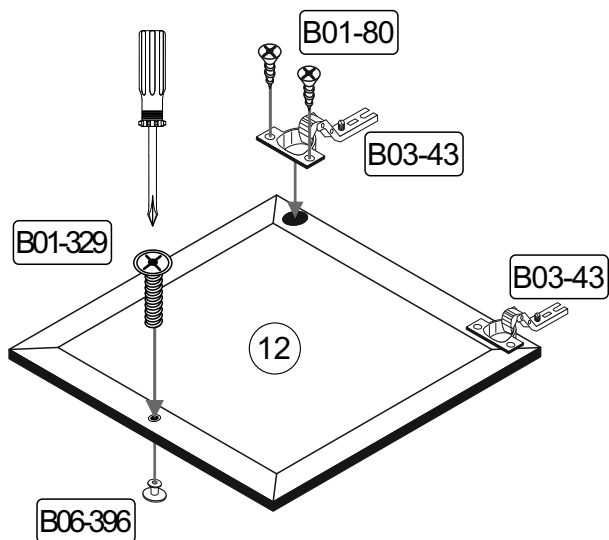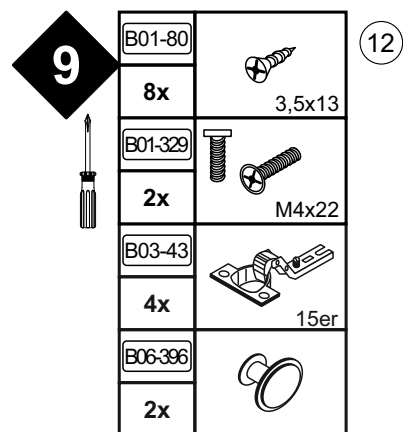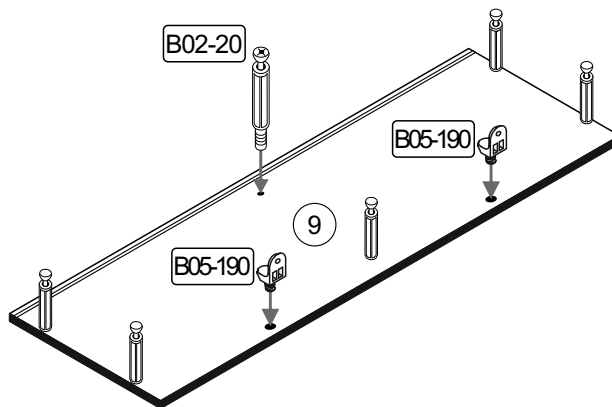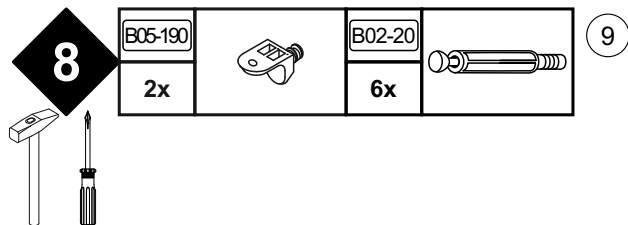

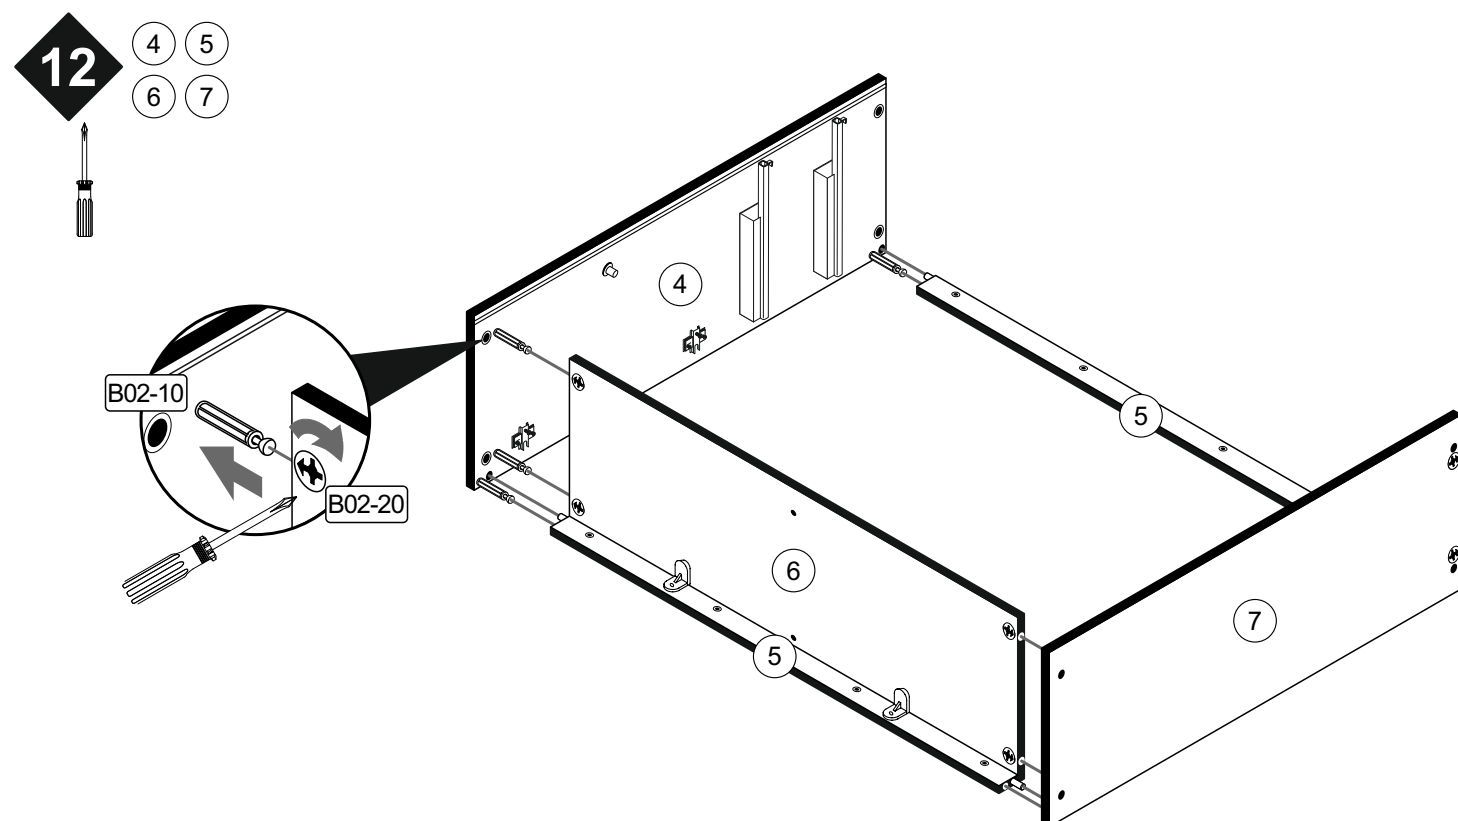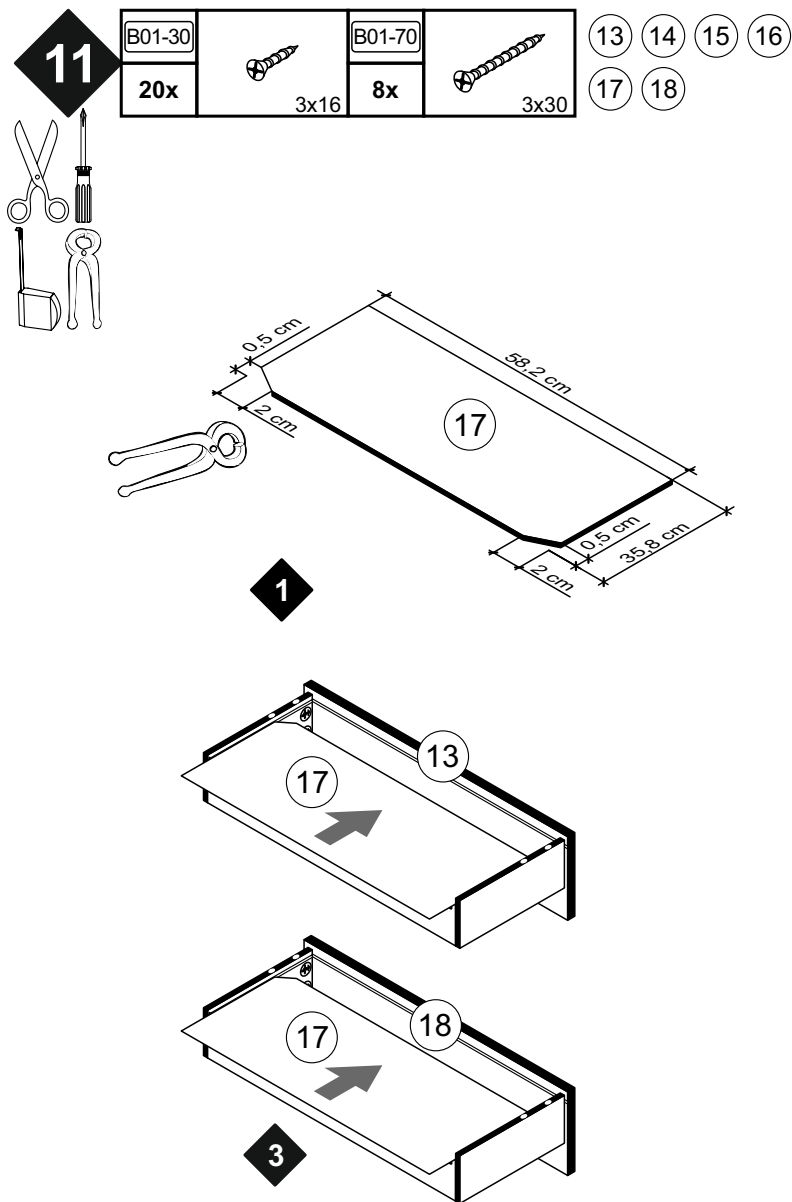

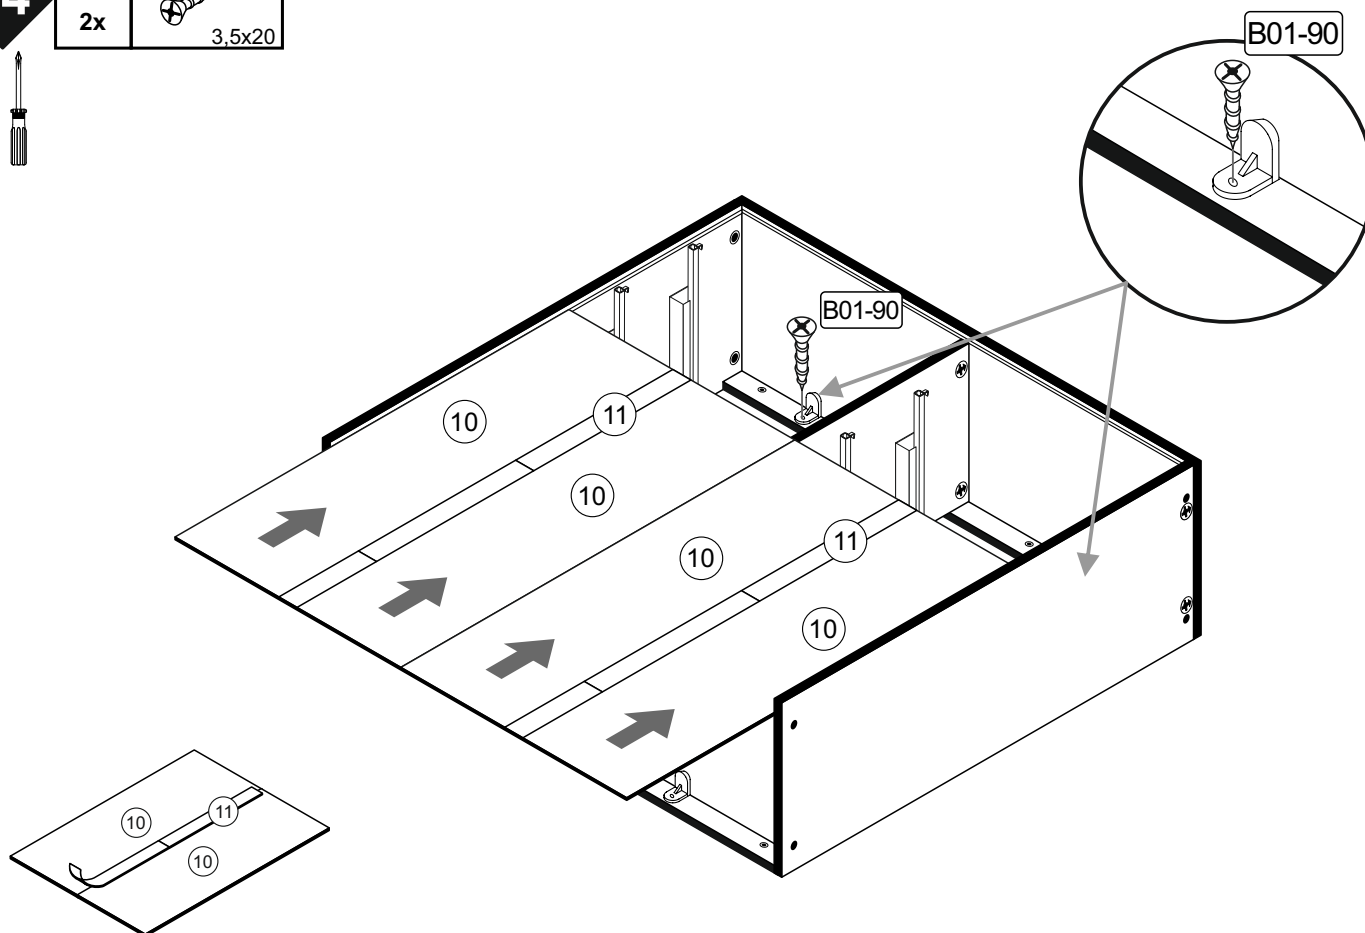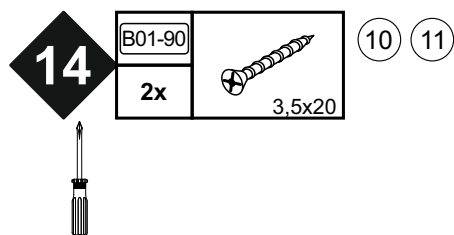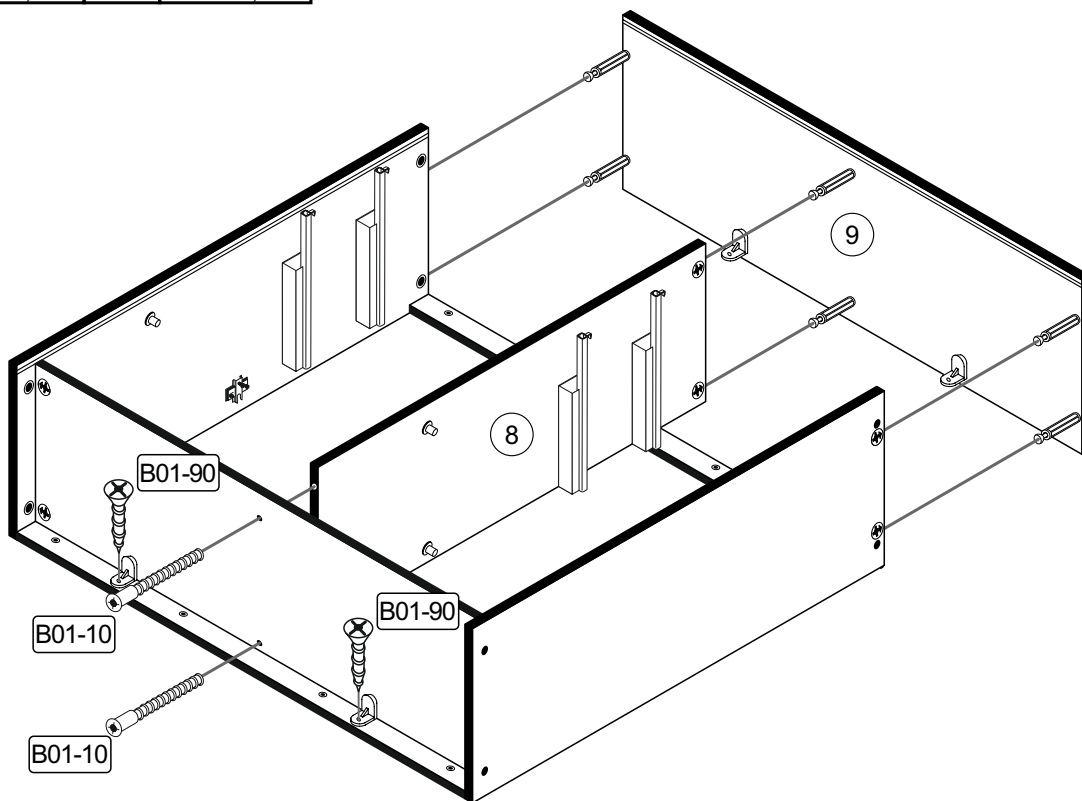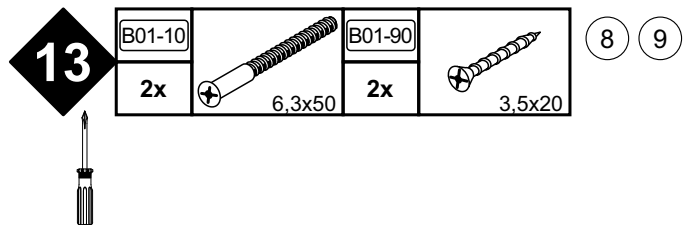

15

B01-30 24x

B05-185 3x16

B01-90 4x

B01-150 4x

3,5x20

4x35

21

22

B01-90

B05-185

90°

A

B

B01-30

B05-185

B01-90


B01-150





21

22

60 mm



A=B



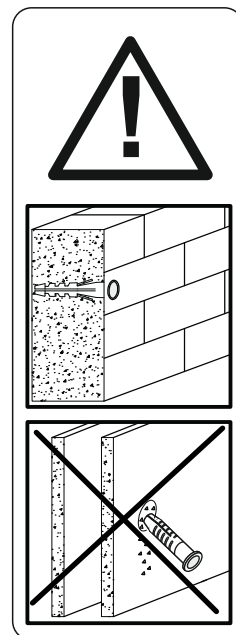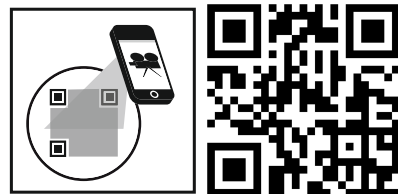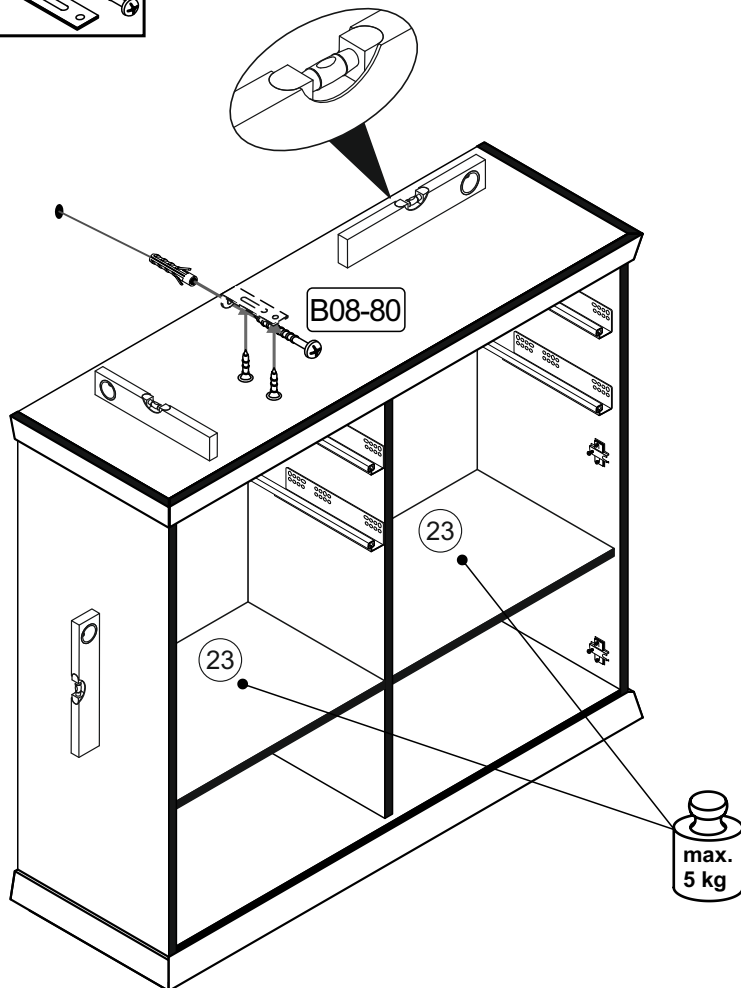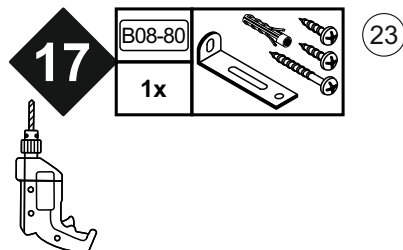


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	


1.

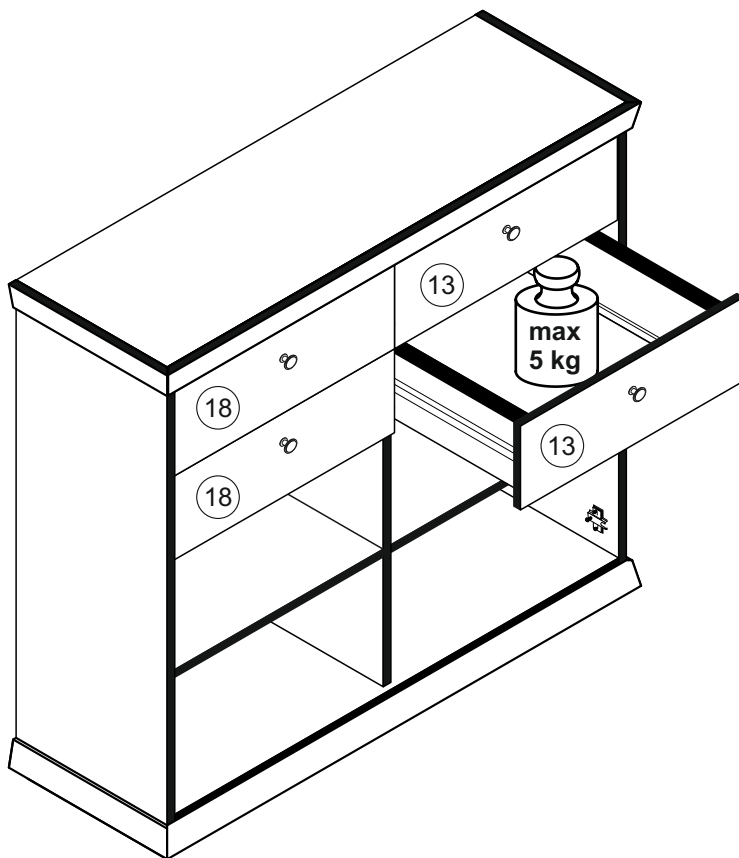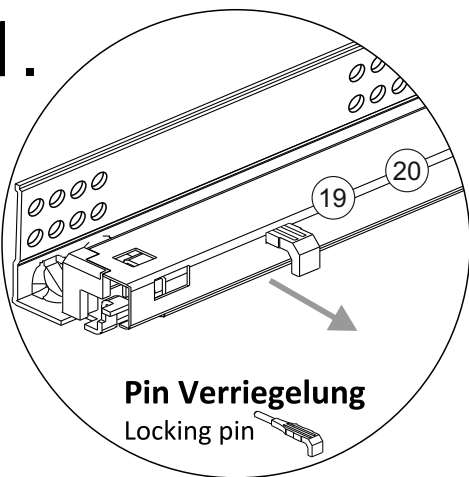


2.



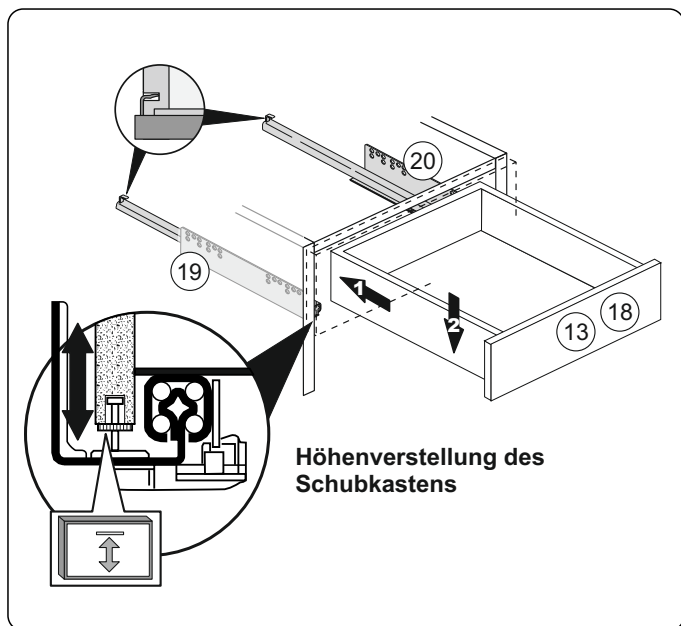


3.


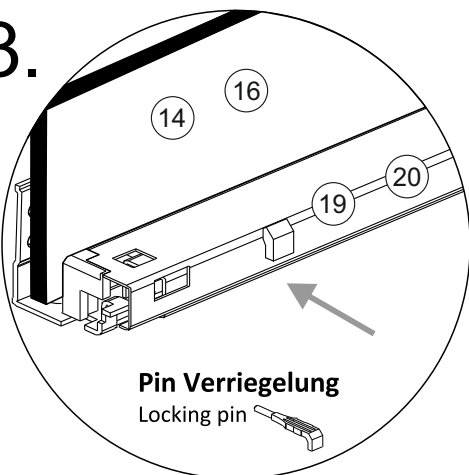


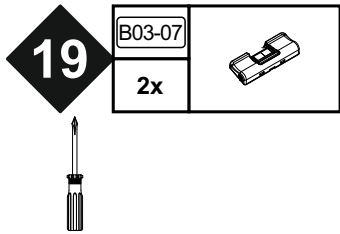


(12)

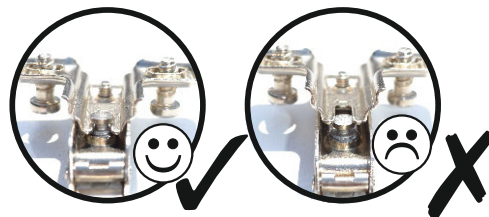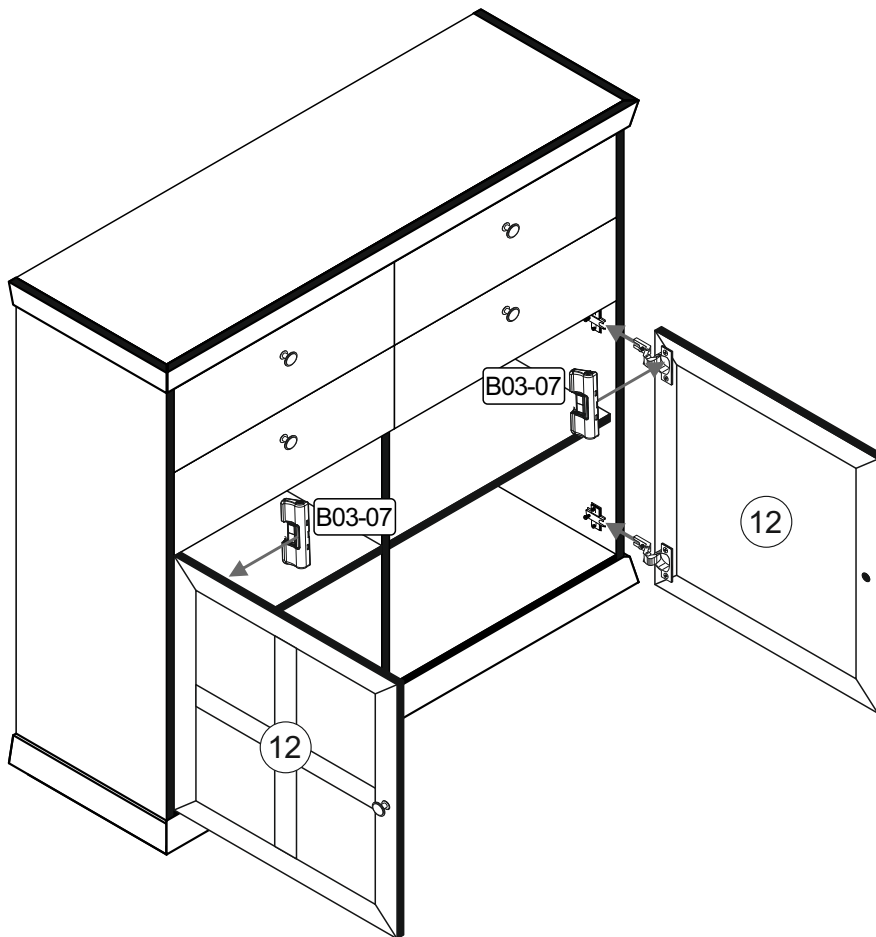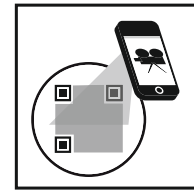

1.


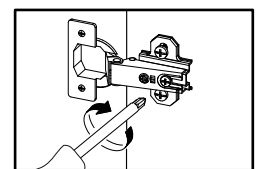
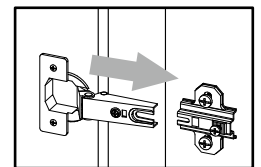


2.

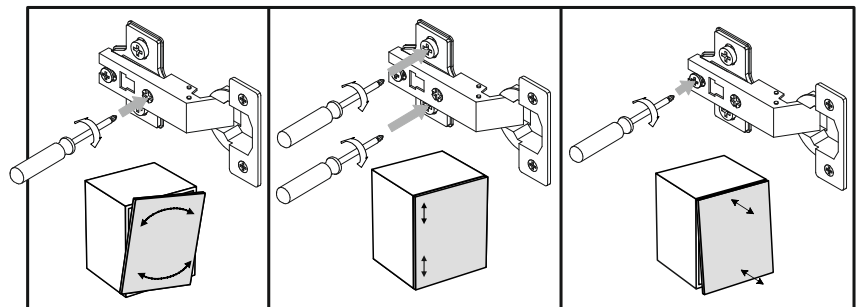

3.

Montage der Tüрдämpfung

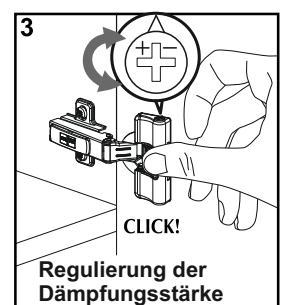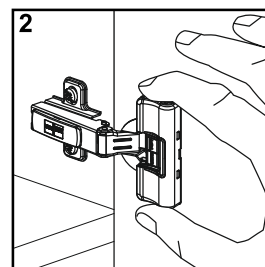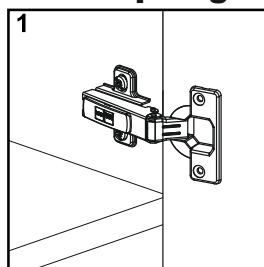



(D) Videounterstützte
Montageanleitung

(TR) Video destekli kurulum
talimatları

(RU) инструкция по
монтажу с помощью
видеосигнала

(RO) Instrucțiuni de instalare
acceptate video

(GB) Video-assisted
assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio
video-assistite

(CZ) Instalační pokyny
podporované videem



(PL) Instrukcje montażu
wspomagane sygnałem
wizyjnym

(FR) Instructions de montage
assistées par vidéo

(NL) Video-ondersteunde
montage-instructies

(HU) Video-támogatott
telepítési utasítások

(SK) Inštalačné pokyny
podporované videom









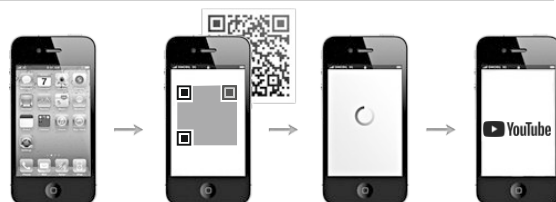
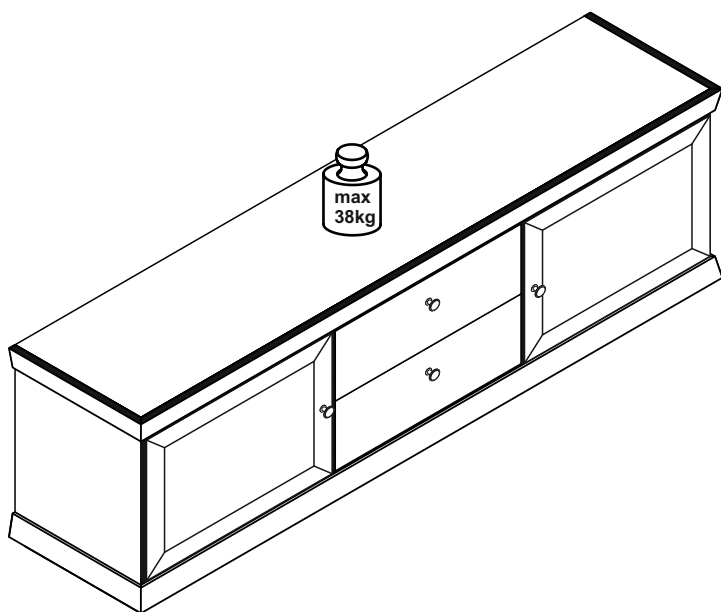


0630-LB_22-193

Lowboard

REPC-Nr.:



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

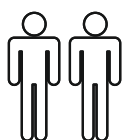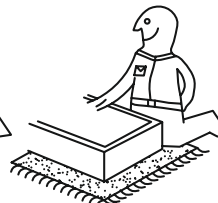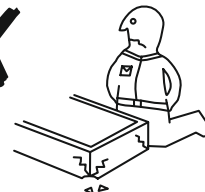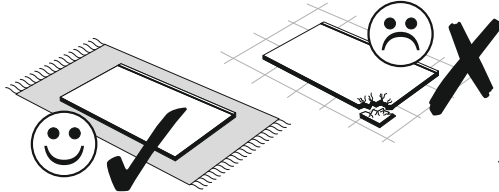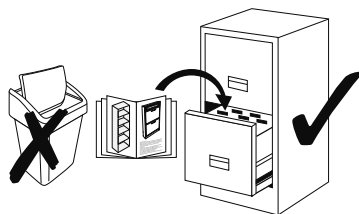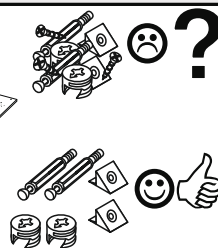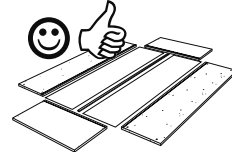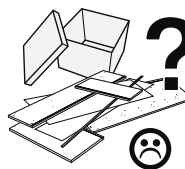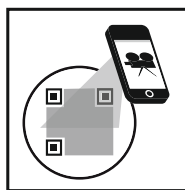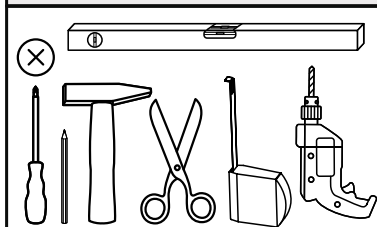






Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden
Sie auf <https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00230 Colli 2/3


B03-11		B03-43		B03-07	
4x		4x	15er	2x	

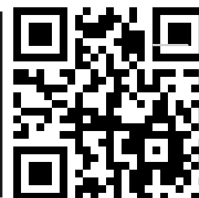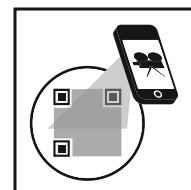


BT1-00248 Colli 2/3







B01-10		B01-30		B01-80		B01-90					
4x	6,3x50	40x	3x16	8x	3,5x13	10x	3,5x20				
B01-150		B01-200		B01-206		B01-329		B02-10			
8x	4x35	8x	6,3x13	18x	6,3x22	4x	M4x22	24x	h=12mm		
B02-20		B02-27		B02-103		B02-160		B01-70		B02-08	
24x		4x		4x	8x30	8x		4x	3x30	8x	h=10mm

BT1-00247 Colli 2/3








B05-130		B05-185		B05-190		B08-80		B06-396	
1x		4x		6x		1x		4x	









Colli 1/3



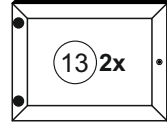
					
14 2x	15 2x	16 2x	17 2x	18 2x	13 2x
614 x 231 FTx-000469	350 x 120 Z01-221-350	546 x 106 Z01-96-546	350 x 120 Z01-222-350	558 x 358 HTS-00071	466 x 614 Z99-00591




Colli 2/3




						
7 1x	4 1x	9 1x	8 1x	19 2x	11 2x	12 1x
607 x 416 FTx-000457	607 x 416 FTx-000458	530 x 377 FTx-000462	530 x 377 FTx-000463	618 x 377 FTx-000460	550 x 630 HTR-00444	550 x 600 HTR-00446
						
20 2x	21 2x	22 2x	23 2x			
Z01-210L	Z01-210R	Z03-23	Z03-24			




Colli 3/3





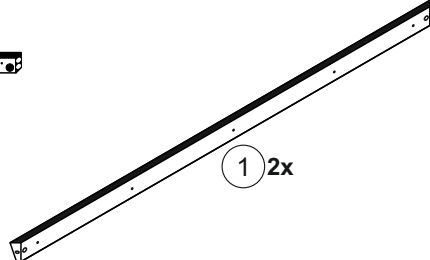

				
10 1x	5 2x	2 2x	3 2x	1 2x
1882 x 416 FTx-000468	1852 x 60 FTx-000467	441 x 75 Z99-00592	441 x 75 Z99-00593	1932 x 75 Z99-00598
				
1852 x 399 FTx-000466				


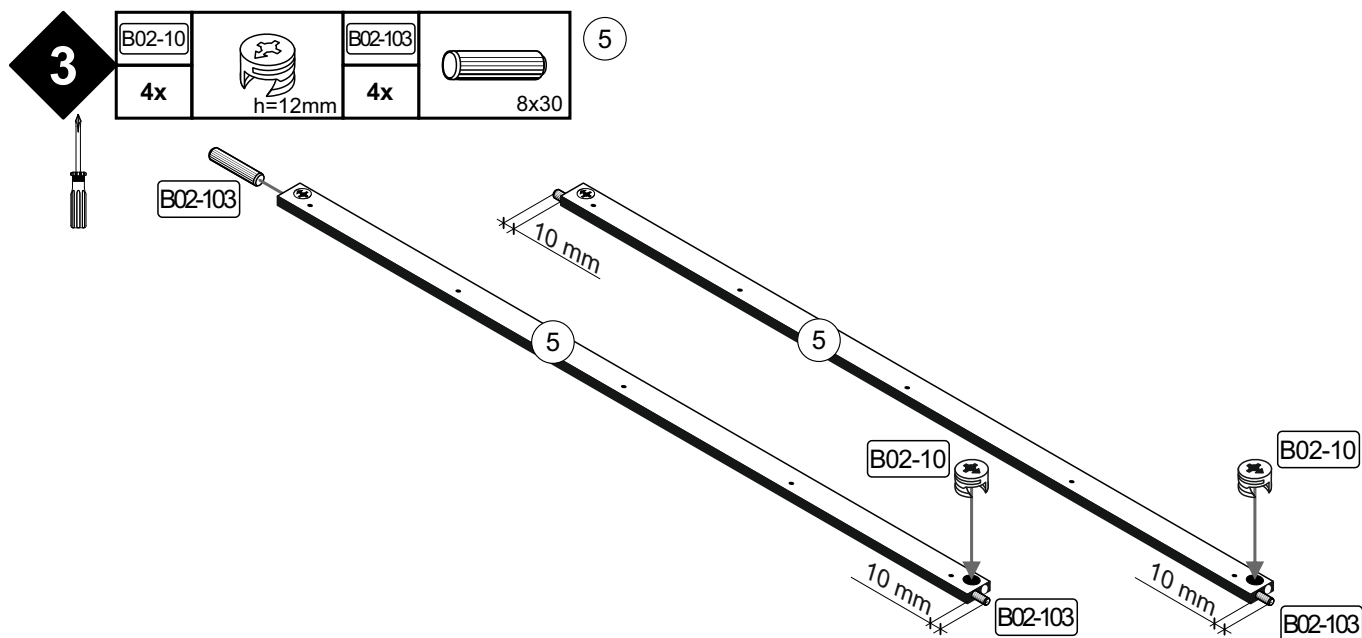
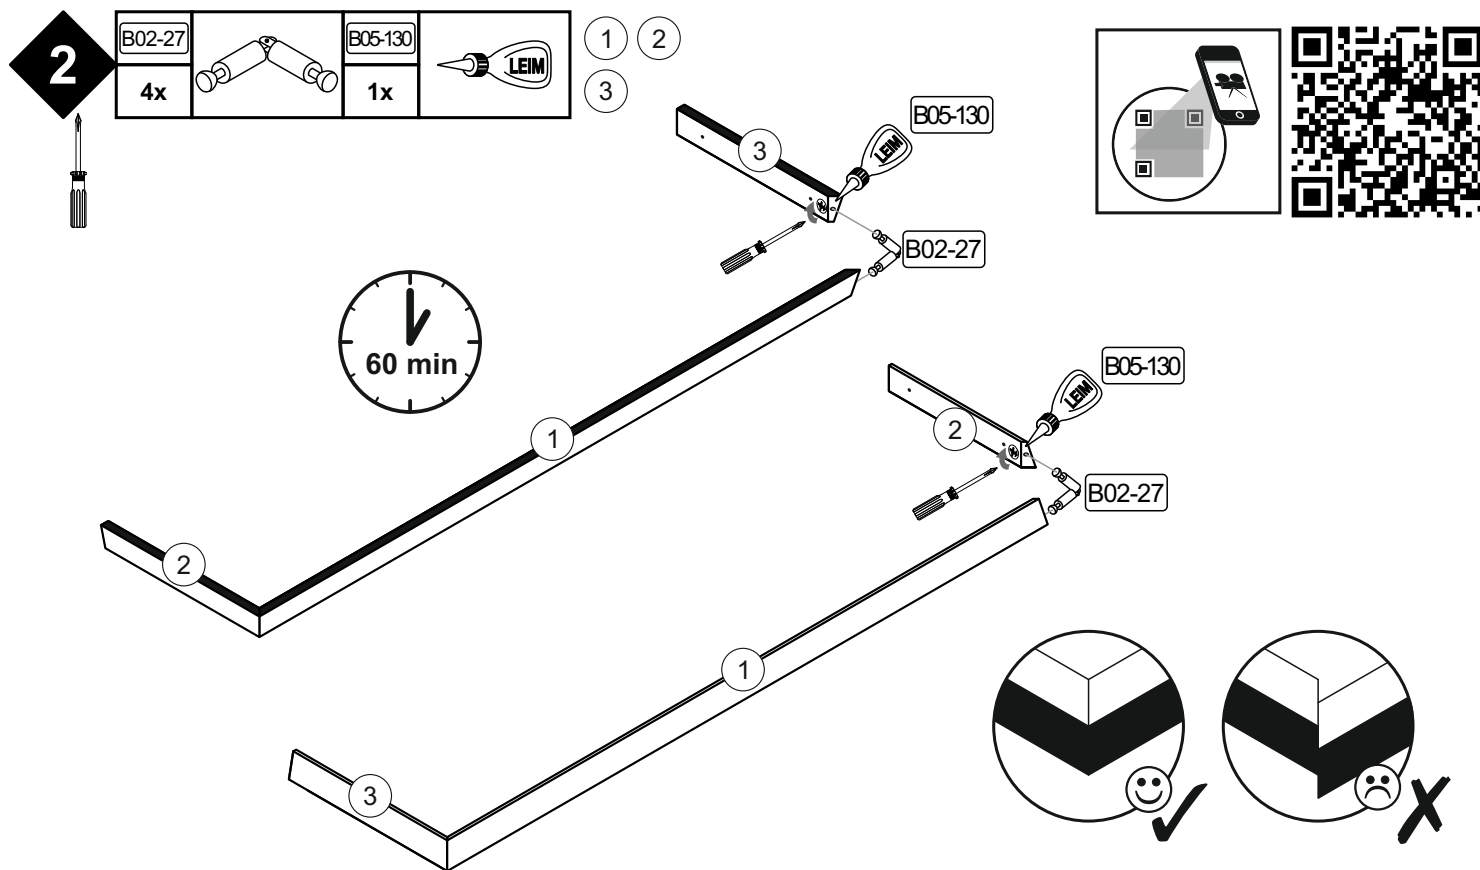
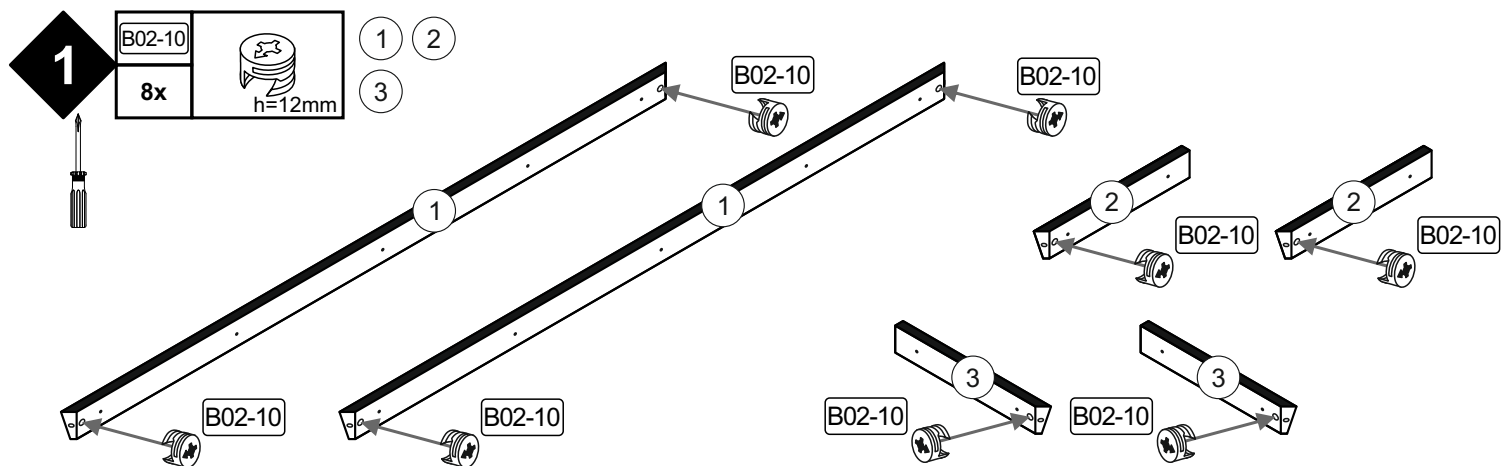


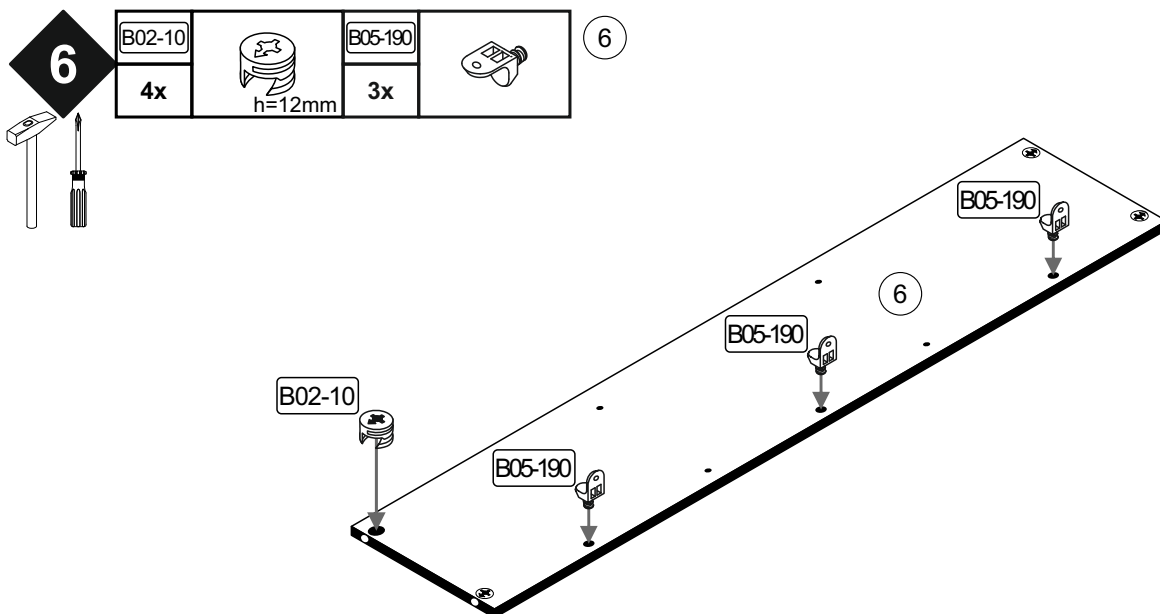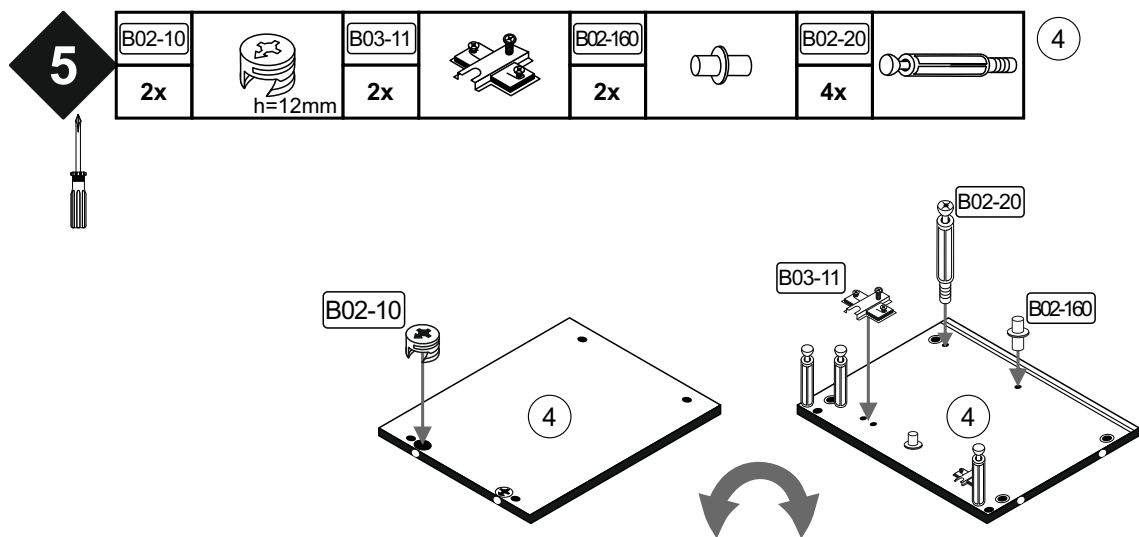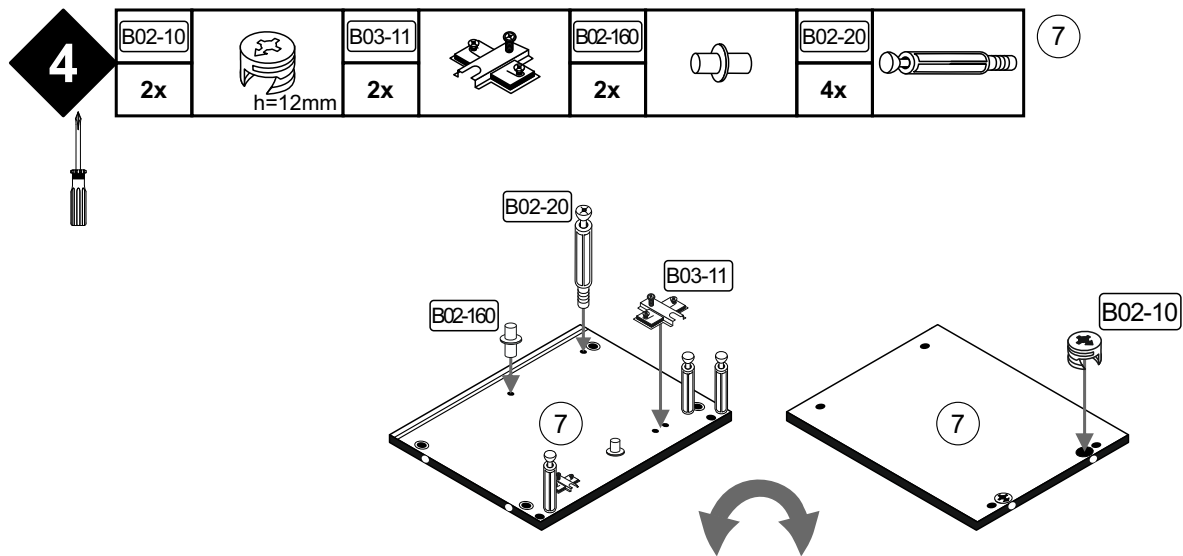

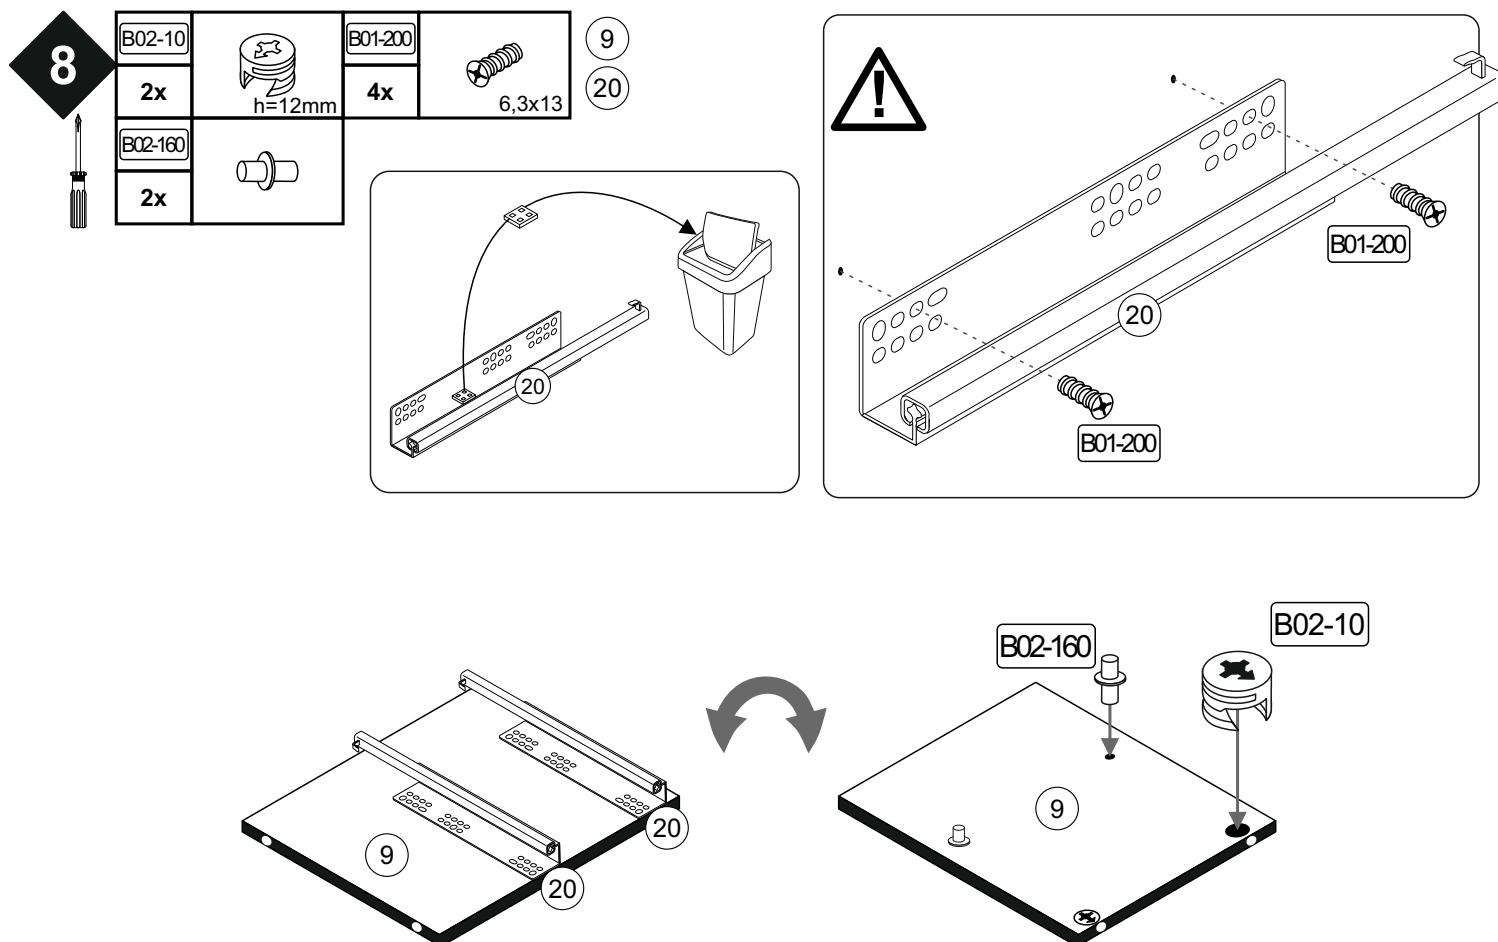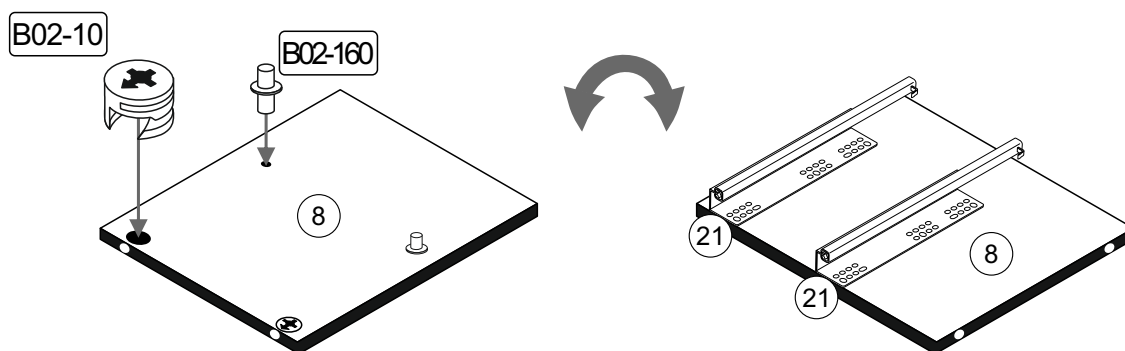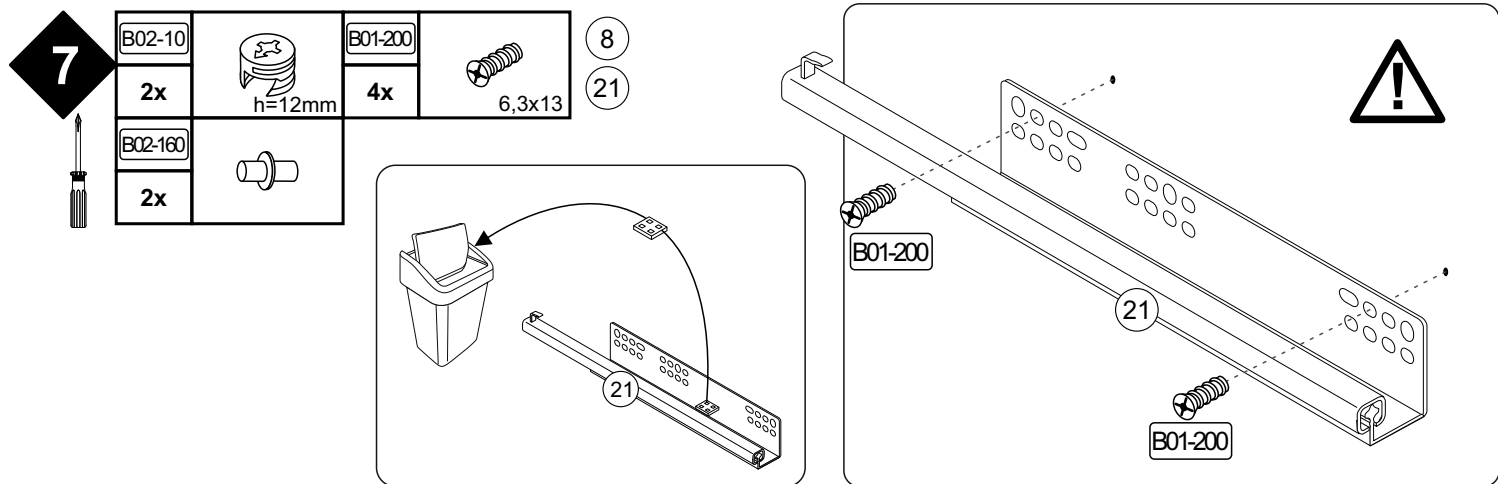

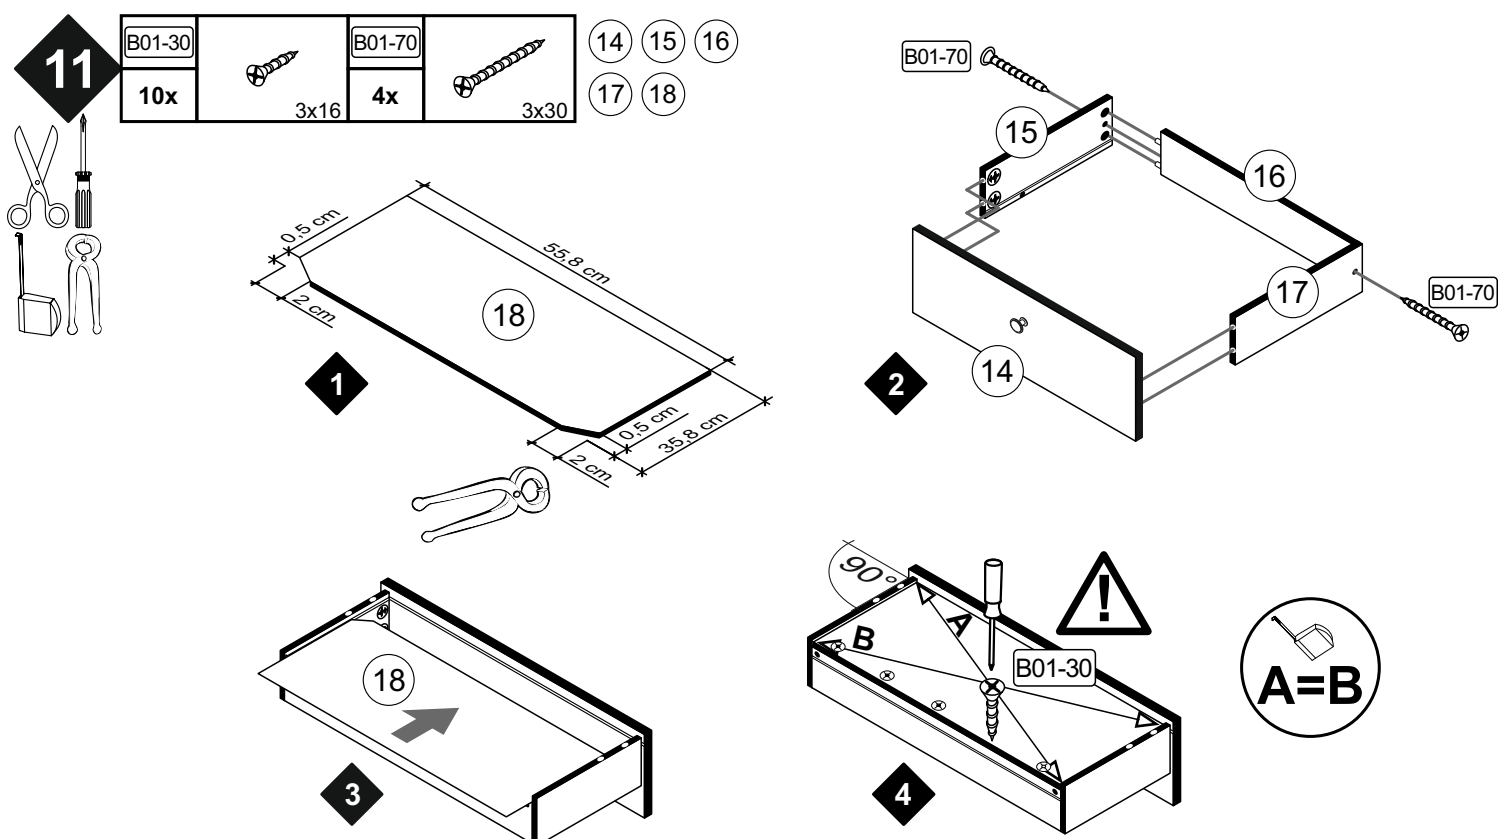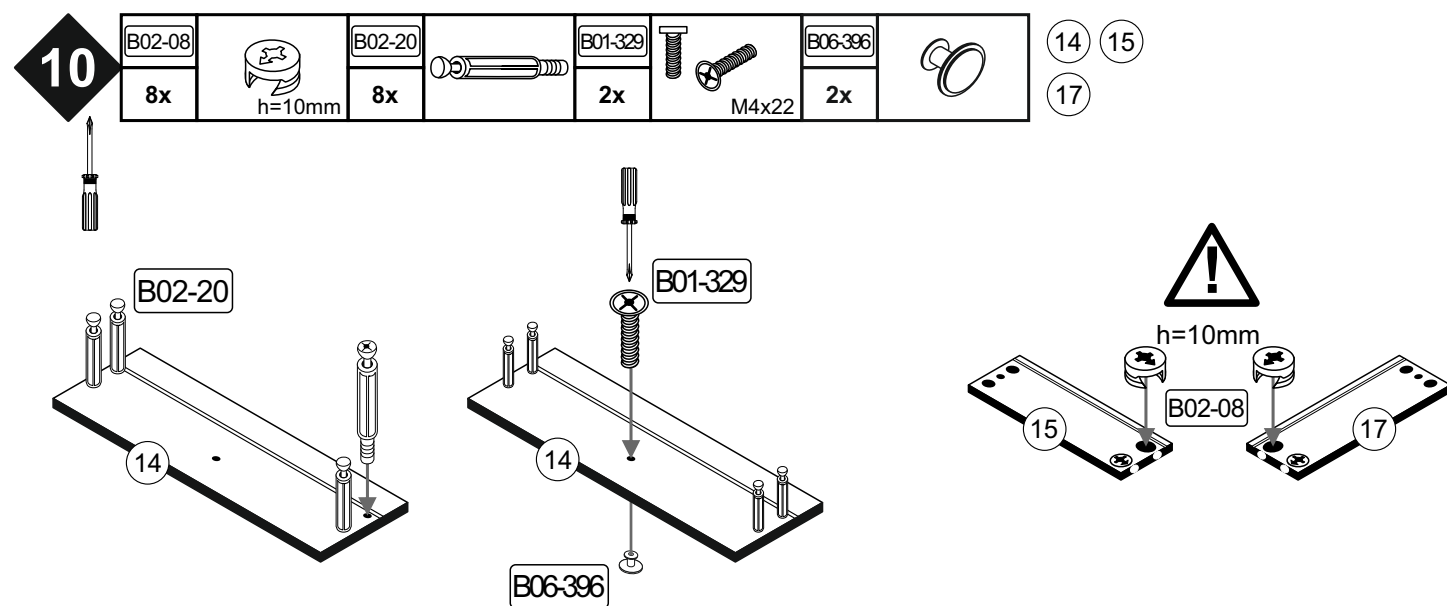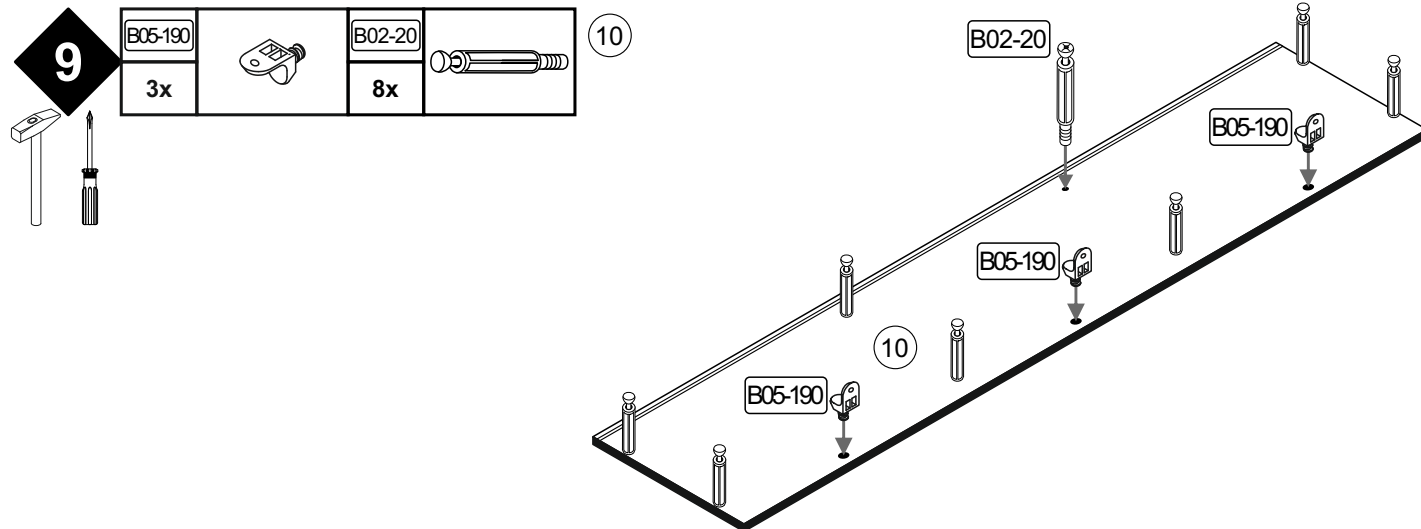

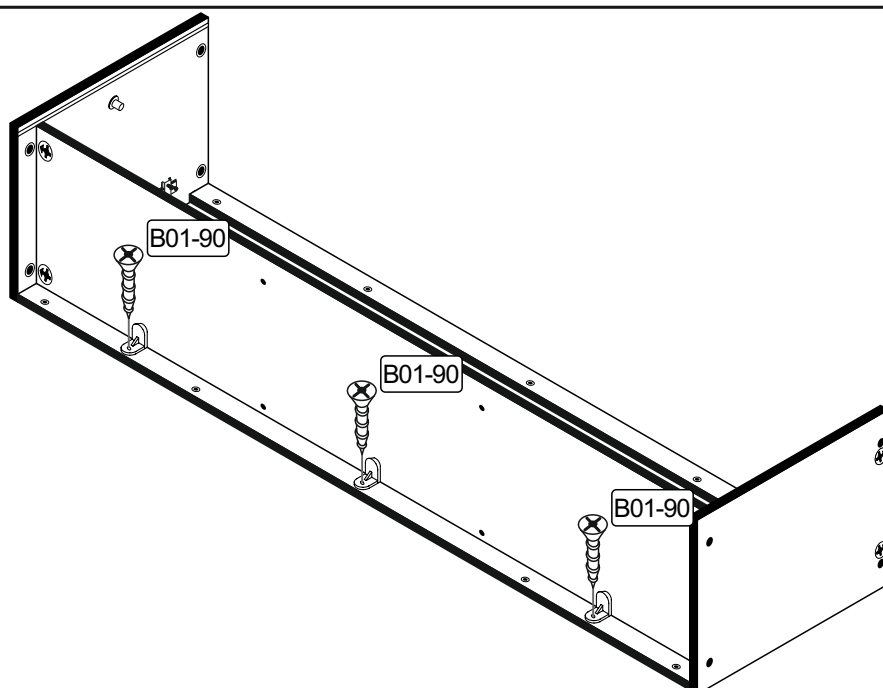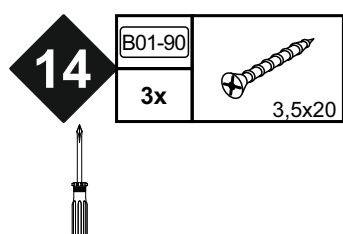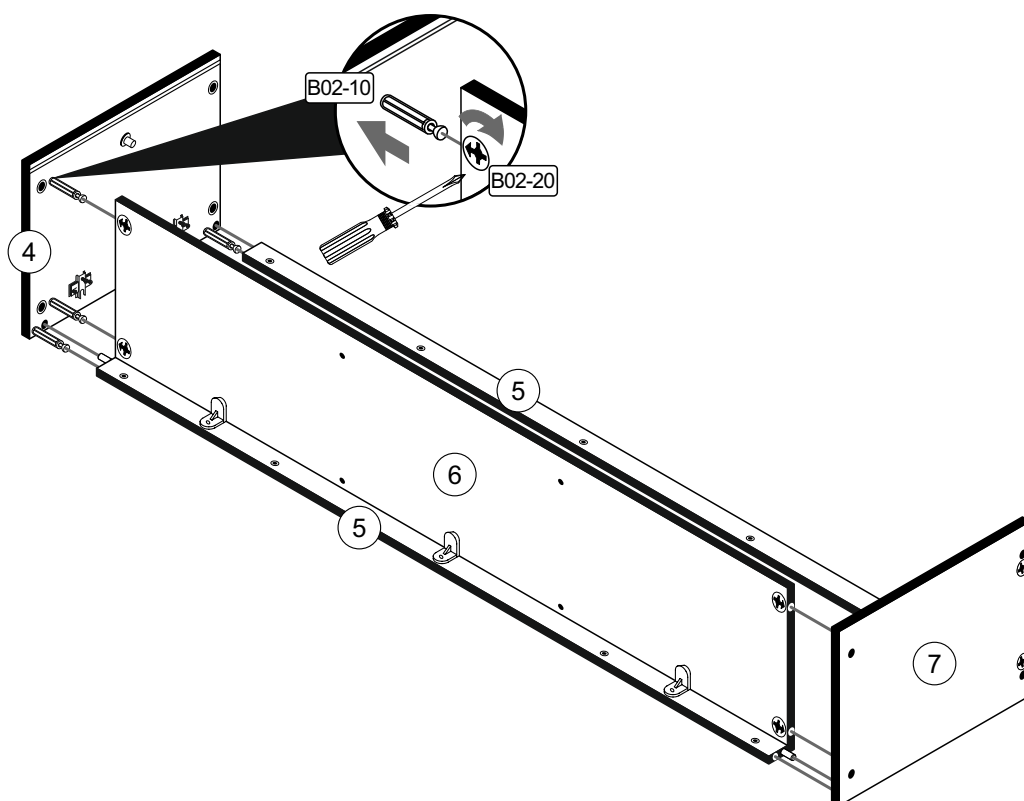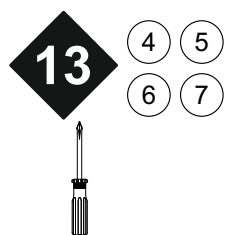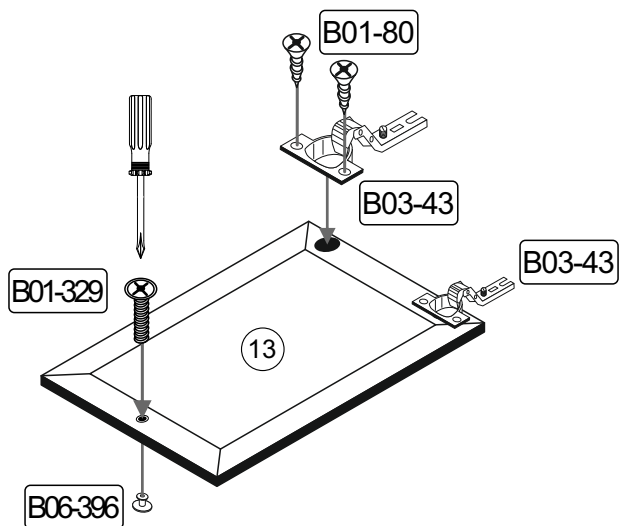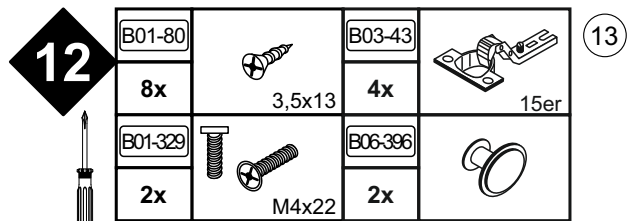

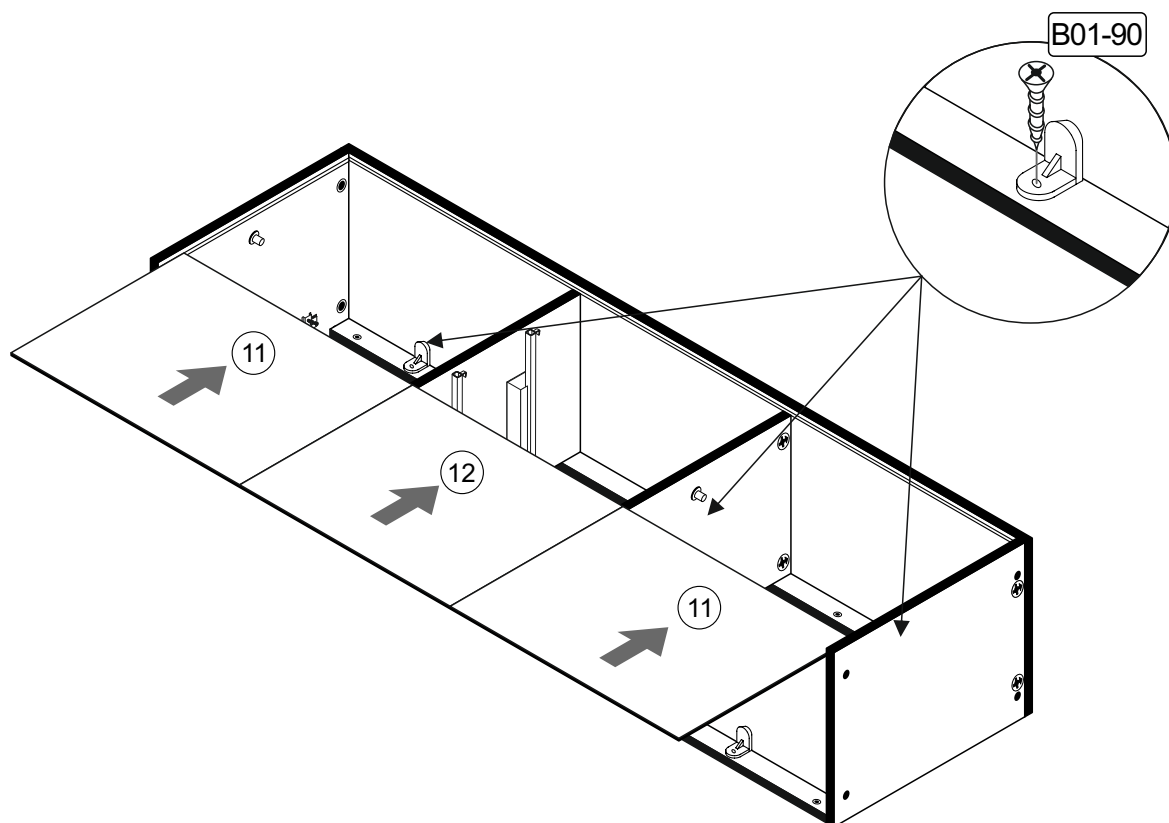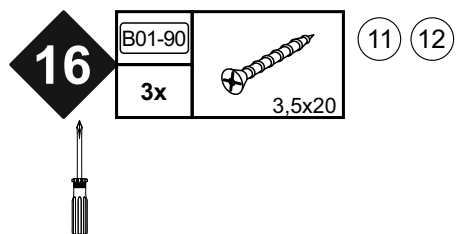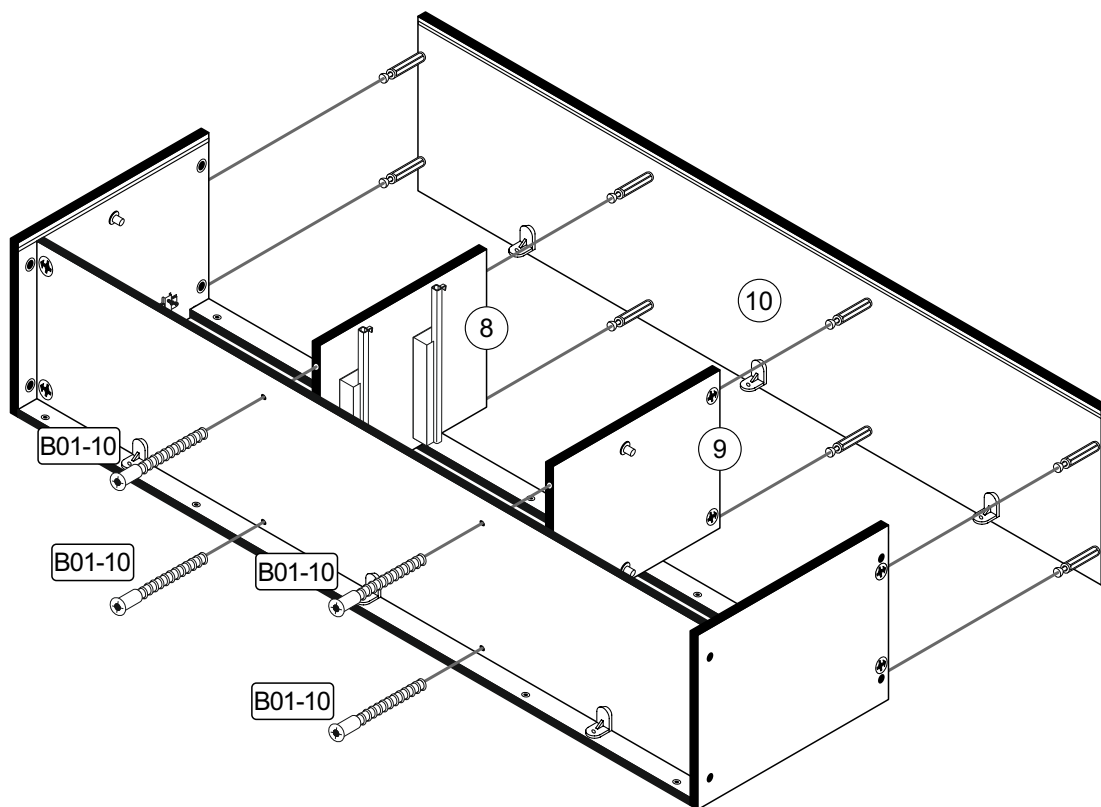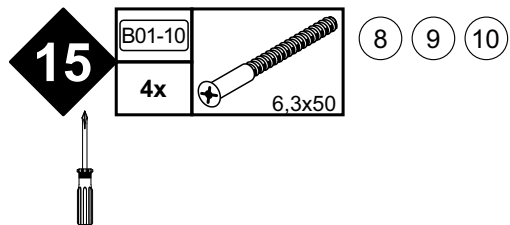

17

B01-30		B05-185		B01-90		B01-150	
30x	3x16	4x		4x	3.5x20	8x	4x35

22

23

B01-90

B01-30








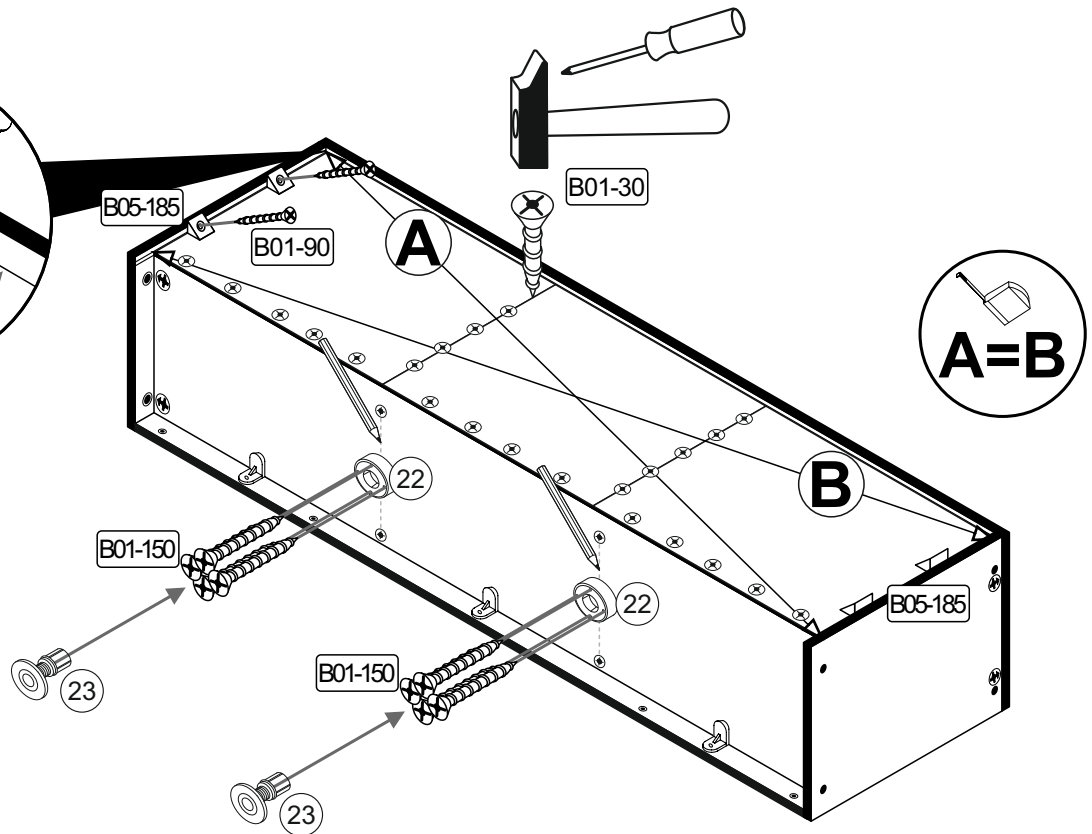



Diagram illustrating the identification of a screwdriver and a screw:

- The screwdriver handle is marked with the number **18**.
- The screwdriver handle is marked with **18x**.
- The screw is marked with **6,3x22**.
- The screw is marked with **1** and **2** (indicating the number of screws).
- The screw is marked with **3** (indicating the number of screws).

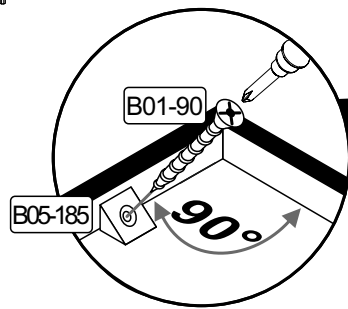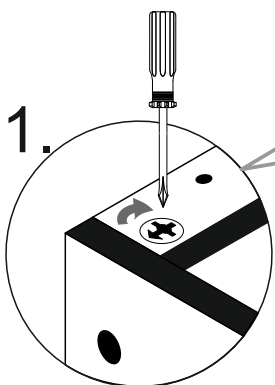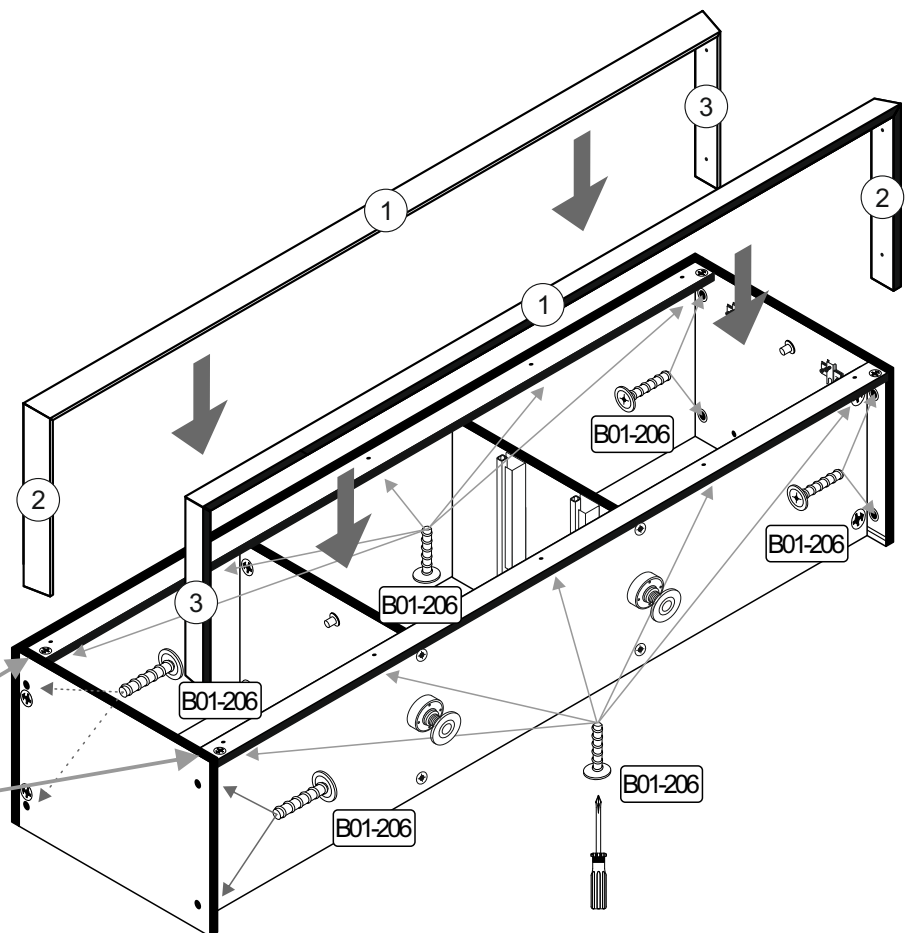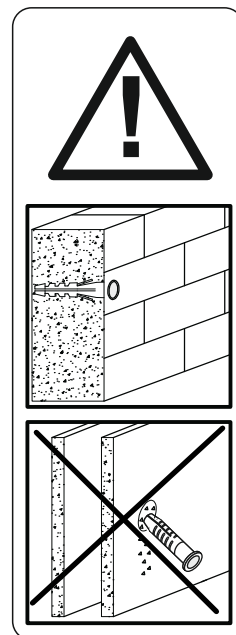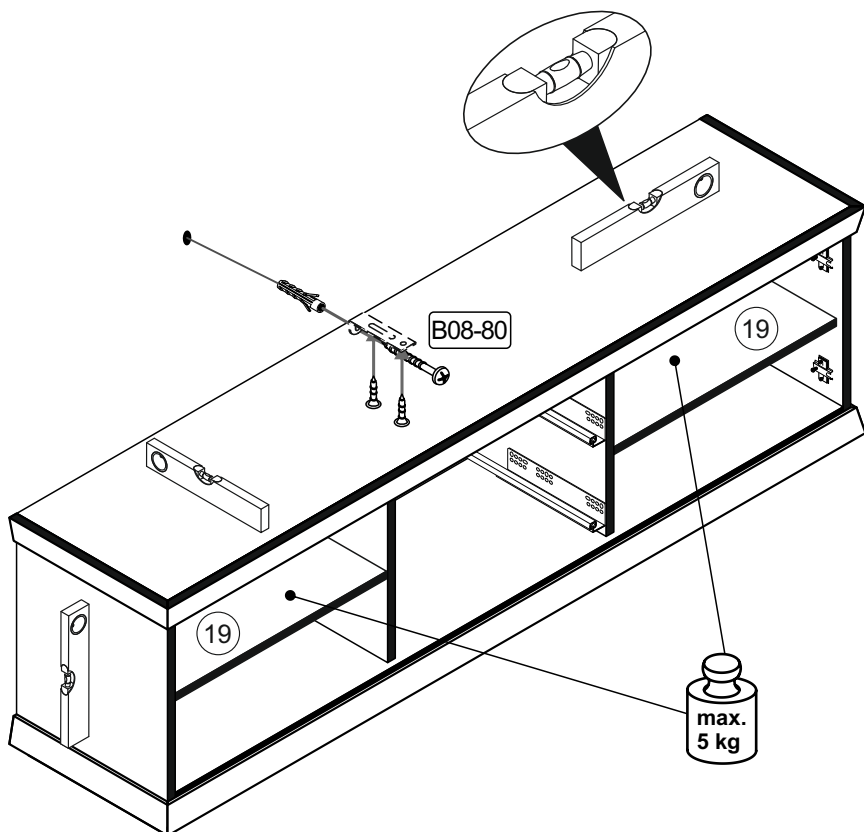


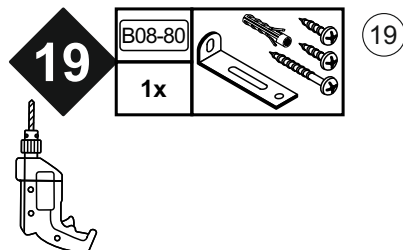


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

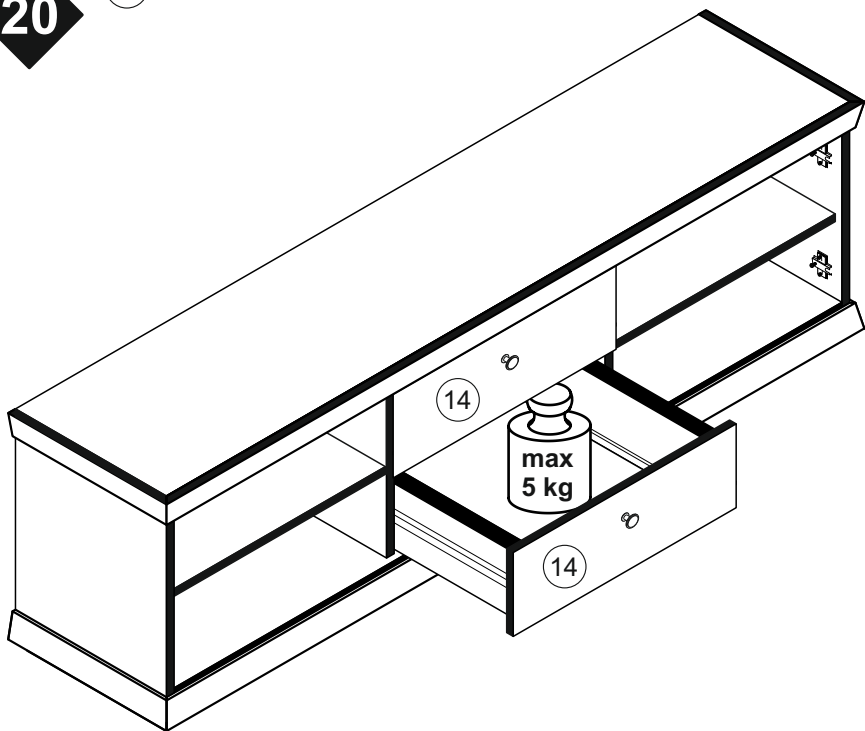


1.

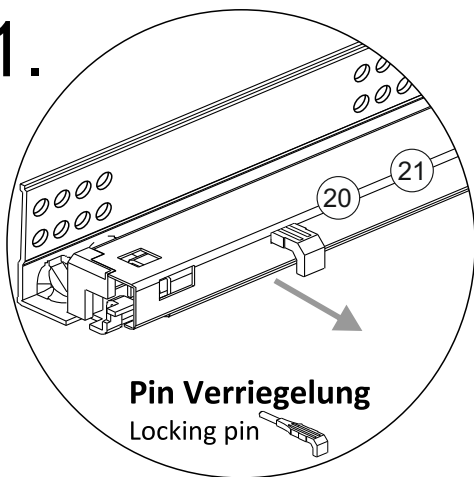

2.

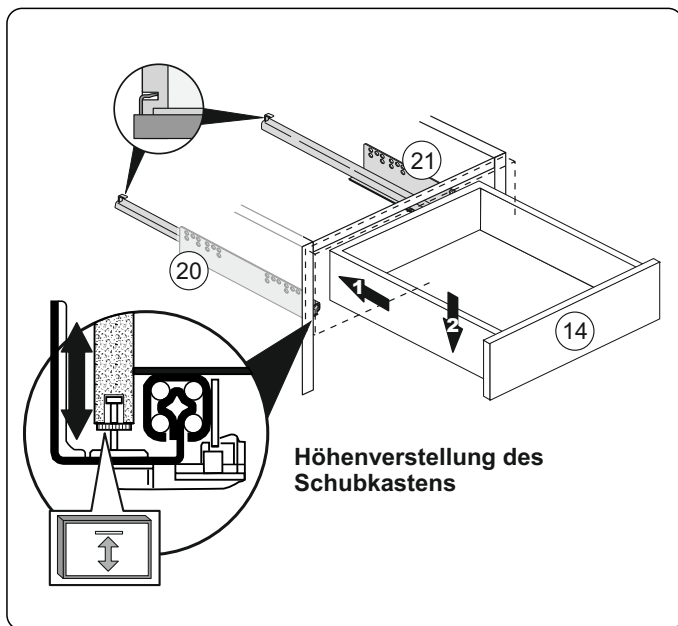




3.

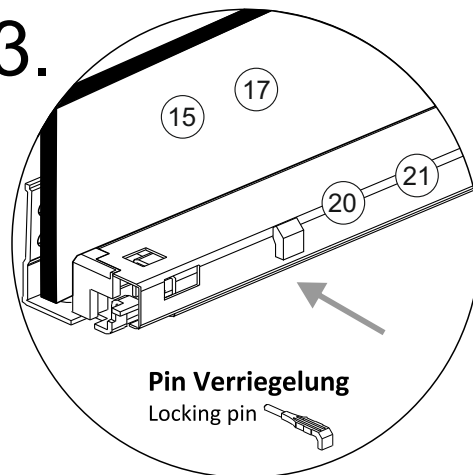

21

B03-07

2x

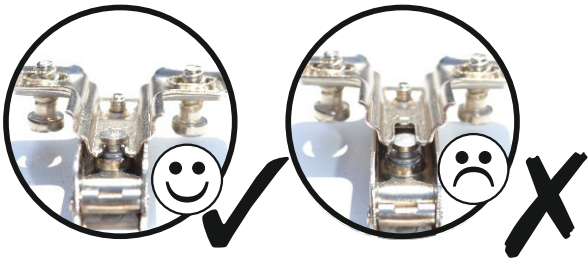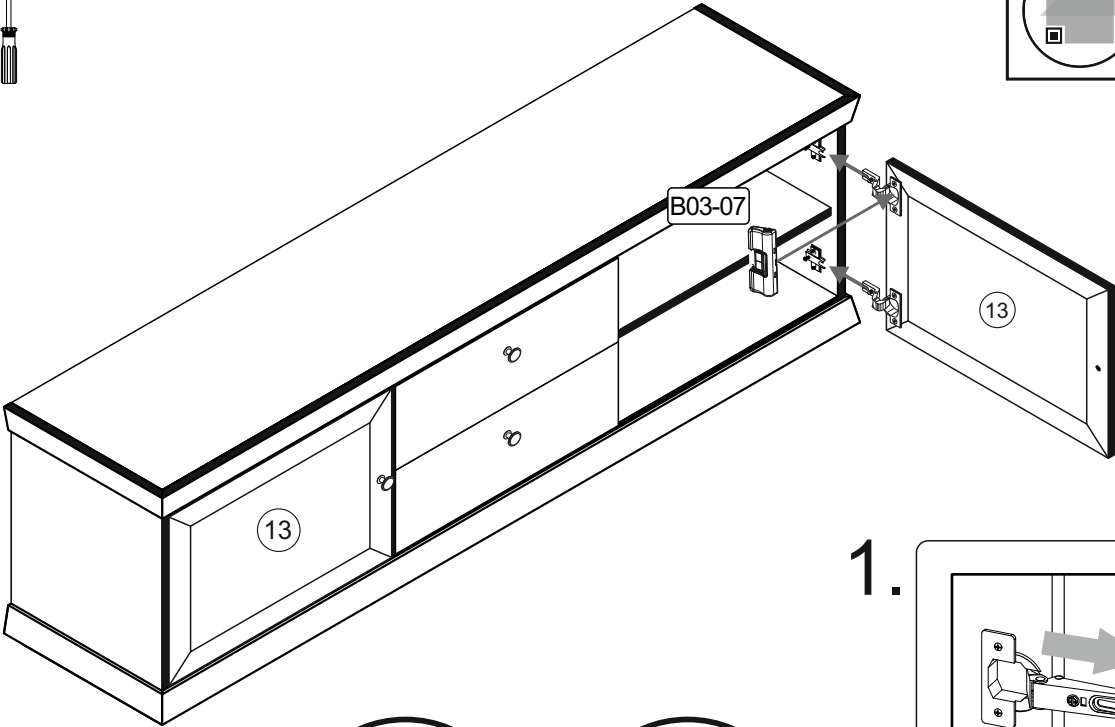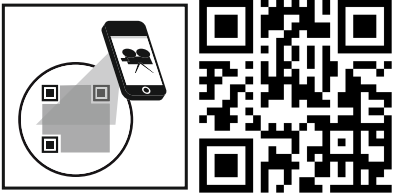

1.

2.

3.

Montage der Tüрдämpfung

1

2

3

CLICK!

Regulierung der Dämpfungstärke



(D) Videounterstützte
Montageanleitung

(TR) Video destekli kurulum
talimatları

(RU) инструкция по
монтажу с помощью
видеосигнала

(RO) Instrucțiuni de instalare
acceptate video

(GB) Video-assisted
assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio
video-assistite

(CZ) Instalační pokyny
podporované videem



(PL) Instrukcje montażu
wspomagane sygnałem
wizyjnym

(FR) Instructions de montage
assistées par vidéo

(NL) Video-ondersteunde
montage-instructies

(HU) Video-támogatott
telepítési utasítások

(SK) Inštalačné pokyny
podporované videom



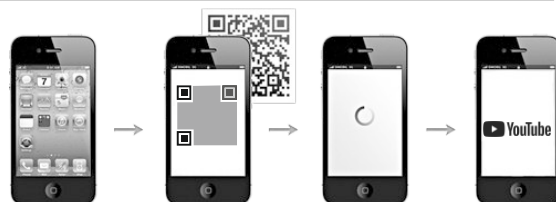
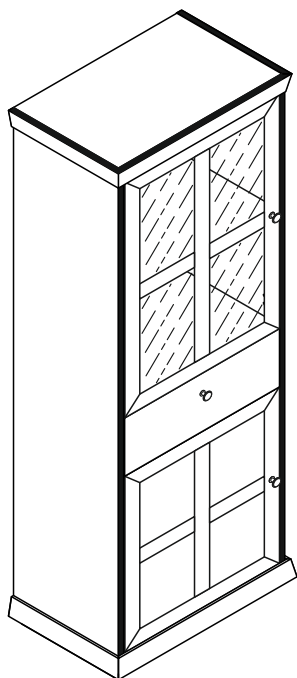


0630-SV_11-1GL-70

Standvitrine

REPC-Nr.:



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

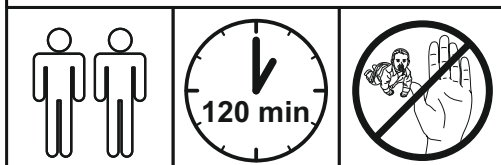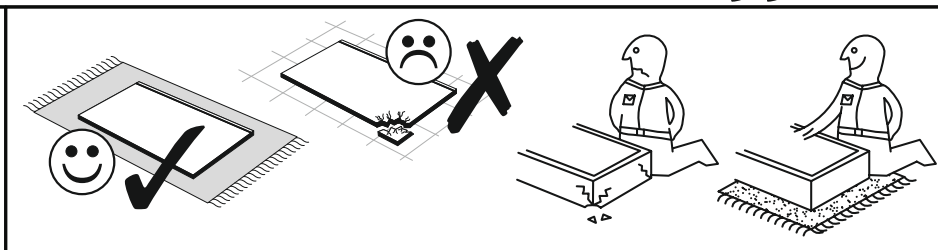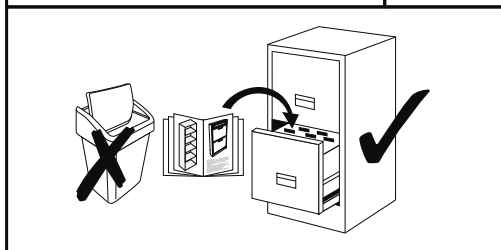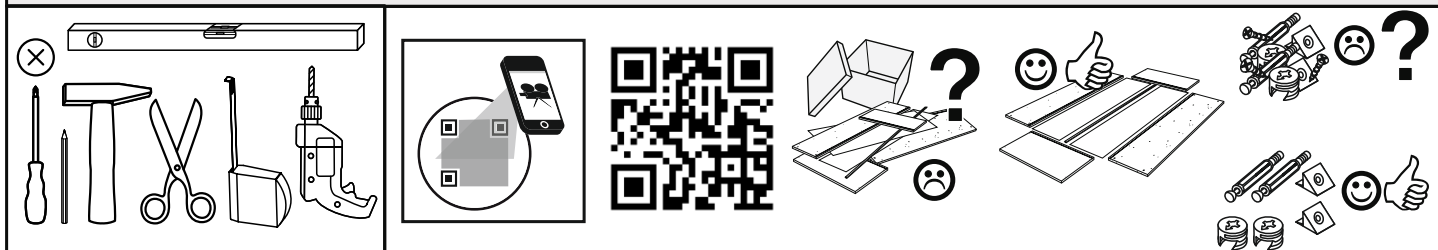




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden
Sie auf <https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00230 Colli 2/3


B03-11		B03-43		B03-07	
4x		4x	15er	2x	

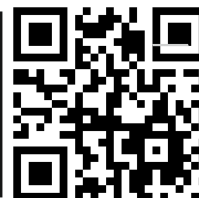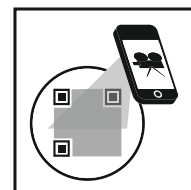


BT1-00260 Colli 2/3








B01-30		B01-80		B01-90		B01-200	
17x	3x16	8x	3,5x13	8x	3,5x20	4x	6,3x13
B01-206		B01-329		B02-10		B02-20	
12x	6,3x22	3x	M4x22	24x	h=12mm	20x	
B02-27		B02-103		B02-160		B01-70	
4x		4x	8x30	8x		2x	3x30
						B02-08	
						4x	h=10mm

BT1-00261 Colli 2/3









B05-130		B05-185		B05-190		B08-80		B06-396		B05-02	
1x		6x		2x		1x		3x		4x	









Colli 1/3

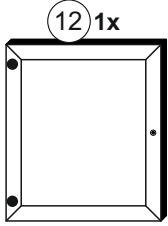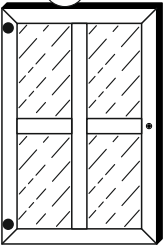





						
12) 1x	13) 1x	14) 1x	15) 1x	16) 1x	17) 1x	18) 1x
700 x 614 Z99-00595	935 x 614 Z99-00597	614 x 231 FTx-000479	350 x 120 Z01-221-350	578 x 106 Z01-96-578	350 x 120 Z01-222-350	590 x 358 HTS-00072



Colli 2/3

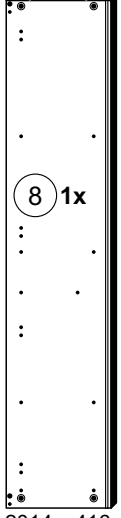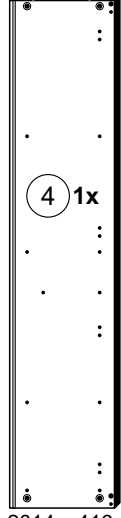




						
8) 1x	4) 1x	7) 1x	10) 2x	11) 4x	19) 1x	20) 1x
2014 x 416 FTx-000505	2014 x 416 FTx-000506	618 x 377 FTx-000484	1958 x 315 HTR-00455	500 x 50 Z02-500	Z01-210L	Z01-210R
						
		21) 2x				
		618 x 377 FTx-000460				







Colli 3/3

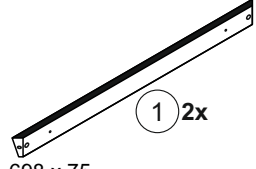

					
6) 1x	9) 1x	5) 2x	1) 2x	2) 2x	3) 2x
618 x 399 FTx-000482	648 x 416 FTx-000485	618 x 60 FTx-000483	698 x 75 Z99-00601	441 x 75 Z99-00592	441 x 75 Z99-00593

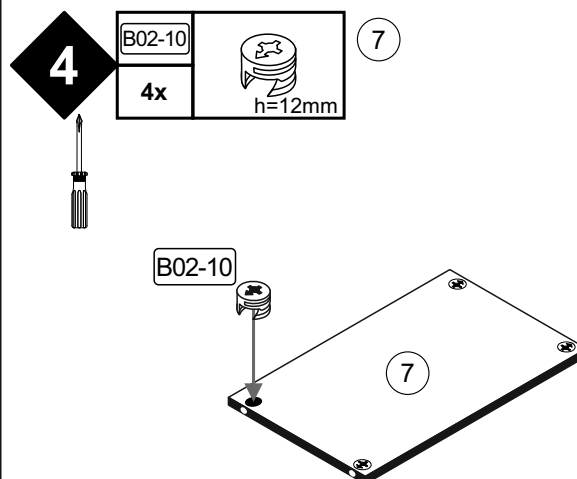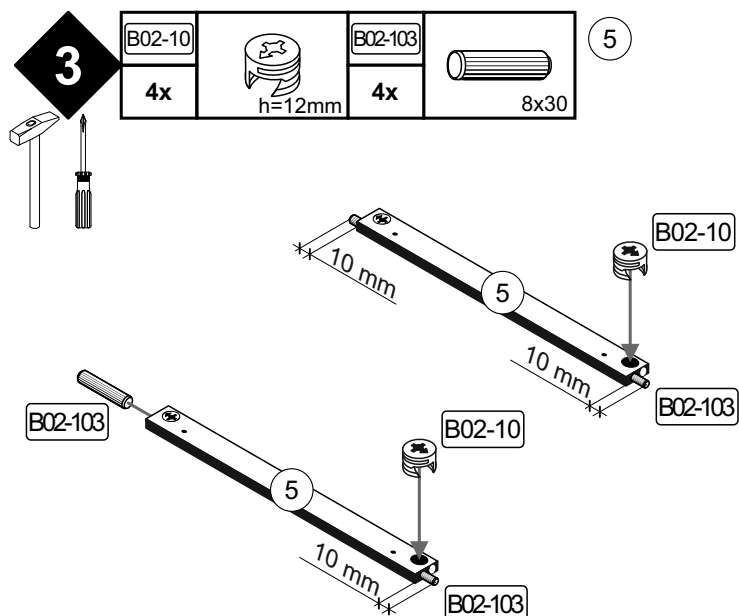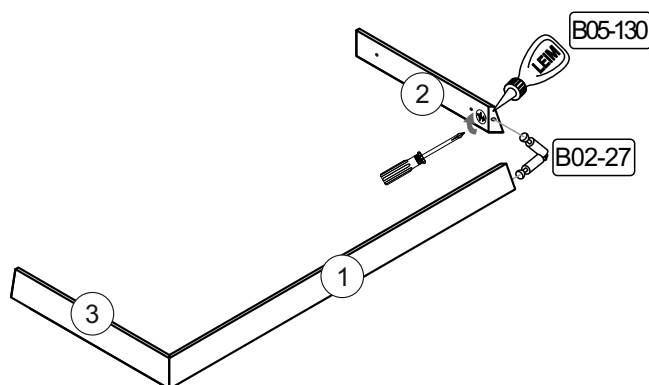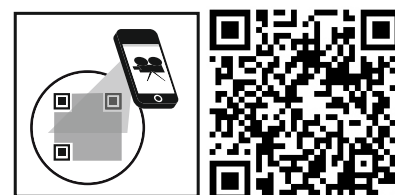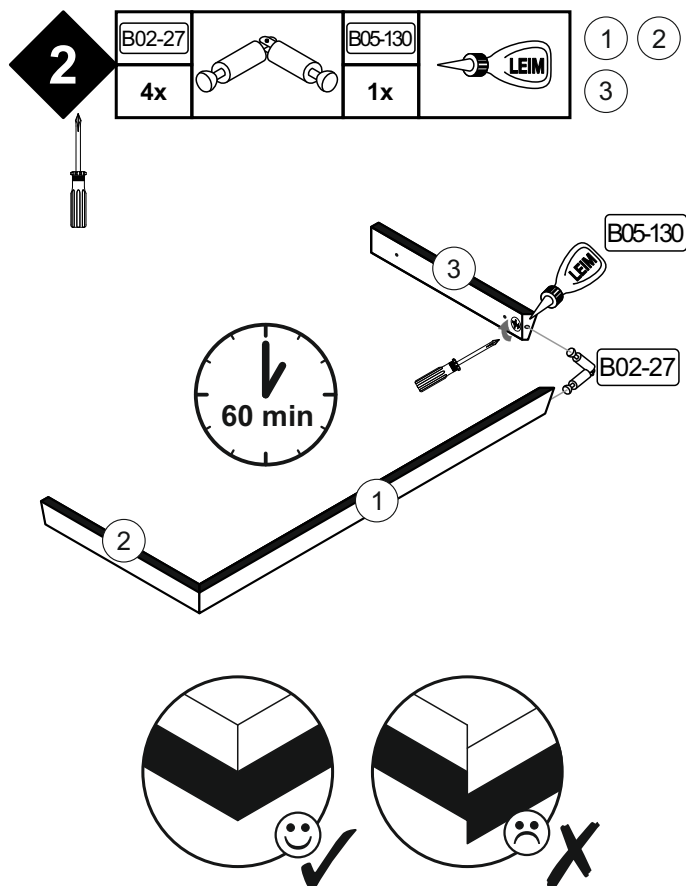
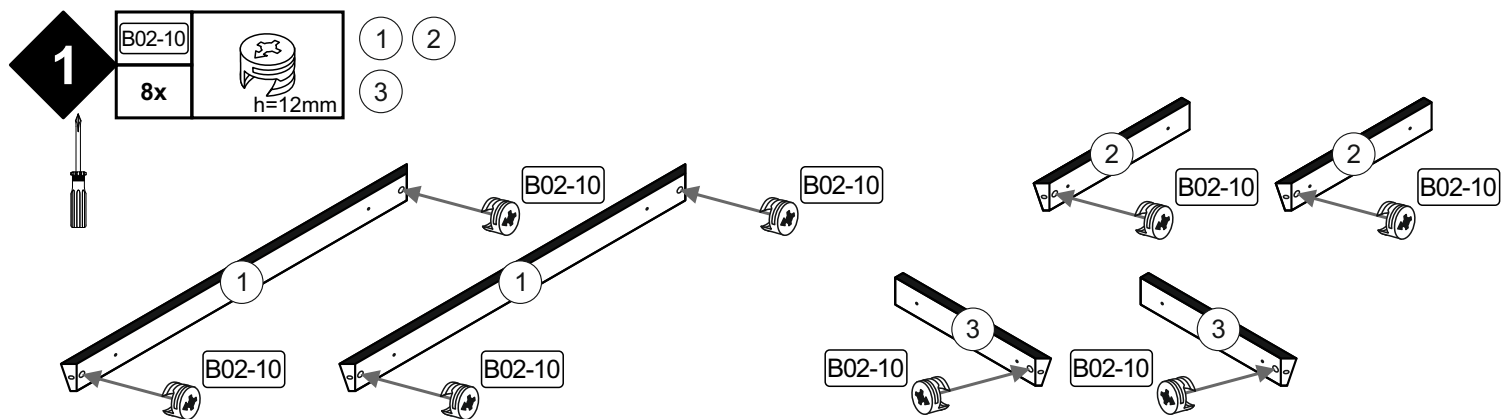


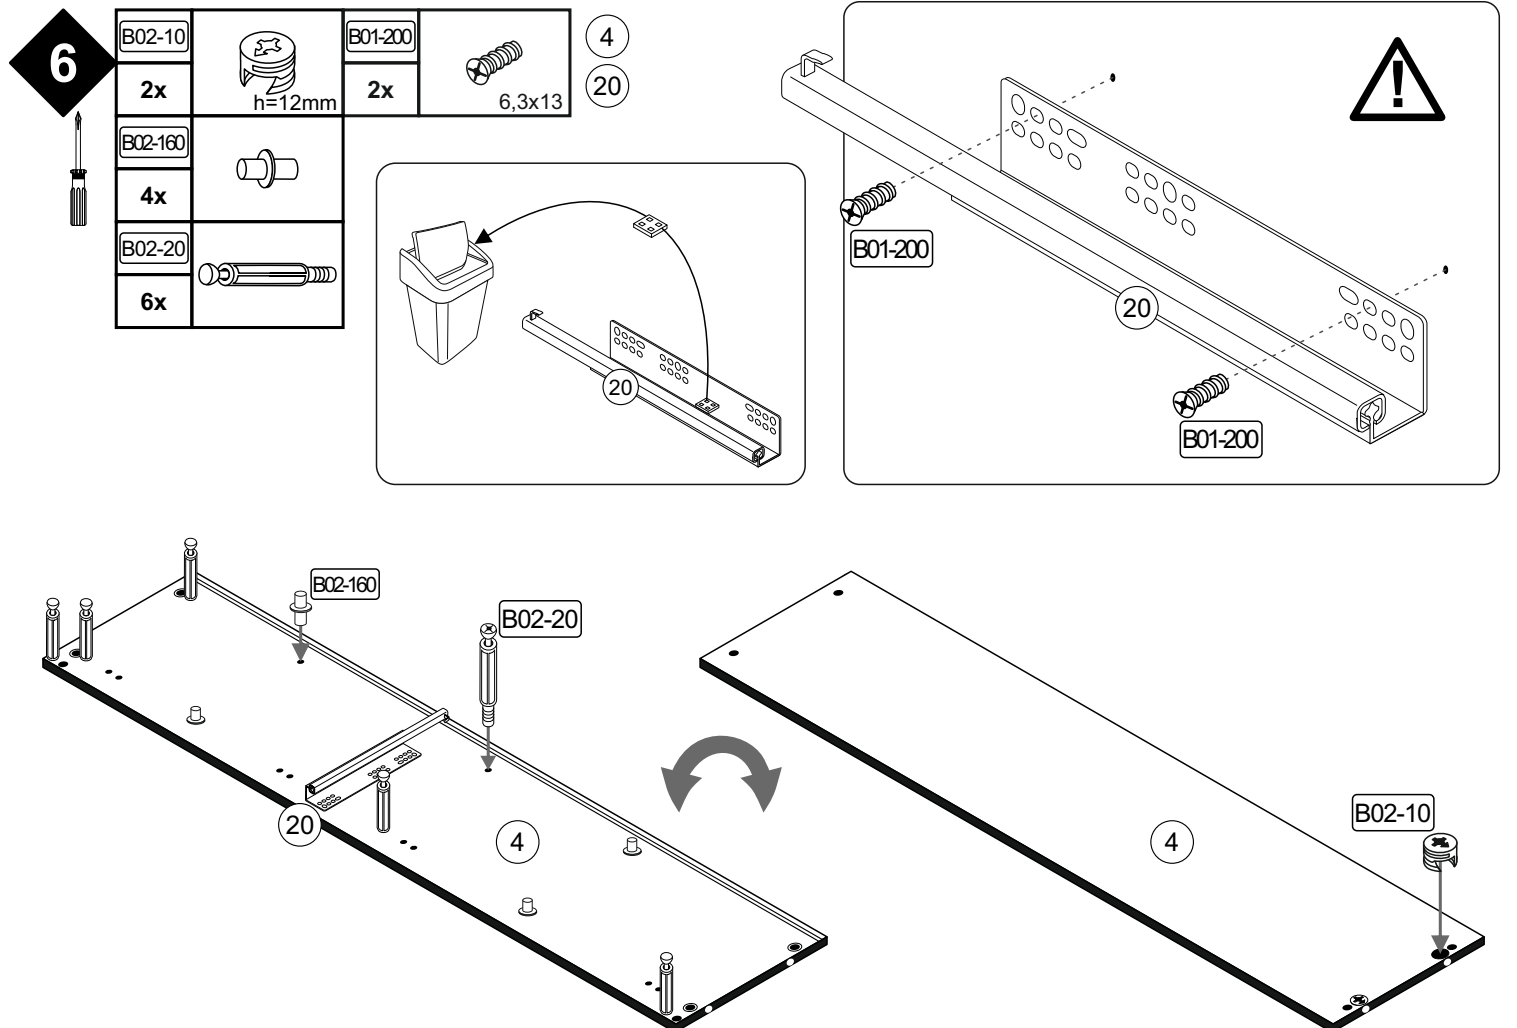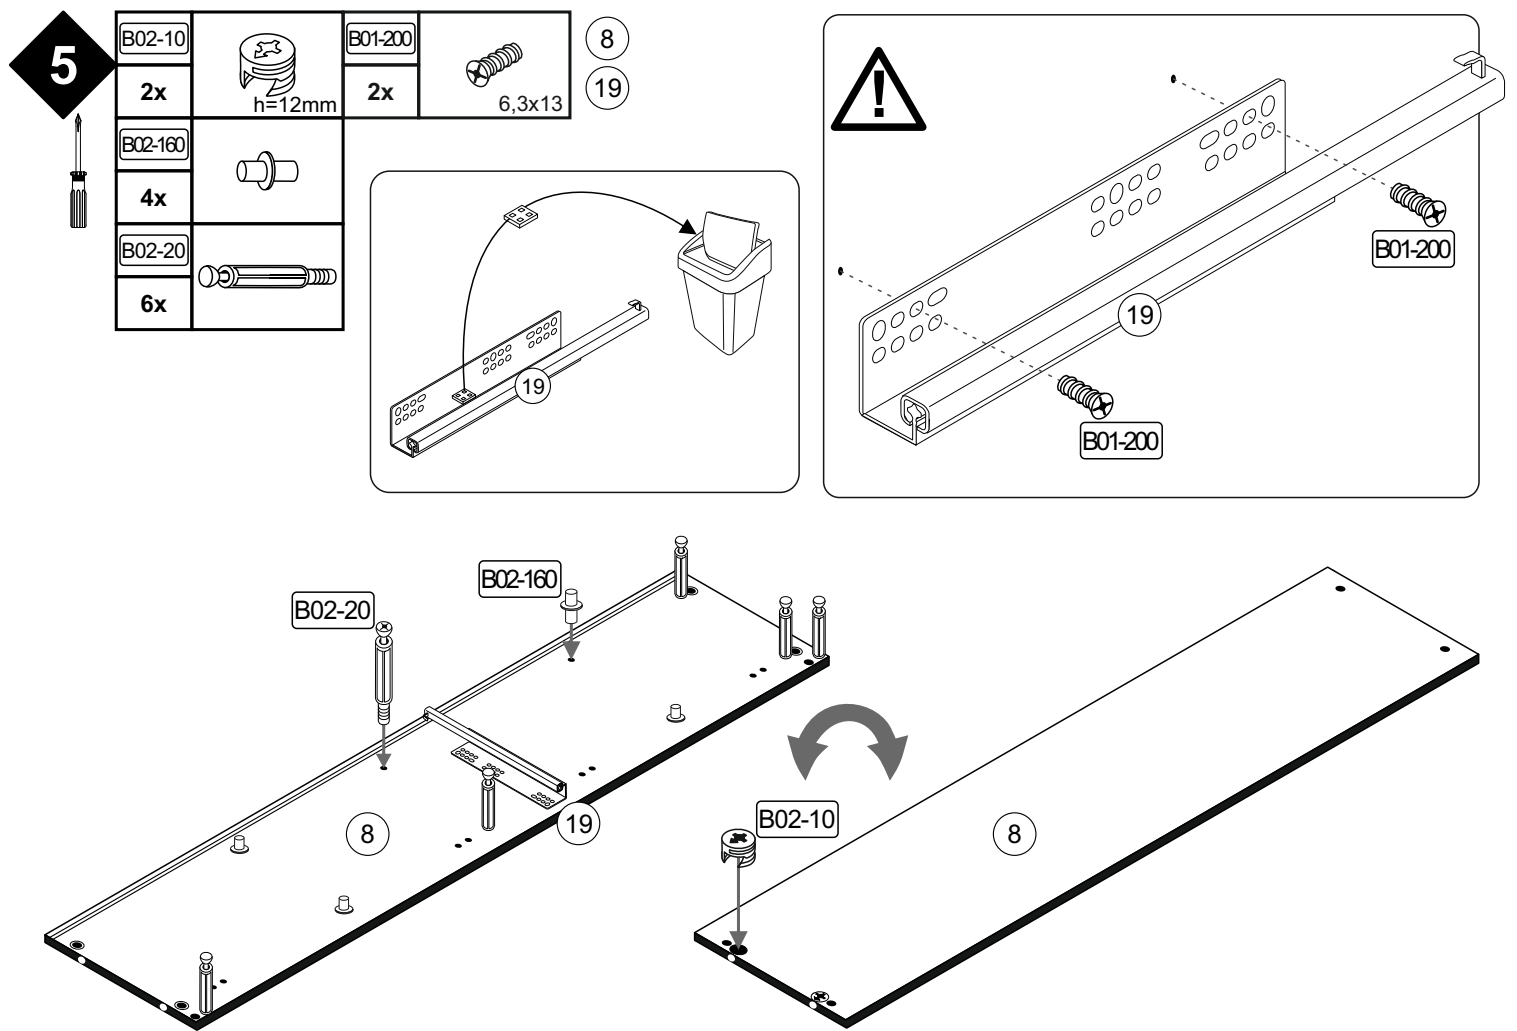

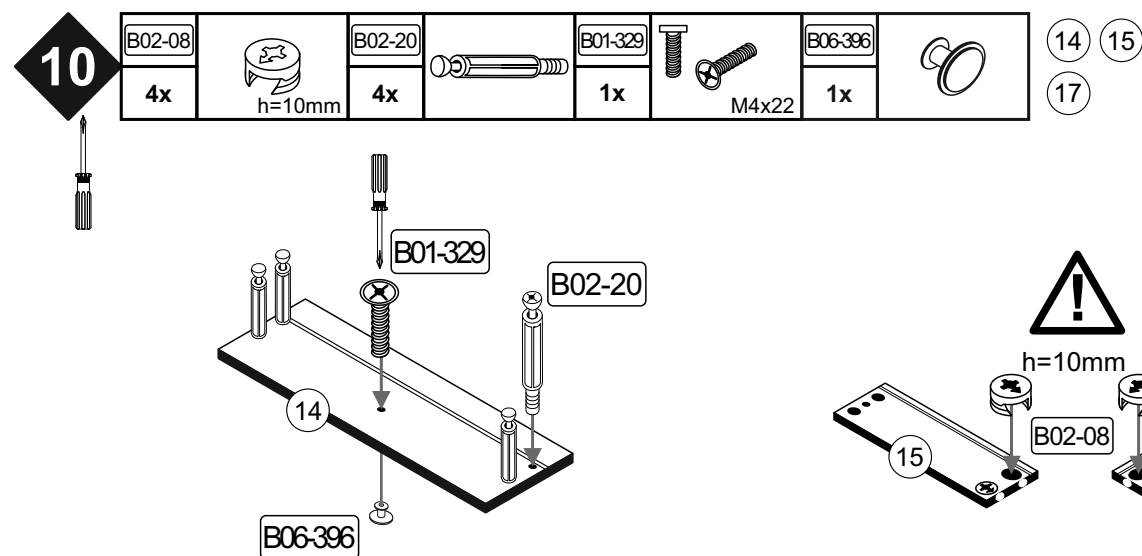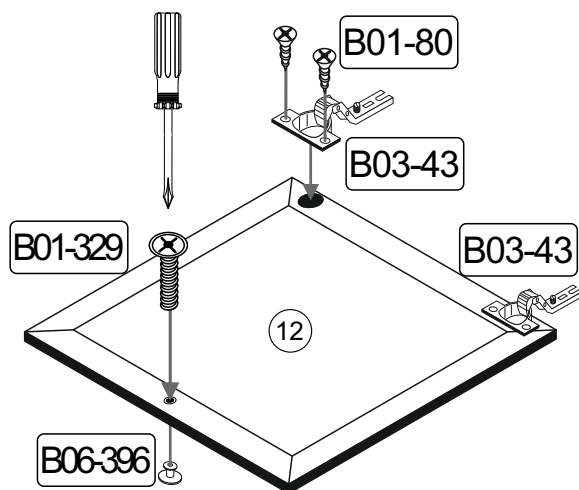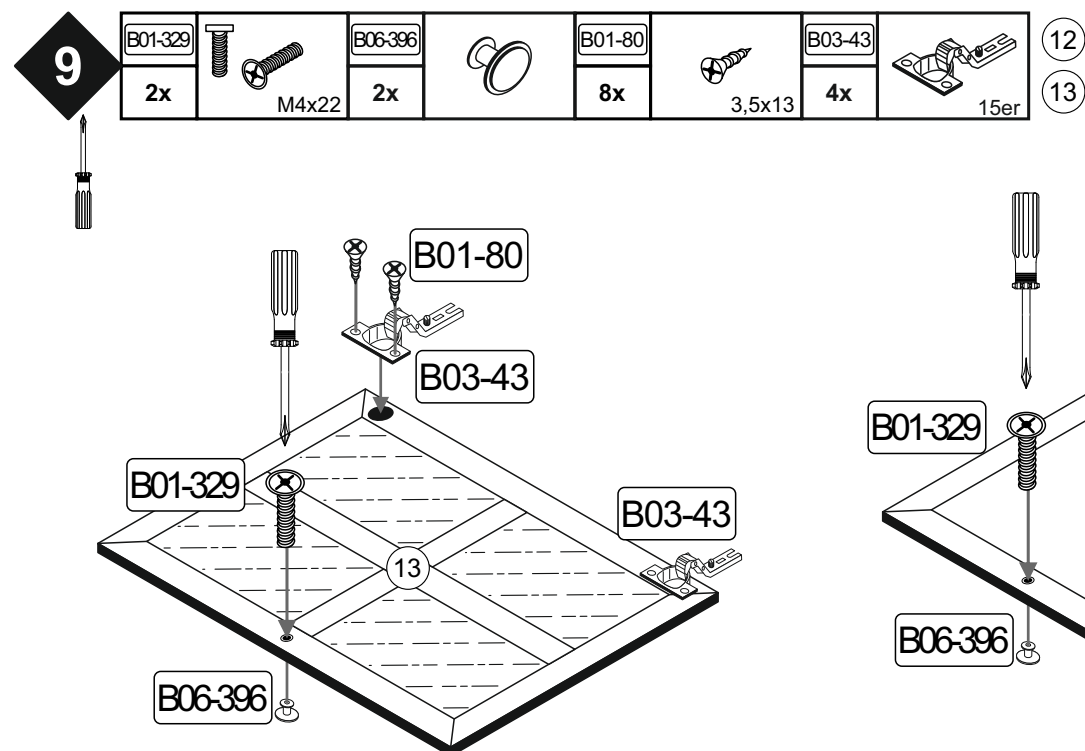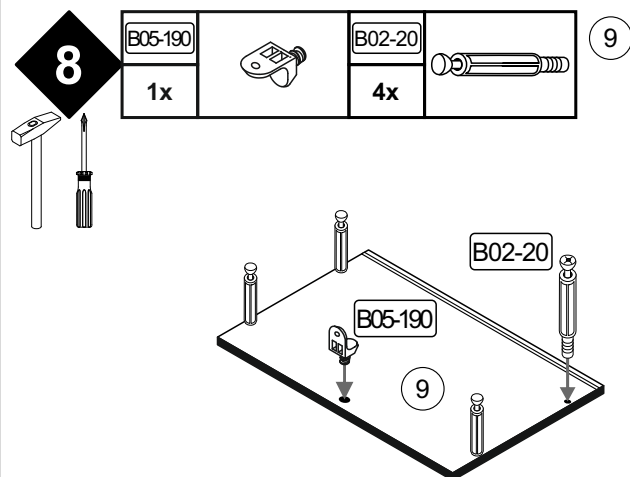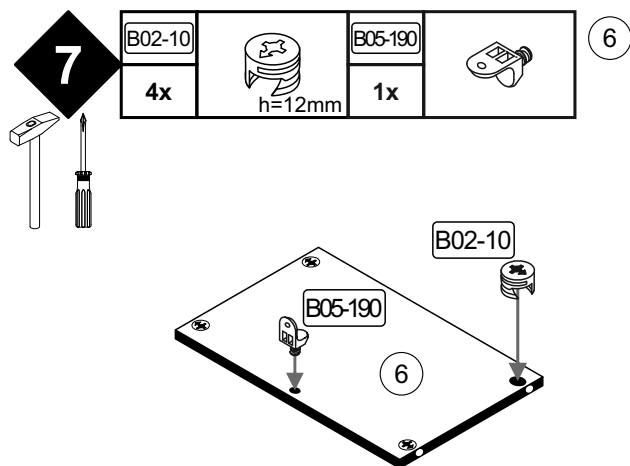


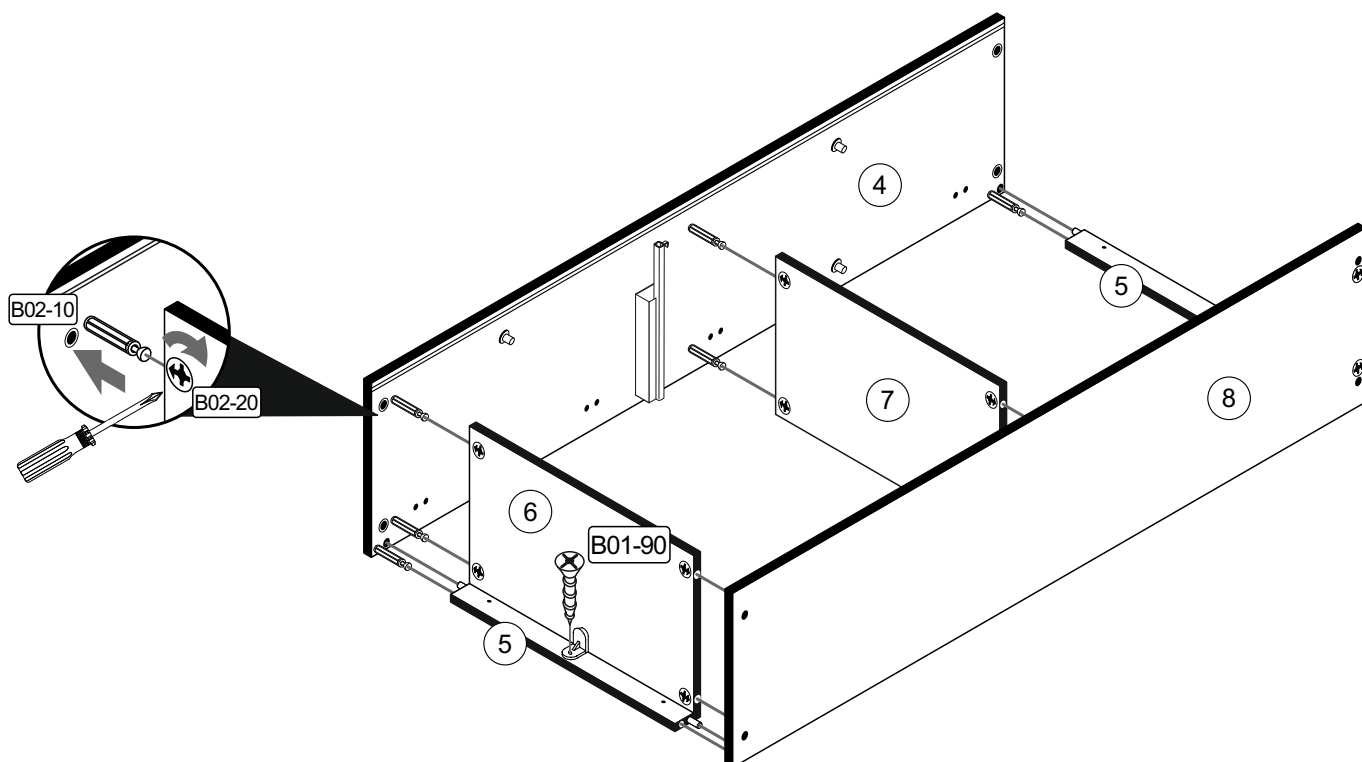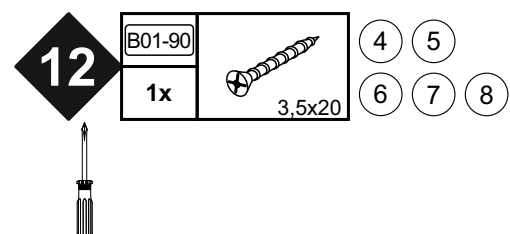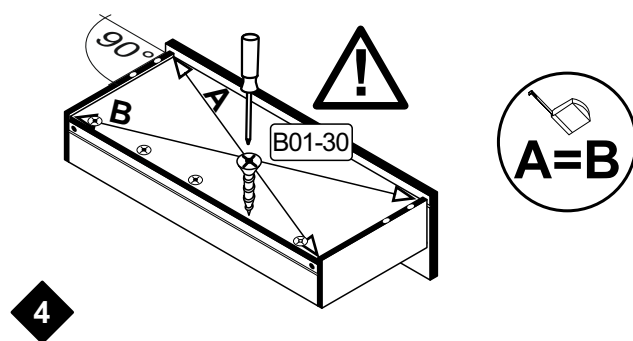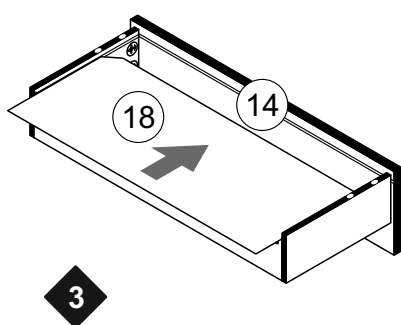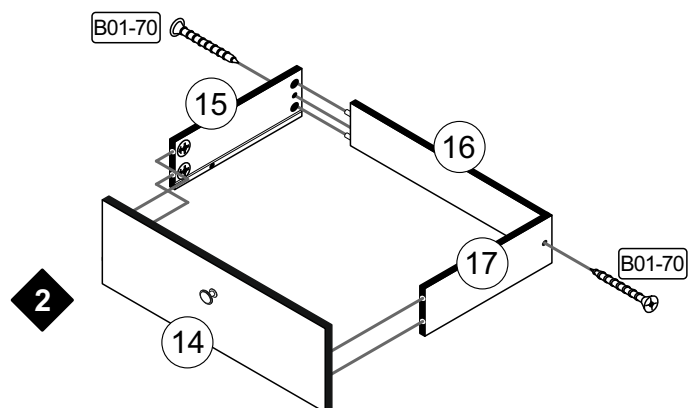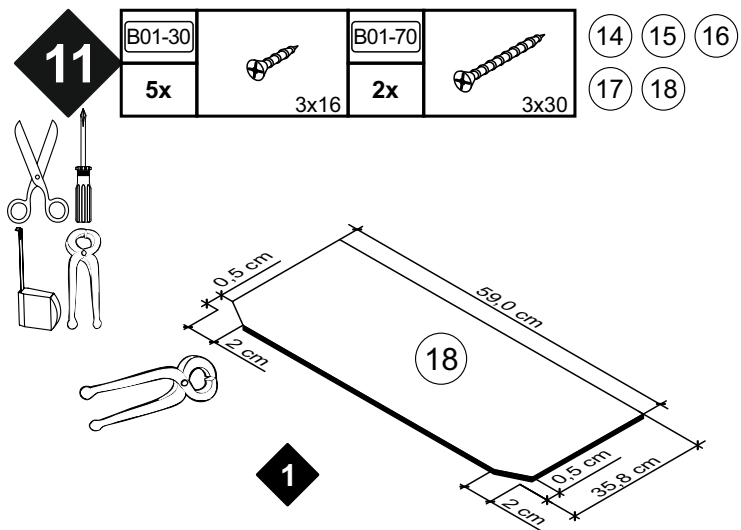


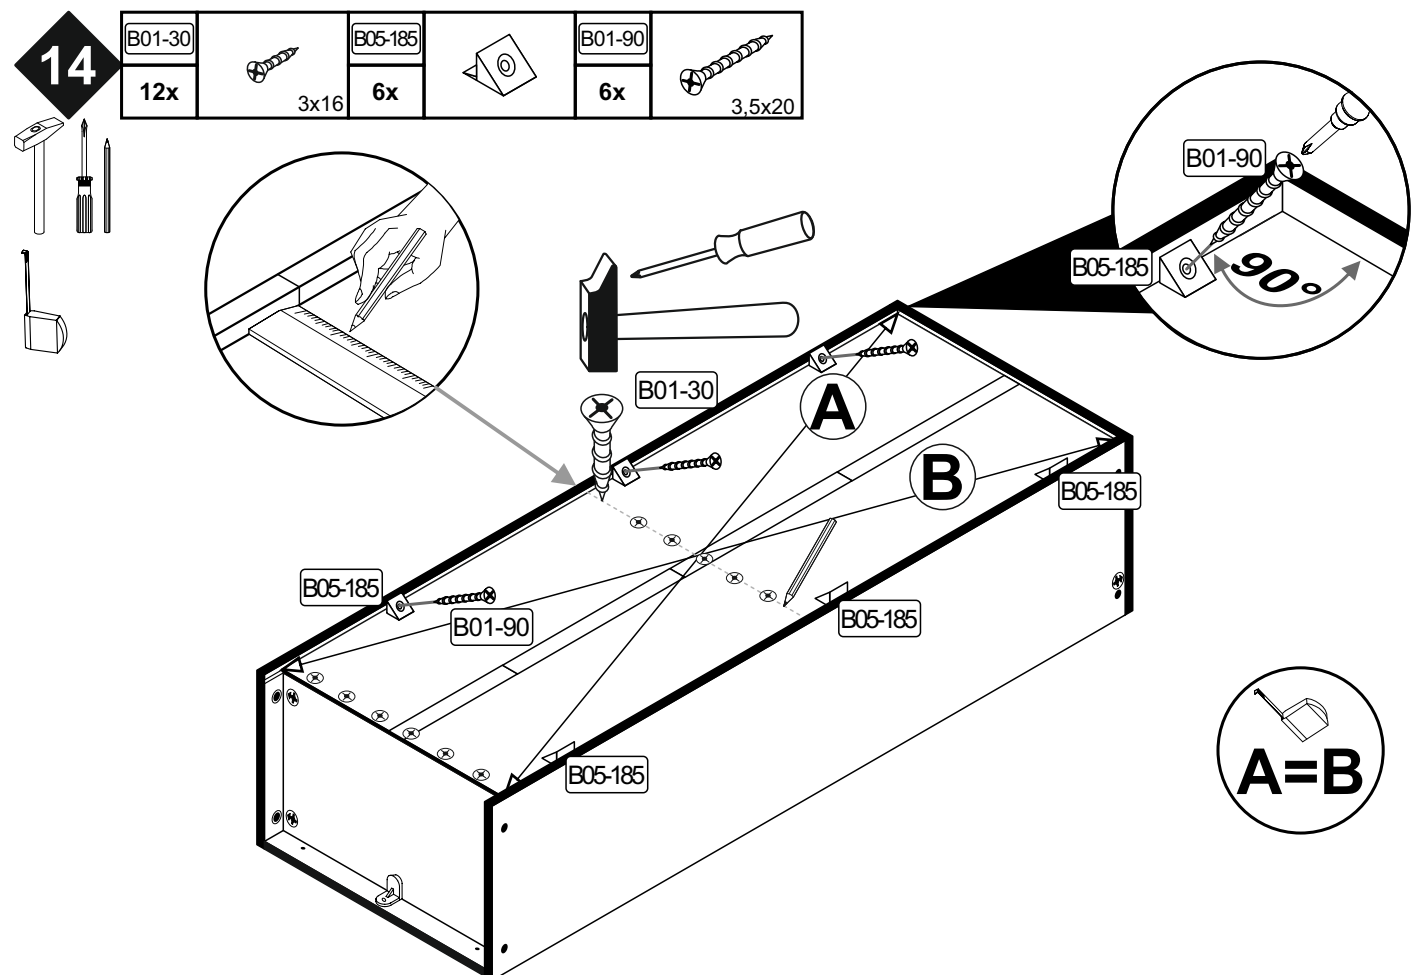
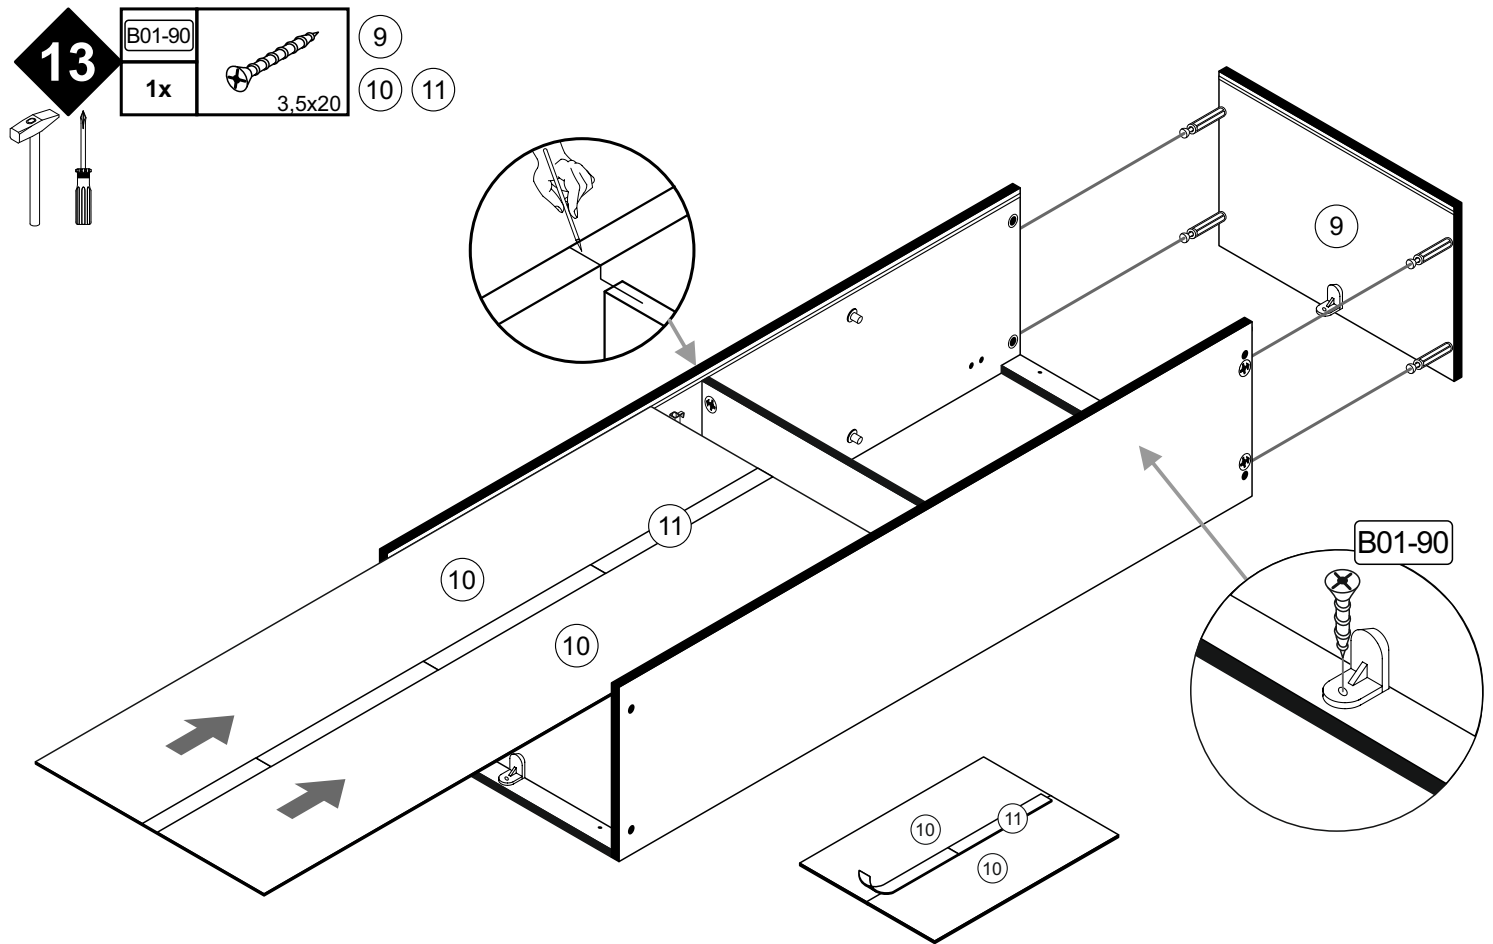


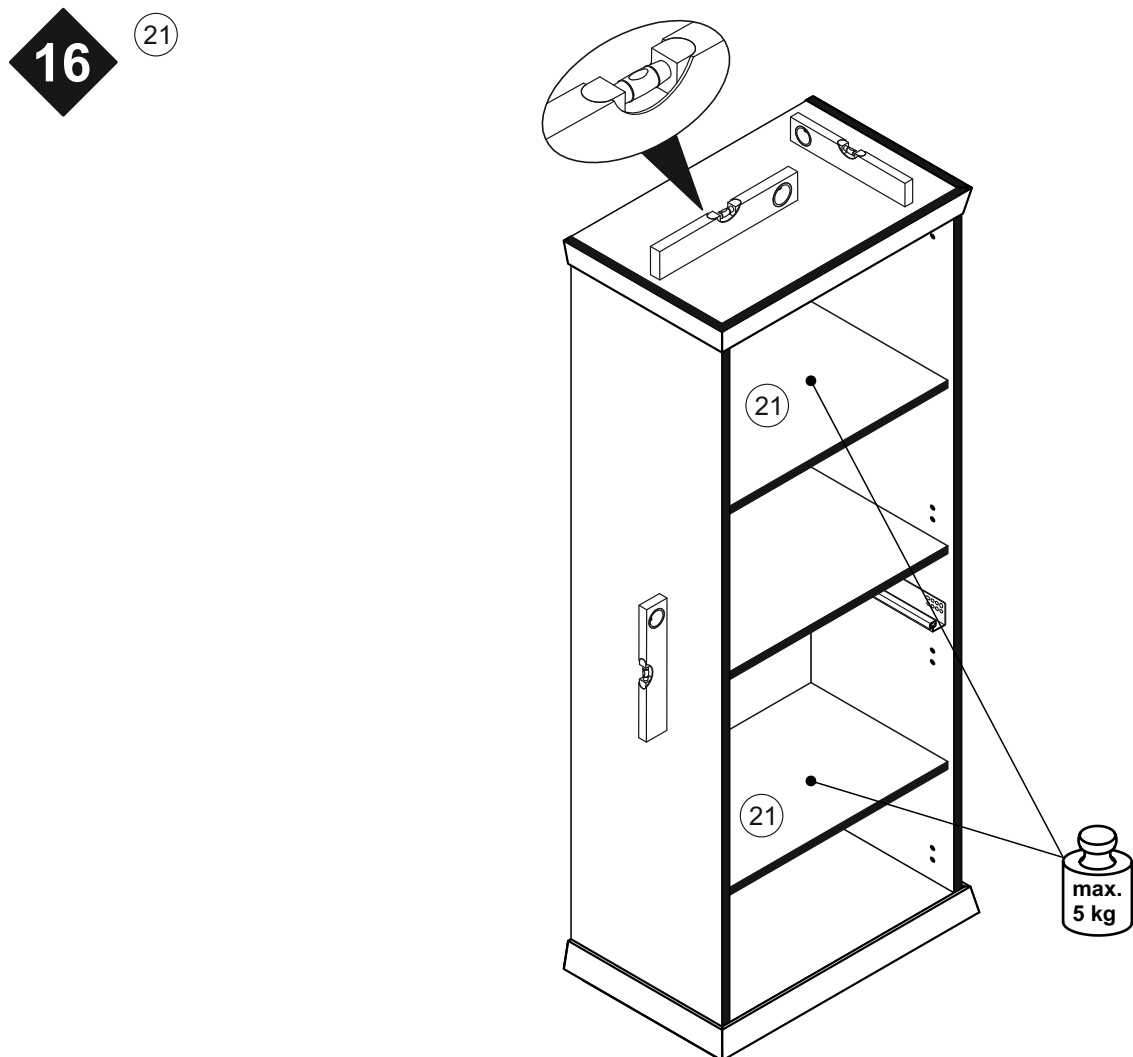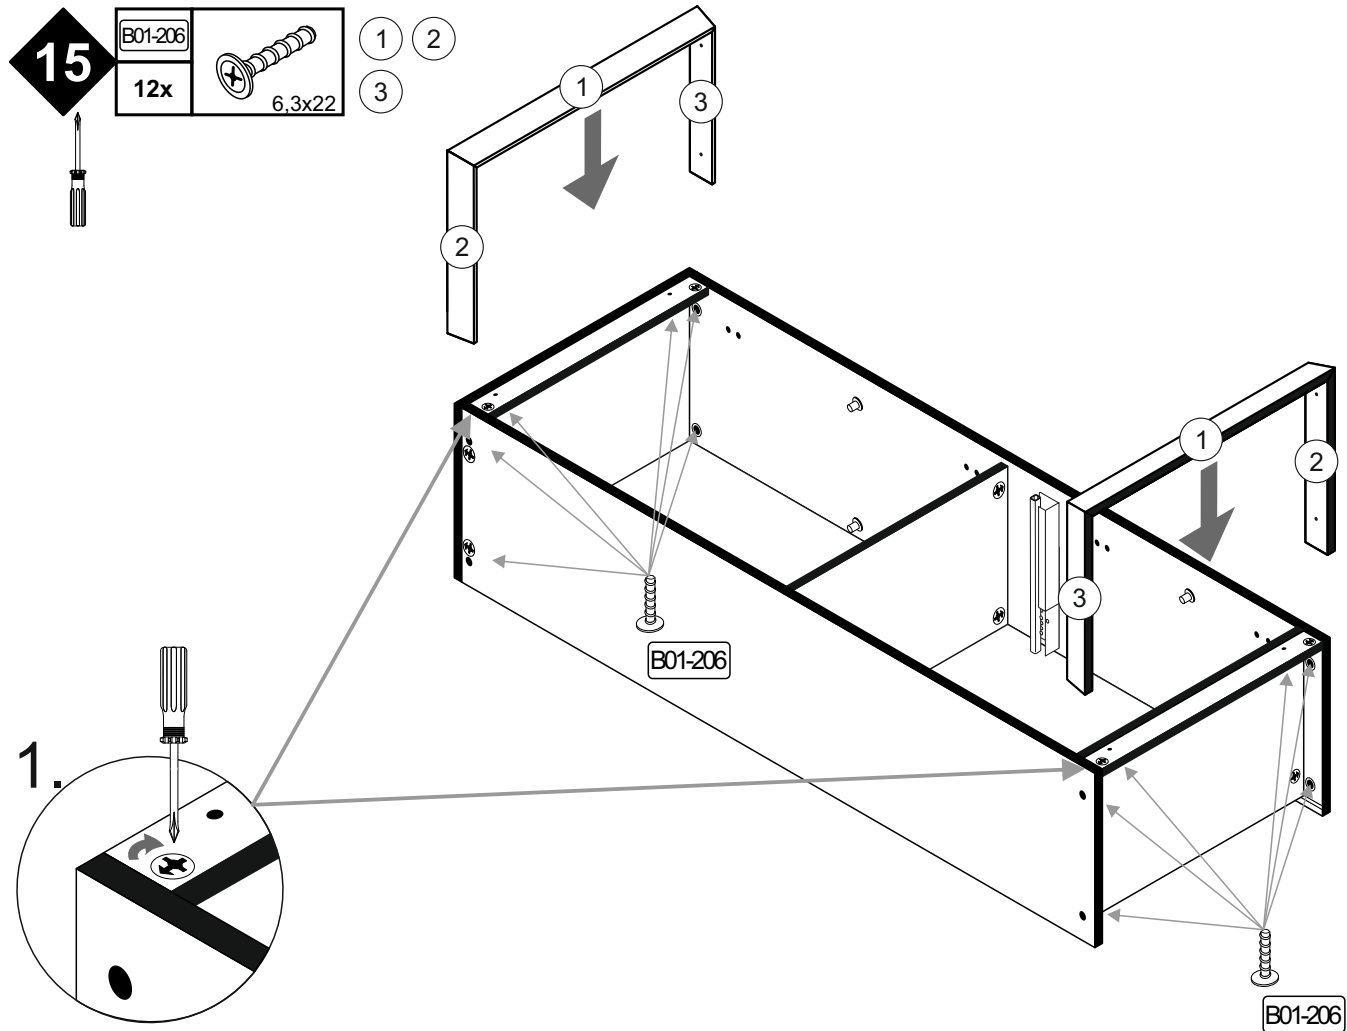


17




B08-80		B05-02	
1x		4x	

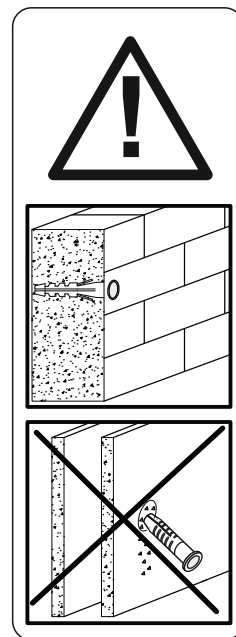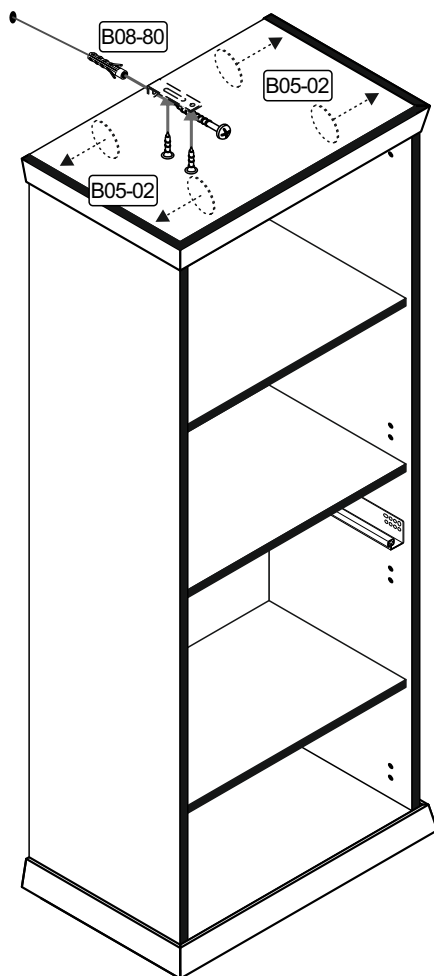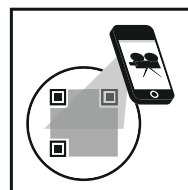


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!

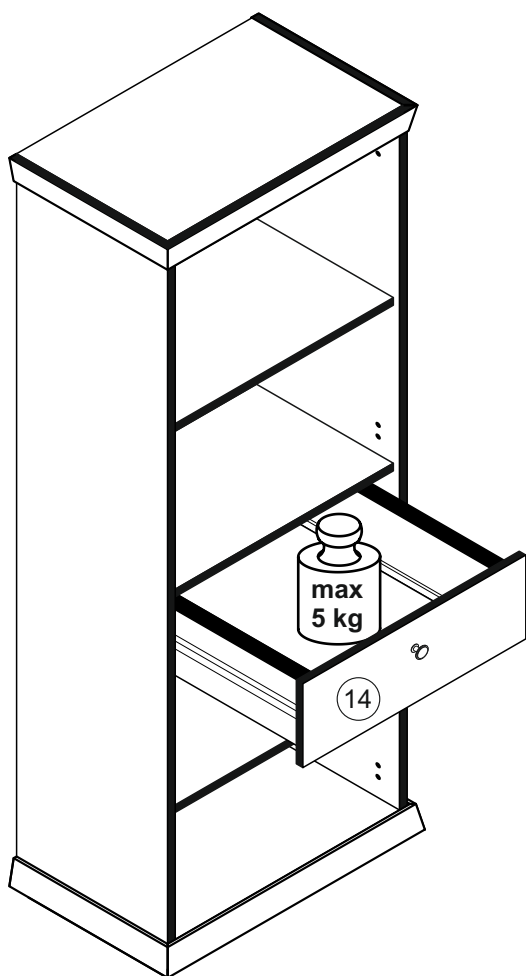


1.

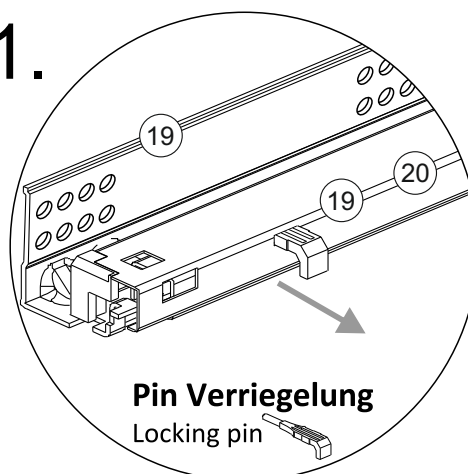

2.

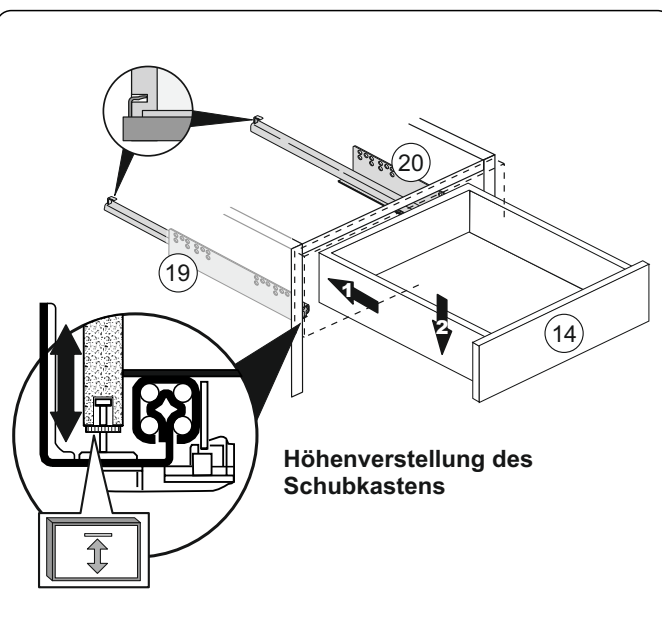

3.



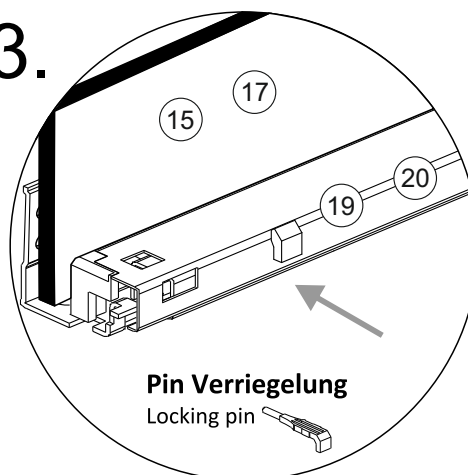


19


B03-07		B03-11	
2x		4x	

12


13

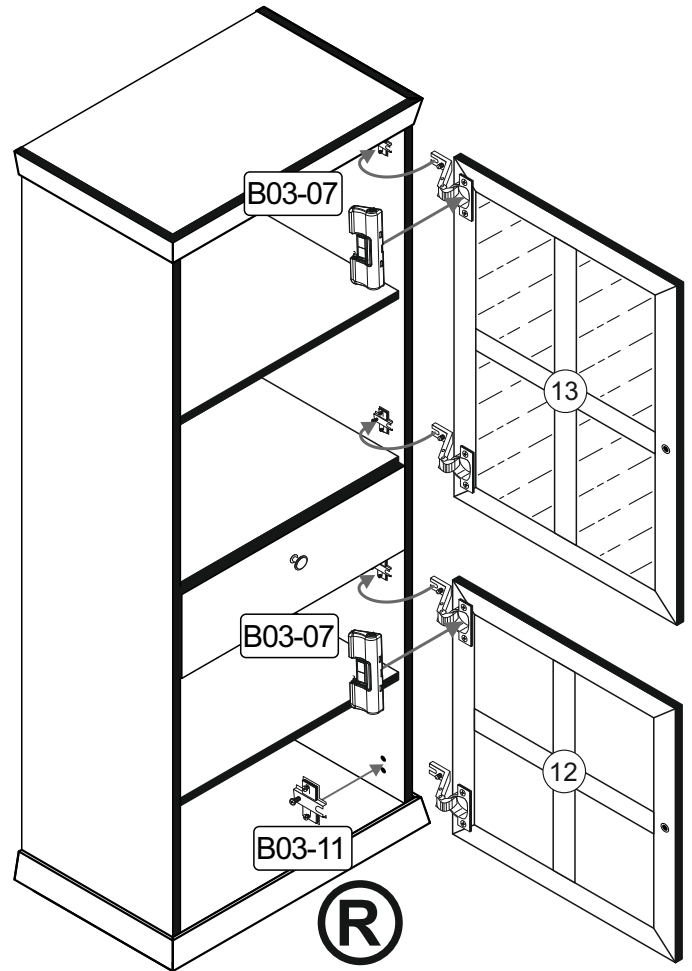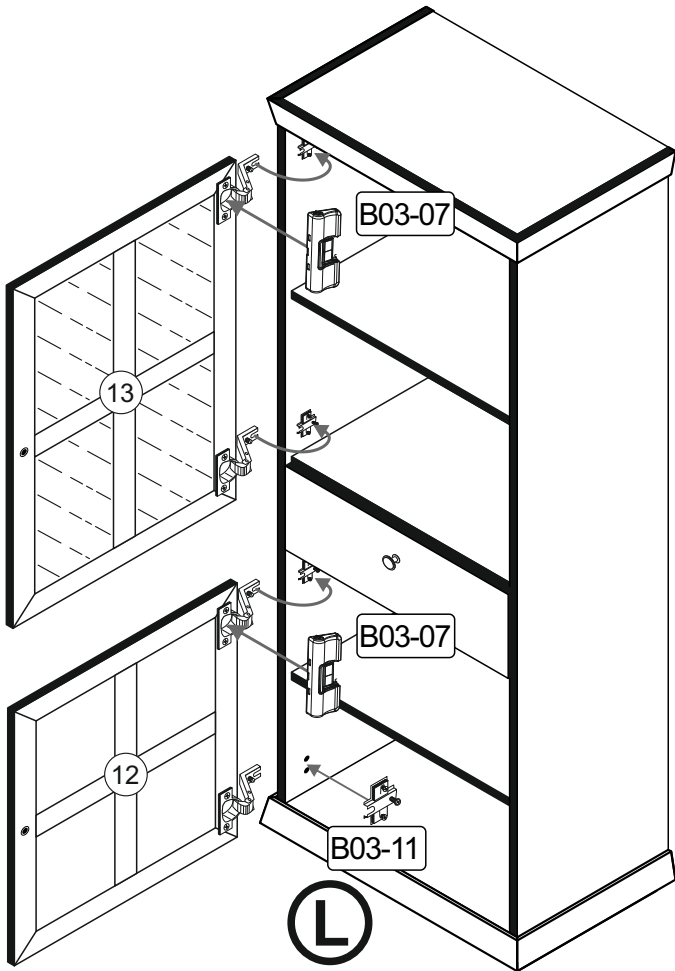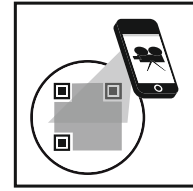

1.




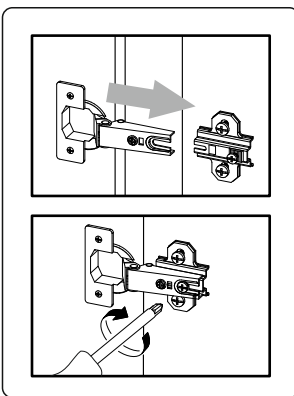


2.

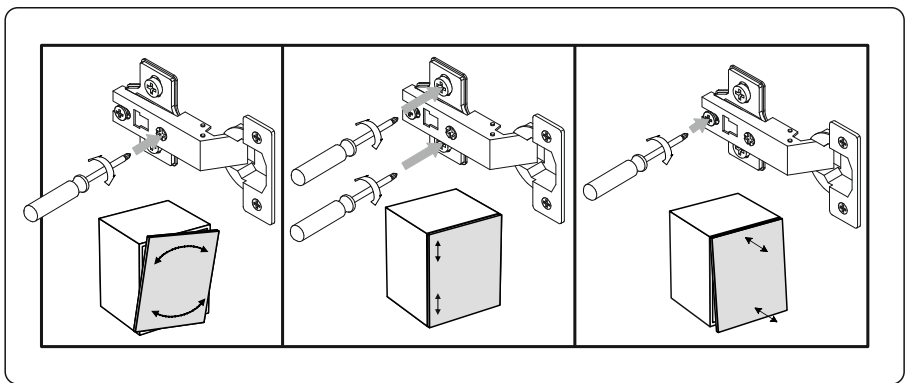

3.

Montage der Tüрдämpfung

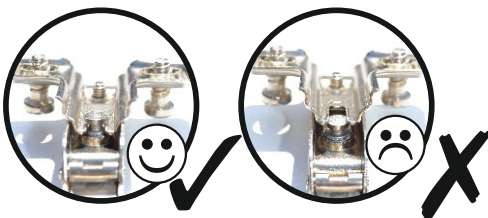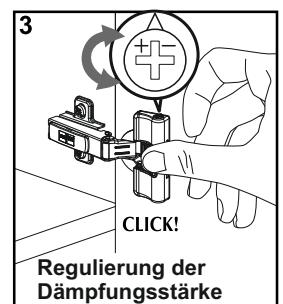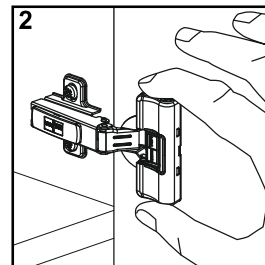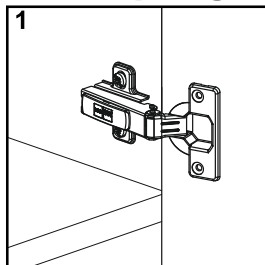



(D) Videounterstützte
Montageanleitung

(TR) Video destekli kurulum
talimatları

(RU) инструкция по
монтажу с помощью
видеосигнала

(RO) Instrucțiuni de instalare
acceptate video

(GB) Video-assisted
assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio
video-assistite

(CZ) Instalační pokyny
podporované videem


(PL) Instrukcje montażu
wspomagane sygnałem
wizyjnym

(FR) Instructions de montage
assistées par vidéo

(NL) Video-ondersteunde
montage-instructies

(HU) Video-támogatott
telepítési utasítások










(SK) Inštalačné pokyny
podporované videom

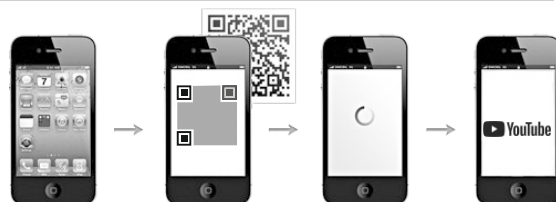

0630-Abi_140 Wandboard




REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

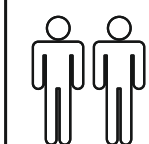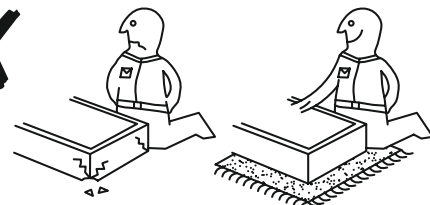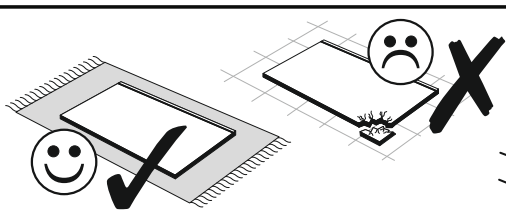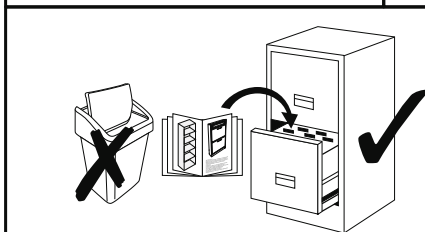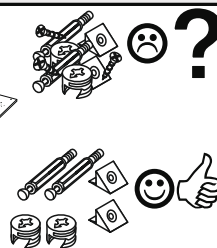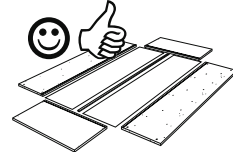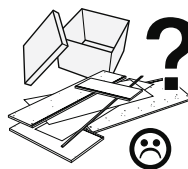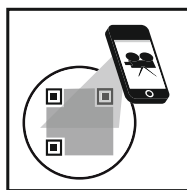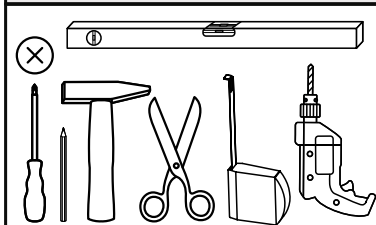




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden
Sie auf <https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00244 Colli 1/1






B01-10 4x	 6,3x50	B01-80 8x	 3,5x13	B01-122 2x	 4x13	B02-10 10x	
B02-20 6x		B02-27 2x		B02-143 2x		B08-30 2x	 5,5x55








BT1-00245 Colli 1/1


B05-20 10x		B05-130 1x	 LEIM	B08-70 2x	 Ø8
---------------	---	---------------	---	--------------	---

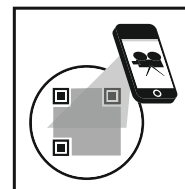

Colli 1/1

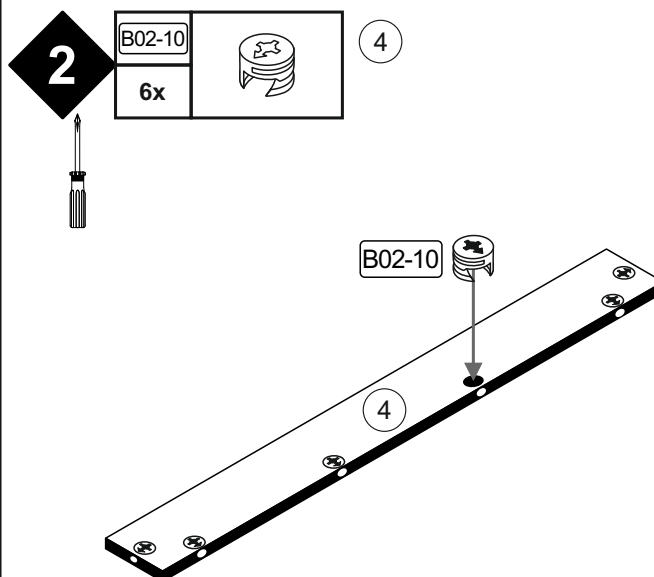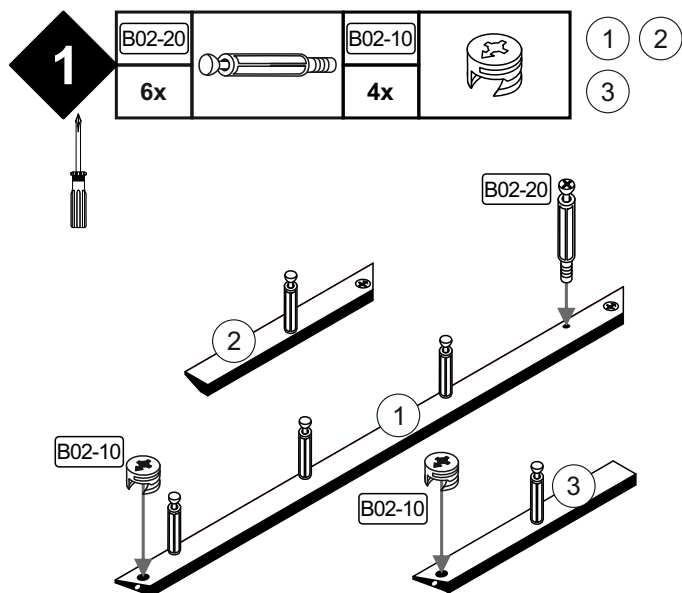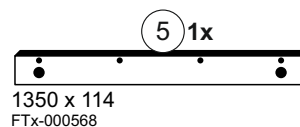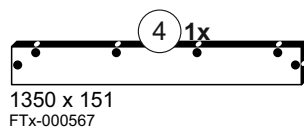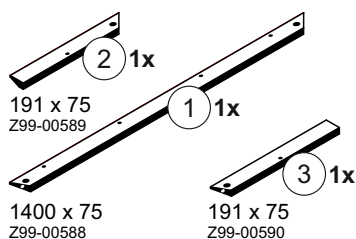

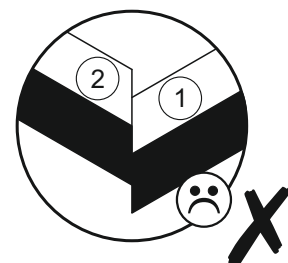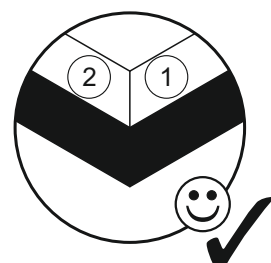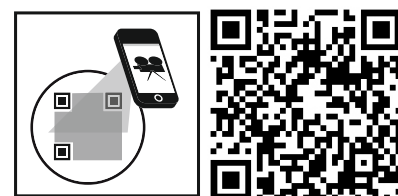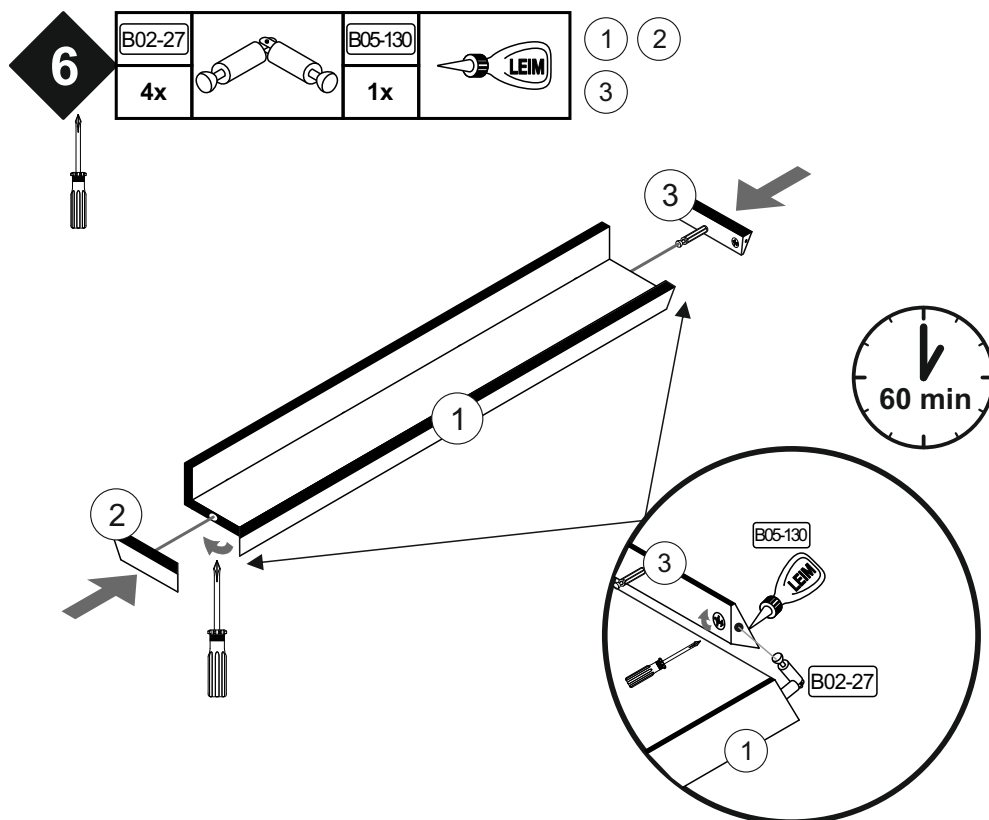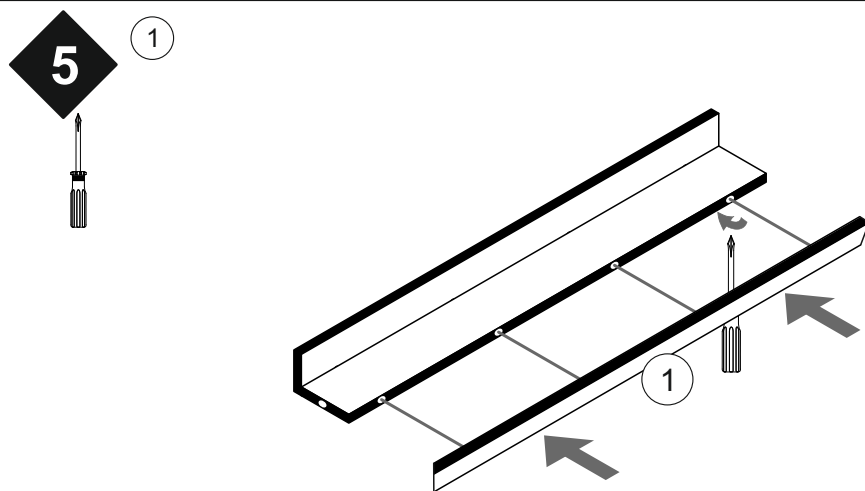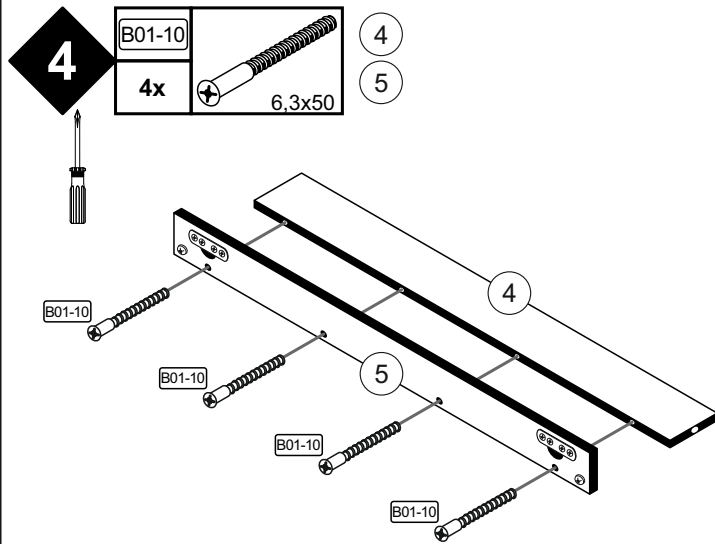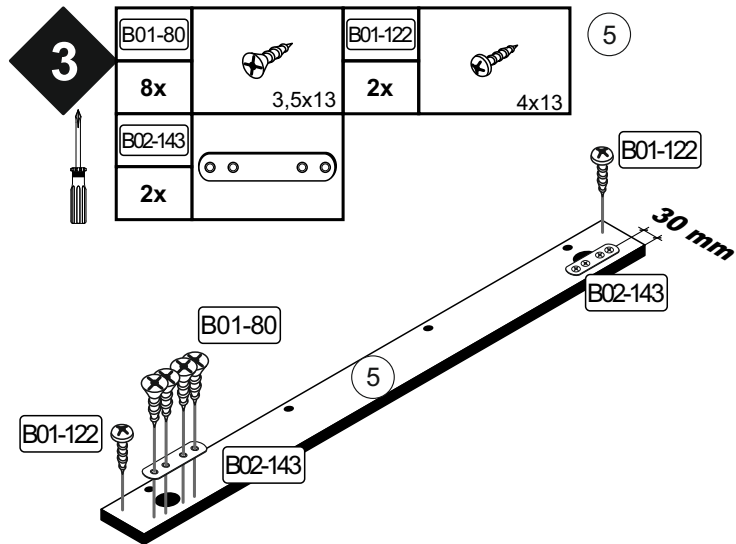

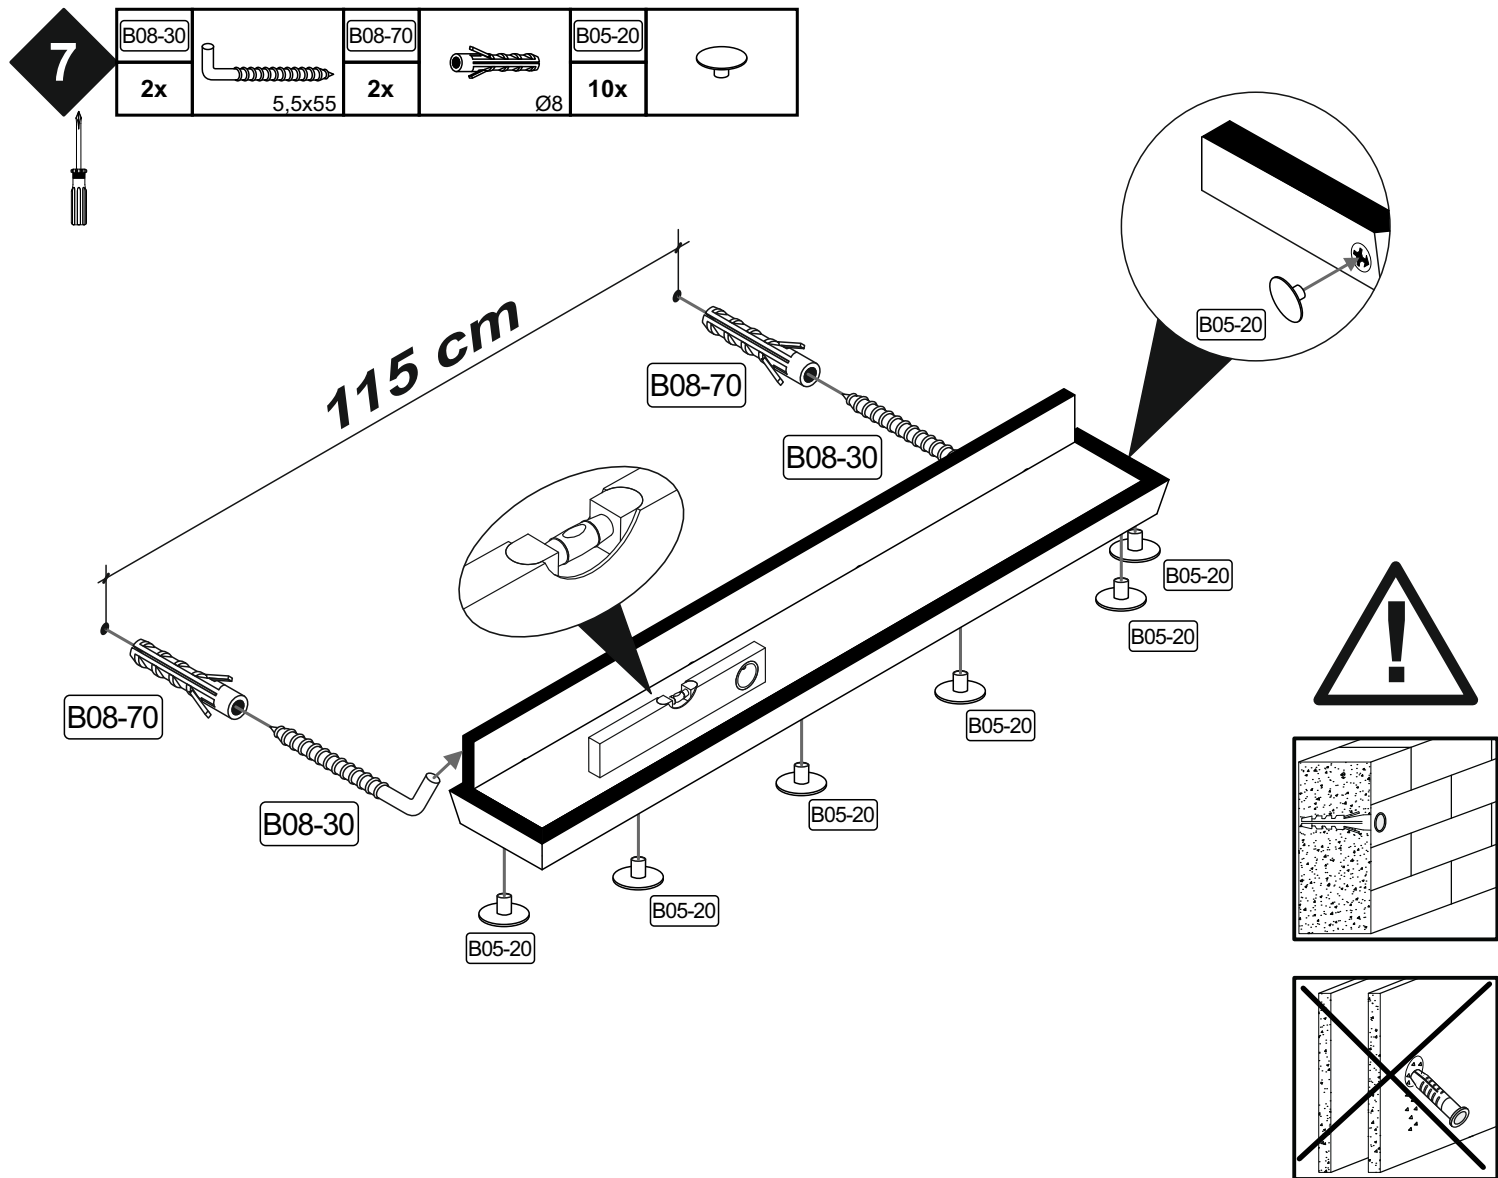

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	