
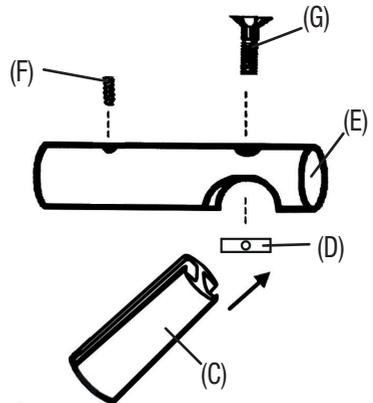


# Montageanleitung Innenlauf Marco Wandträger

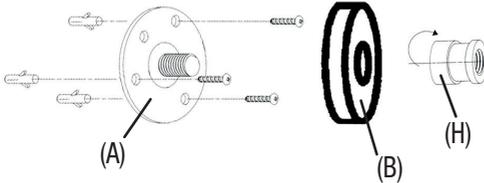

## 1. Abstand der Träger berechnen

Links und rechts je einen Träger ca. 15 cm vom Schienenende positionieren. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Profillänge aufteilen.

**Wichtig!** Bei gestückelten Profilen (ab 230 cm Gesamtlänge) müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.

## 2. Montage der Montageplatte an die Wand:

Montieren Sie die Montageplatte (A) mit dem mitgelieferten Montagematerial an die Wand. Geben Sie die Abdeckplatte (B) über die Montageplatte (A). Danach schrauben Sie die Montagehülse (H) auf die Montageplatte (A).


## 3. Montage des Profils am Träger:

**Achten Sie auf die Ober- bzw. Unterseite des Profils!**

Montieren Sie Schraube (G) und Nutstein (D) an den Träger (E). Profil (C) in die Nutsteine (D) aufschieben. Noch nicht festschrauben.

Bei gestückelten Profilen ersetzt die Profilverbindung (siehe Rückseite) den Nutstein (D). Dieser wird nicht benötigt.

Bei 2-läufiger Ausführung montieren Sie den 2. Lauf genau gleich.

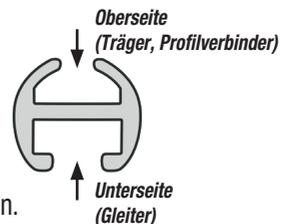

## 4. Anbringen des Trägers an der Montageplatte:

Nehmen Sie das Profil inkl. Träger und stecken Sie die Träger (E) auf die Montagehülsen (H). Ziehen Sie nun die Schrauben (F) und anschließend die Schrauben (G) an.

## 5. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhanggleiter (I) am Vorhang und ziehen Sie diese in die Vorhangschiene ein.





## 6. Montage Endstücke

Stecken Sie nun die Endstücke auf die Schienenenden und schrauben Sie diese fest.

### Profilverbinder:


Ab einer Profillänge von 230 cm wird das Profil 1x gestückelt (gesamt 2 Profile).  
Ab einer Profillänge von 450 cm wird das Profil 2x gestückelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden: Setzen Sie den Profilverbinder (J) zur Hälfte in das Profil (C) ein (mittlere Schraube sollte sich nicht exakt bei der Stückerlung befinden) und ziehen Sie nun die äußerste Schraube (K) mit dem Imbusschlüssel (L) fest. Dann schieben Sie das 2. Profil über das andere Ende des Profilverbinders (J) und ziehen auch hier die äußerste Schraube (M) fest.

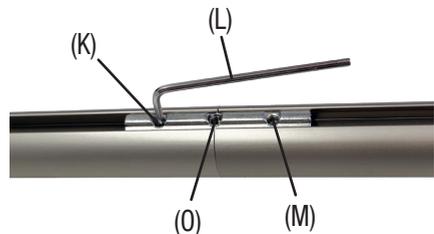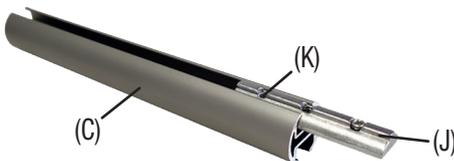

Möchten Sie einen Träger (siehe Schritt 3) genau bei der Profilstückerlung setzen, kann der Nutstein (D) vom Träger (E) abgenommen werden (Nutstein wird nicht mehr benötigt). Nun drehen Sie die Schraube (G) in das mittlere Loch des Profilverbinders (J).

Wird beim Profilverbinder kein Träger gesetzt, ziehen Sie die Schraube (O), welche in der Mitte vom Profilverbinder befestigt ist, auch fest.

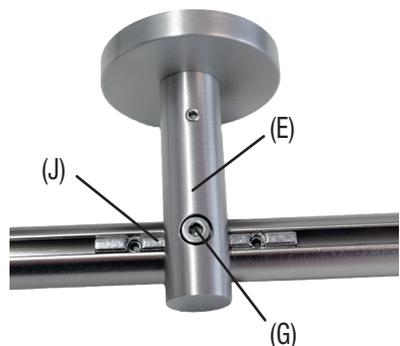

**Achtung: Verbinden Sie zuerst beide Profile mit dem Profilverbinder und setzen Sie erst danach den Träger in das mittlere Loch des Profilverbinders ein.**