

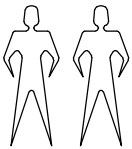
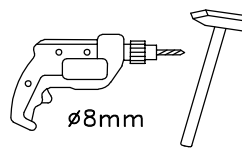


Art. 45934109 44936759


LKZ 41332

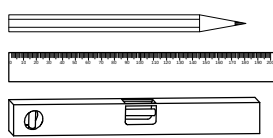

≈3h




ø8mm

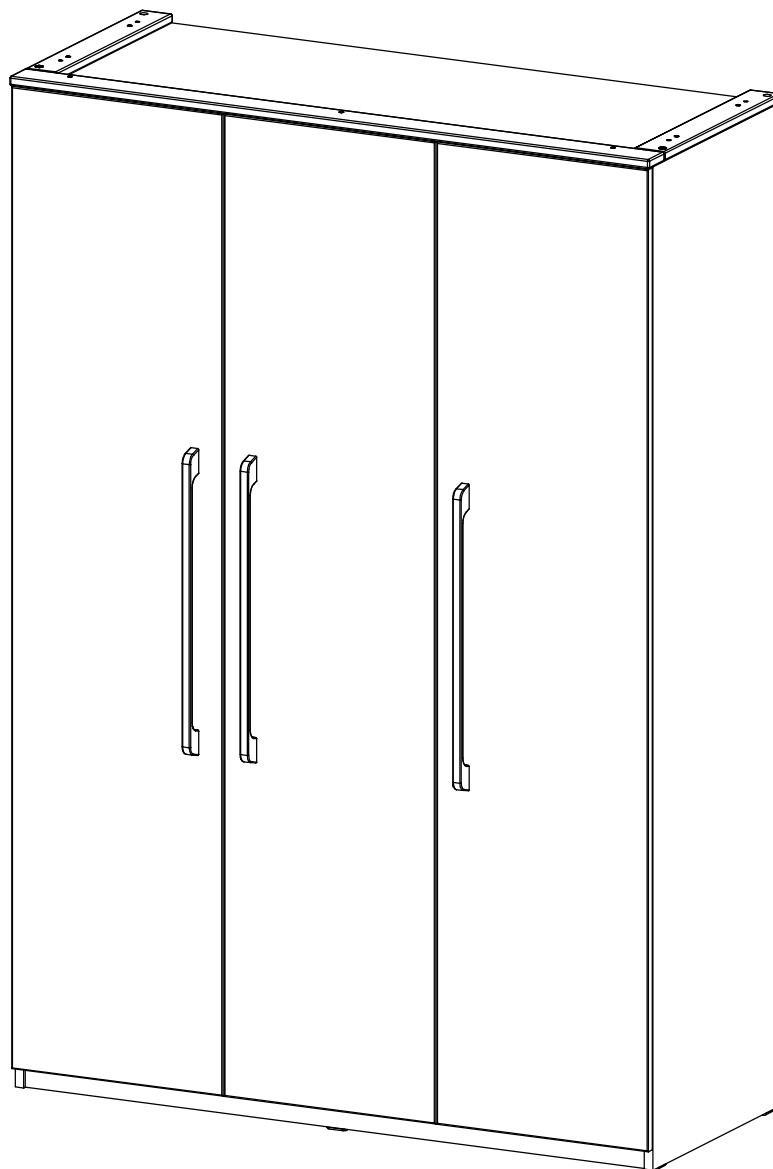

67781



67781


Teil Nr. Pièces Nr. Pieces Nr. Часть Ном. Kawalek Nr. Parça No Kusú Nr. Kusov Nr. Pezzi Nr. Nr piese. Darab száma. Stukken Nr. Kārtas Nr.	Anzahl Quantité Quantity Количество Ilość Miktar Množství Množstvo Quantità Cantitatea Mennyiség Hoeveelheid Skaits	Kasten Nr. Colli Nr. Colli Nr. Коробка Ном. Polu Nr. Kutusu Nr. Kolonka Č. Počet balení Colli Nr. Nu pachete Colli száma. Colli Nr. Kastes Nr.	Maß, mm Dimensions, mm Dimensions, mm Размеры, mm Wymiary, mm Boyutlar, mm Rozměry, mm Rozmery, mm Dimensioni, mm Dimensiuni, mm Méterek, mm Afmetingen, mm Izmēri, mm	✓
01	1	2 / 3	1962 x 530 x 18	
02	1	2 / 3	1962 x 530 x 18	
03	1	2 / 3	1886 x 529 x 18	
04	1	1 / 3	1316 x 529 x 18	
05	1	1 / 3	1316 x 529 x 18	
06	1	1 / 3	873 x 510 x 18	
07	1	1 / 3	425 x 510 x 18	
08	3	1 / 3	425 x 510 x 18	
09	2	1 / 3	1316 x 40 x 18	
10	1	3 / 3	1897 x 434 x 3	
11	1	3 / 3	1897 x 882 x 3	
12	3	3 / 3	1920 x 448 x 18	
14	1	1 / 3	1356 x 66 x 3	
15	2	1 / 3	484 x 66 x 18	

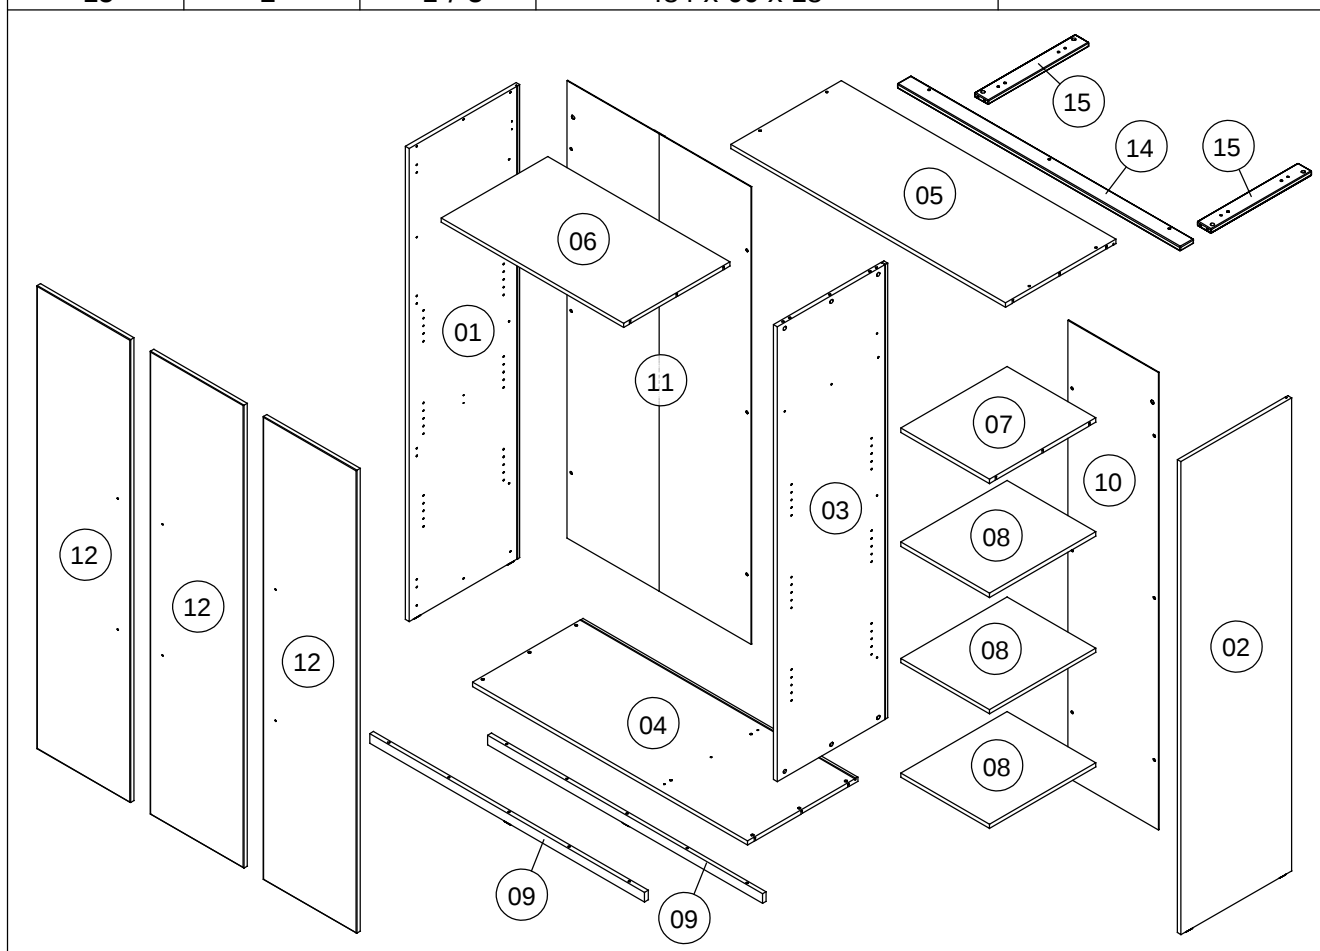



67781

D17	 x10 ø 5/11x24	D3	 x10 ø 15x13,8	D45	 x6 16 mm
-----	--	----	--	-----	---

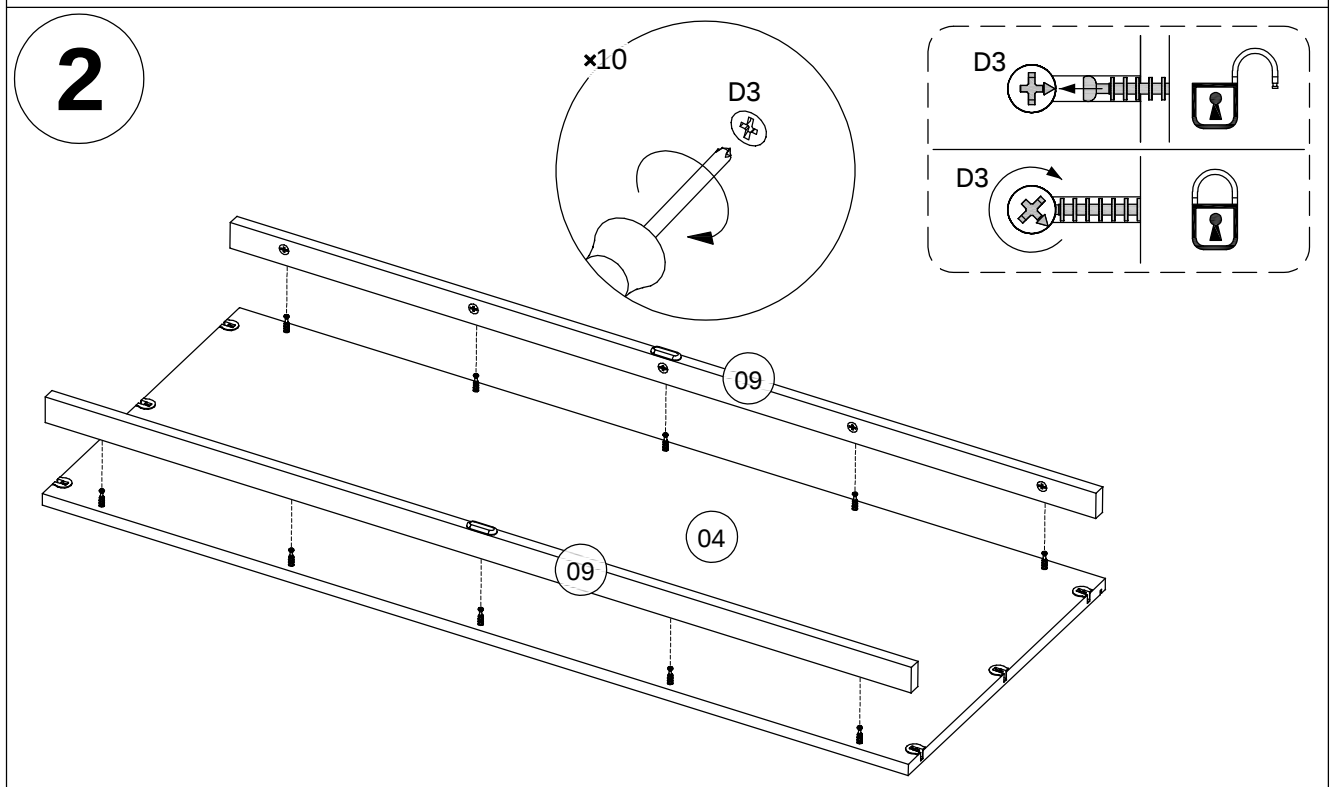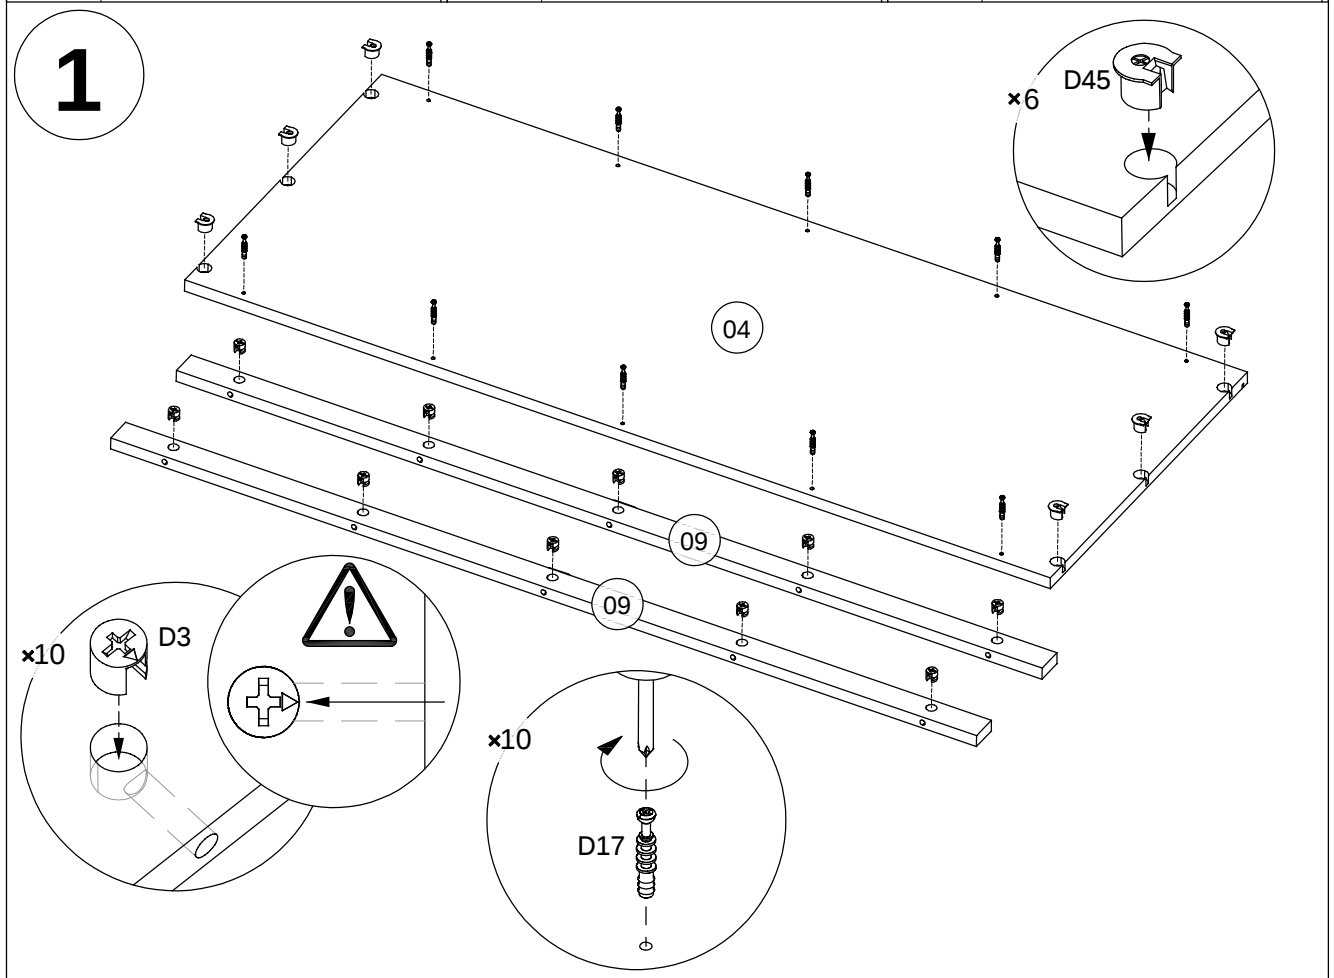


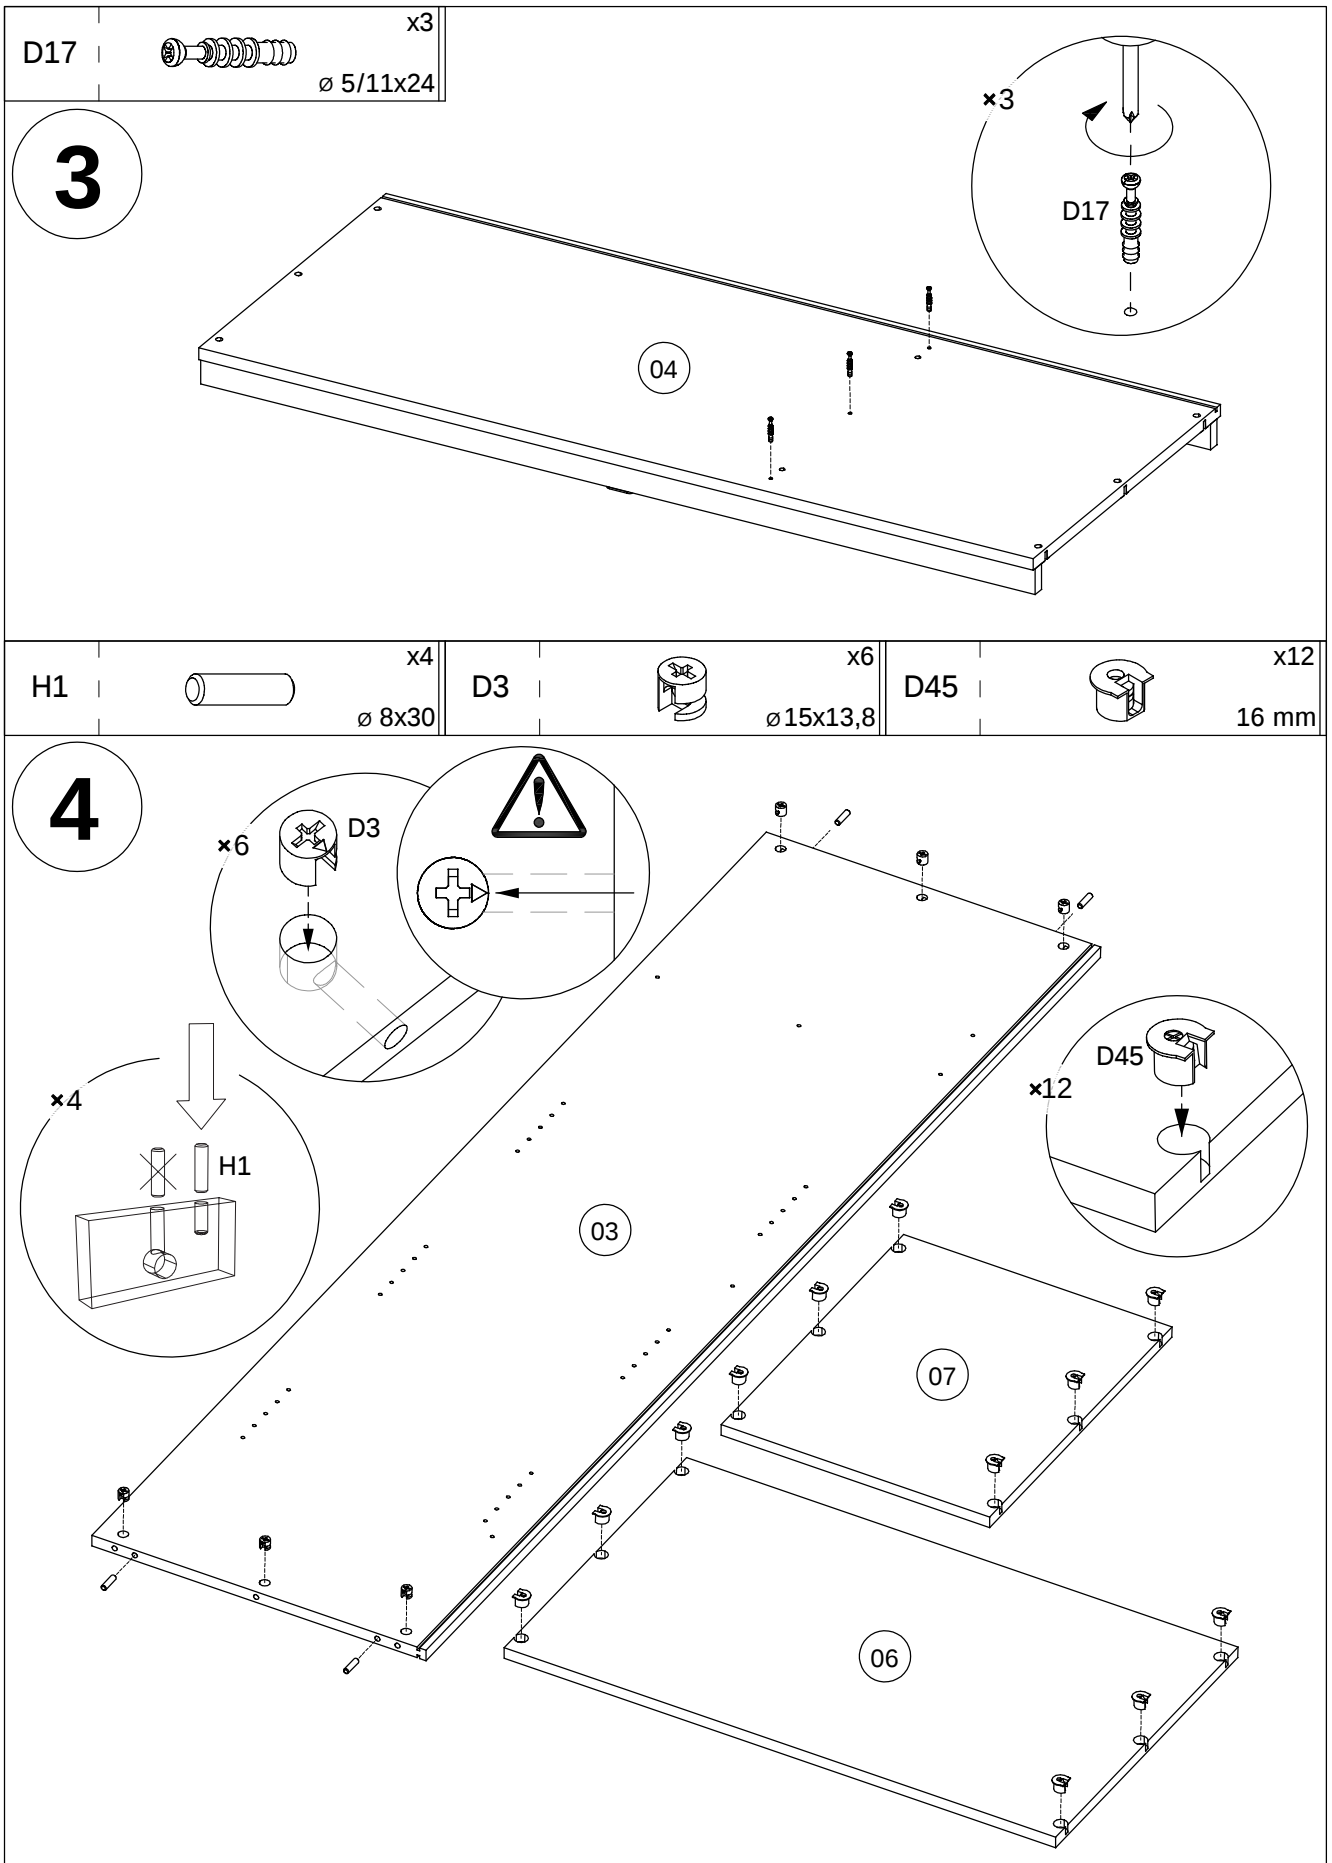


D19		x18 11 mm	D31		x2	A1		x4 ø 3,5x15
-----	---	--------------	-----	---	----	----	---	----------------


D21		x3
-----	---	----


5

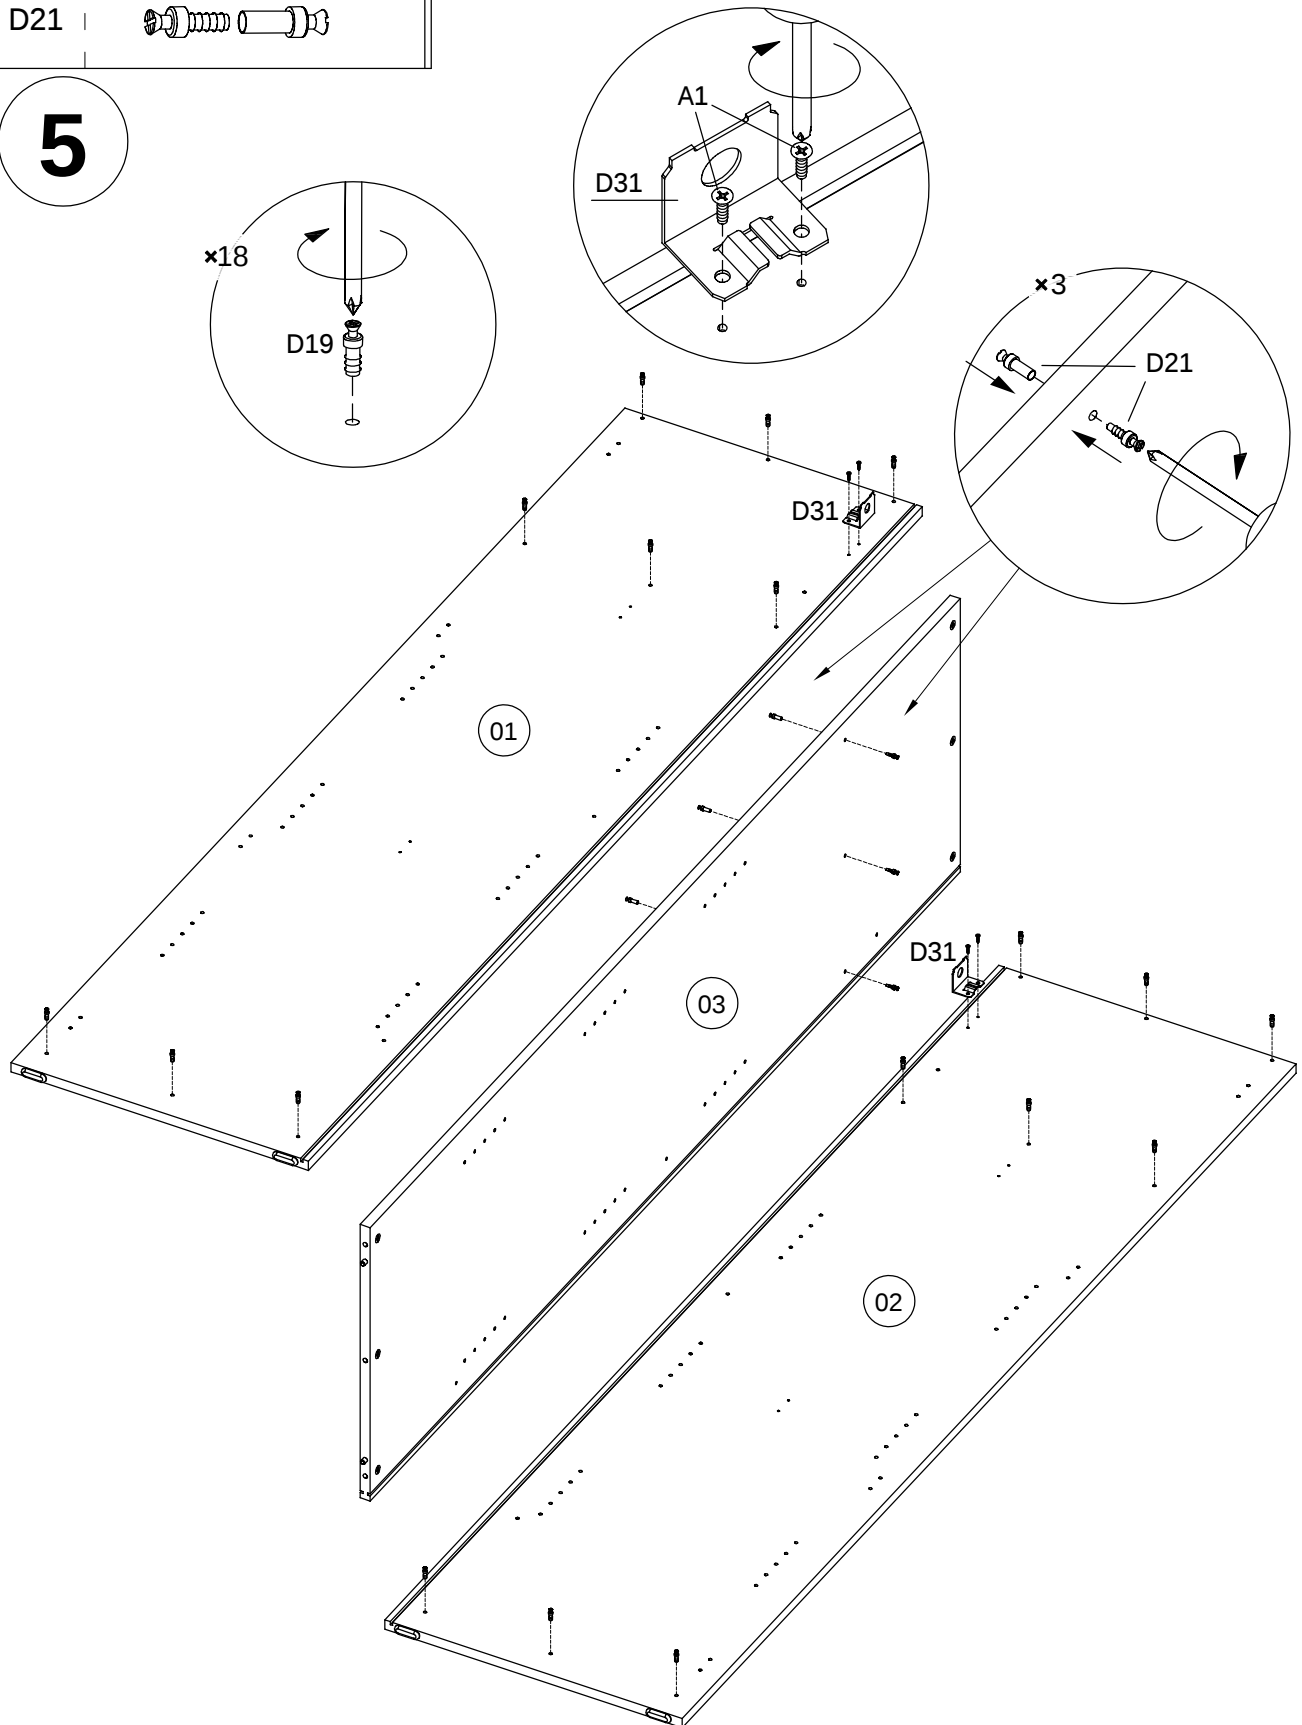


67781

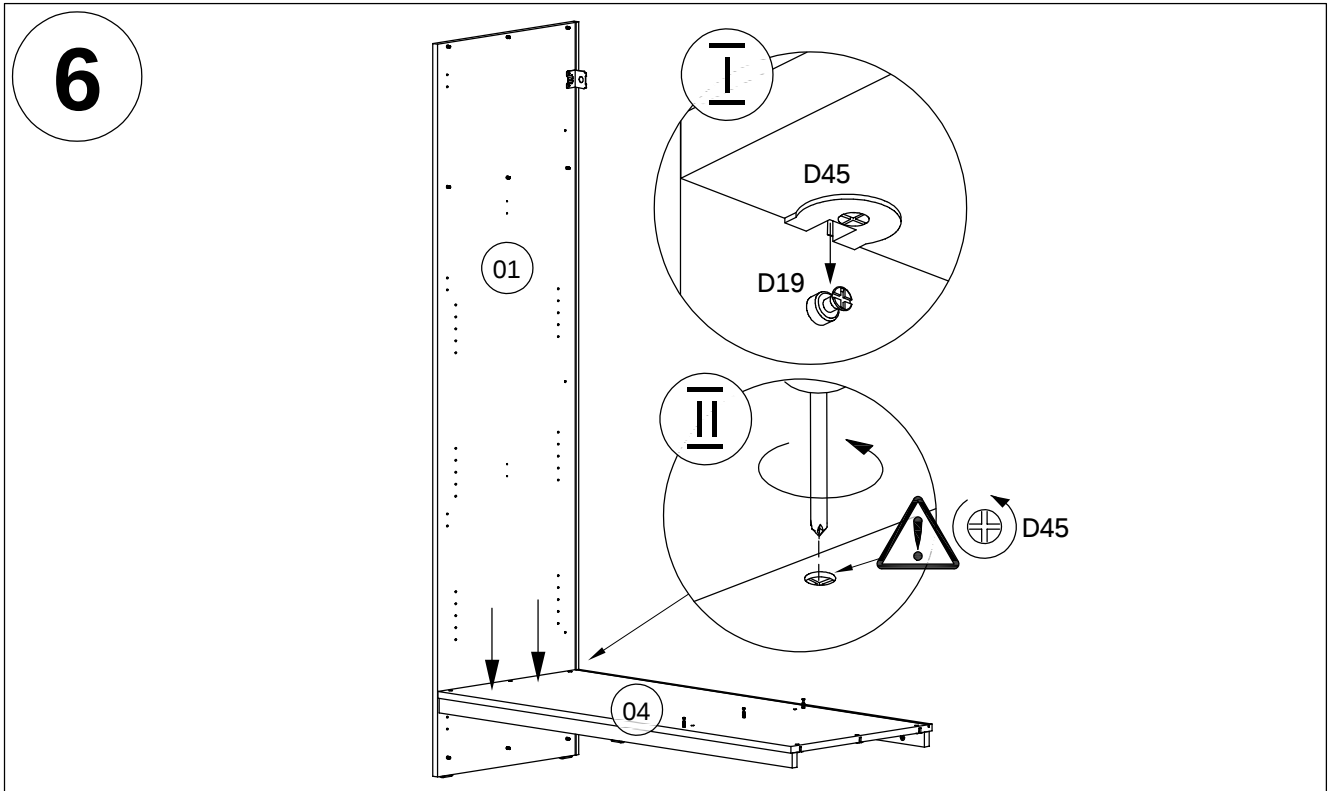


D138		x3	A89		x3	A1		x3
				Ø 6,2x12				Ø 3,5x15

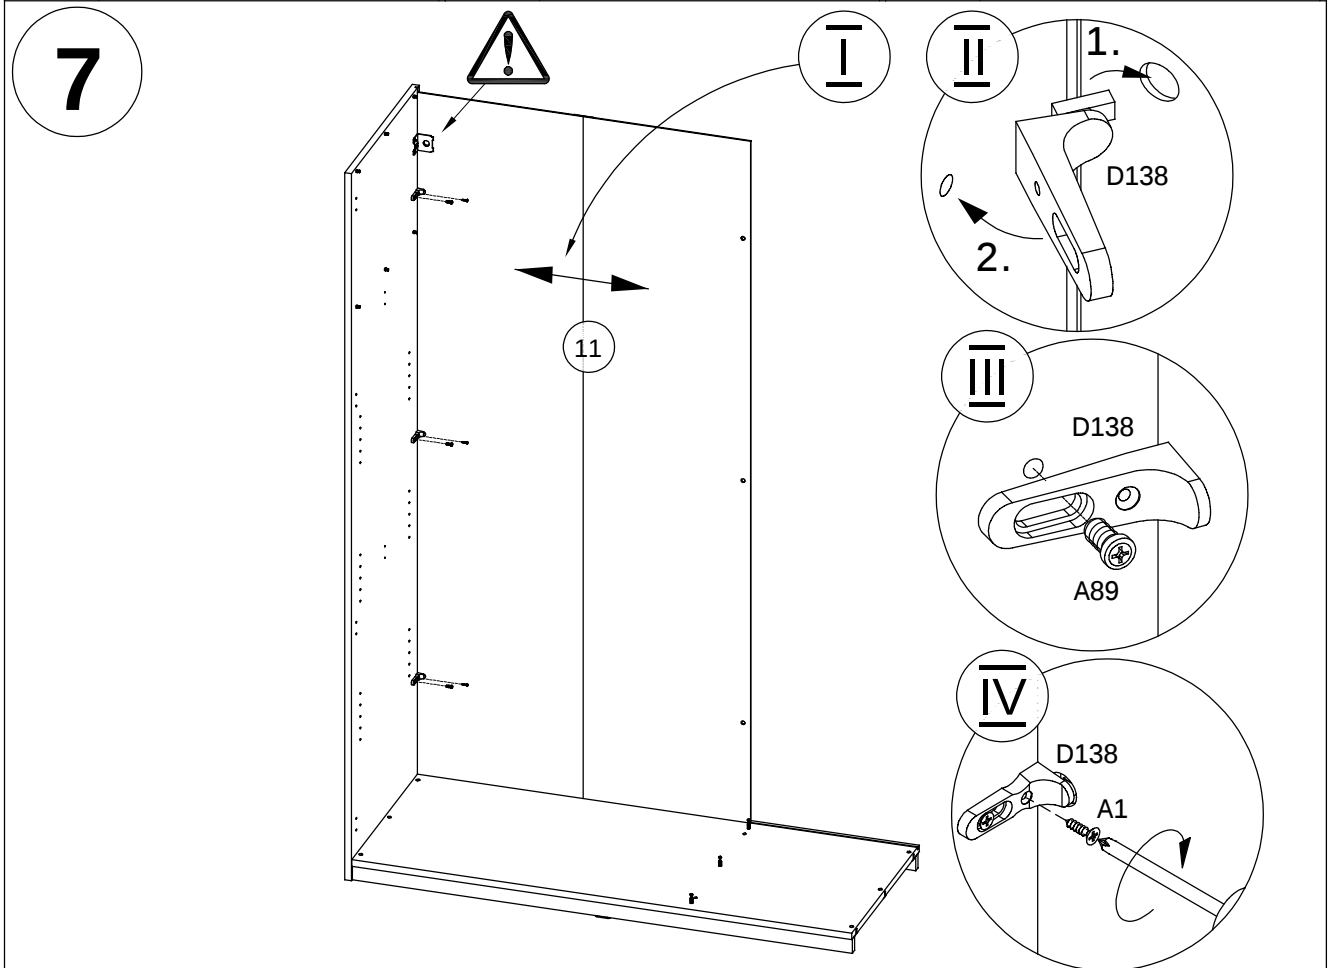

8

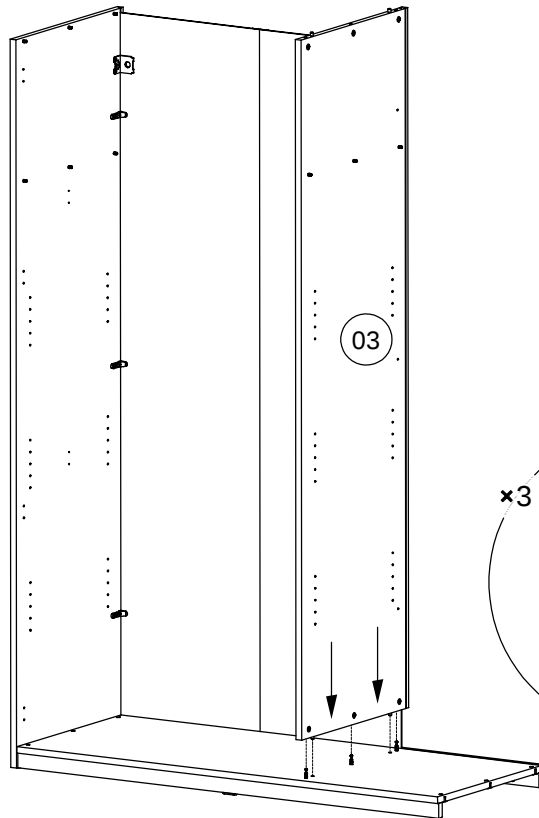

D138



x6

A89



x6

ø 6,2x12


A1



x6




ø 3,5x15

9

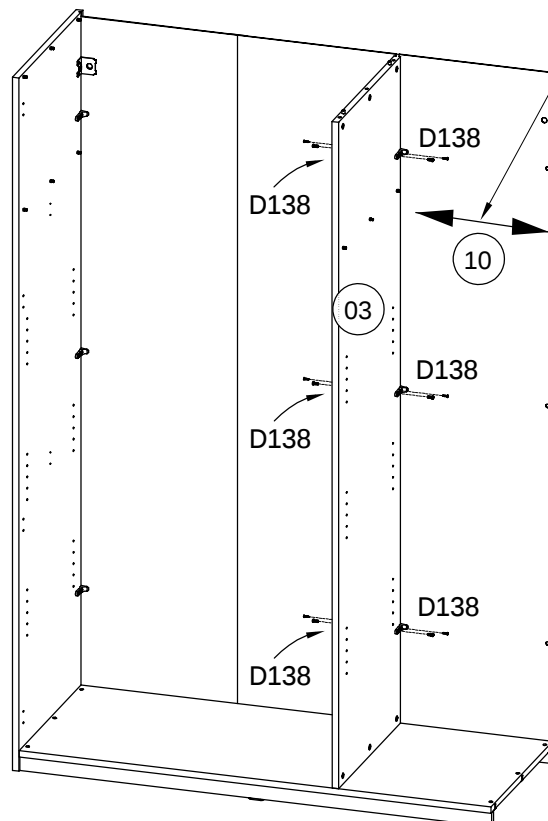


I


II

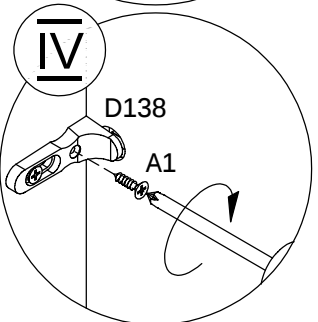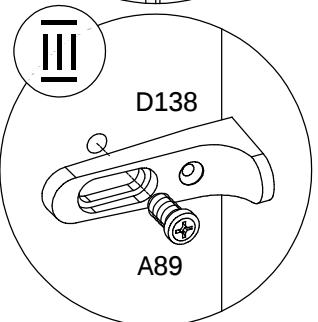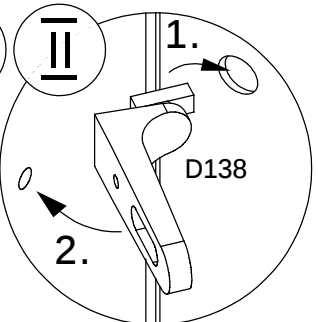


IV




67781

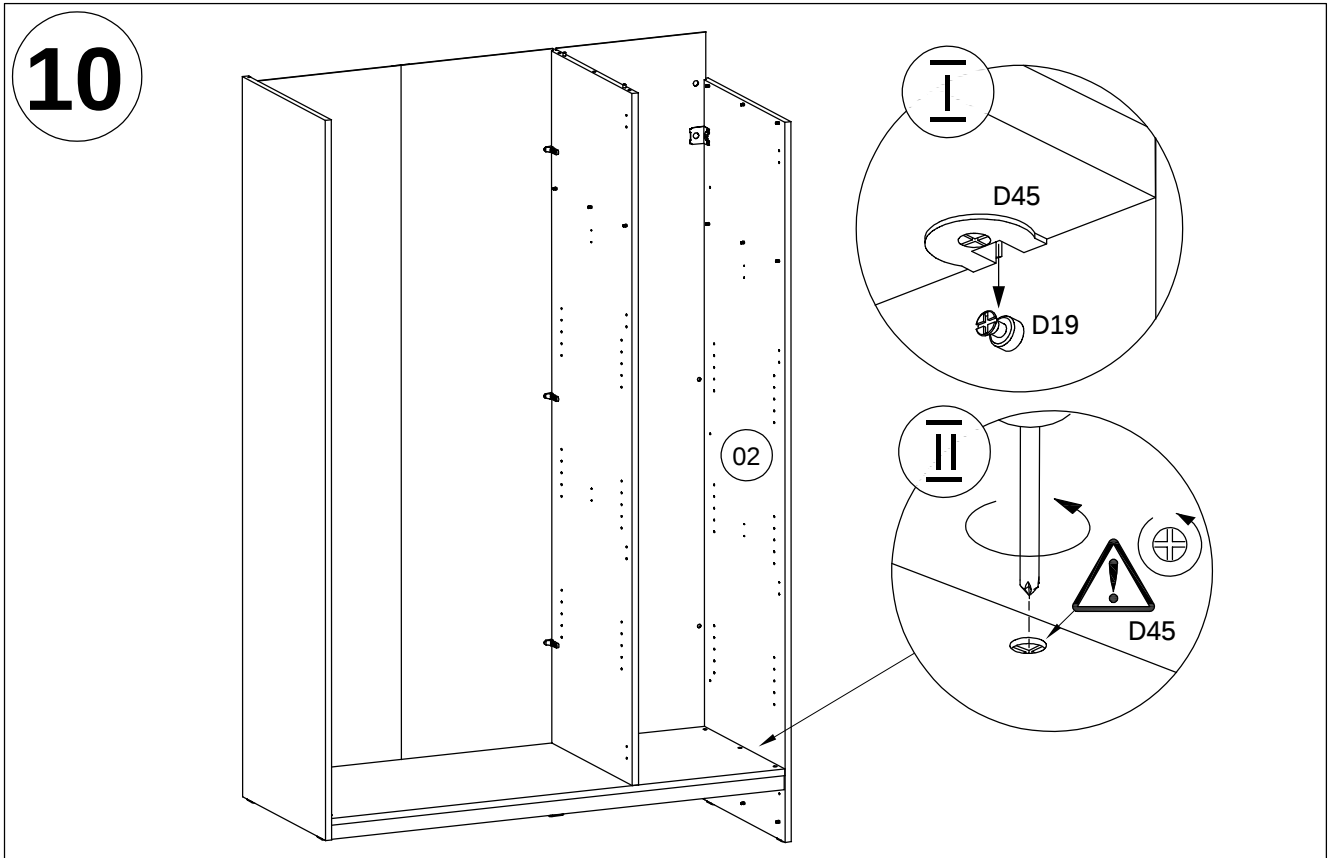

D138	 x3	A89	 x3 ø 6,2x12
A1	 x3 ø 3,5x15		

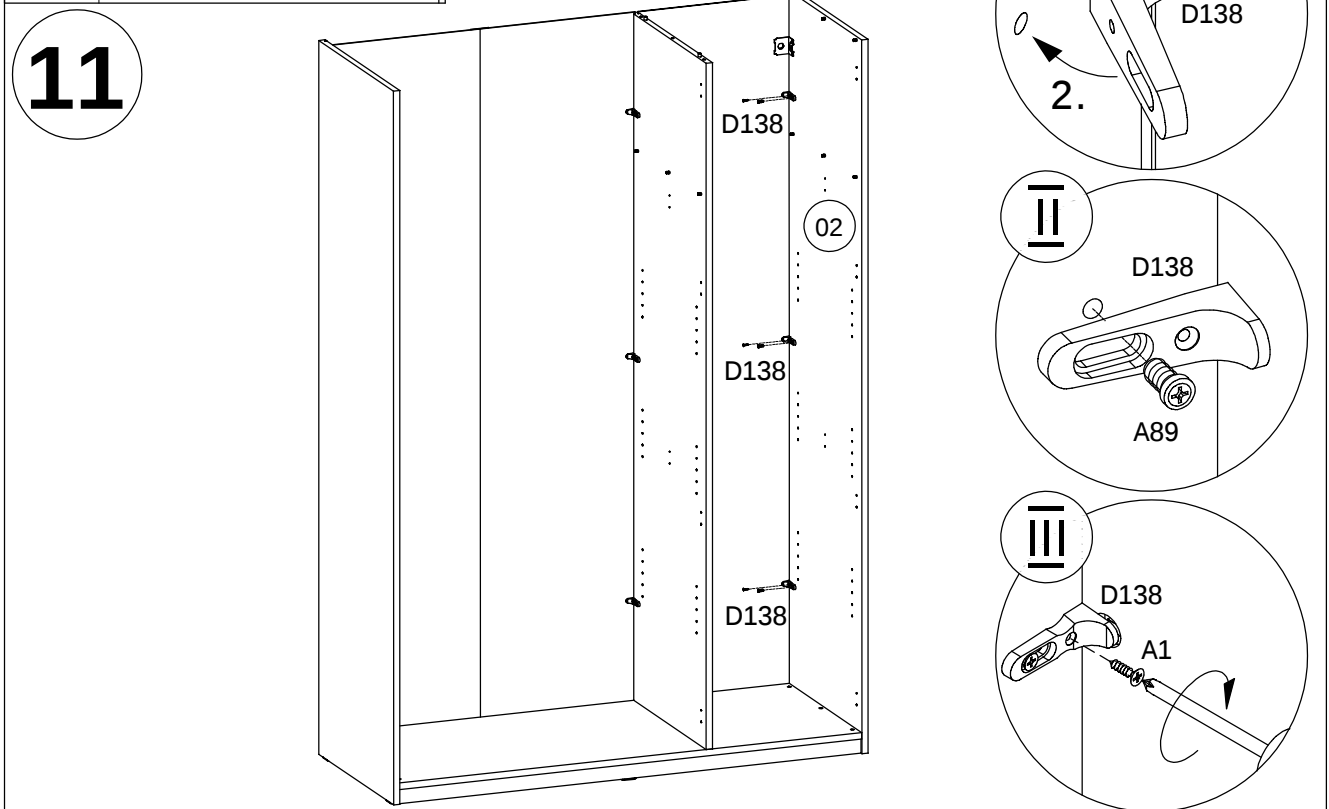

12

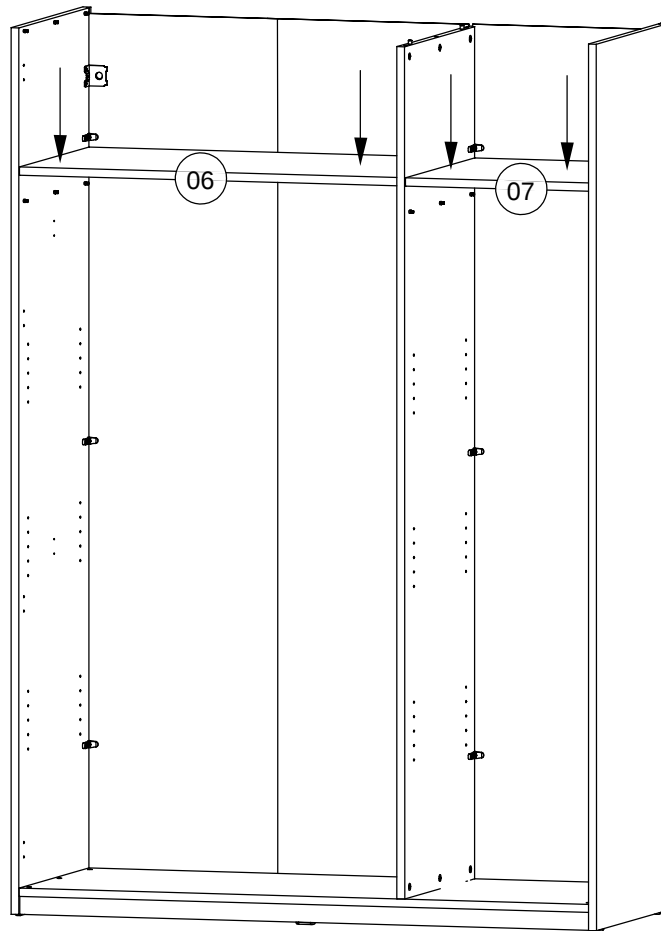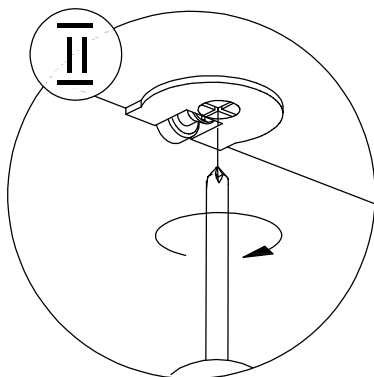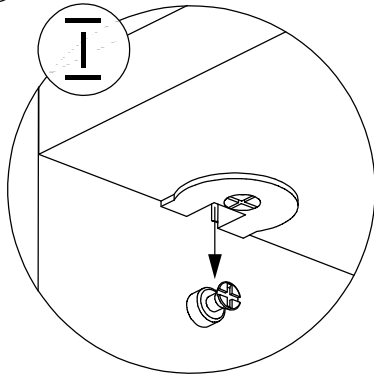

H1



x2

Ø 8x30

D3



x2

Ø 15x13,8





D17




x2

Ø 5/11x24


13

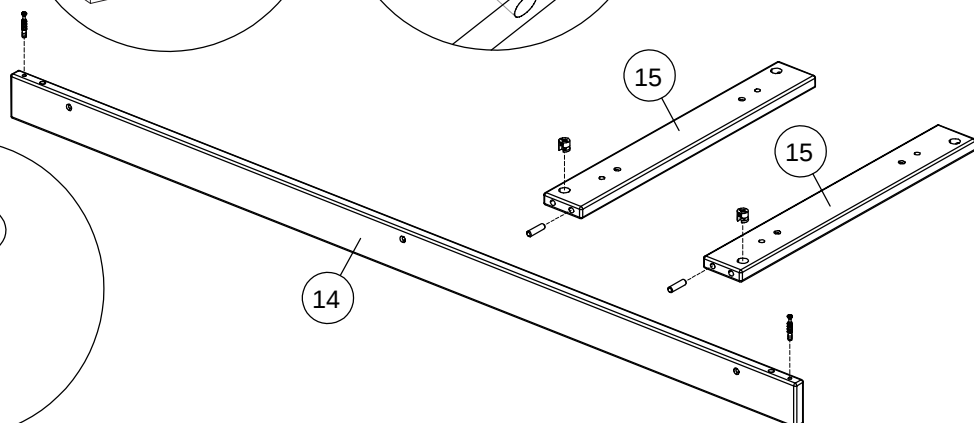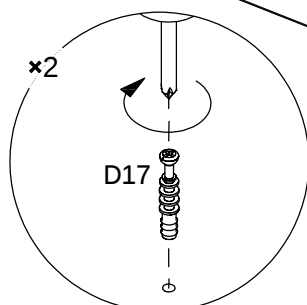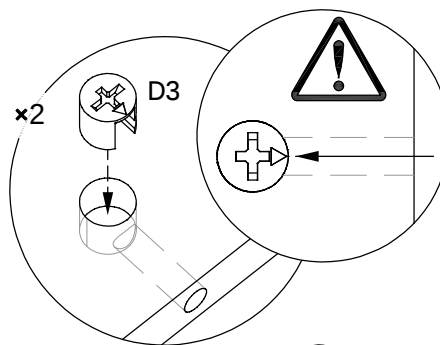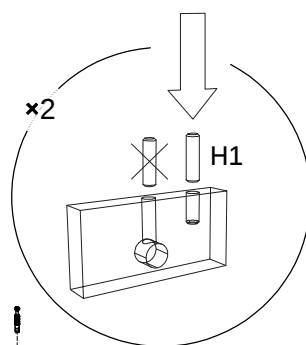

14

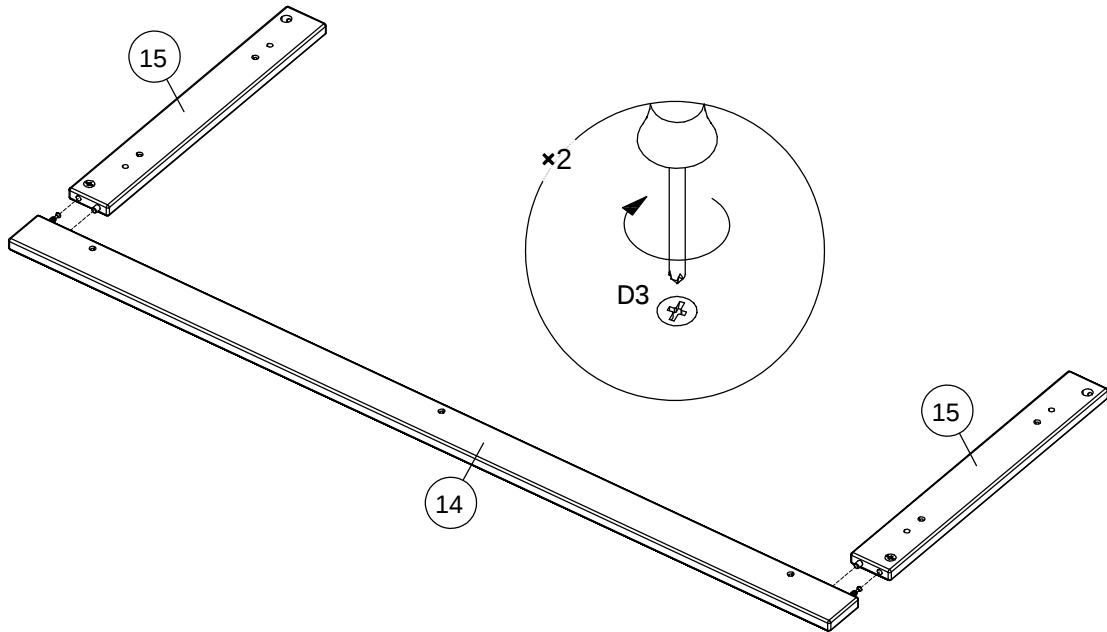


H1



x4

Ø 8x30


A42





x7



Ø 3,5x30

15





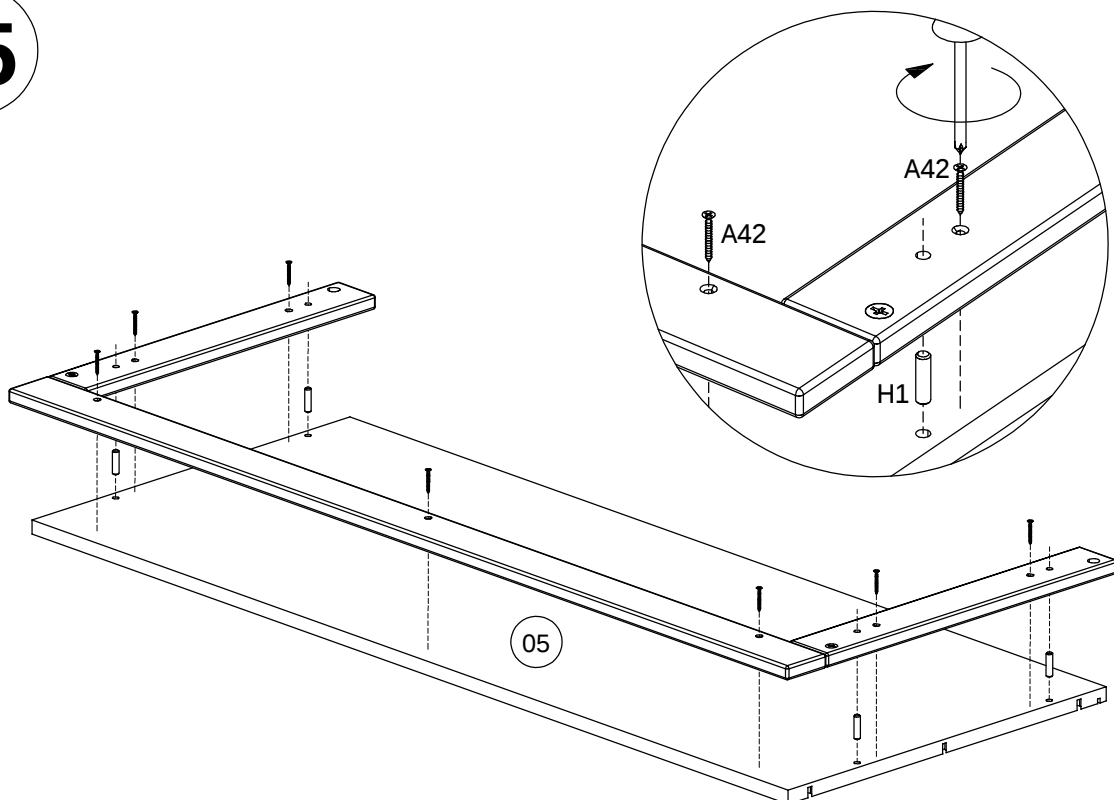


67781

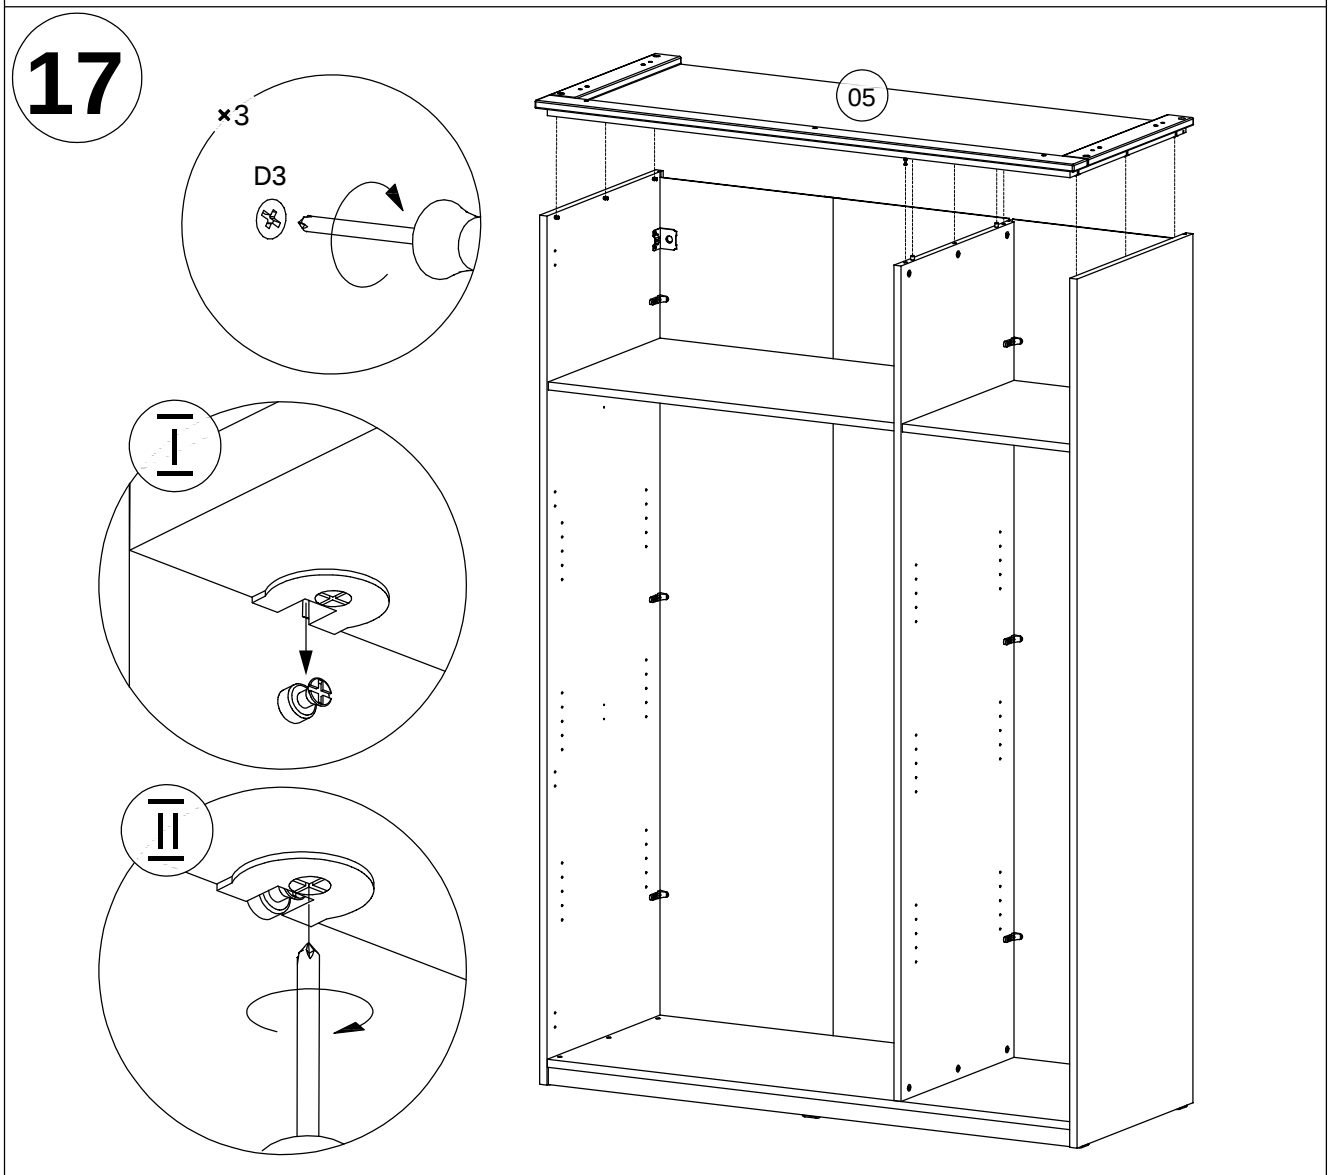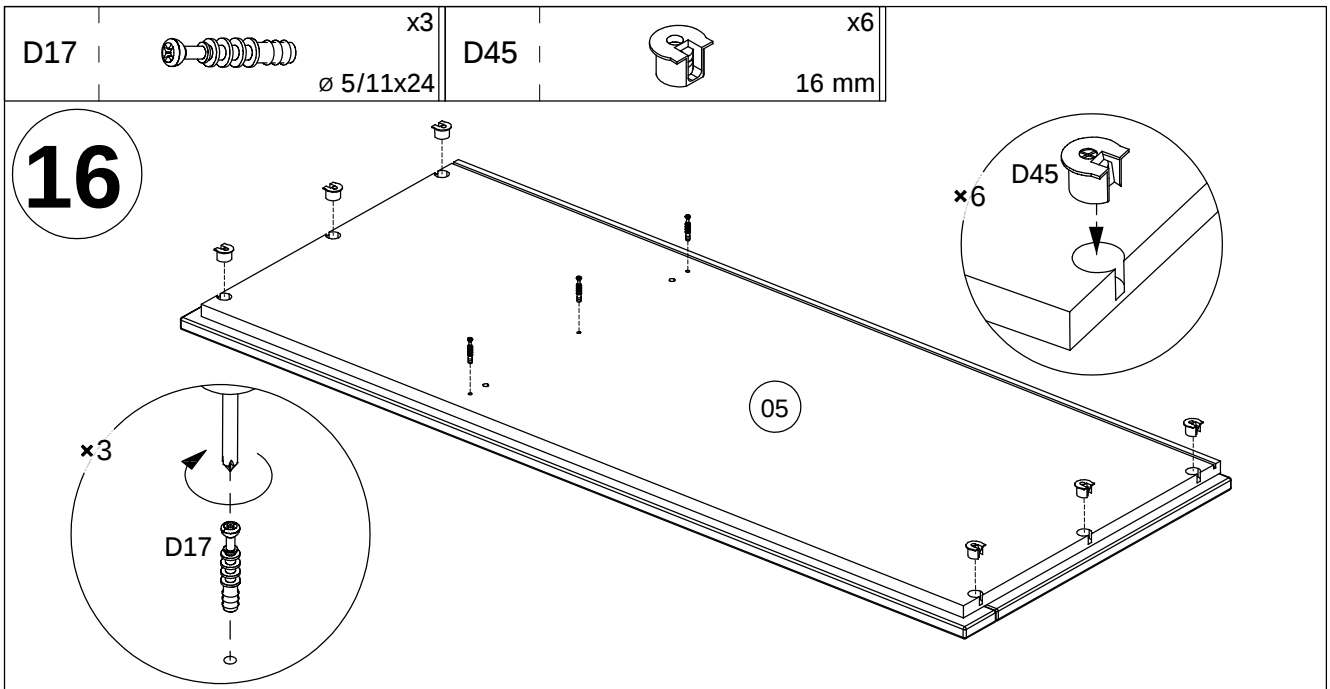




D31		x2	H20		x2	A69		x2
					Ø 8x50			Ø 4x60

18

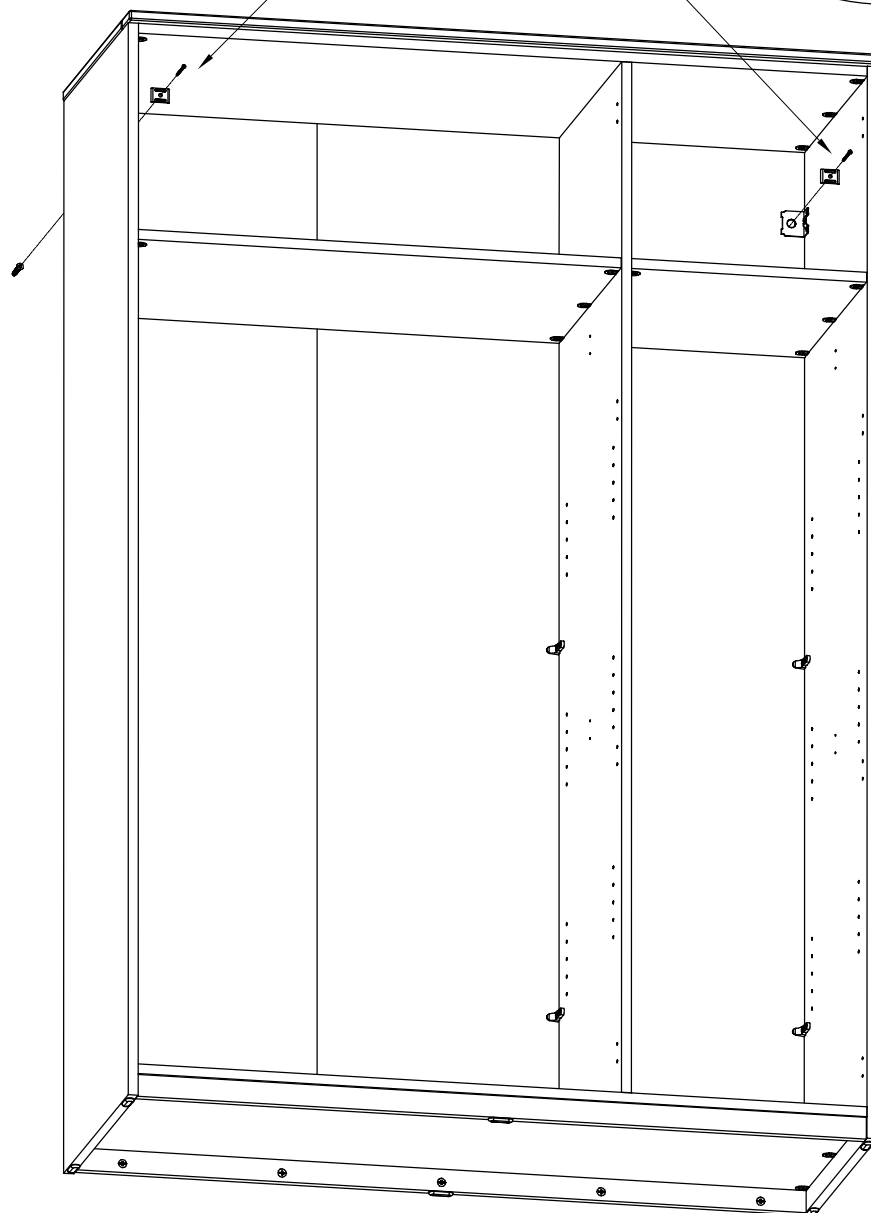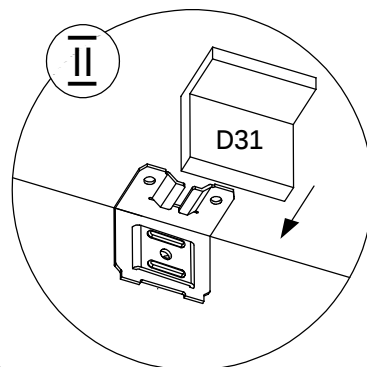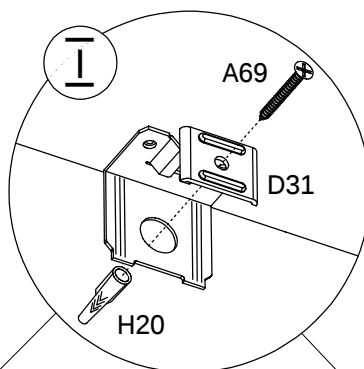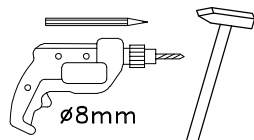


L2		x4	A1		x8 ø 3,5x15	D63		x12
----	---	----	----	---	----------------	-----	---	-----

19

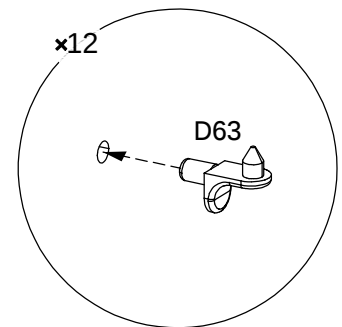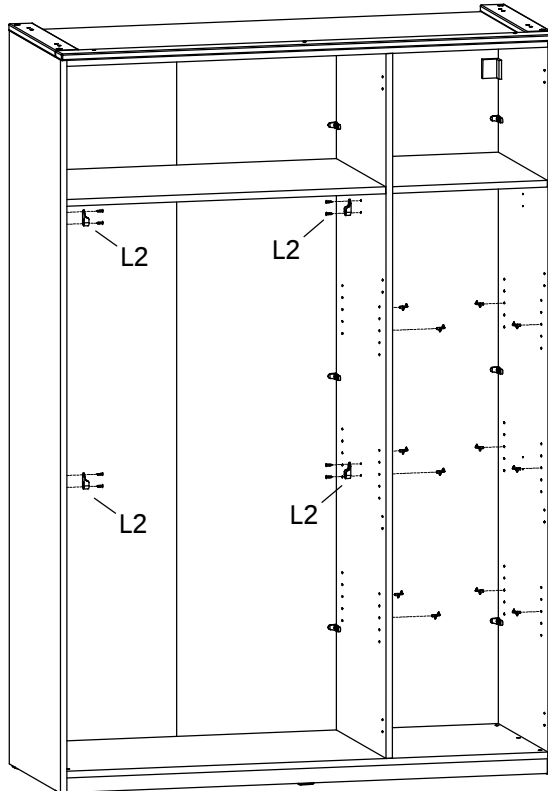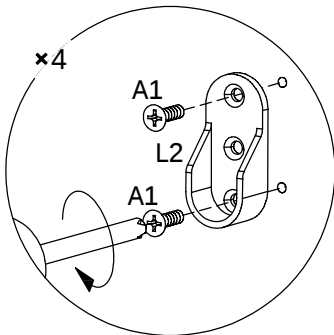




L3



x2

L=867




20

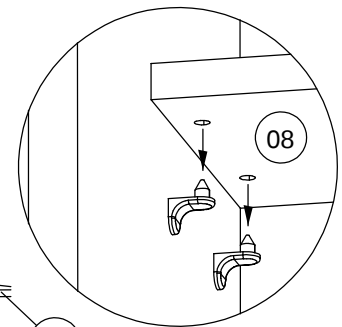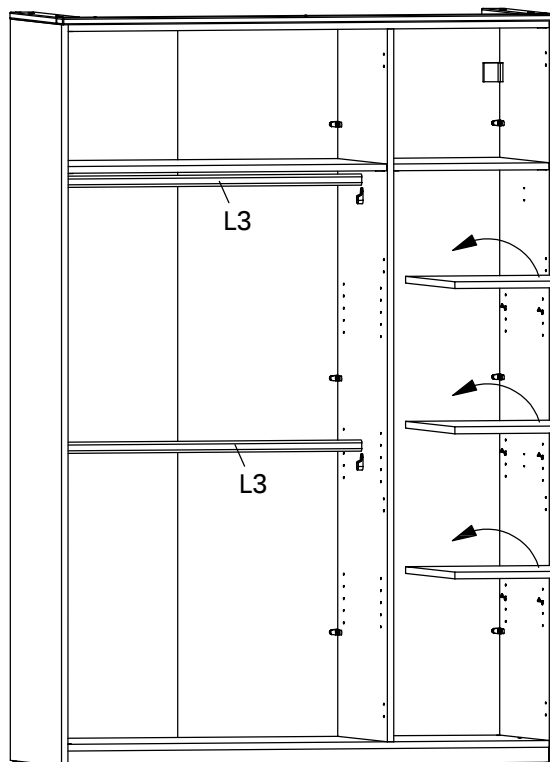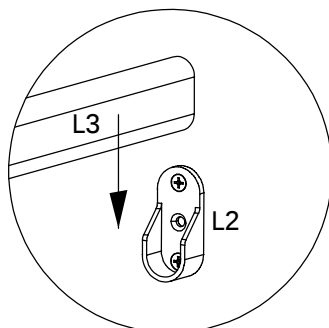


08


08

08

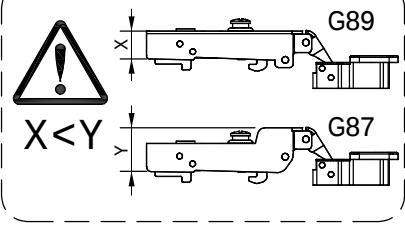B103		x3 L 600	G89		x8 ø 35
A16		x6 M4x25	G87		x4 ø 35
21			A1		x24 ø 3,5x15
					


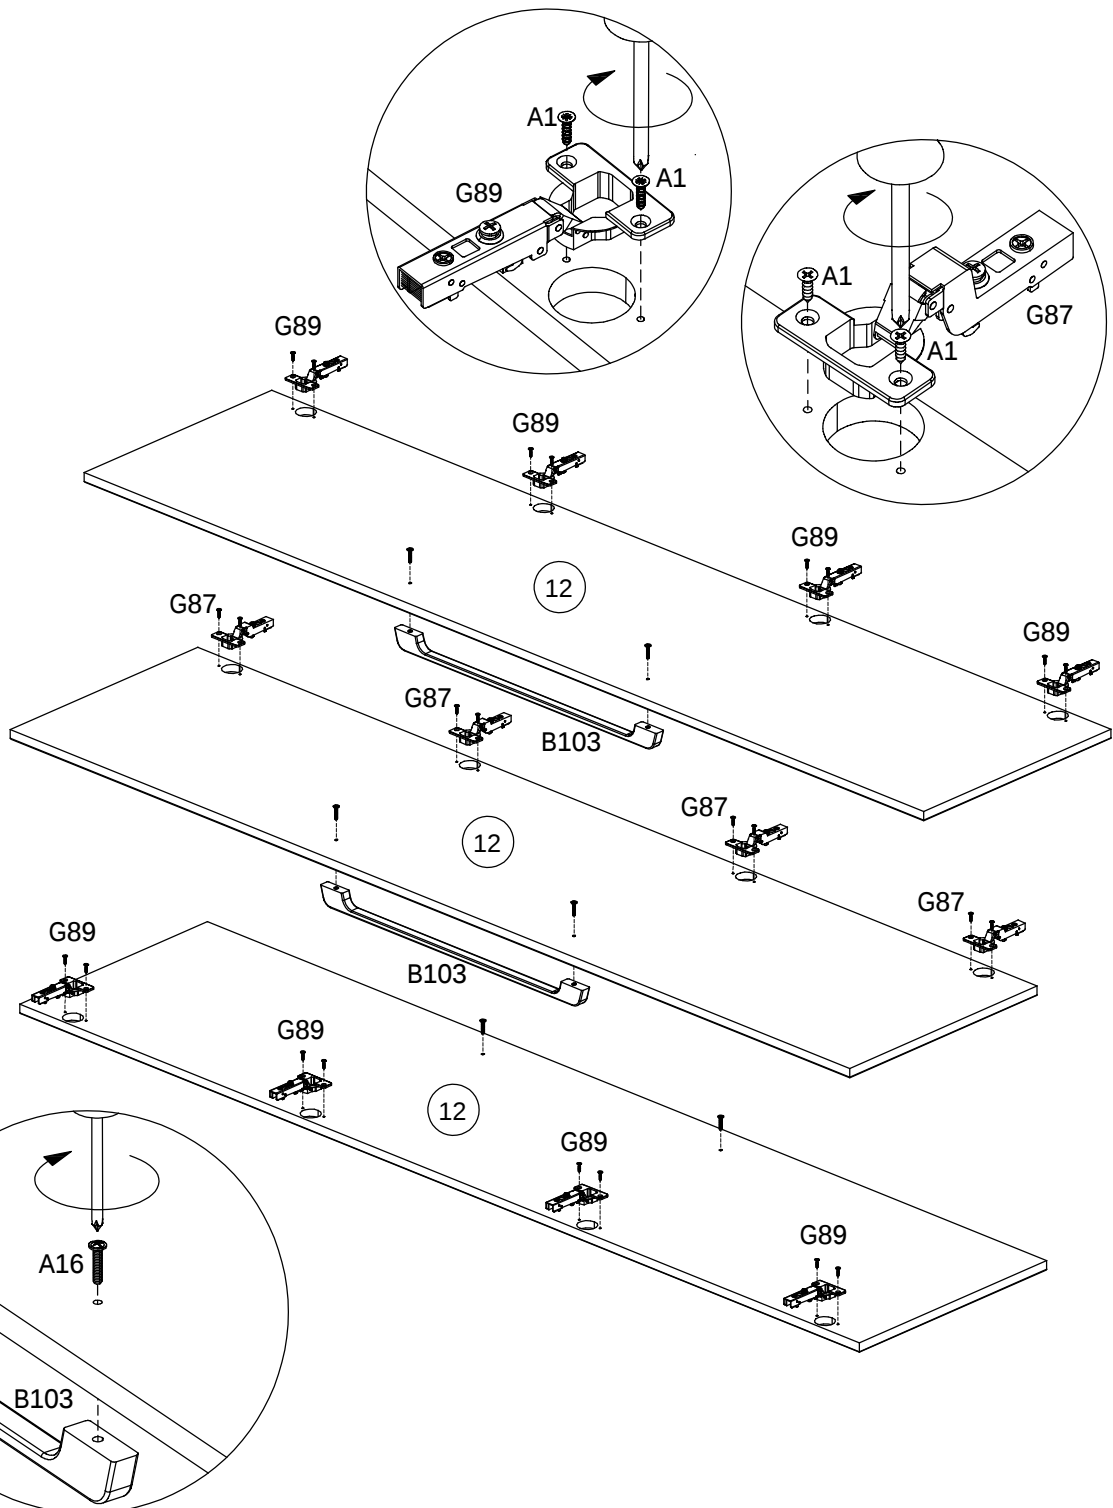


G75






x12


22

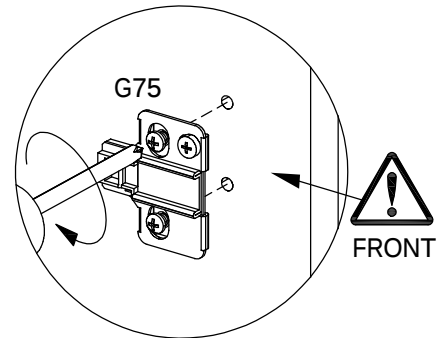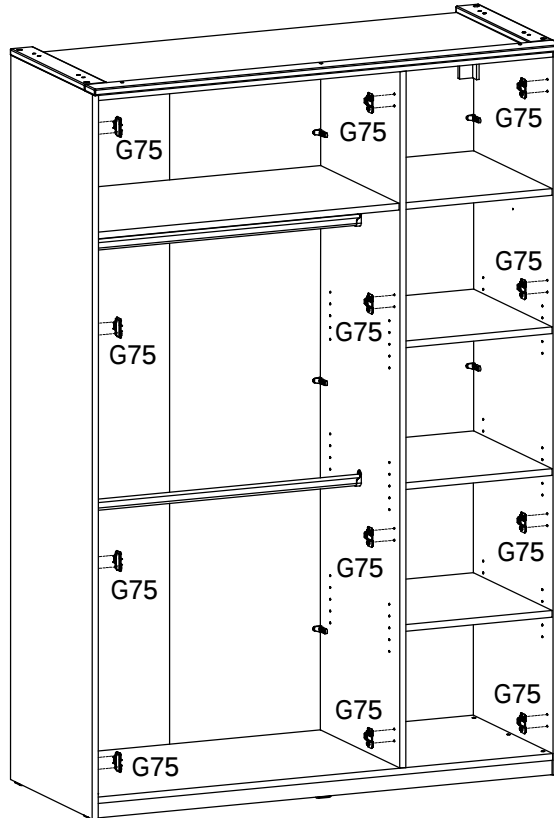

23

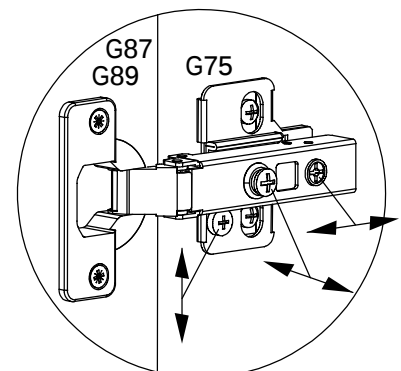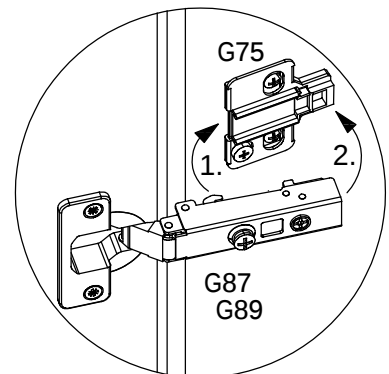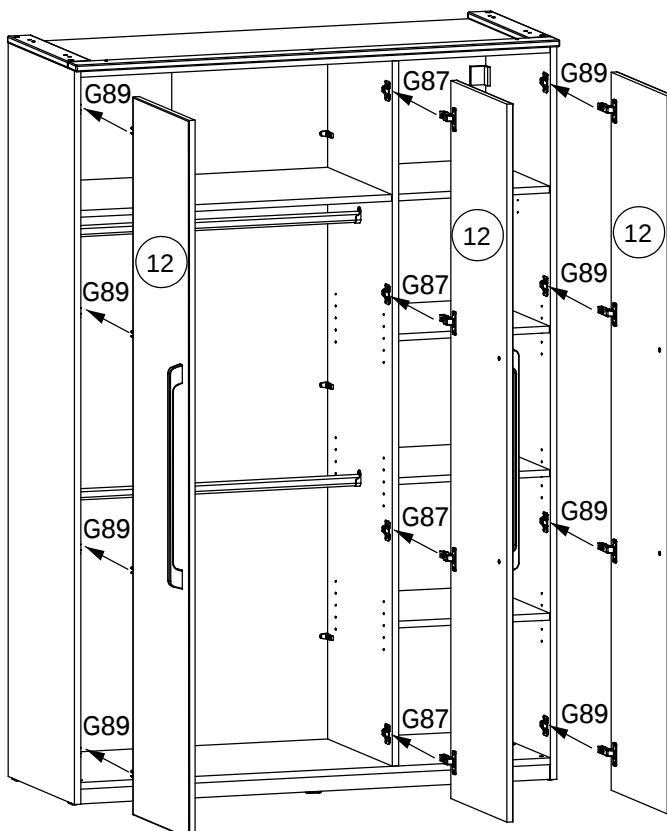

67781

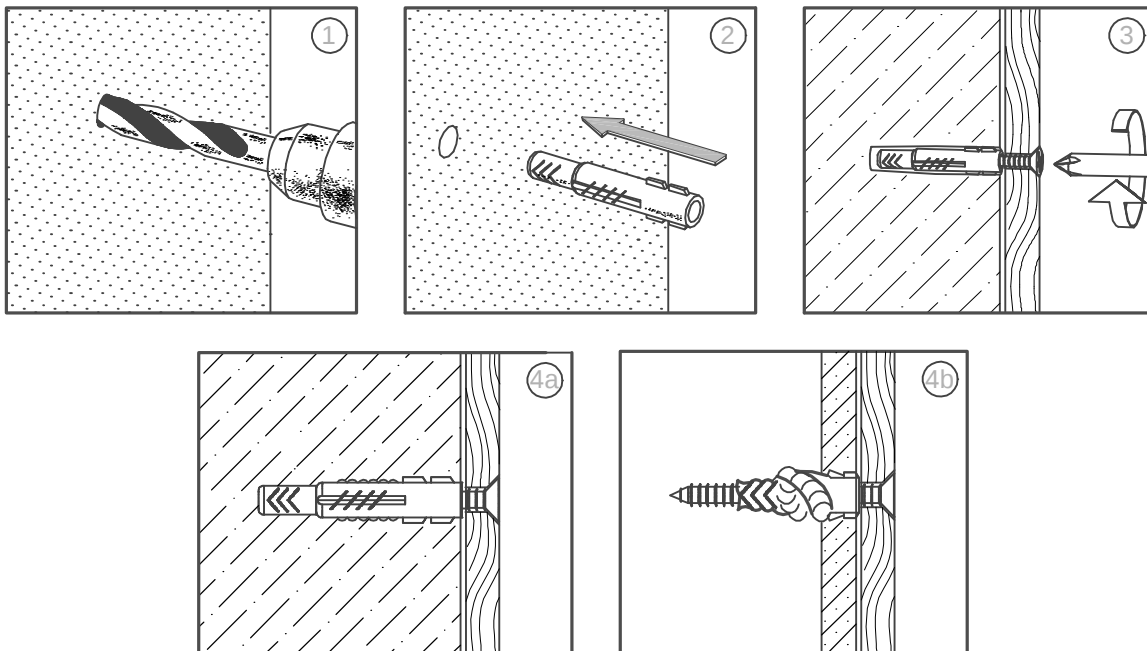H20 A69 
ø4x60 ø8mm

- D** **Achtung:** Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.
- GB** **Attention:** A qualified professional is required when mounting furniture to the wall since dowels corresponding to the wall are required for this.
- FR** **Attention :** La fixation du meuble contre le mur doit être effectuée par une personne compétente car, pour le montage mural, il faut utiliser des chevilles adaptées.
- IT** **Attenzione:** Il fissaggio del mobile alla parete deve essere eseguito da persone esperte, dato che occorrono tasselli adeguati.
- NL** **Opgelet:** een vakkundige persoon dient het meubelstuk aan de muur te bevestigen; voor de montage aan de muur zijn immers aangepaste pluggen vereist.
- PL** **Uwaga:** Mocowanie mebla do ściany mogą przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowane osoby, z uwagi na zastosowanie odpowiednio dopasowanych kołków do rodzaju ściany.
- CZ** **Pozor:** Montáž nábytku na stěnu musí provést odborník, protože k montáži na stěnu jsou zapotřebí upravené hmoždinky.
- SK** **Pozor:** Upevnenie nábytku na stenu musí vykonať odborník, nakoľko sú pre montáž na stenu potrebné vhodné hmoždinky.
- HU** **Figyelem:** A bútorelemek falra rögzítését szakembernek kell végeznie, mert a rögzítéshez megfelelő tiplit kell használni.
- RO** **Atenție:** Fixarea la perete a piesei de mobilier se realizează numai de către personal competent, deoarece montajul de perete necesită dibluri adecvate.
- TR** **Dikkat:** Mobilya parçasının duvara sabitlenmesi, duvar montajı için özel uyarlanmış dübeller gerektirdiğinden bu iş sadece bu konuda uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- RU** **Внимание:** Поскольку для монтажа на стене необходимо использовать специальные дюбели, мебель должна быть закреплена на стене квалифицированным персоналом.