

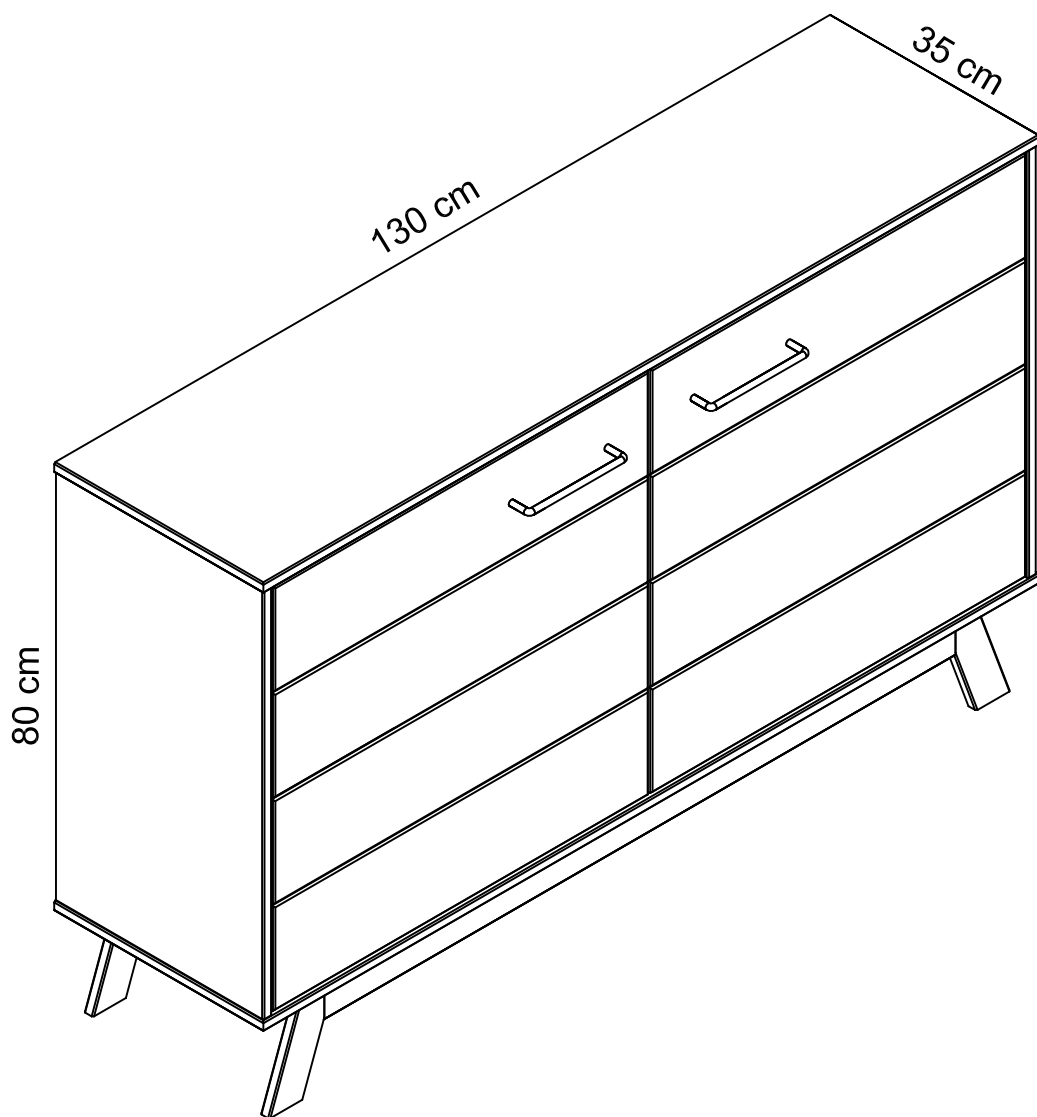
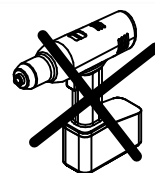
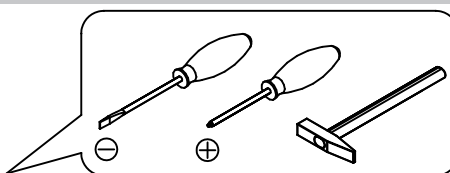


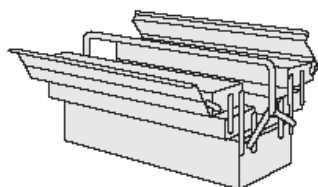




(D)	Montageanleitung 2900	(GB)	Assembly instructions 2900
(FR)	Notice de montage 2900	(IT)	Istruzioni di montaggio 2900
(NL)	Handleiding voor de montage 2900	(PL)	Instrukcja montażu 2900
(CZ)	Montážní návod 2900	(SK)	Návod na montáž 2900
(HU)	Szerelési útmutató 2900	(RO)	Instrucțiuni de montaj 2900
(TR)	Montaj talimatı 2900	(RU)	Инструкция по монтажу 2900

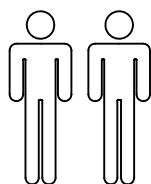


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •
Názov • Név • Denumire • İsim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Číslo • Sz


Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип

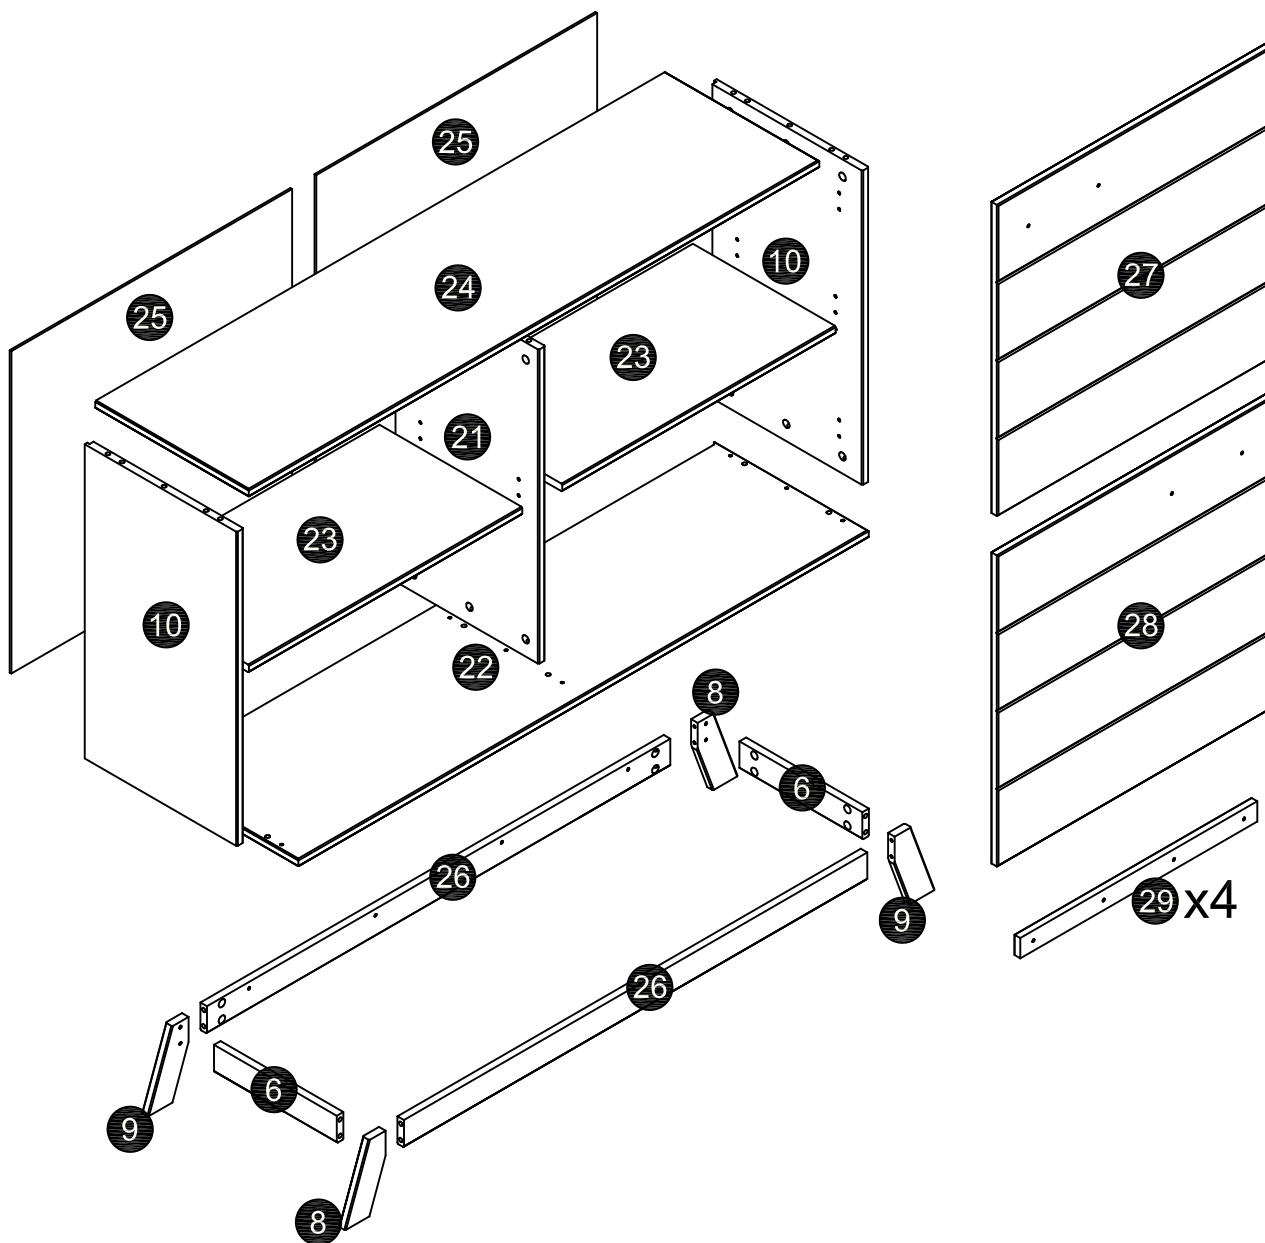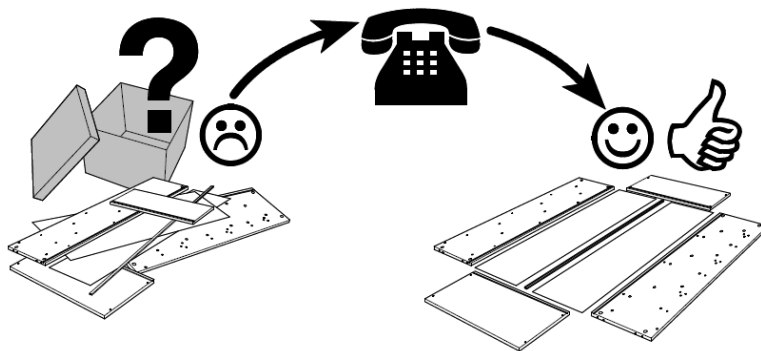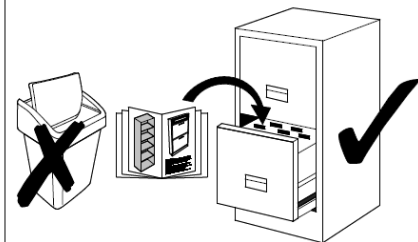


A Ø8x30mm 12x	B Ø6.5x34mm 34x	C Ø15x11mm 34x	D Ø3.5x15mm 9x	E 4x	F Ø26mm 4x	H 1x	I 20x16mm Ø4.5mm 1x	J Ø4x60mm 1x
L Ø5x16mm 8x	O 160mm 2x	P M4x20mm 4x	T Ø15x3mm 4x	U Ø4x25mm 16x	V 20x16mm Ø6.5mm 8x	Aa Ø6.3x11mm 16x	Ab Ø1.2x20mm 50x	

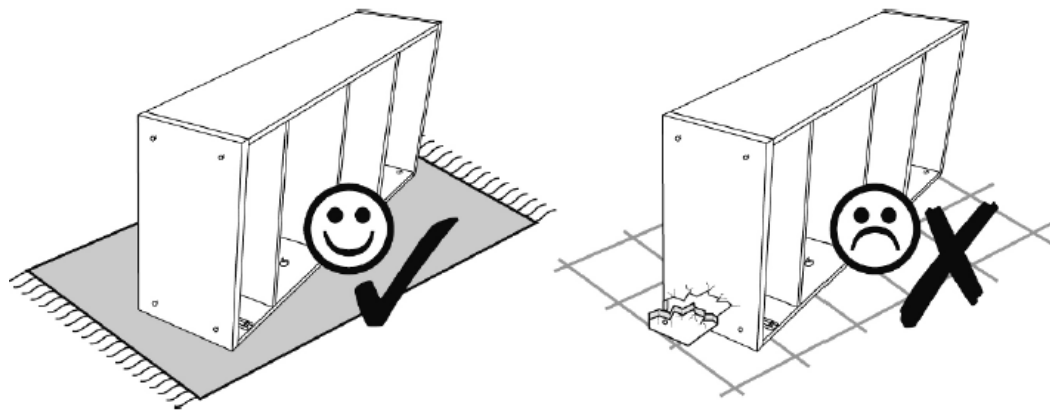


1

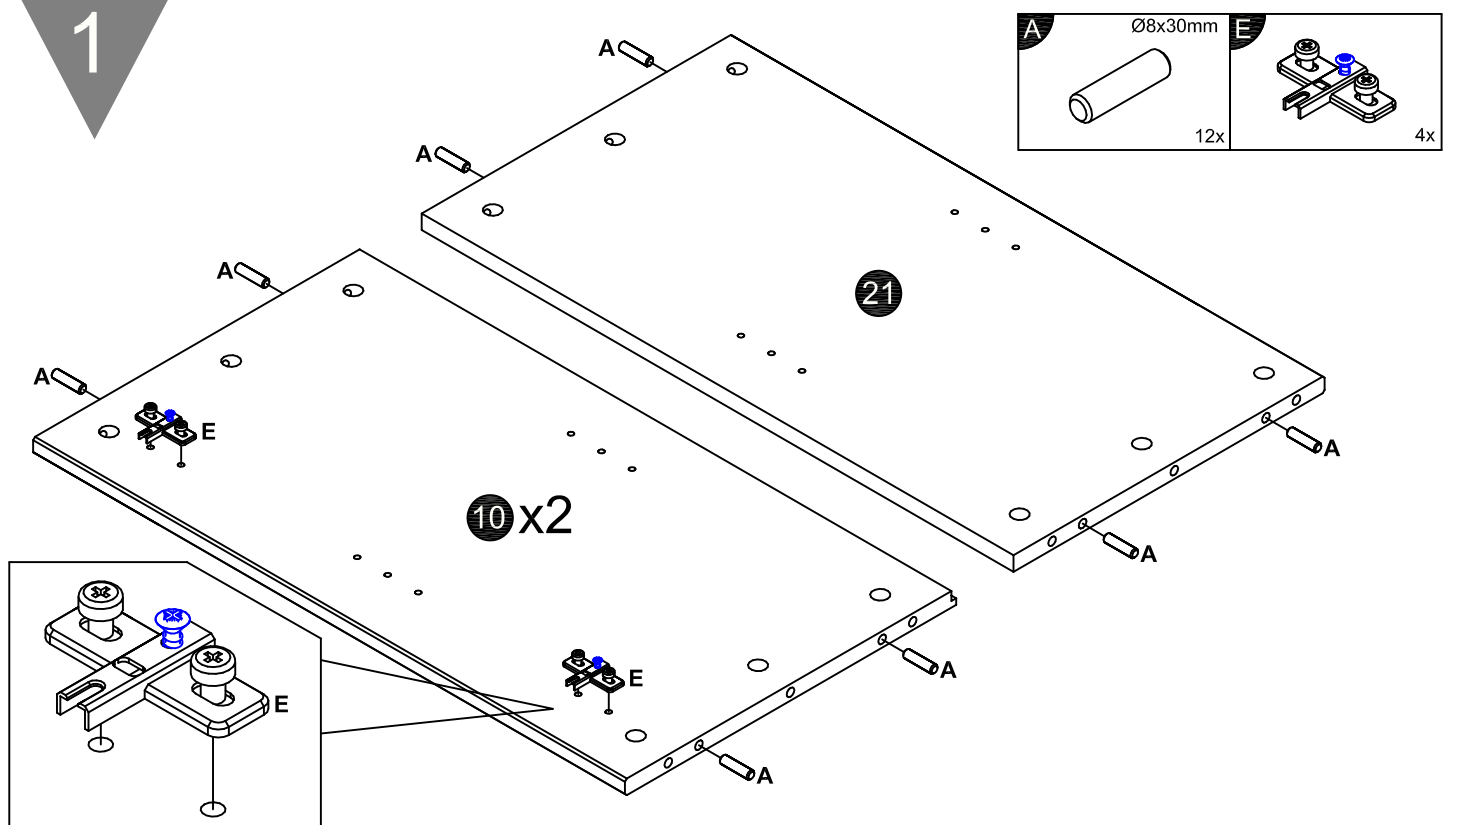


2

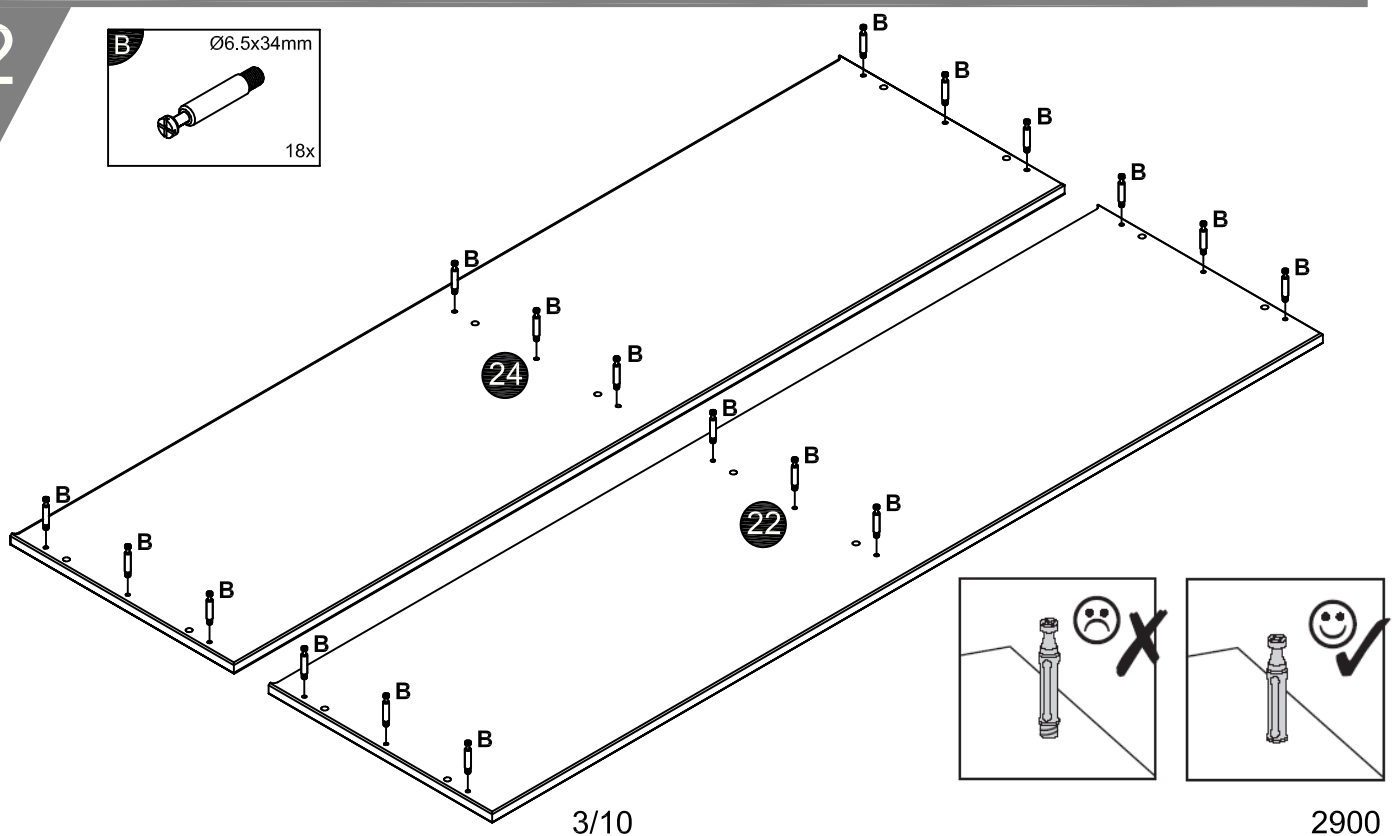



3

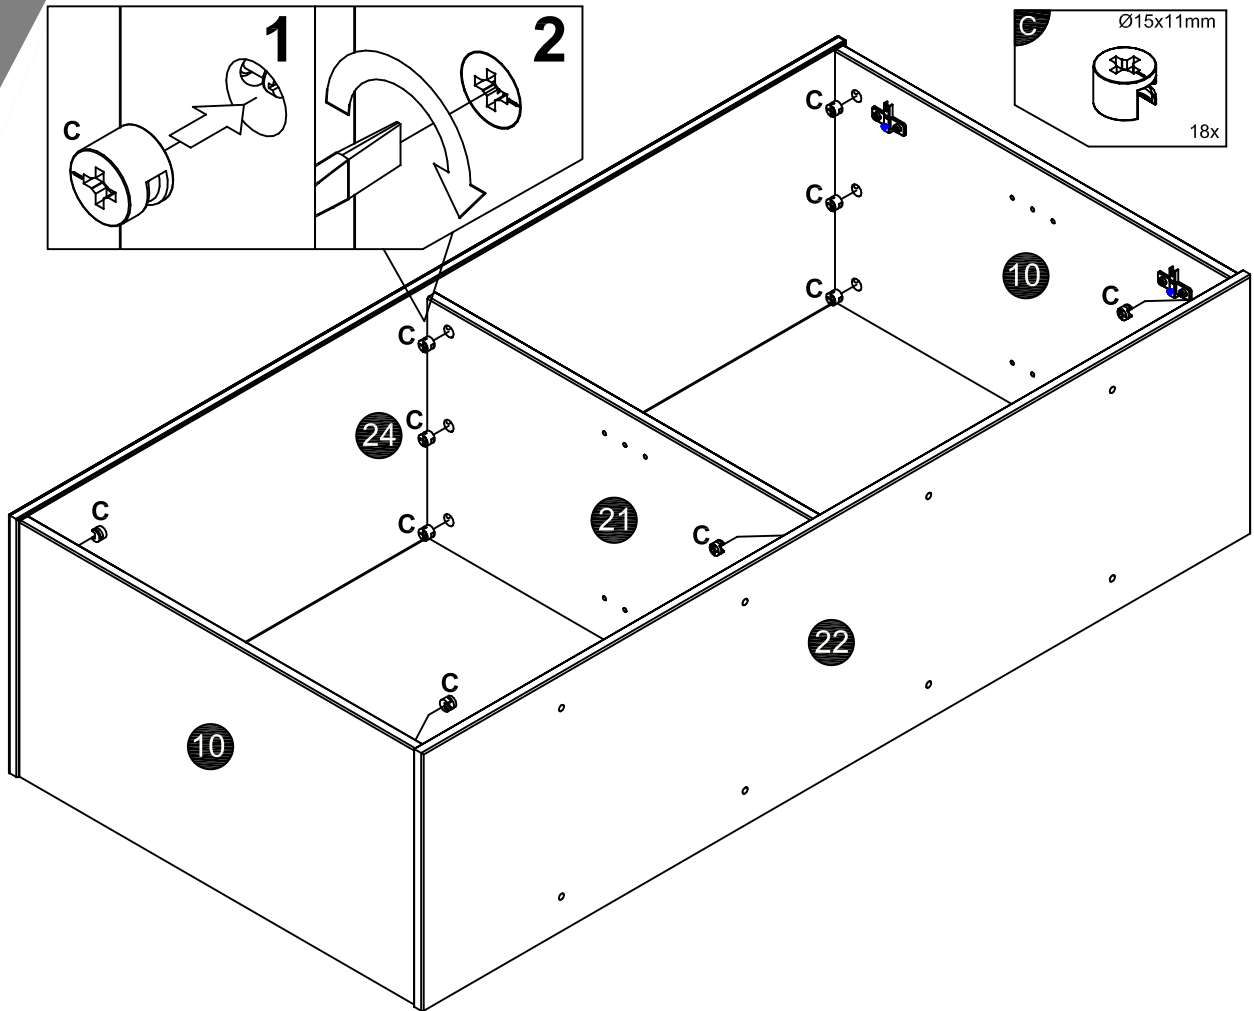



4

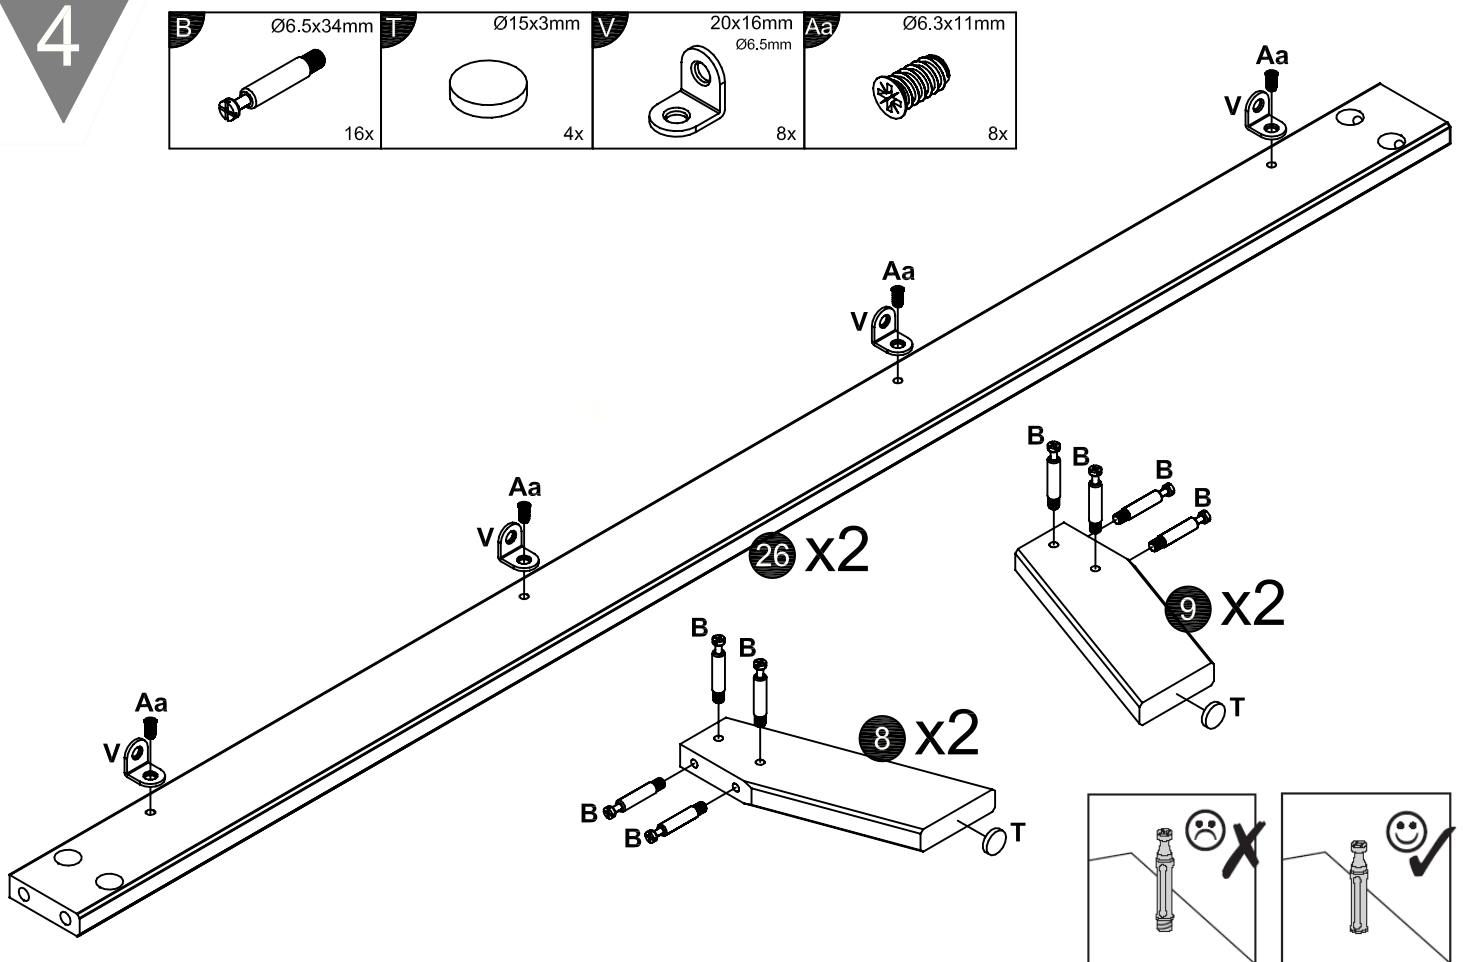

5


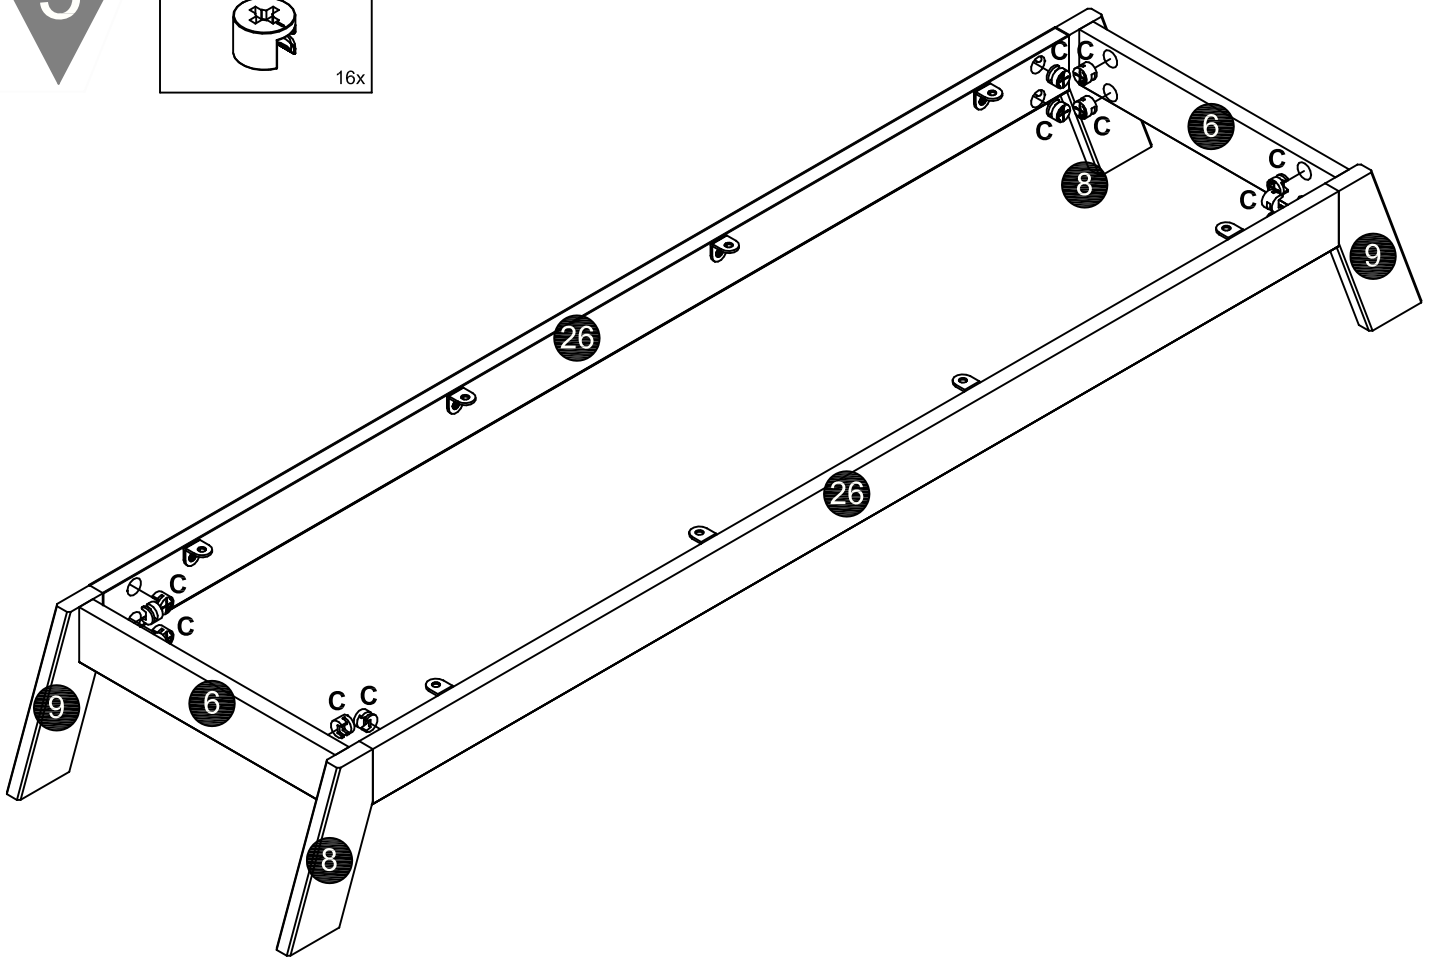
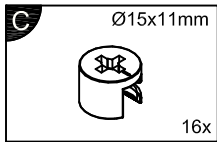




6

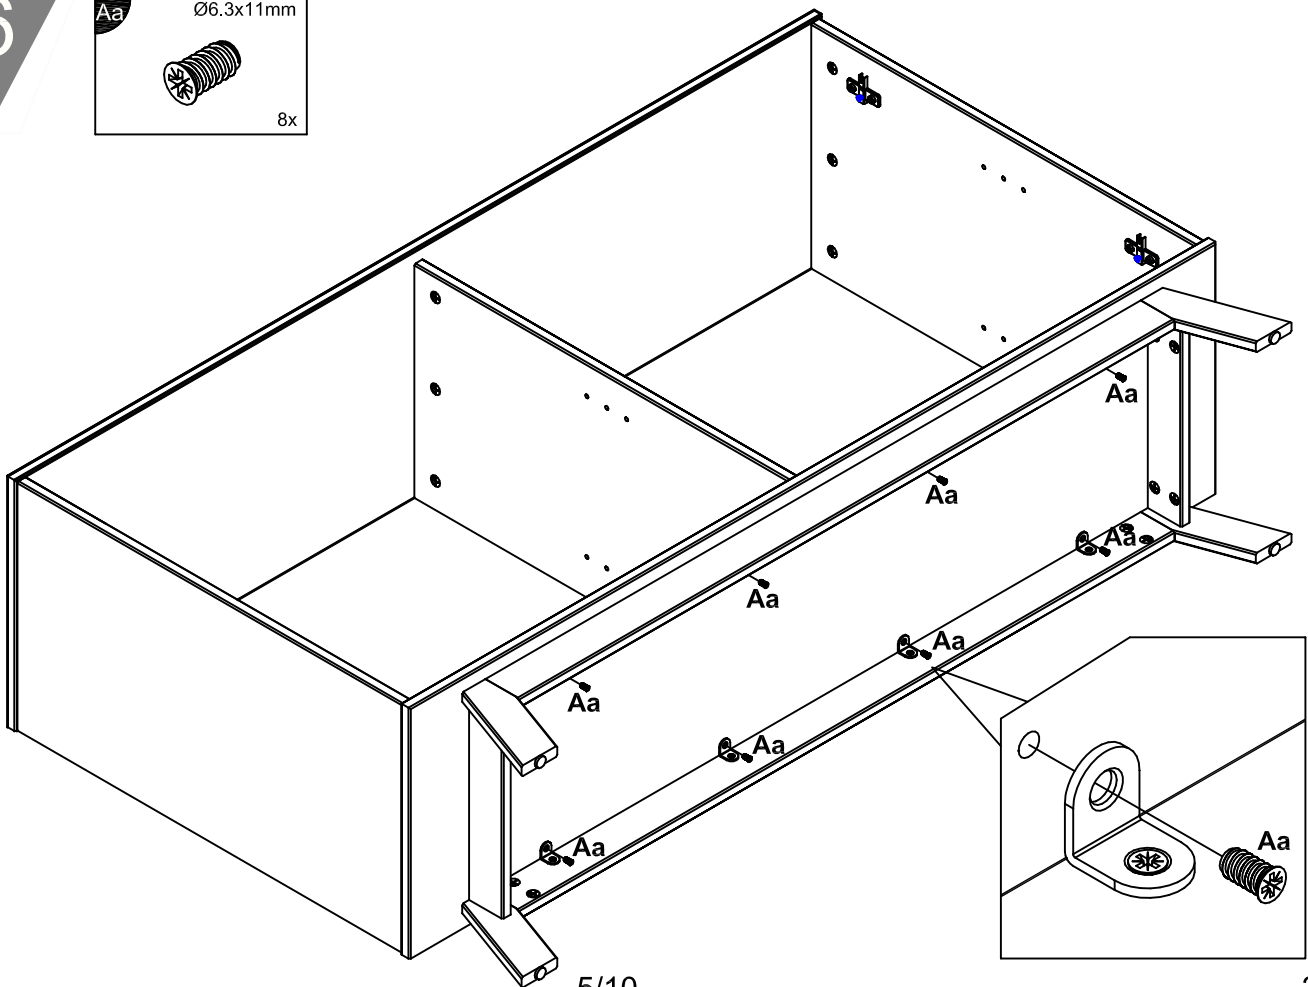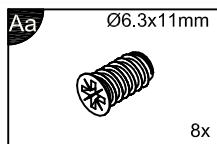

5/10




2900

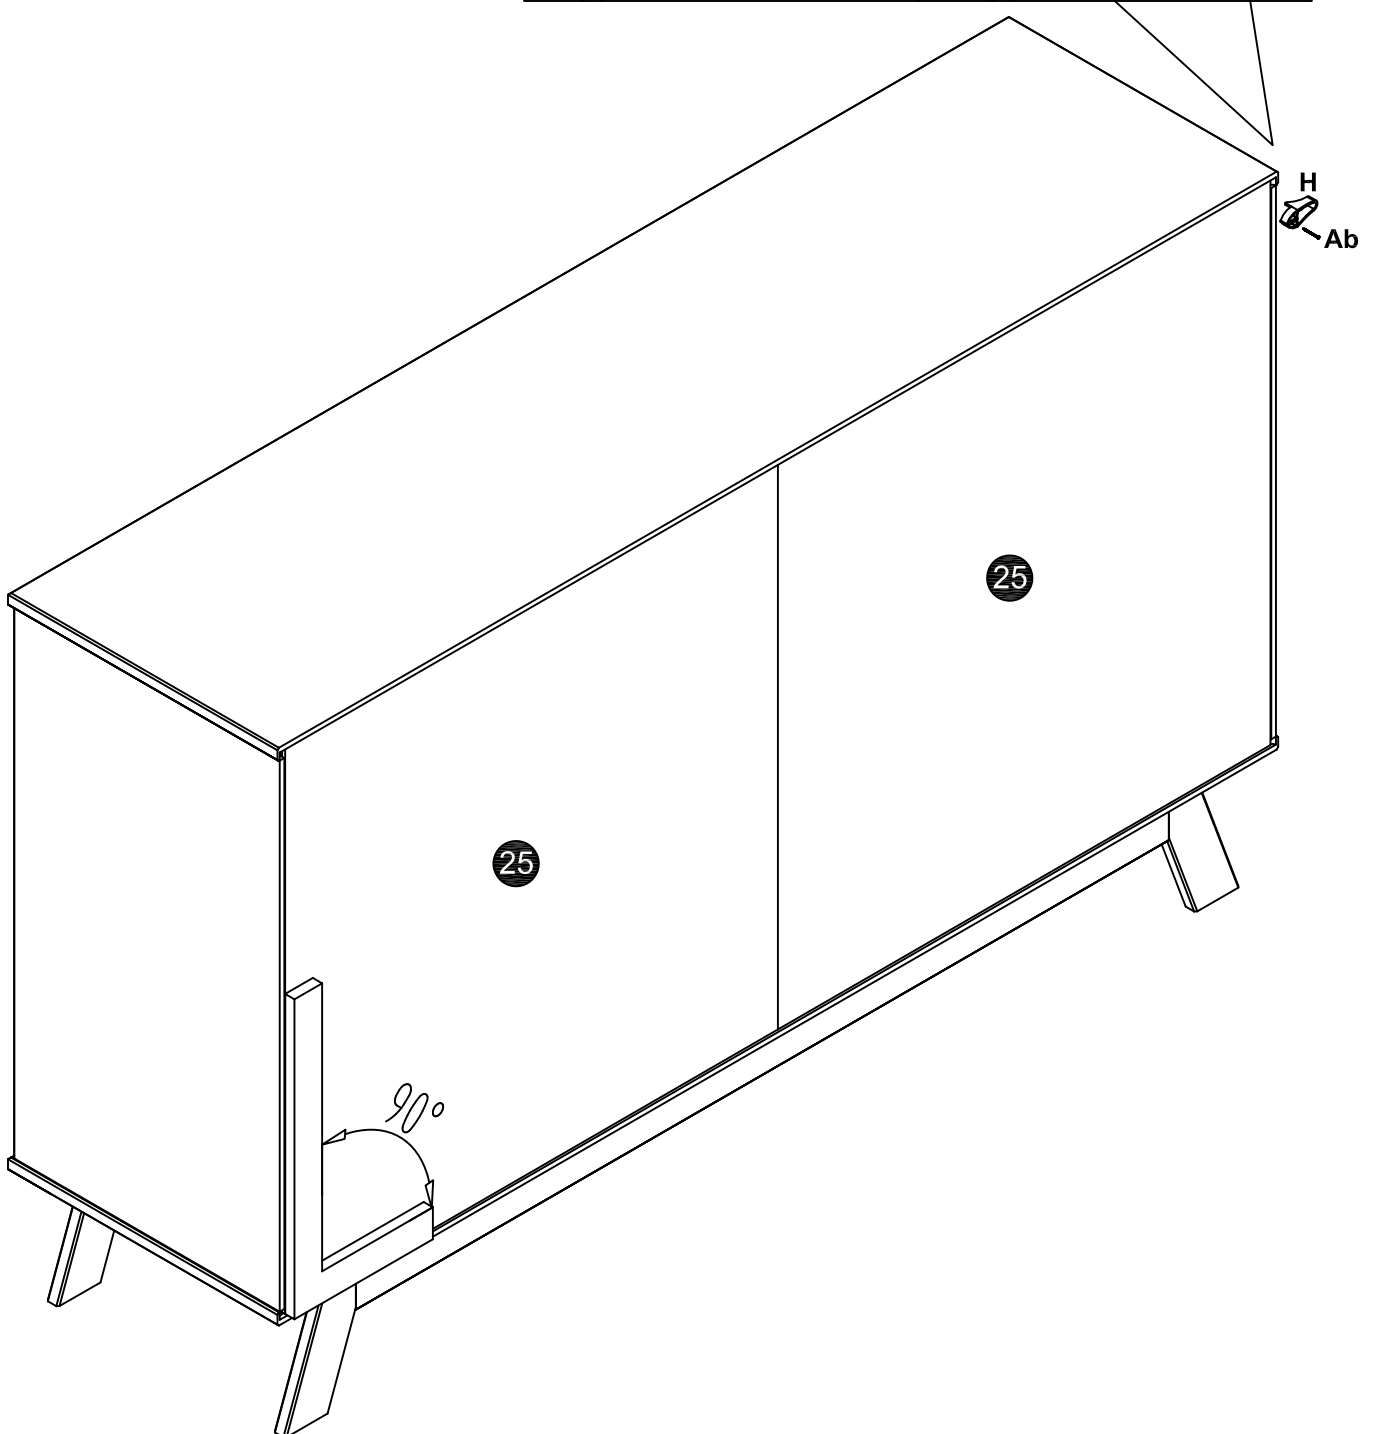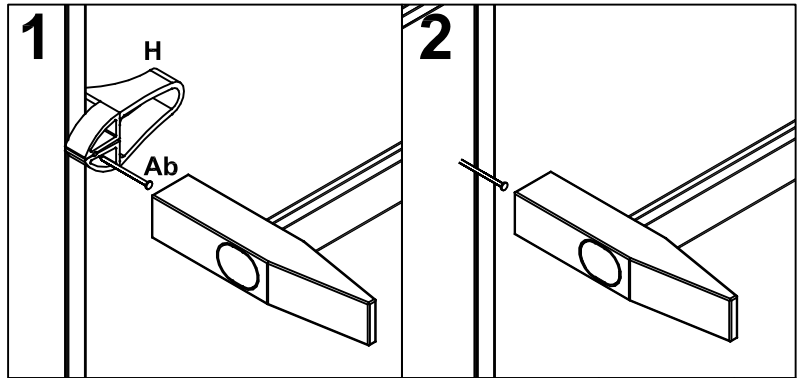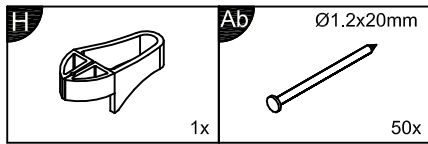

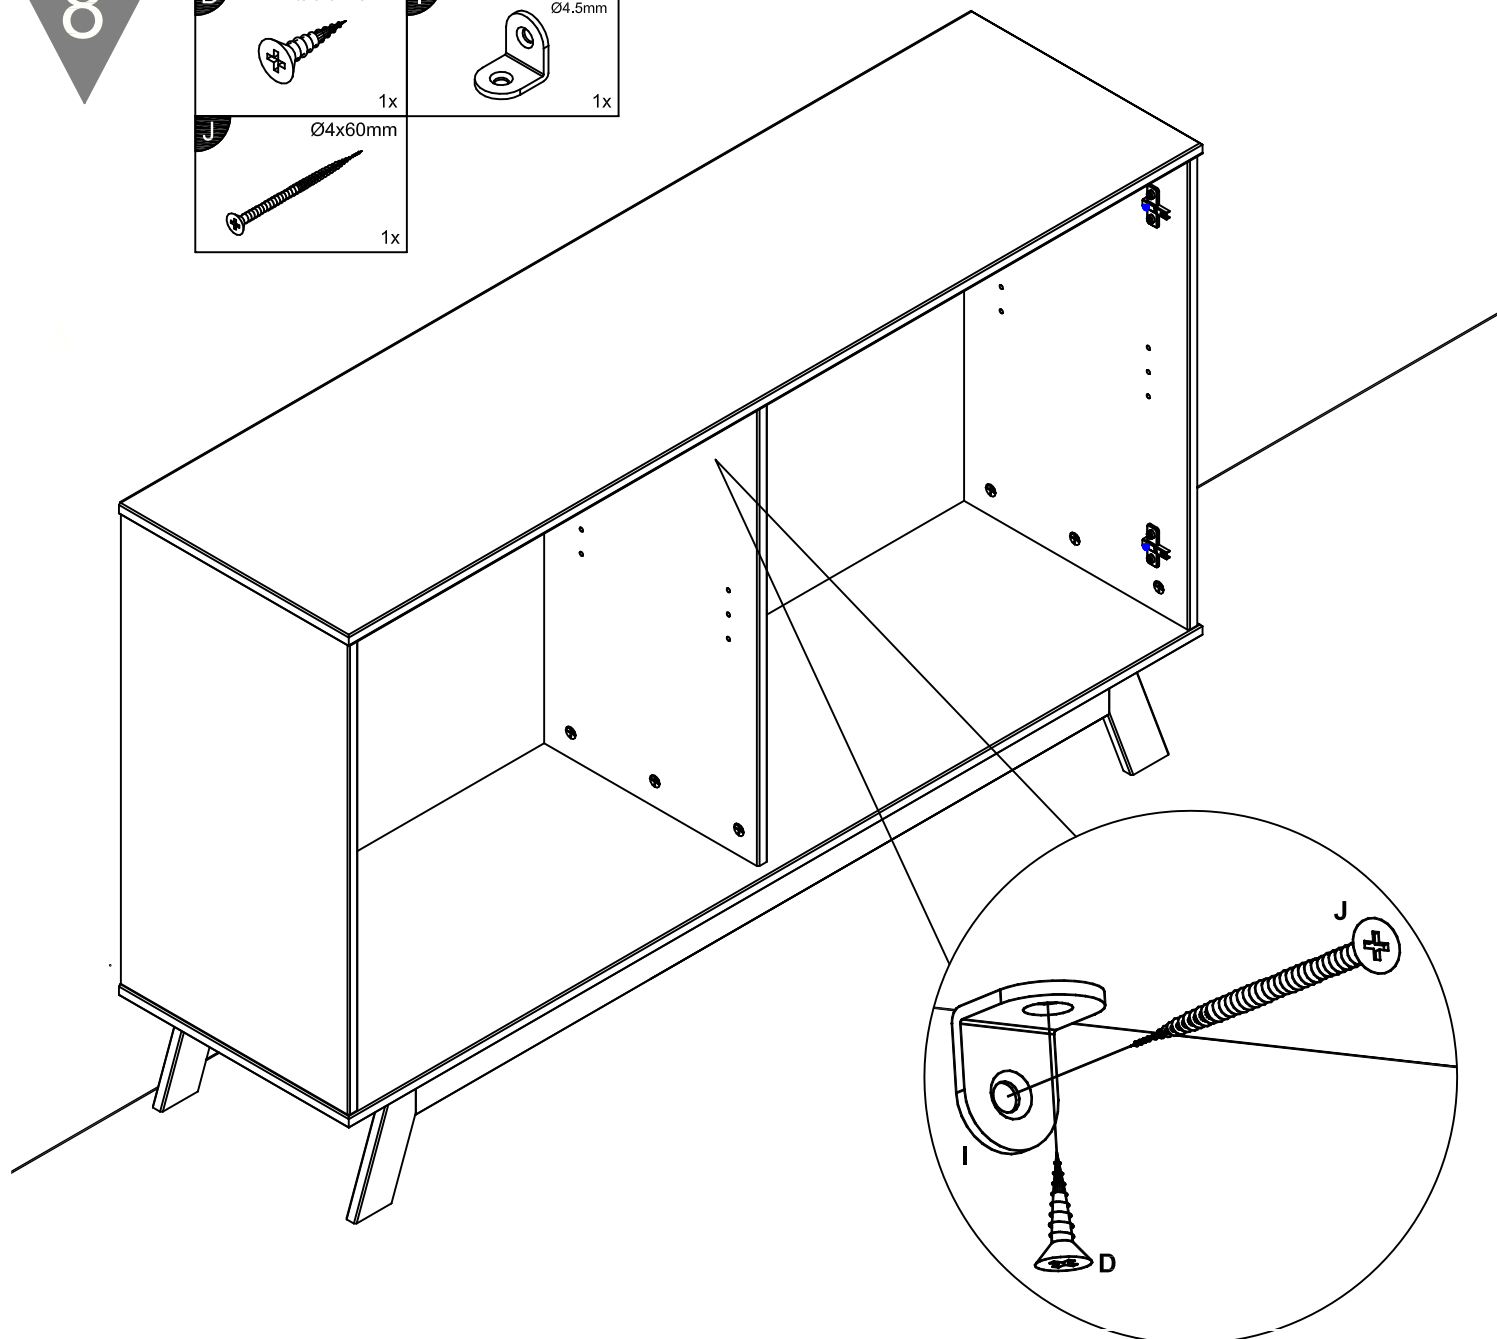
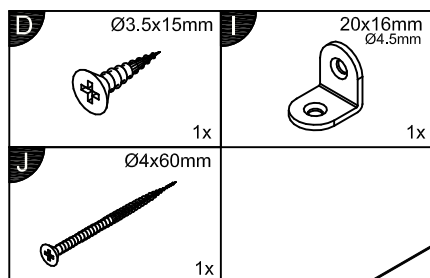


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ție • Dikkat • Вниманіе	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar ışı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz ı duvar tiplerindebunun ı ını özel bir dübel gerekli olabilir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete pu ò essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien m ôže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögz íteni, különben az felborulhat! Egyes falt ípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnarede montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pere ți este posibil să fie necesar un diblu special!	

9

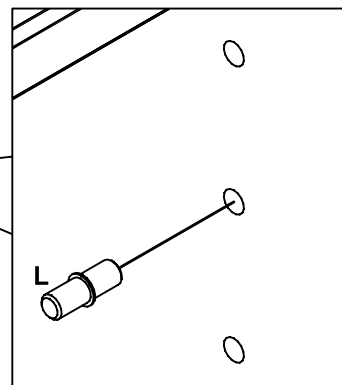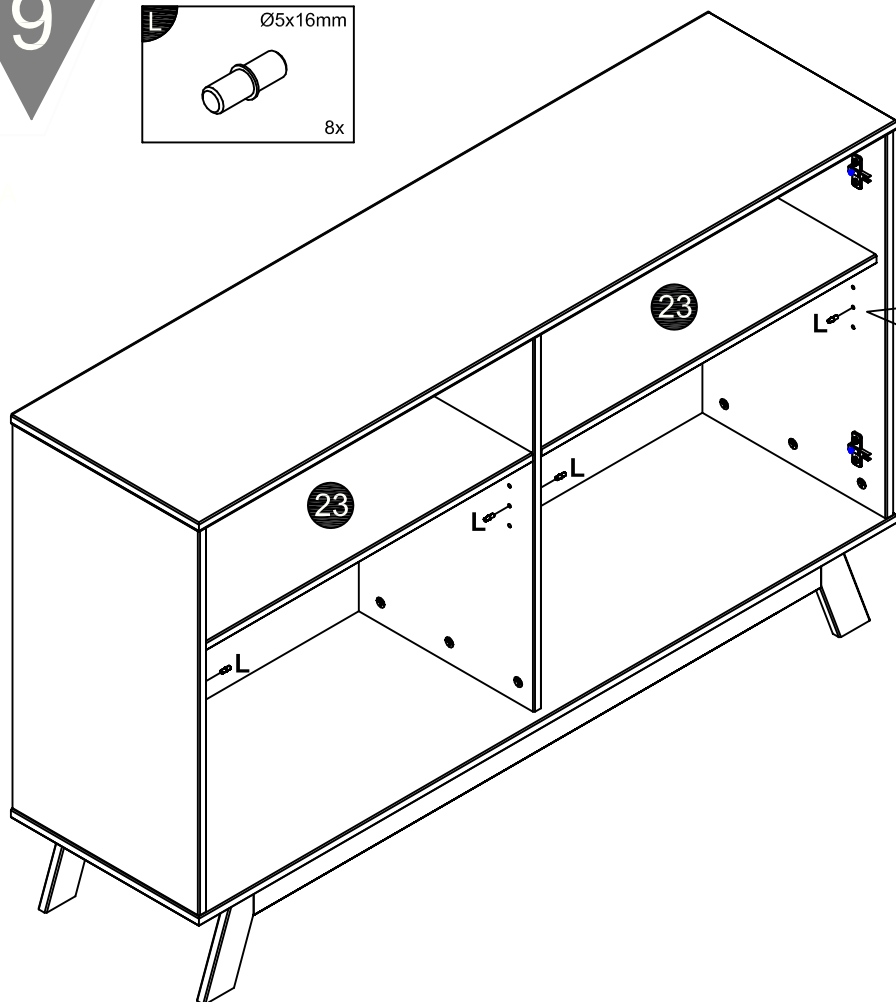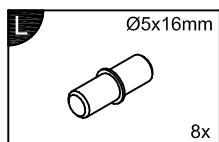


10

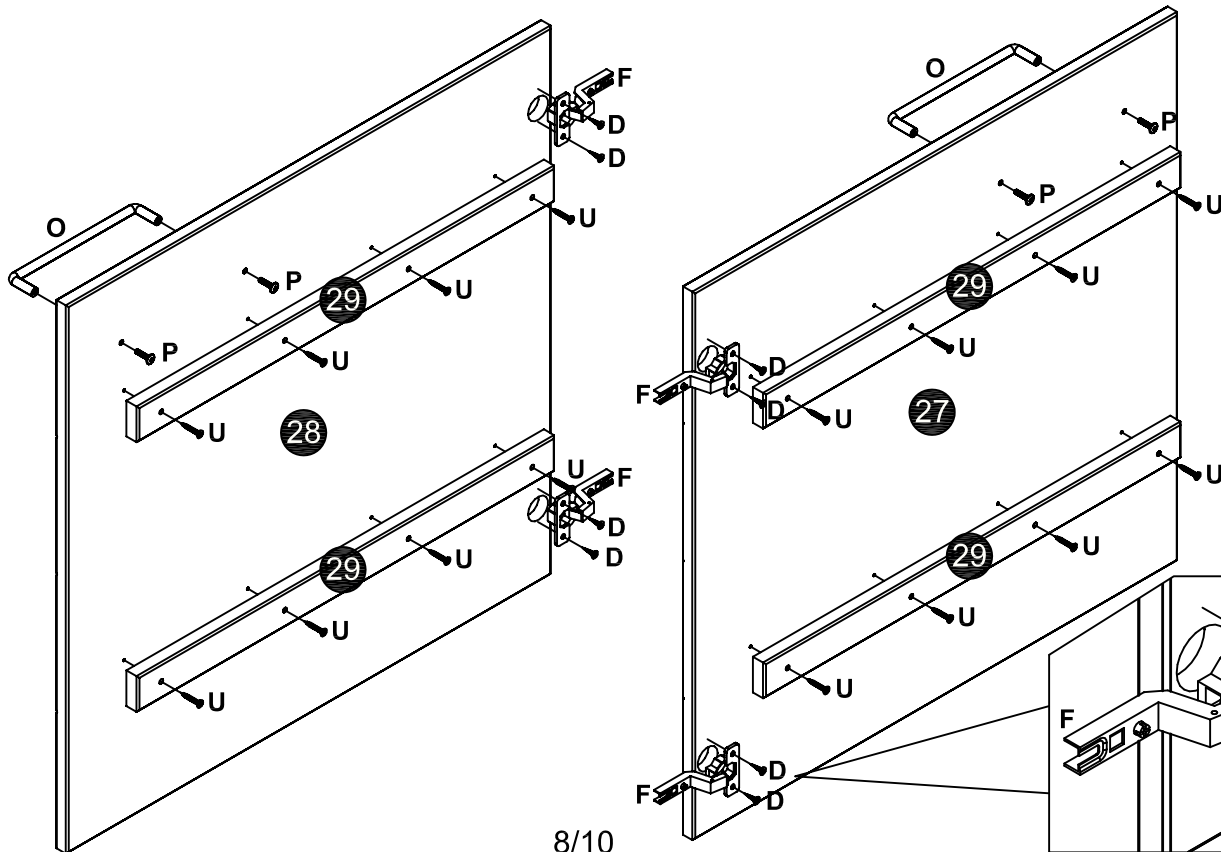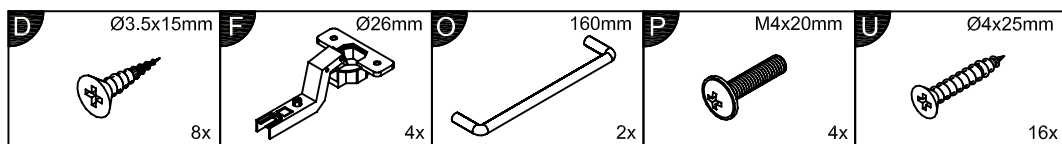


8/10

2900

11


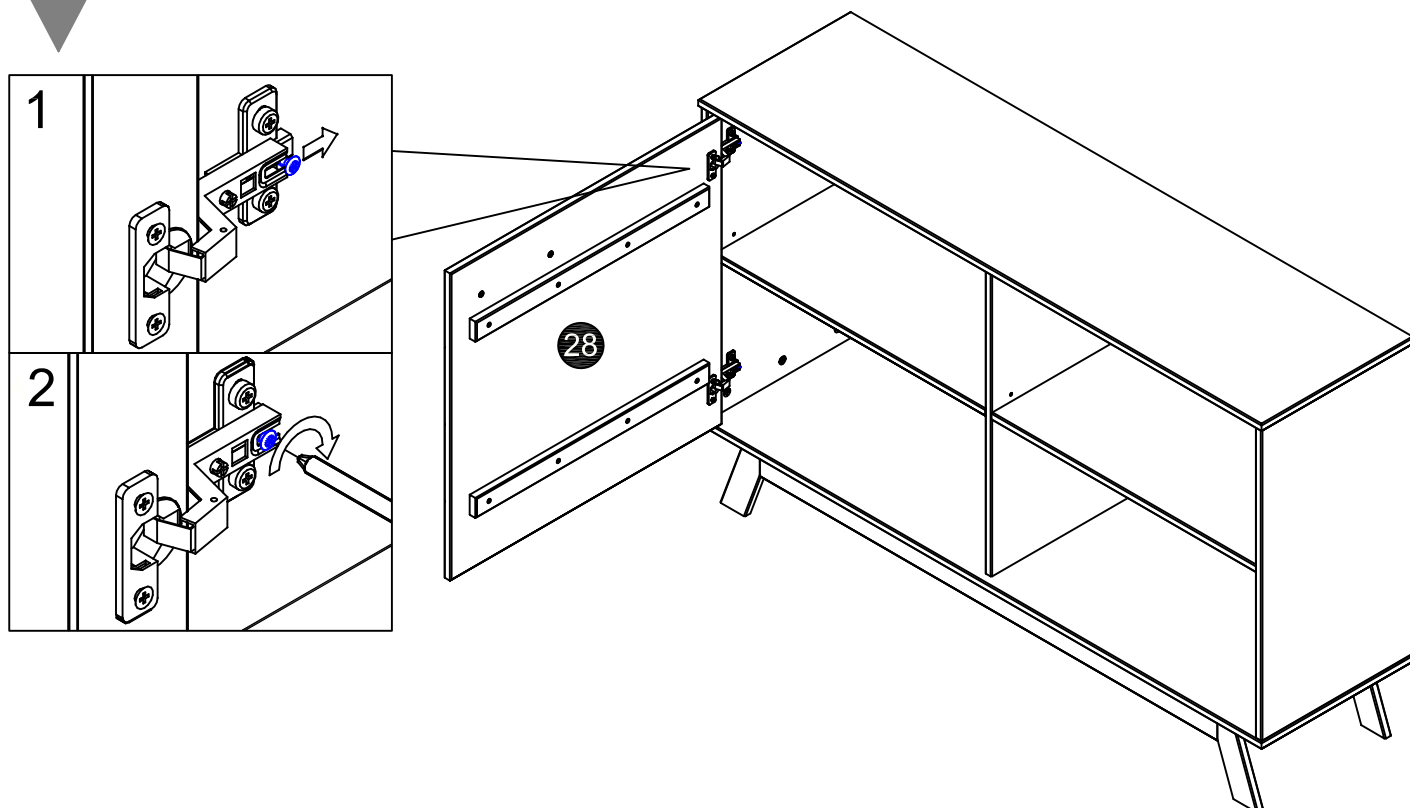


12


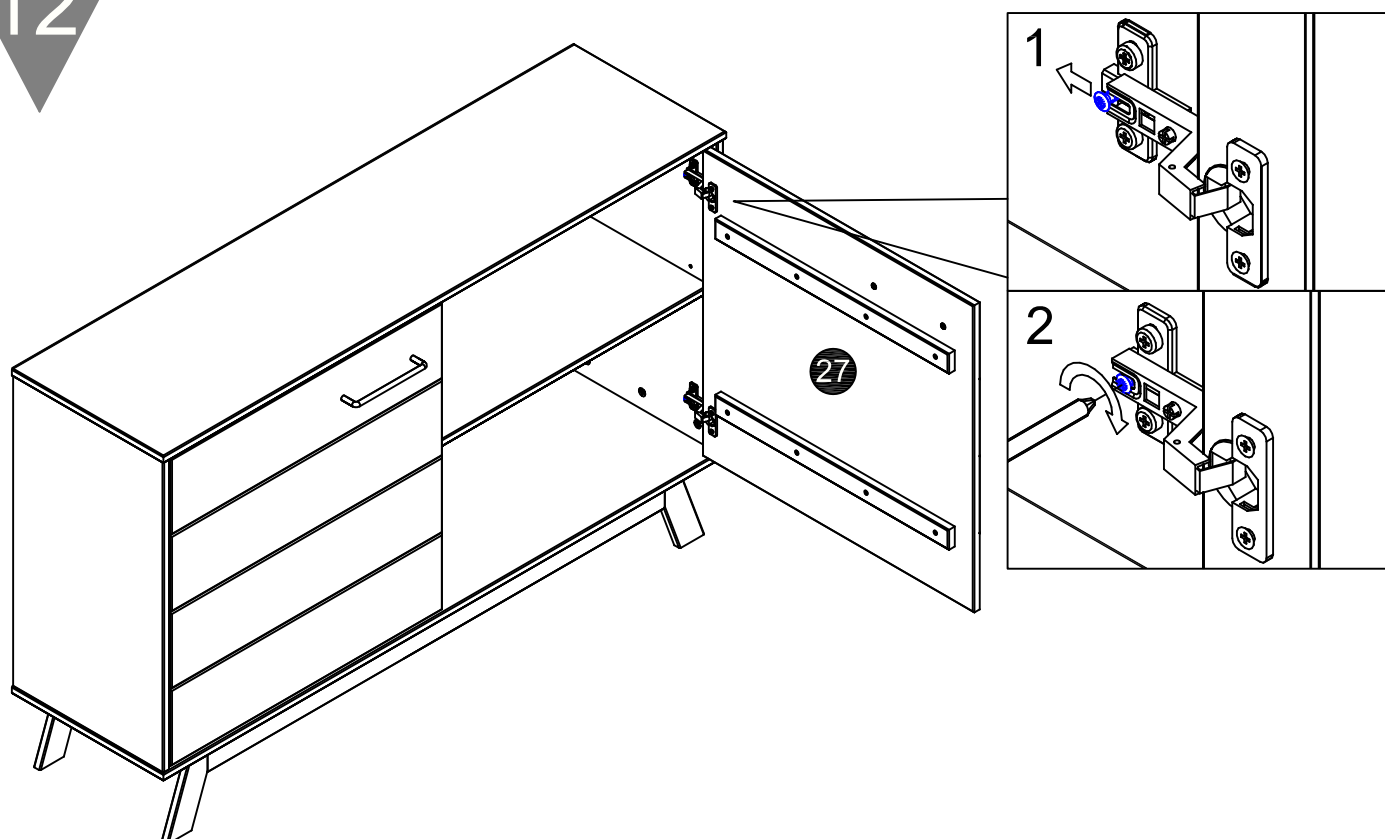


13

Türen einstellen (Scharniere justieren) Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Régler les portes (ajuster les charnières) Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere) Reglare uși (ajustare balamale)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

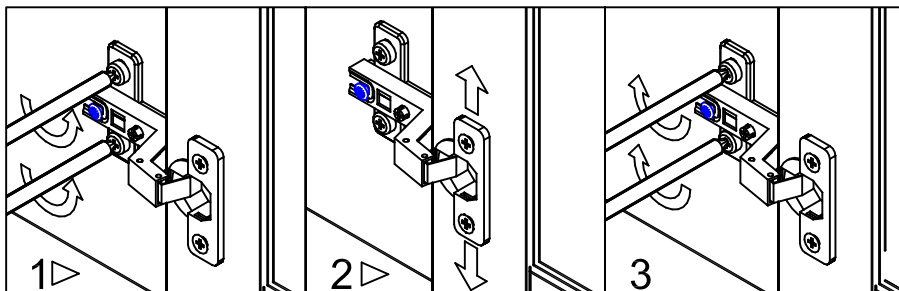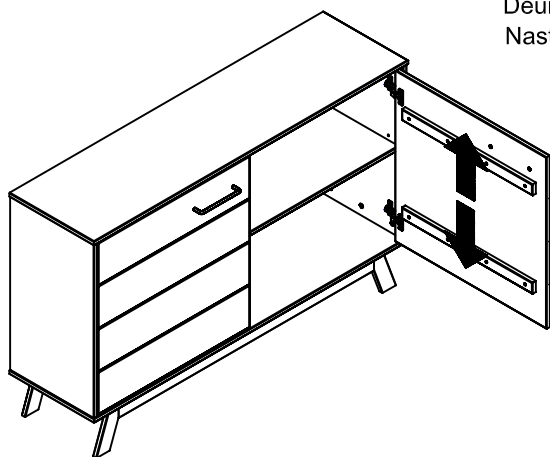

14

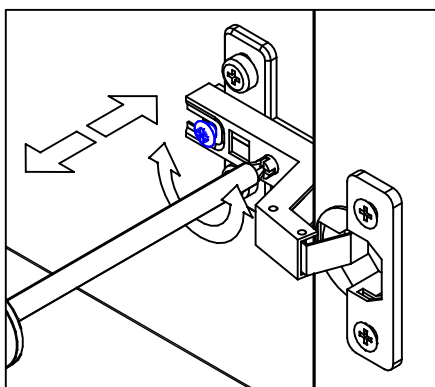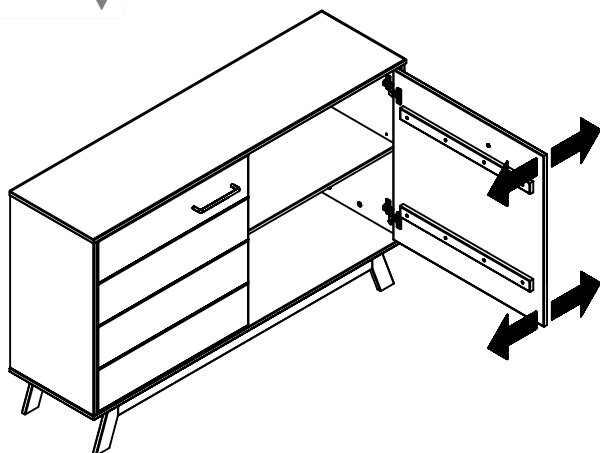

15

