


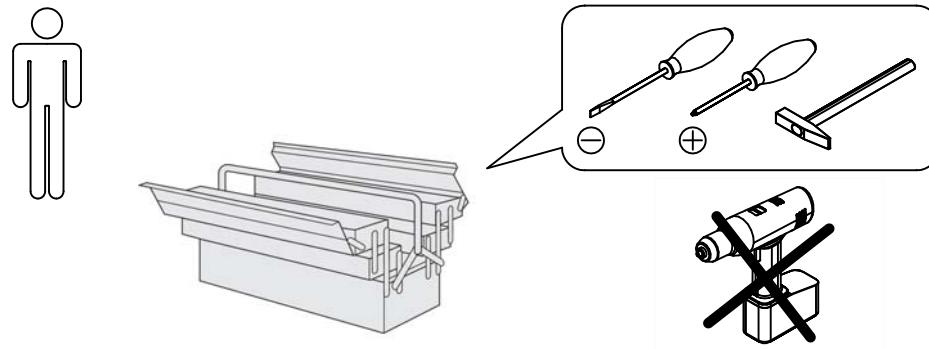
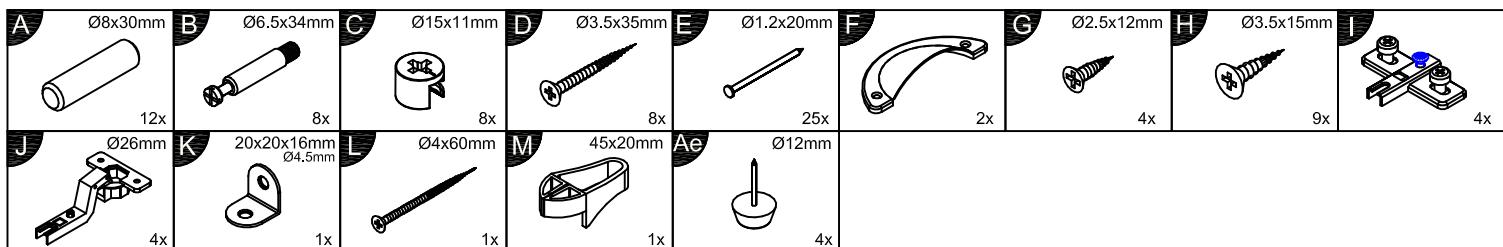
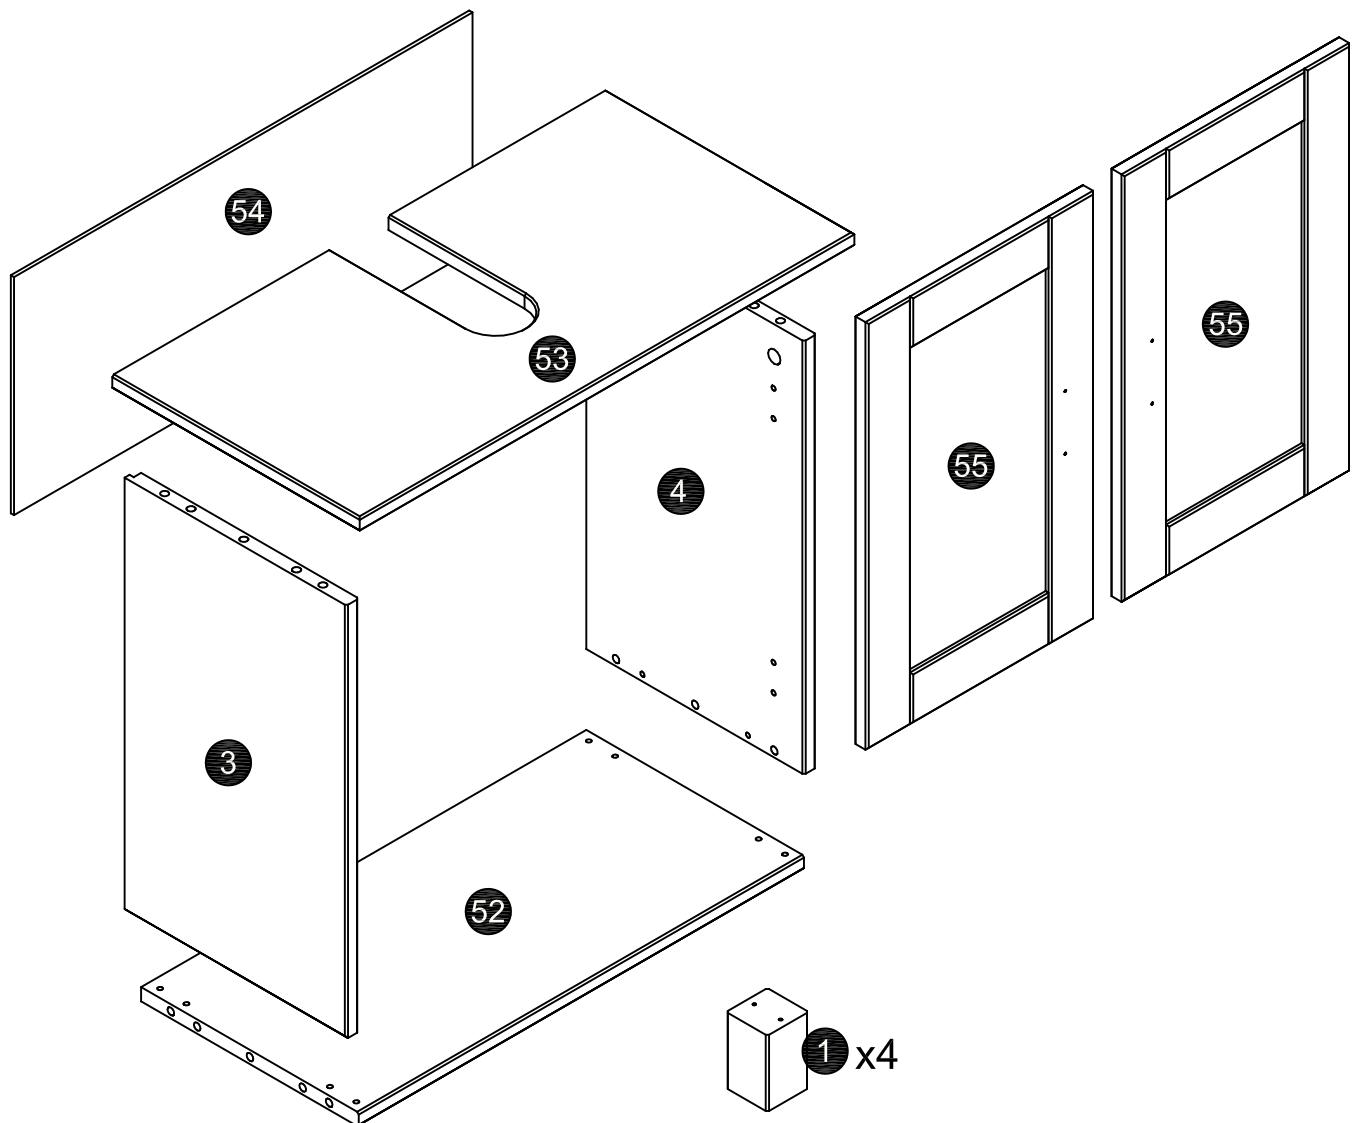


<b>D</b>	<b>Montageanleitung</b> 75163	<b>GB</b>	<b>Assembly instructions</b> 75163
<b>FR</b>	<b>Notice de montage</b> 75163	<b>IT</b>	<b>Instruzioni di montaggio</b> 75163
<b>NL</b>	<b>Handleiding voor de montage</b> 75163	<b>PL</b>	<b>Instrukcja montażu</b> 75163
<b>CZ</b>	<b>Montážní návod</b> 75163	<b>SK</b>	<b>Návod na montáž</b> 75163
<b>HU</b>	<b>Szerelési útmutató</b> 75163	<b>RO</b>	<b>Instrucțiuni de montaj</b> 75163
<b>TR</b>	<b>Montaj talimatı</b> 75163	<b>RU</b>	<b>Инструкция по монтажу</b> 75163


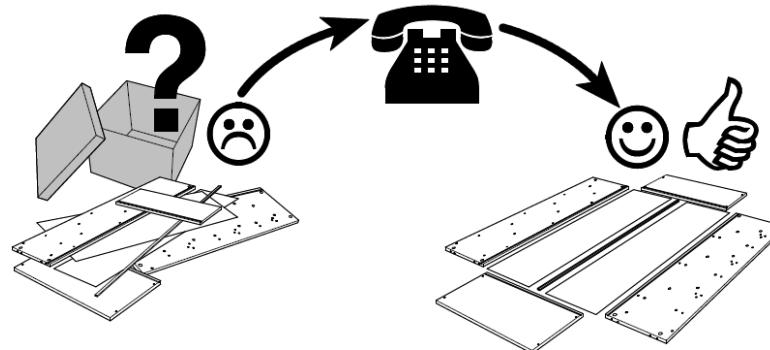


0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200


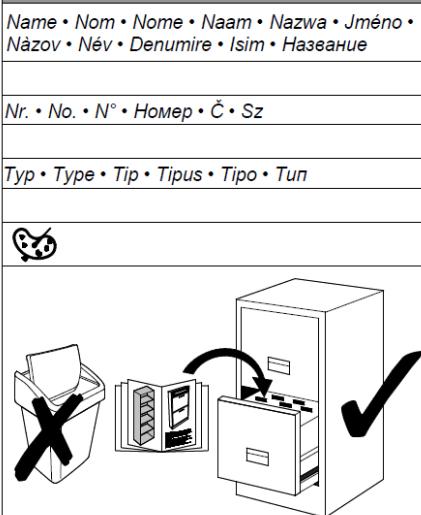


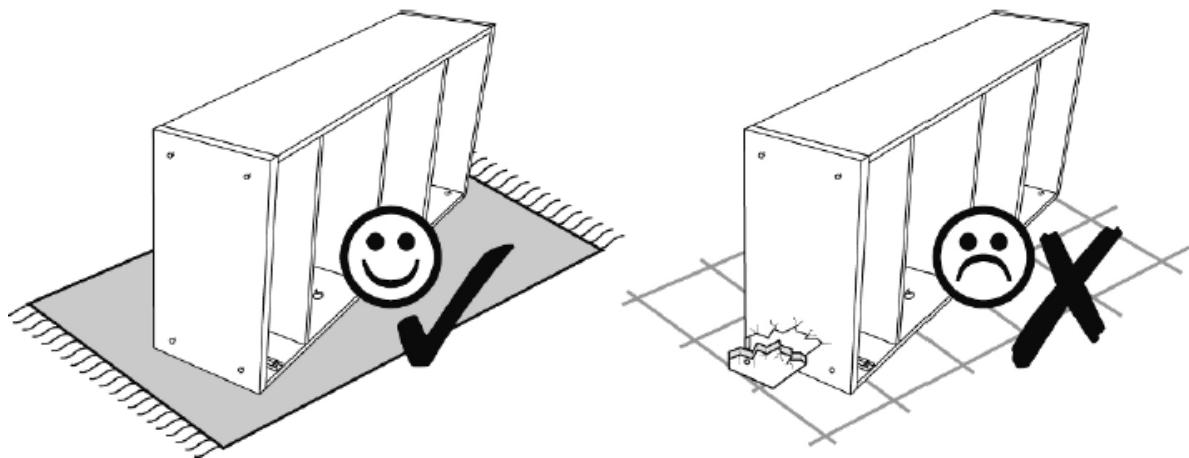


1

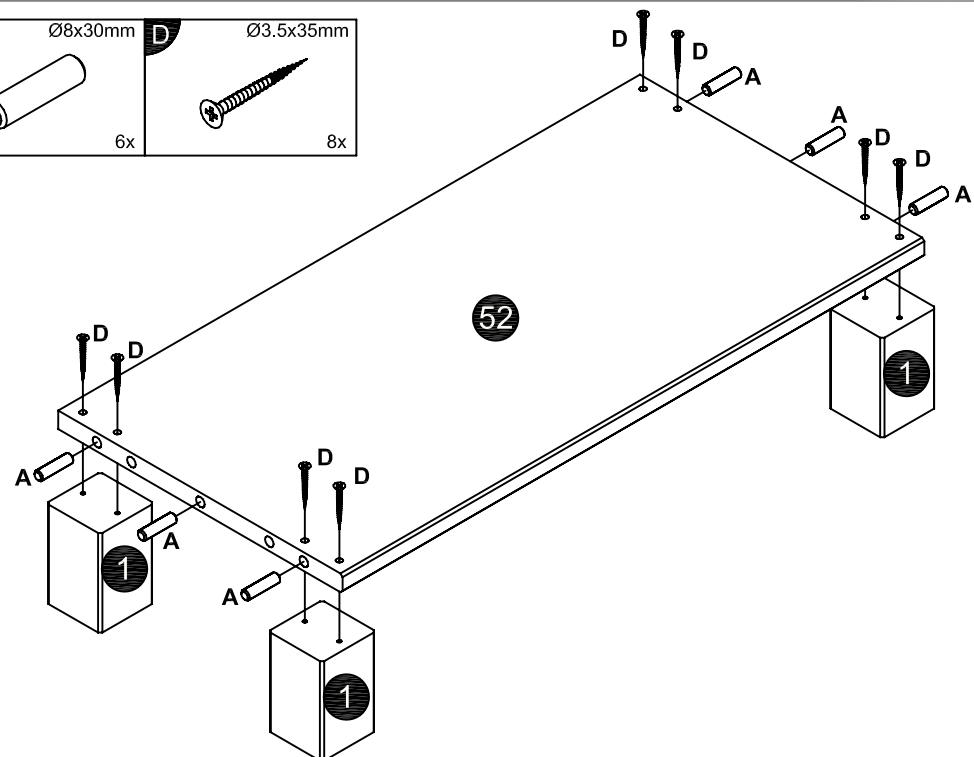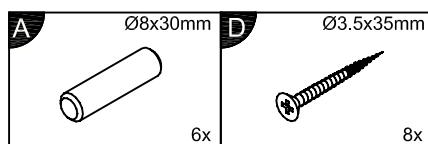


2

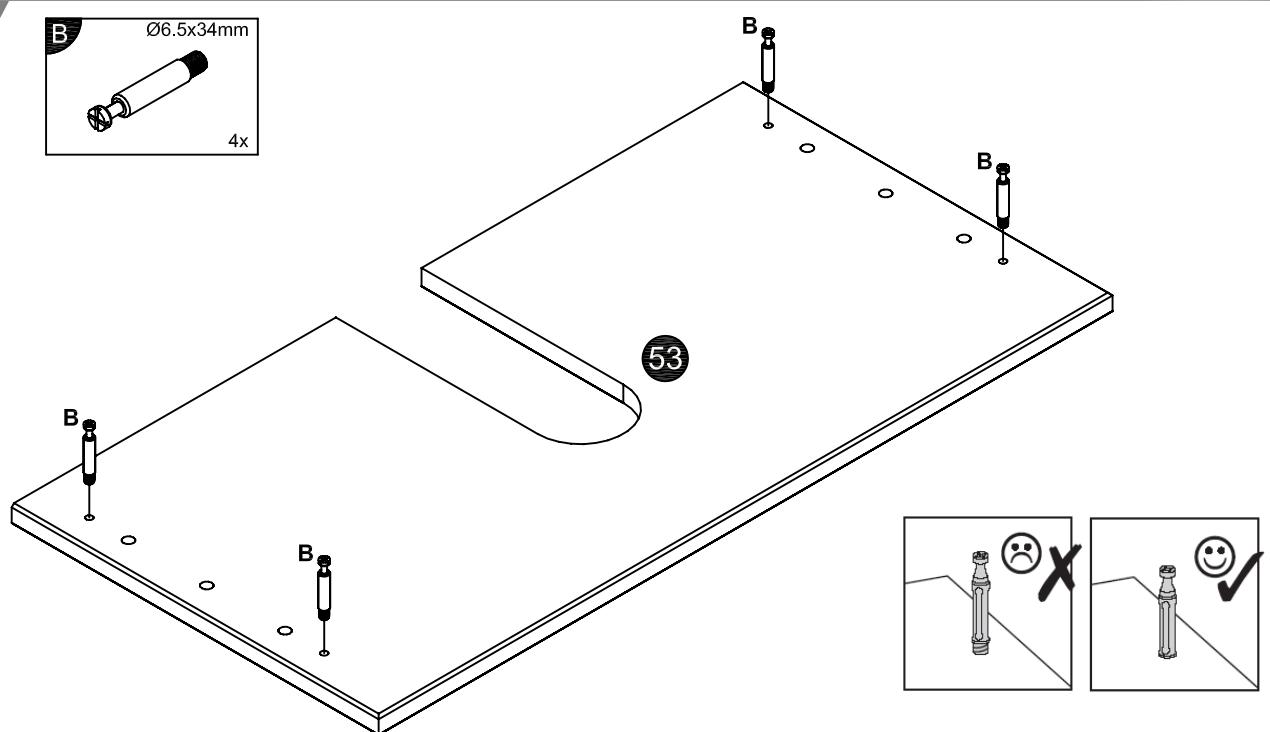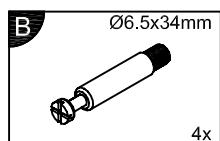



3

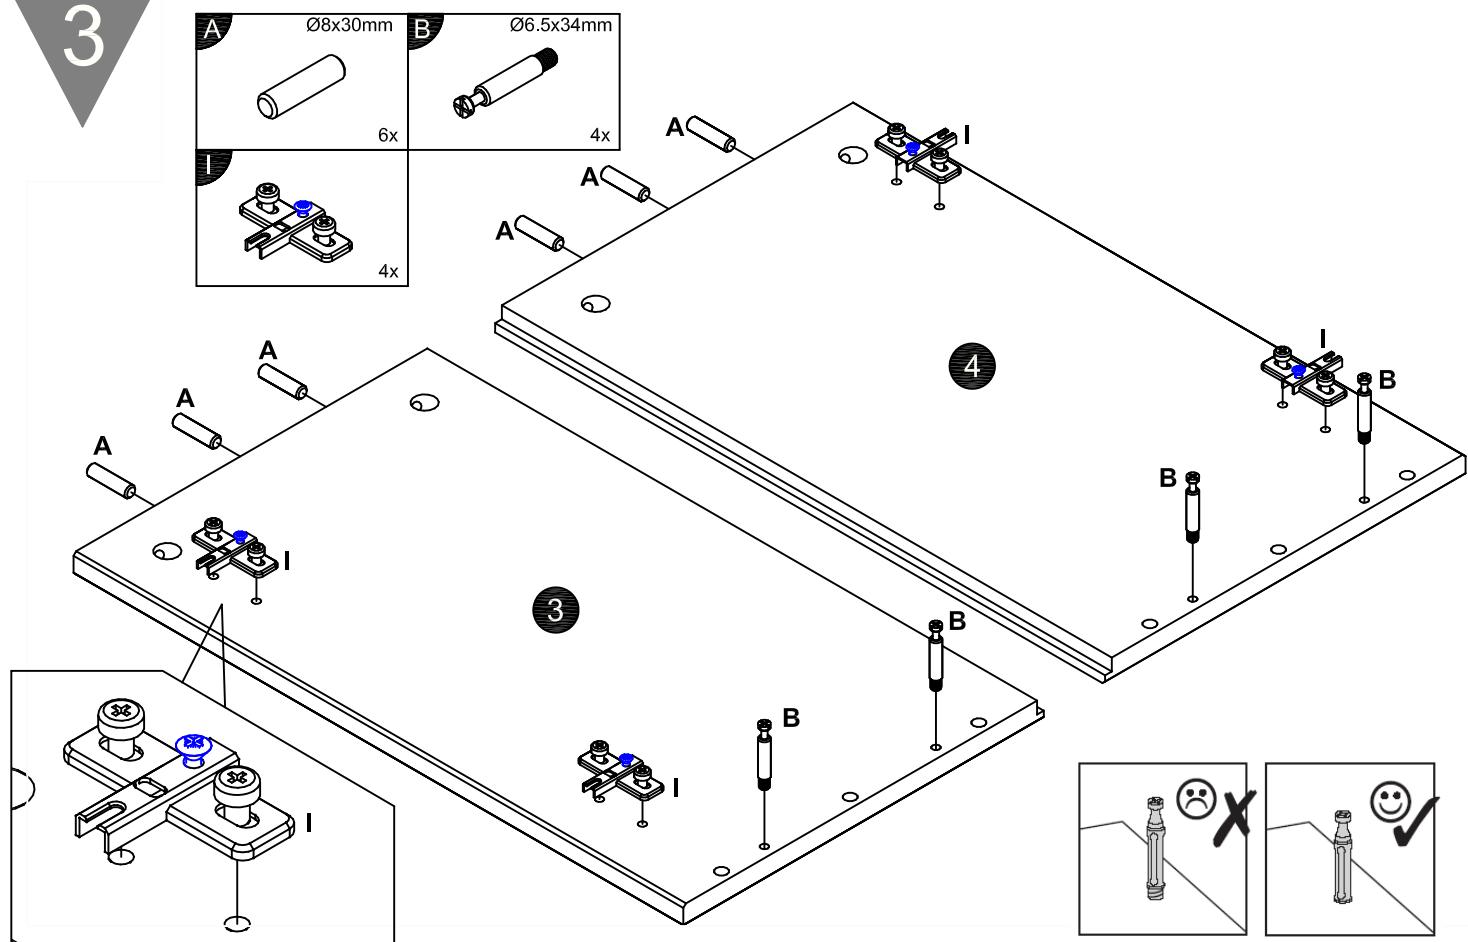





4

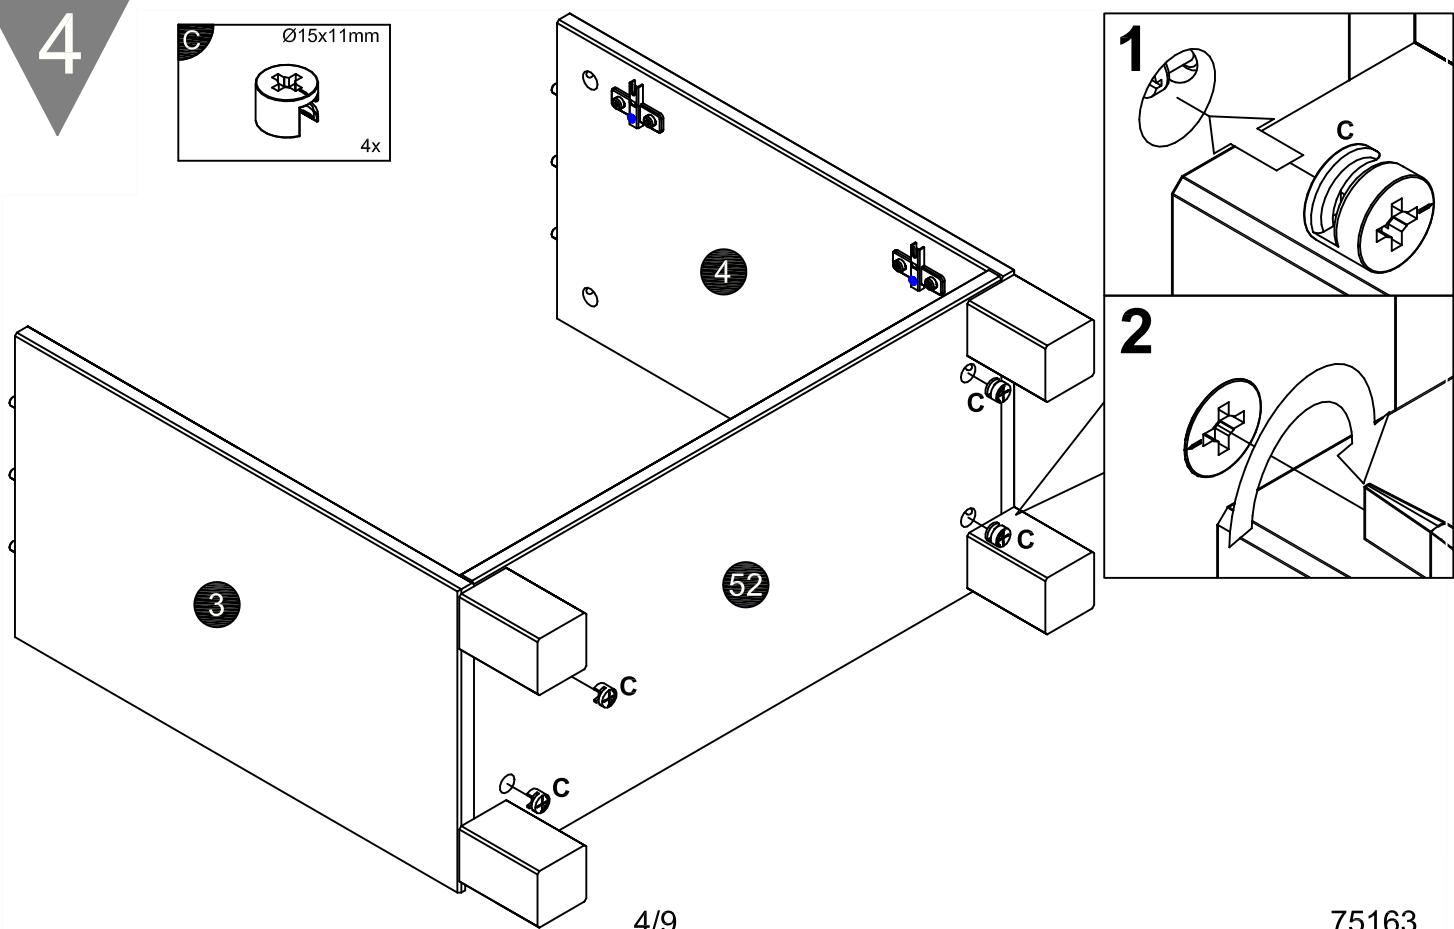


5

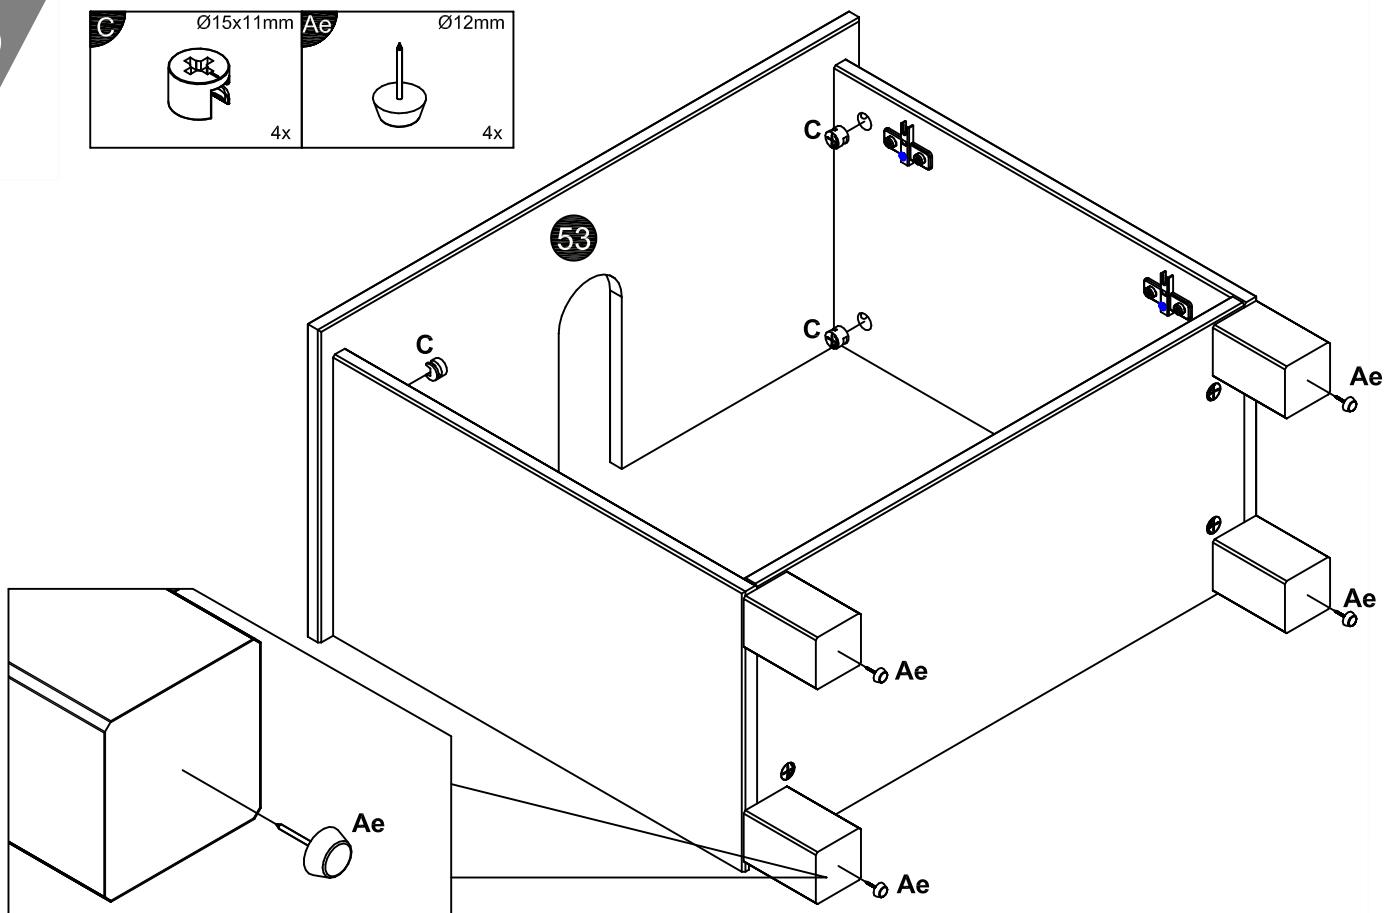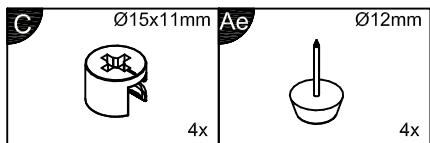

6

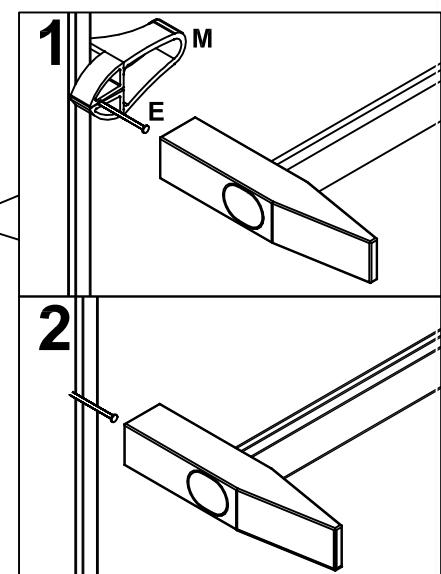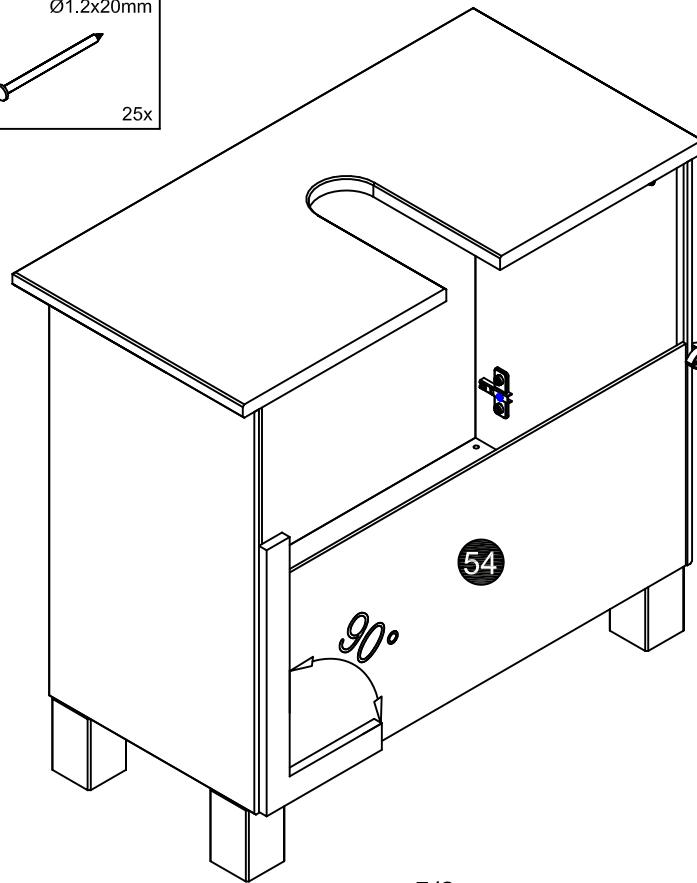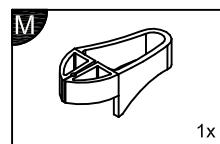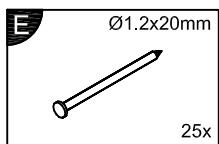


7


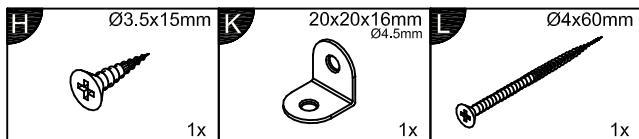


**Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ţie  
• Dikkat • Внимание**



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar şı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(CZ)	Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!

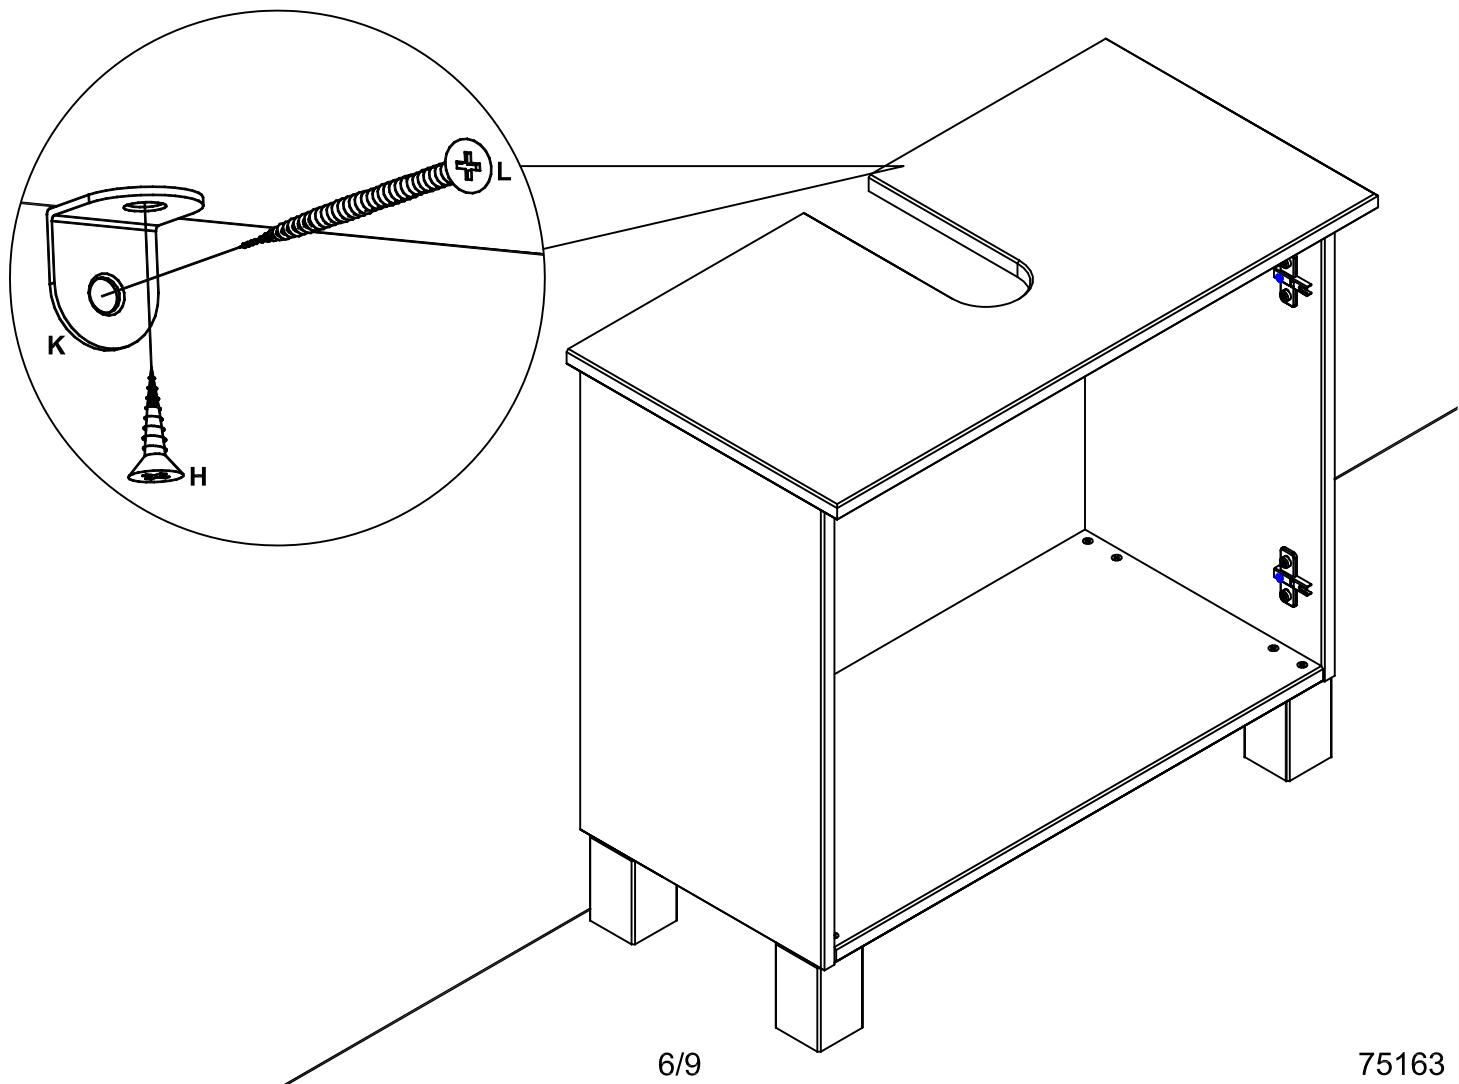



8

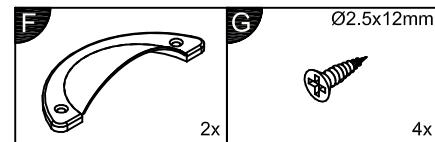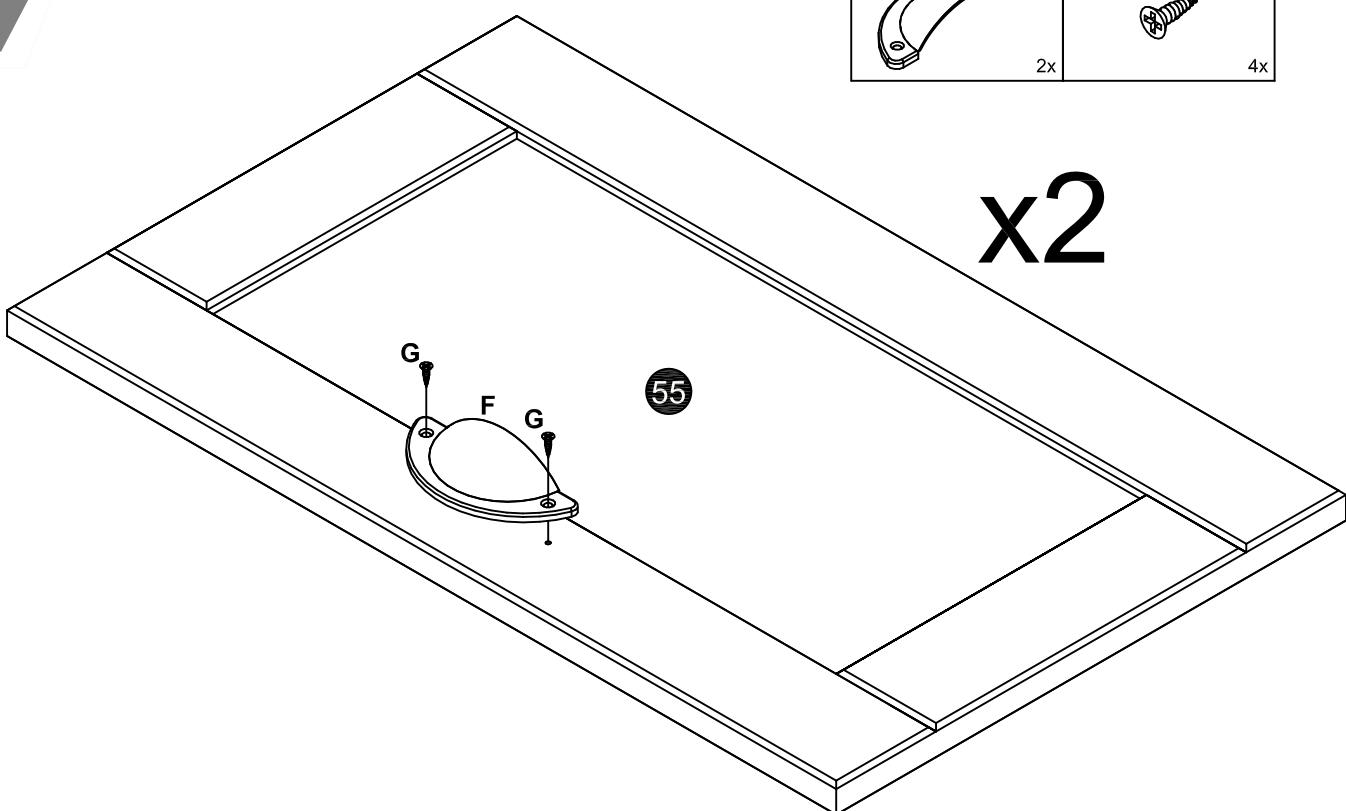



9

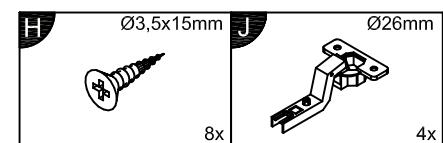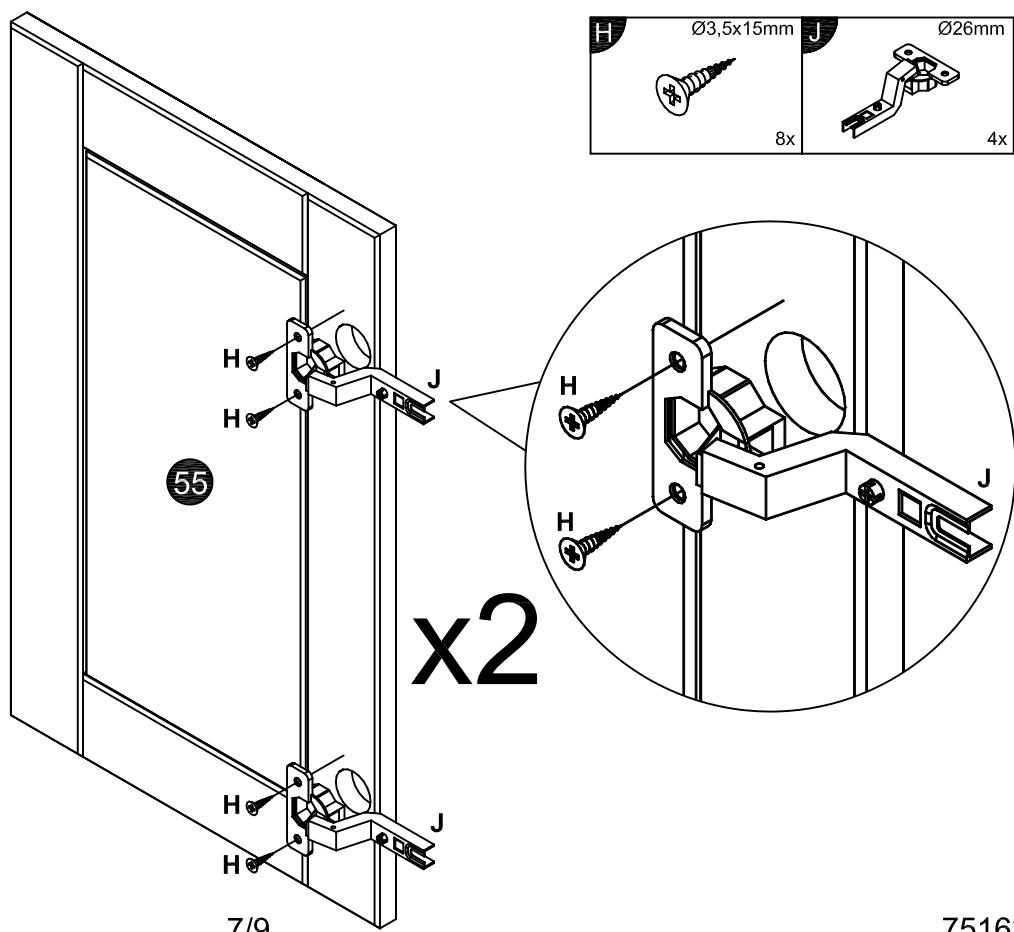

10

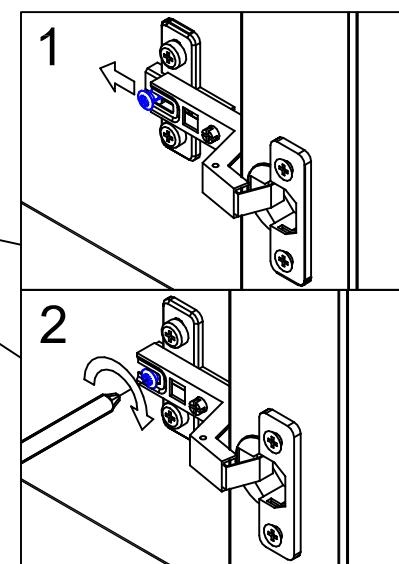
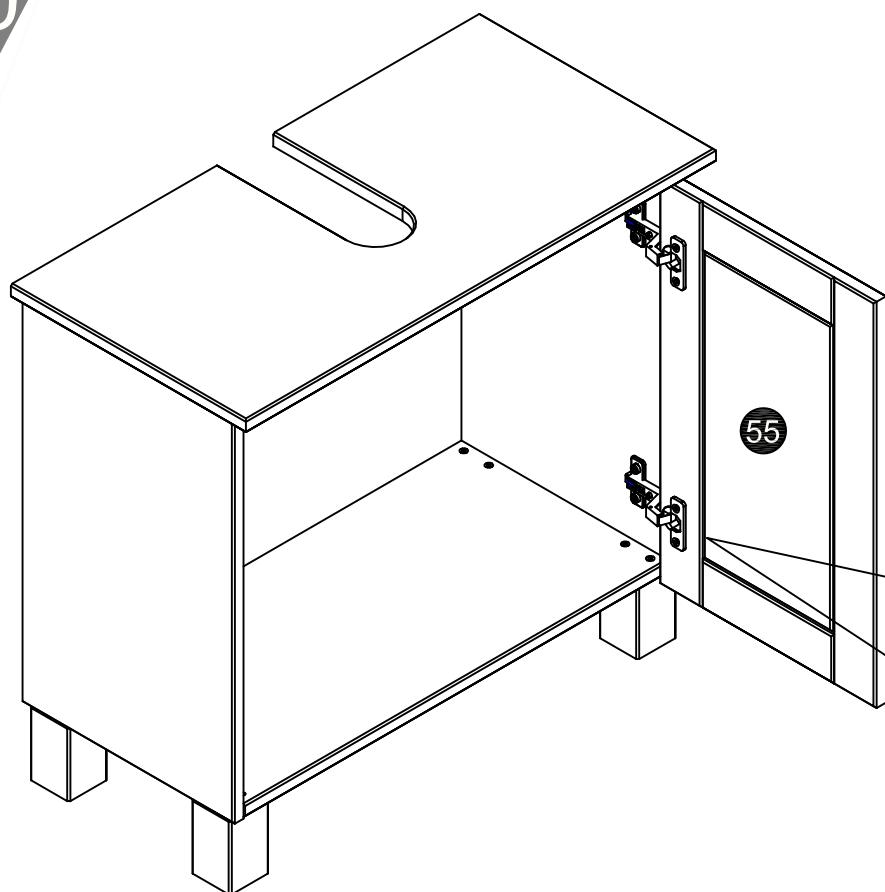


11

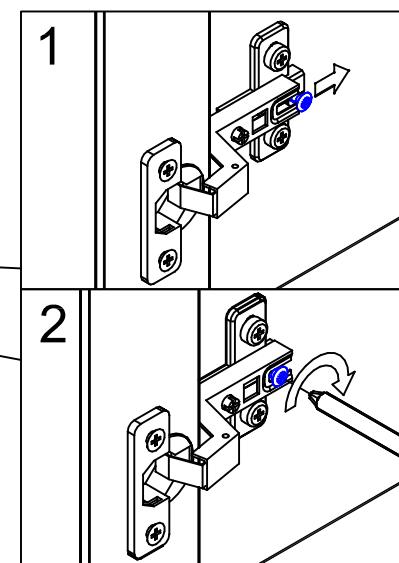
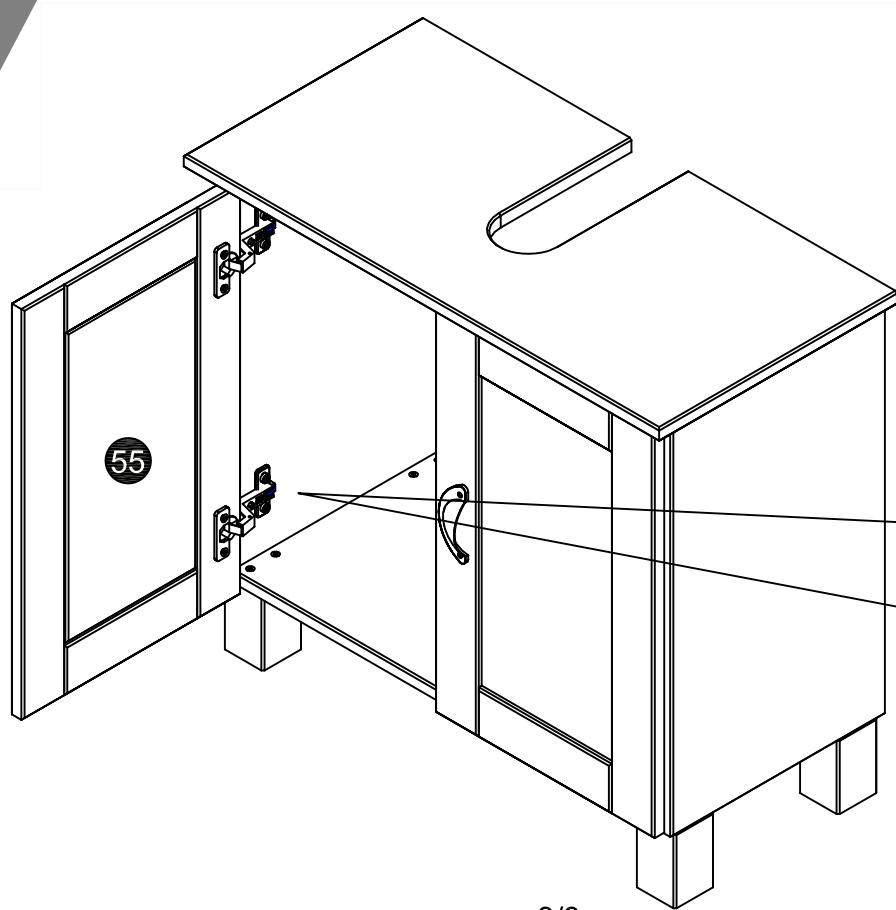


12

Türen einstellen (Scharniere justieren)  
Adjusting the doors (adjusting the hinges)  
Régler les portes (ajuster les charnières)  
Sistemare le porte (regolare le cerniere)  
Deuren instellen (scharnieren afstellen)  
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

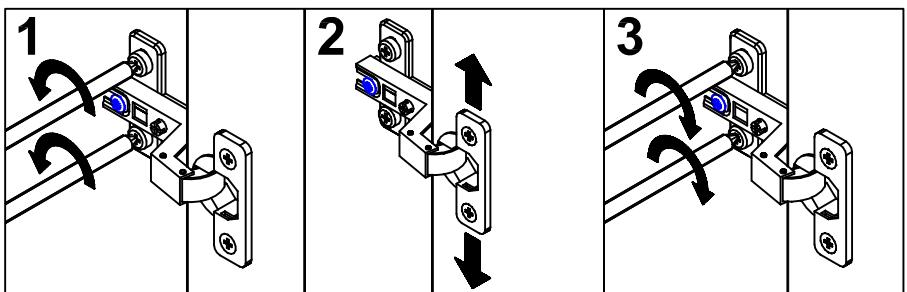

13

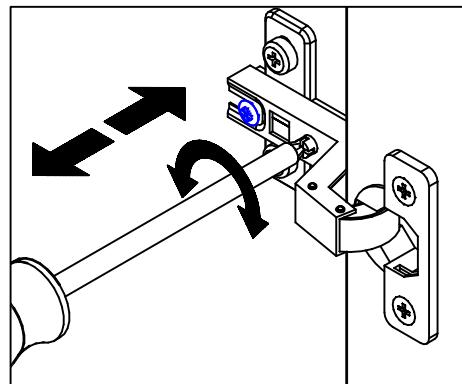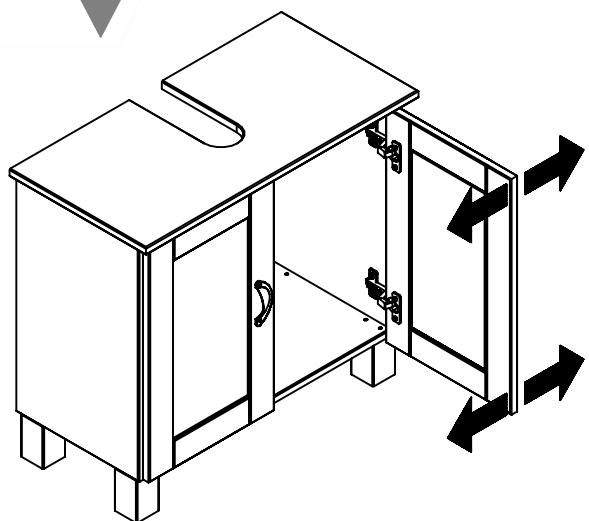

14

