



Art.Nr 5433 9738 ; 4062 3156

LKZ 41569

Art.Nr 5433 9738



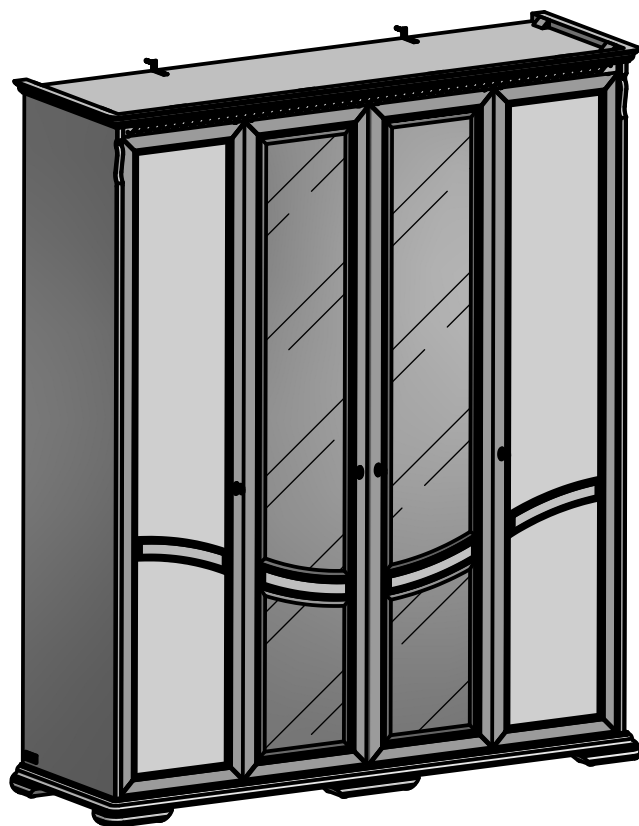


Art.Nr 4062 3156

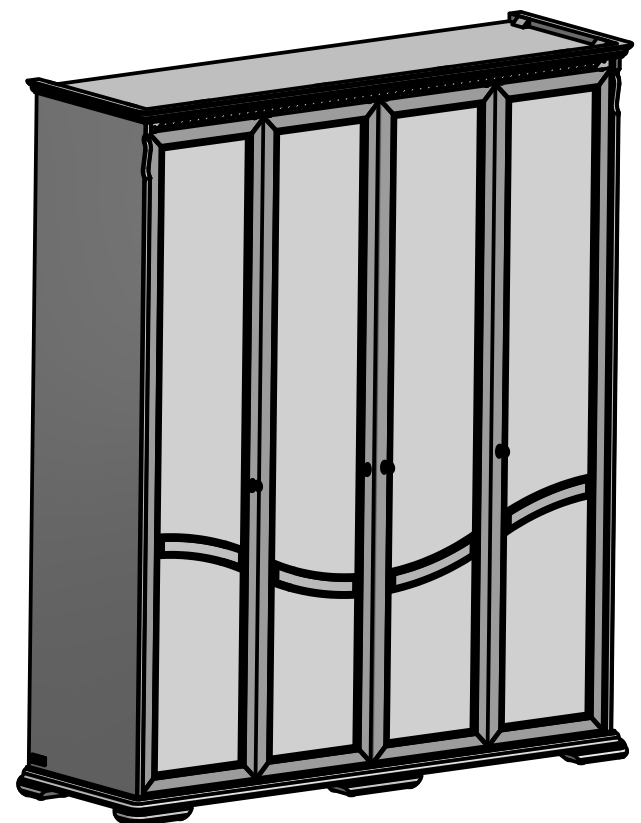

- (D) Montageanleitung
- (FR) Notice de montage
- (NL) Handleiding voor de montage
- (CZ) Montážní návod
- (HU) Szerelési útmutató
- (TR) Montaj talimati


- (GB) Assembly instructions
- (IT) Istruzioni di montaggio
- (PL) Instrukcja montazu
- (SK) Navod na montáž
- (RO) Instrukțiuni de montaj
- (RU) Инструкция по монтажу

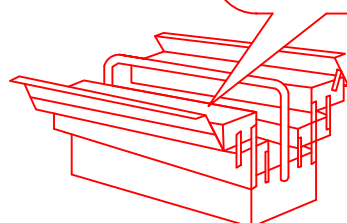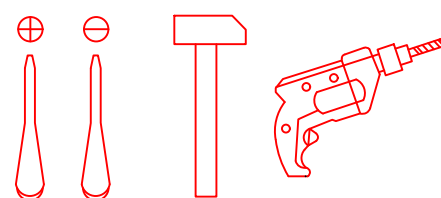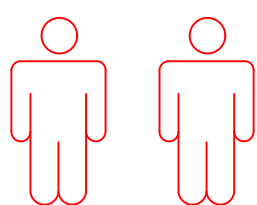






































0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название
Nr. - No. - Номер
Typ - Type - Tip - Тип


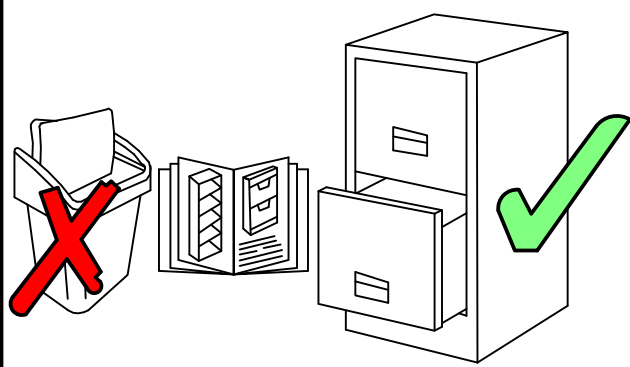


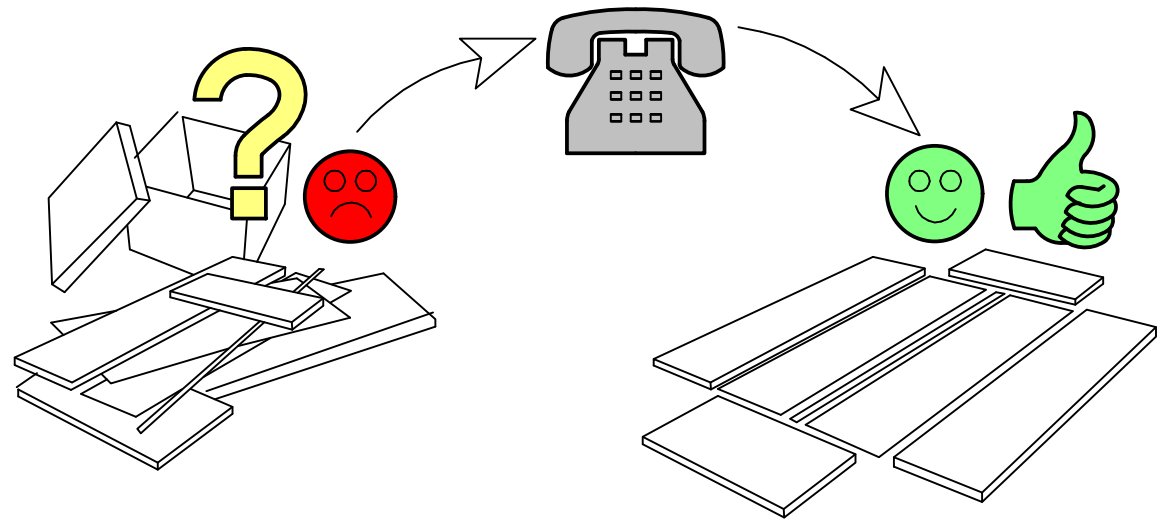

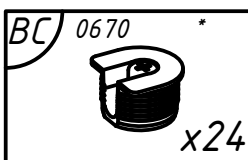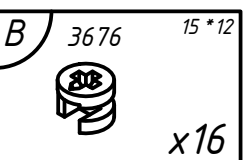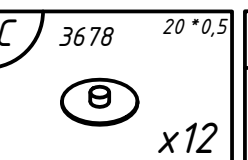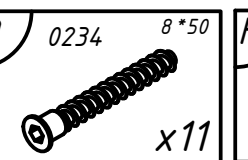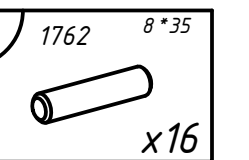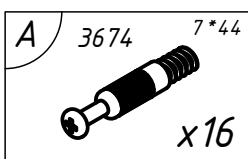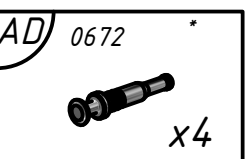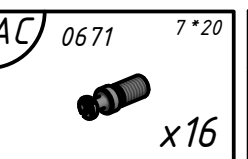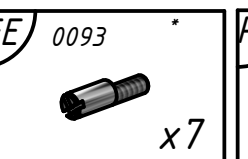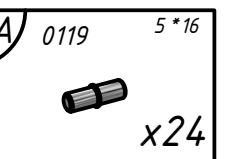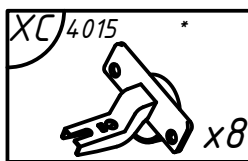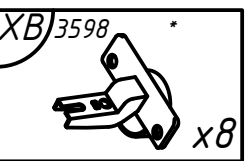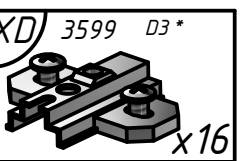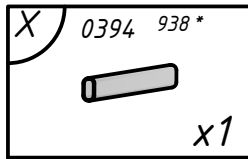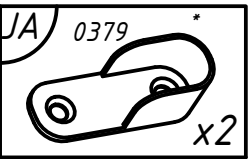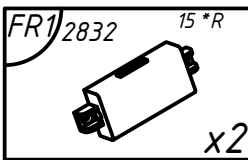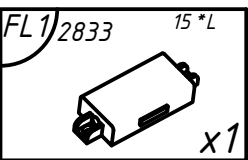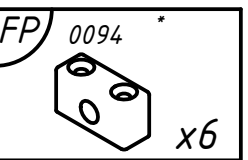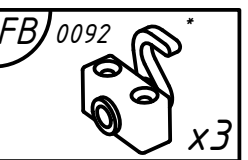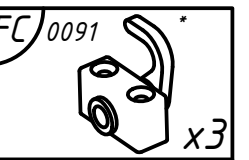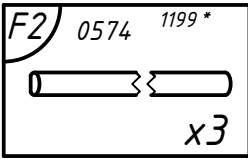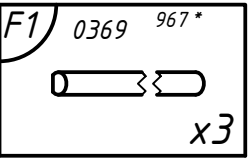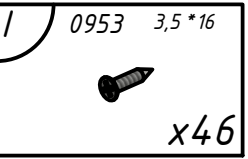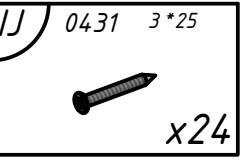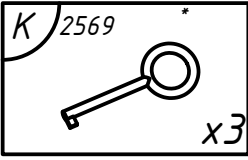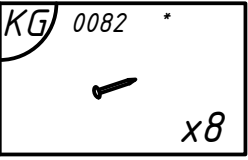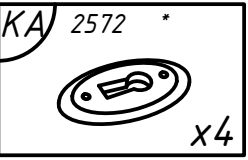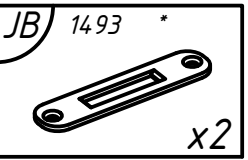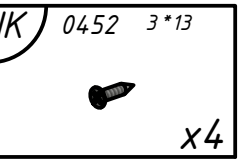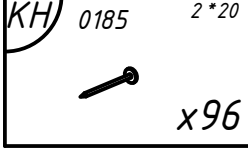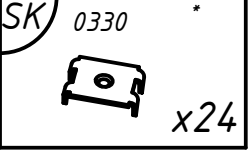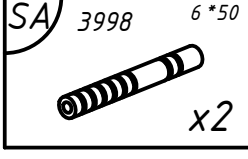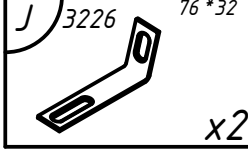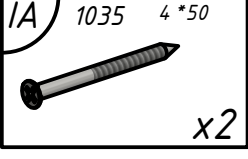
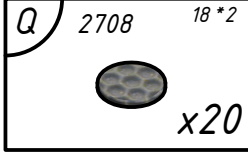
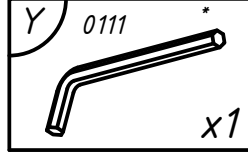
- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |

Спецификация					Спецификация				
№	L1(mm)	B1(mm)	T1(mm)	Qty	№	L1(mm)	B1(mm)	T1(mm)	Qty
1	2039	641	43	1	10	2278	560	17	1
2	2059	651	83	1	11	947	544	17	2
3	2232	473	22	1	12	465	544	17	4
4	2232	489	26	1	13	463	544	17	6
5	2232	473	22	1	14	1909	40	18	1
6	2232	473	22	1	15	946	54	38	1
7	2278	604	25	1	16	464	54	38	2
8	2278	604	25	1	17	2300	493	2,5	2
9	2278	560	17	1	18	2300	481	2,5	2





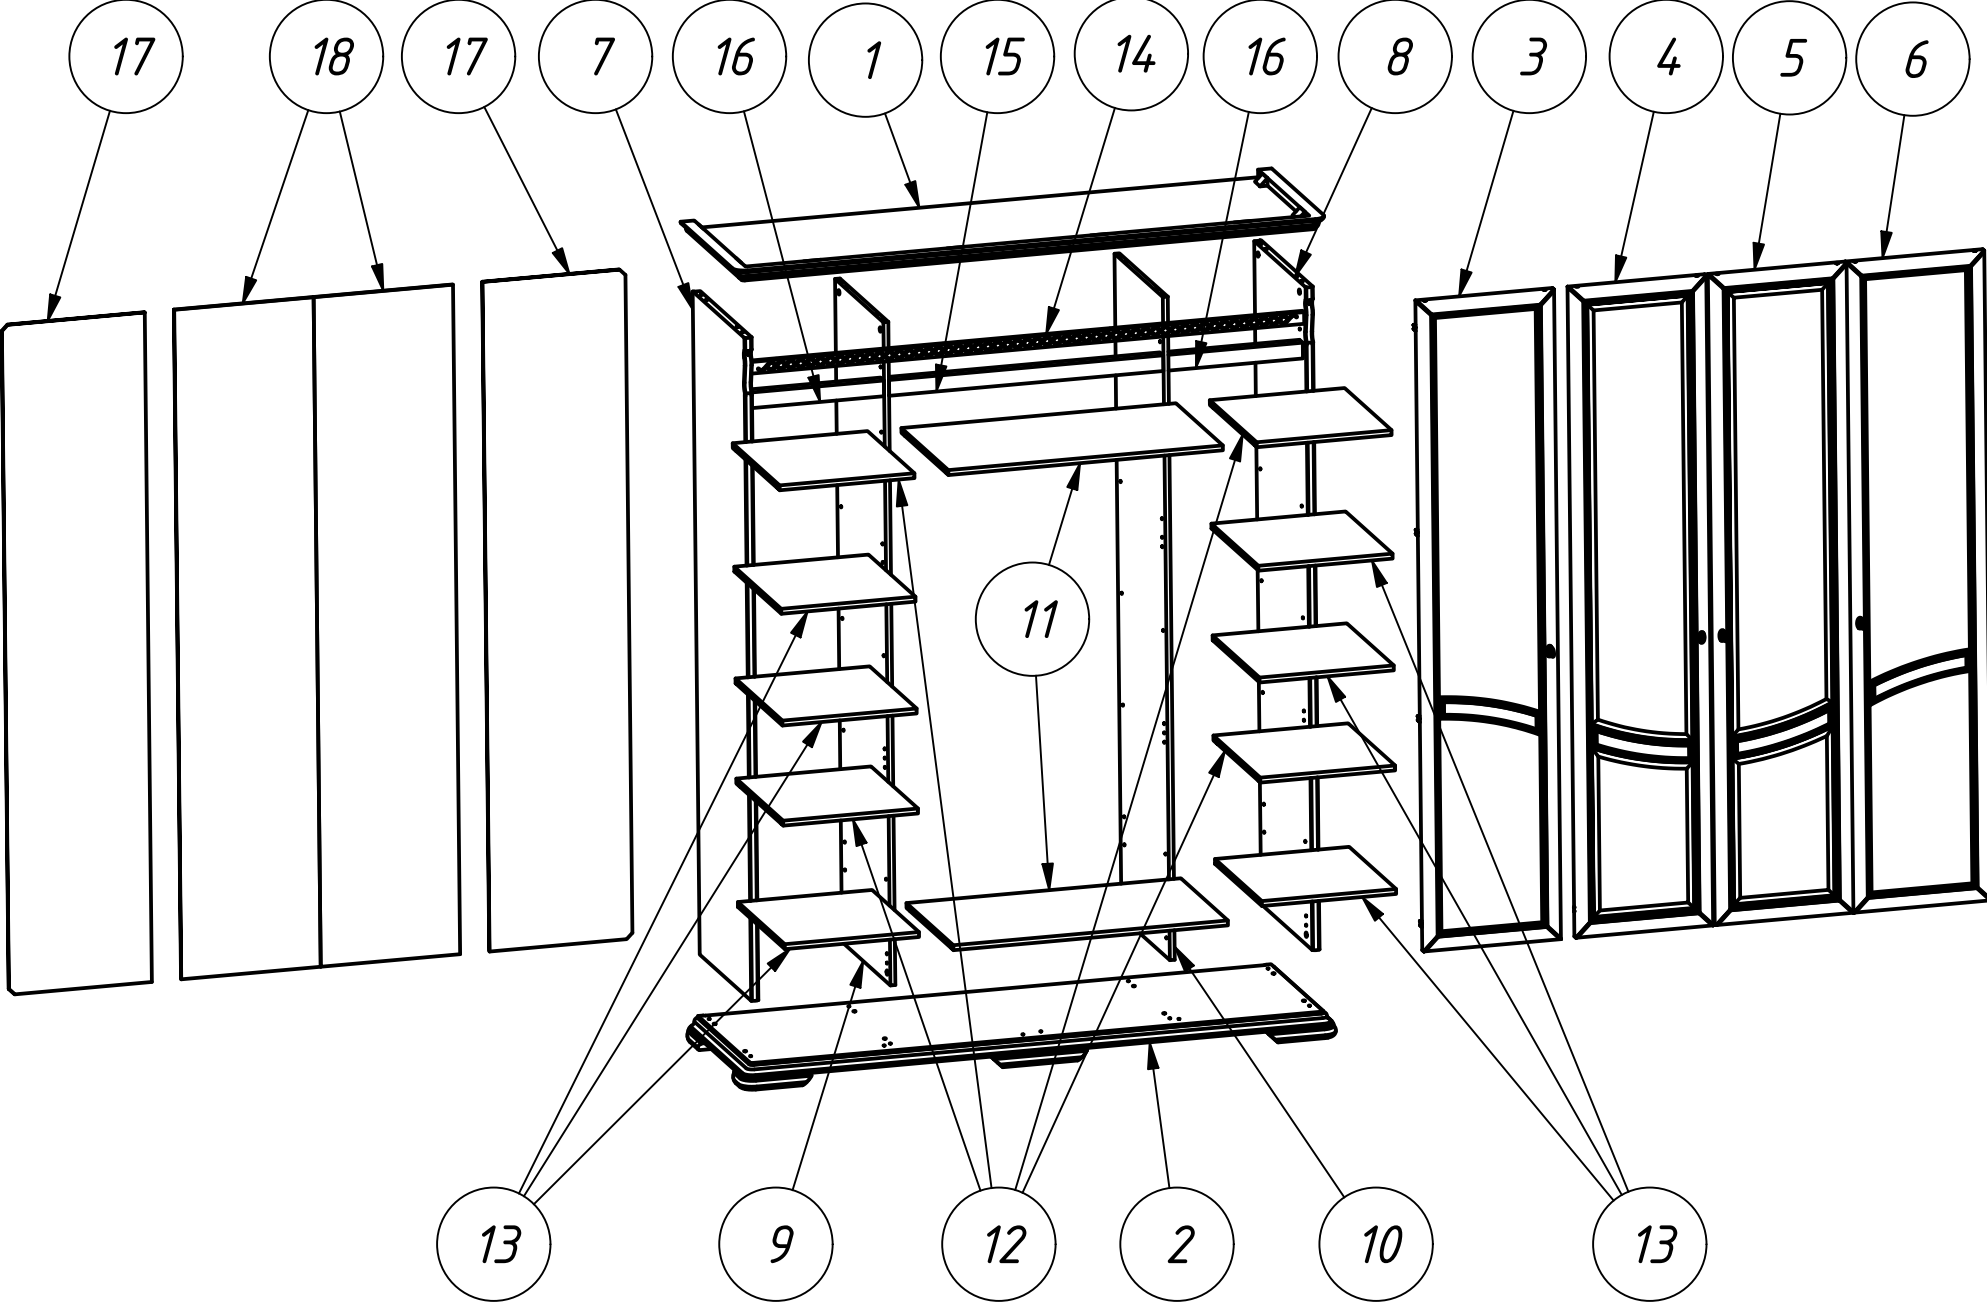


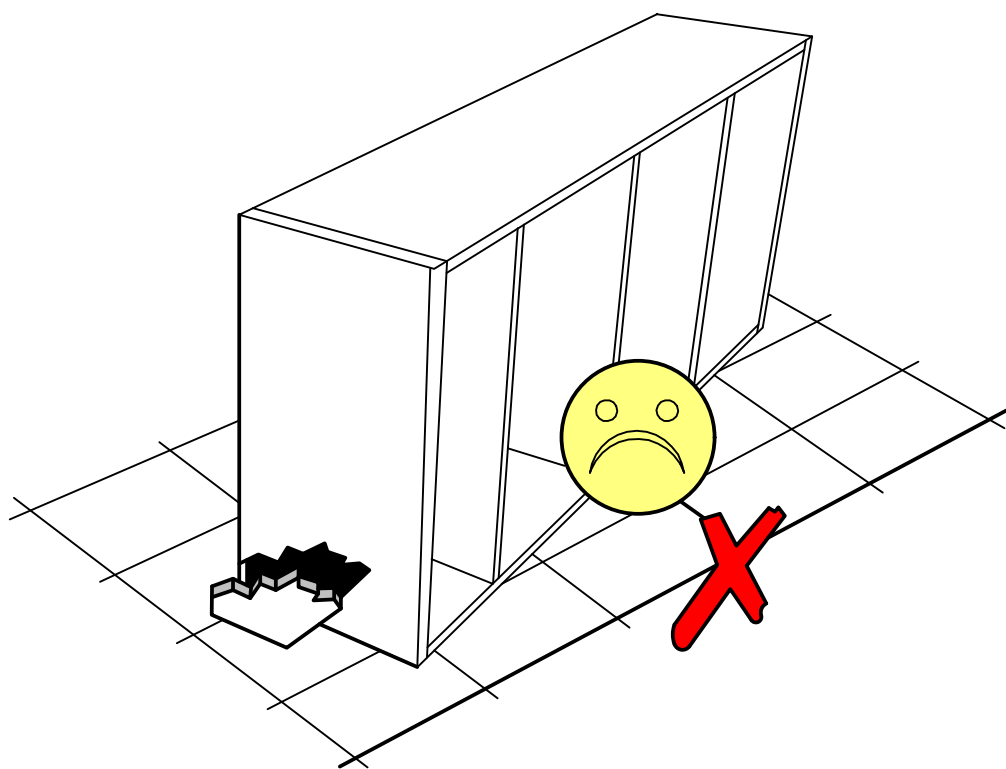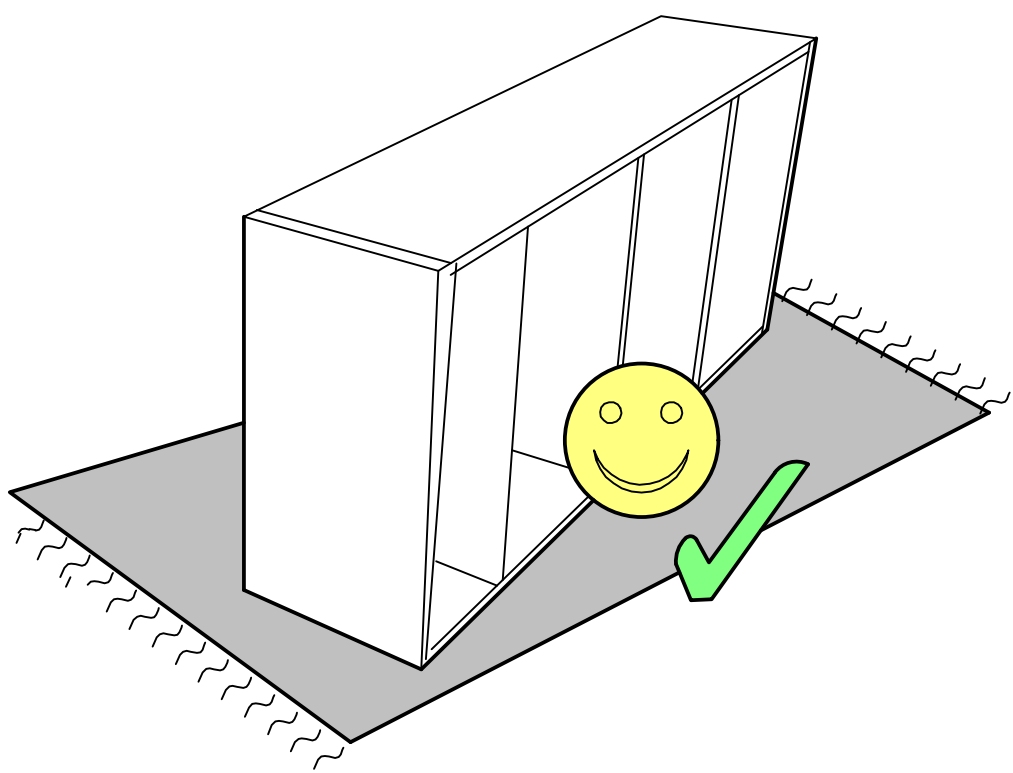












1

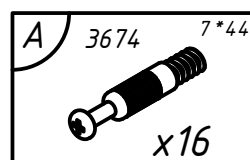
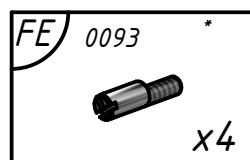
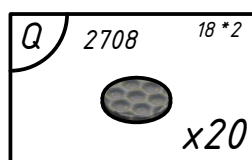





1

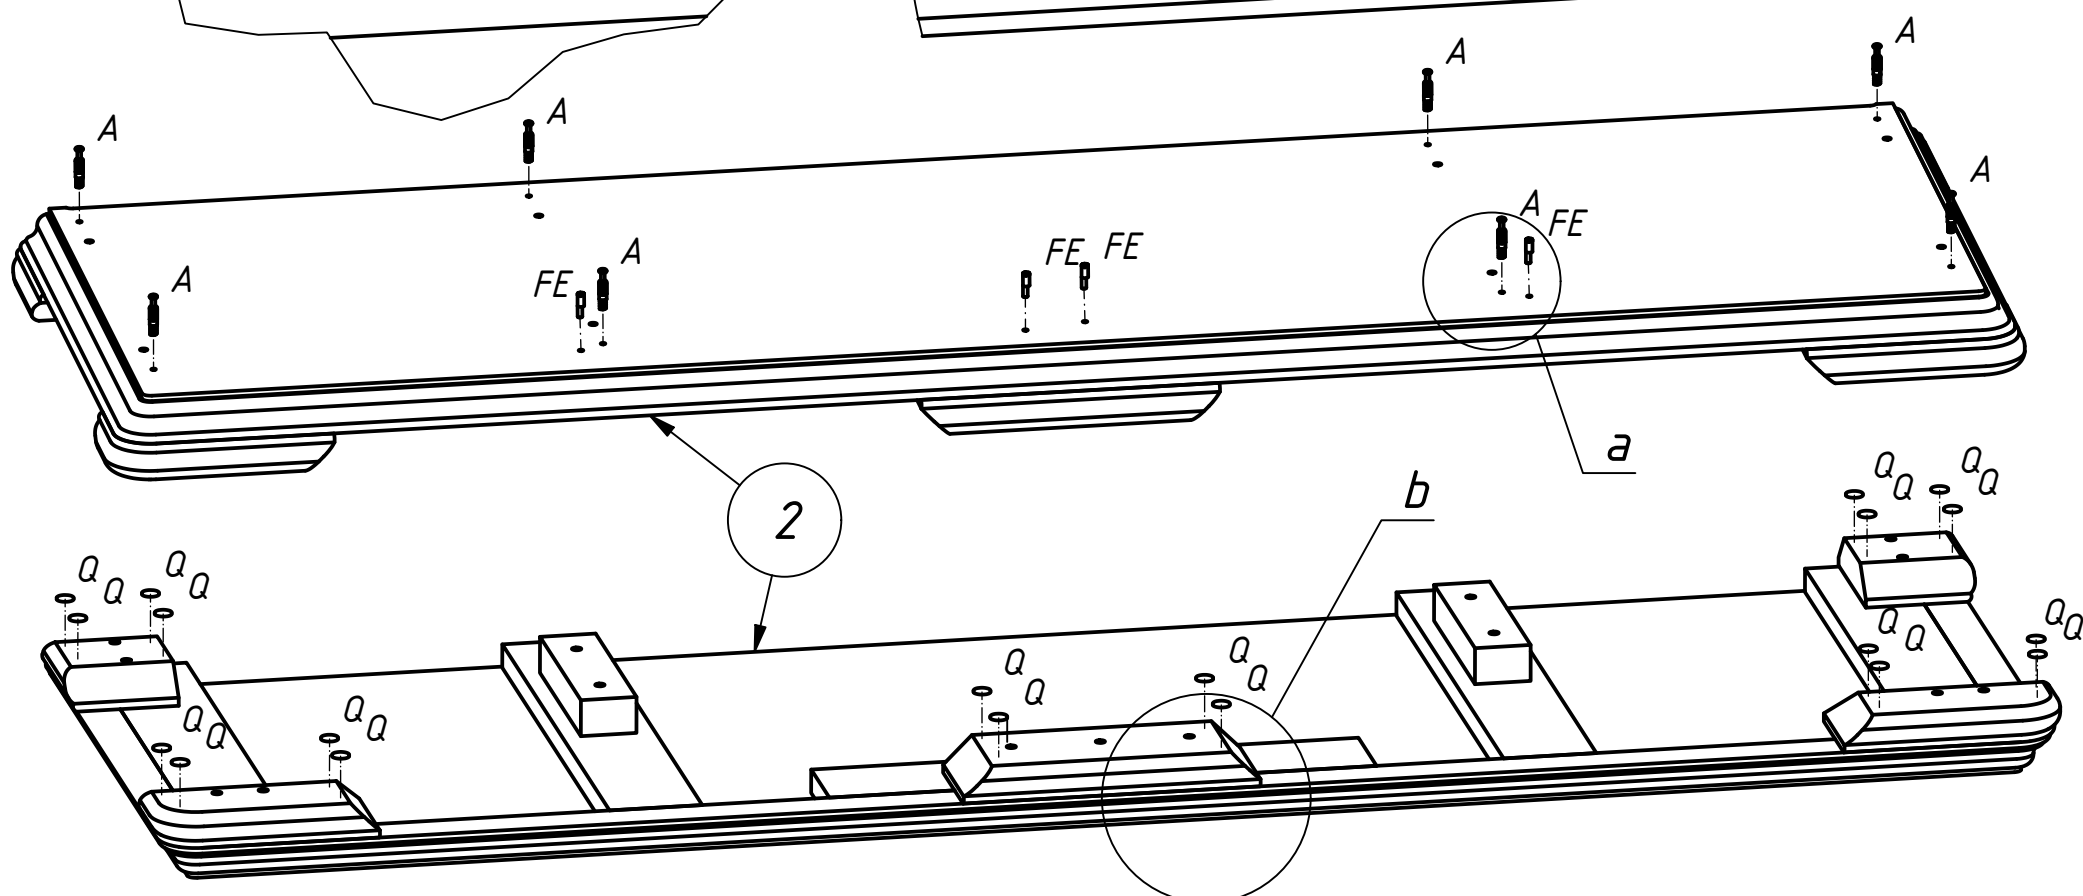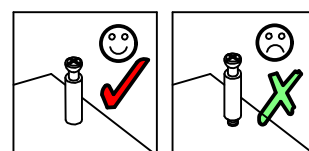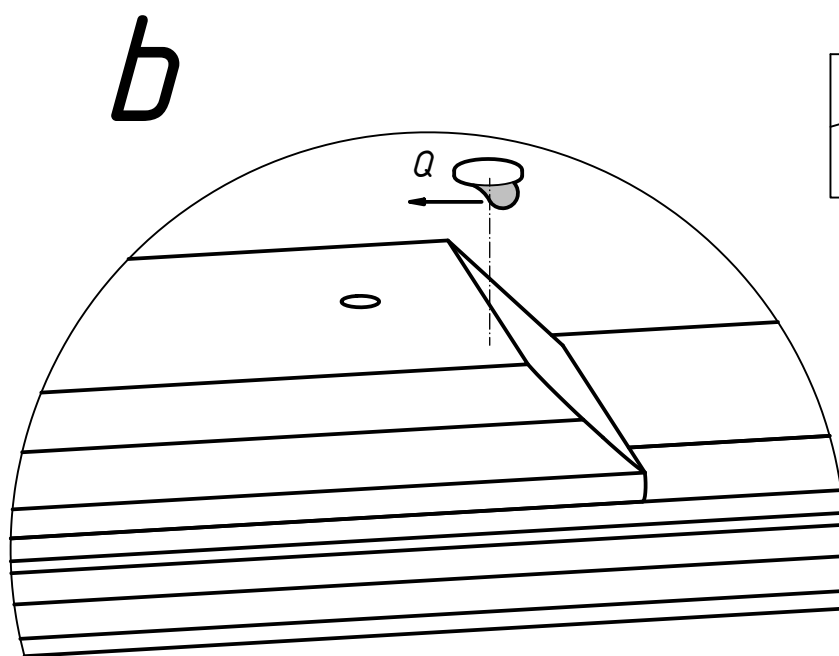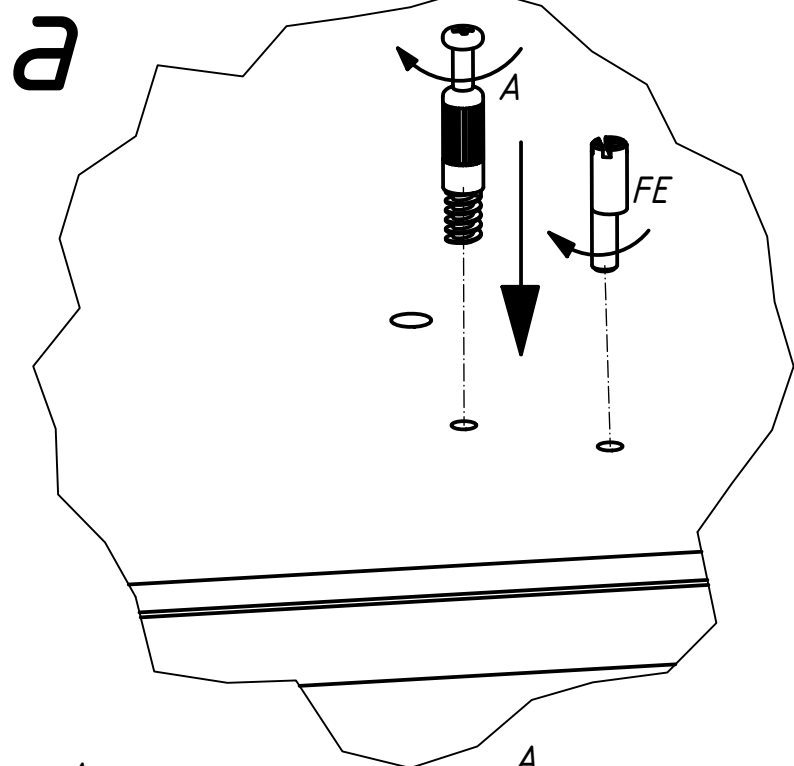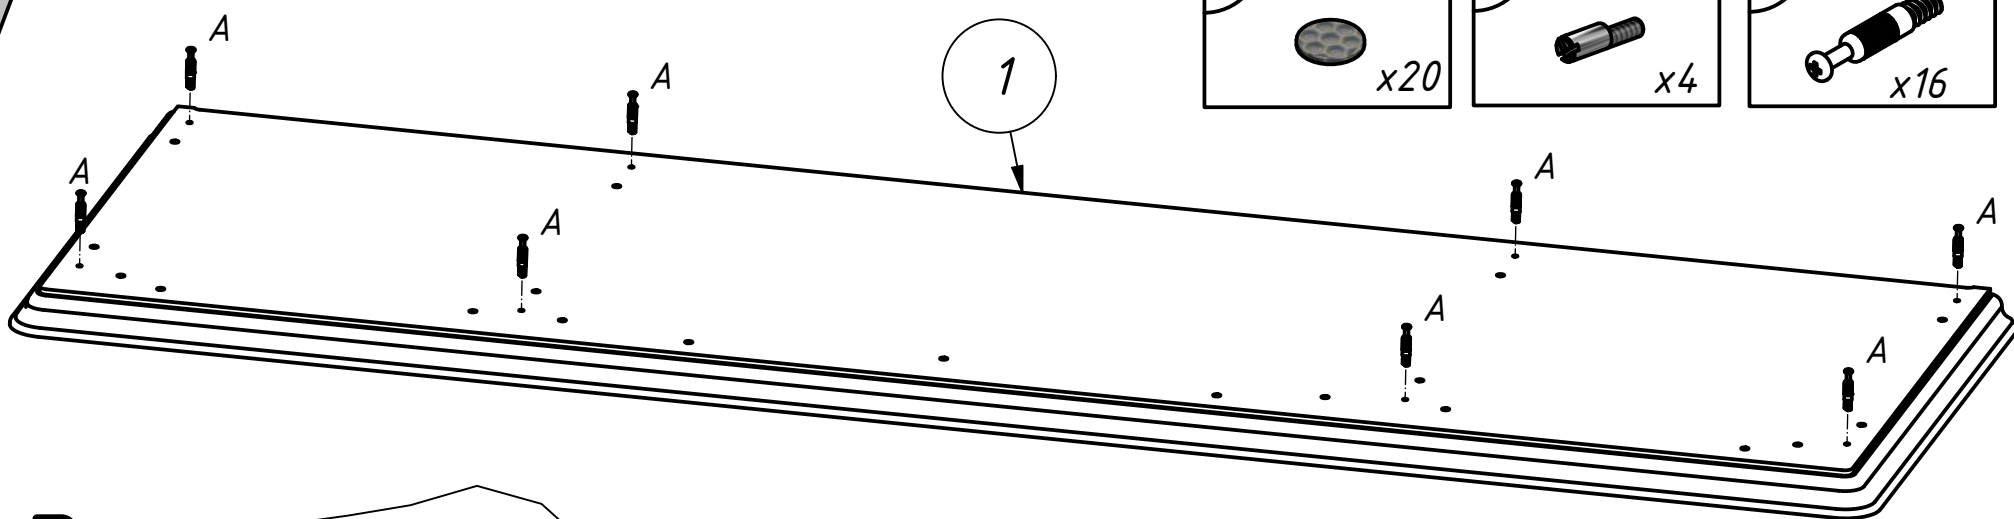


4

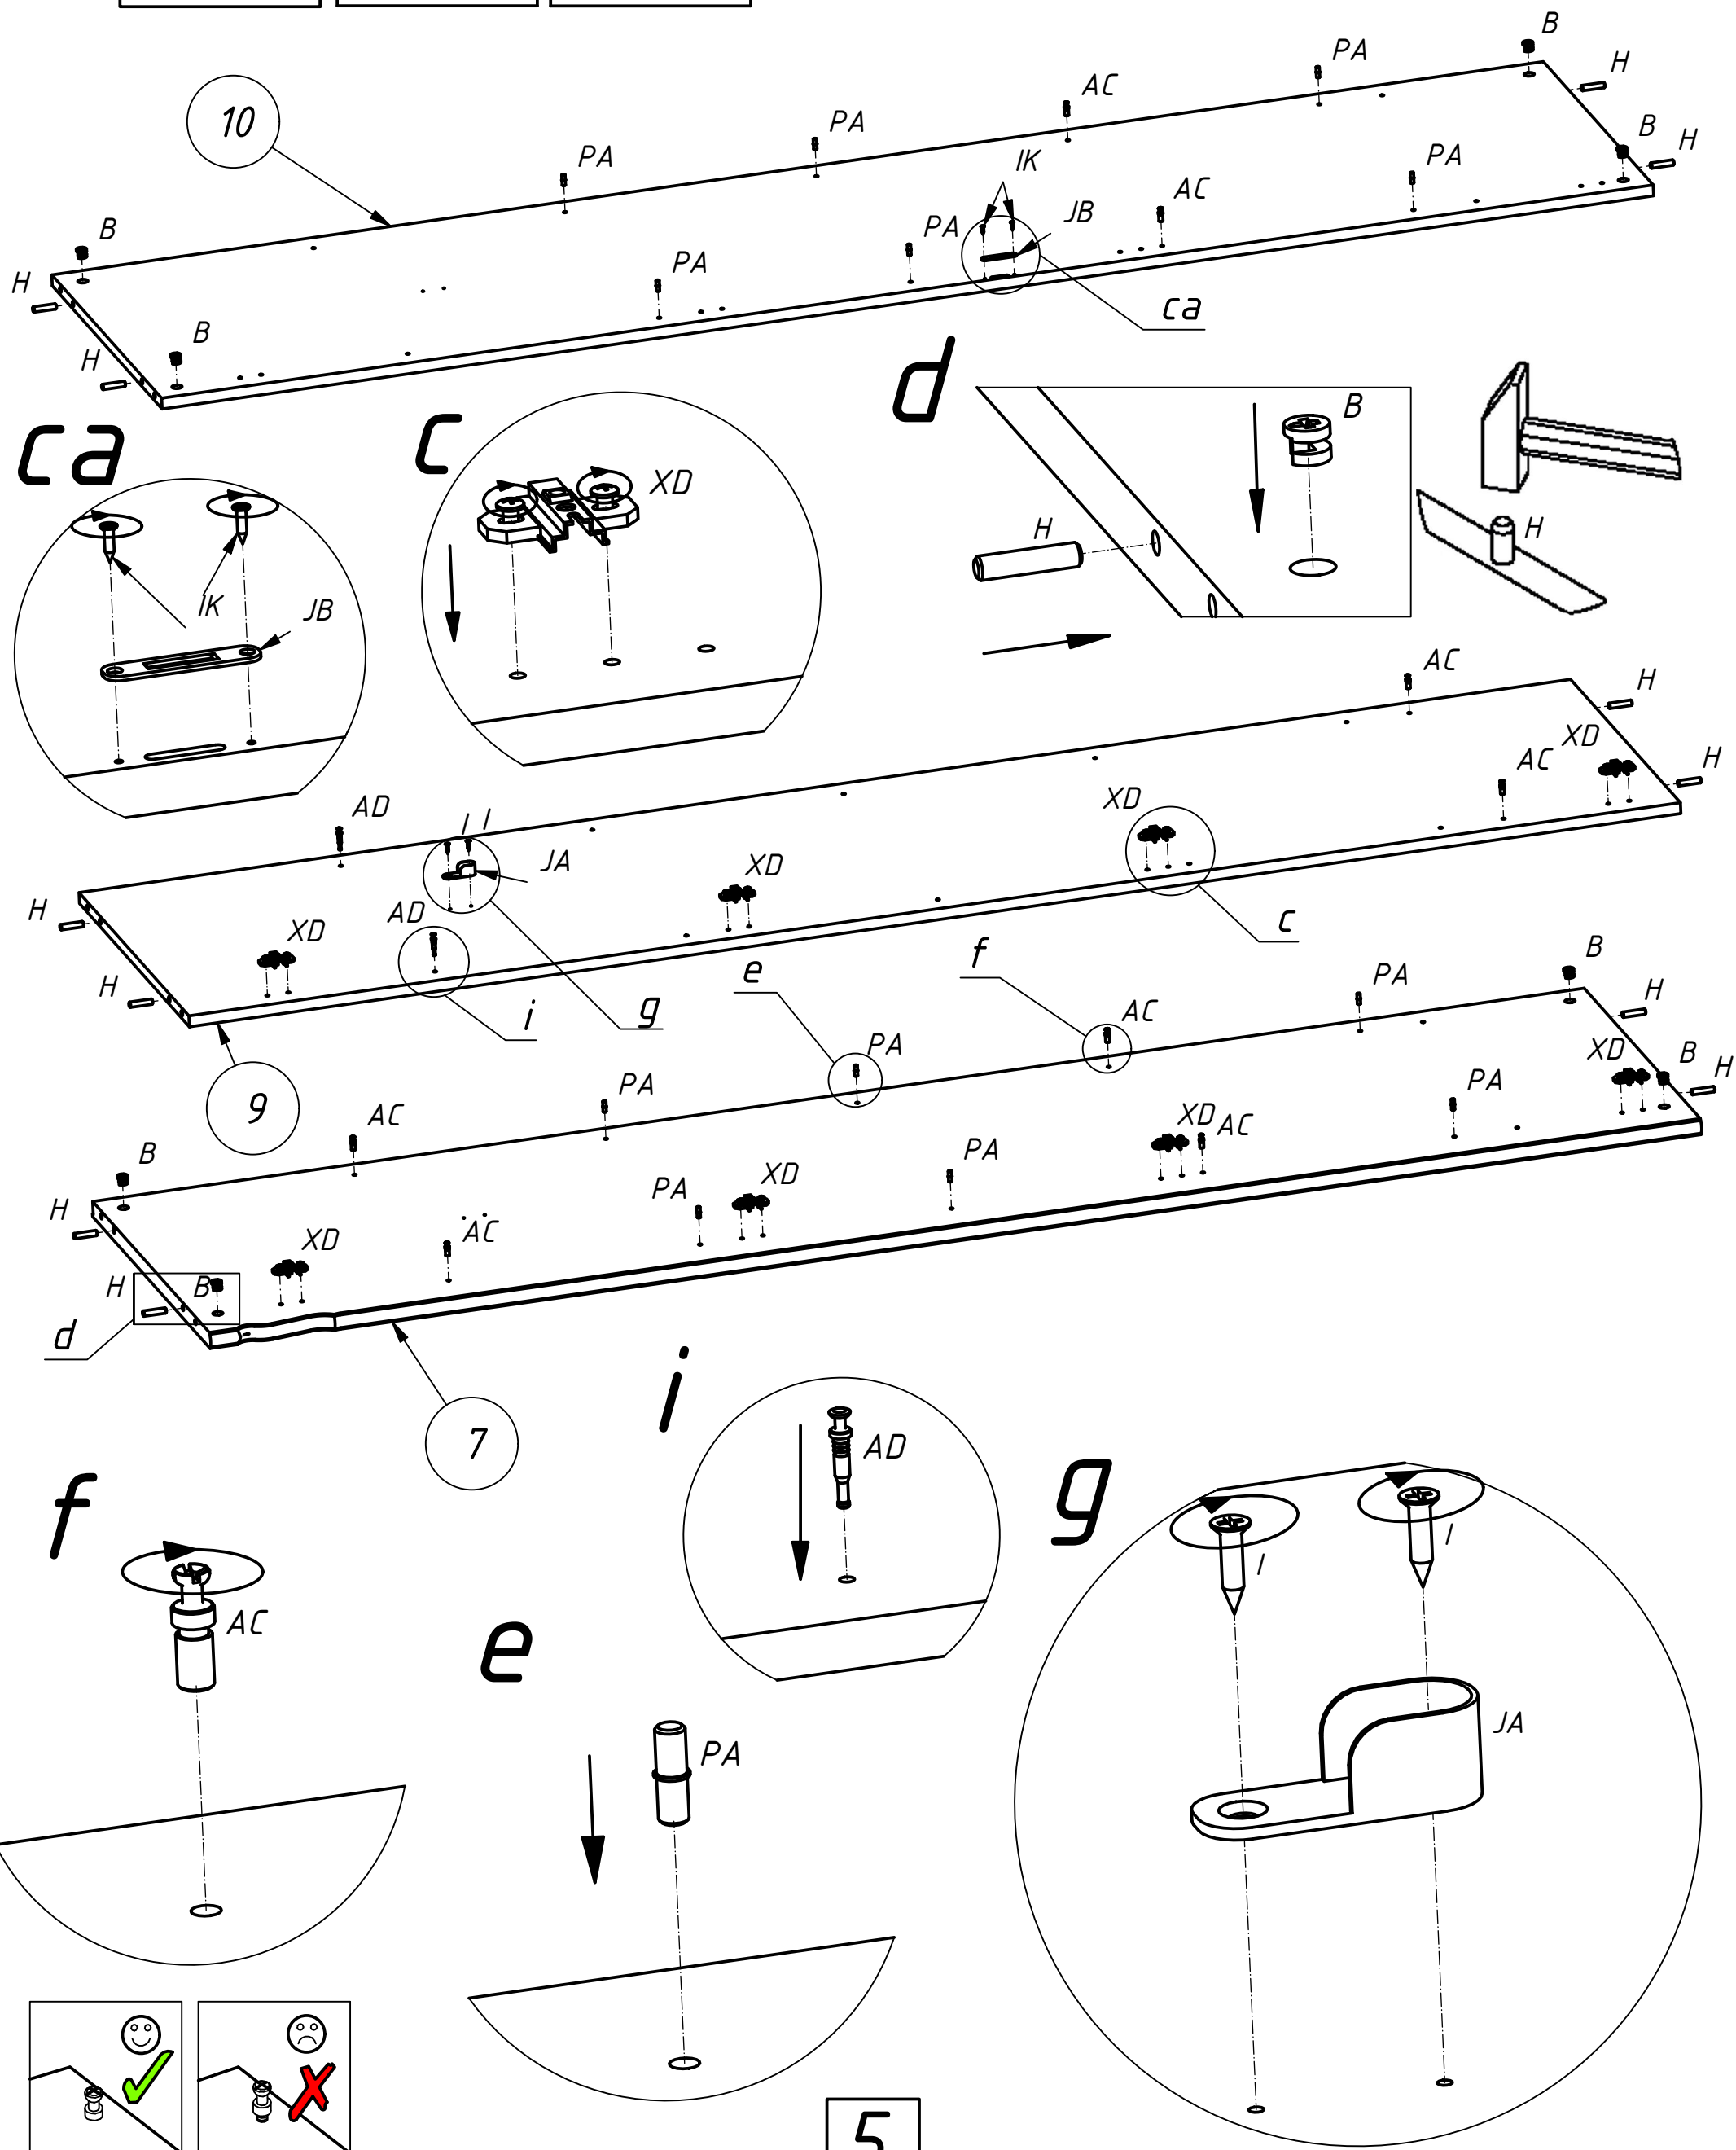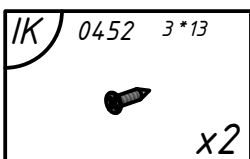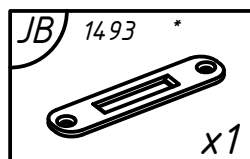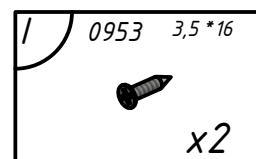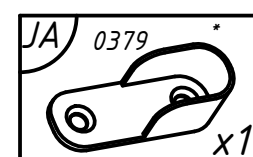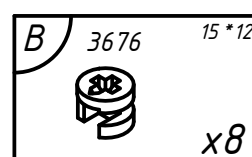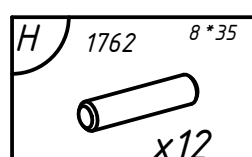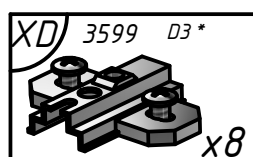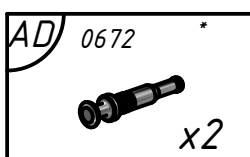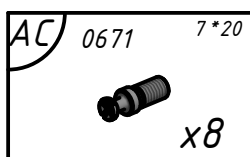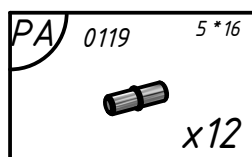

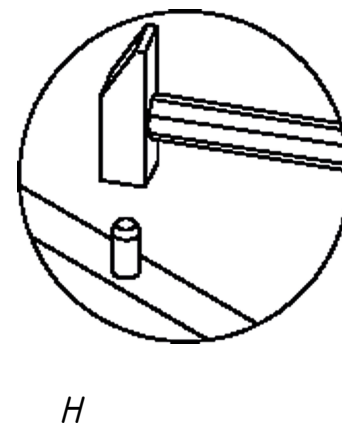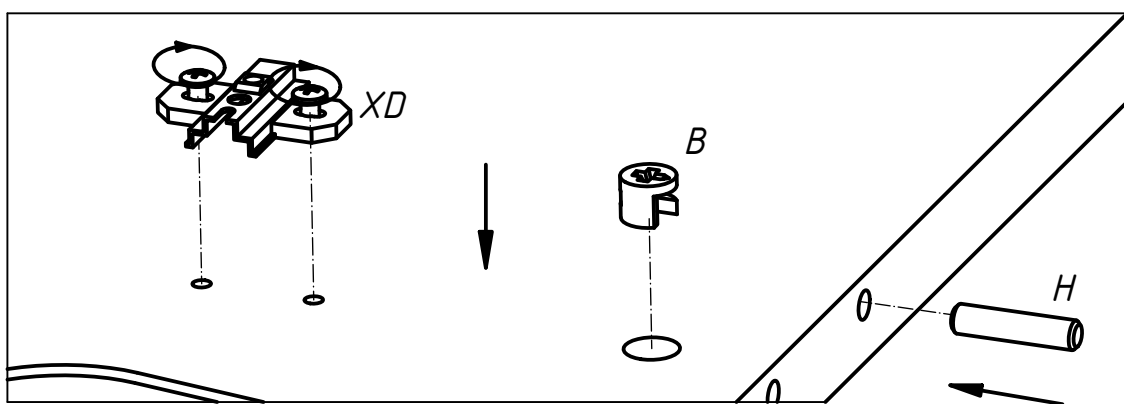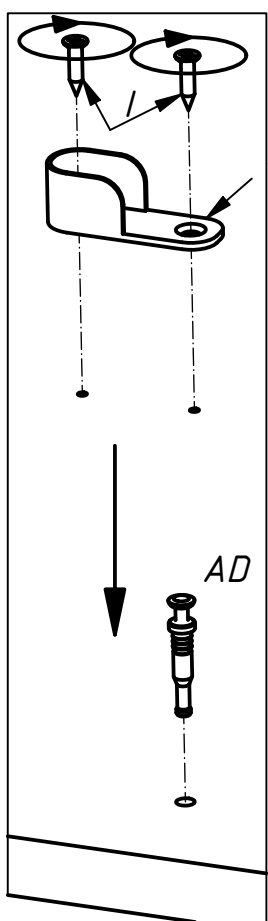


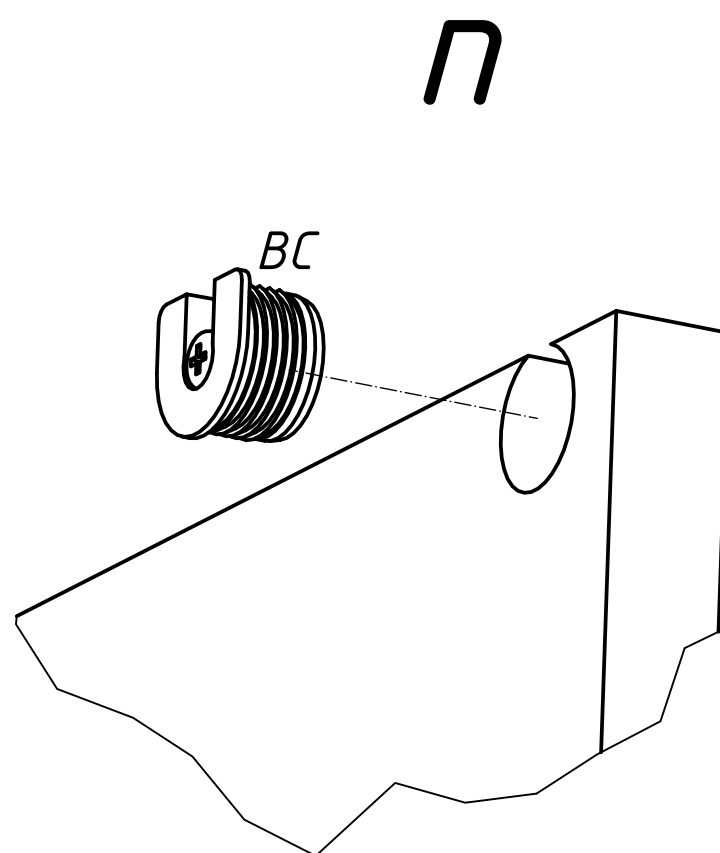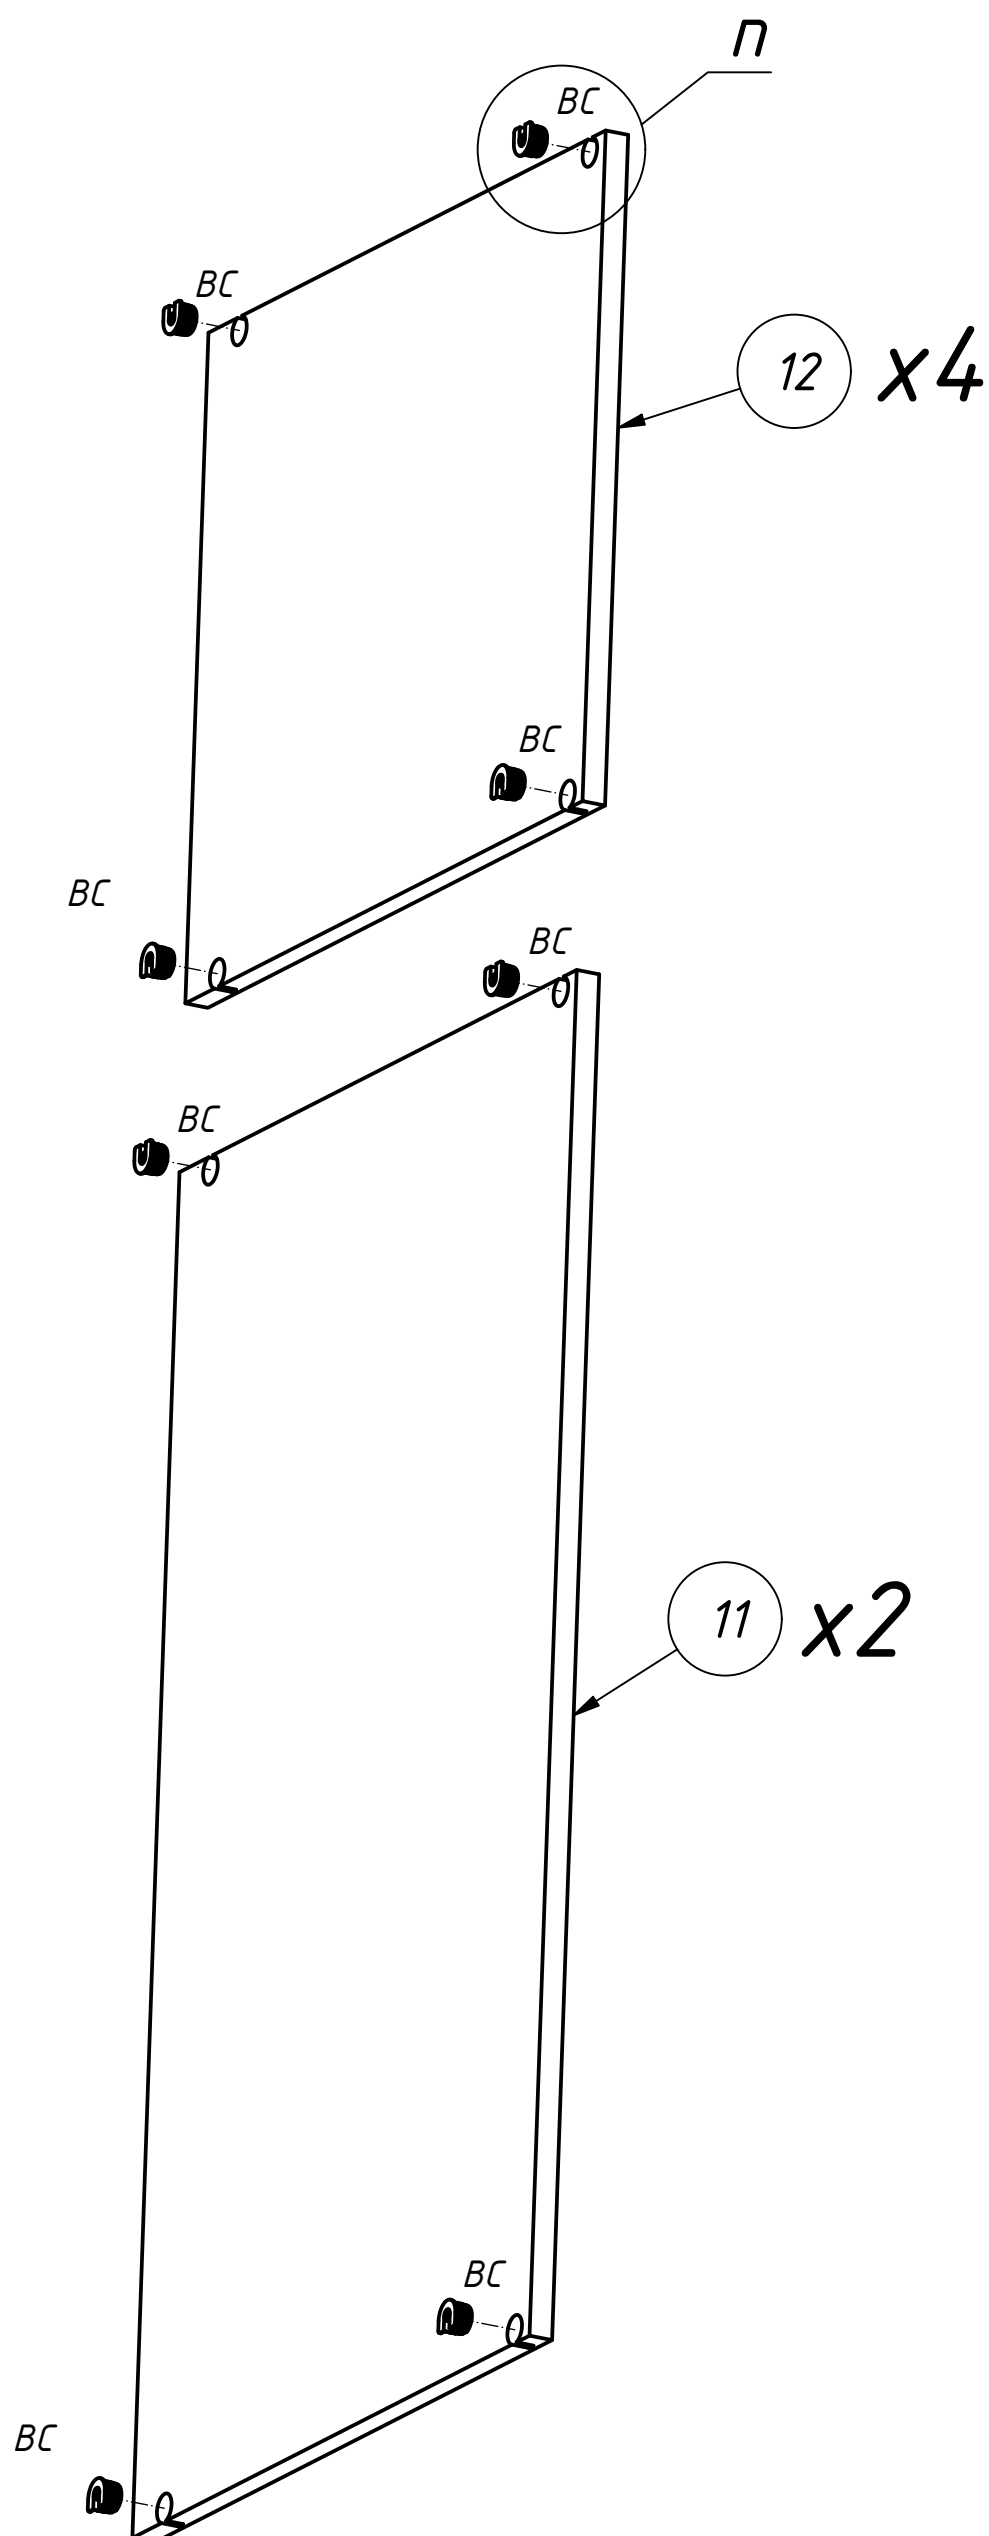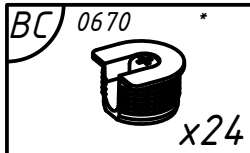

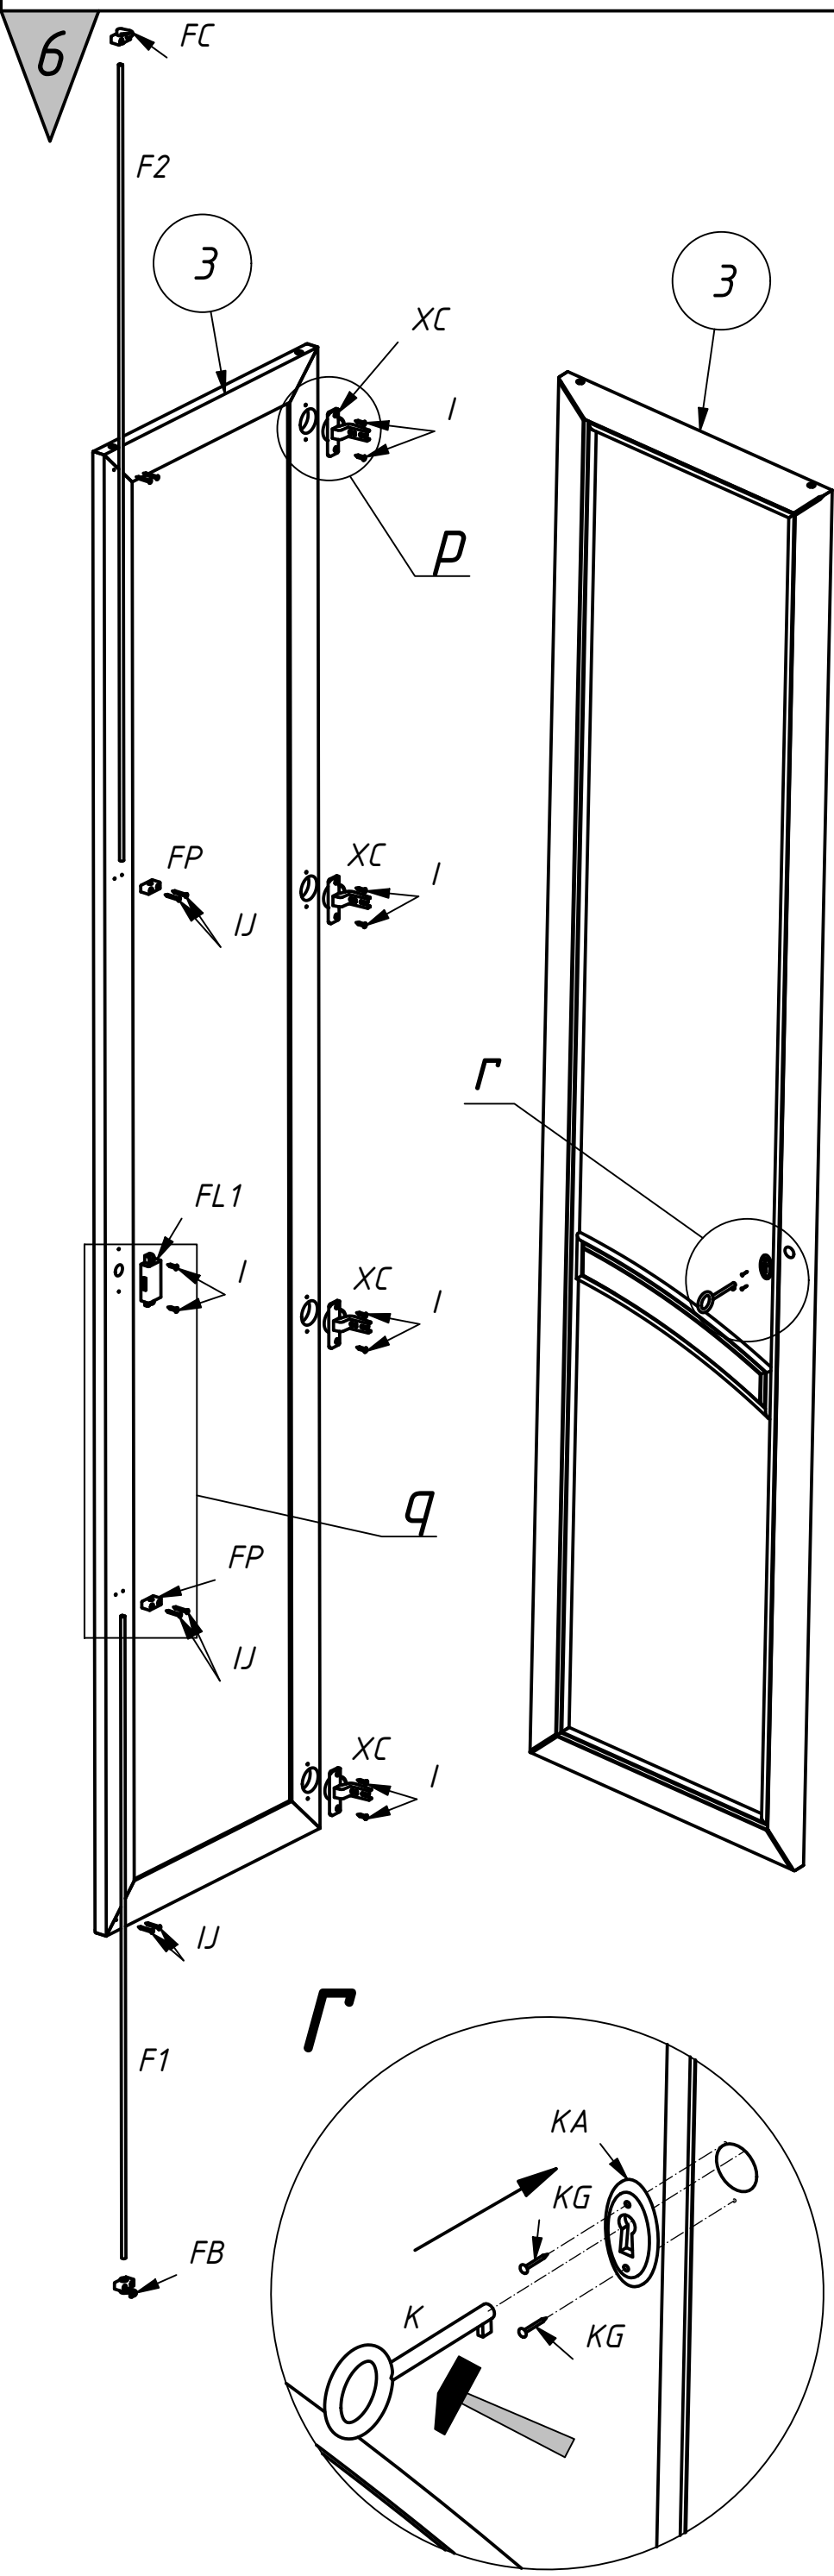


FL1 2833 15 * L x1	FP 0094 * x2	FB 0092 * x1	FC 0091 * x1
F2 0574 1199 * x1	F1 0369 967 * x1	I 0953 3,5 * 16 x10	IJ 0431 3 * 25 x8
K 2569 * x1	XC 4015 * x4	KG 0082 * x2	KA 2572 * x1





P

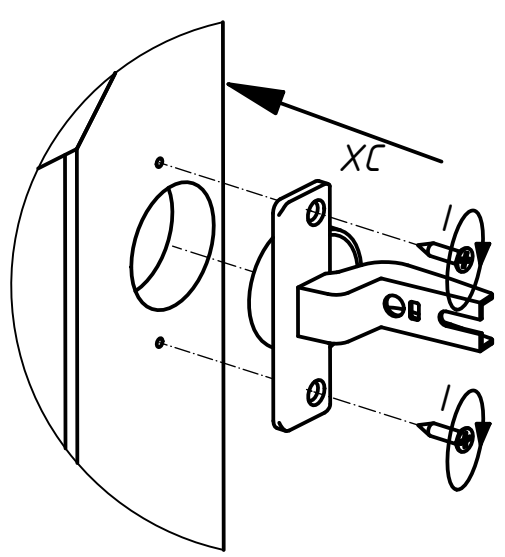




Q







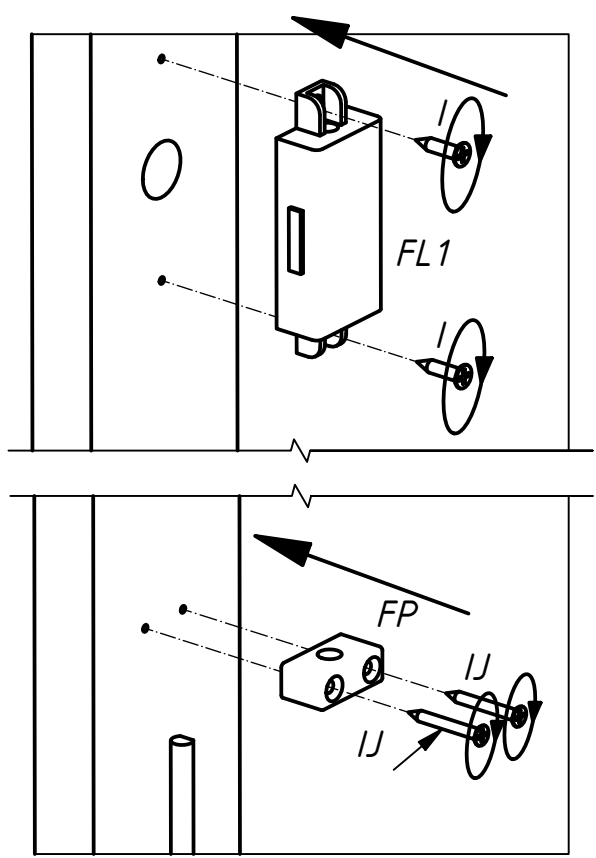


q1









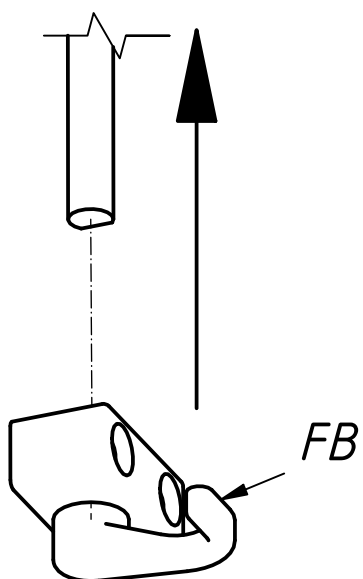
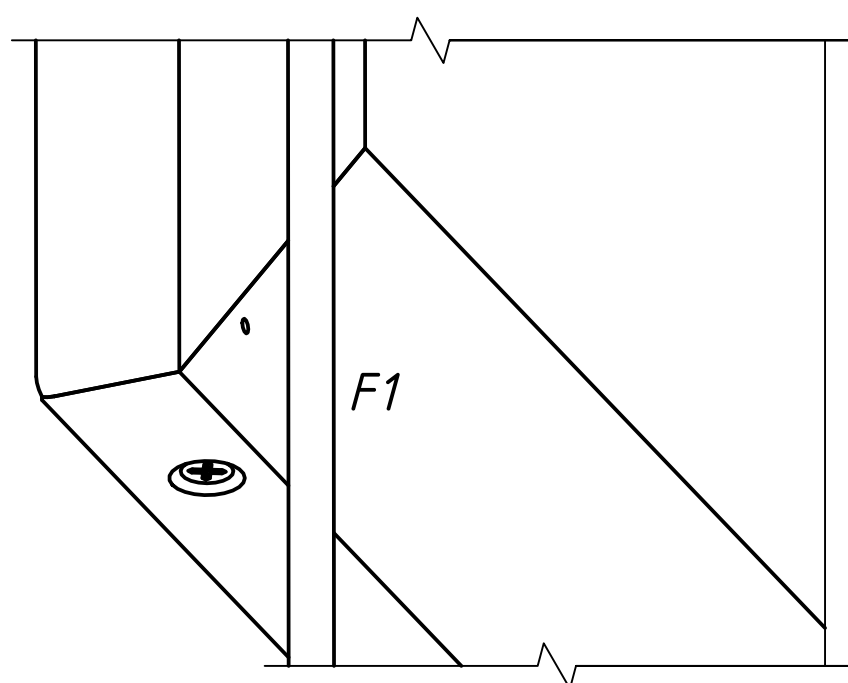
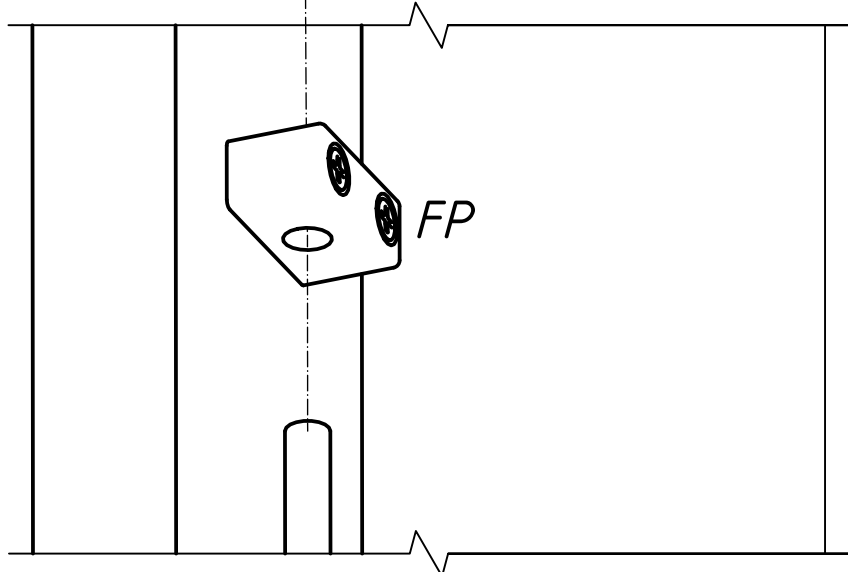
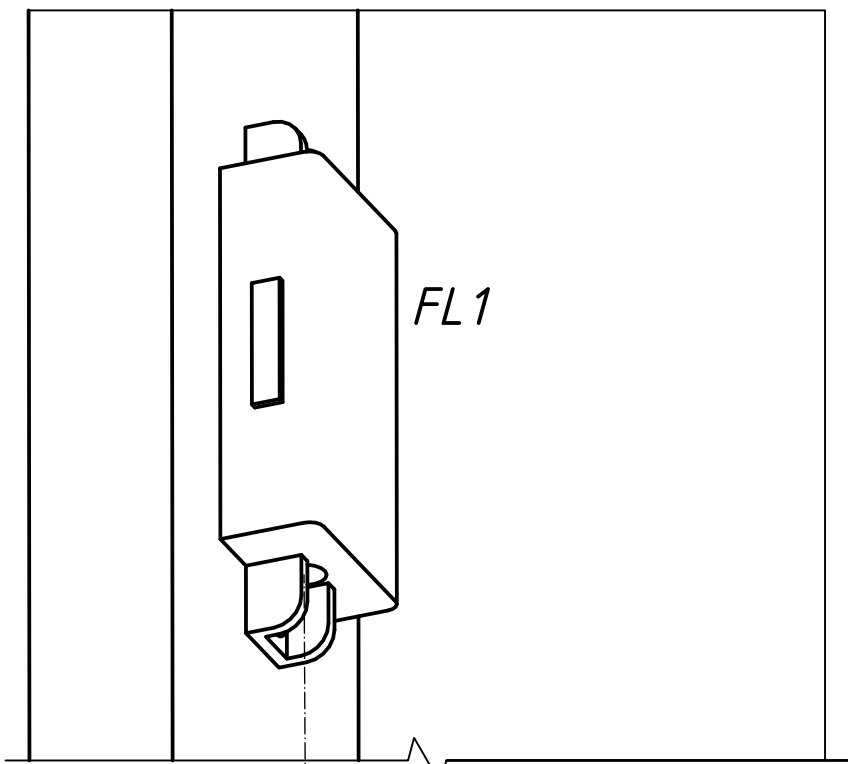


q2

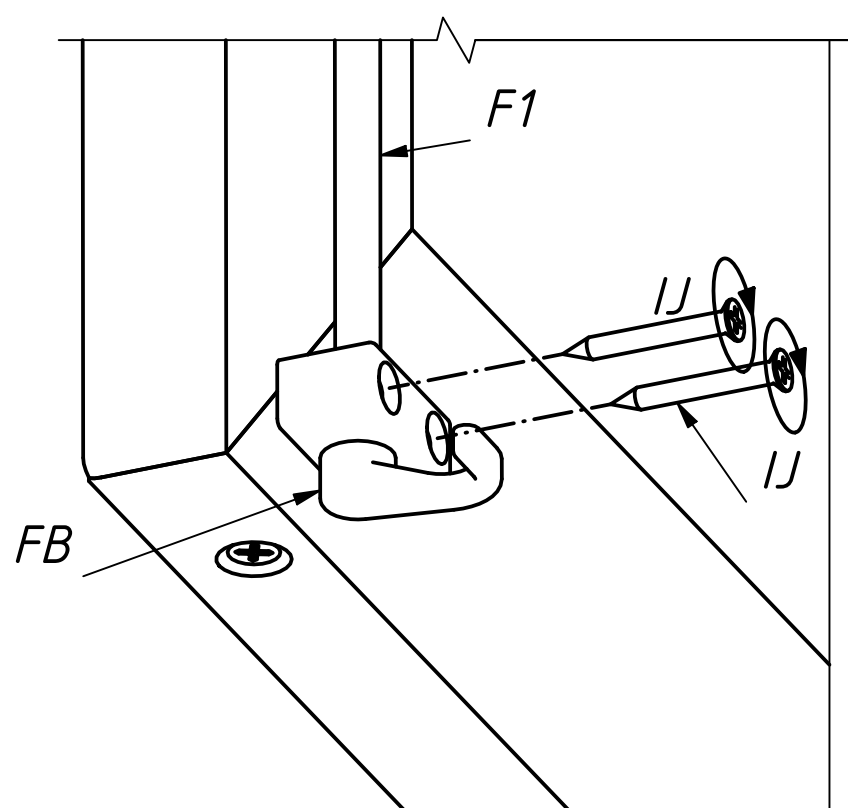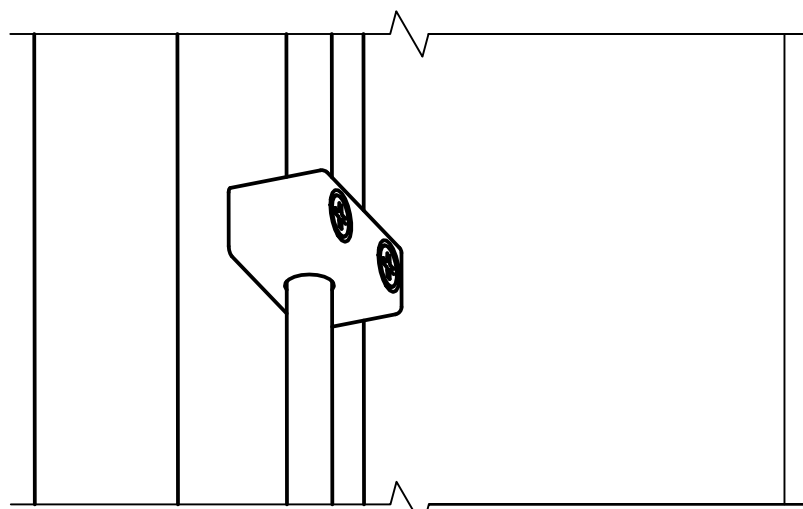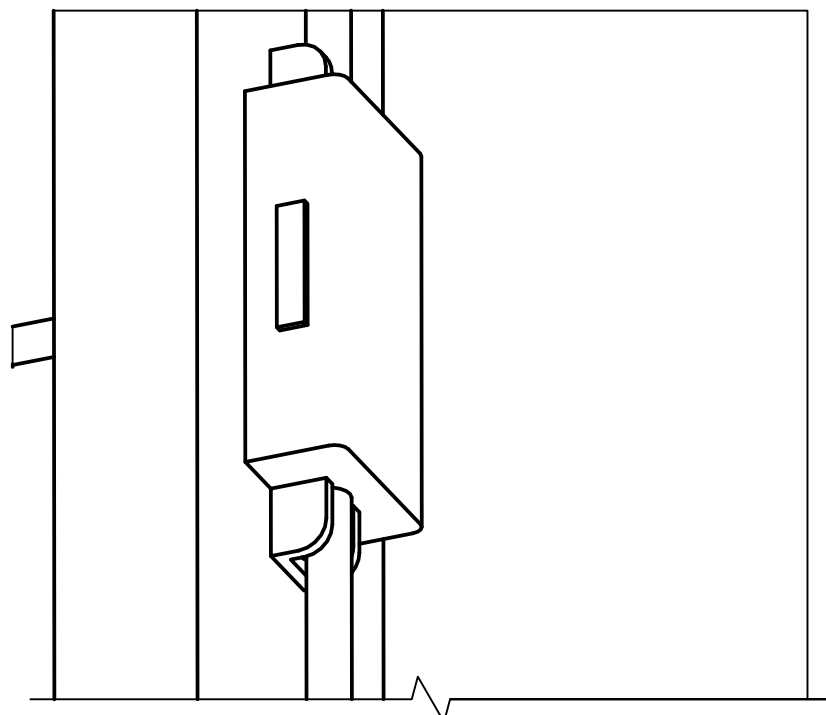

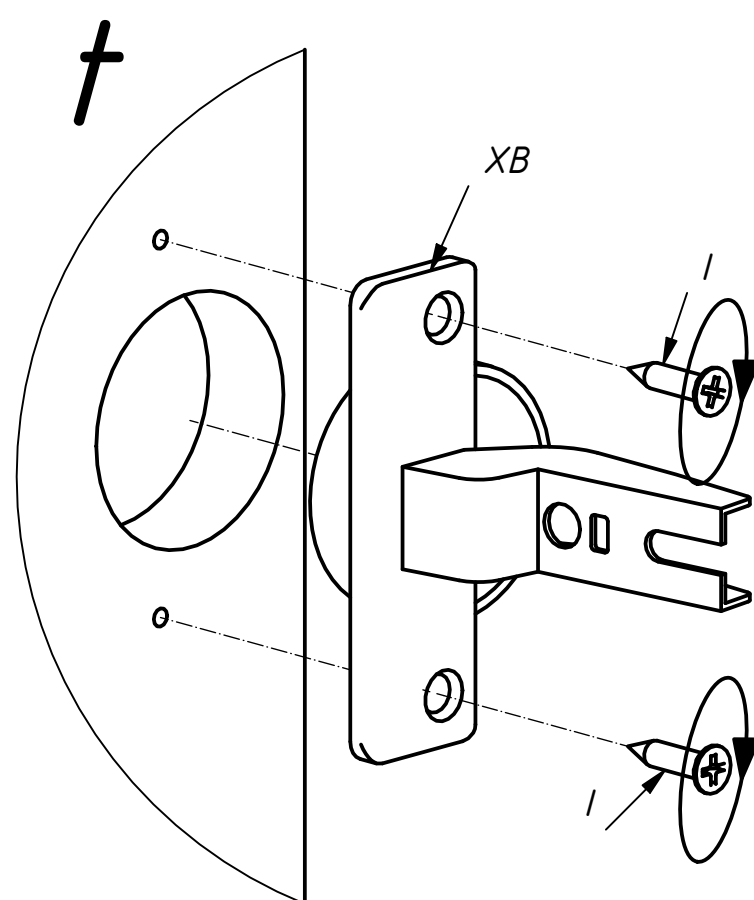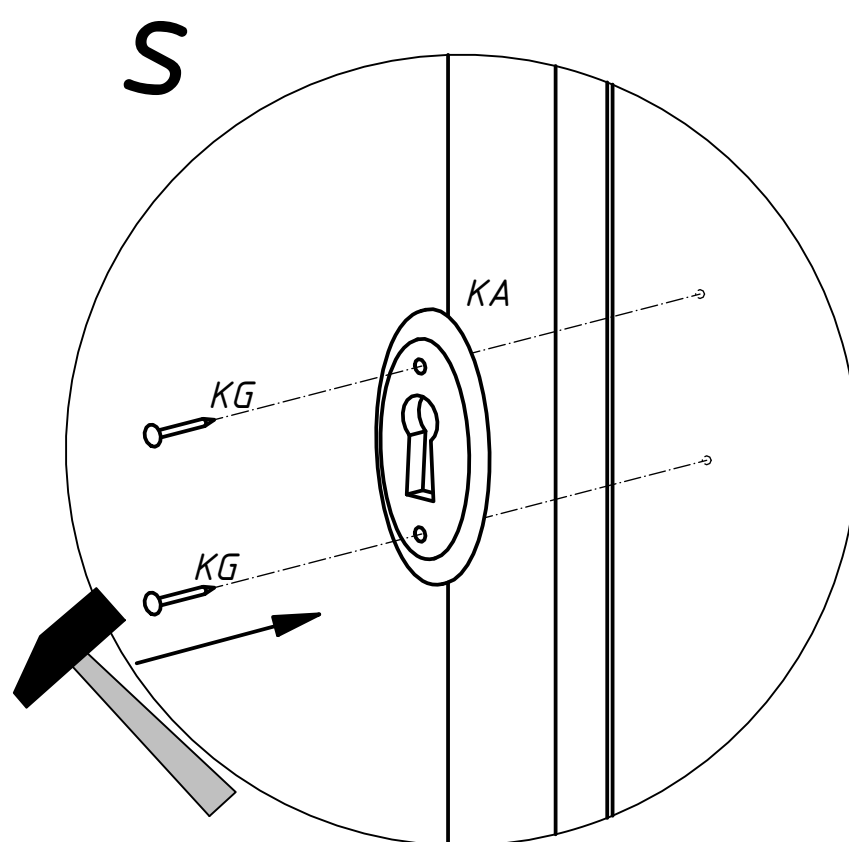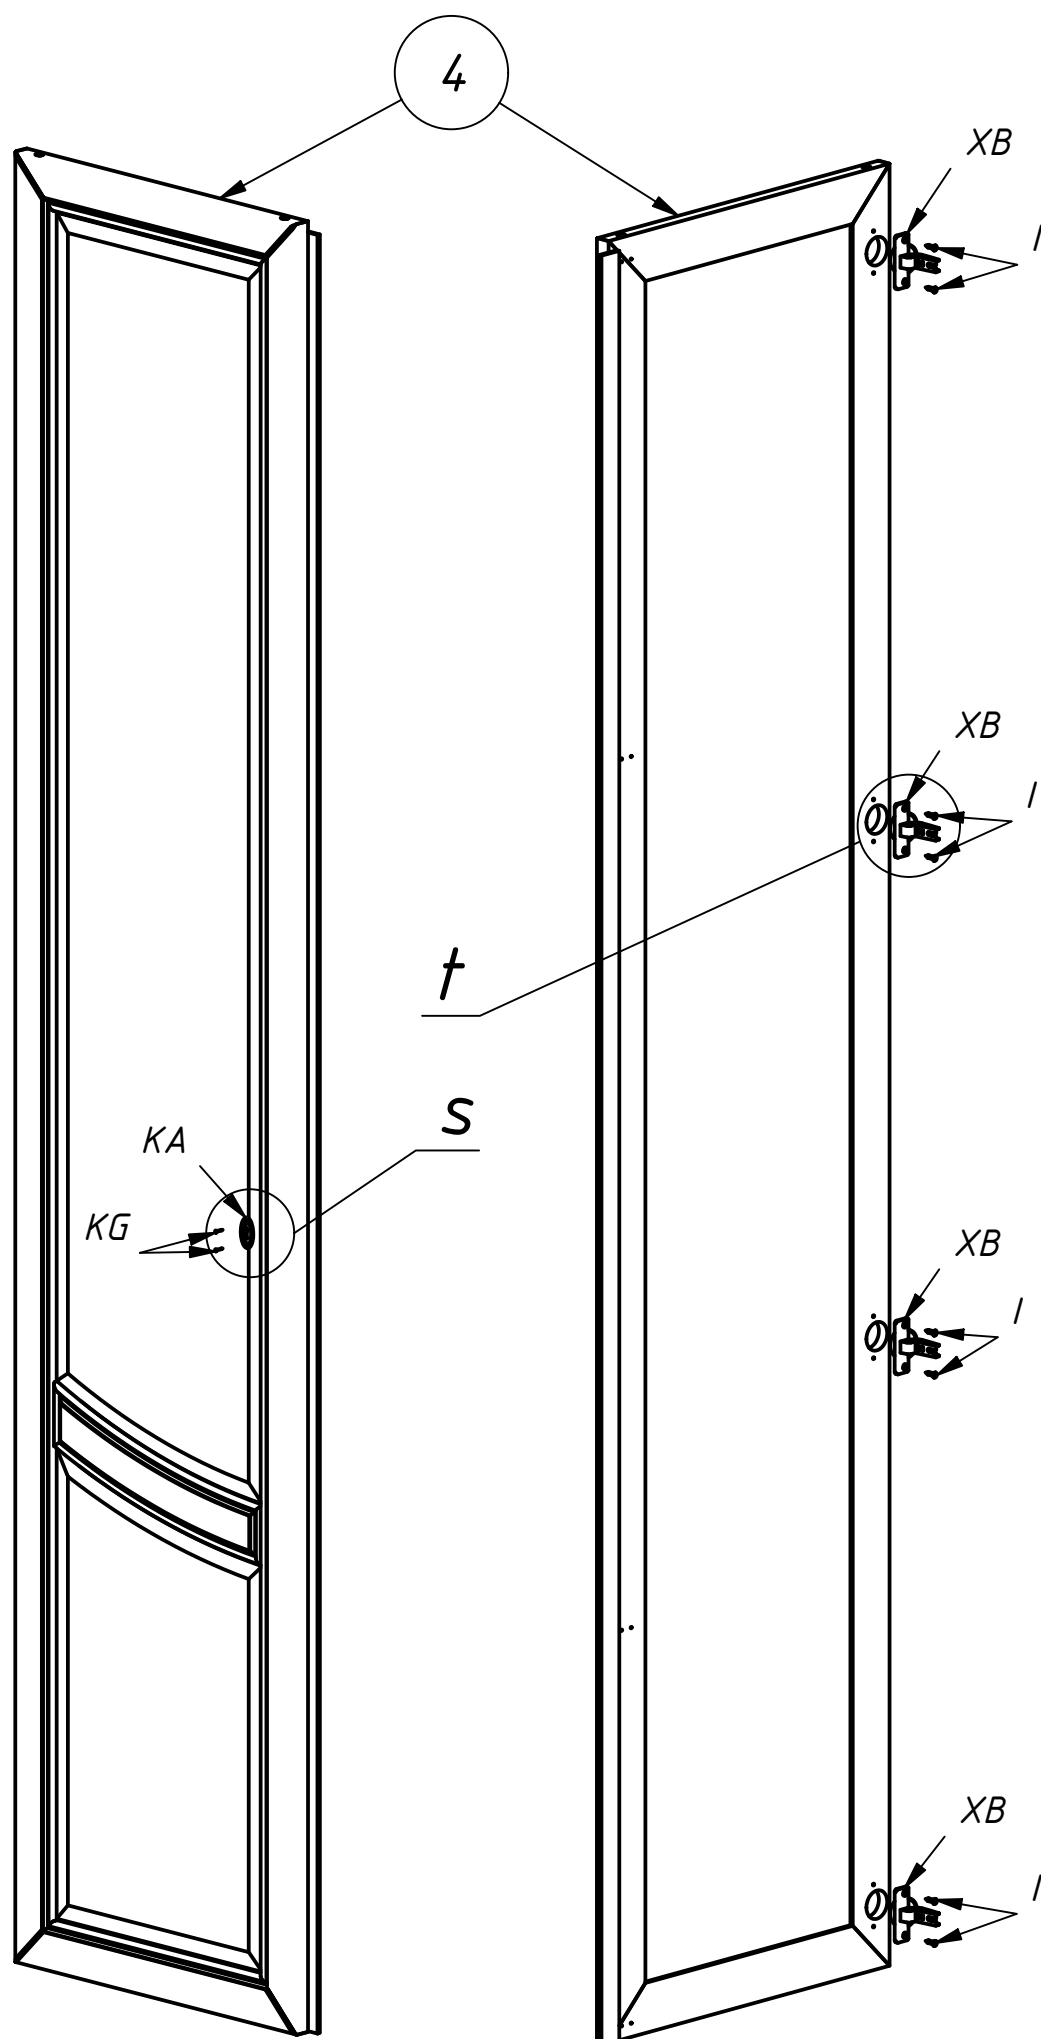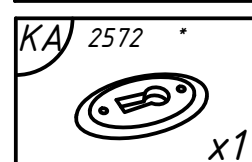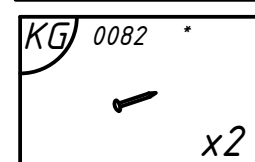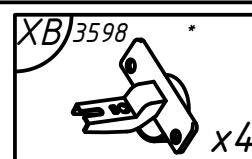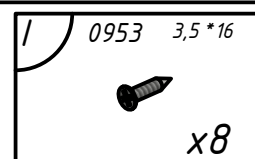

FB

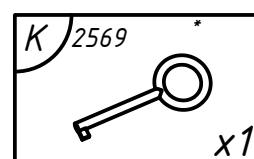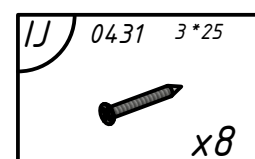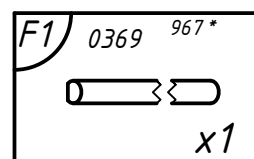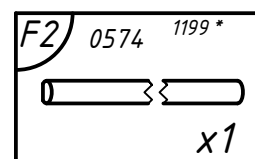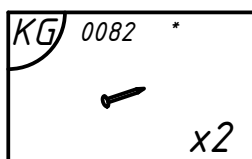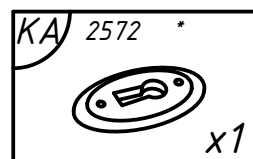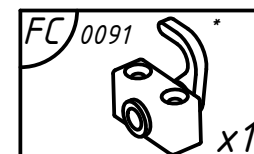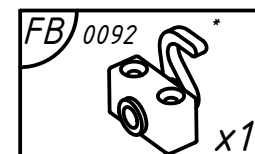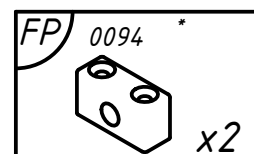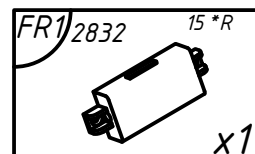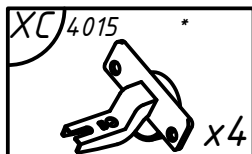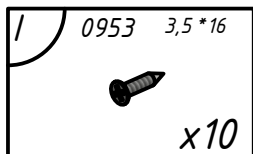

F2

IJ

U

XC

IJ

FP

XC

KA

K

KG

V

W

IJ

FP

XC


IJ

F1


FC

6


U

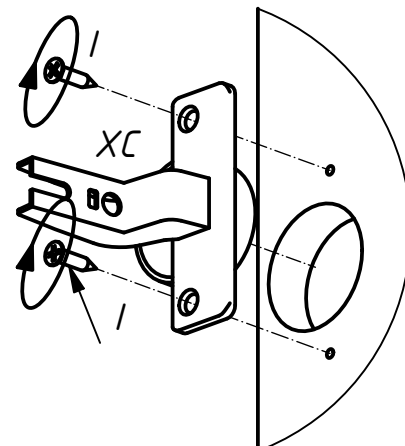


V

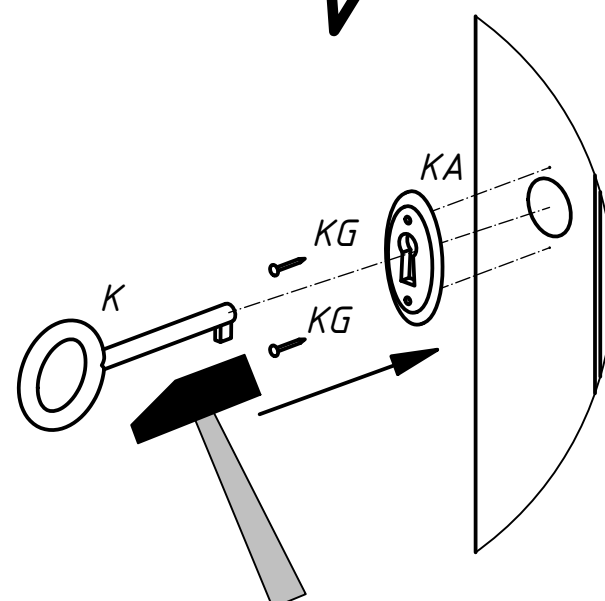


W













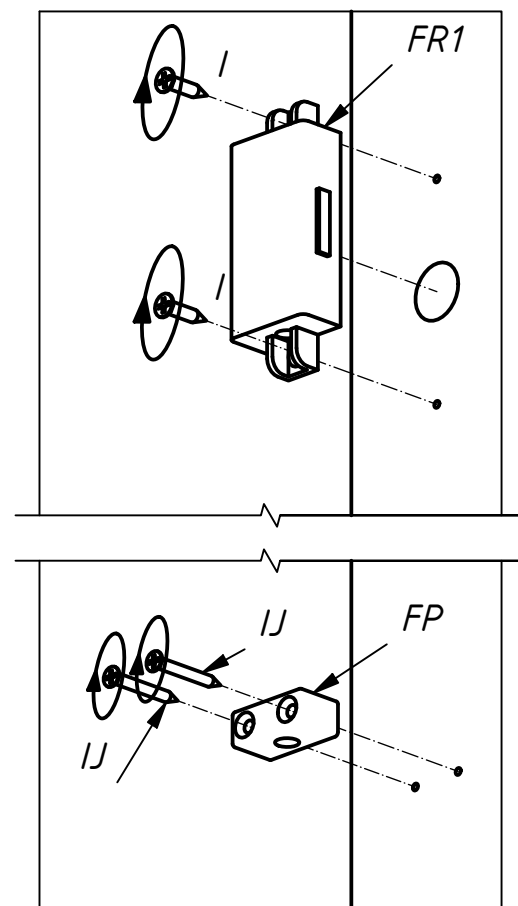


w1

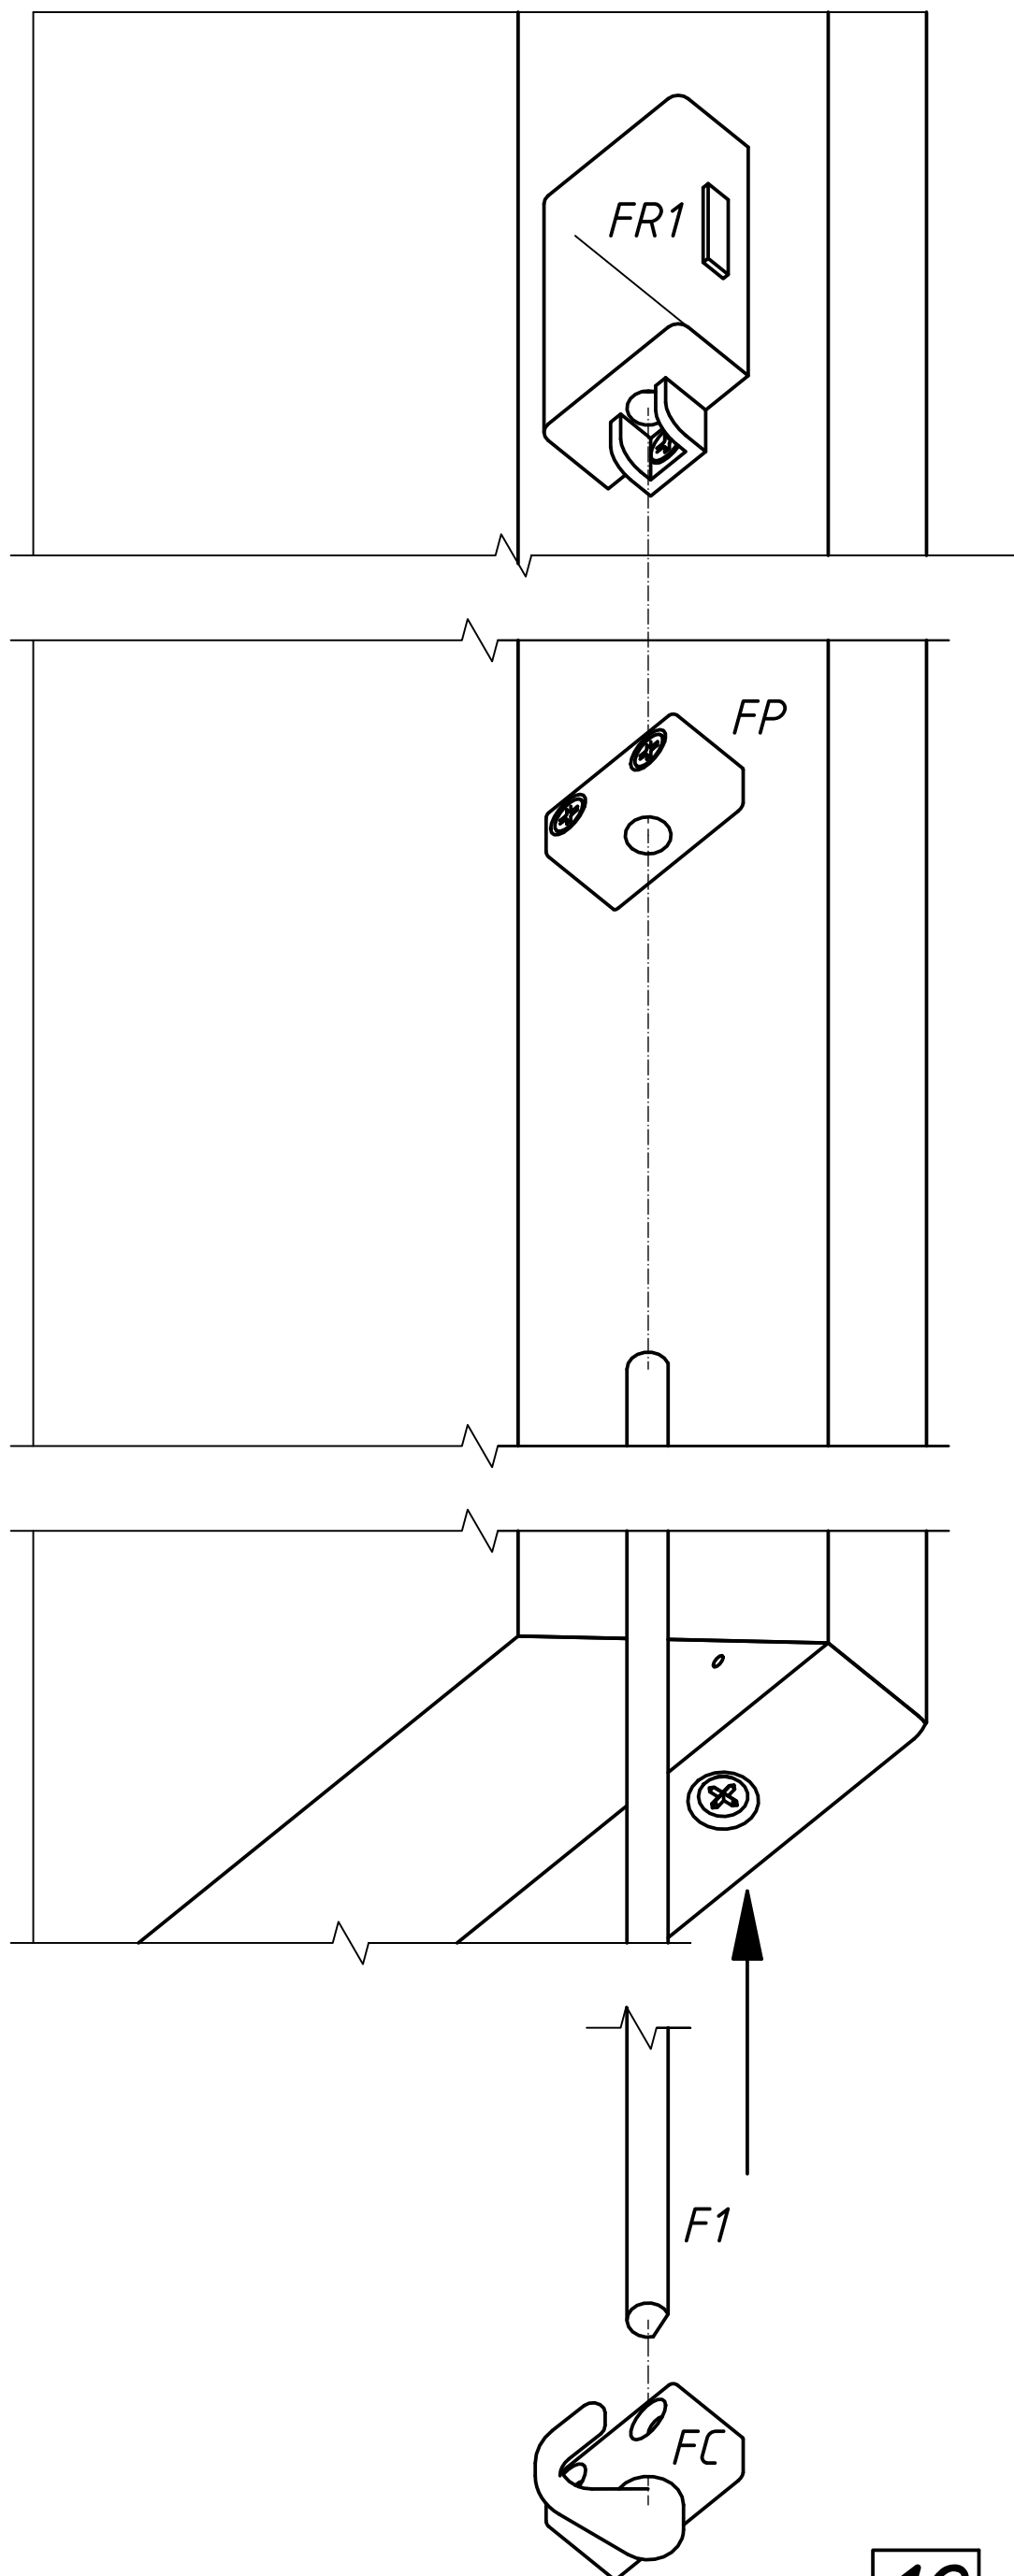


w2

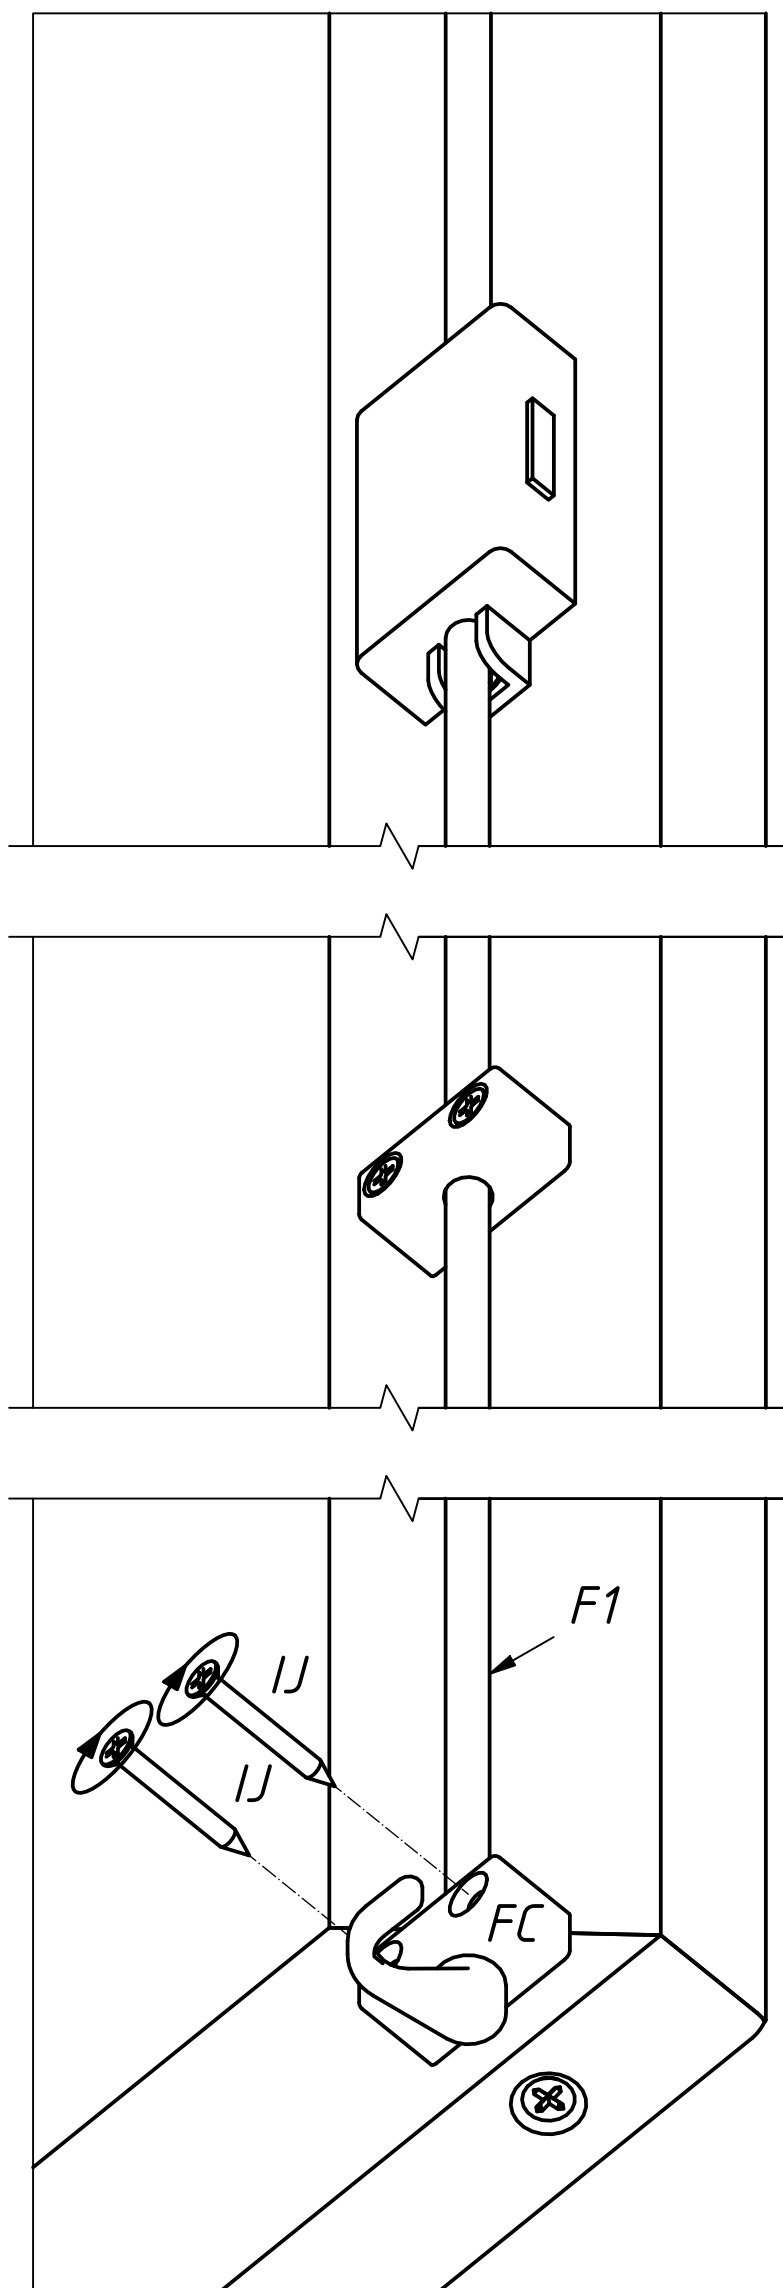


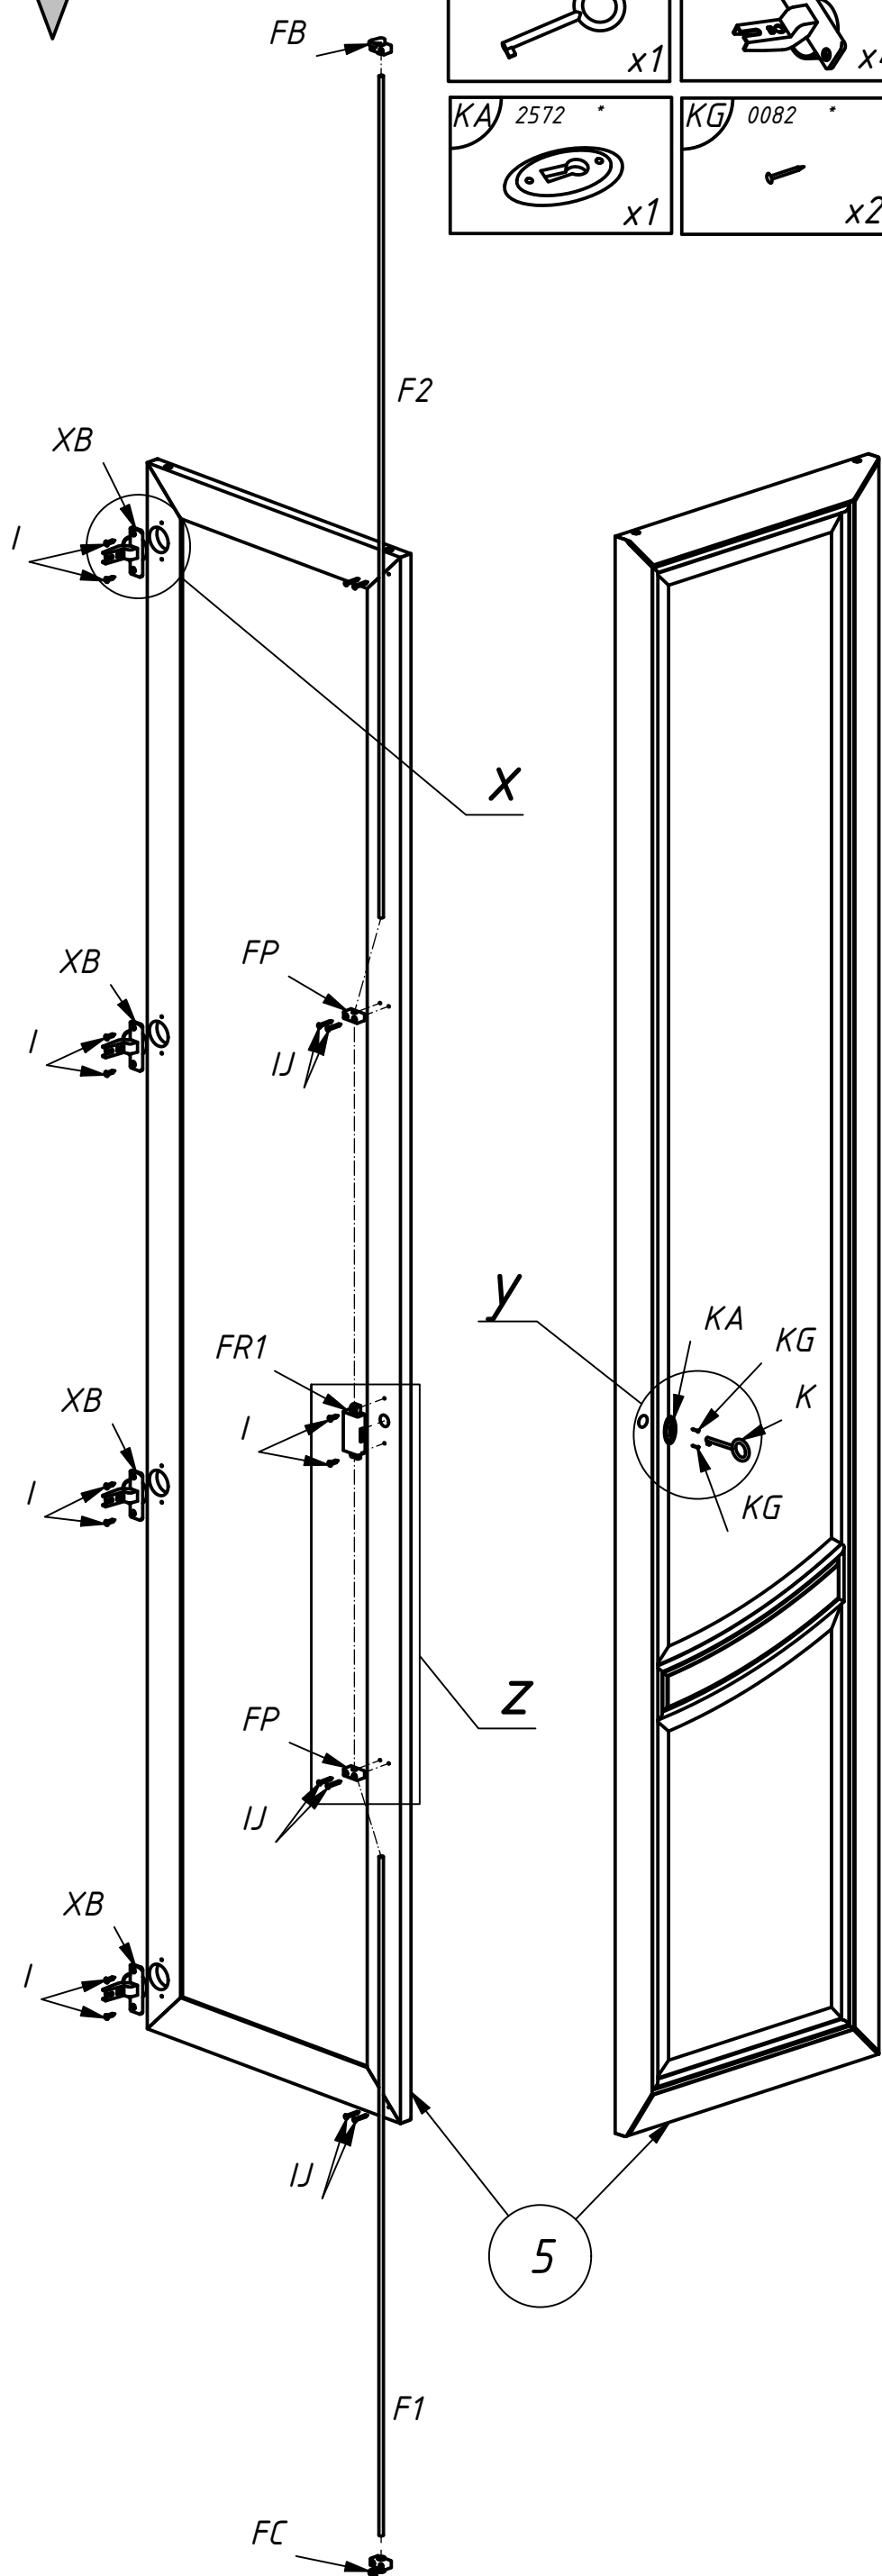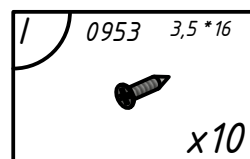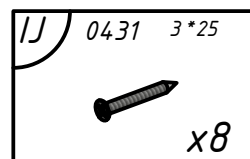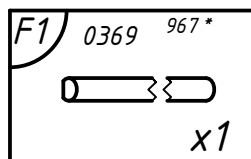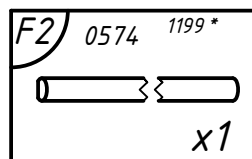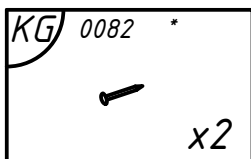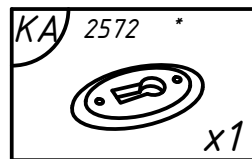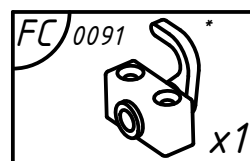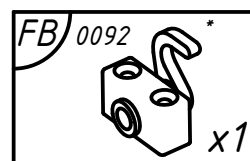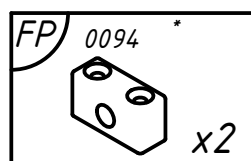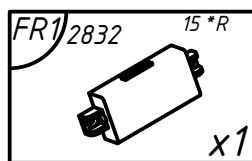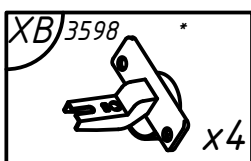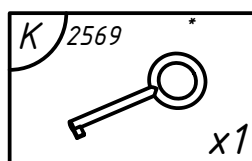



X

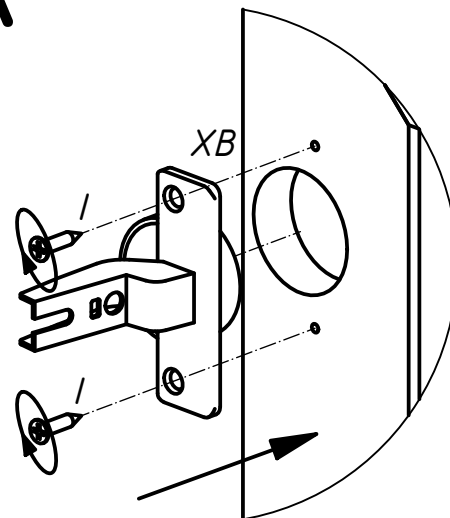

Y



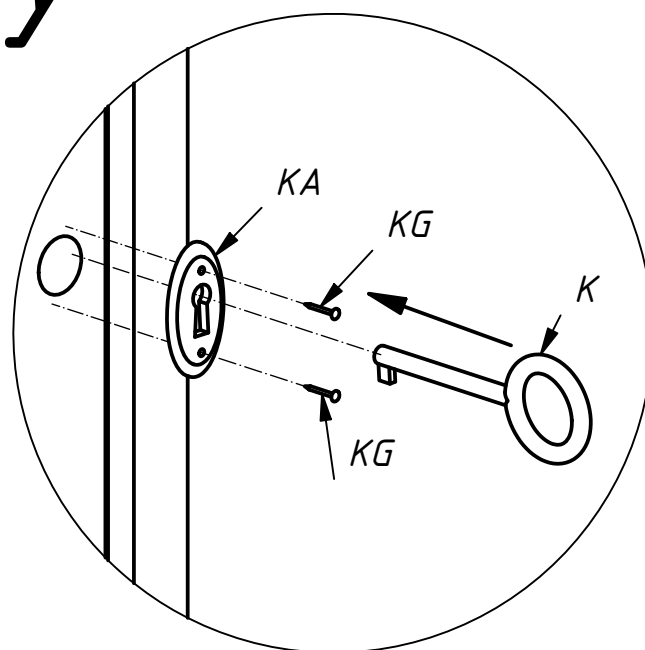



Z

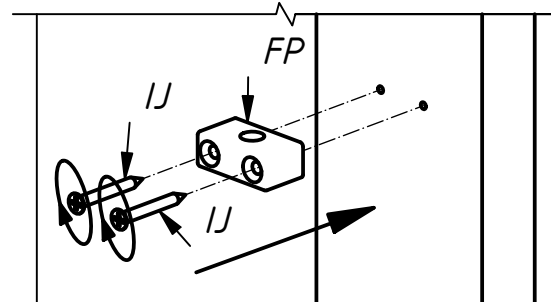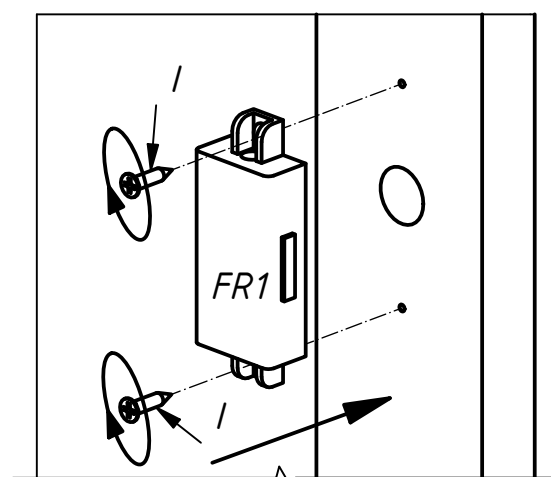






z1






z2

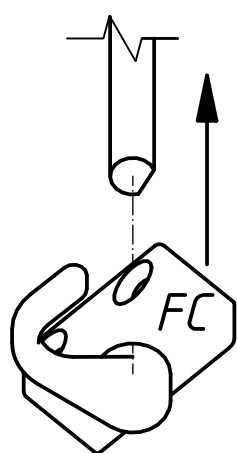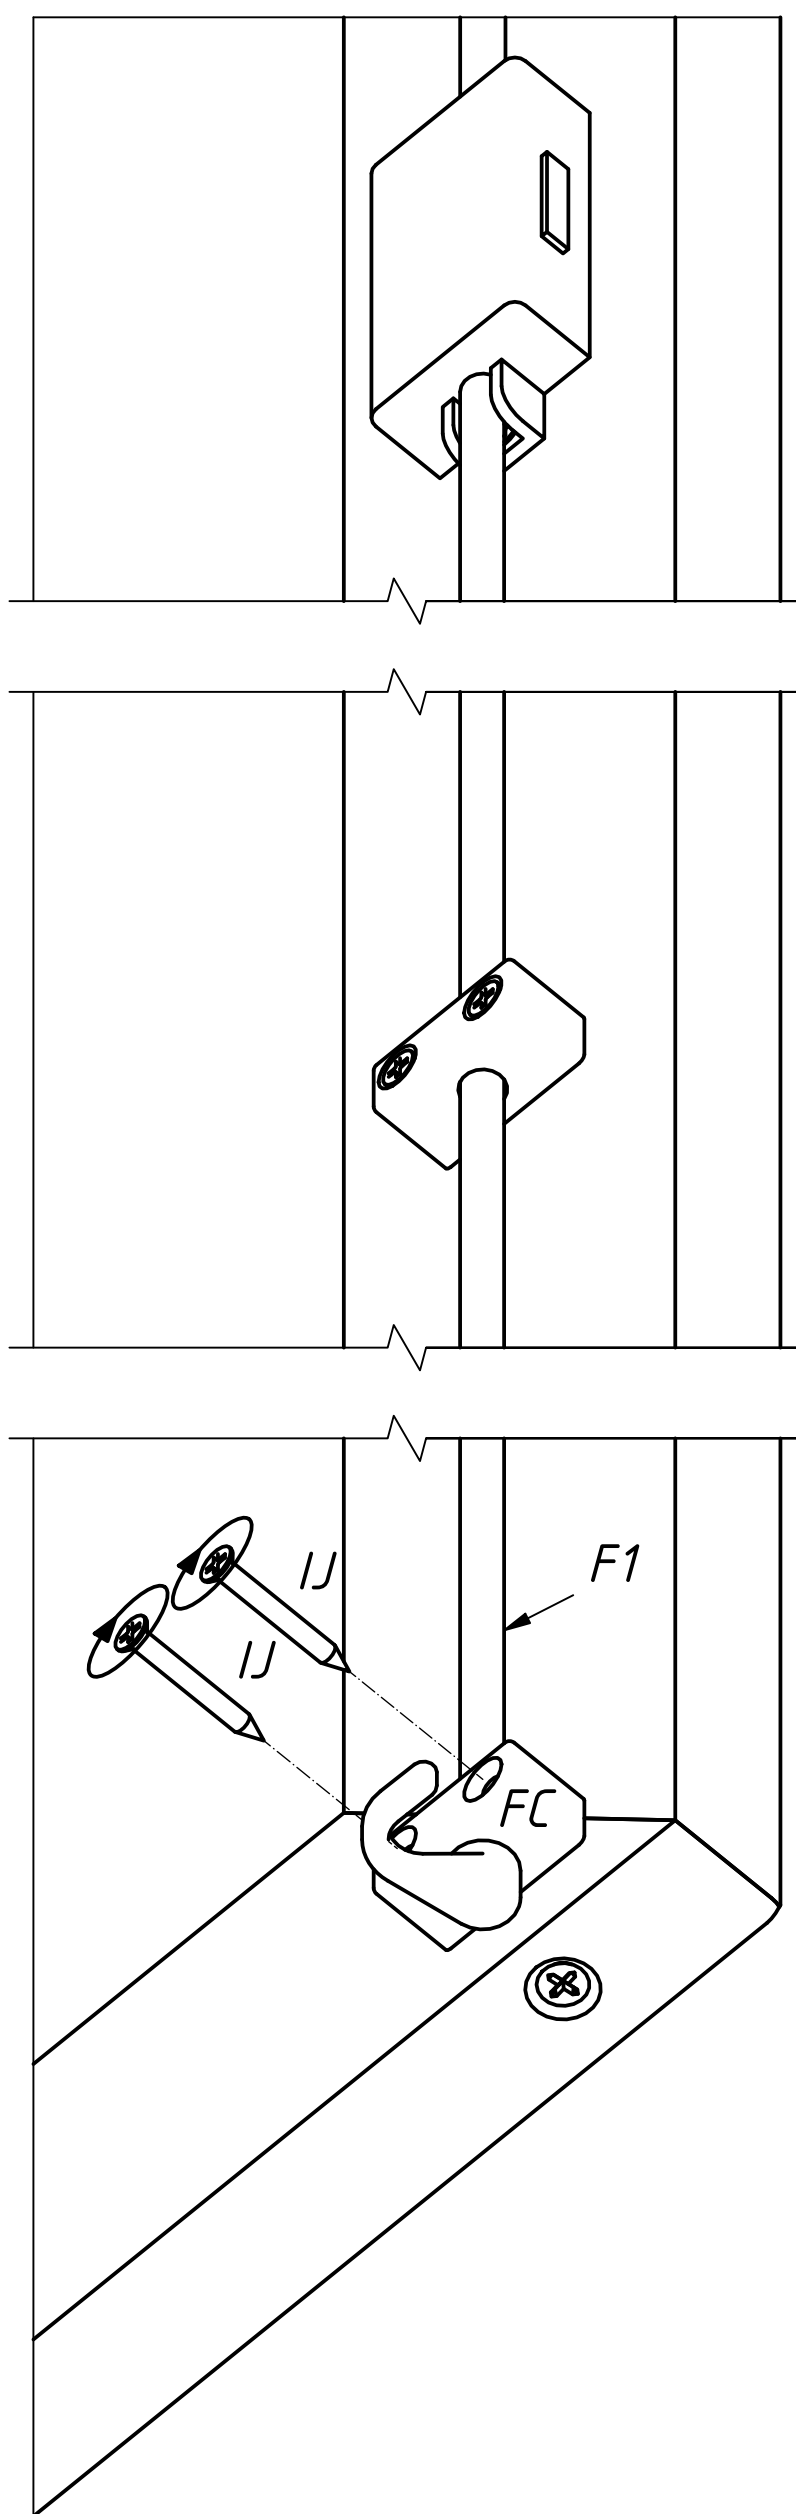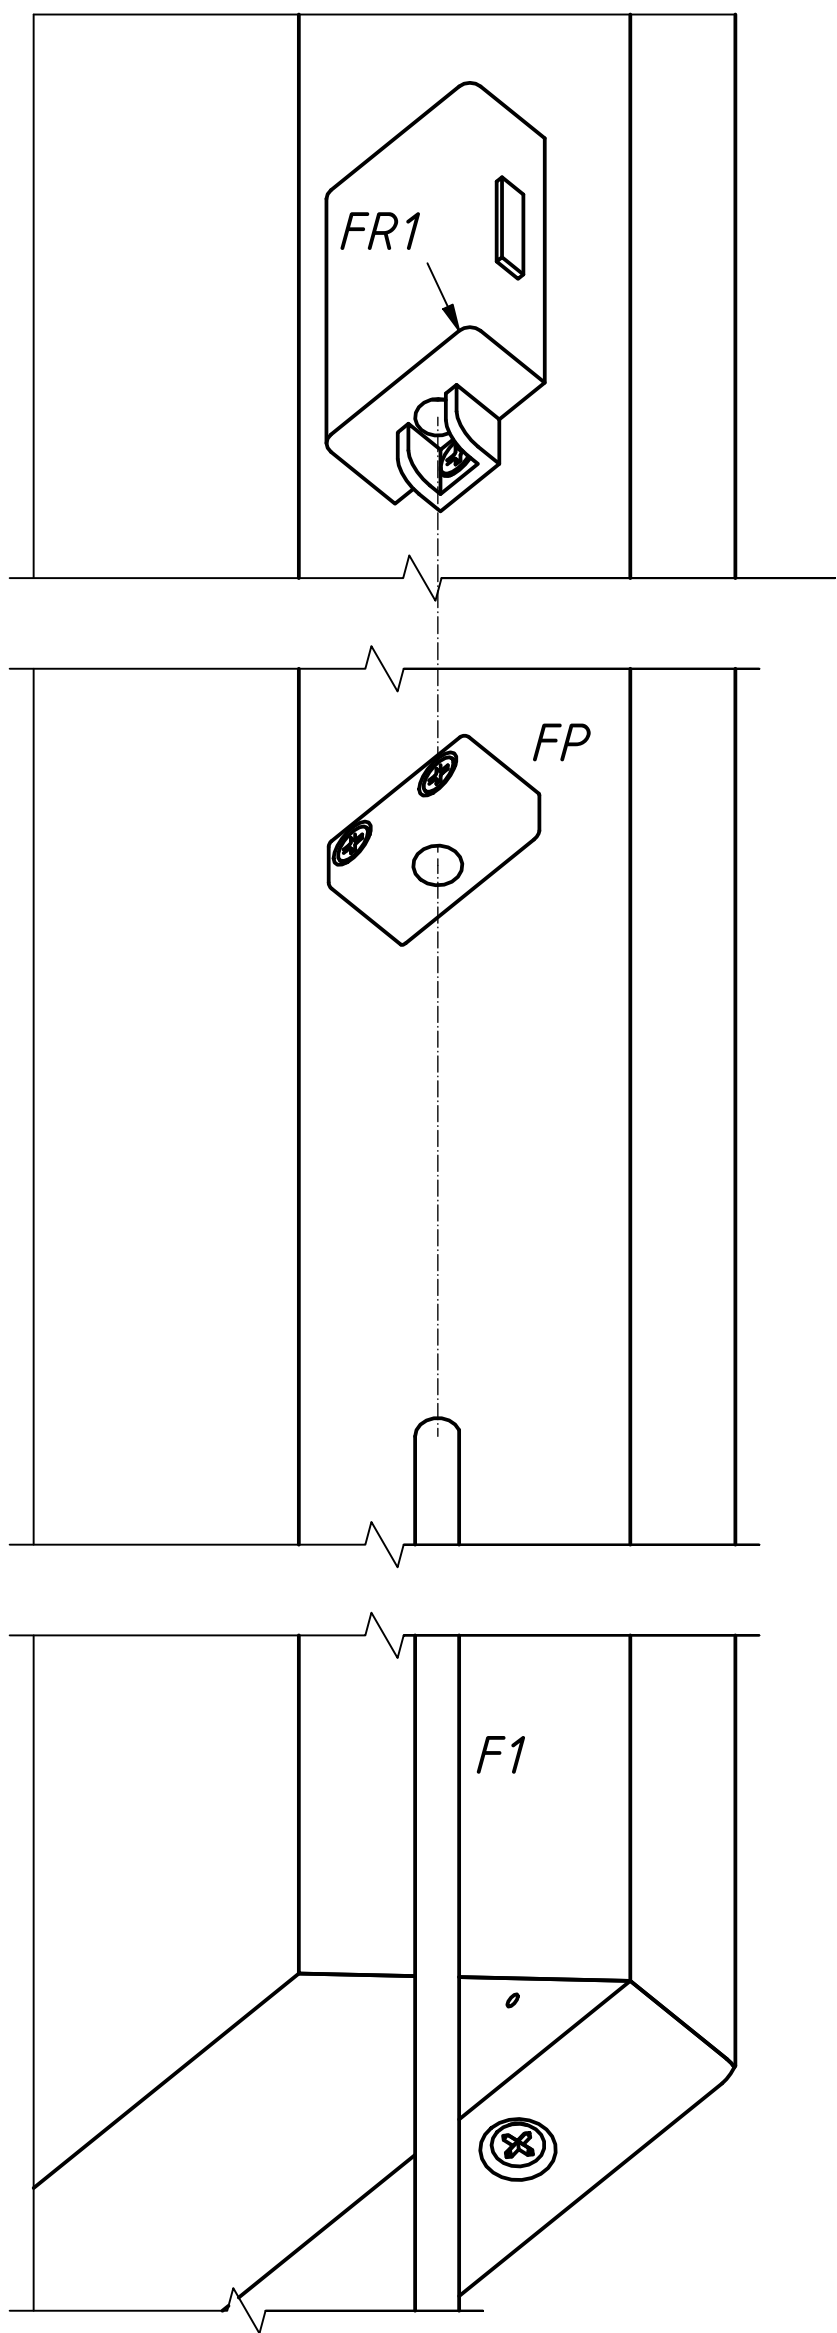

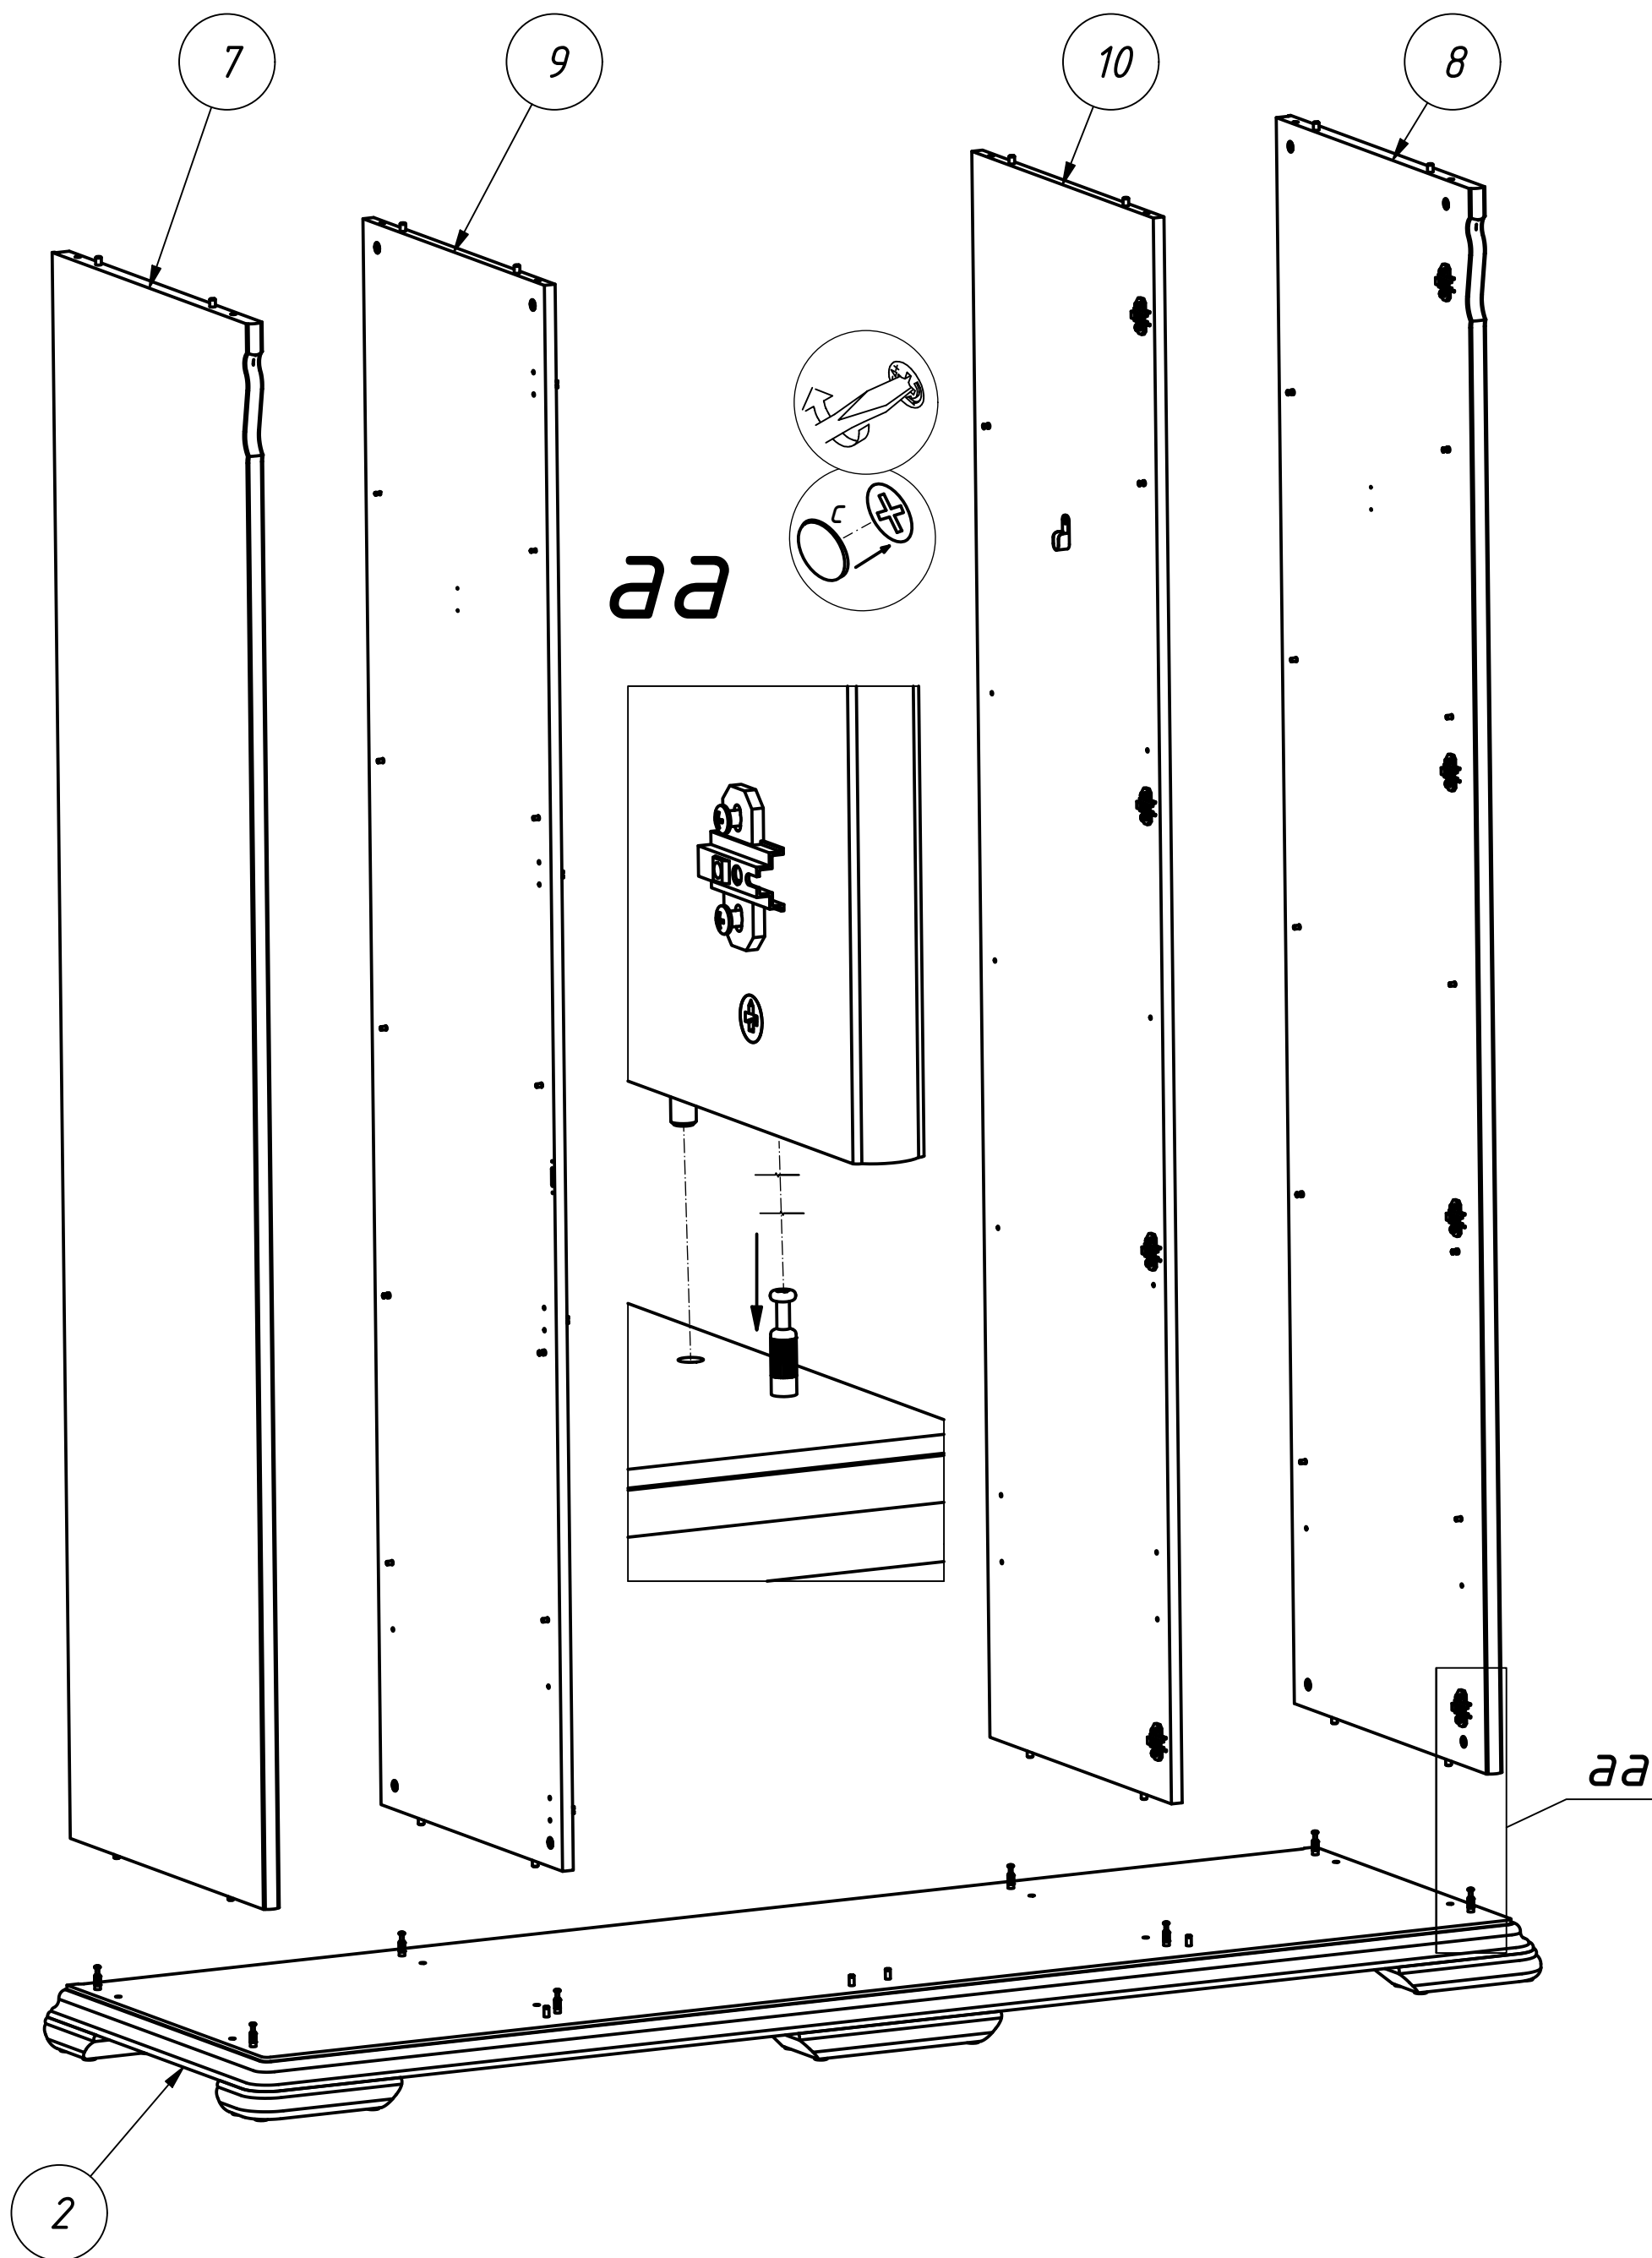


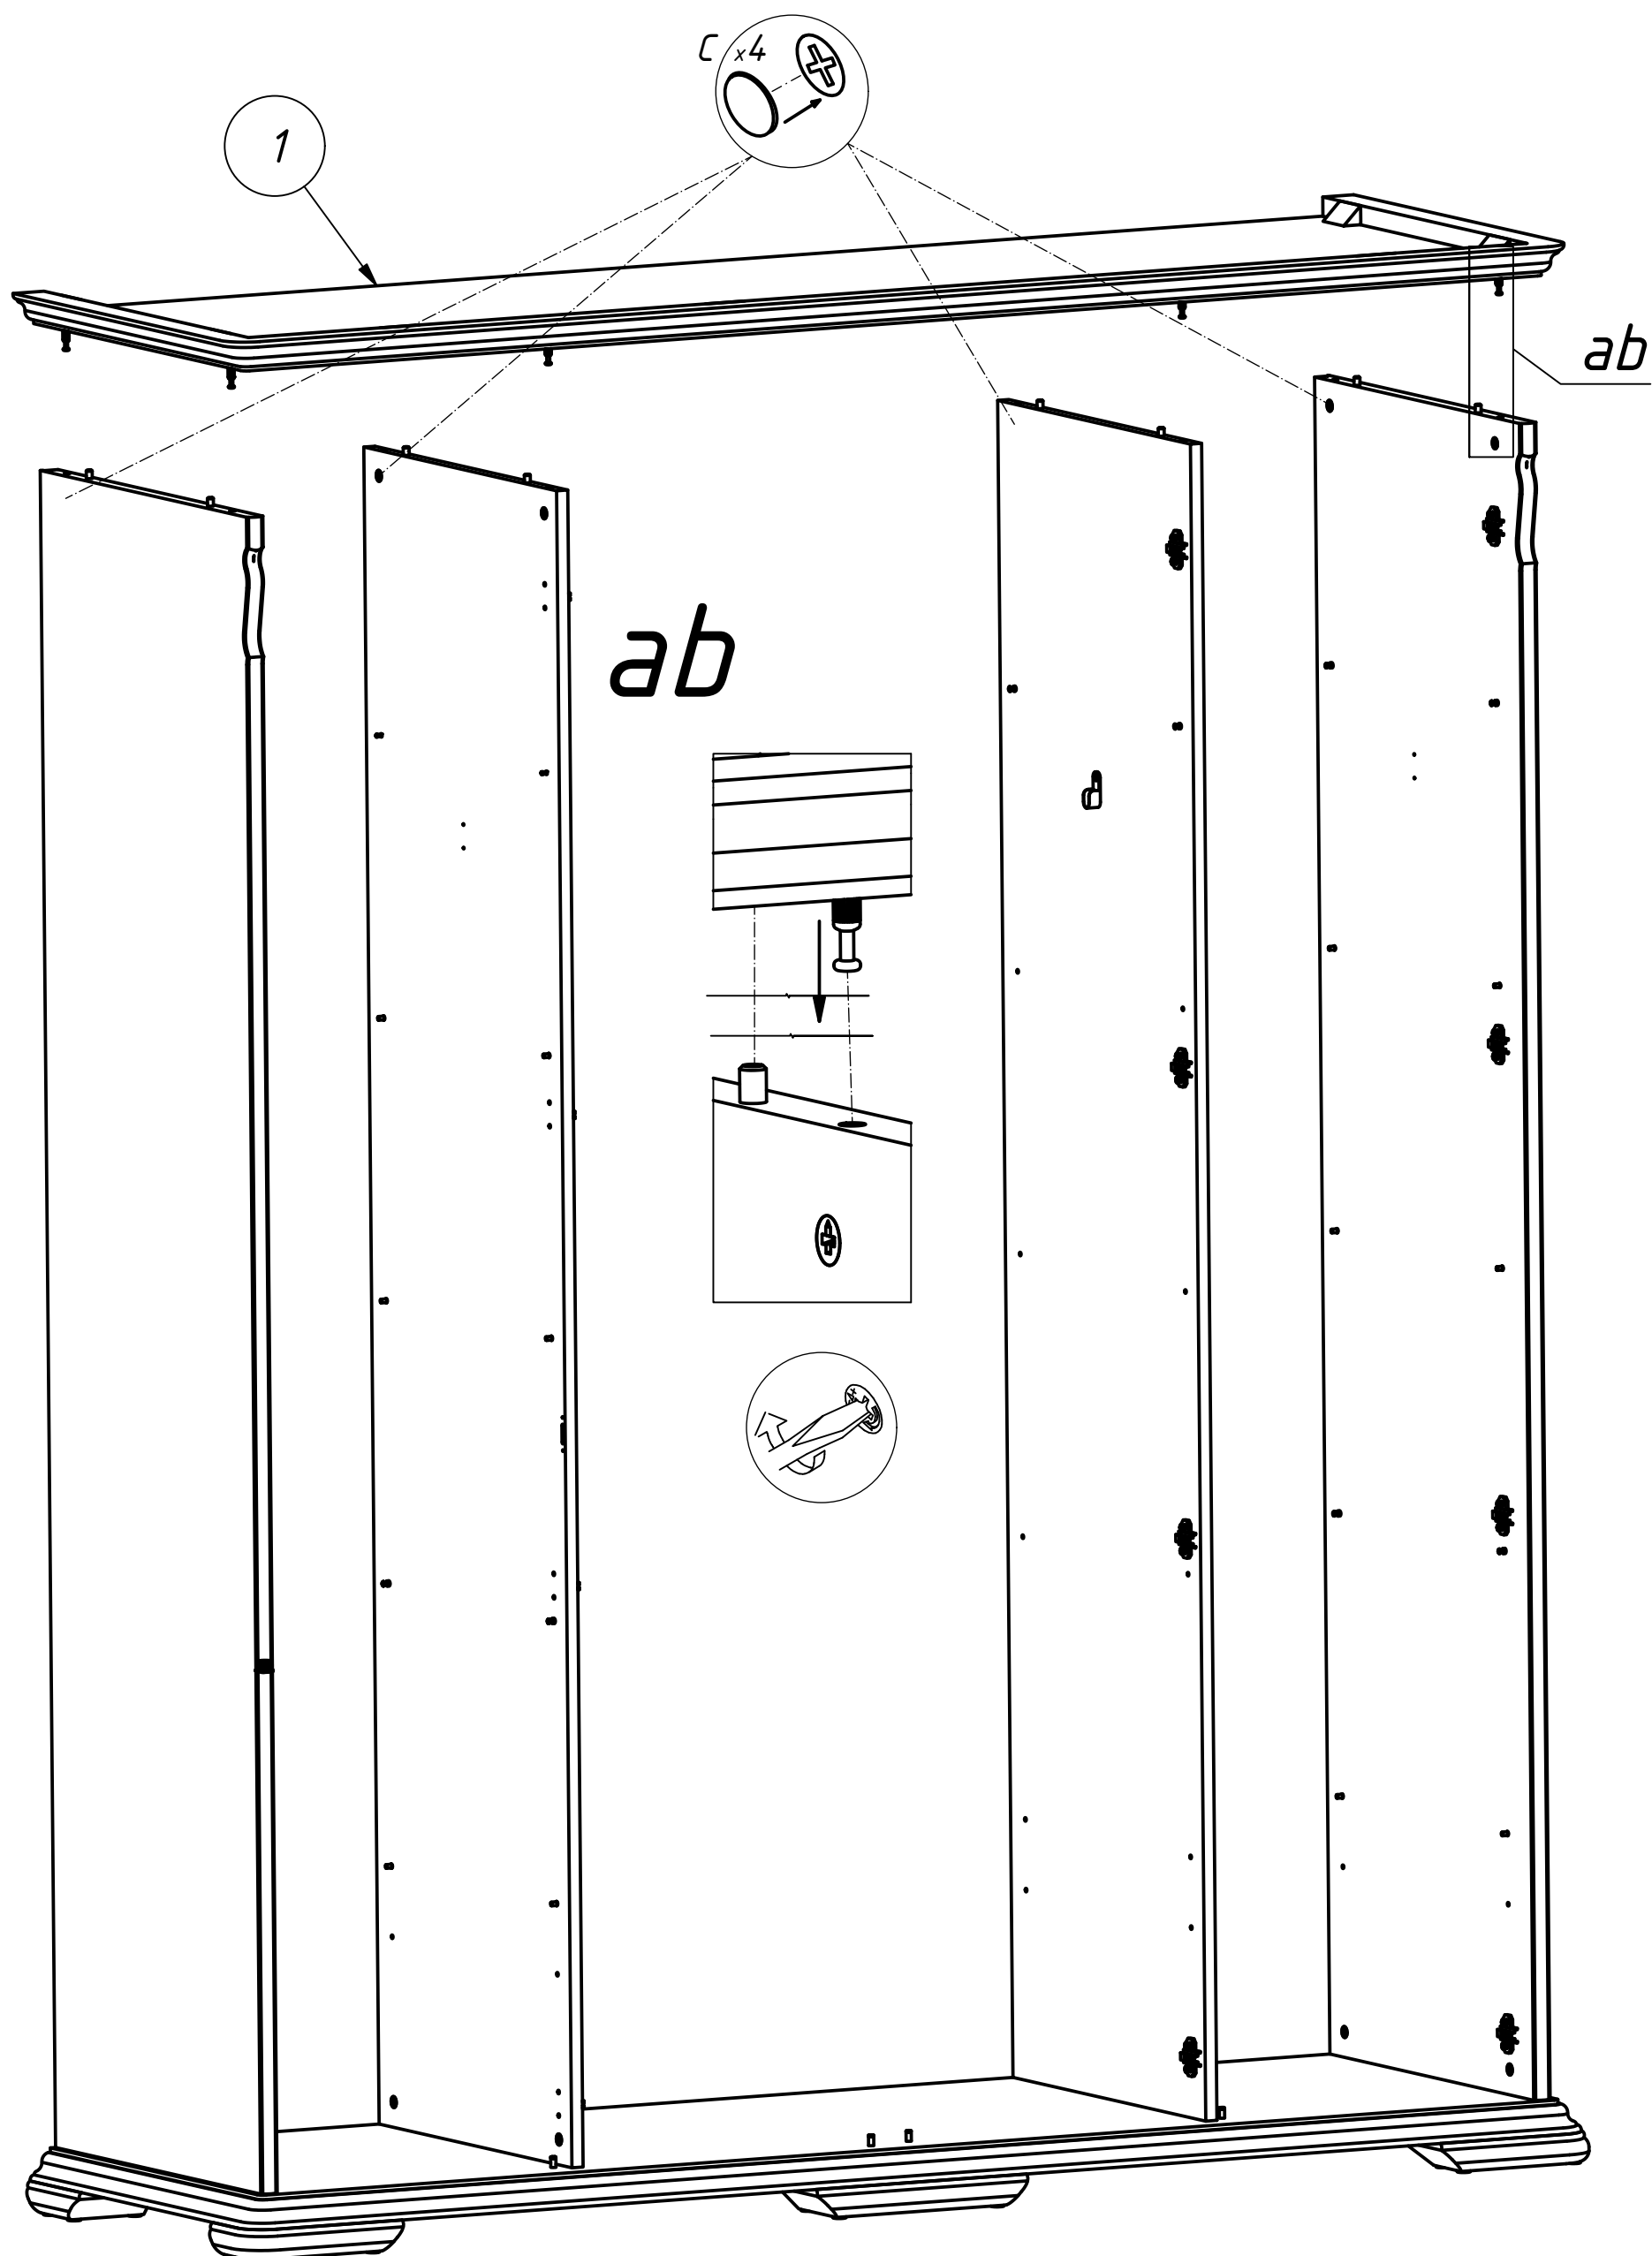

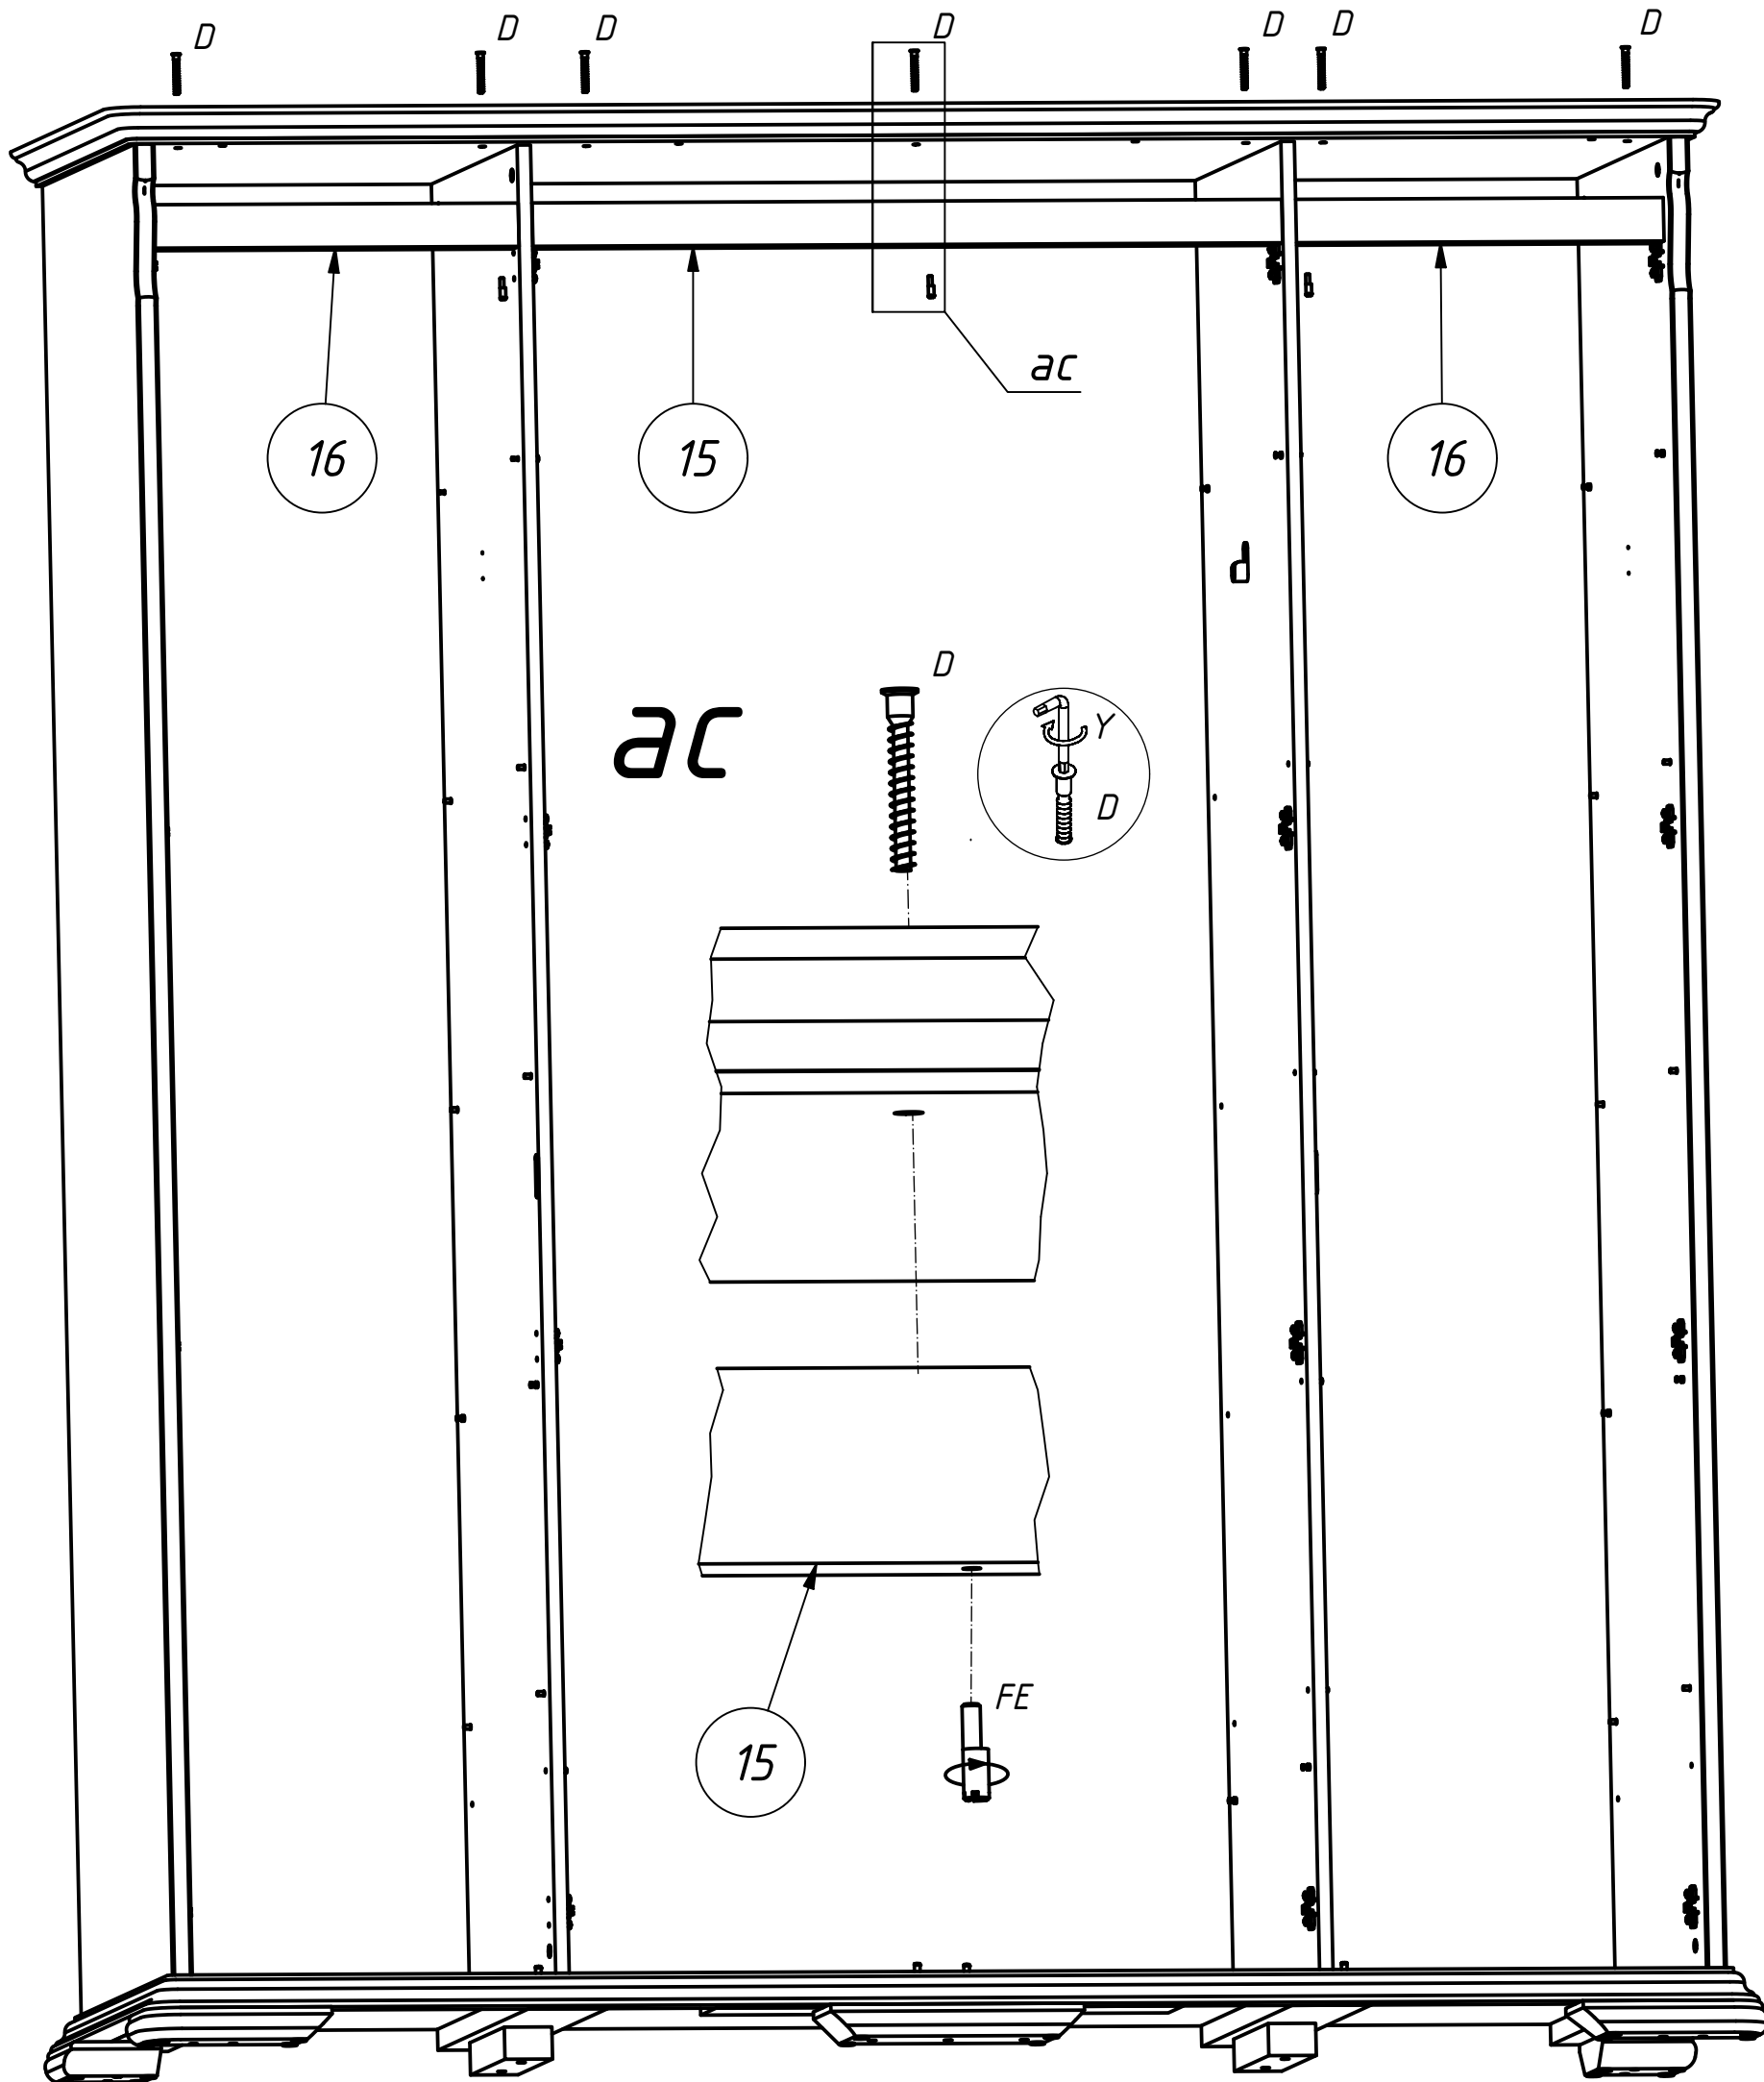
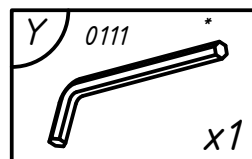
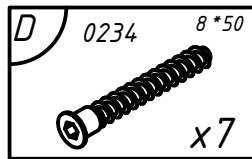
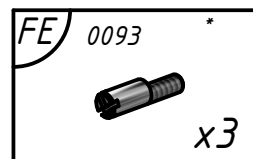


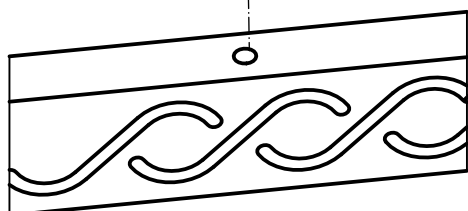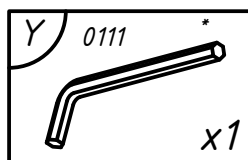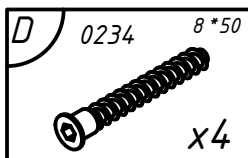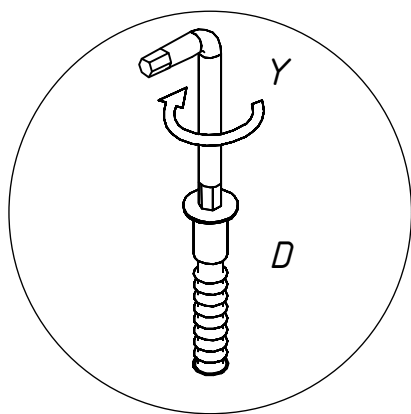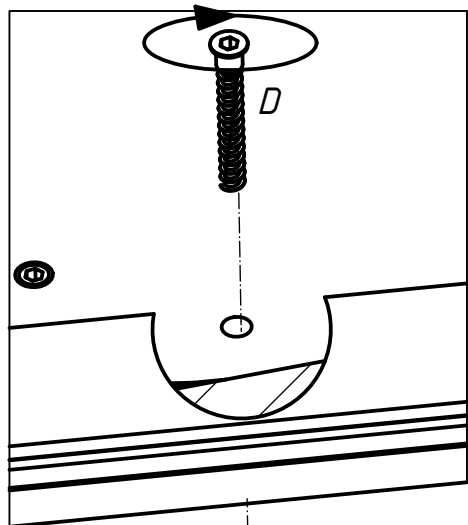ad



14



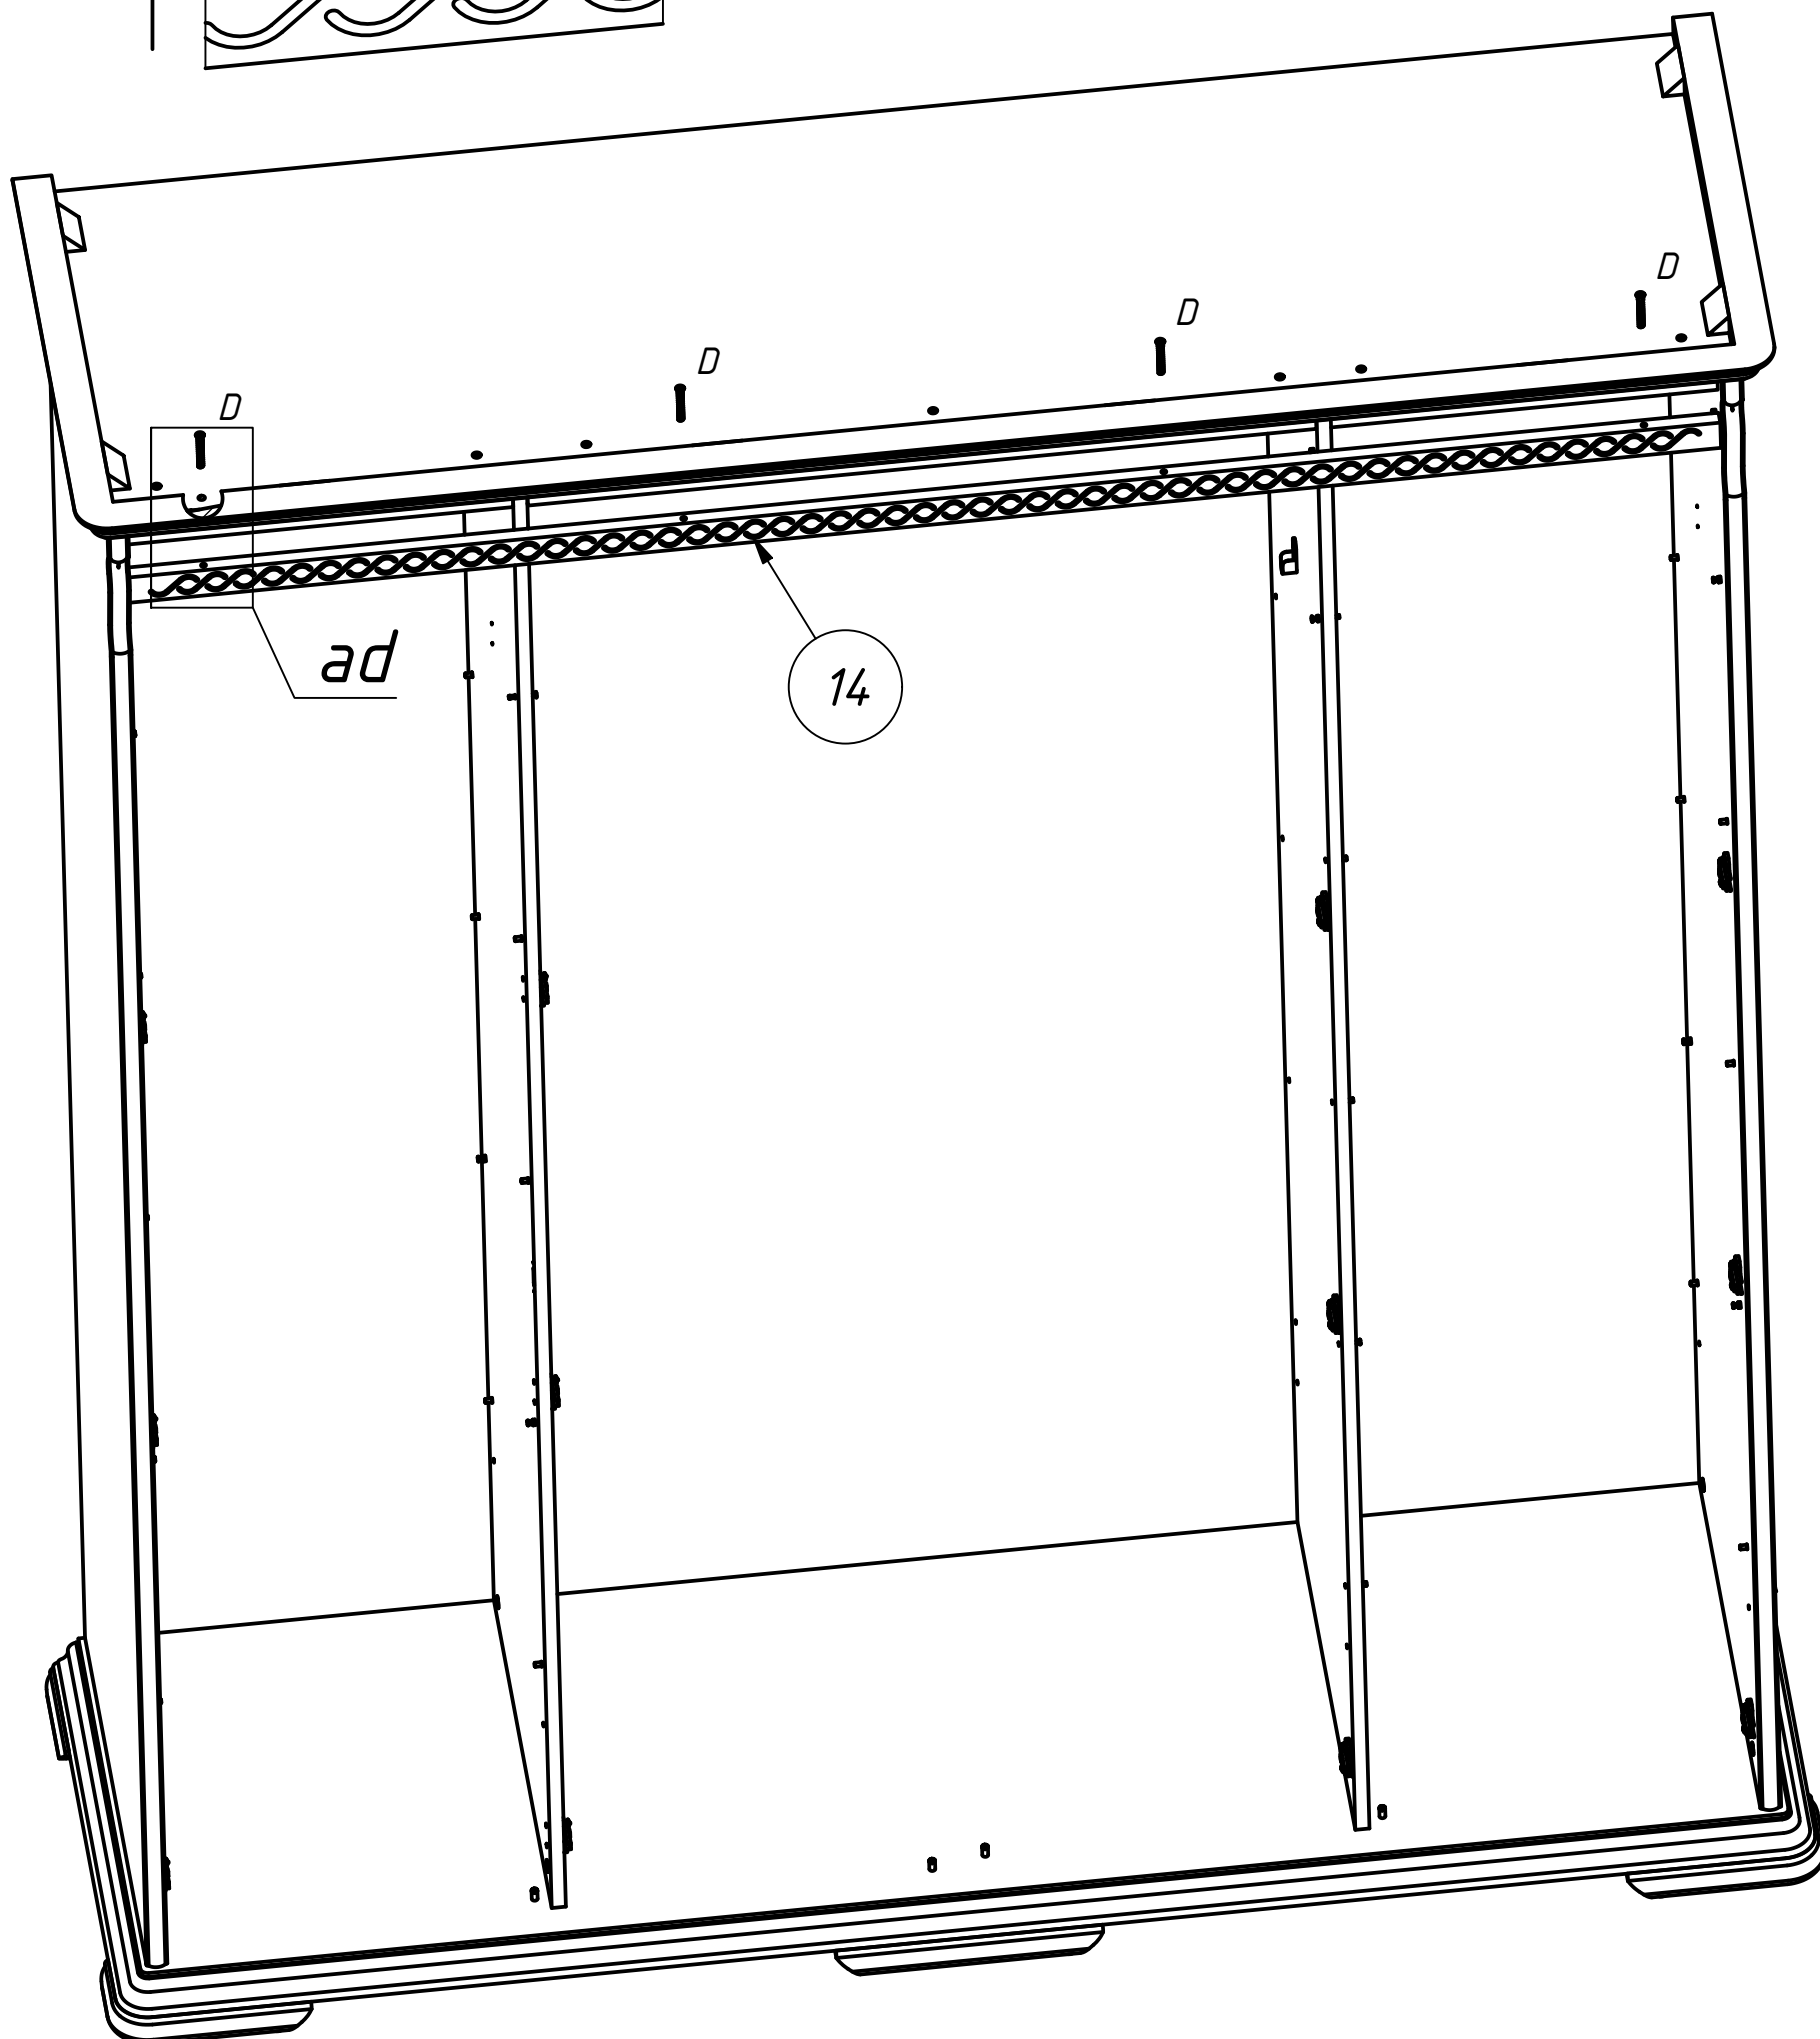




14

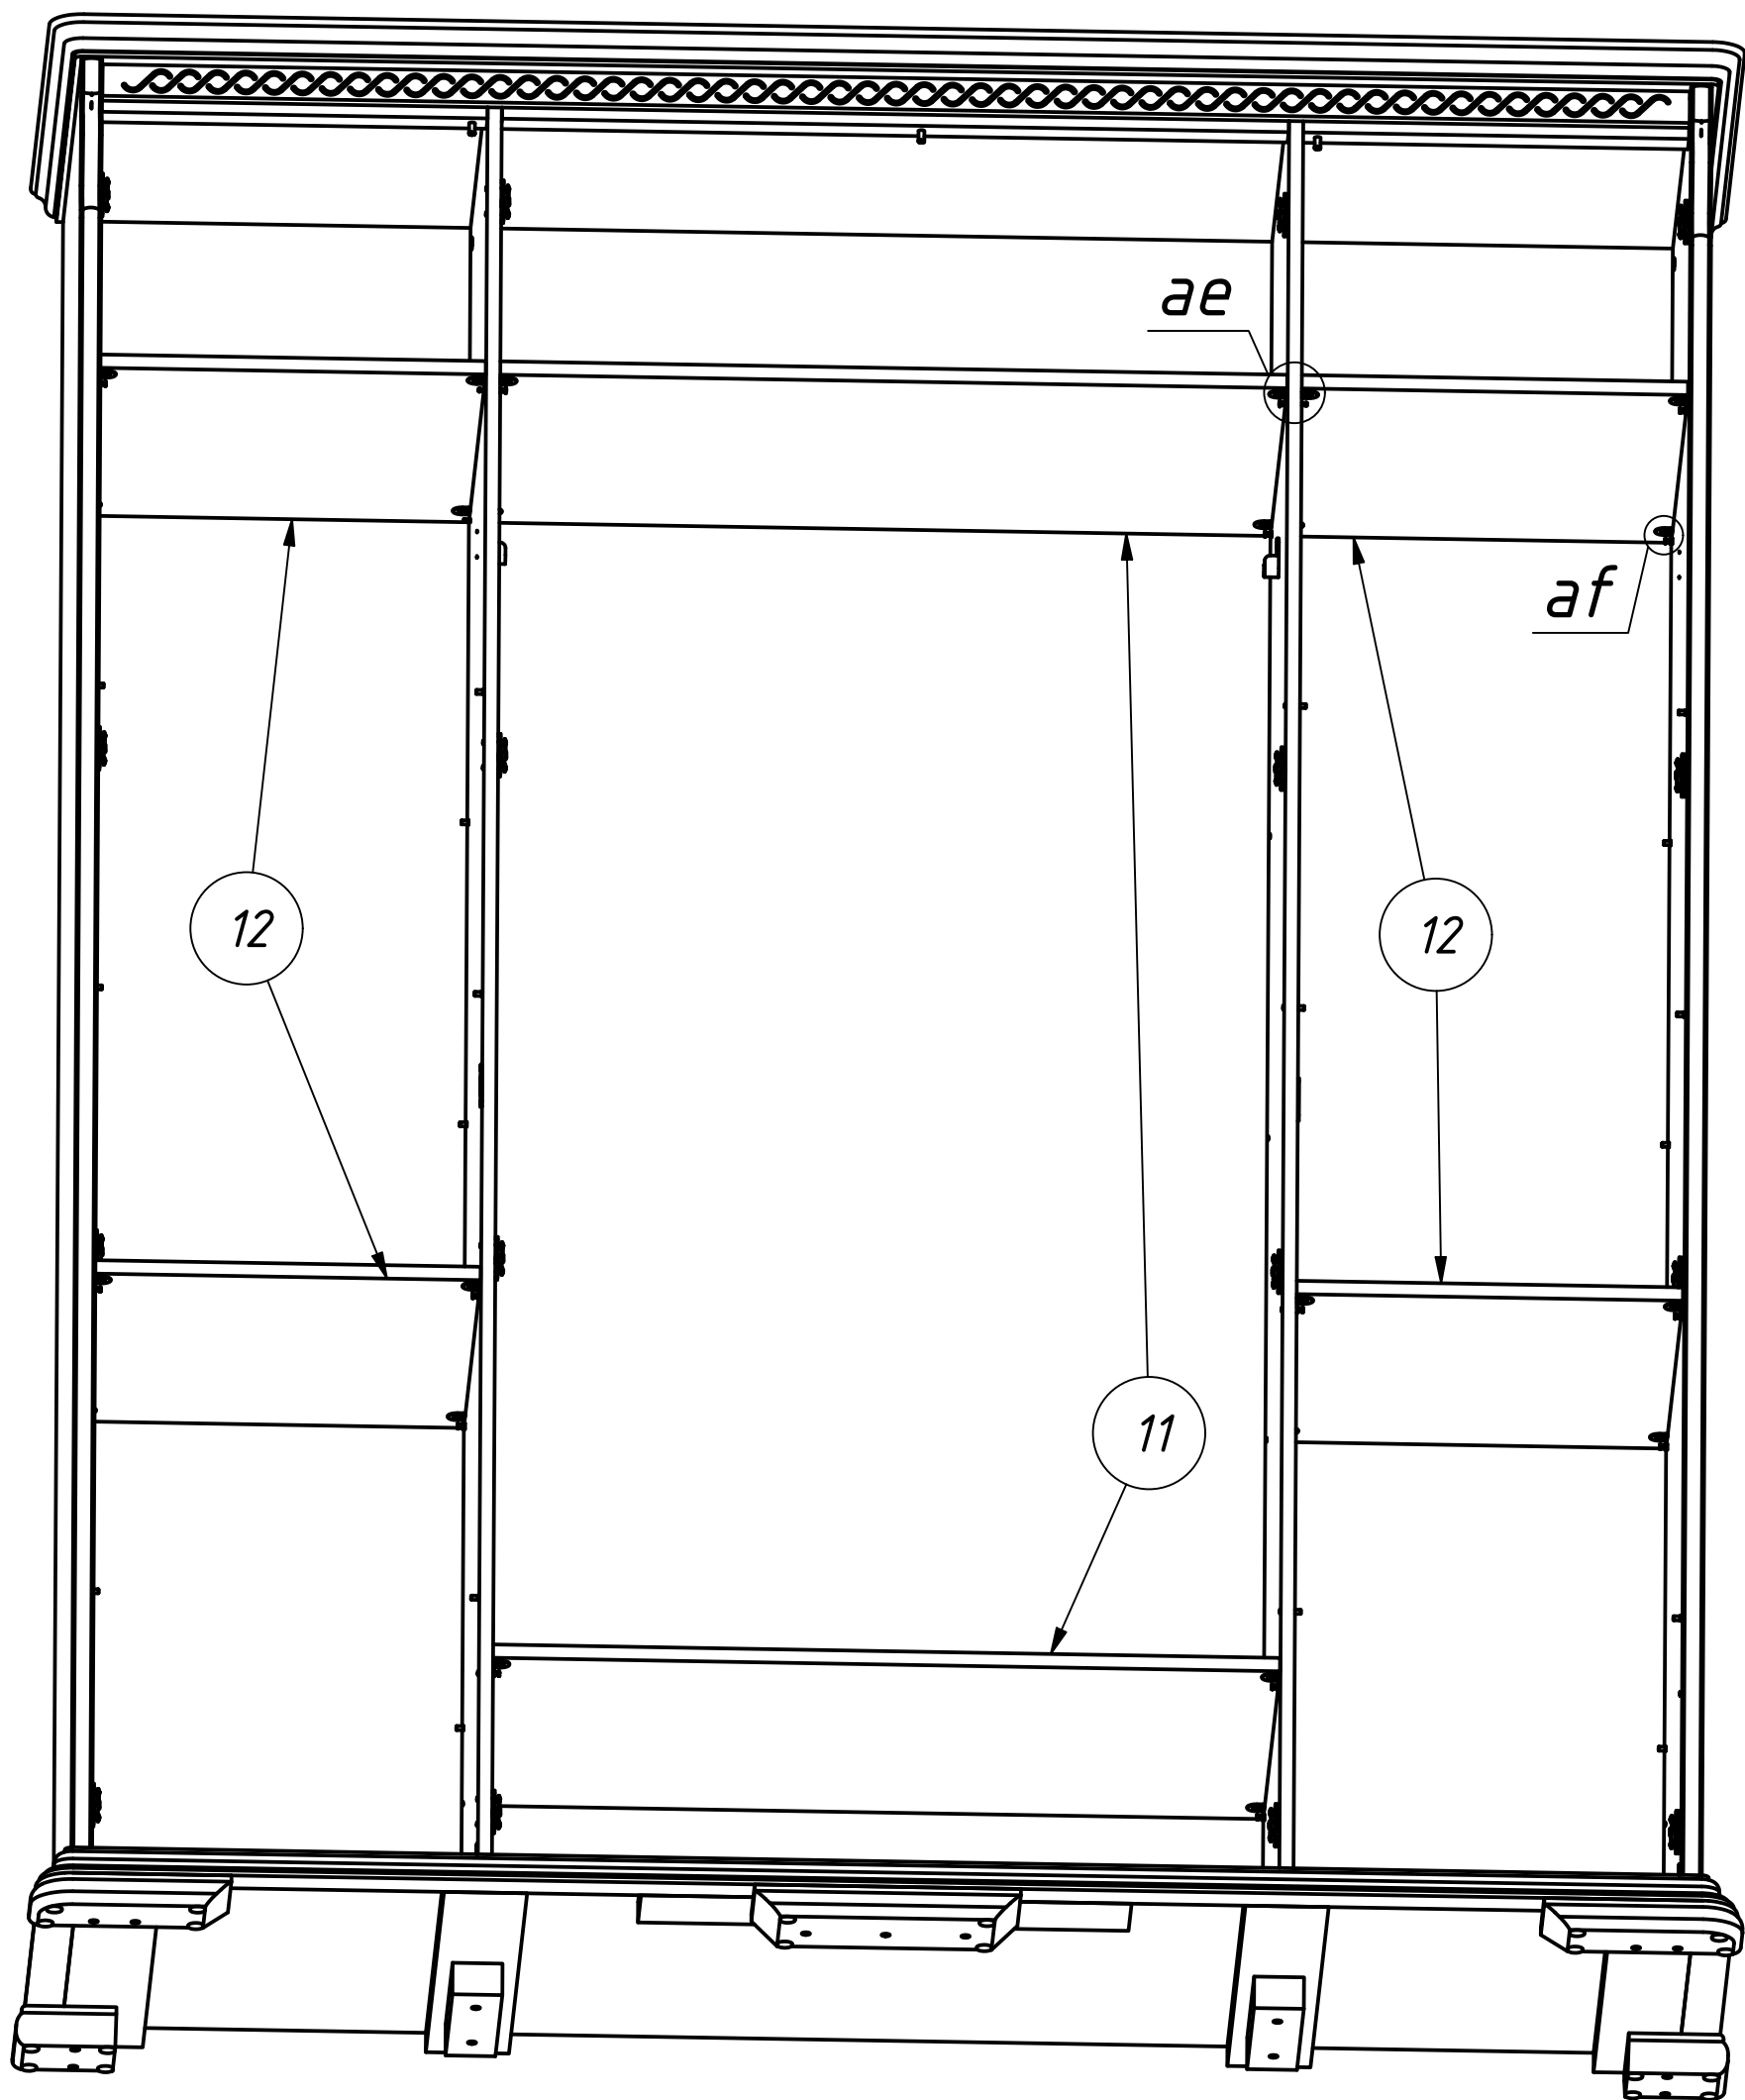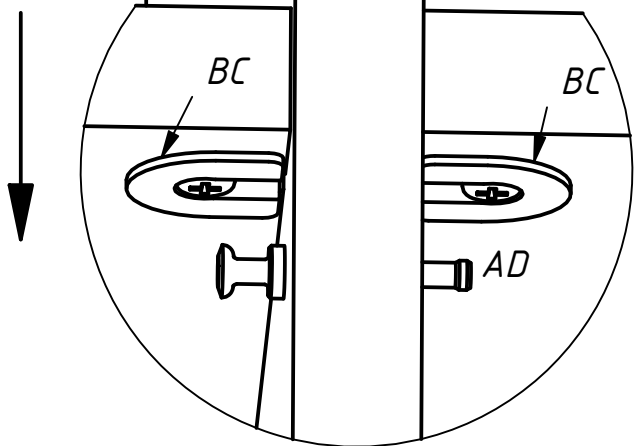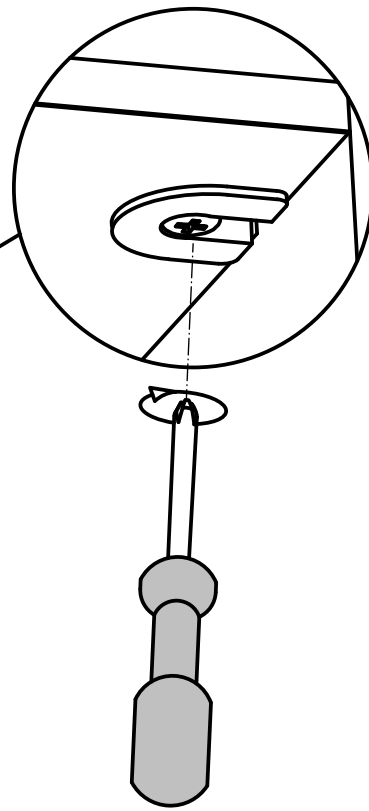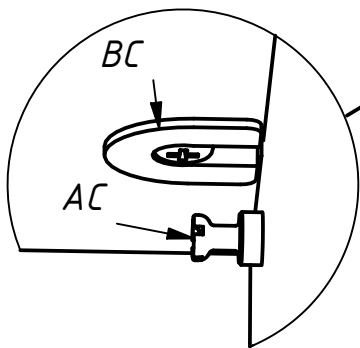*ae**af*







KH 0185 2*20  x96	SK 0330 *  x24
---	--

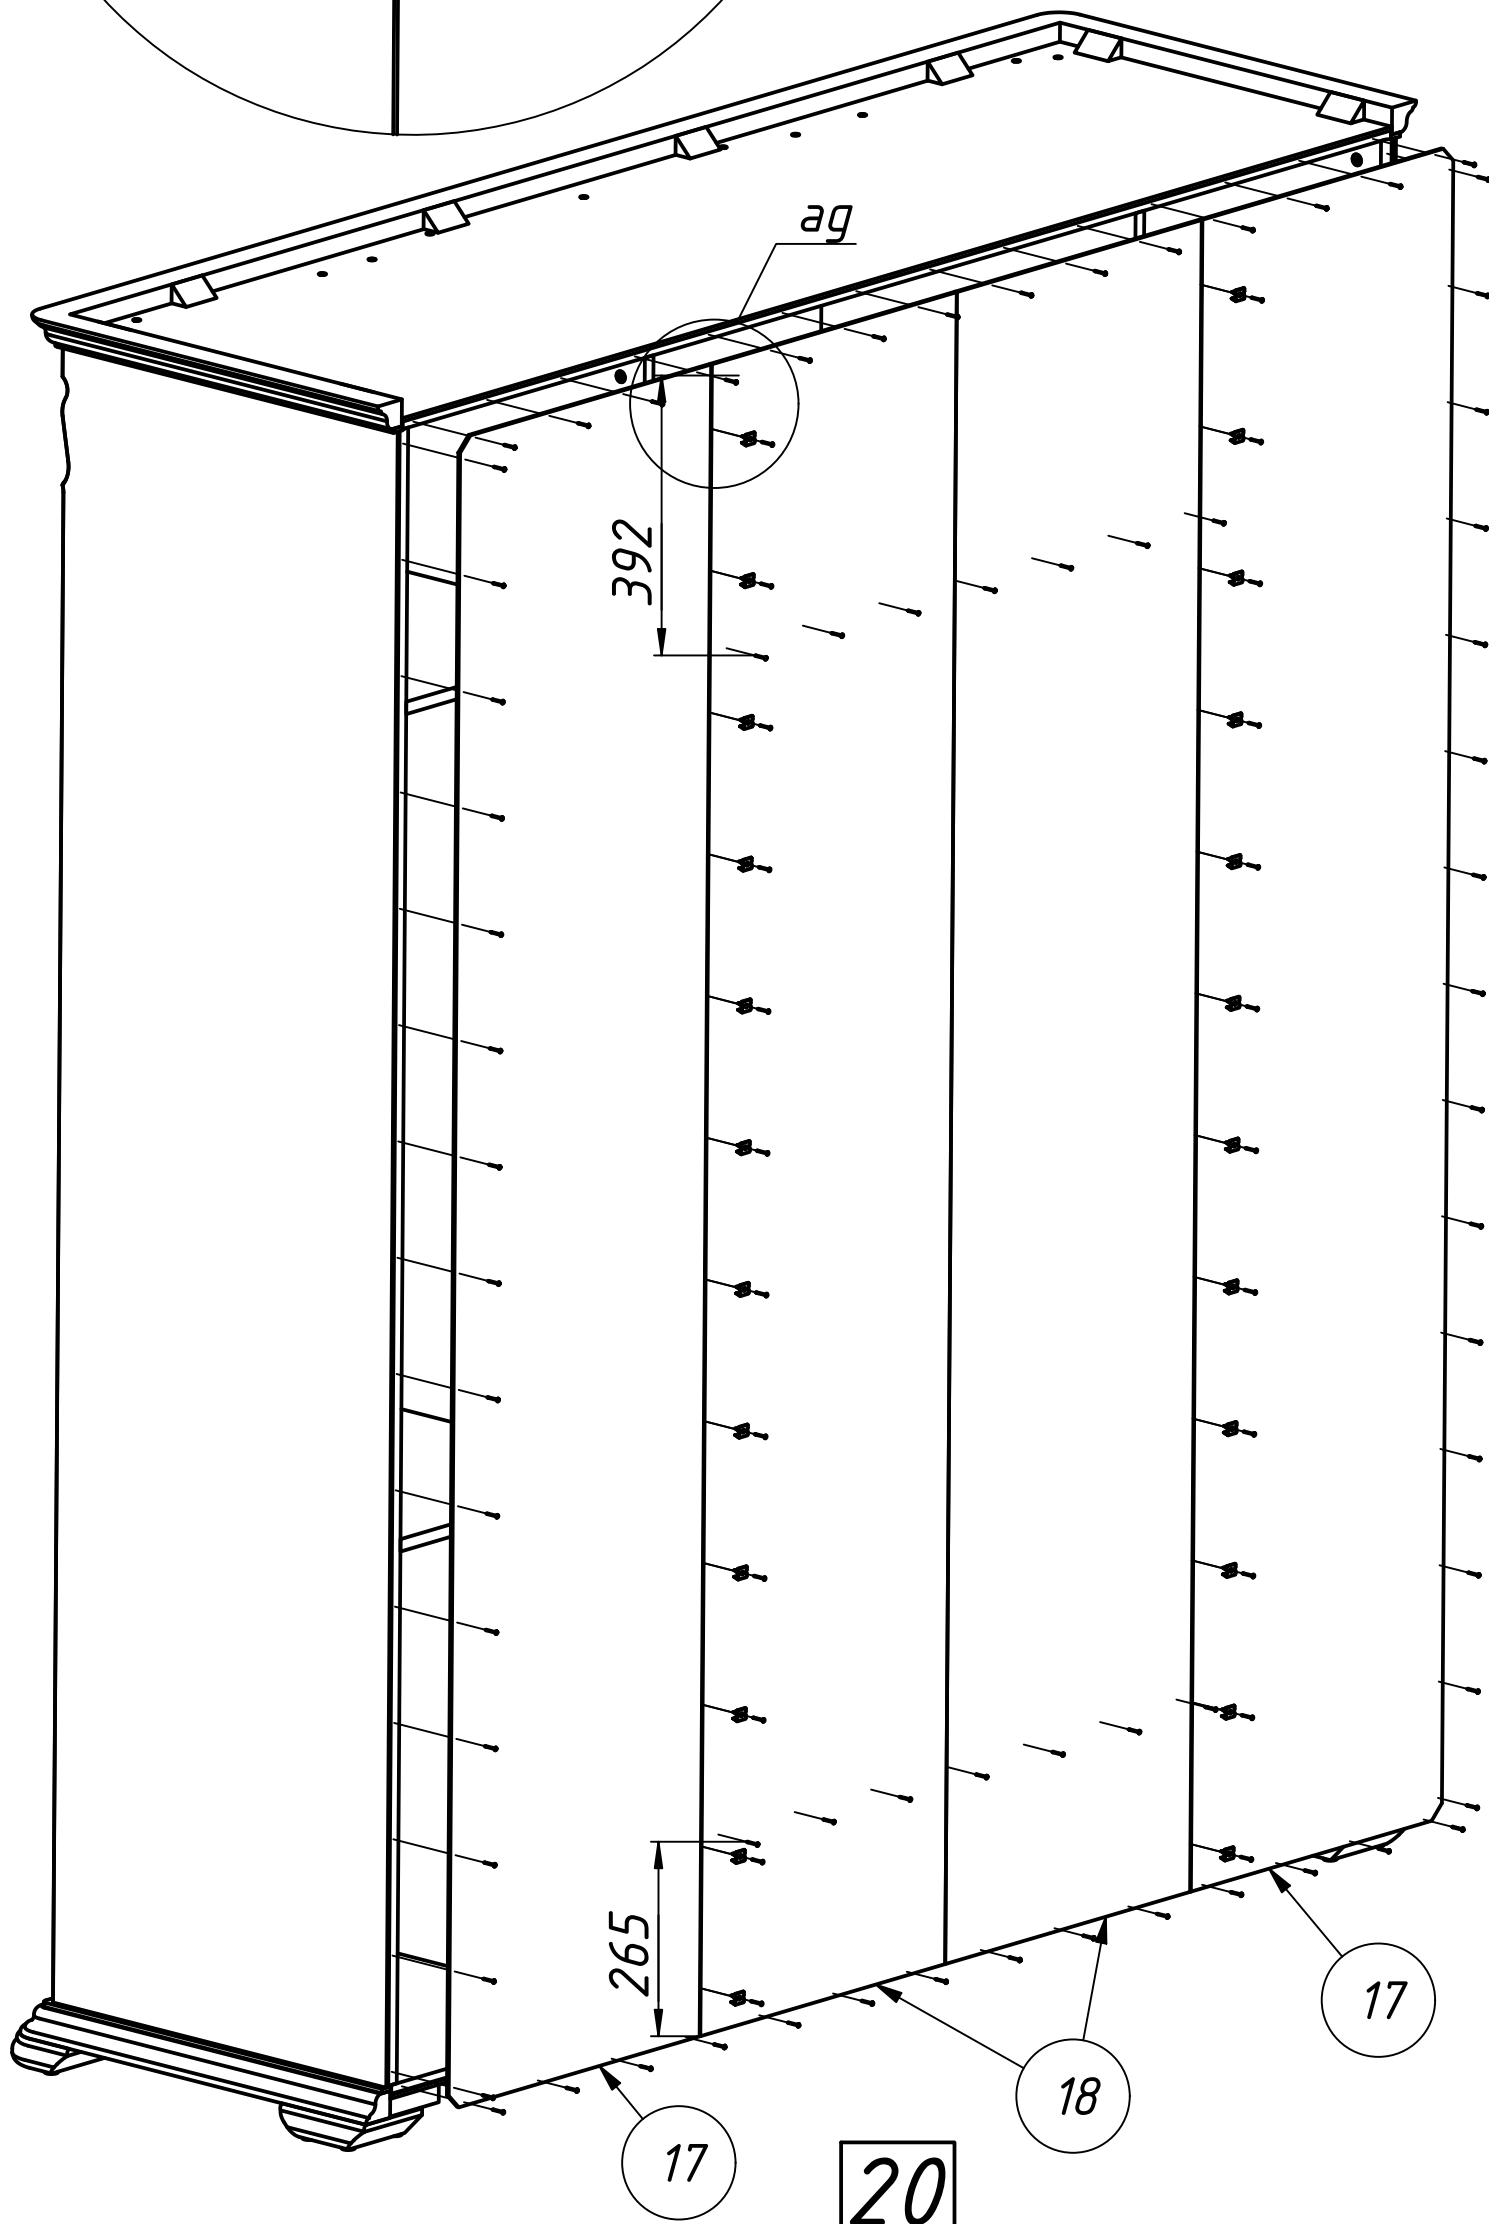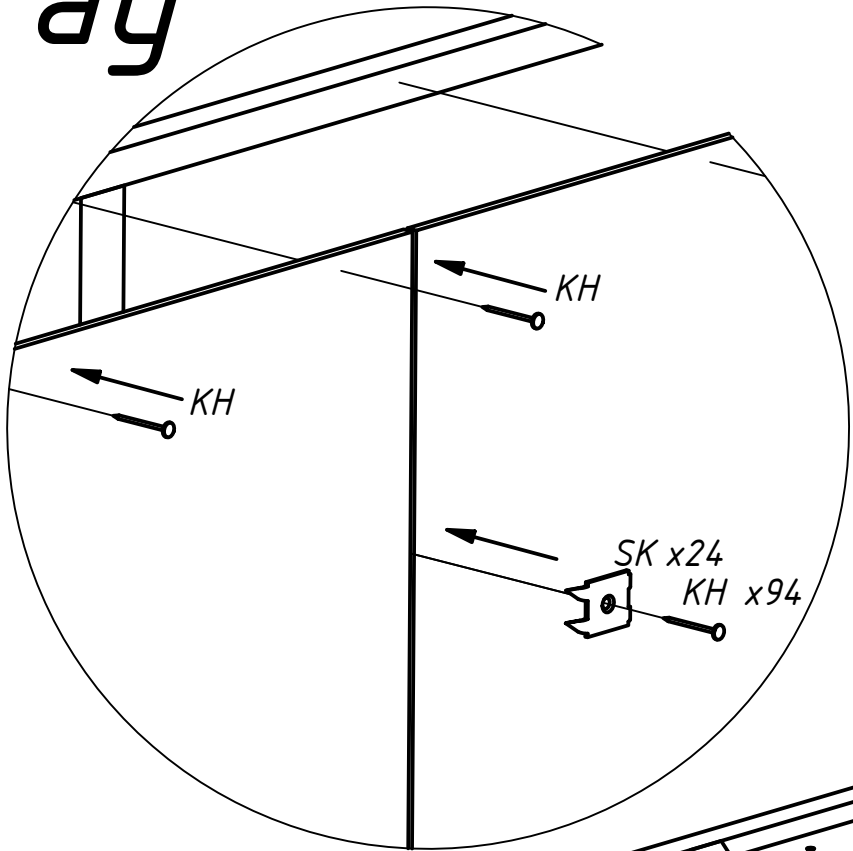


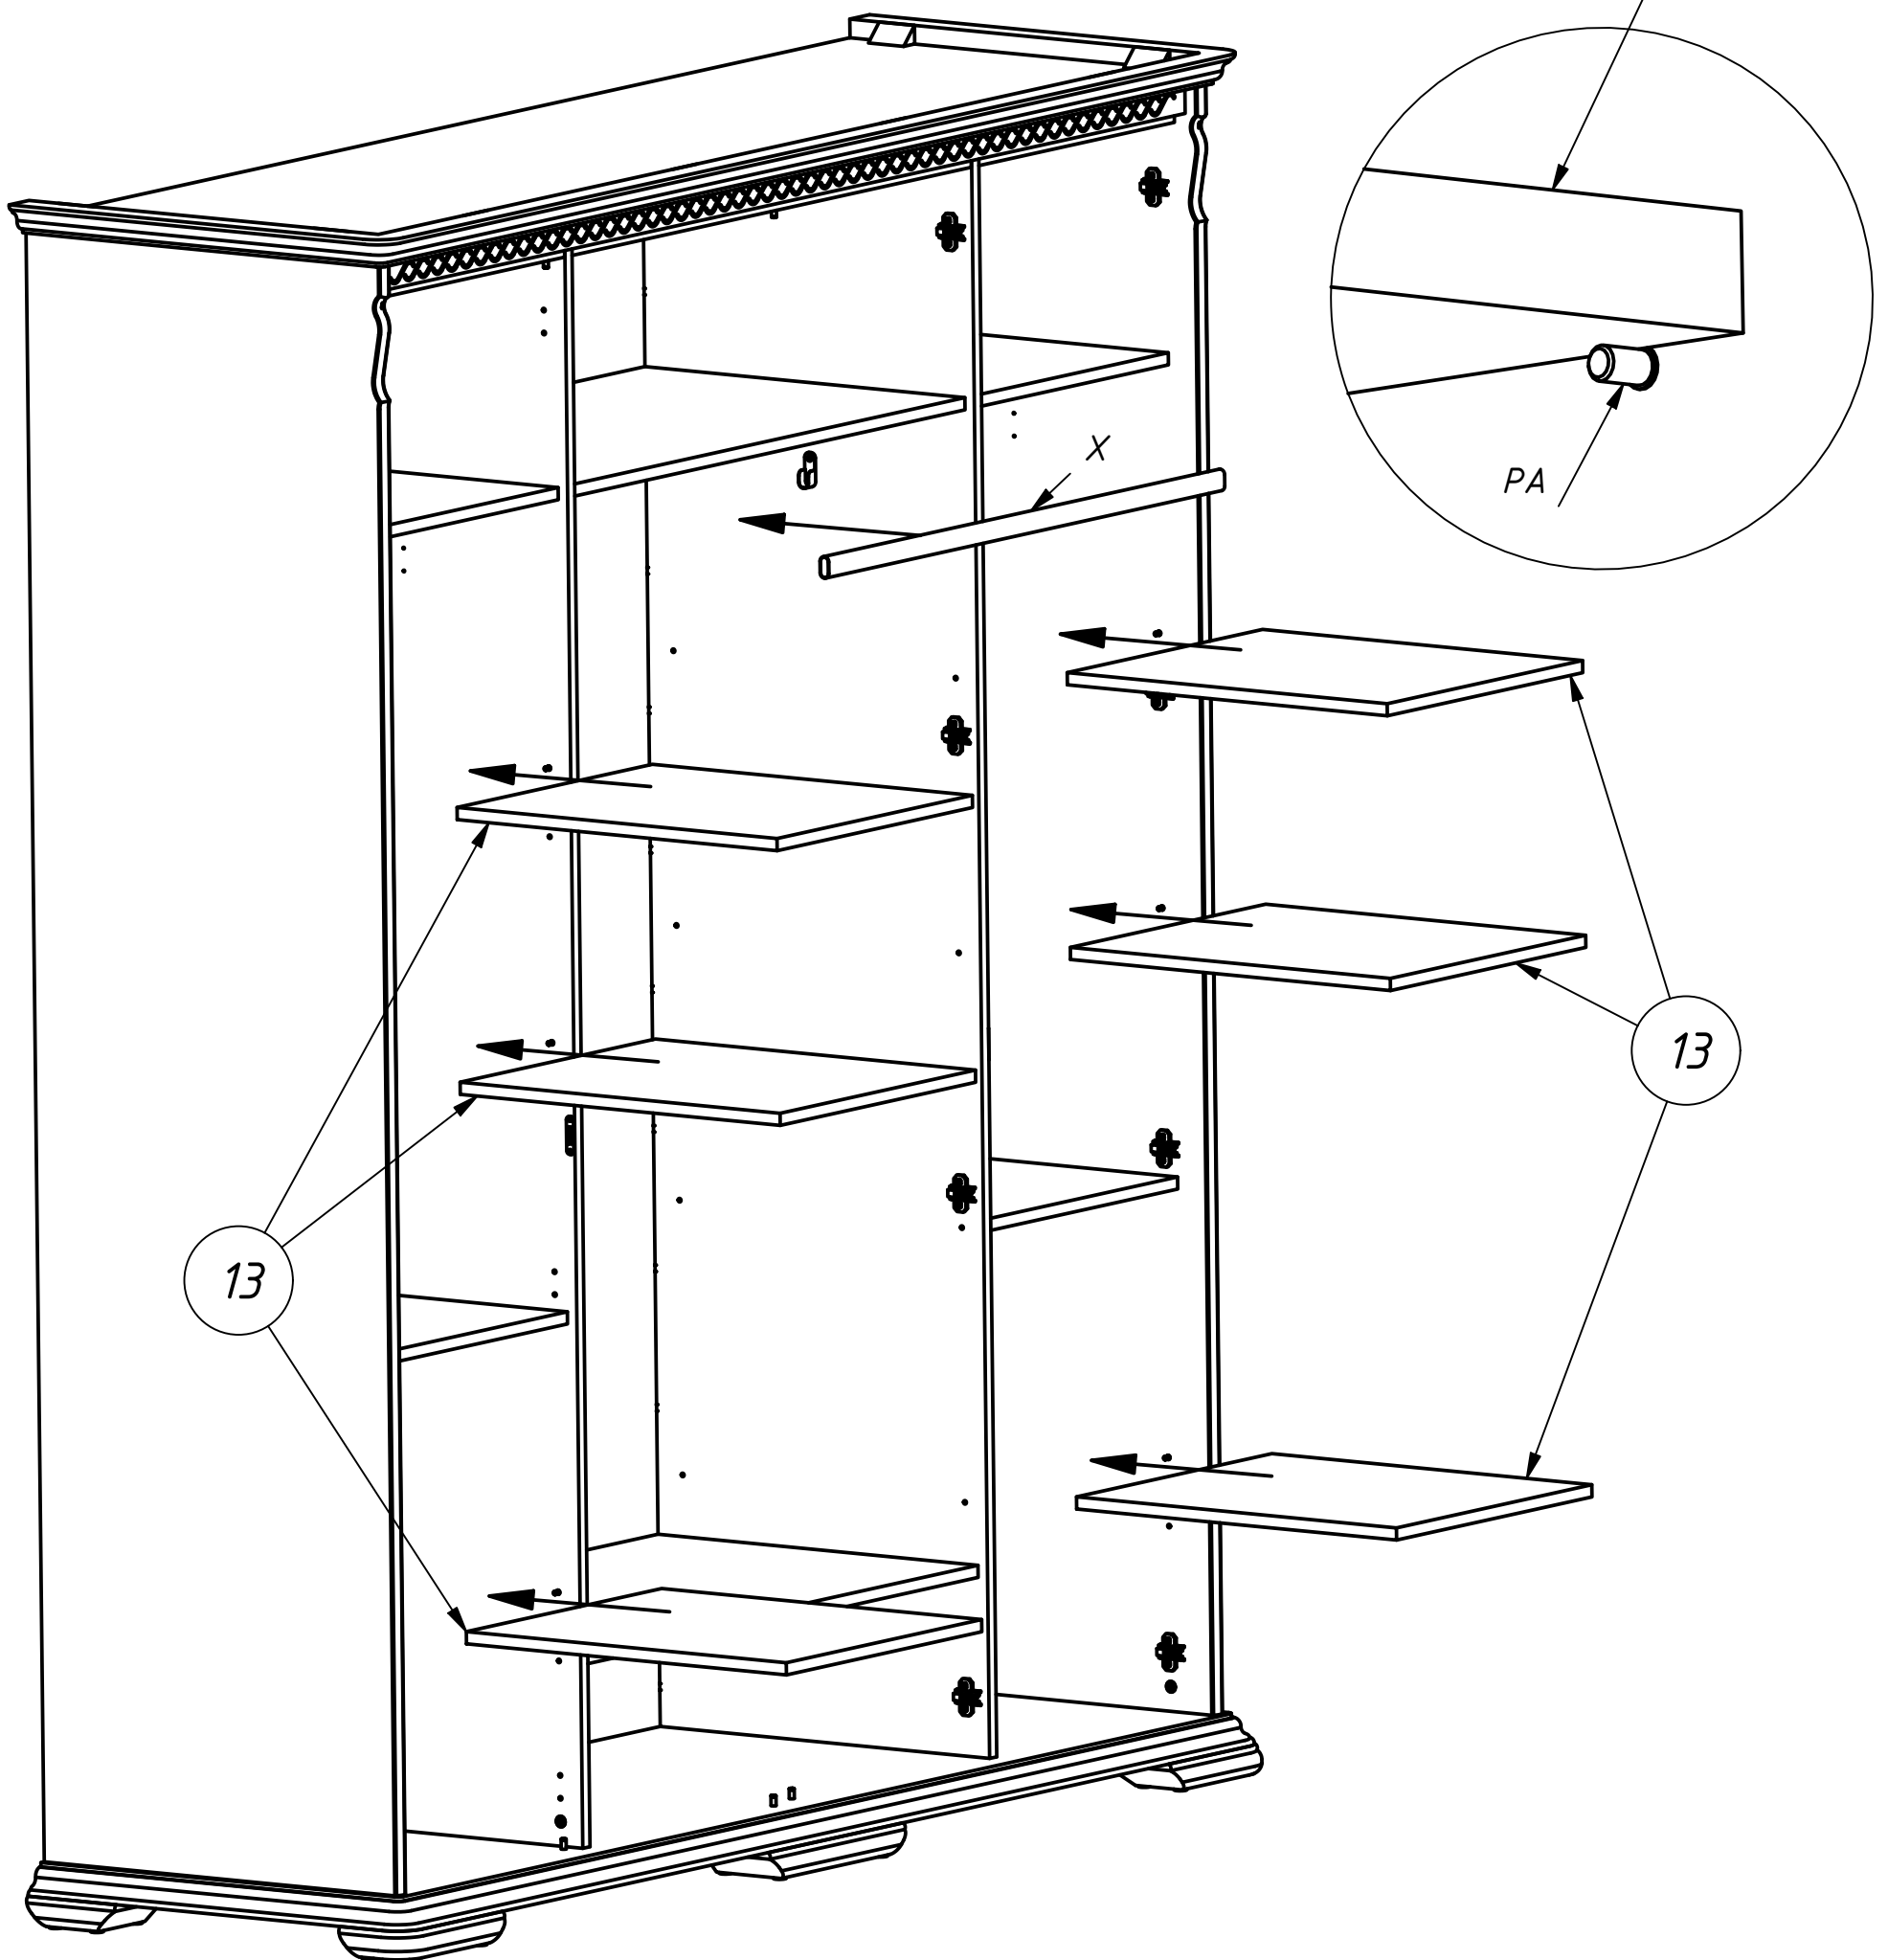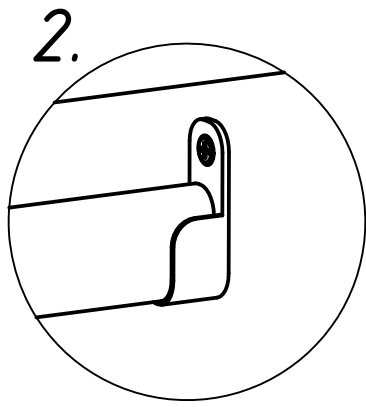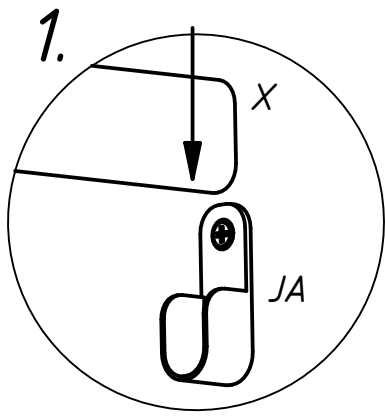

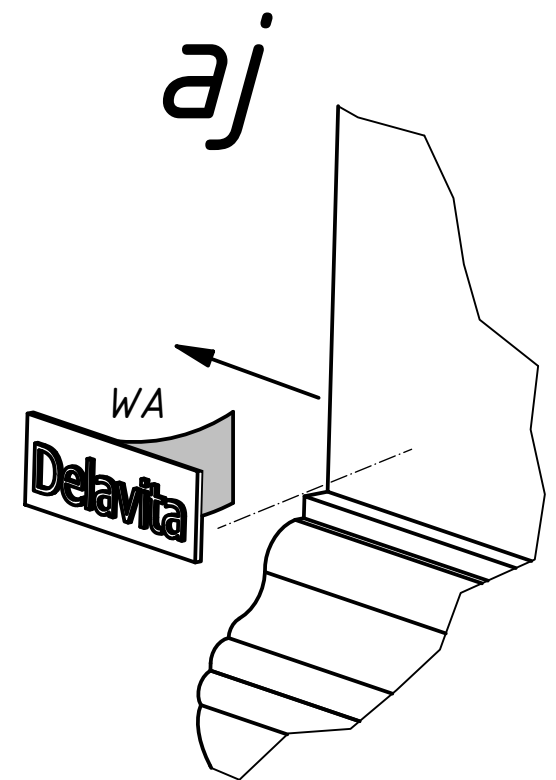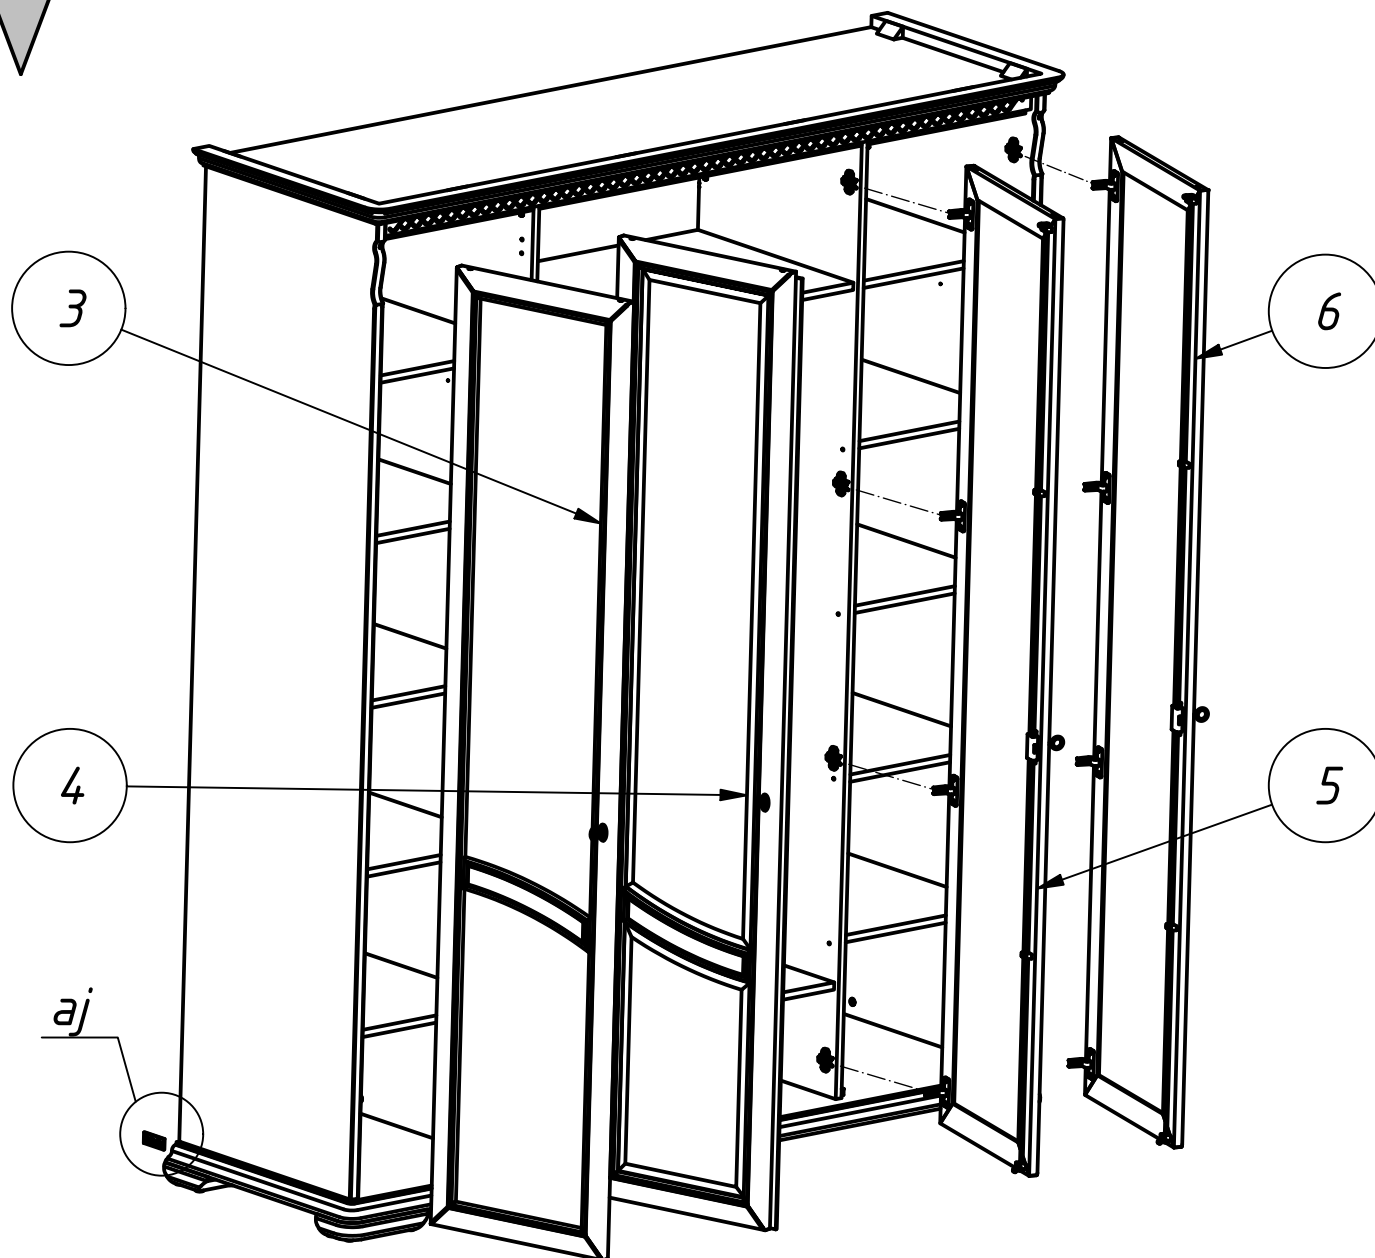


1

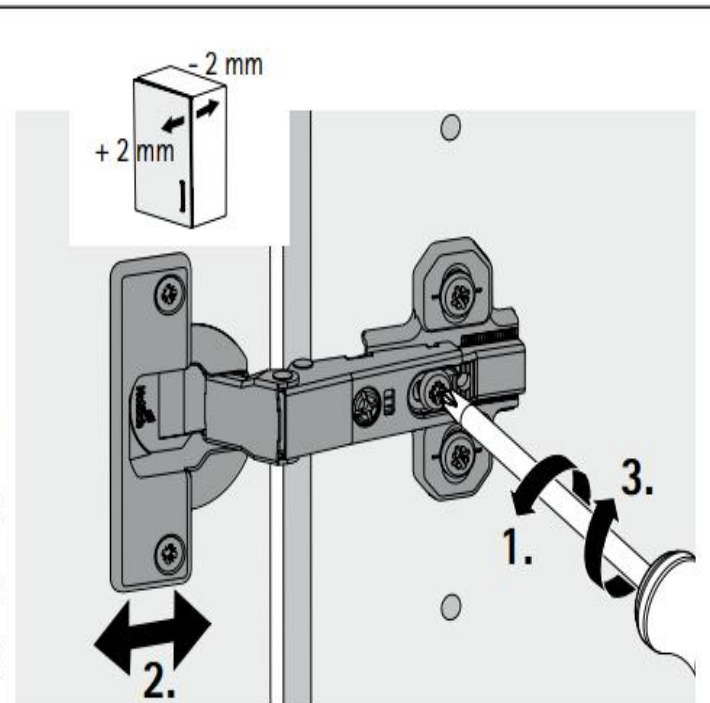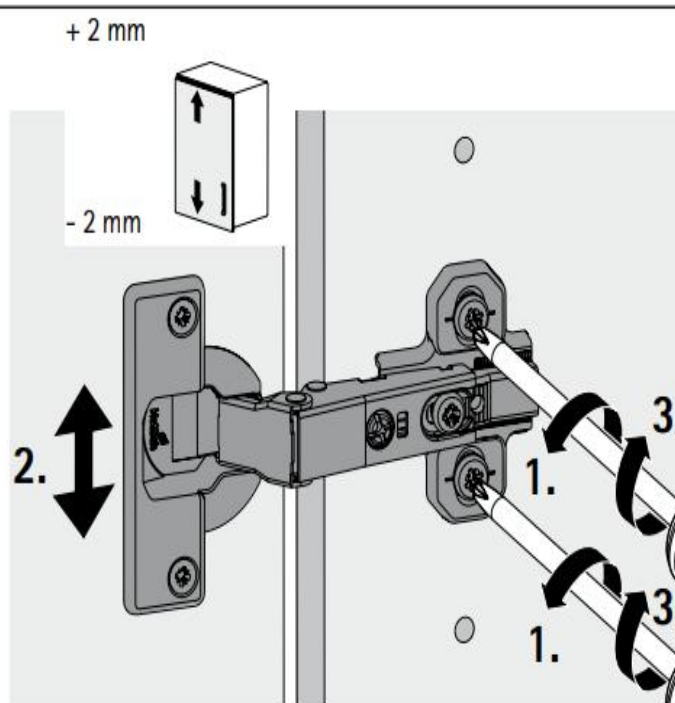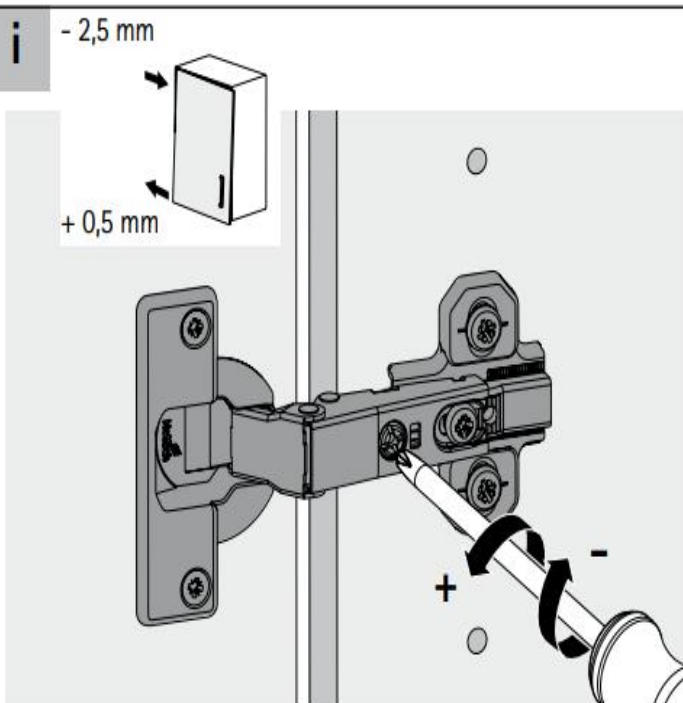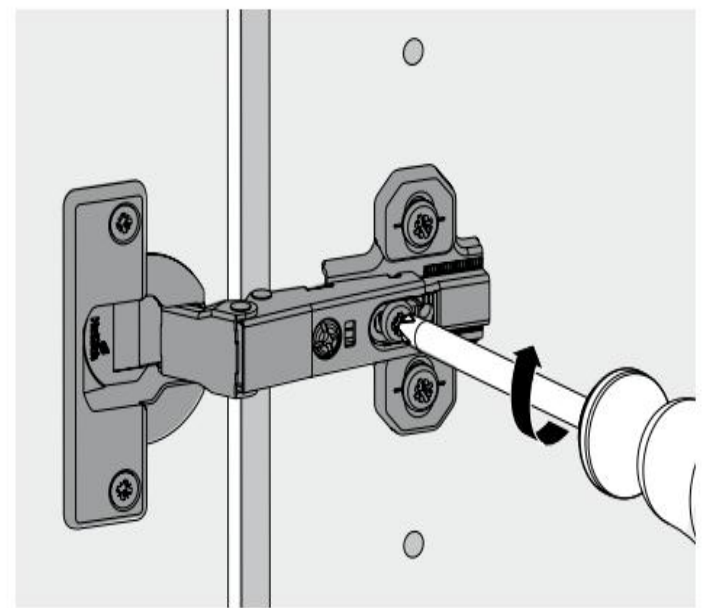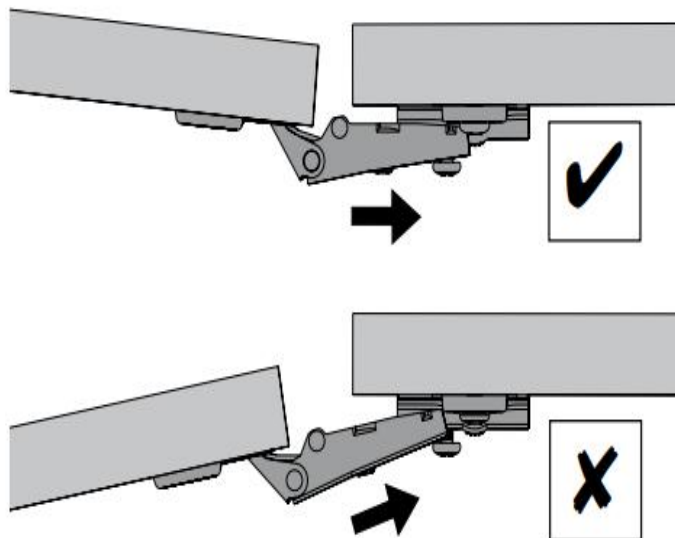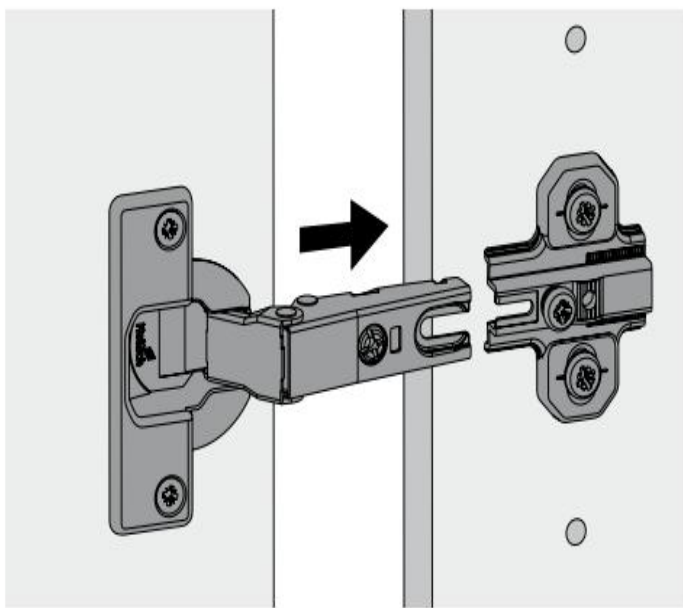


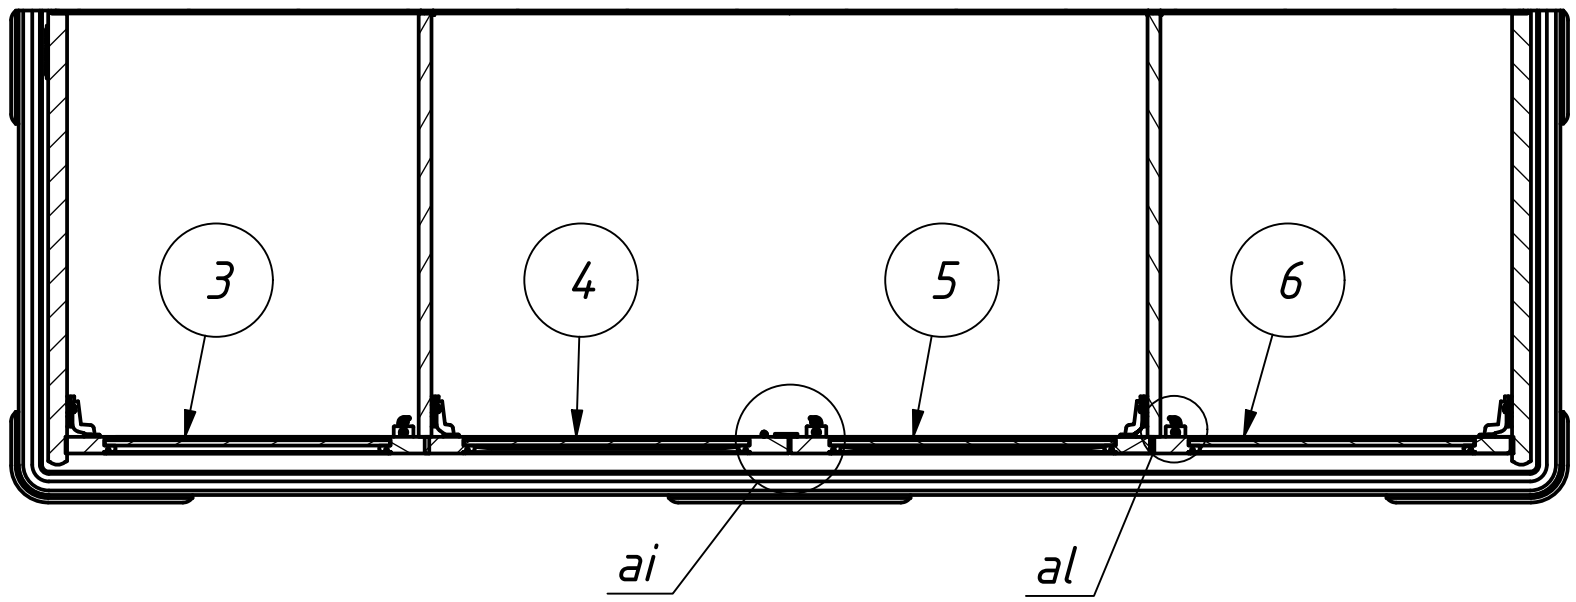







ai

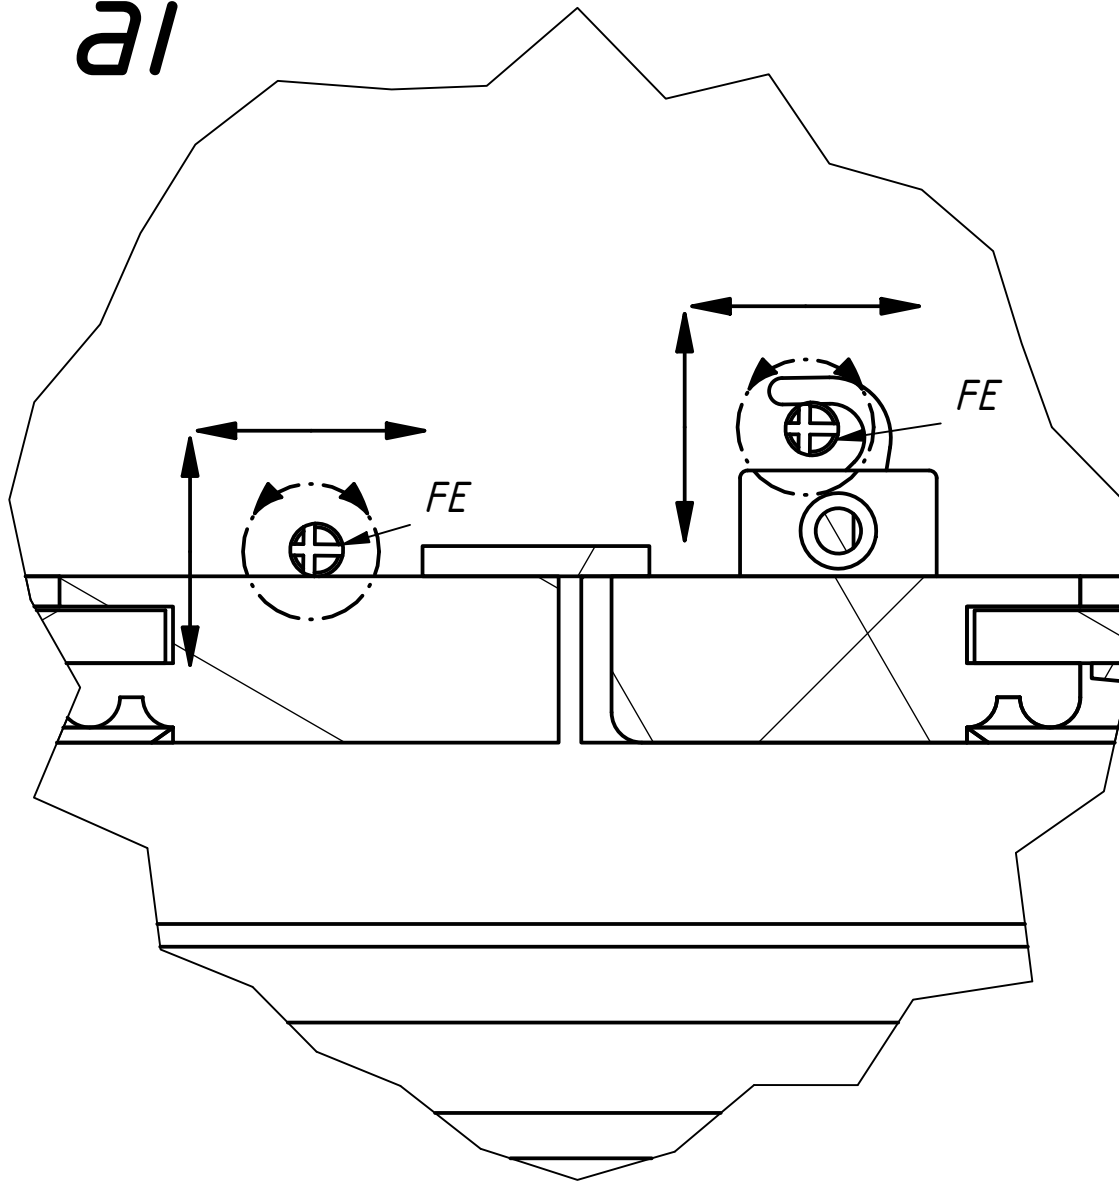

al

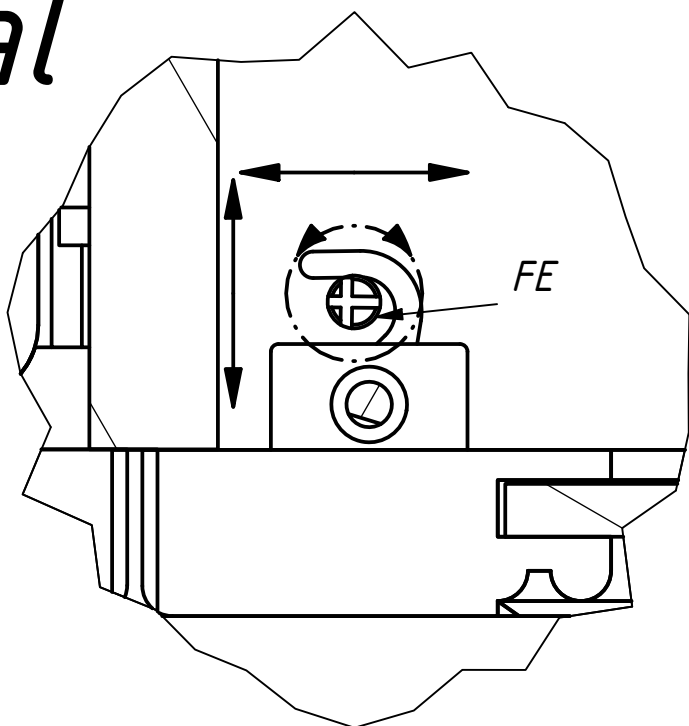

ak

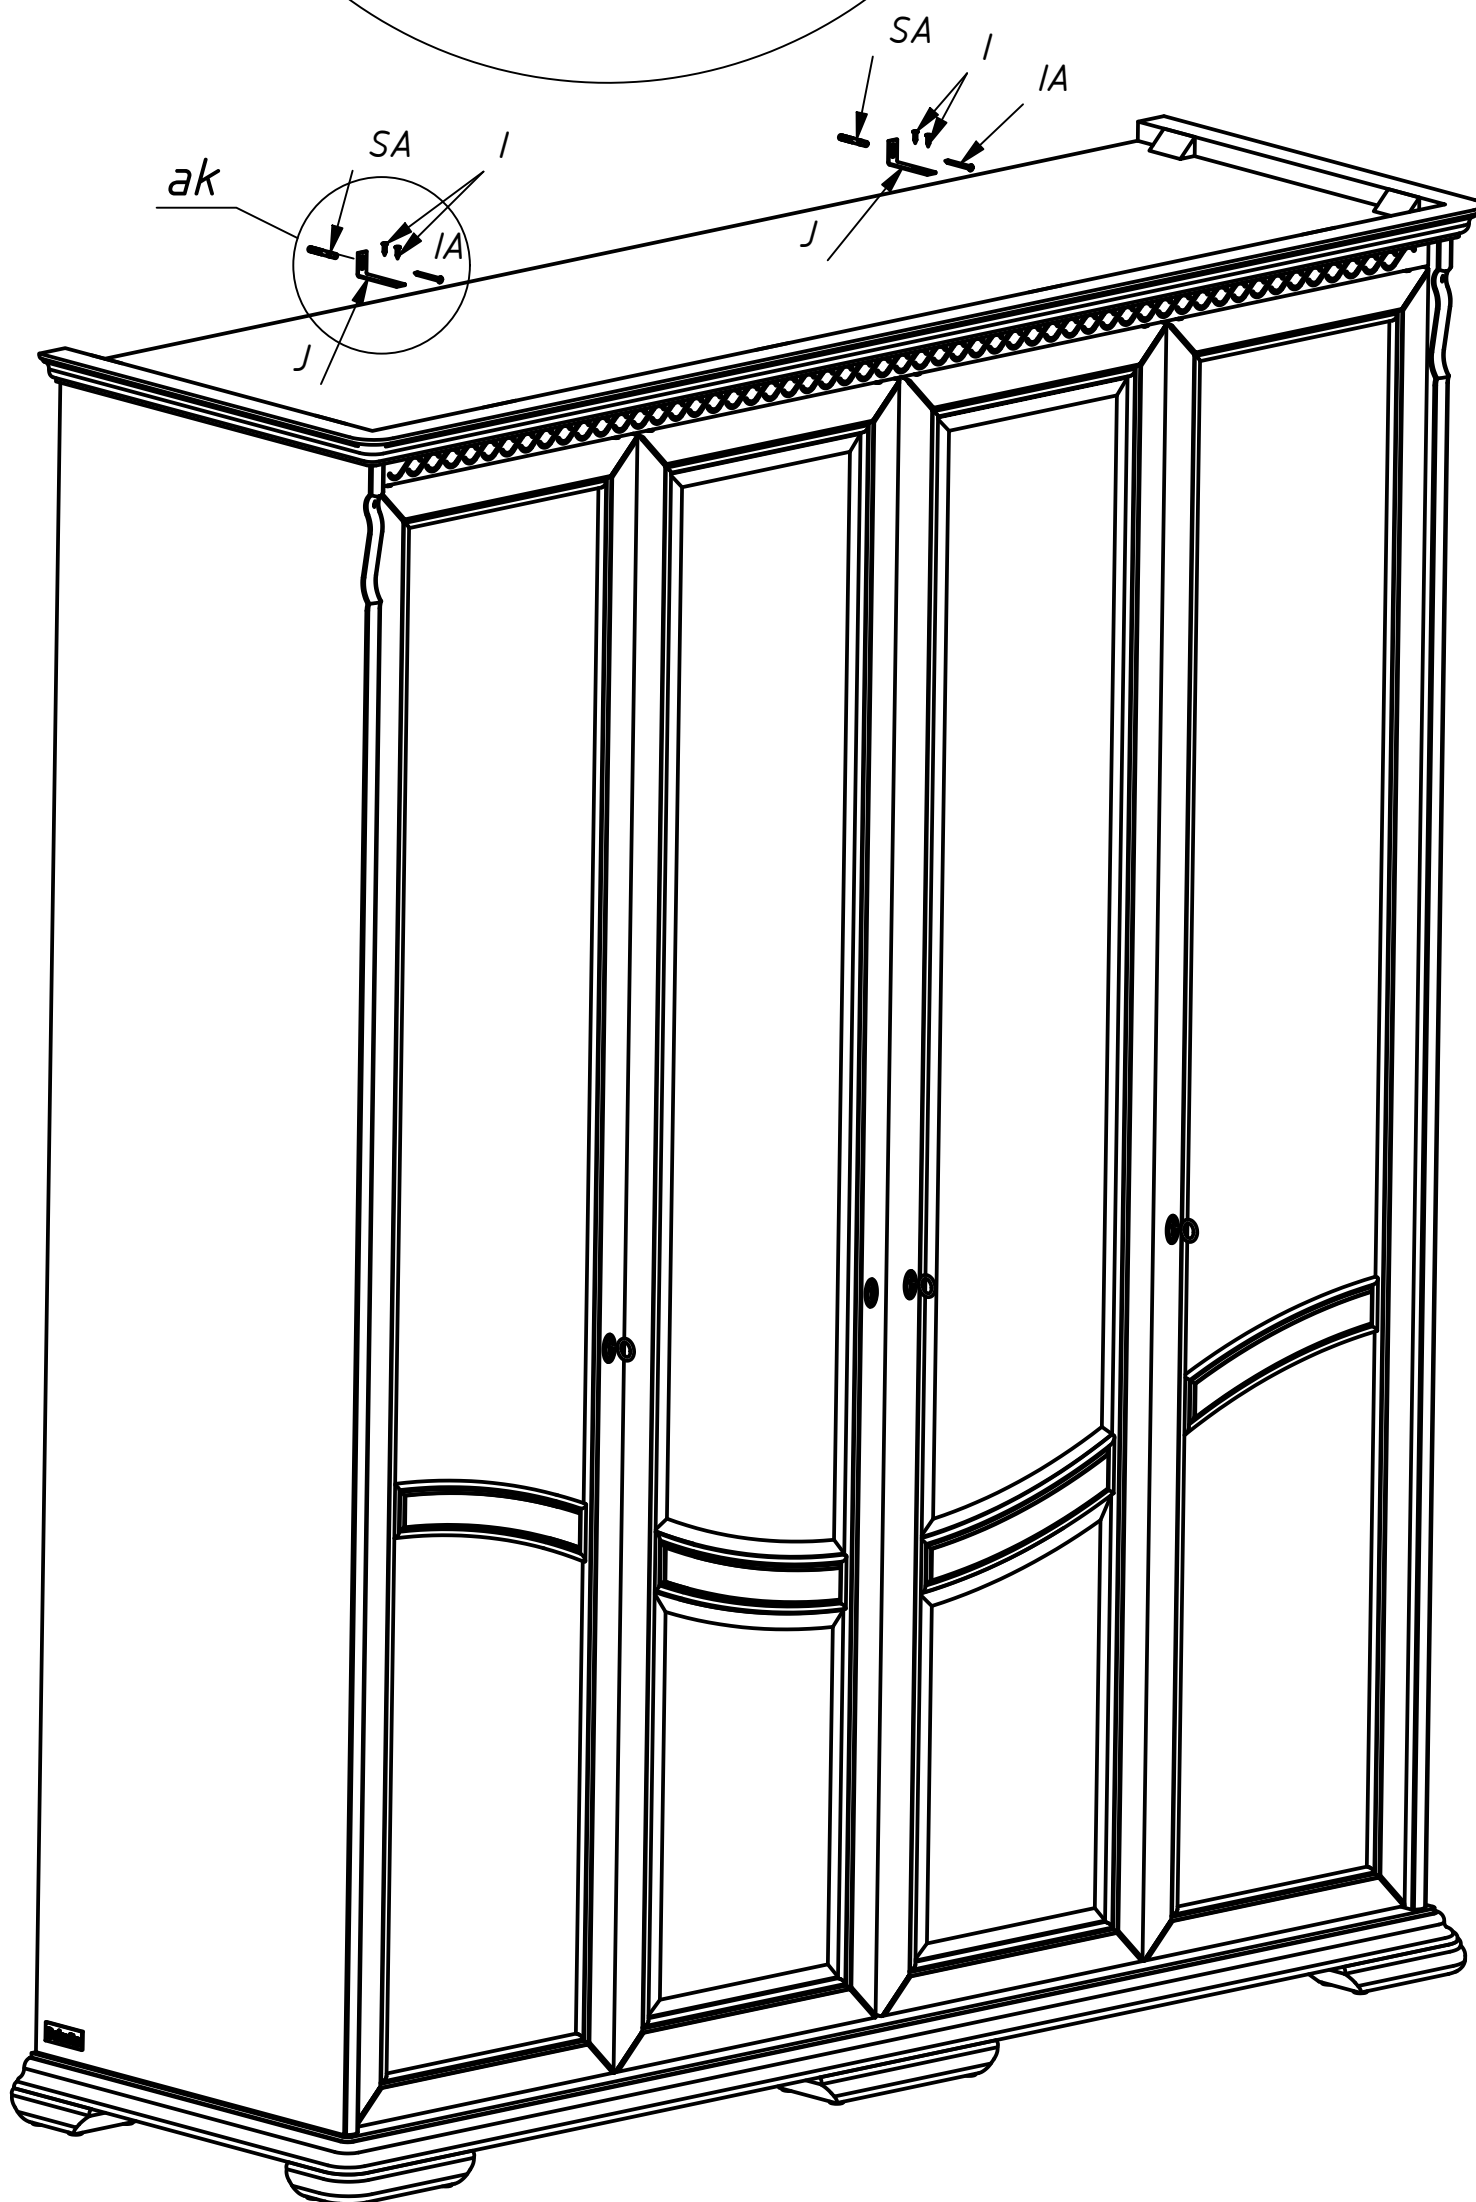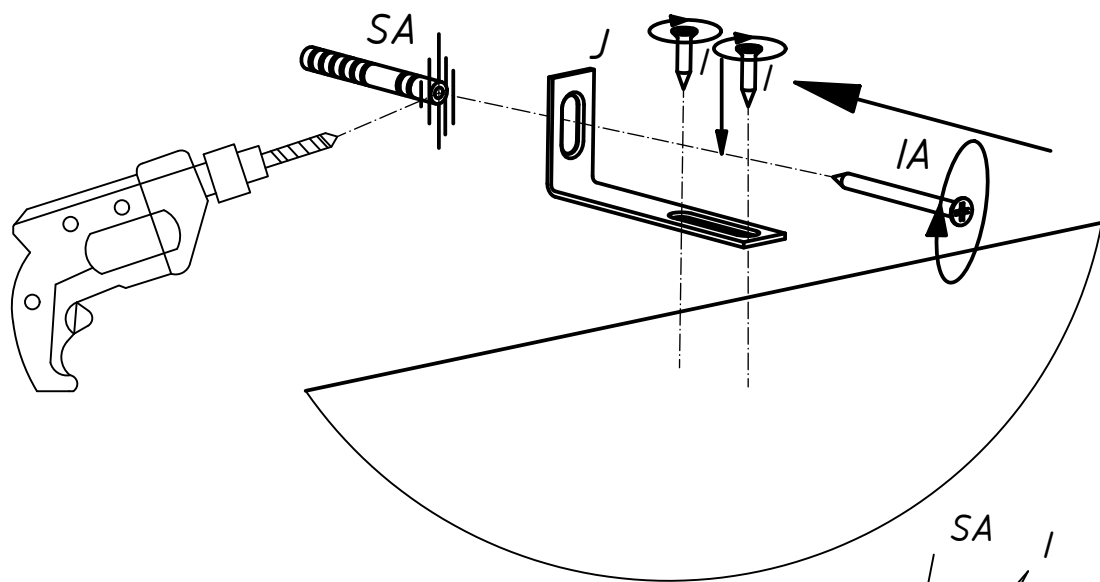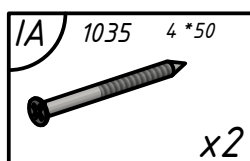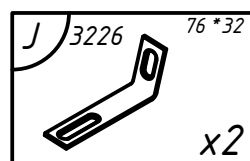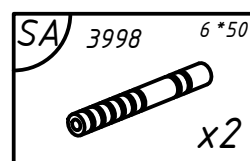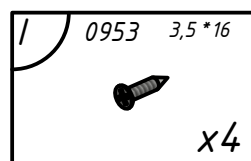



**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!