

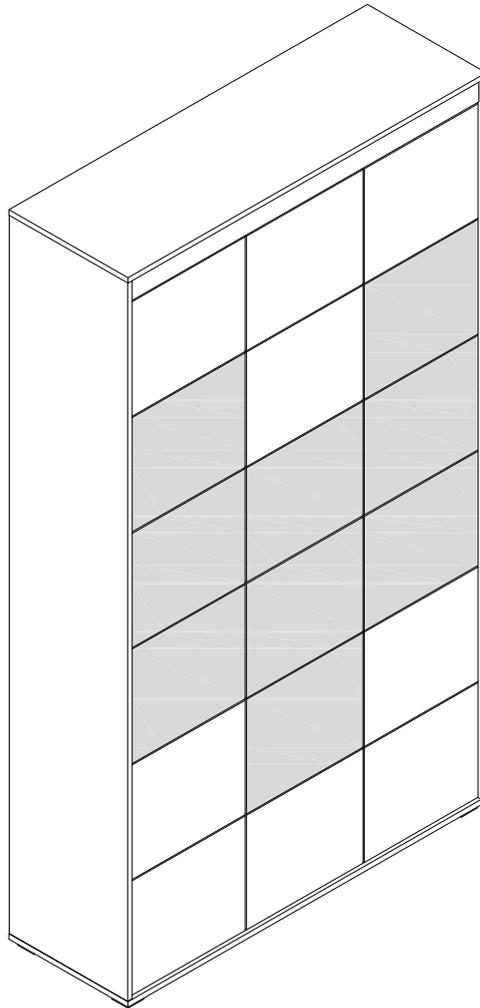
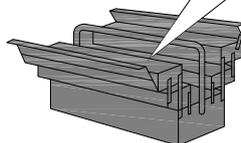


Art. Nr. 9764 1009, 3263 1723



LKZ 41164

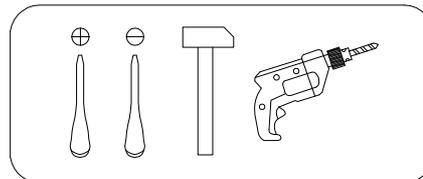

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) Инструкция по монтажу |

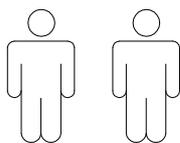



A 090913  7x32 x75	B 000146  15x12 x75	C 100640  20x0.5 x60	D 000151  8x35 x12	E 101608  7x50 x4	F 135021  x24
G 062367  x12	H 000759  3x20 x36	I 177473  x6	J 010942  4x16 x96	K 155999  x1	L 000754  3.5x16 x2
M 090185  4.5x45 x1	N 013859  8x40 x1	O 230041  22x16 x6	P 168847  x24	Q 168983  x12	R 235594  6.3x16 x72
S 156593  x18	T 000762  3.5x13 x36	U 238968  Places of Style x1			





N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	2122x400x16	1		8	1178x66x16	1	
2	2122x400x16	1		9	386x338x16	6	
3	2122x355x16	1		10	386x338x16	6	
4	2122x355x16	1		11	394x338x16	3	
5	1212x402x16	1		12	394x338x16	3	
6	1212x402x16	1		13	2132x394x3	2	
7	382x354x16	15		14	2132x396x3	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название


Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

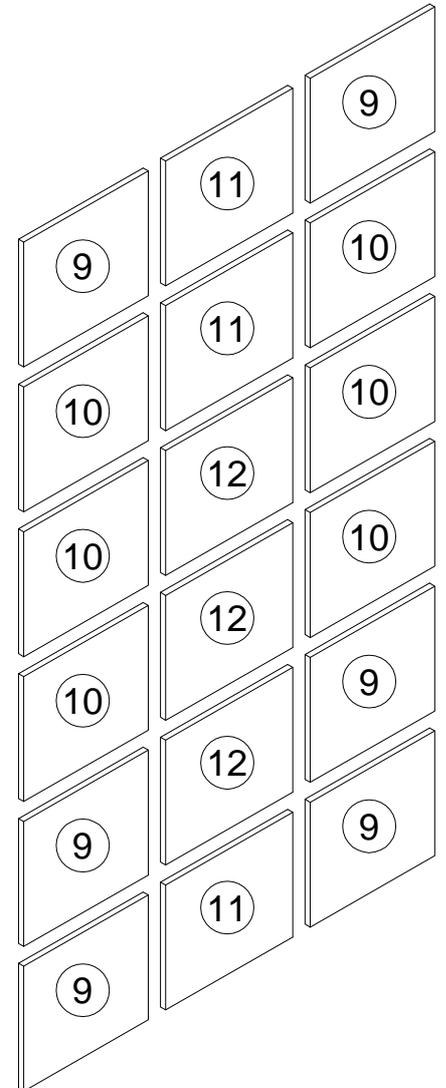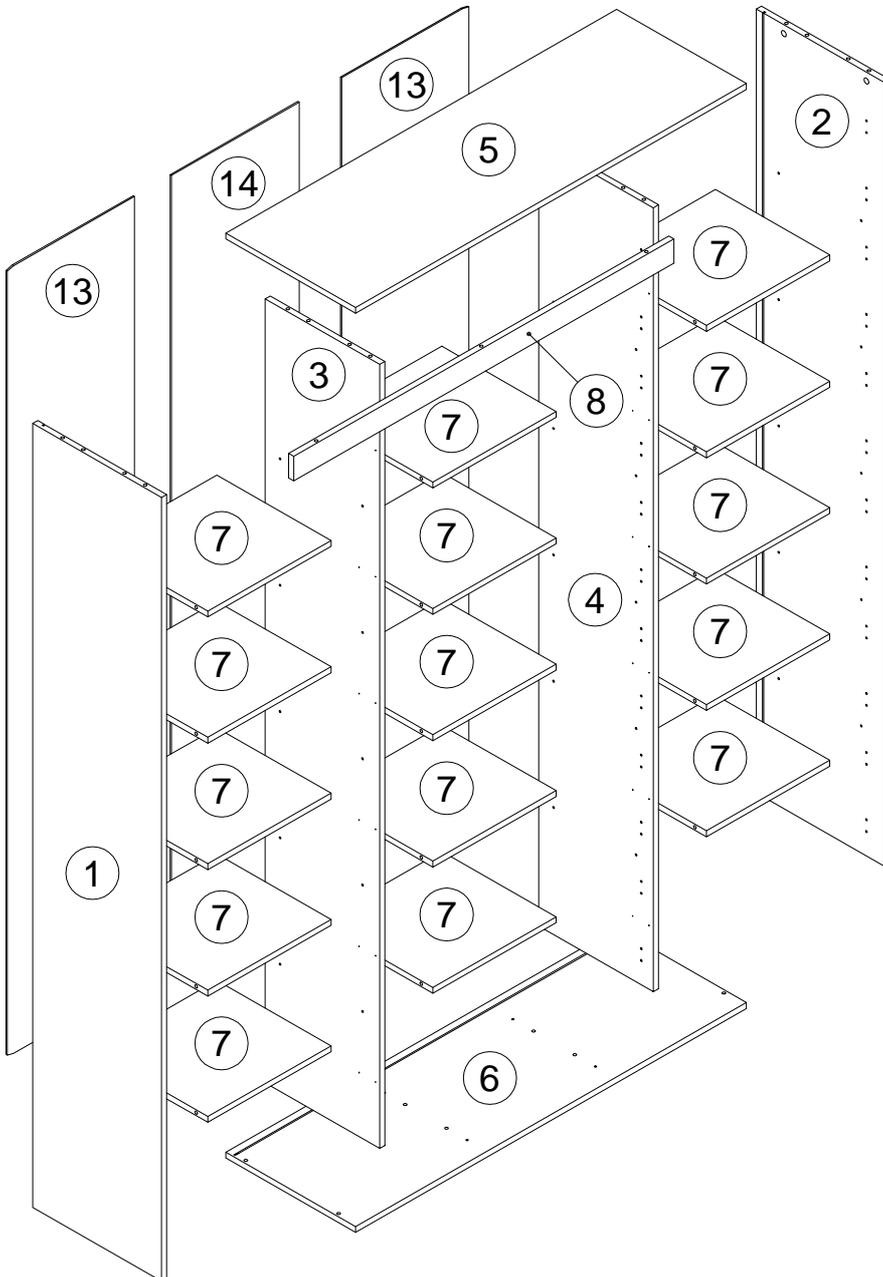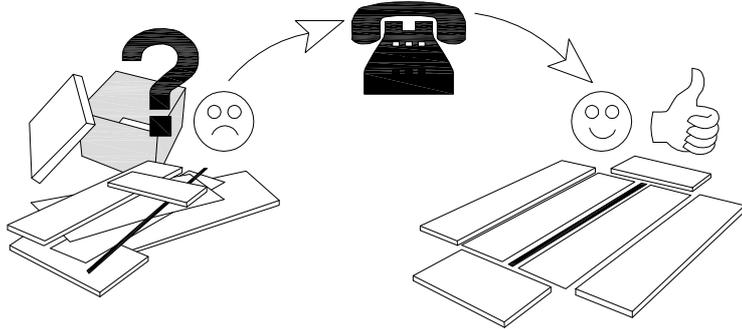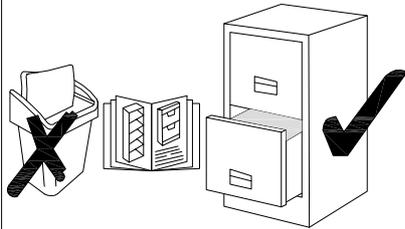


1

A	7x32	B	15x12	D	8x35
090913		000146		000151	
	x20		x4		x4

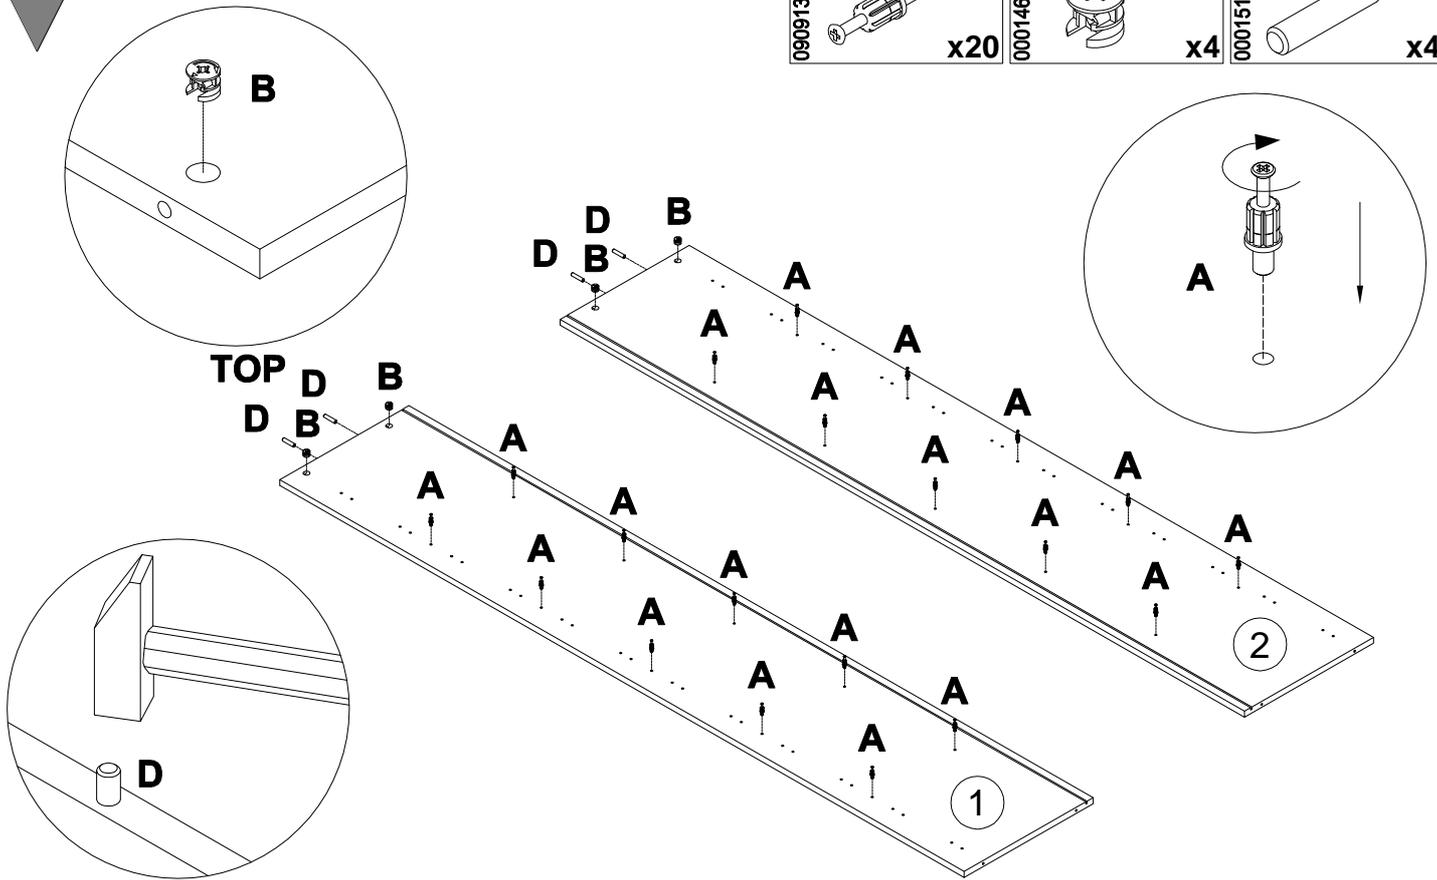


2

P	168847	R	235594	6.3x16
				
	x24		x48	

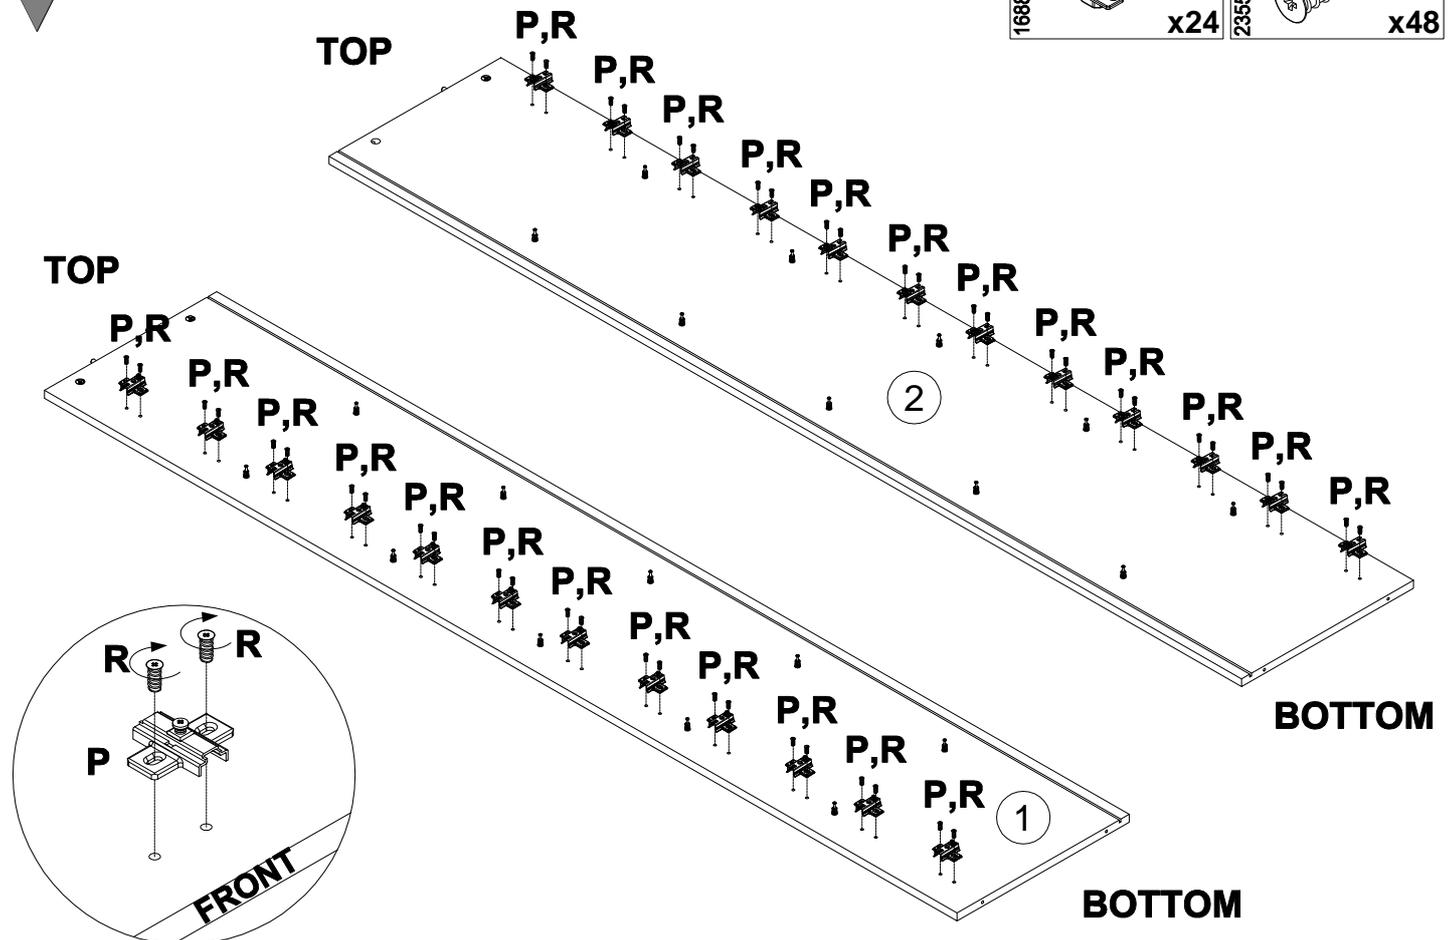

3


A		7x32	B		15x12	D		8x35
		x20			x4			x4

BOTTOM


BOTTOM

TOP

TOP

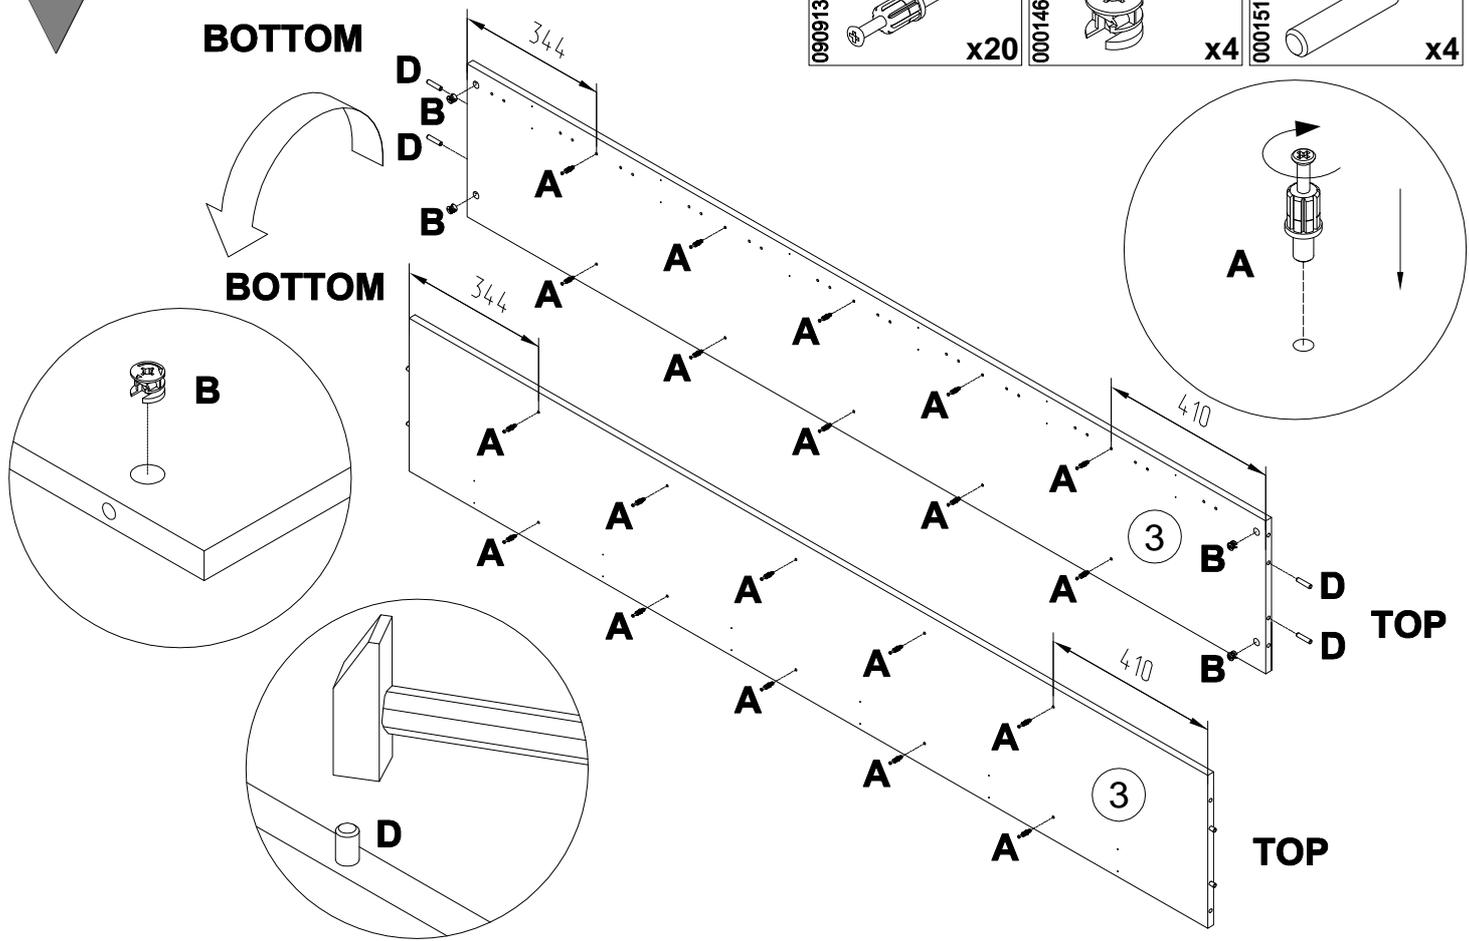

4


A		7x32	B		15x12	D		8x35
		x20			x4			x4

TOP

TOP

BOTTOM

BOTTOM

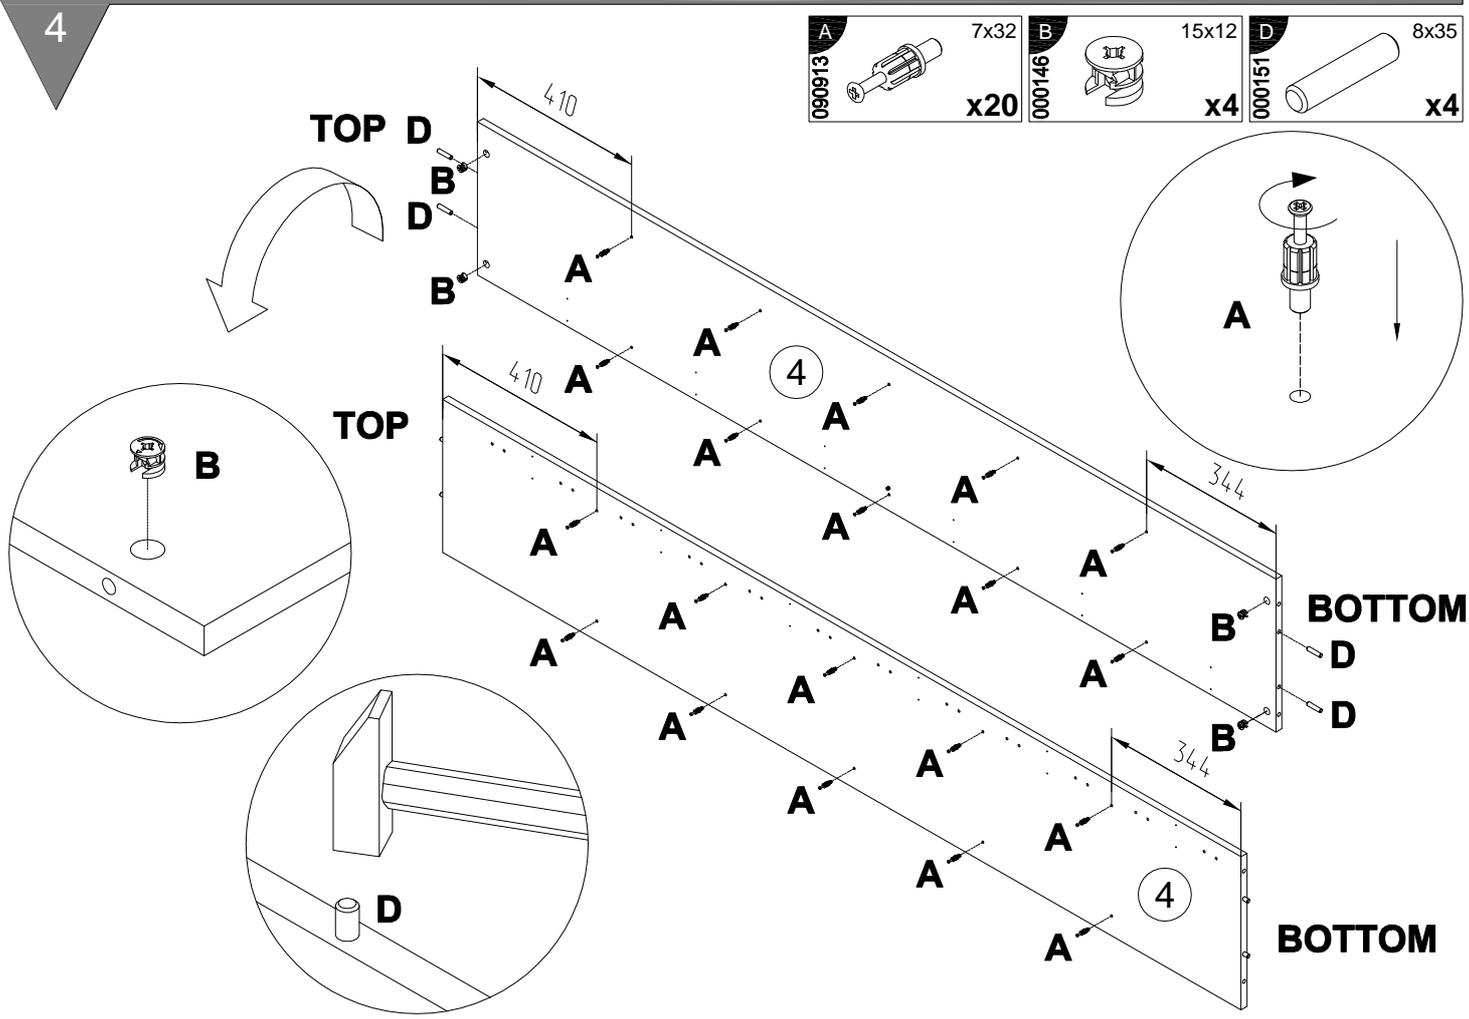

5

168983 Q



x12


235594 R



6.3x16

x24

TOP

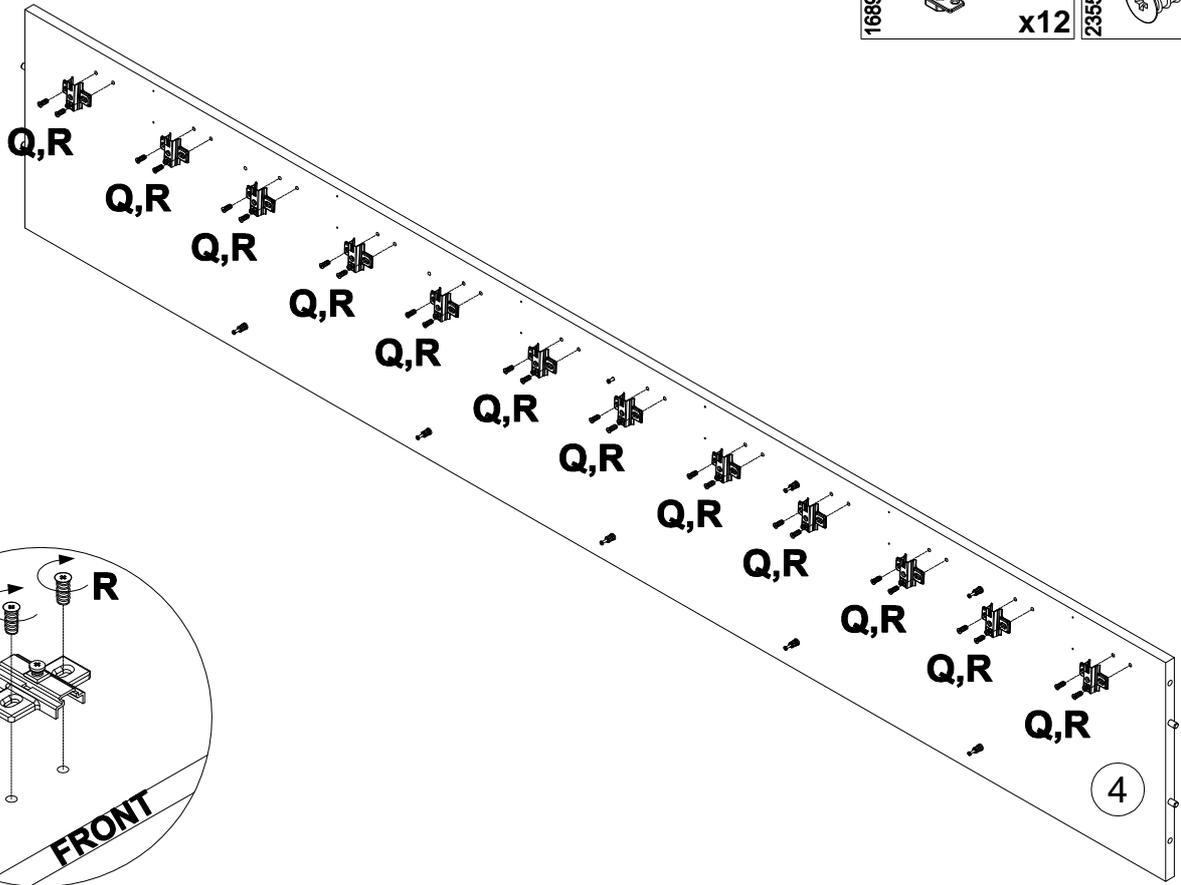

BOTTOM



6

000146 B




15x12



x63

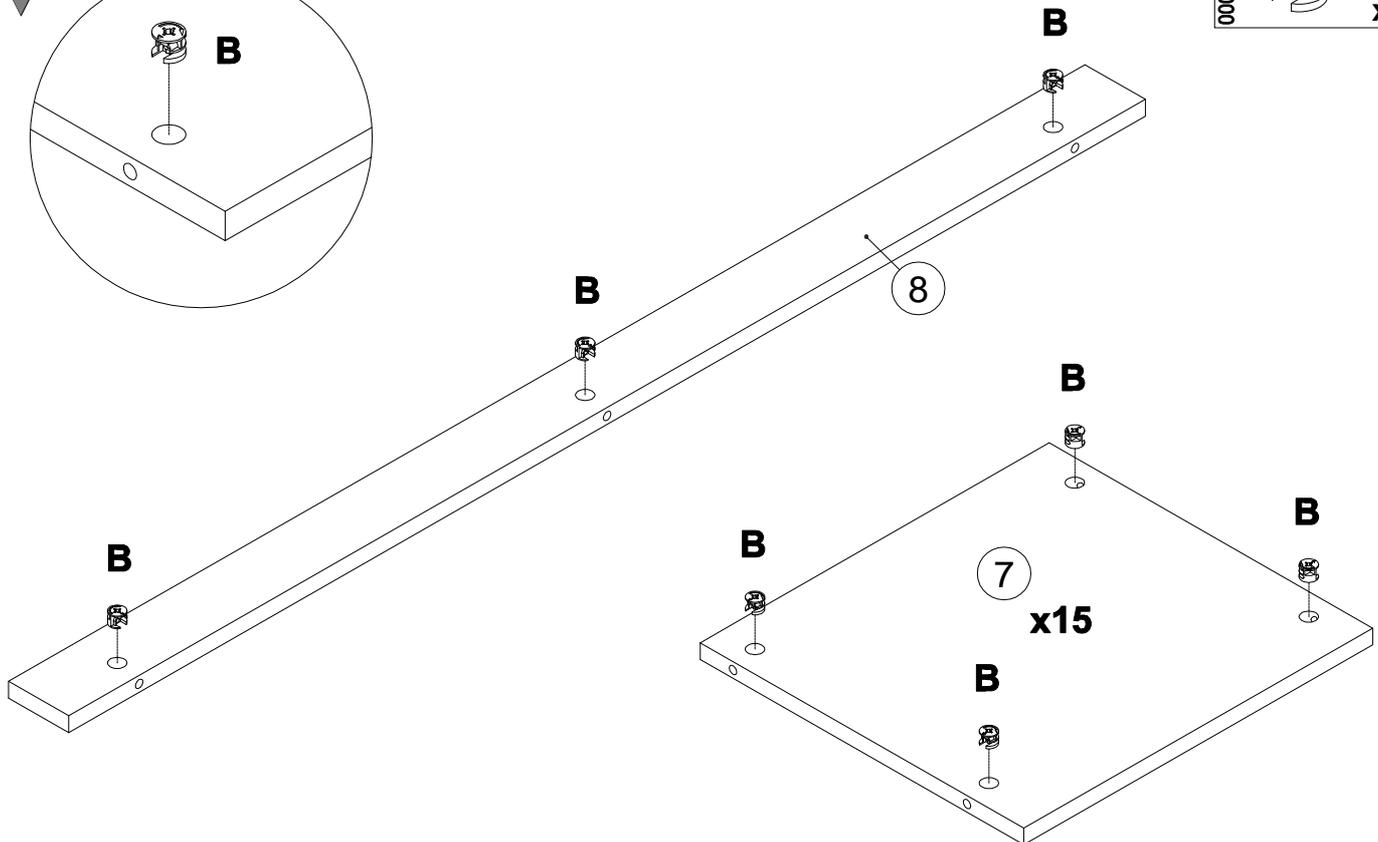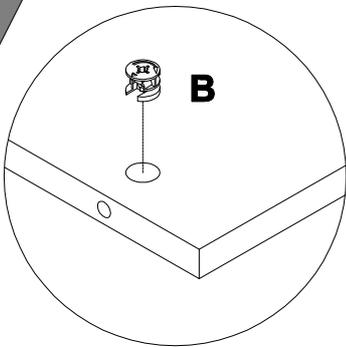

9

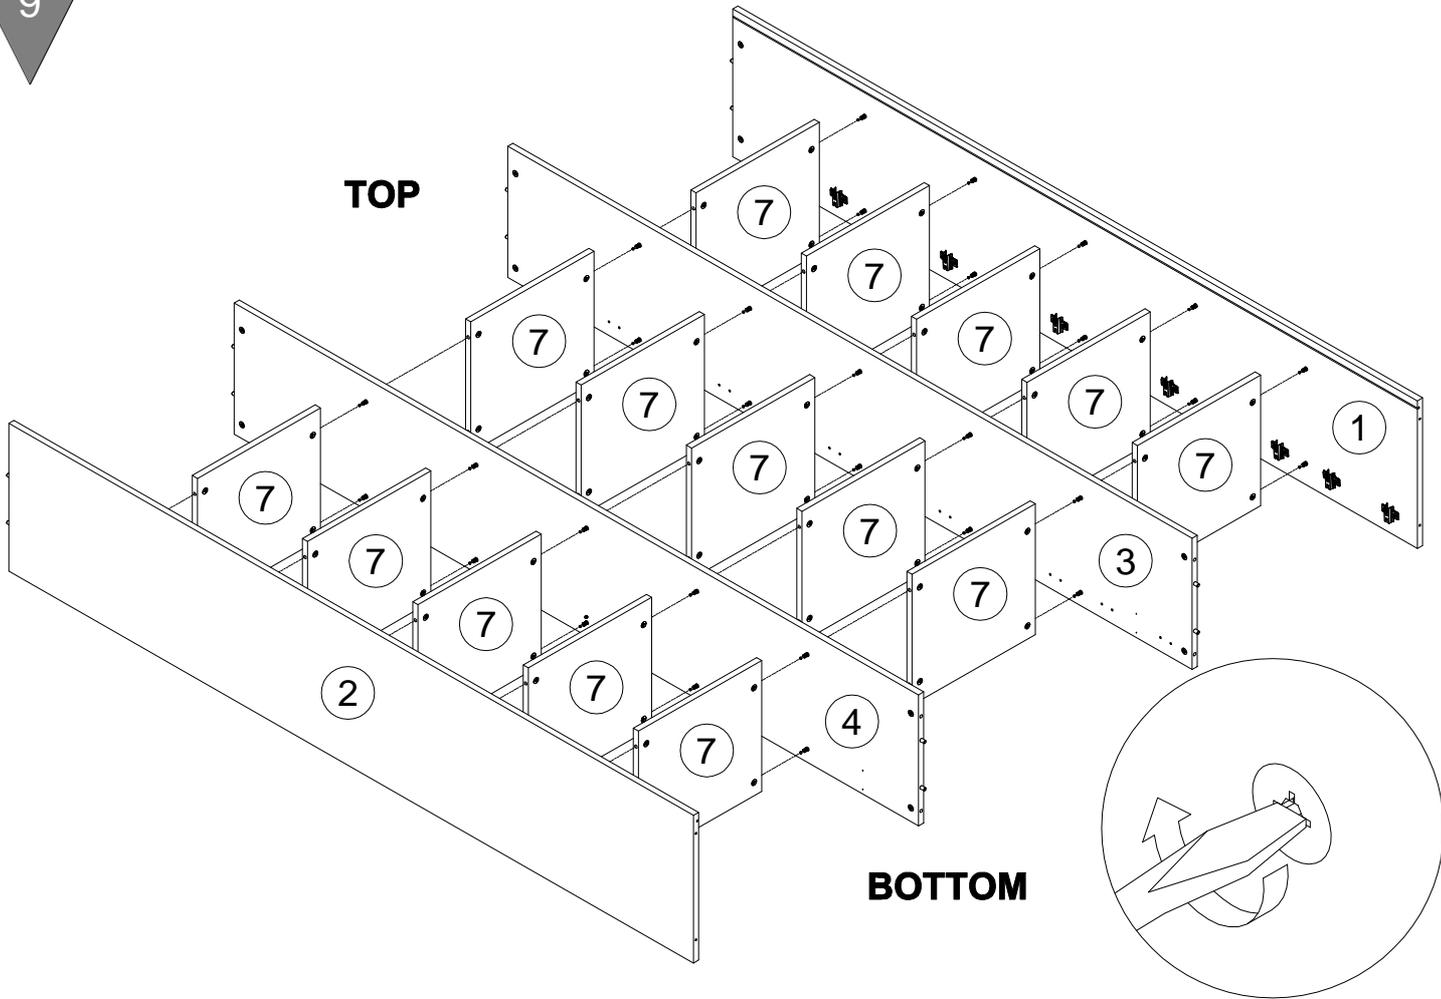


10

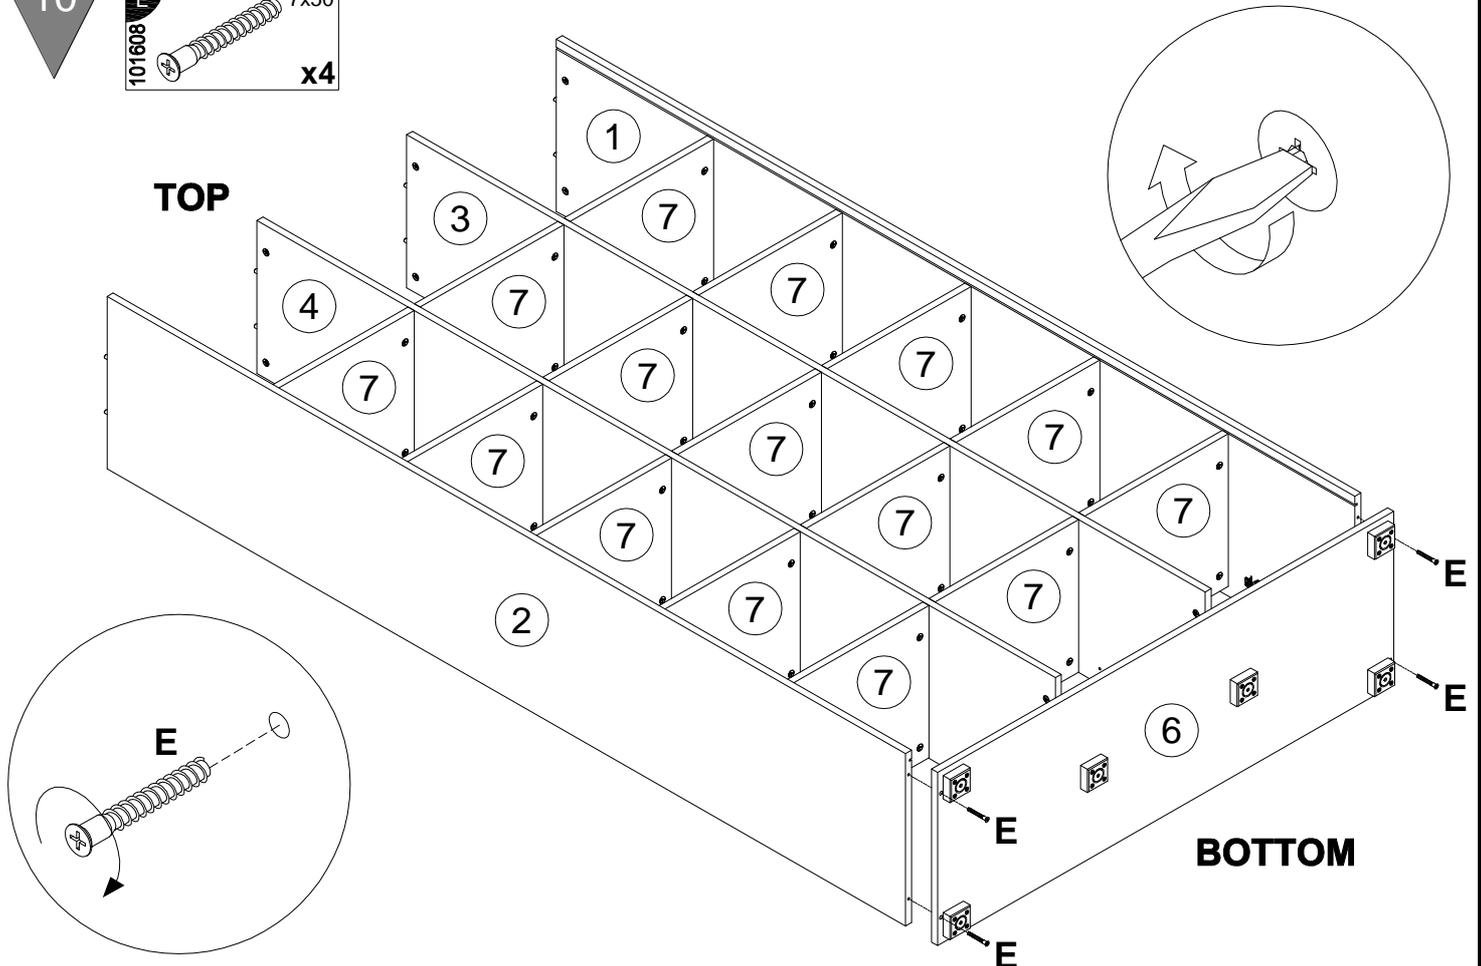


8






11

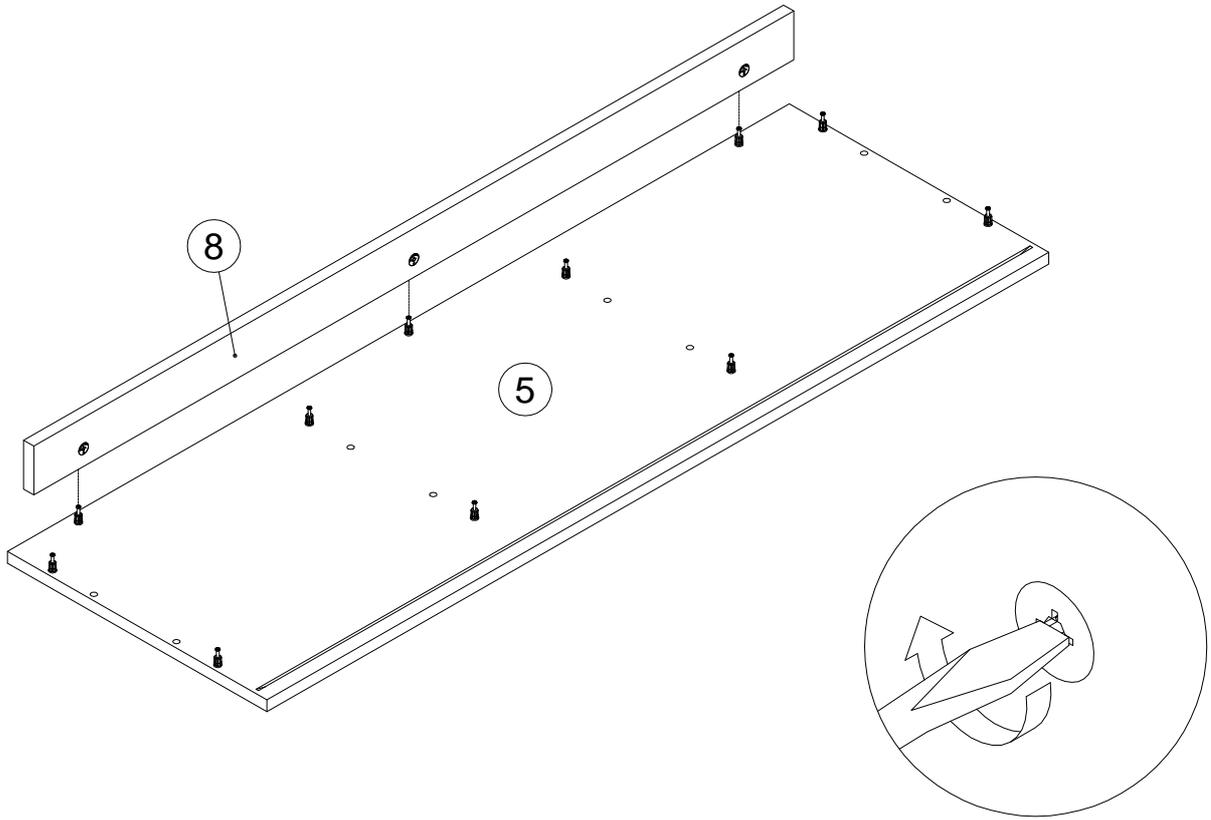



12


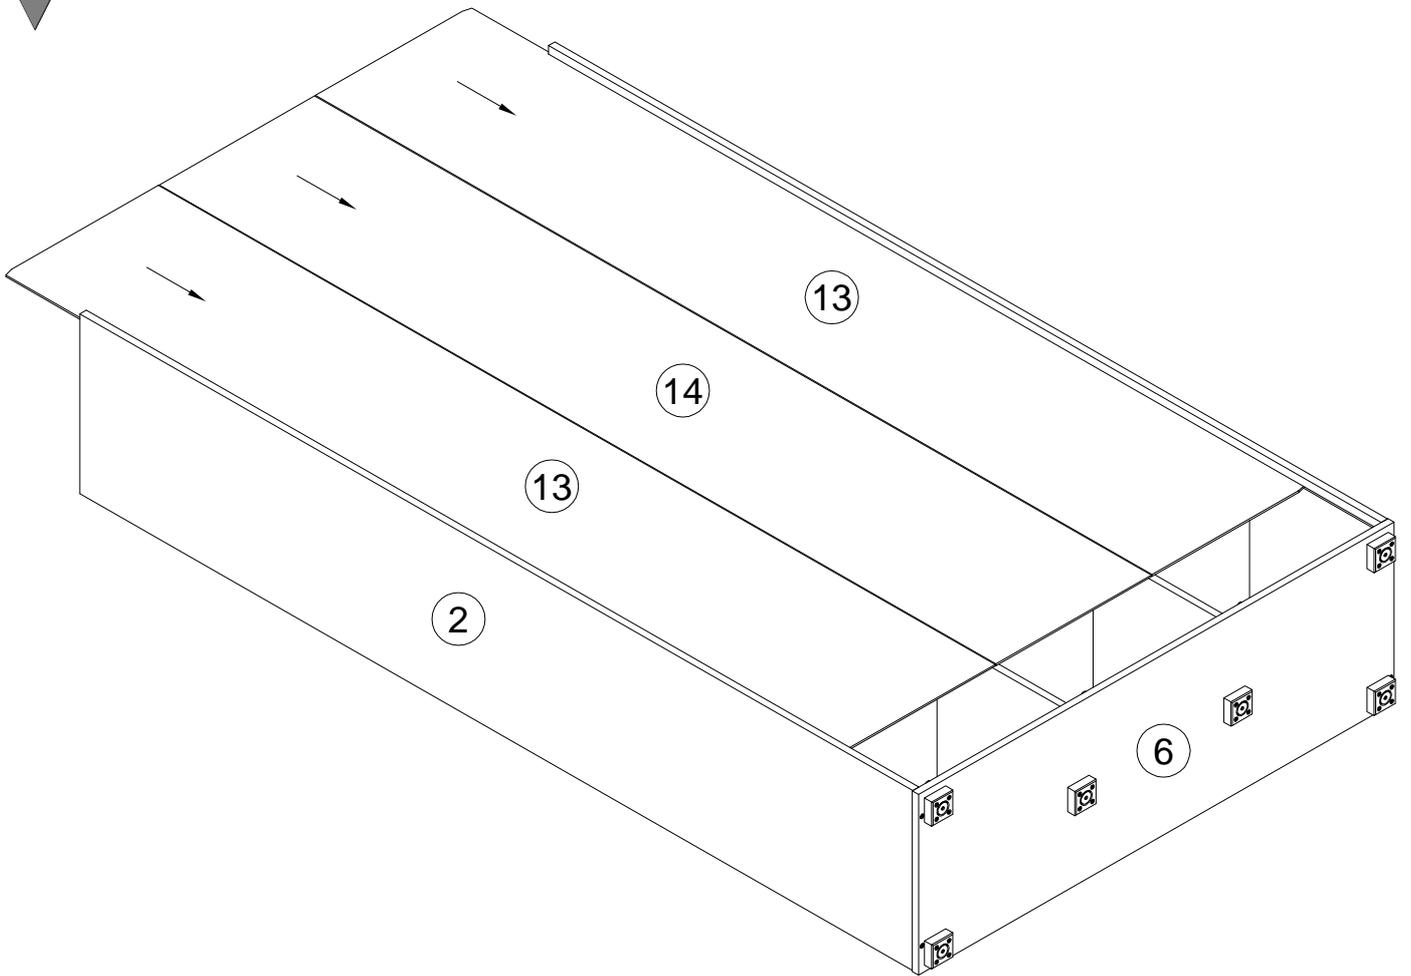


9

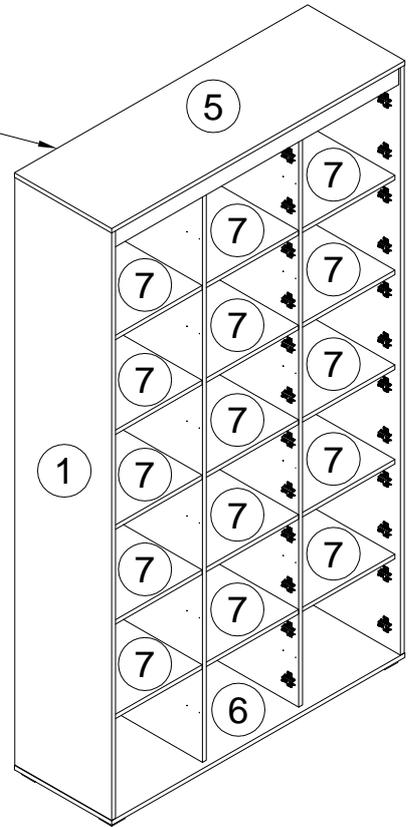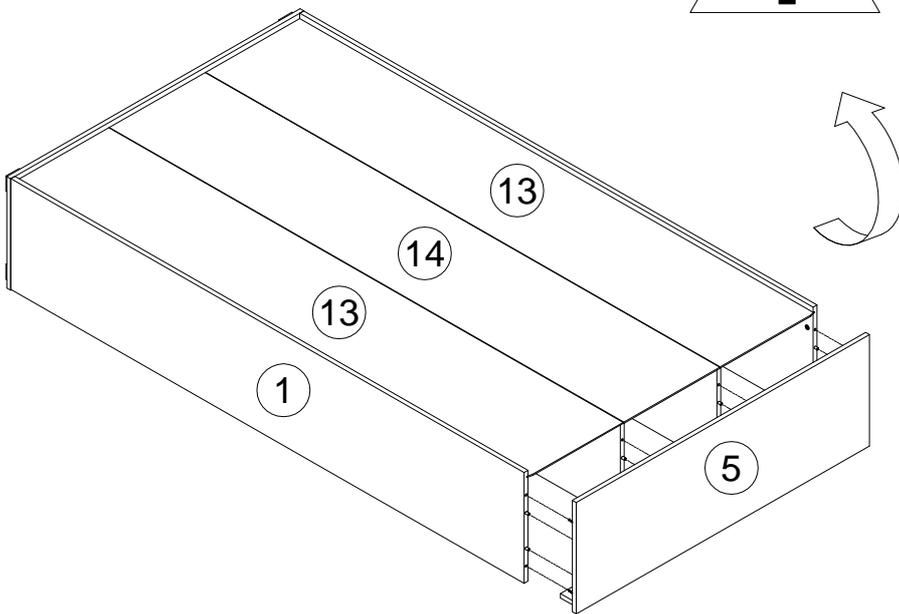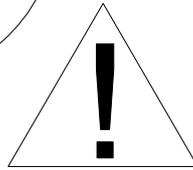
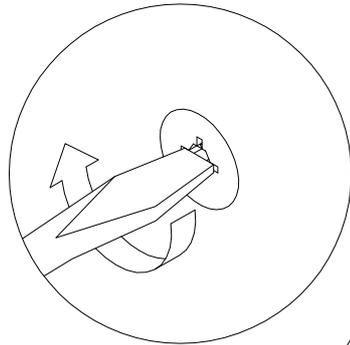
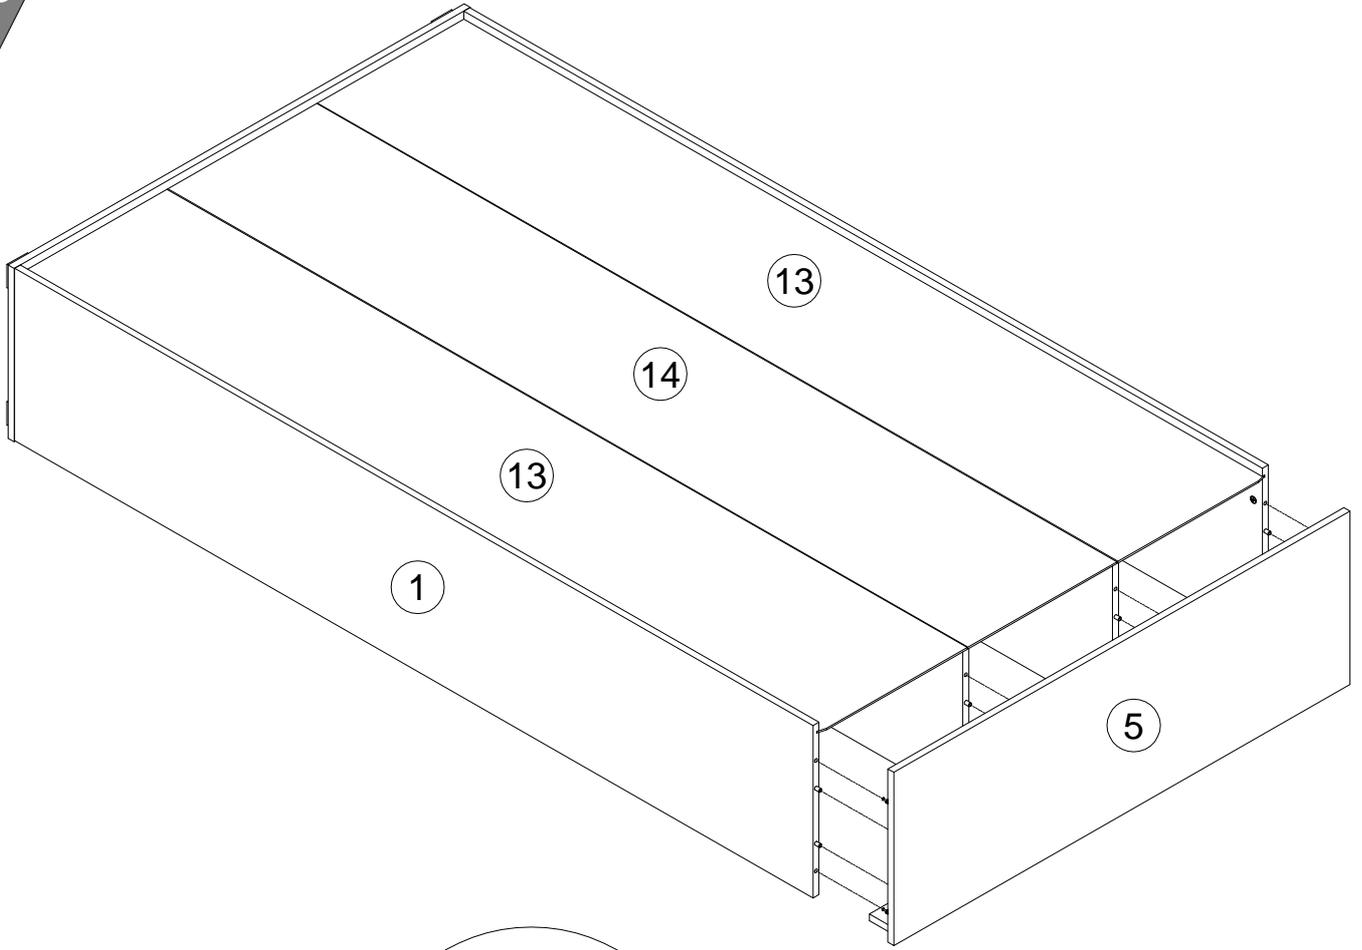







S		x18
T		3.5x13
000762		x36

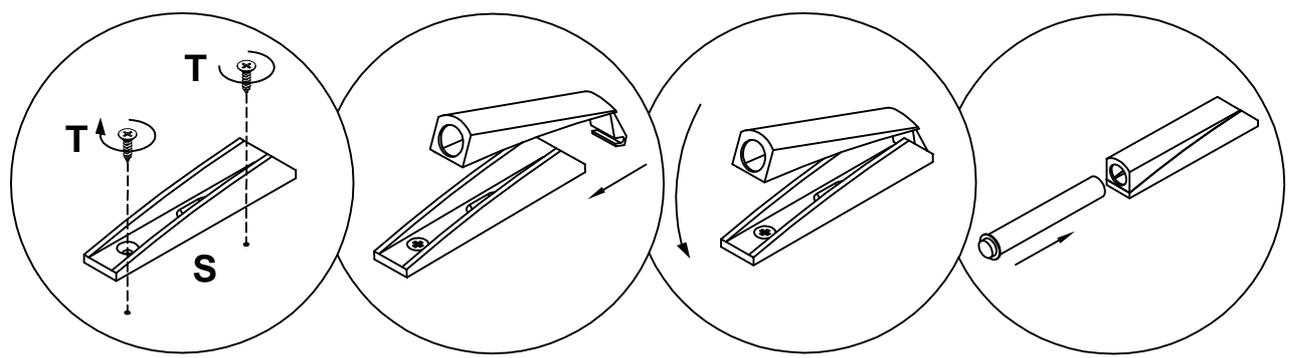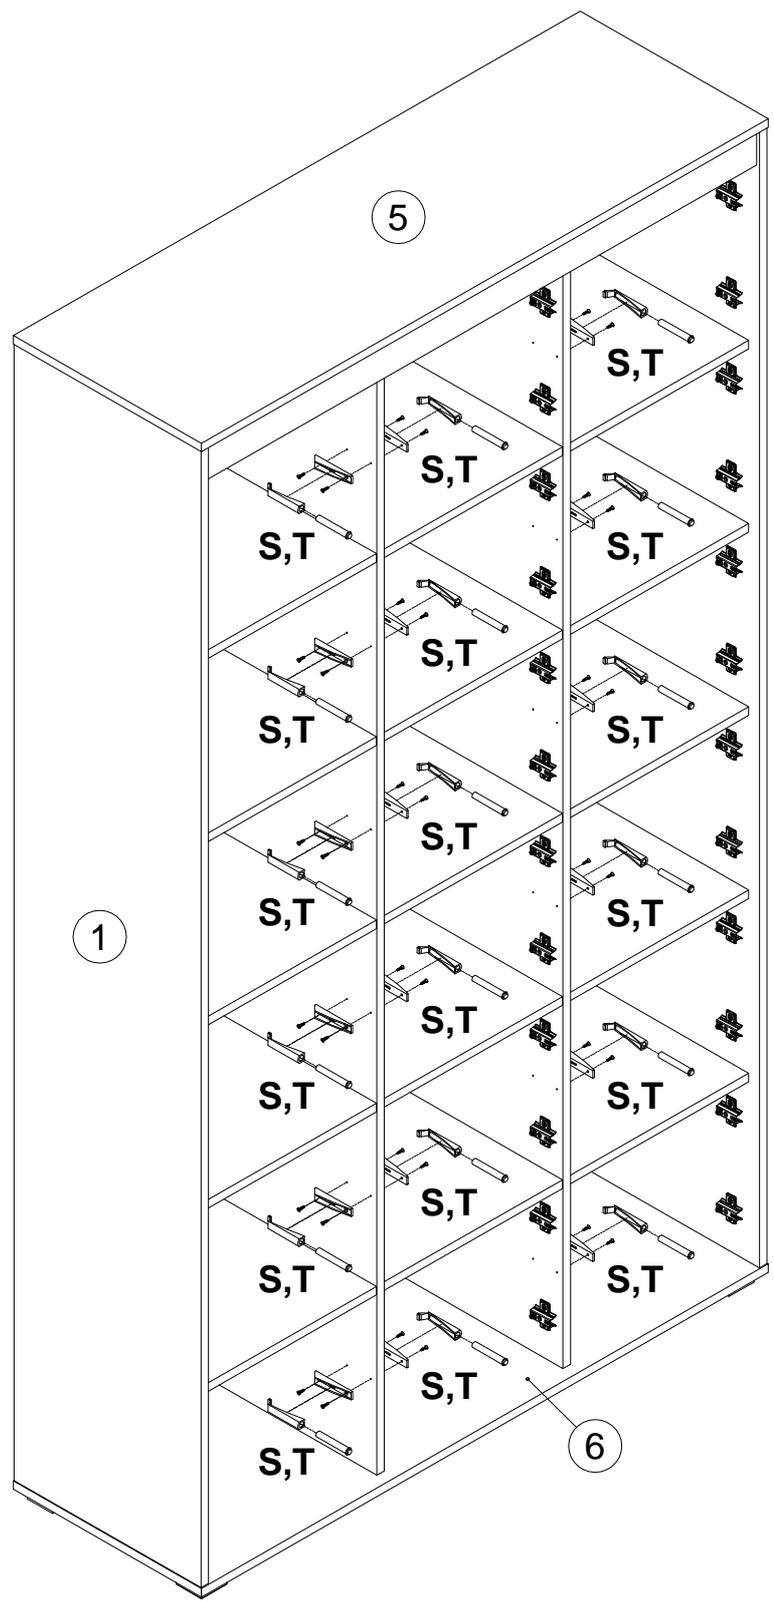


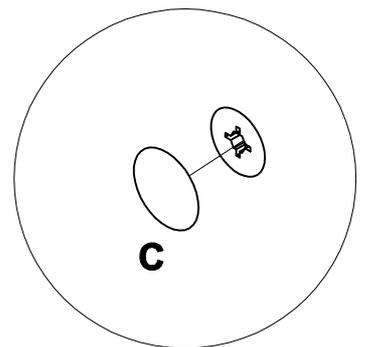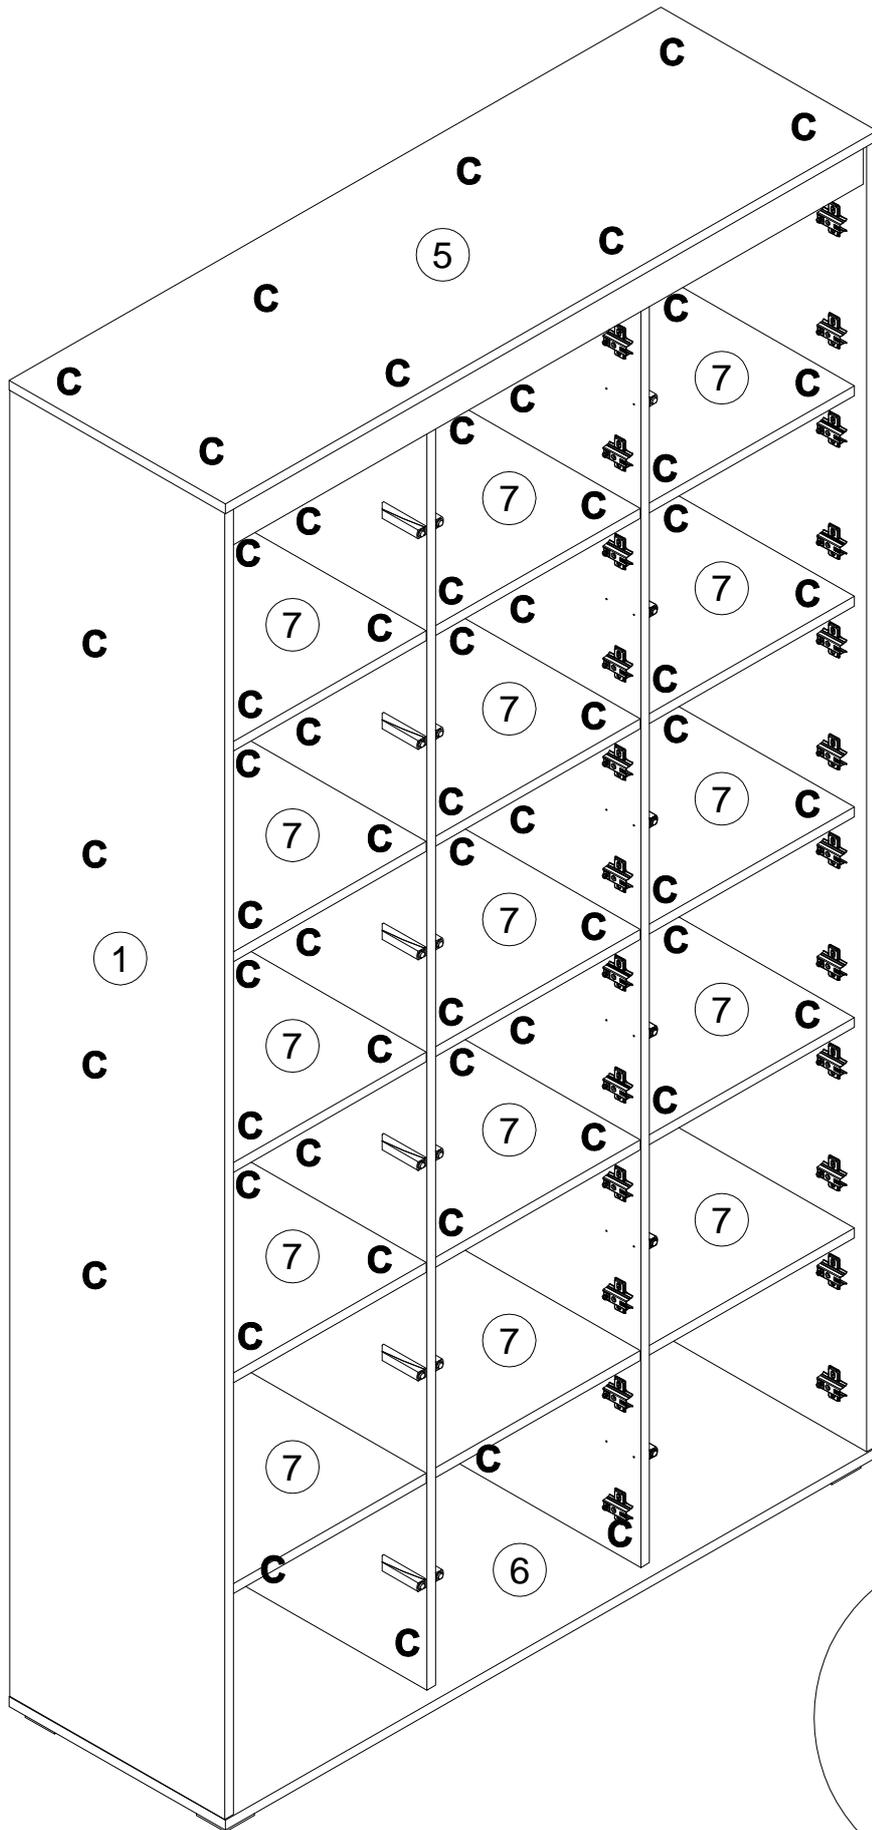


J	010942	4x16
J		x72
P	168847	x24
Q	168983	x12

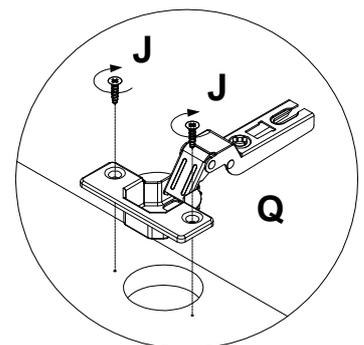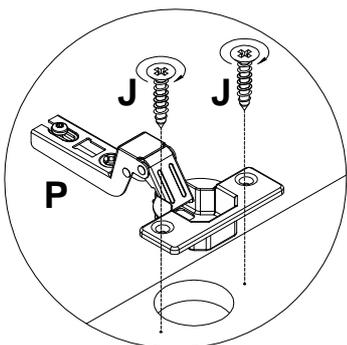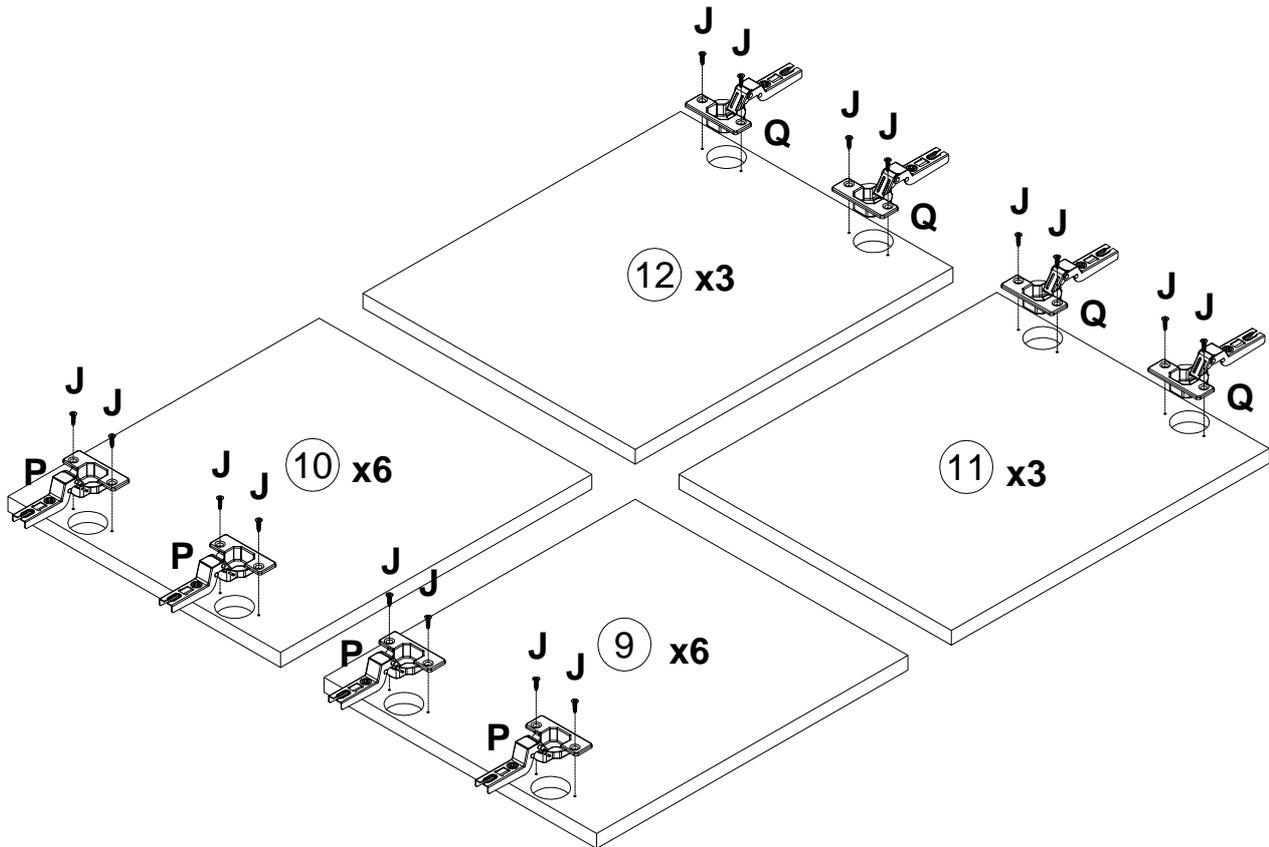

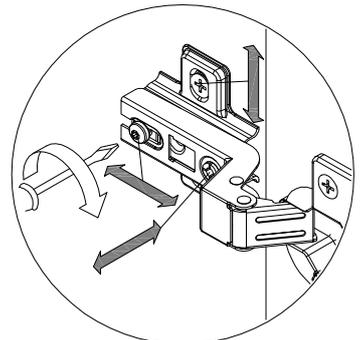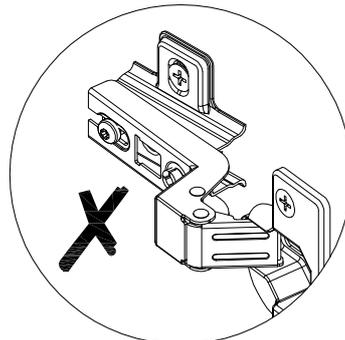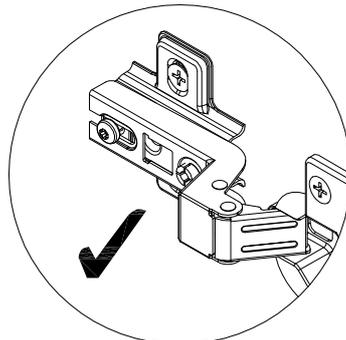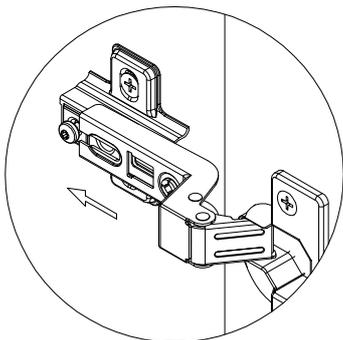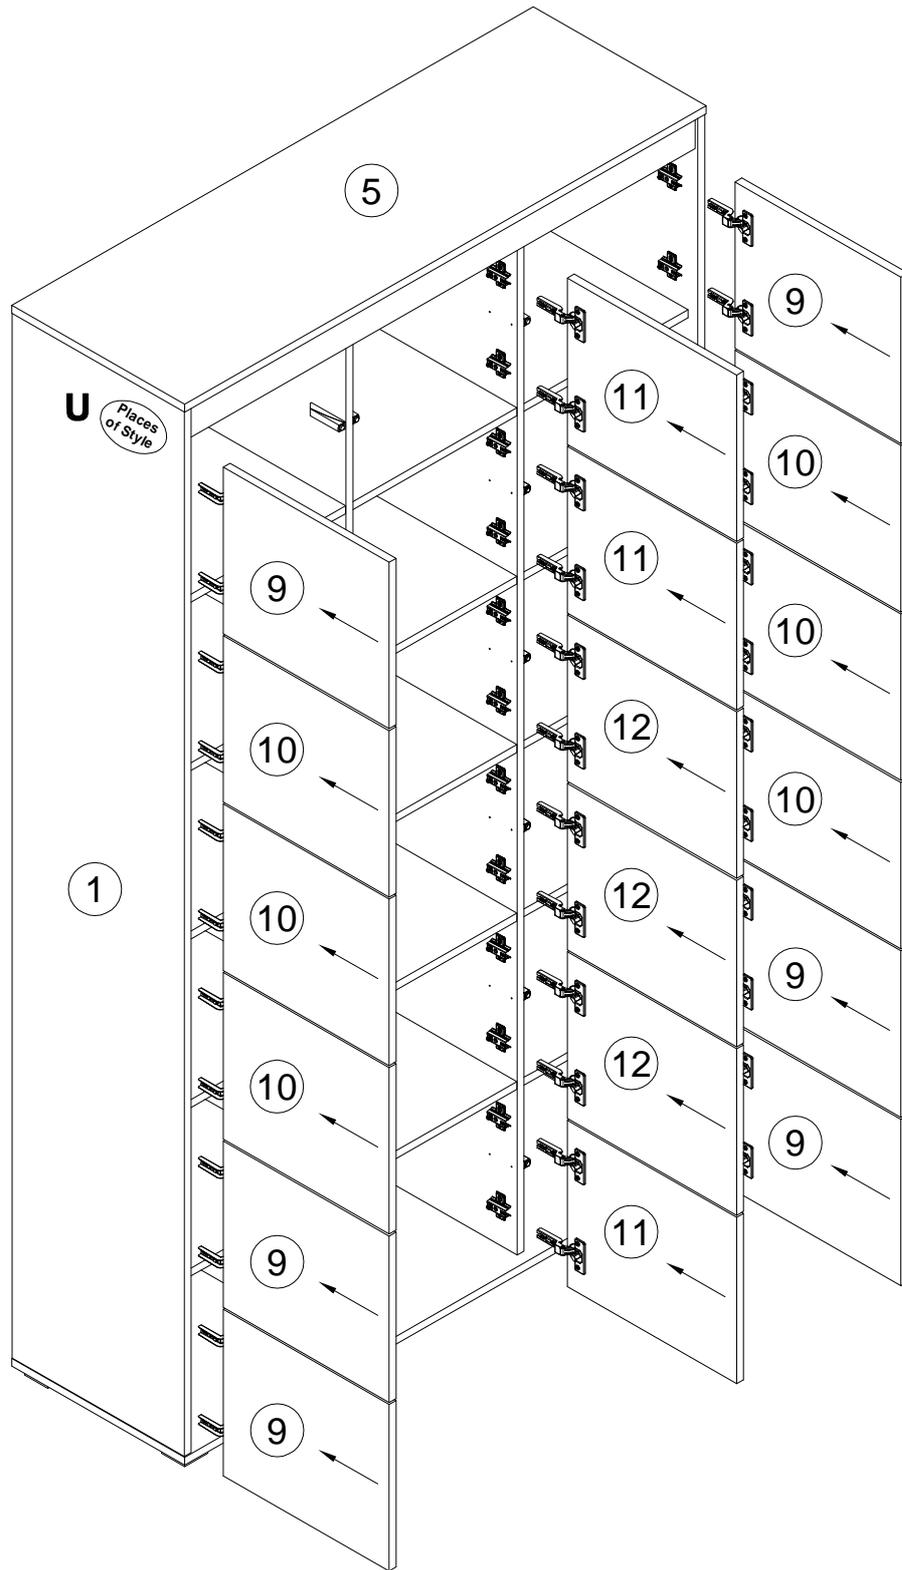

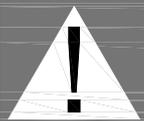

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

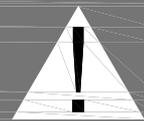

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !