



(D) Videounterstützte Montageanleitung

(TR) Video destekli kurulum talimatları

(RU) инструкция по монтажу с помощью видеосигнала

(RO) Instrucțiuni de instalare acceptate video

(GB) Video-assisted assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio video-assistite

(CZ) Instalační pokyny podporované videem



(PL) Instrukcje montażu wspomagane sygnałem wizyjnym

(FR) Instructions de montage assistées par vidéo

(NL) Video-ondersteunde montage-instructies

(HU) Video-támogatott telepítési utasítások







(SK) Inštalčné pokyny podporované videom

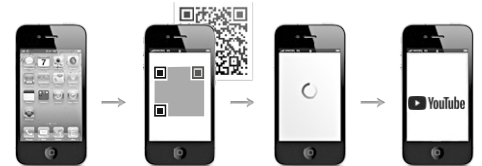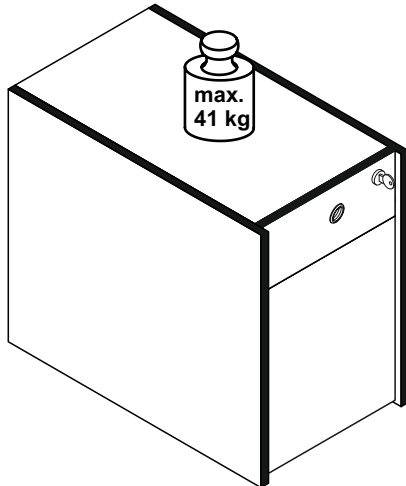

Art.-Nr.: **0213-US_11**
Unterschrank

REPC-Nr.:

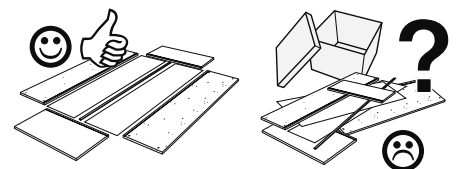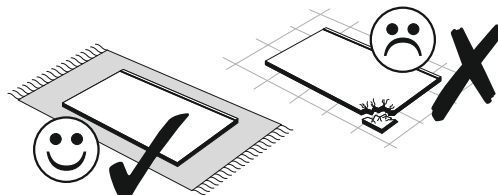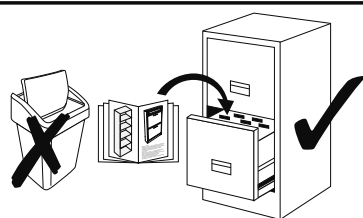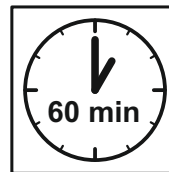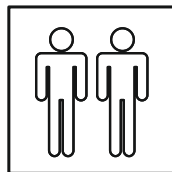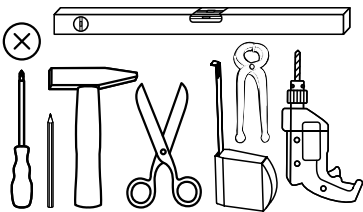

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба



SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>














BT1-00005 Colli 1/1

B01-123		B02-173	
8x	4x15	4x	






▶ SCAN ME






BT1-00271 Colli 1/1


B01-65		B01-80		B01-200		B02-103			
5x	3x13	7x	3,5x13	4x	6,3x13	8x	8x30		
B02-10		B02-20		B02-160		B01-70			
16x	h=12mm	20x		8x		2x	3x30		
B02-121		B01-30		B02-08		B02-139		B01-172	
1x		4x	3x16	4x	h=10mm	1x		4x	4,5x40

BT1-00272 Colli 1/1






B03-11		B03-43		B03-07	
2x		2x	15er	1x	








BT1-00273 Colli 1/1




B05-130		B03-148		B03-149		B03-150		B03-157	Push	B06-356	
1x		1x		1x		1x		1x		1x	sm

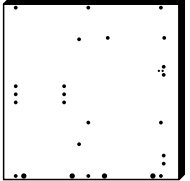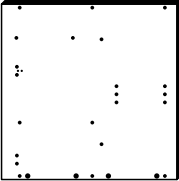



Colli 1/1

FTx-000584	FTx-000589	FTx-000588	FTx-000585	FTx-000583
1x	1x	1x	1x	1x
				
696 x 696	658 x 368	368 x 672	368 x 672	696 x 696



Z01-221-350	Z01-96-324	Z01-222-350	FTx-001081	HTS-00094	Z01-210L	Z01-210R
1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
						
350 x 120	324 x 106	350 x 120	364 x 180	336 x 358		

FTx-00582	FTx-000587	FTx-000586
1x	1x	1x
		
508 x 364	368 x 353	368 x 290



1	B02-20		B02-160	
	16x		8x	

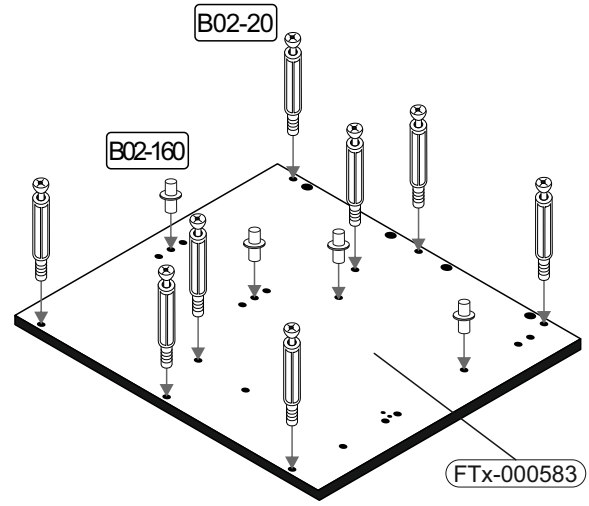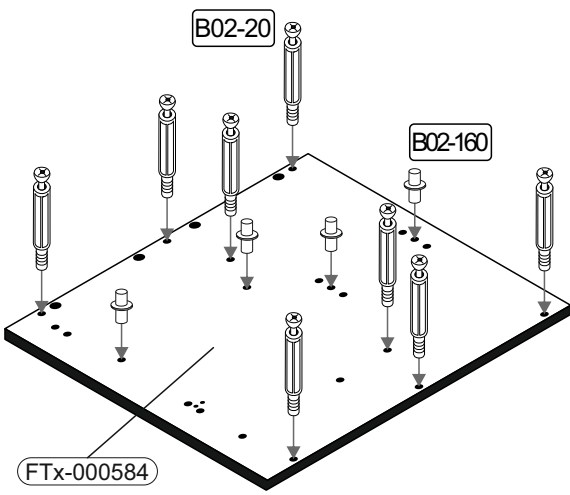


2	B02-10		B02-121		B01-65	
	10x	h=12mm	1x		2x	3x13

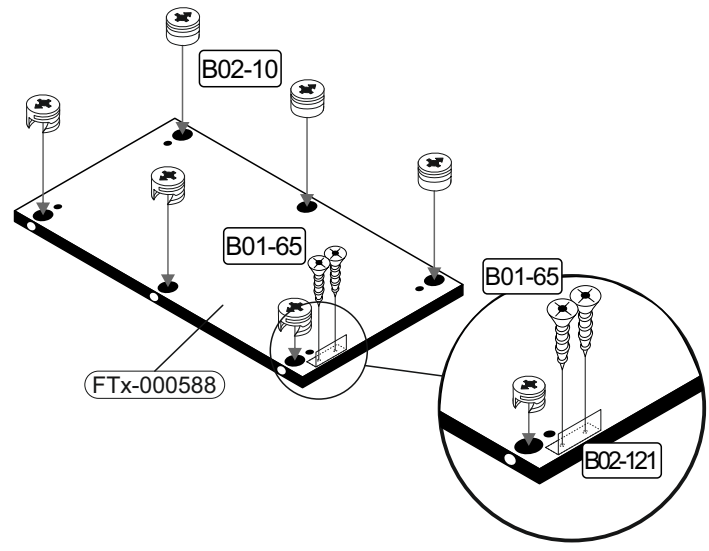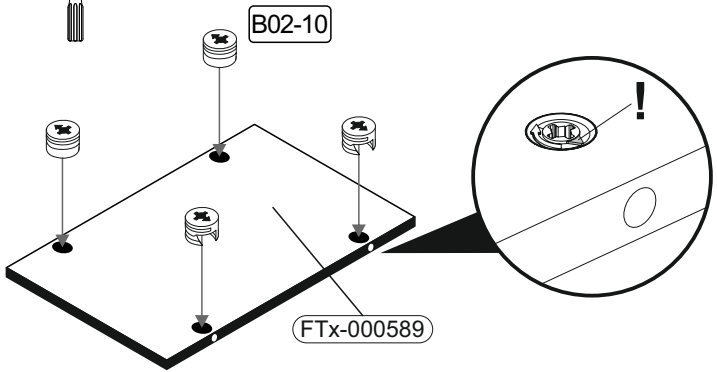


3	B02-10		B02-103	
	6x	h=12mm	8x	8x30
	B05-130			
	1x			

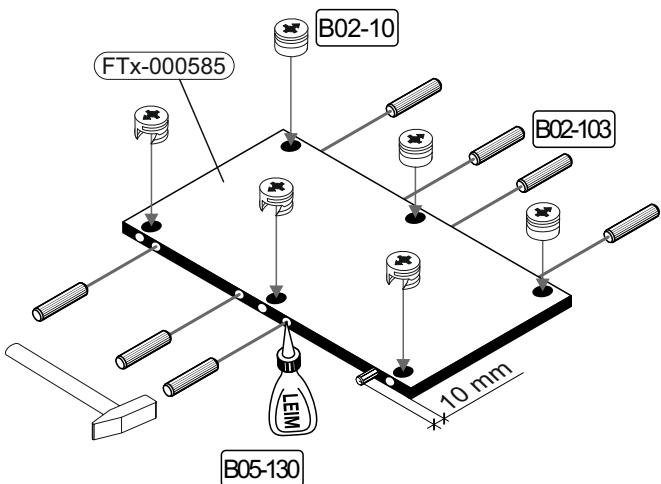
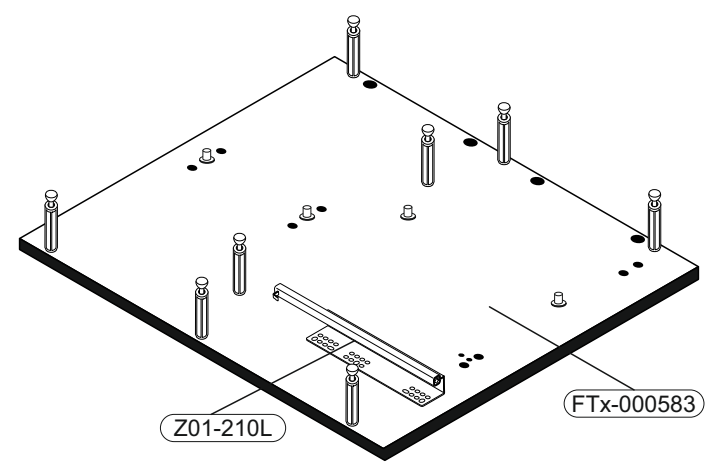
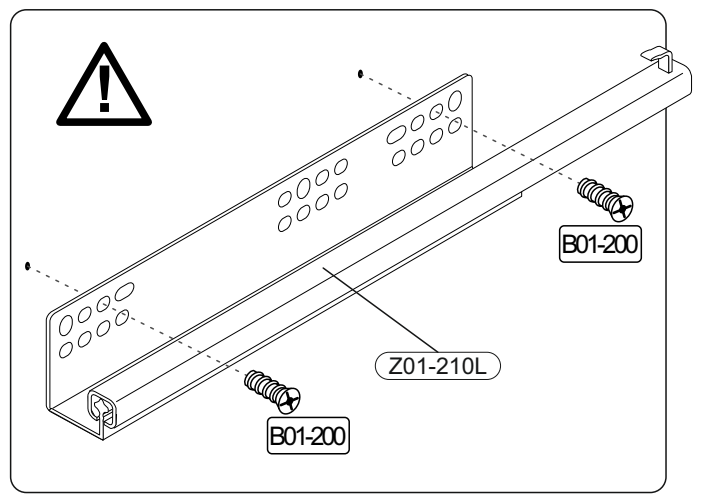
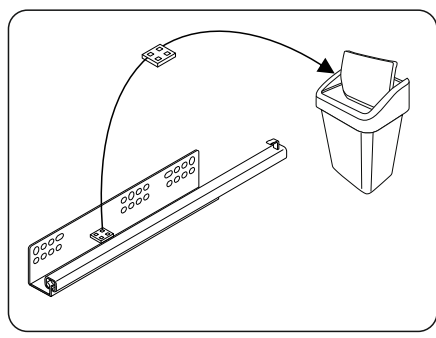


4	B03-43		B01-80	
	2x	15er	4x	3,5x13

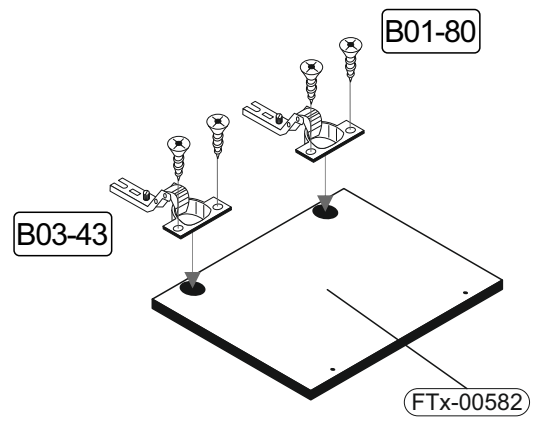






5

B01-200	
2x	6,3x13


6

B01-200	
2x	6,3x13

7

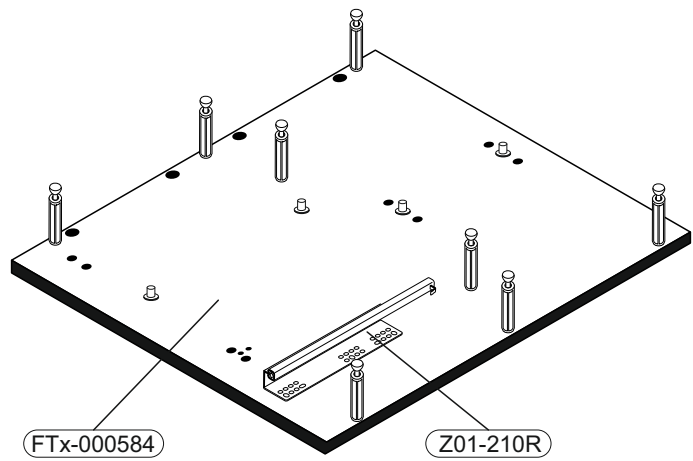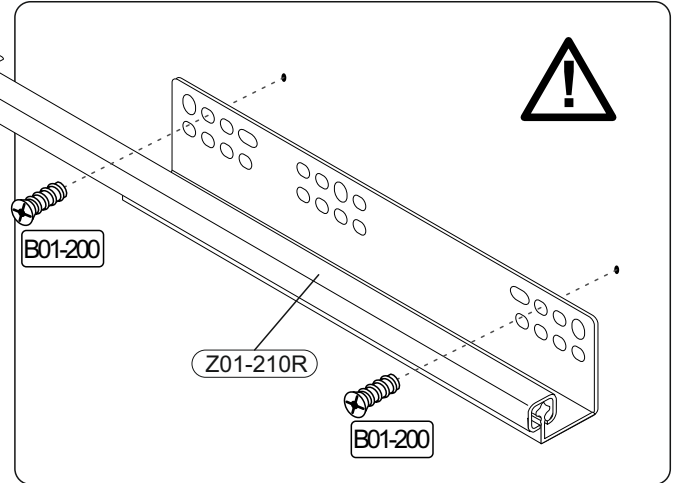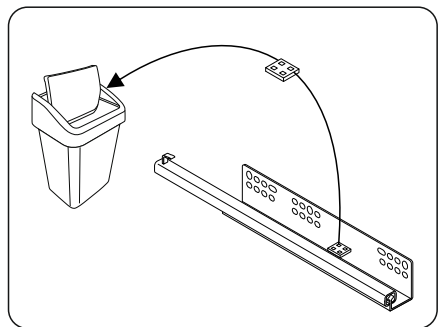B02-08 4x h=10mm	B02-20 4x	B02-139 1x	
B01-65 3x	B01-30 4x 3x13	B06-356 1x 3x16	sm

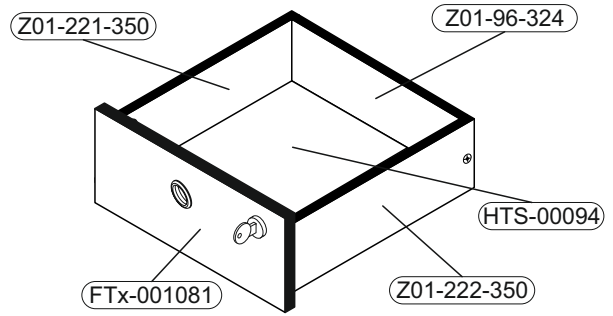


1

2

3

2

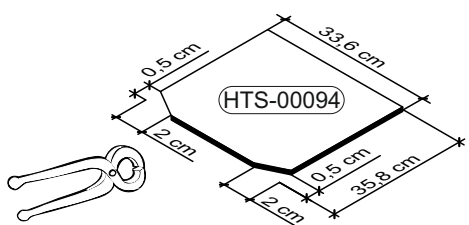





4

5

6

7


8

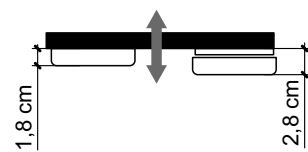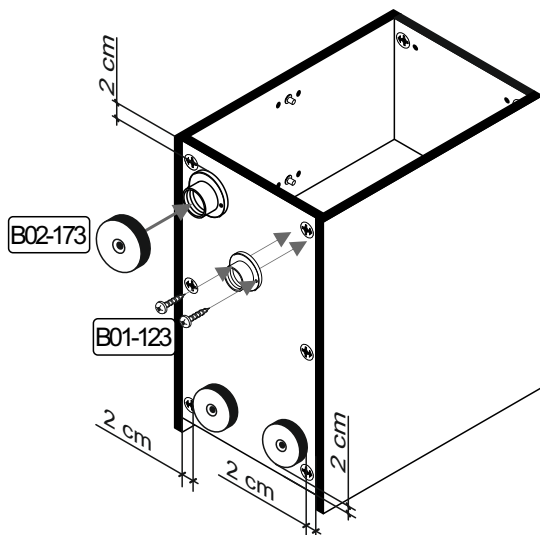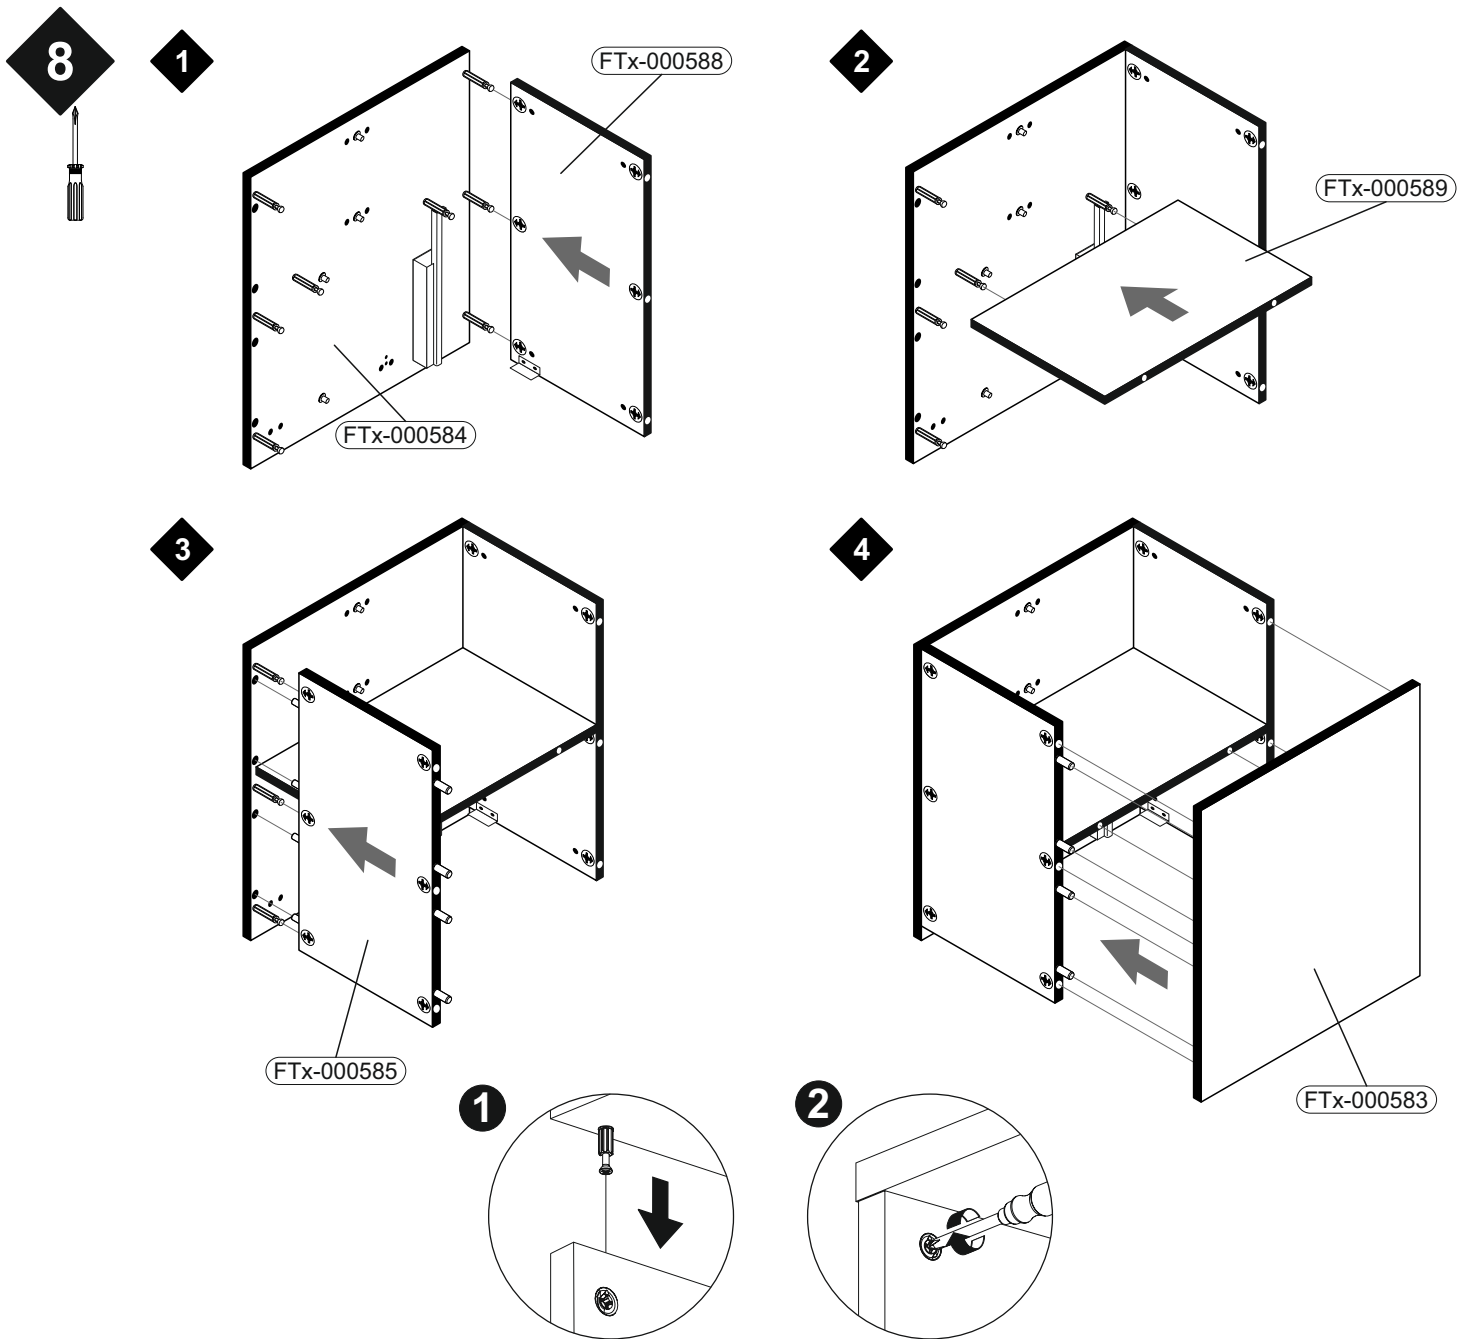


Höhenverstellung der MöbelfüÙe

10

Einbau des Schubkastens


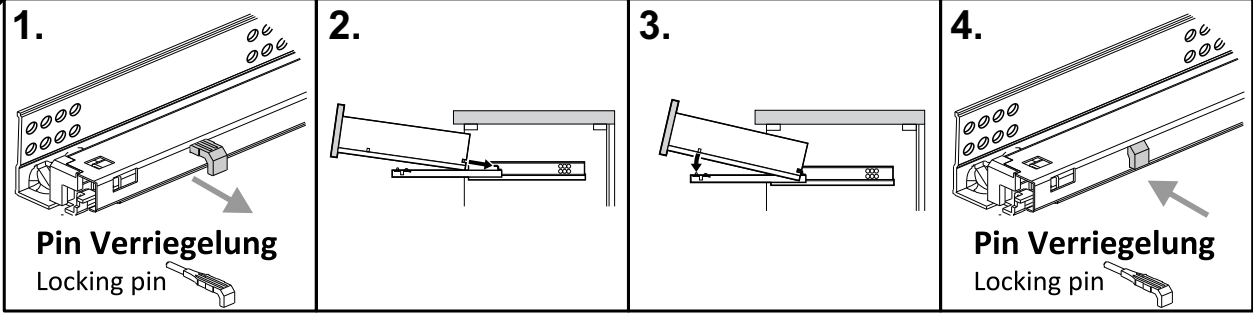


Ausbau des Schubkastens

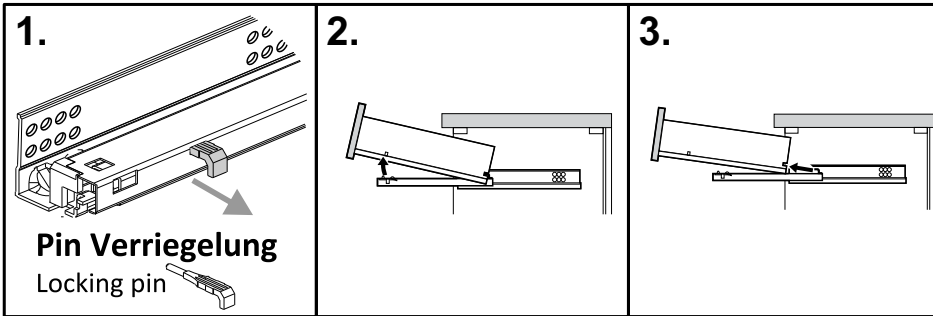


▶ SCAN ME

Höhenverstellung des Schubkastens

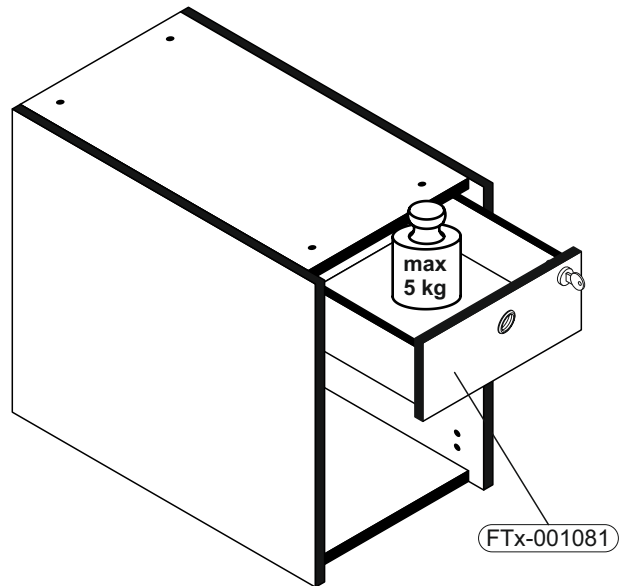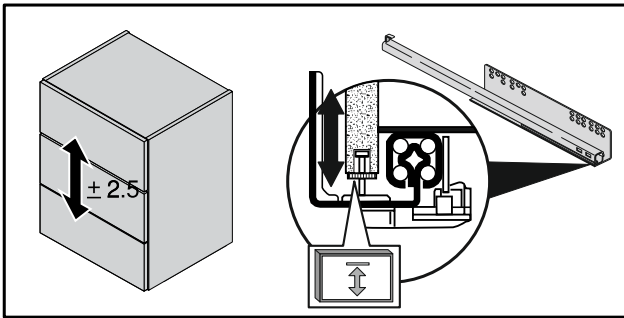

11


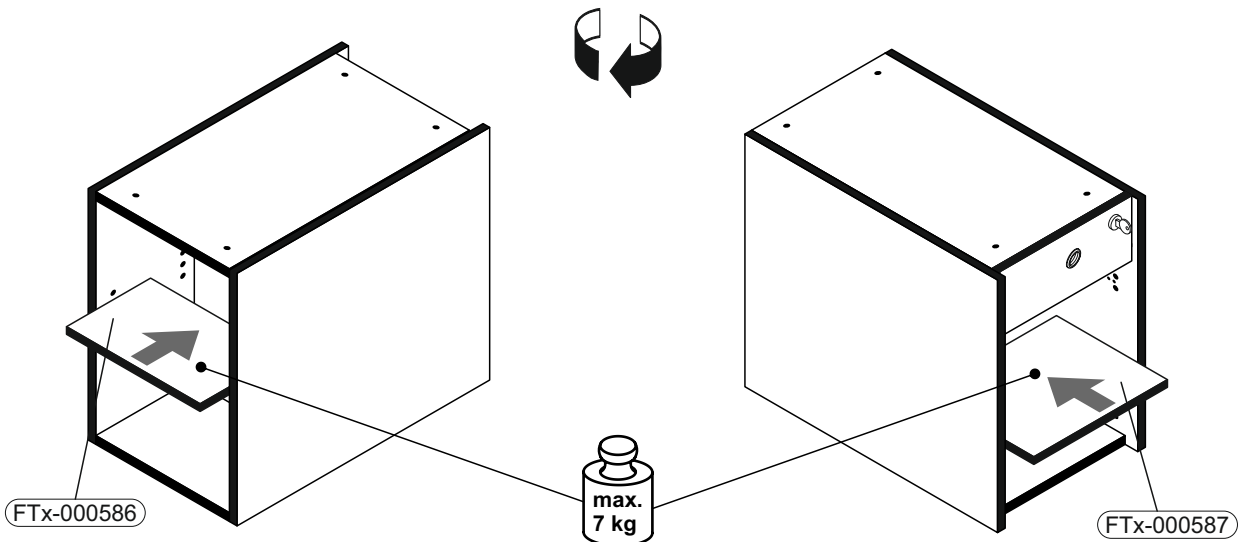


12	B03-11	B03-43	B03-07	B01-80	B03-150
	2x	2x	15er	1x	1x







Tür links

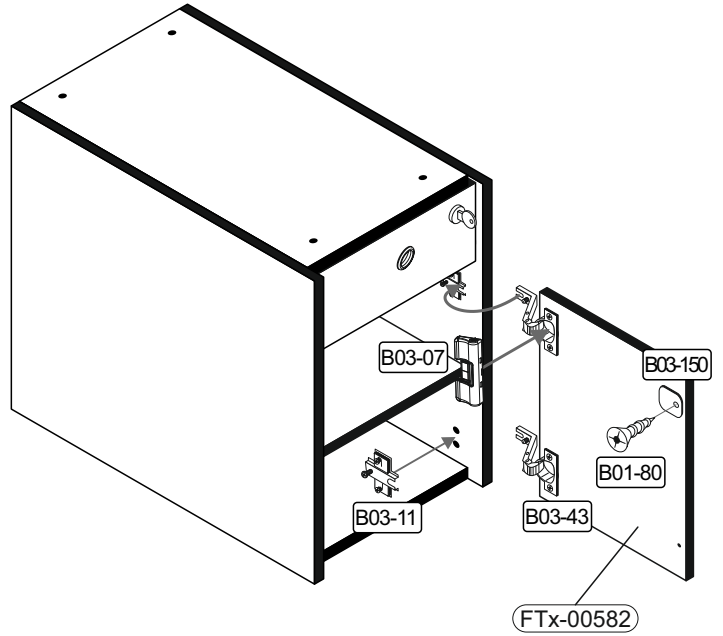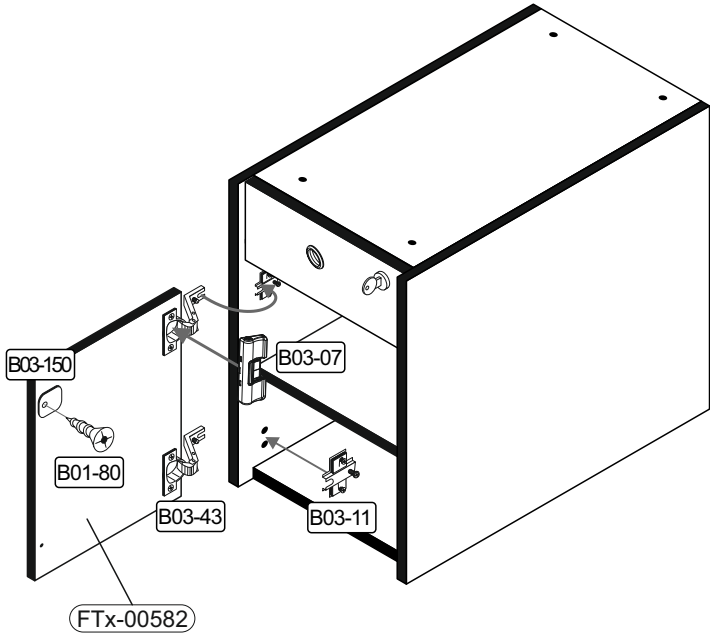


Tür rechts

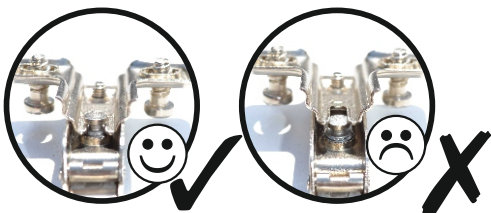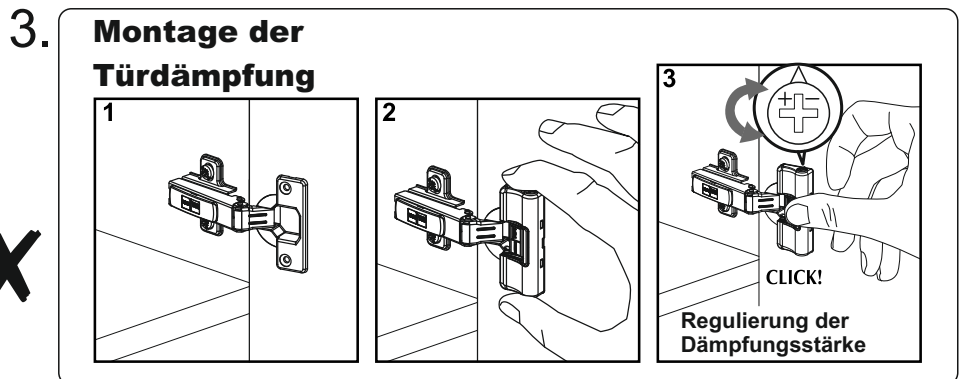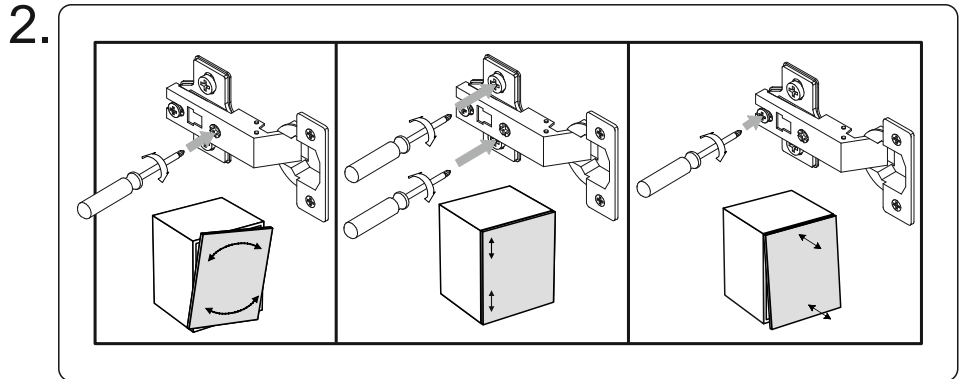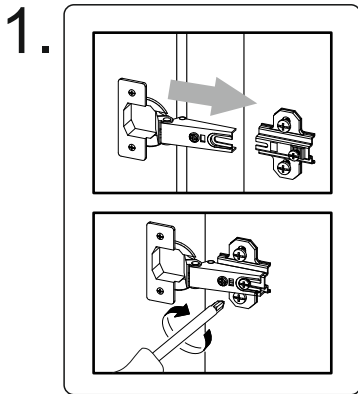

▶ SCAN ME






13

B01-80		B03-149		B03-148		B03-157	Push
2x	3,5x13	1x		1x		1x	





Tür links

Tür rechts

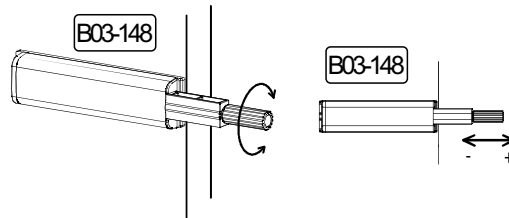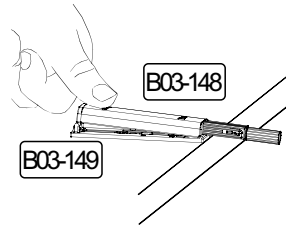
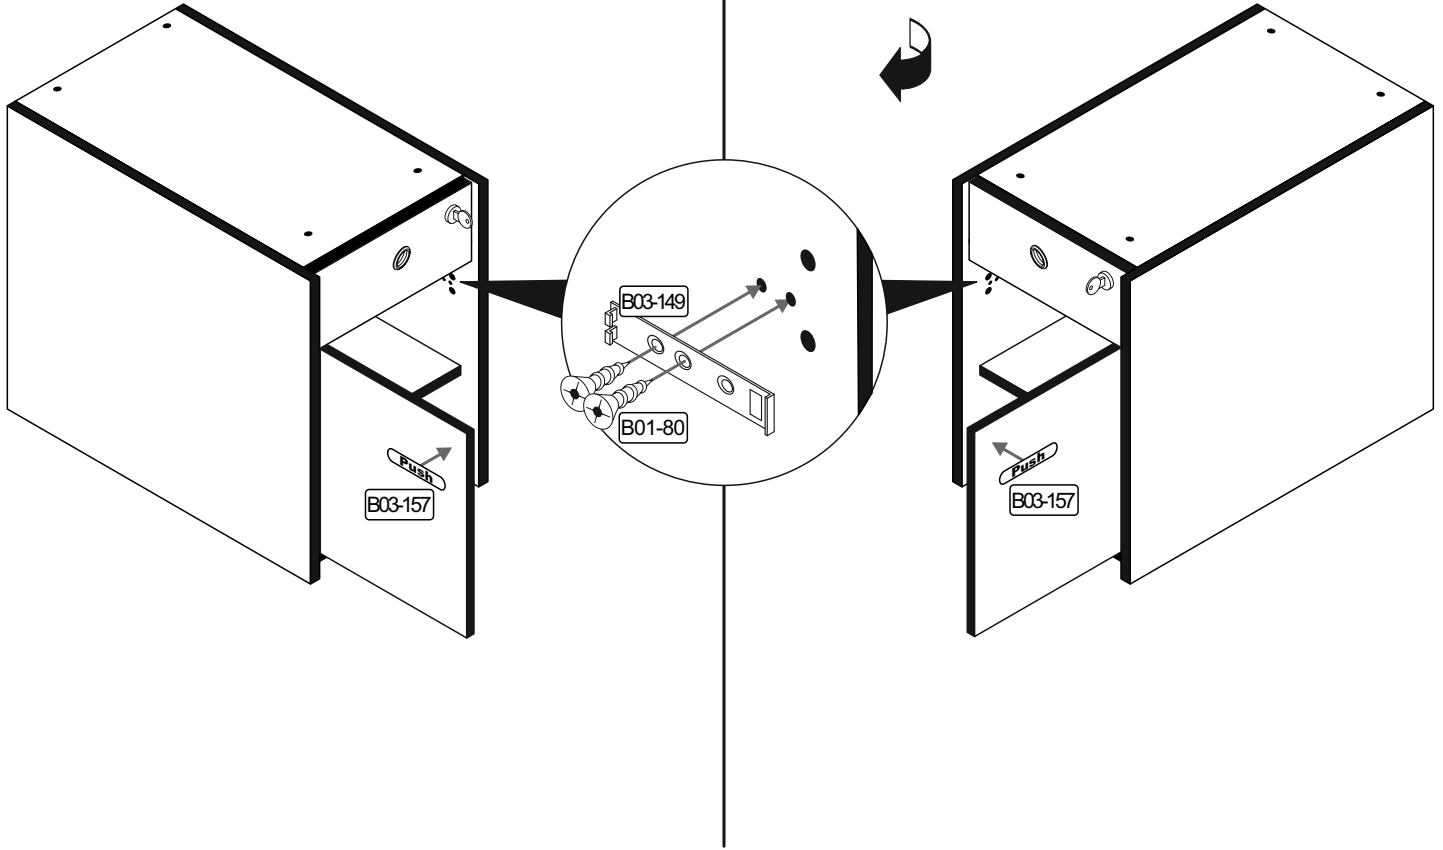


Zur Verstärkung oder Minderung des Hubes das vordere Stück des Beschlages hinein oder heraus drehen.

14

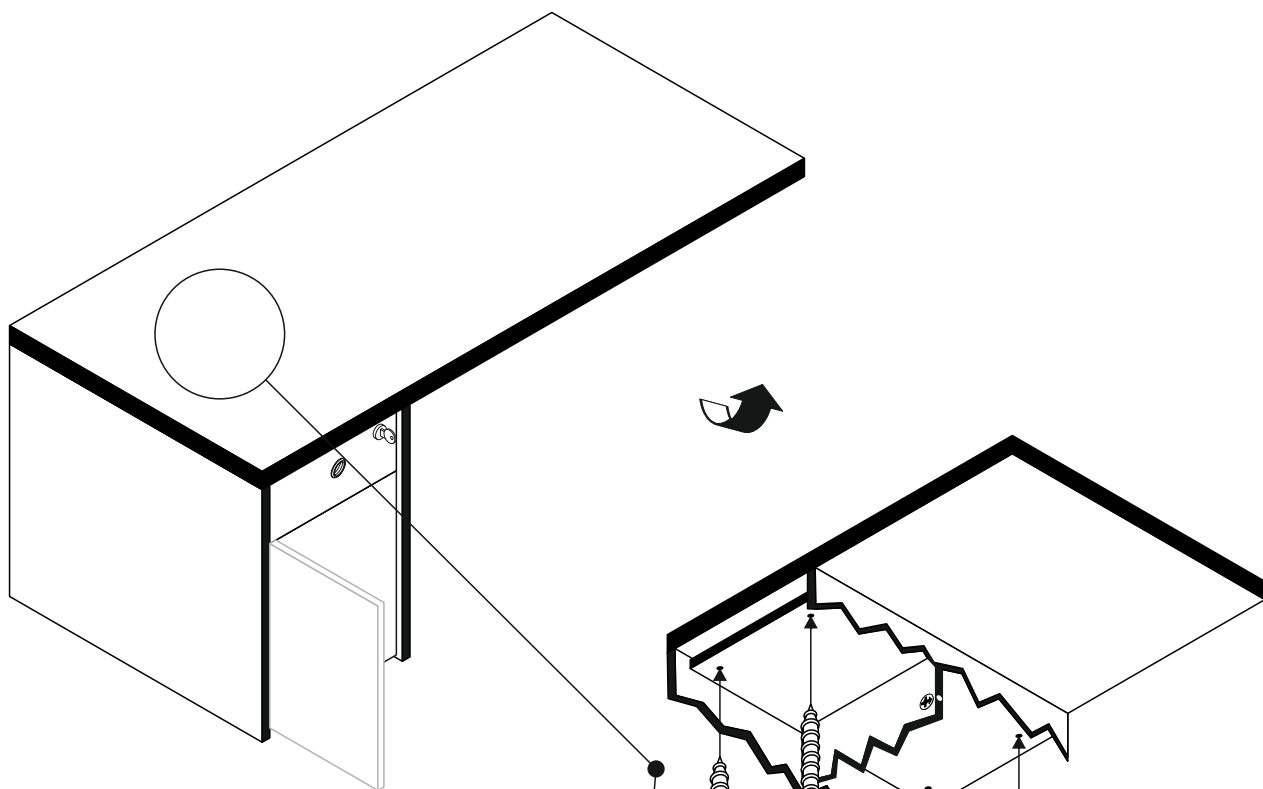

Tür links

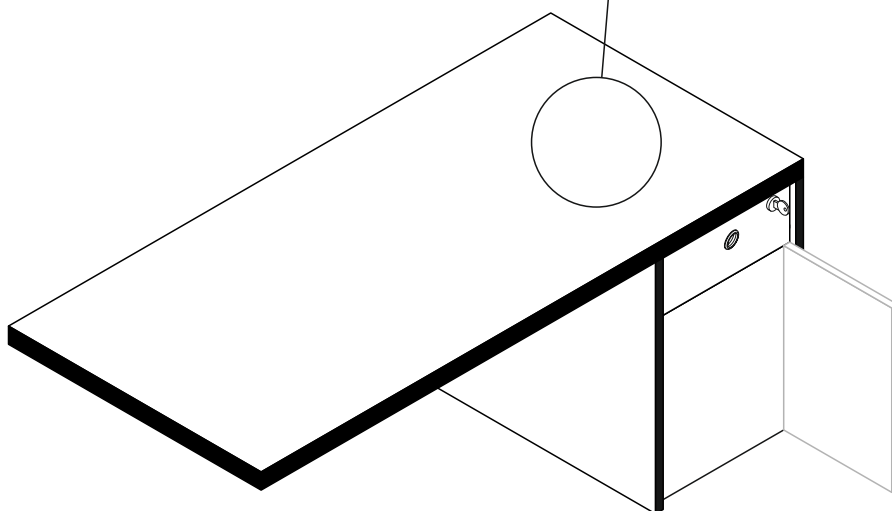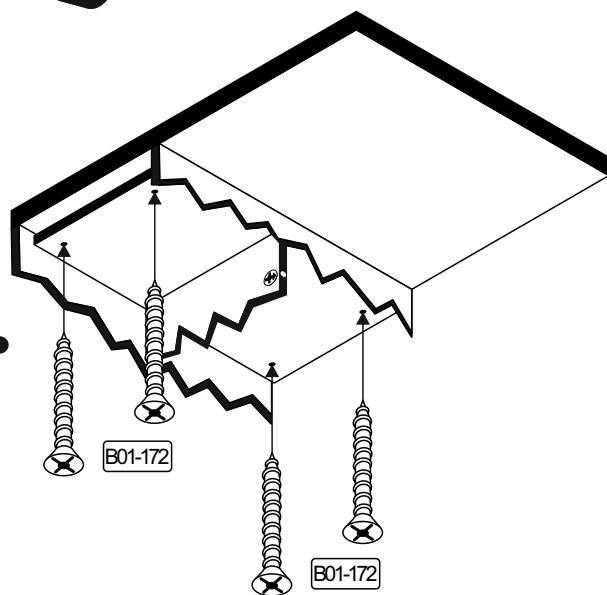

Tür rechts