



Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
 montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
 Nàvod na montaž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
 Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

FIRENZE

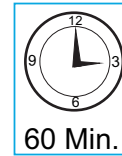

60 Min.

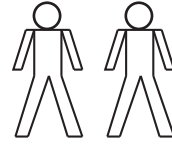

D Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

GB Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

CZ Přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží, za které neručíme!

F Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

I Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

S Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktig montering.

HR Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

SLO Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NL Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PL Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

HU Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésből a dődő hibáért nem vállalunk felelősséget!

SK Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.




TU İlkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun, yalnız montaj yapmanız bunun sorumlusu biz değildir.

E Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo

LC S.p.A
 Via del Piano s.n
 61030 Isola del Piano (PU)
 Italia

Total Kollis 2 Stuecke
 Total colli 2 pieces
 Numero total des colis:2
 Colli totali 2
 Totaal 2 colli's
 Razem sztuk 2
 Toplam parçalar 2
 Celkem baličky 2
 Teljes csomag 2
 Celkom baličky 2
 количество Всего 2
 Total colete 2
 Totalt antal kollin 2
 Ukupno koleta 2
 Bultos Totales 2
 Skupno število paketov 2

SERVICEKARTE

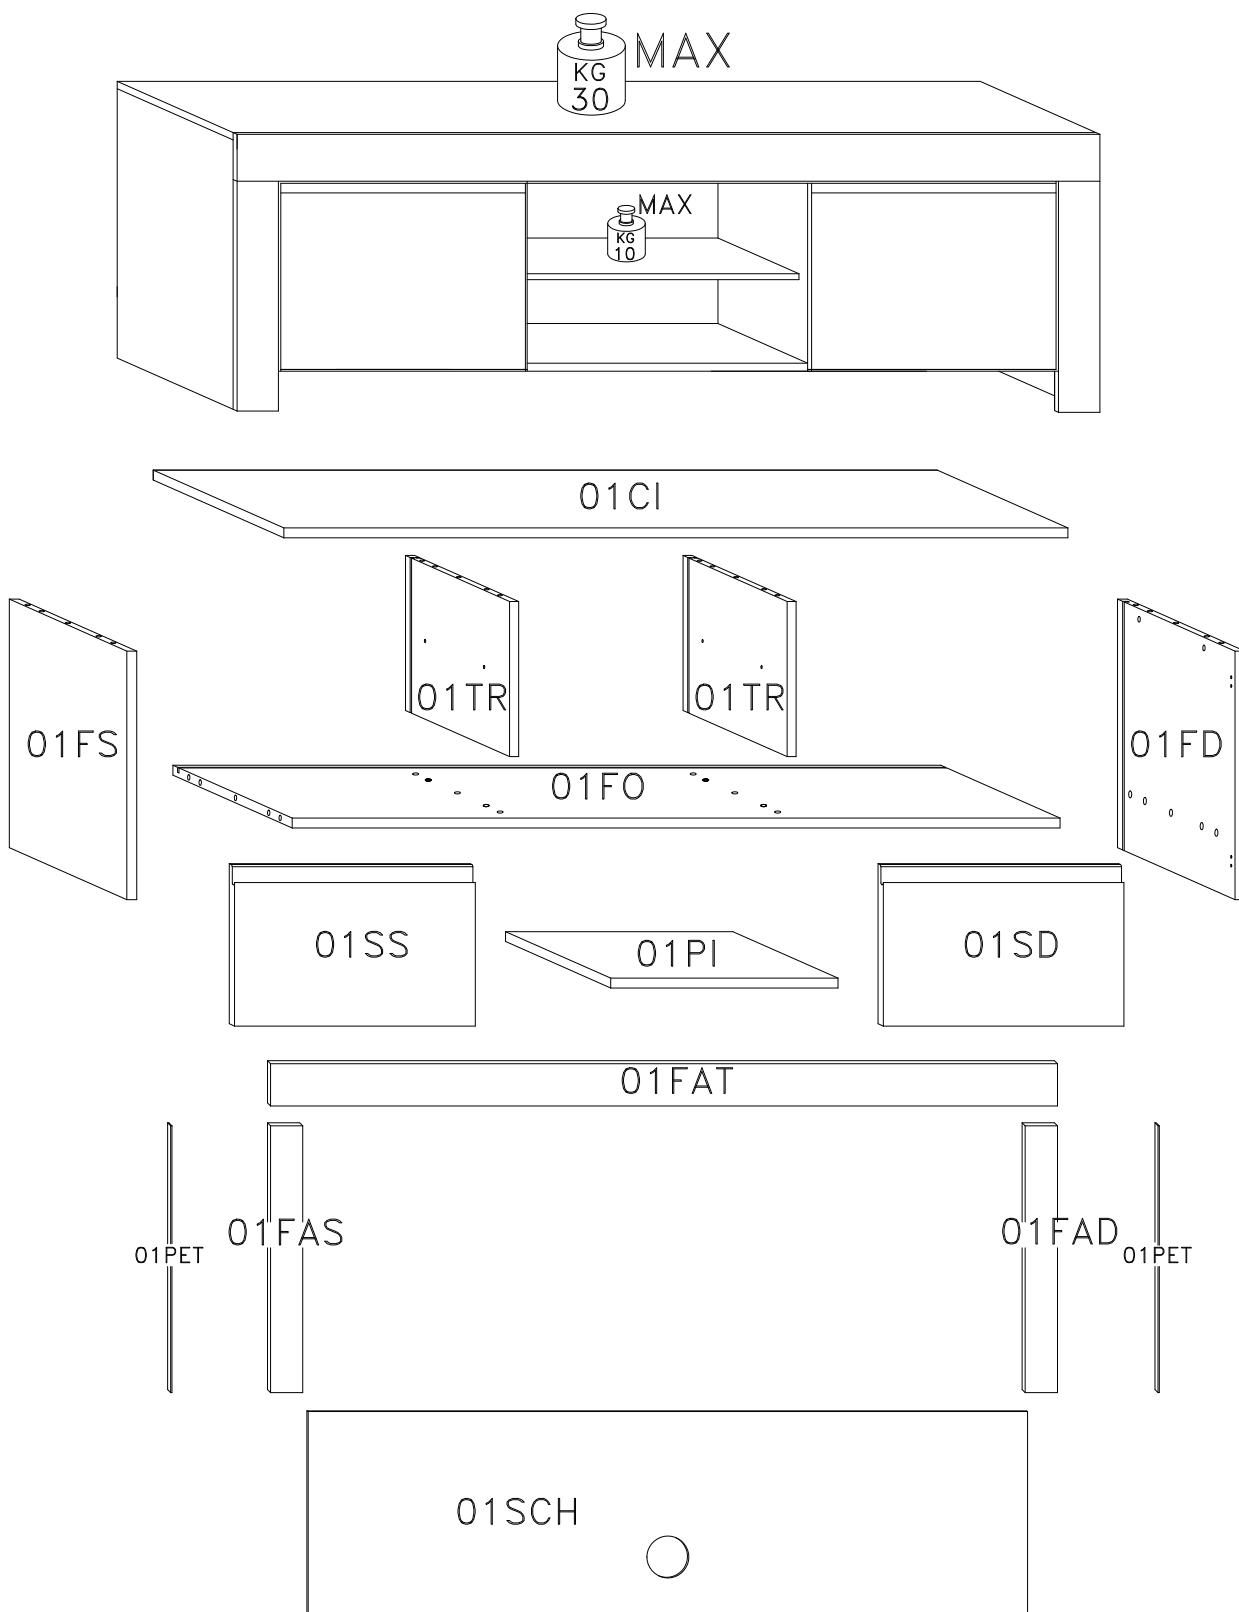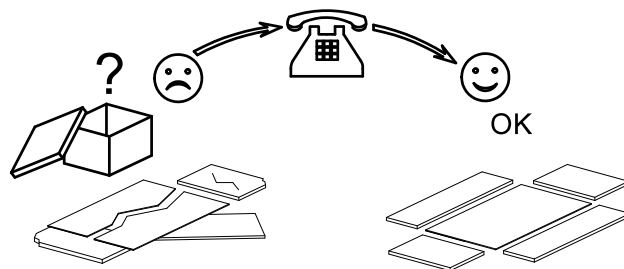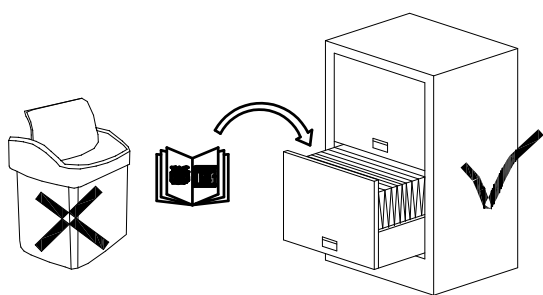

ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDA DI SERVIZIO

BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA

209006-01CF

F

A line drawing of a screw with a hexagonal head and a flat plate with a circular hole.

x12

E1

A line drawing of a screw with a hexagonal head and a threaded shaft.

5x50 mm.

x4

B

A line drawing of a cylindrical part with a flange.

8x30 mm.

x28

P

A line drawing of a washer.

x2

C

A line drawing of a washer.

ø16 mm.

x12

R

A line drawing of a bracket.

x4

D

A line drawing of a screw with a hexagonal head and a threaded shaft.

x12

L418

A line drawing of a screw with a hexagonal head and a threaded shaft.

4x18 mm.

x24

P7

A line drawing of a bracket.

x8

L3516

A line drawing of a screw with a hexagonal head and a threaded shaft.

3,5x16 mm.

x8

F1


A line drawing of a bracket.



x4


P1

A line drawing of a tube.

x2

209006-01PIE					
F2			x2		

200505-08CC			
L415		4x15 mm.	x8
H4E			x4
CC			x4

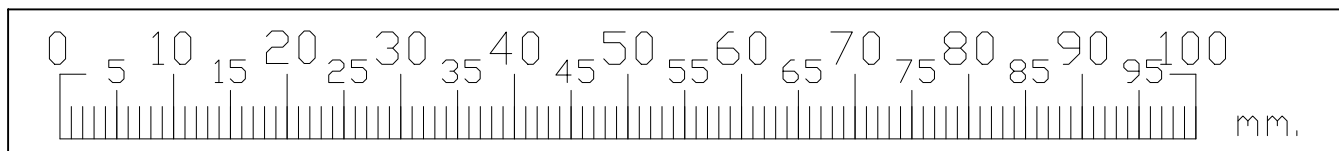

B



8x30 mm.

D




L418




4x18 mm.

P7



x3

F2



x6

x1

x8

L3516




x8



3.5x16 mm.

x6

1

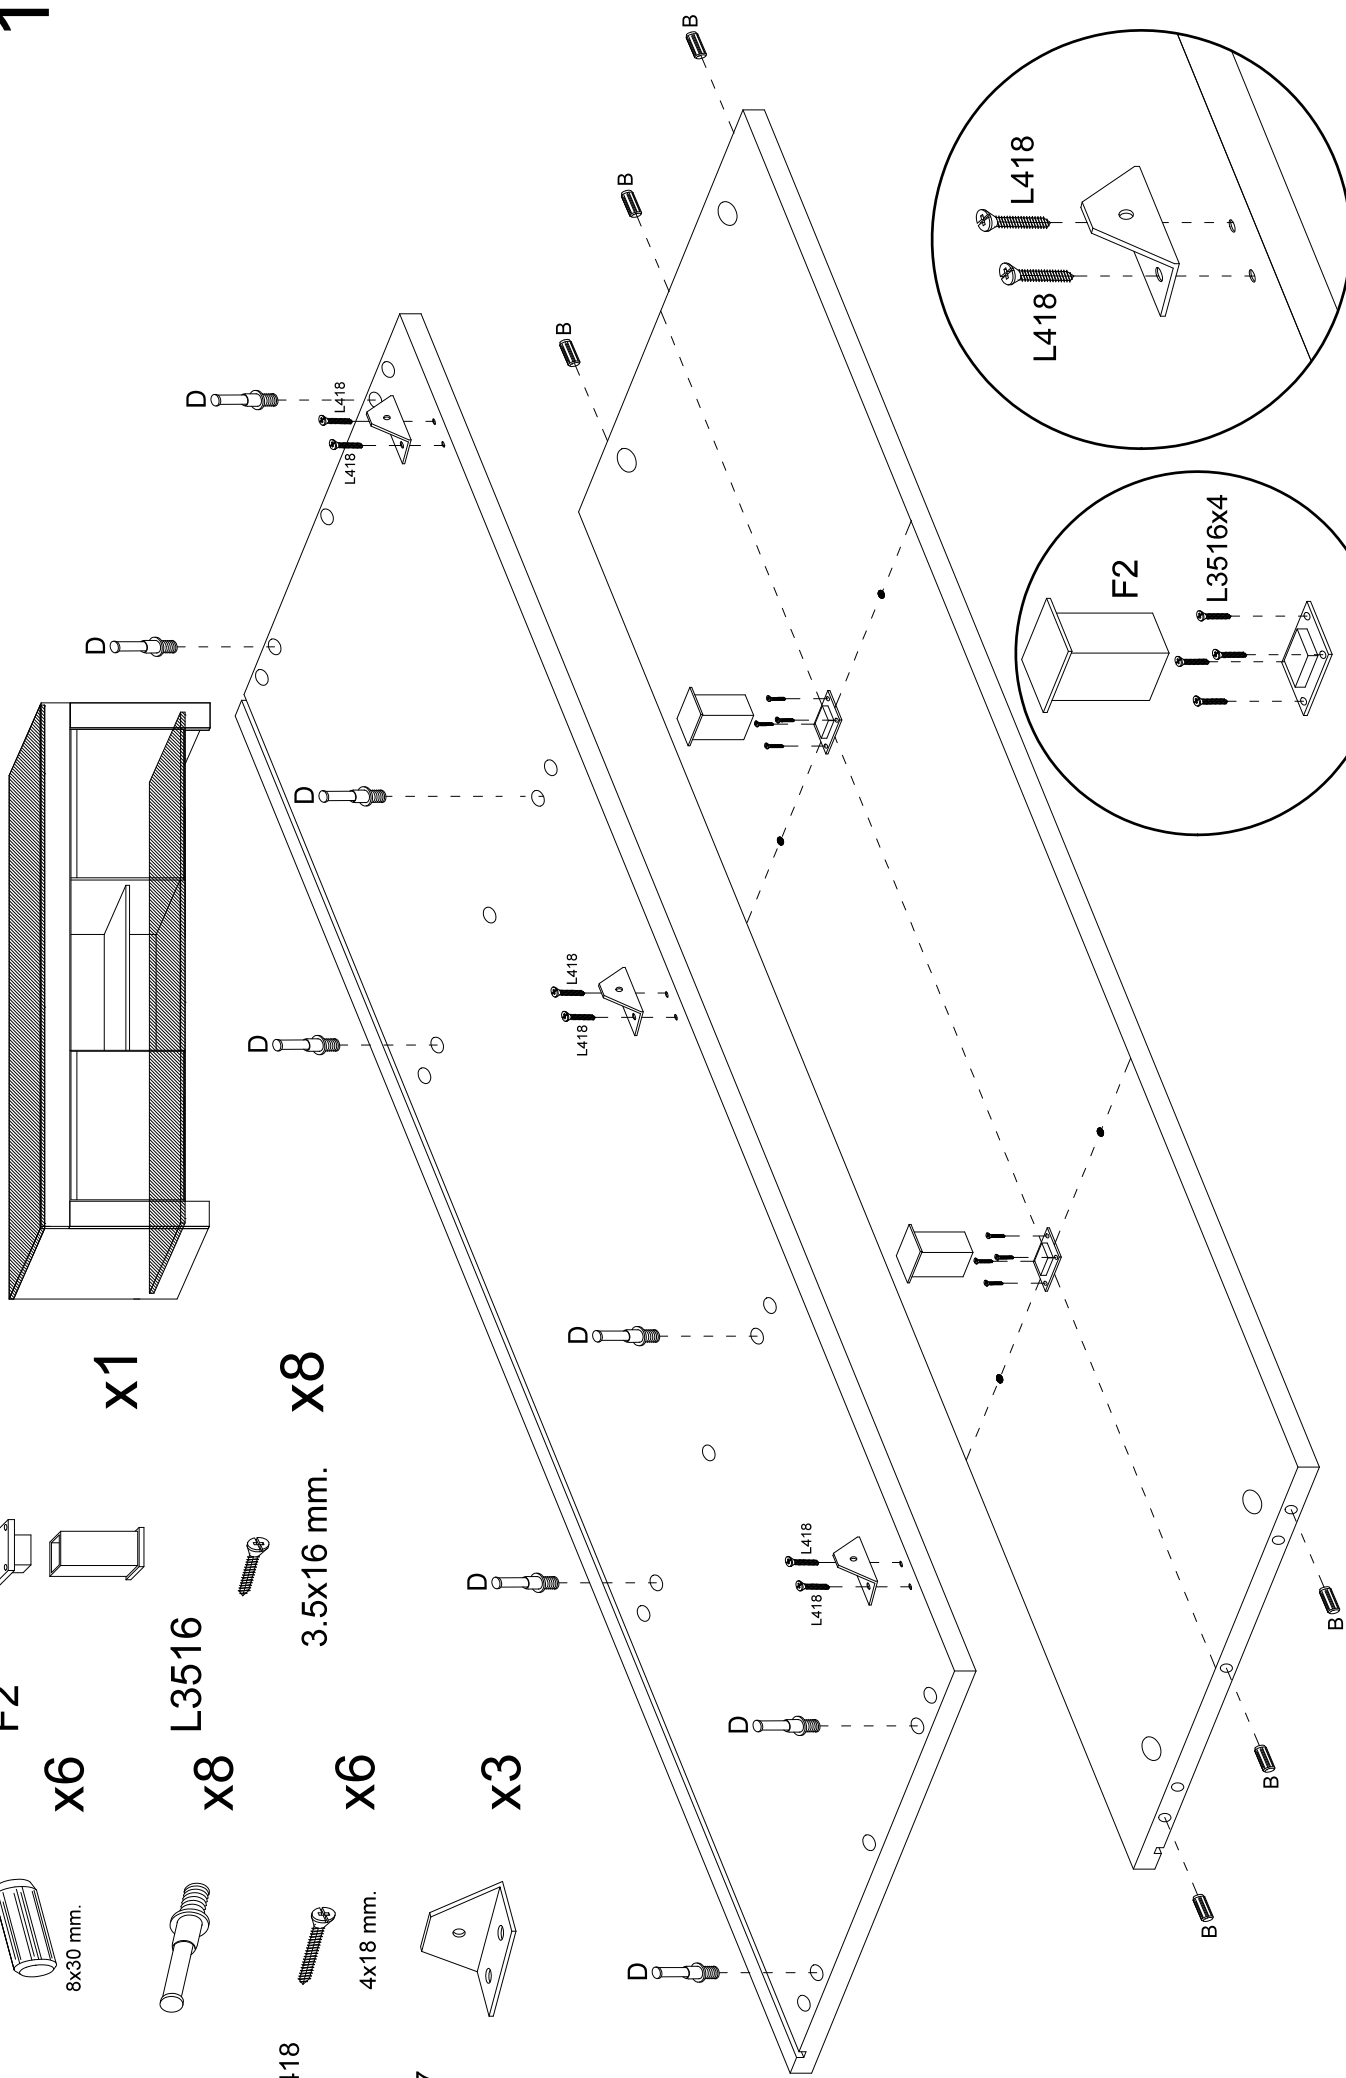

2

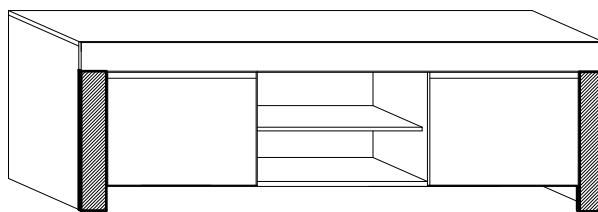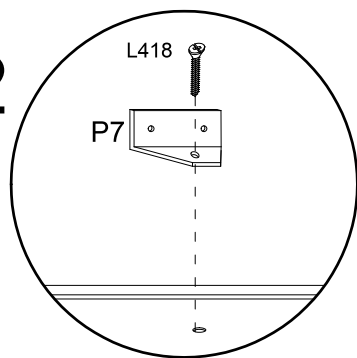

L418




x4

H4E






x4

P7



x4

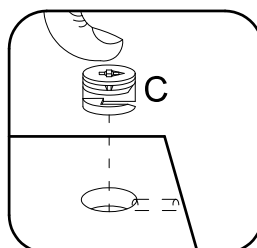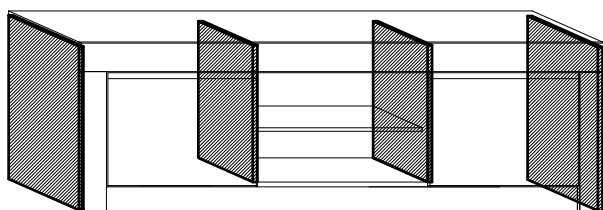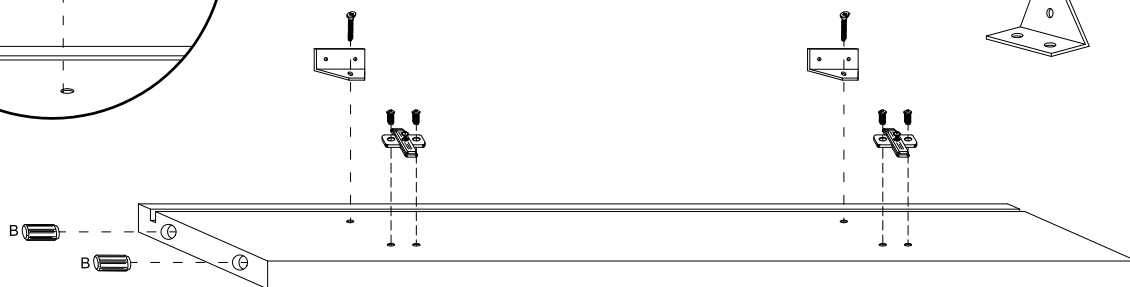

B



x18

D



x4

C







x8

F1




x4

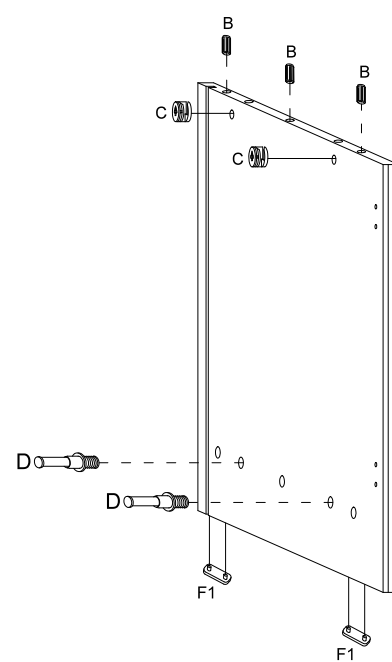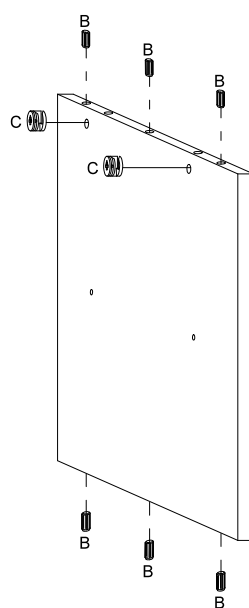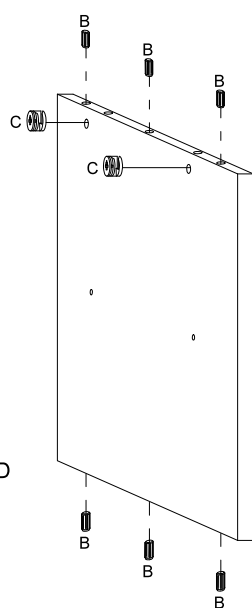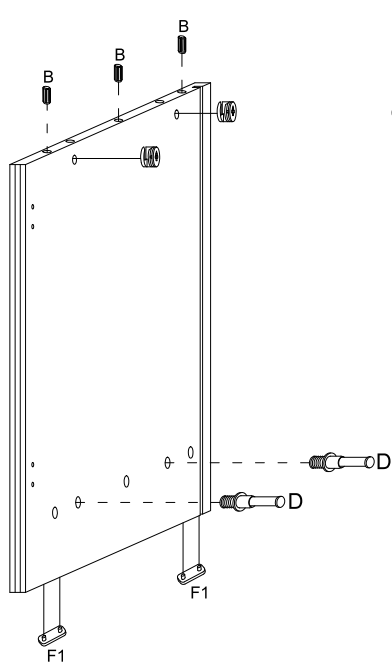


3

C




x4



E1









x4

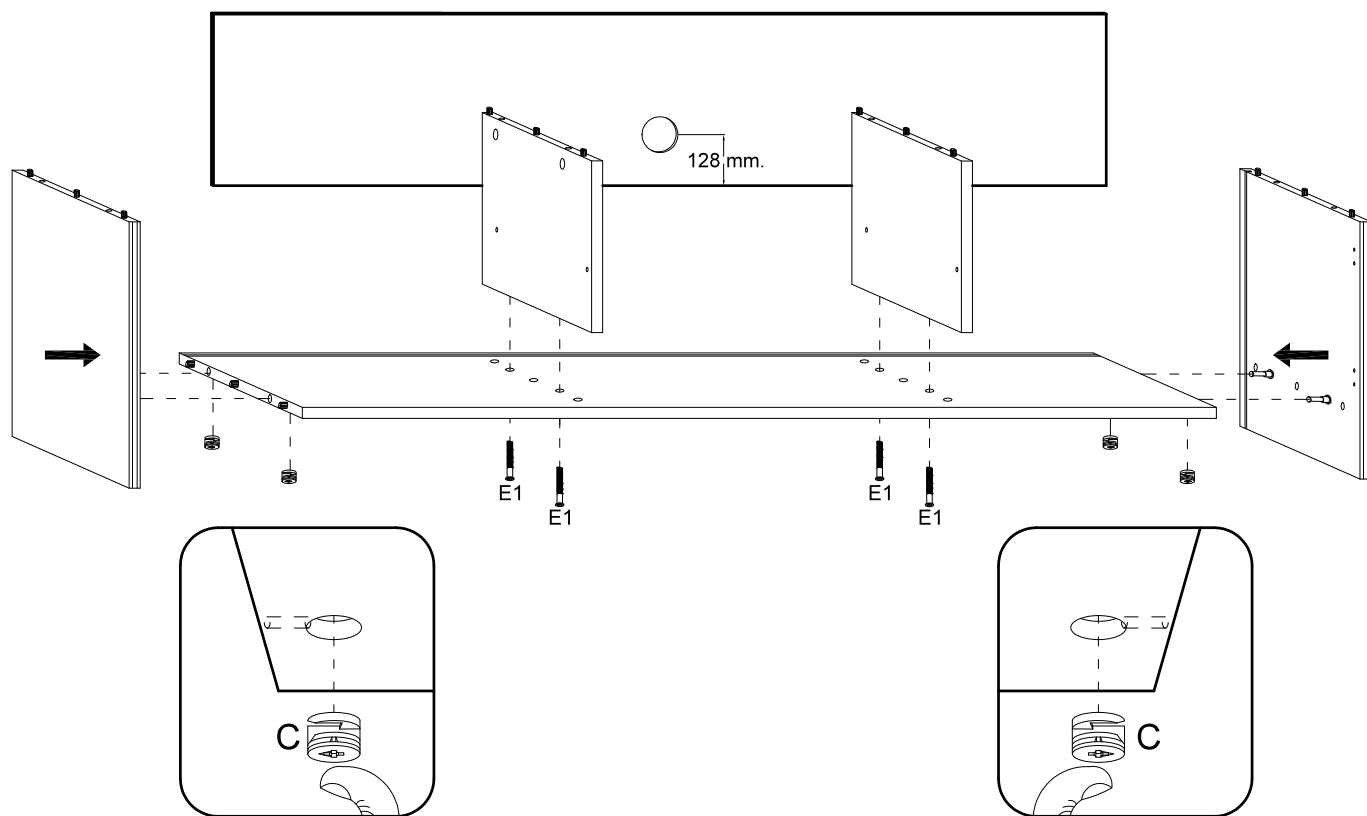

4

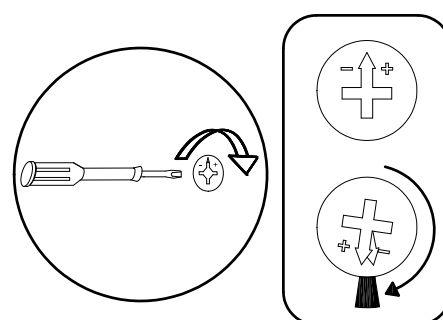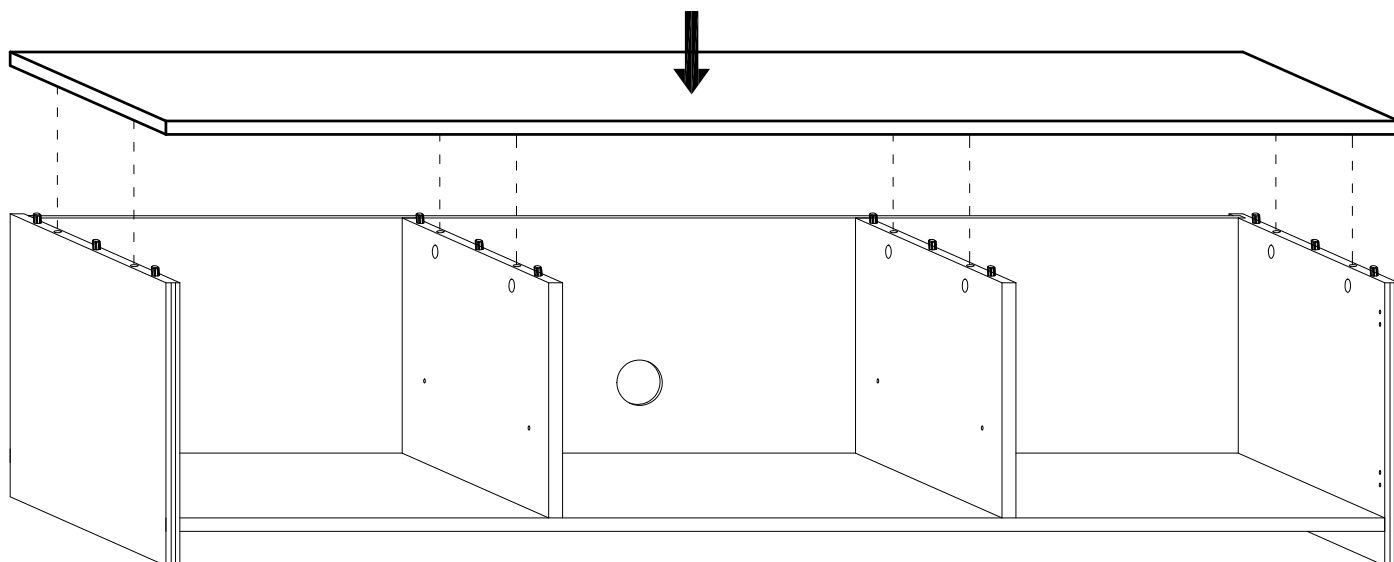

5

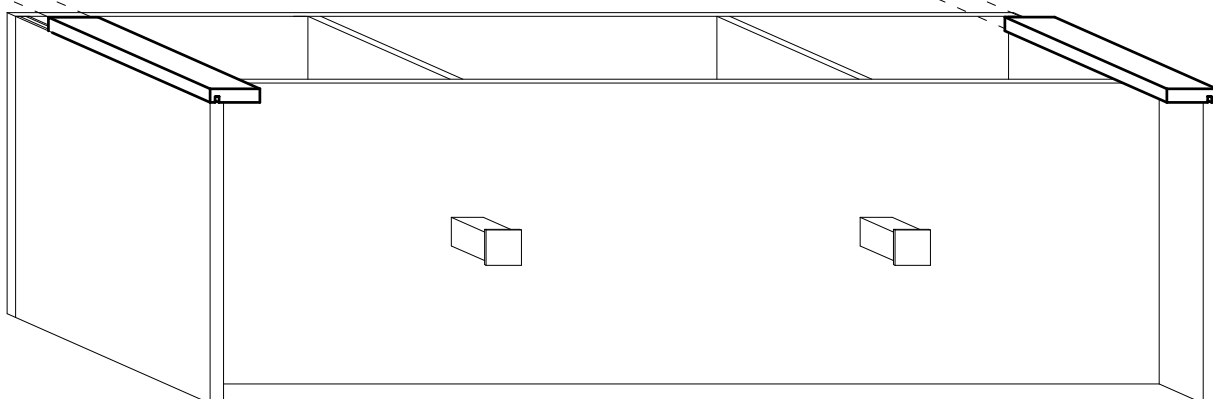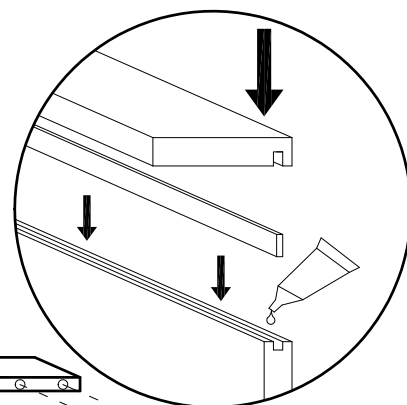
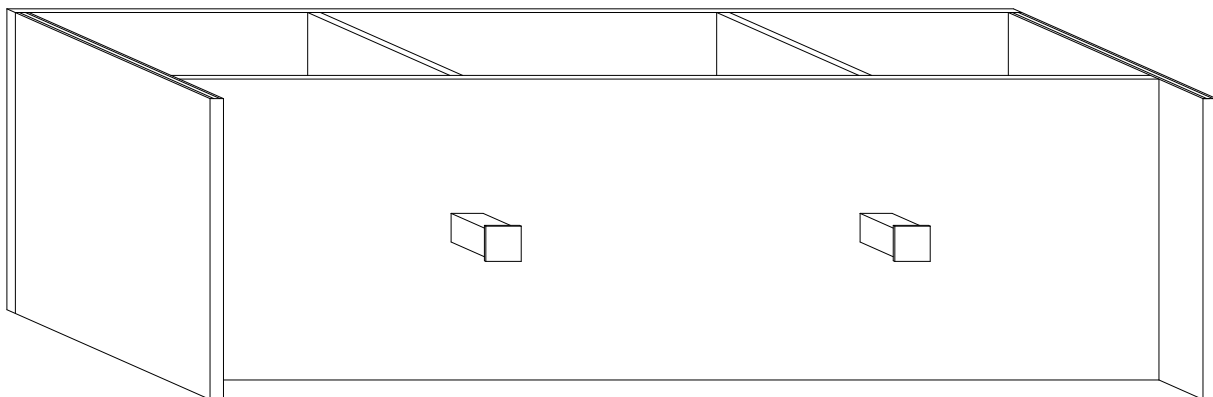
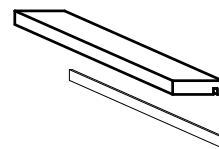
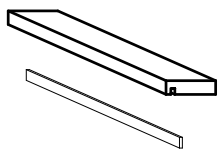


L418





4x18 mm.


x11

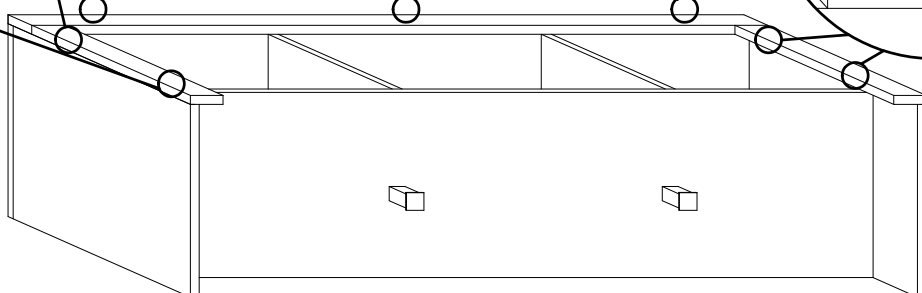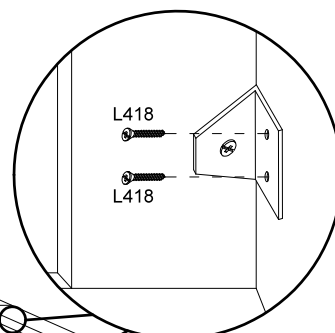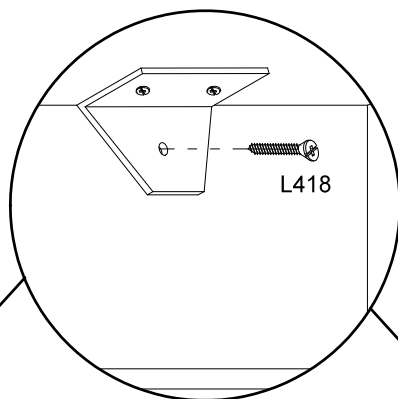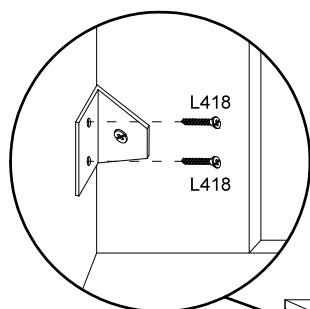


6

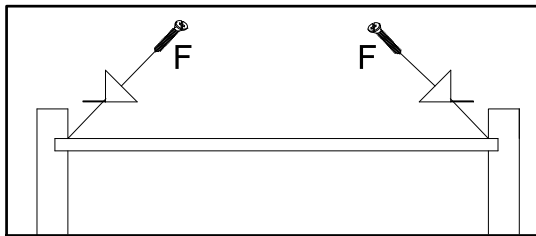

F  x12

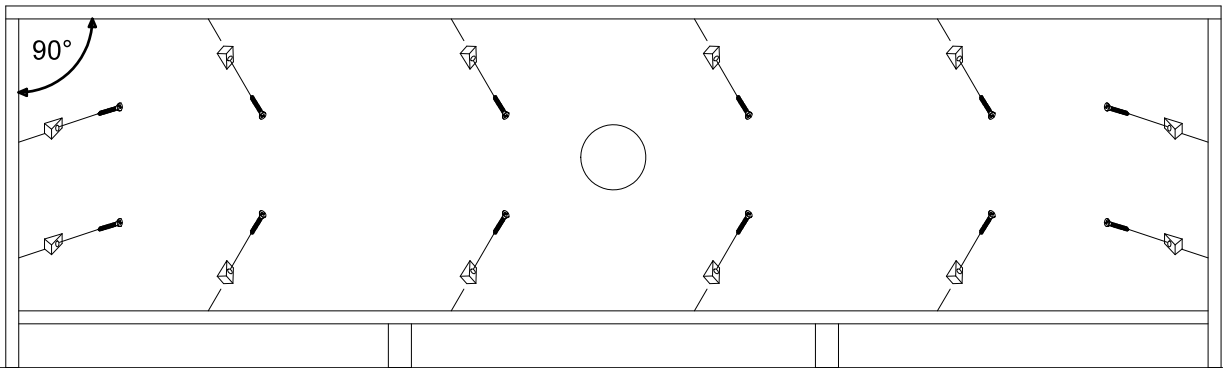

7

L415  4x15 mm. x8
CC  x4
P  x2
R  x4

