



(D) Videounterstützte
Montageanleitung

(TR) Video destekli kurulum
talimatları

(RU) инструкция по
монтажу с помощью
видеосигнала

(RO) Instrucțiuni de instalare
acceptate video

(GB) Video-assisted
assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio
video-assistite

(CZ) Instalační pokyny
podporované videem



(PL) Instrukcje montażu
wspomagane sygnałem
wizyjnym

(FR) Instructions de montage
assistées par vidéo

(NL) Video-ondersteunde
montage-instructies

(HU) Video-támogatott
telepítési utasítások

(SK) Inštalačné pokyny
podporované videom




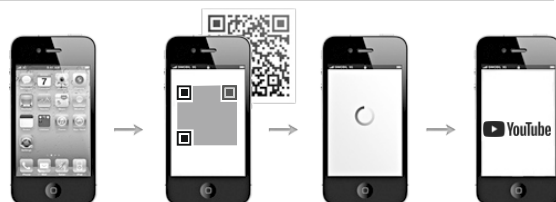
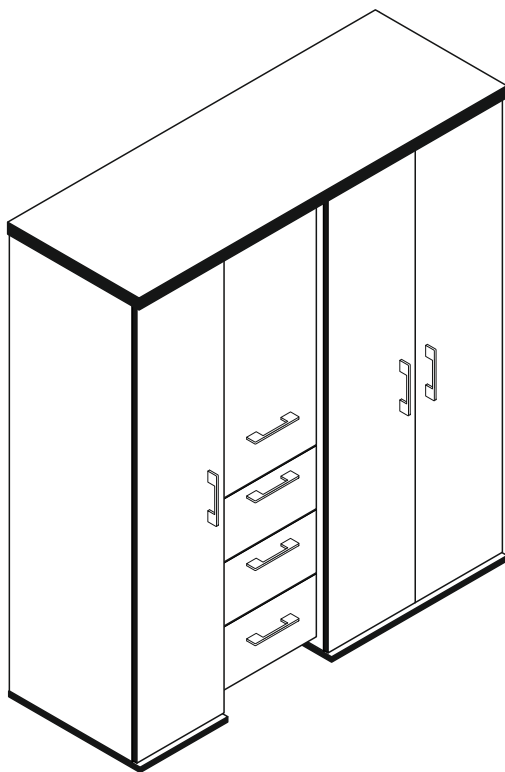


0400-KS_43

Kleiderschrank

REPC-Nr.:

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

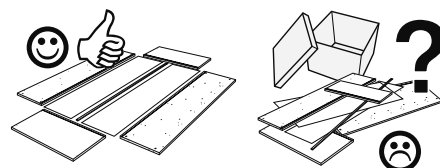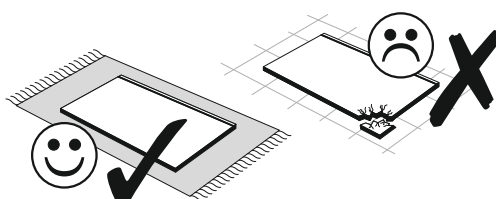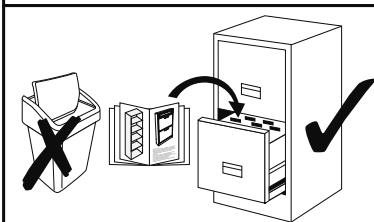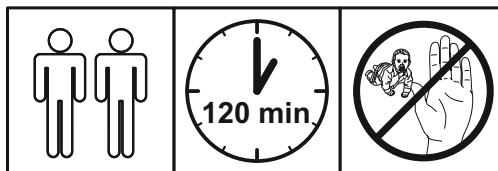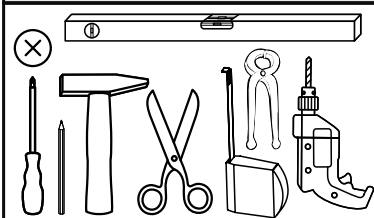

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

Beutel 0-13

B01-10 12x 6,3x50	B01-30 40x 3x16	B01-80 18x 3,5x13	B01-90 14x 3,5x20
B01-140 14x 4x30	B01-200 18x 6,3x13	B01-330 6x M4x10	B02-10 20x h=12mm
B02-20 20x	B02-114 4x	B02-160 20x	B02-170 8x
B02-120 1x	B03-20 2x 17er	B08-80 1x	




SCAN ME

Beutel 0-23

B03-10 11x	B03-40 9x 0er
---------------	---------------------


L = 20 mm




Beutel 0-33

B03-81 4x	B03-82 4x	B05-130 2x	LEIM	B05-185 6x	B06-316x 7x
--------------	--------------	---------------	------	---------------	----------------


Paket 1/3


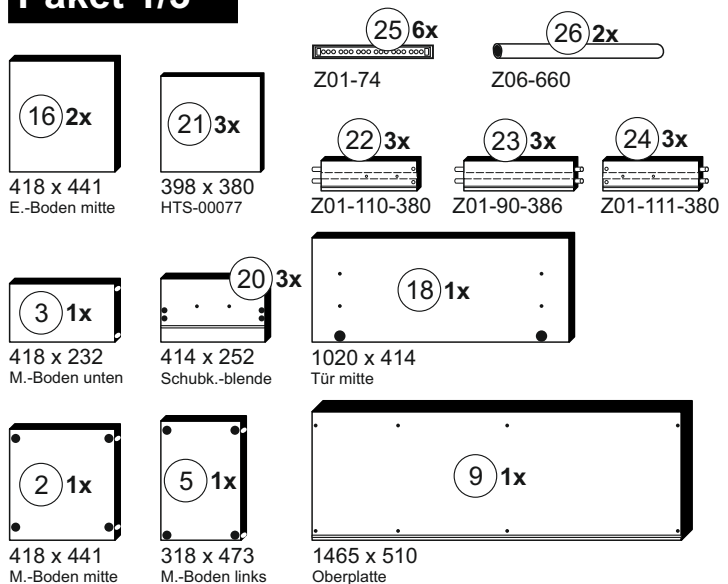





Paket 2/3







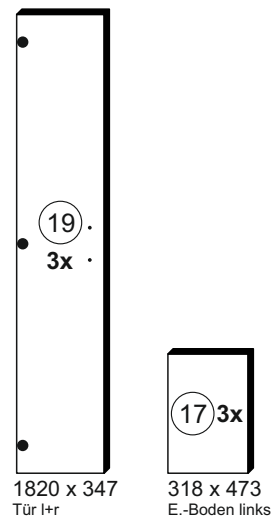





Paket 3/3

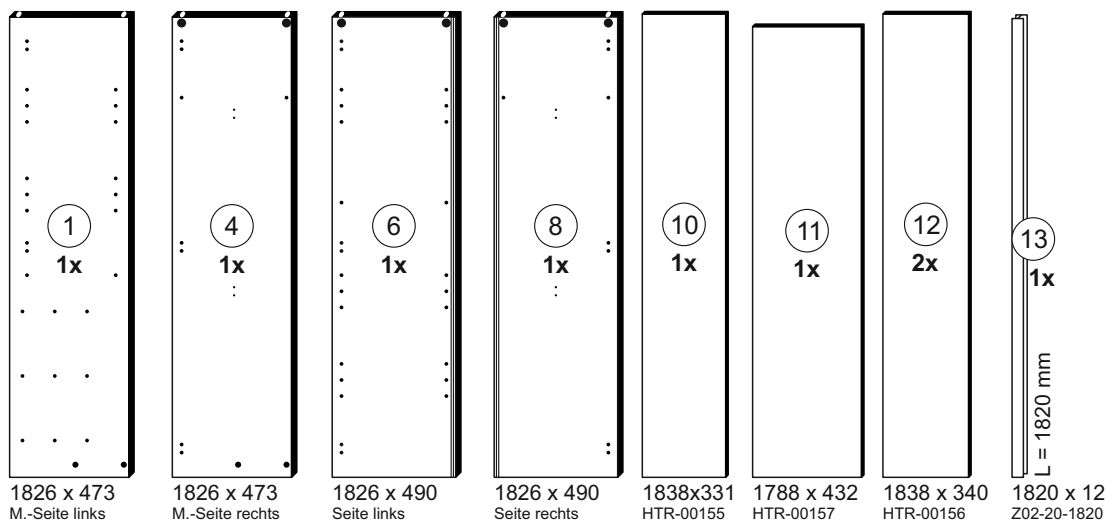


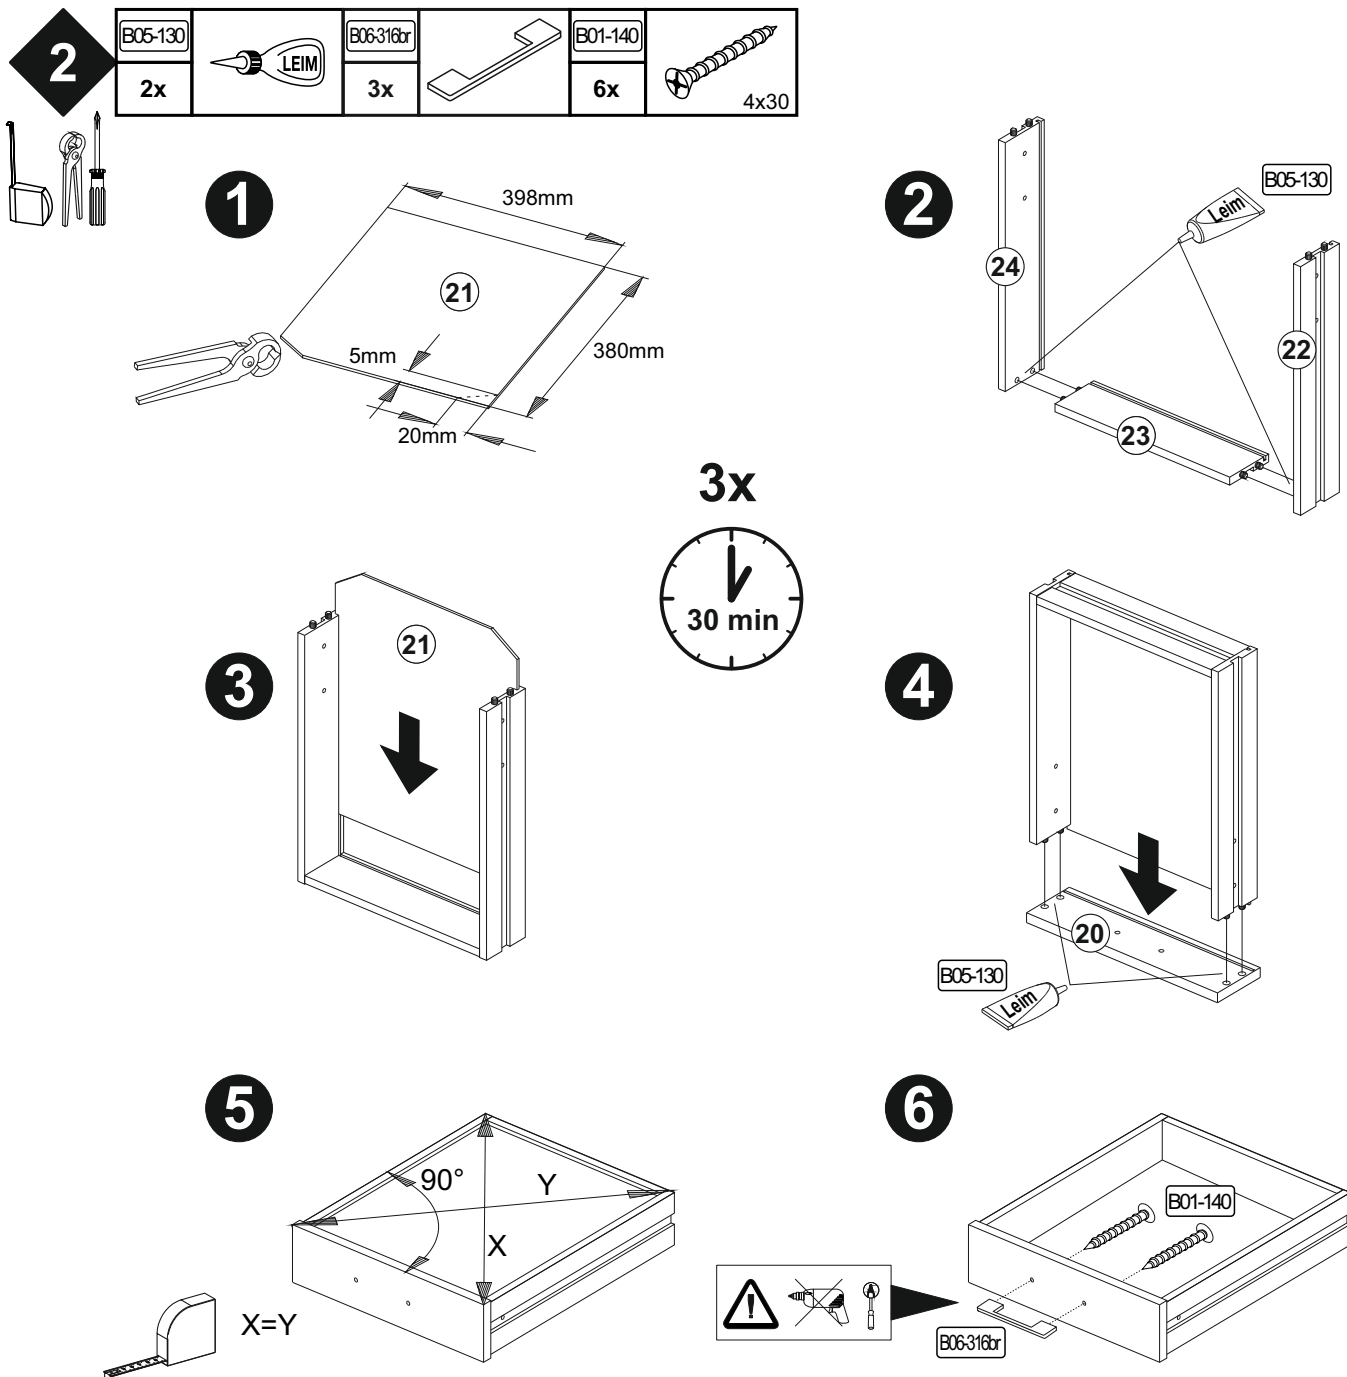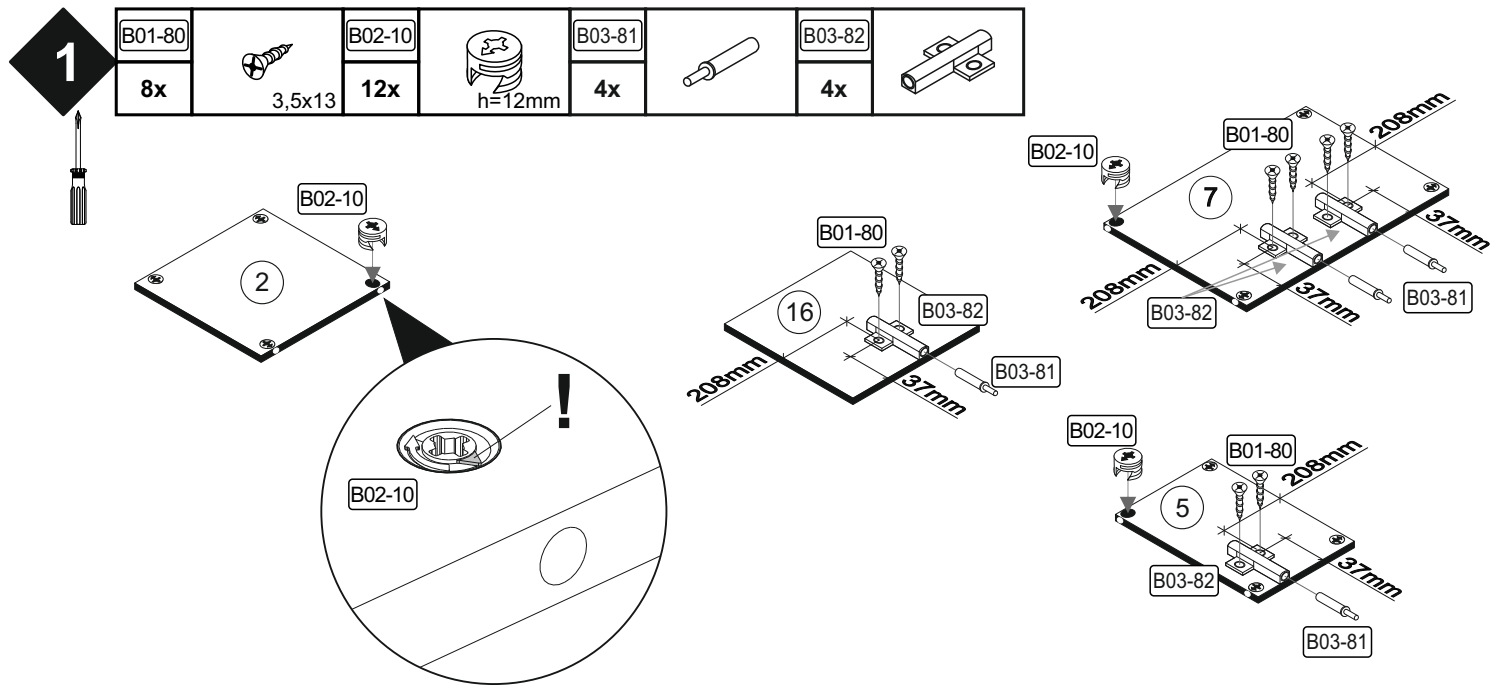

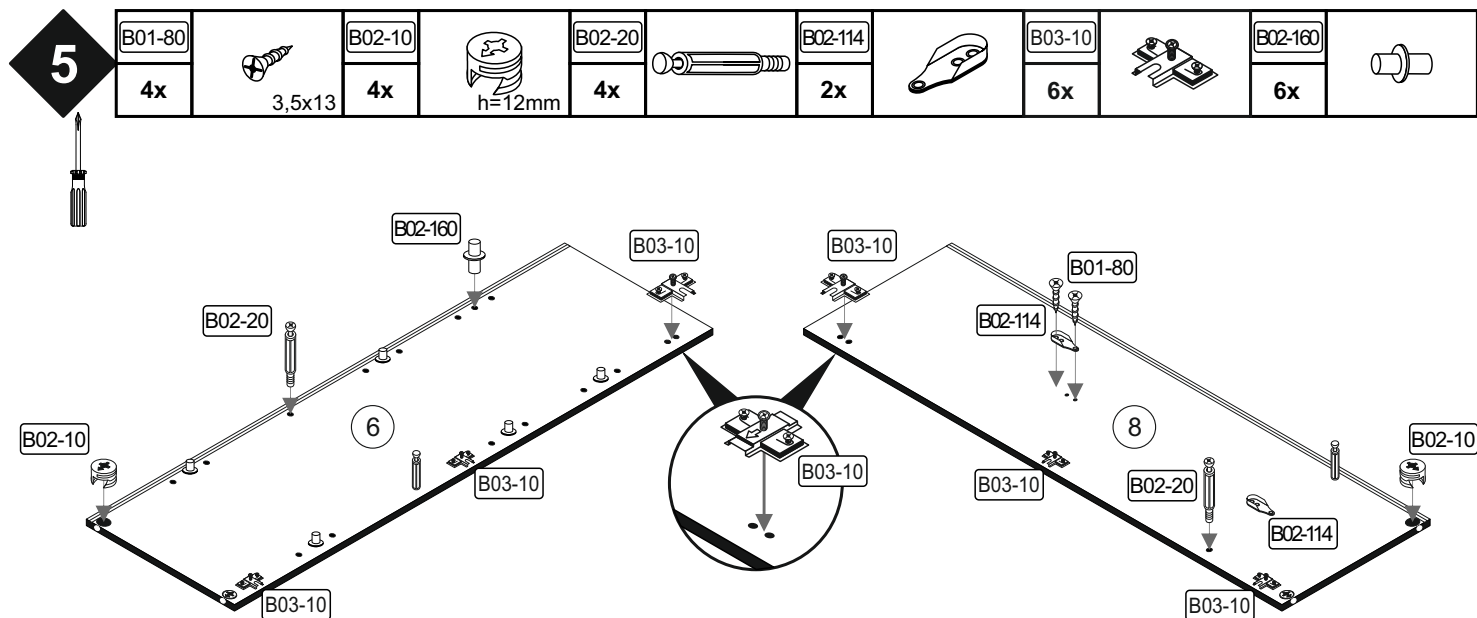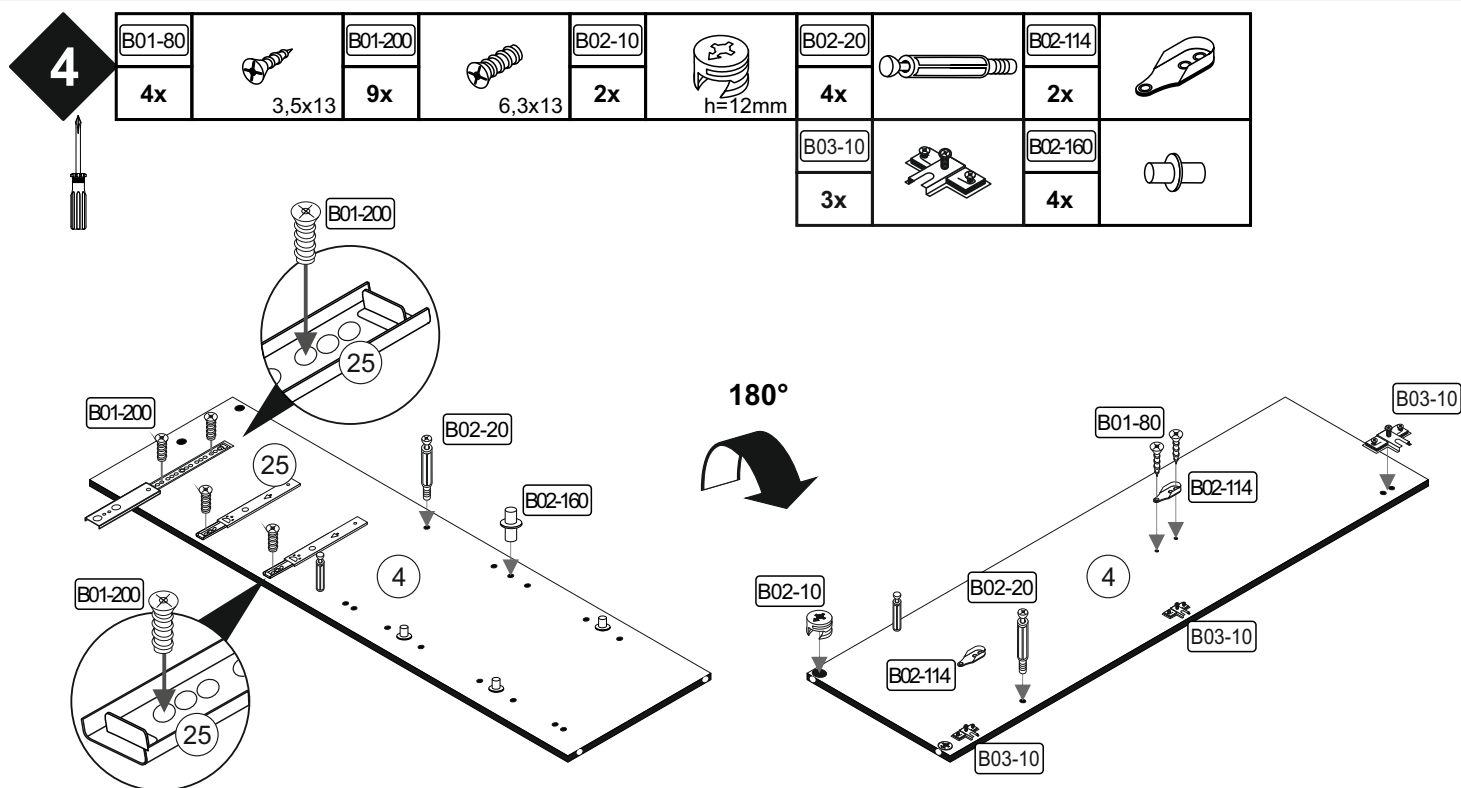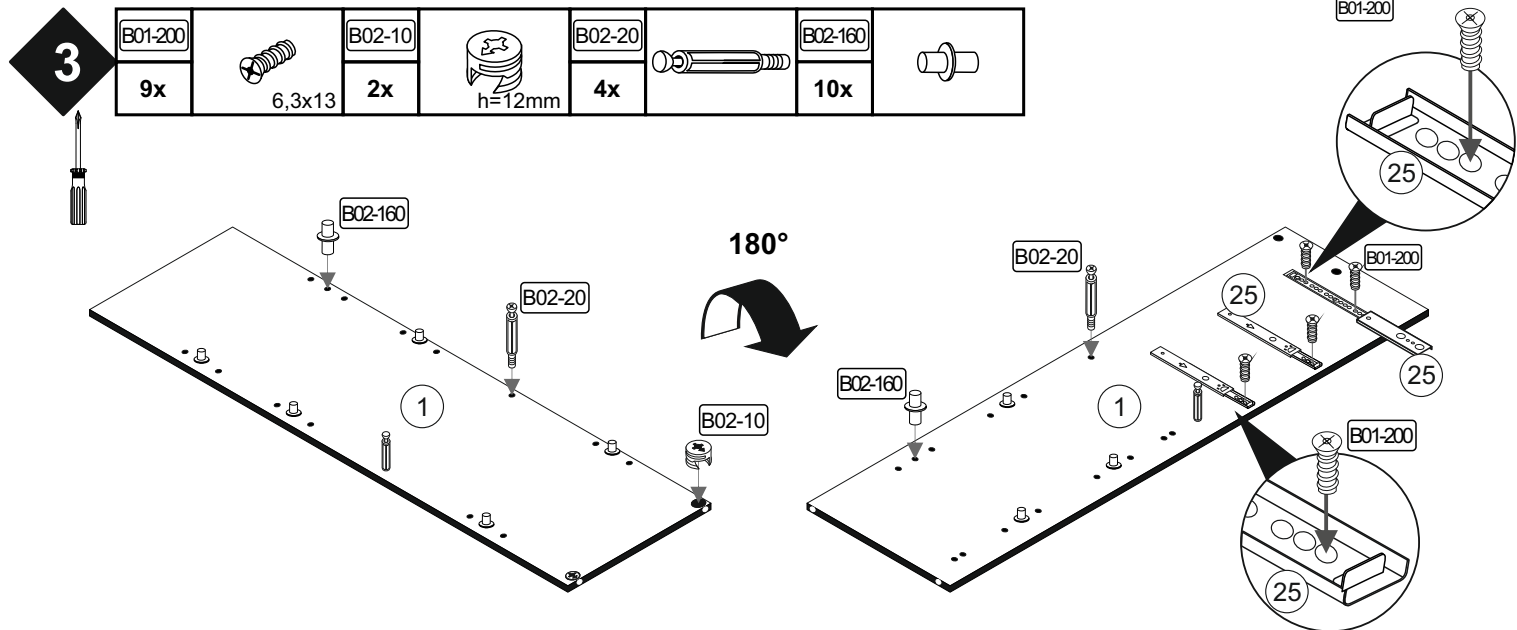

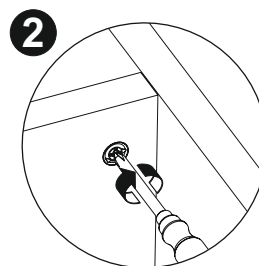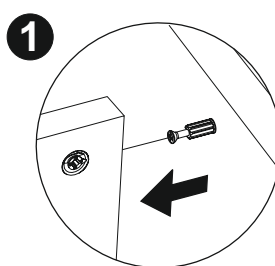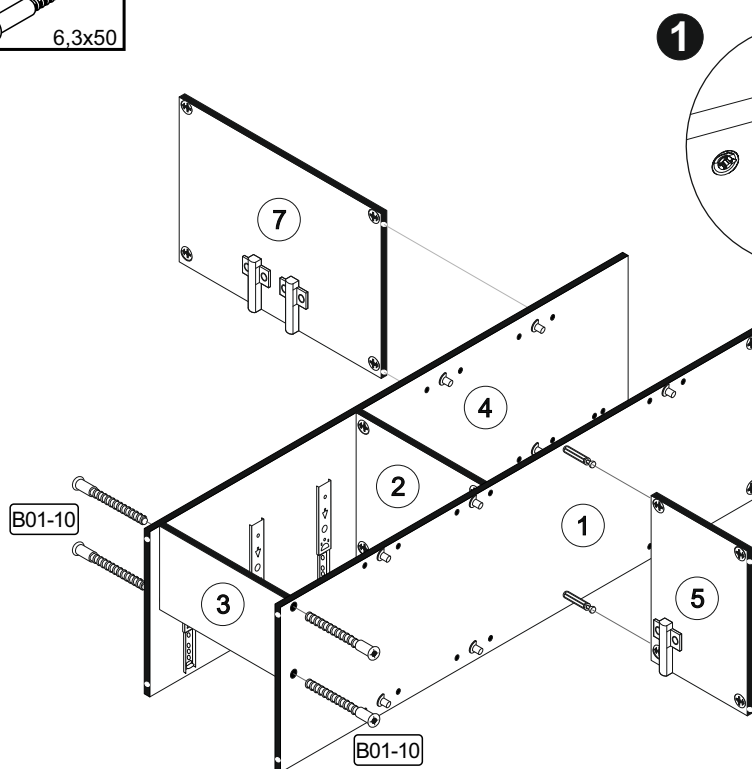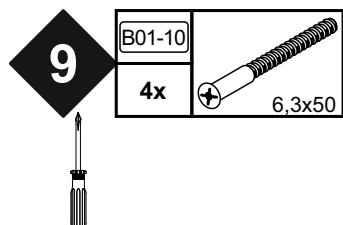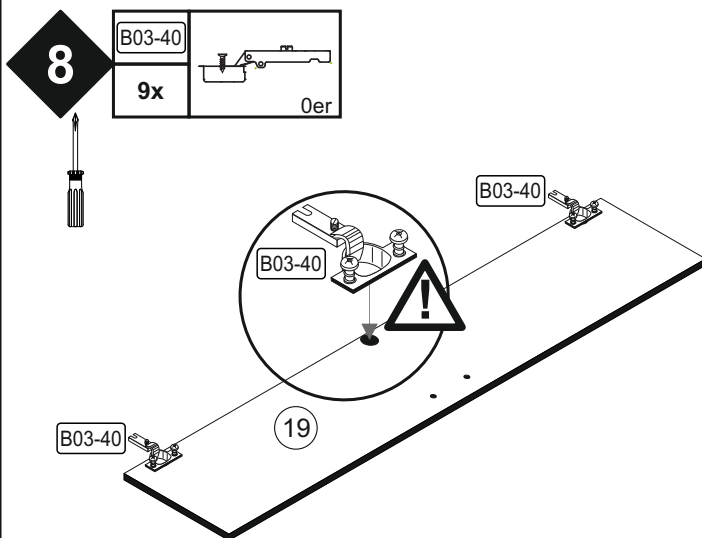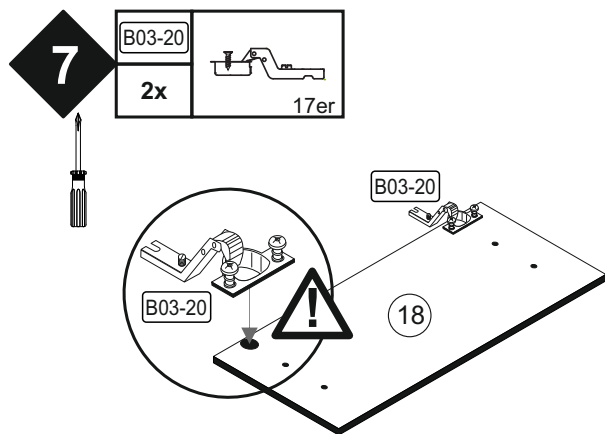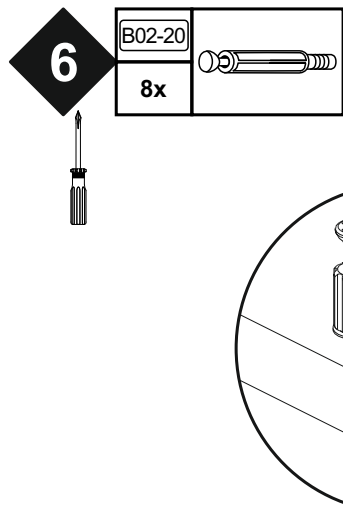

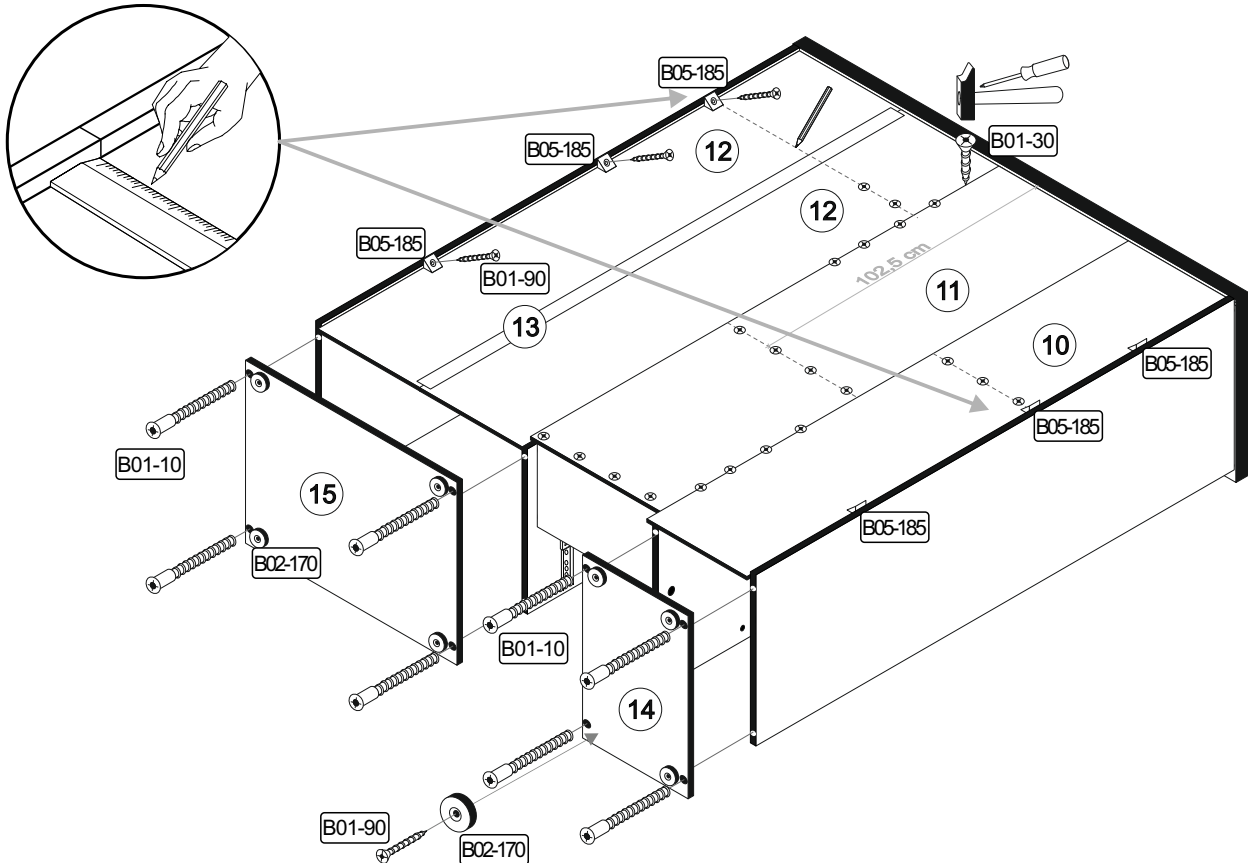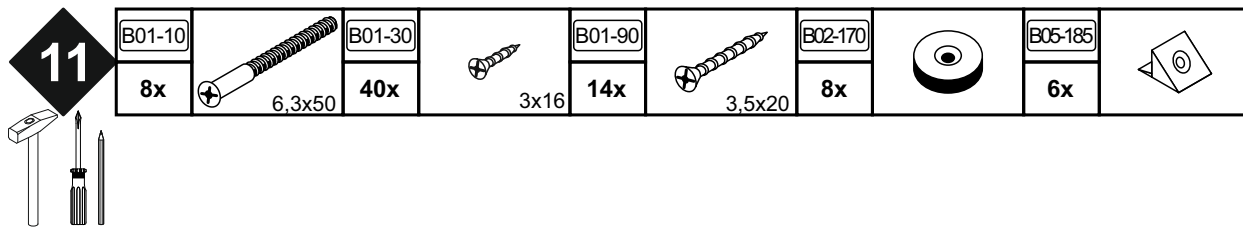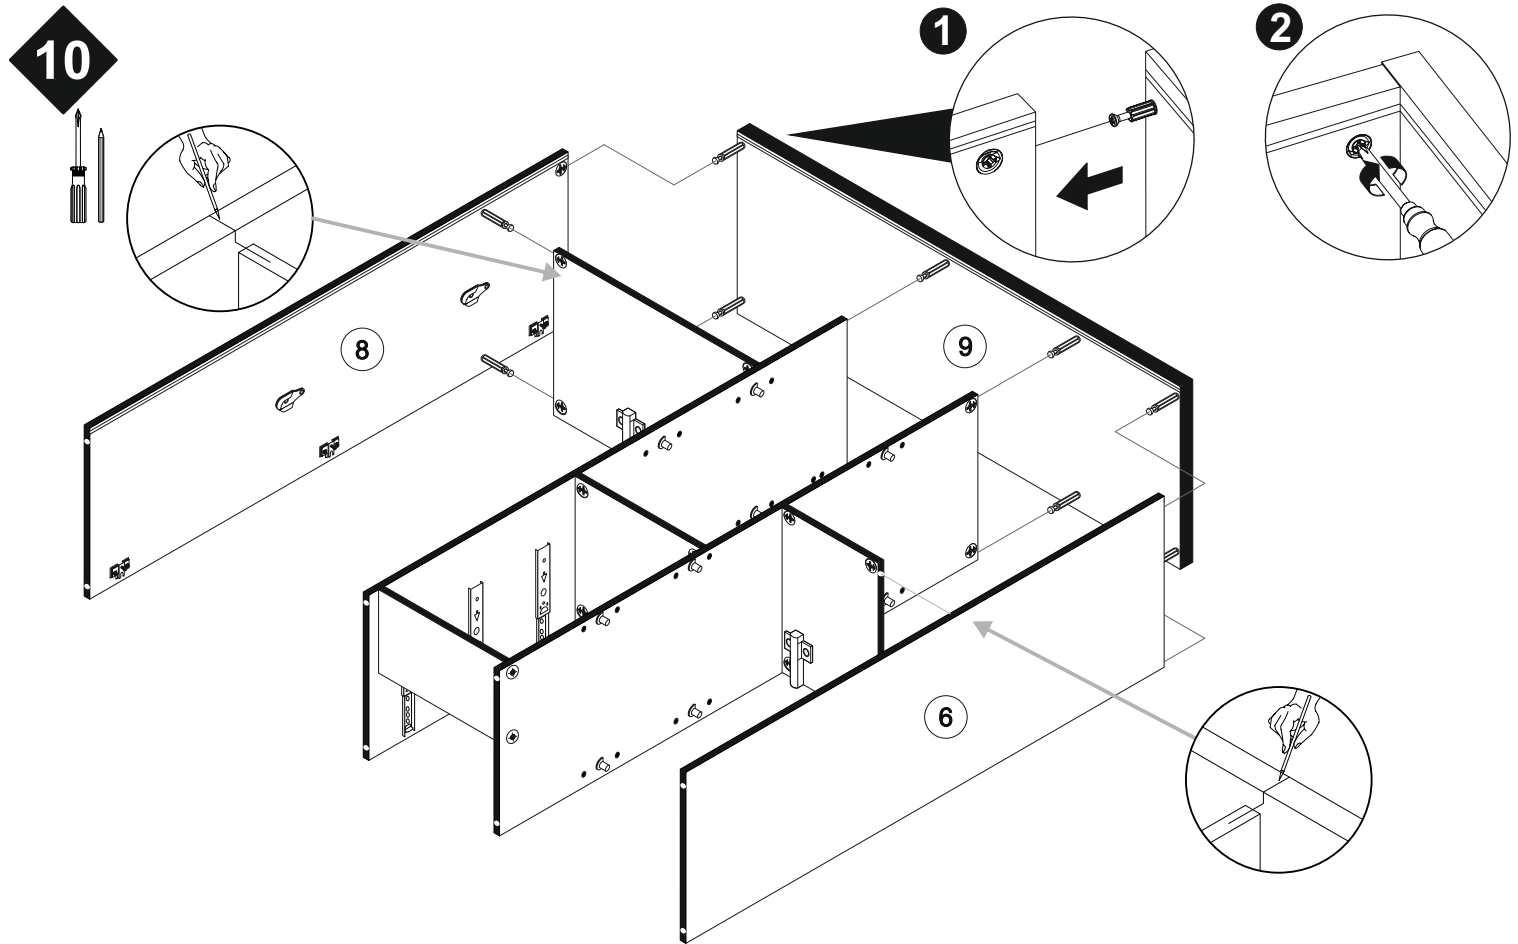

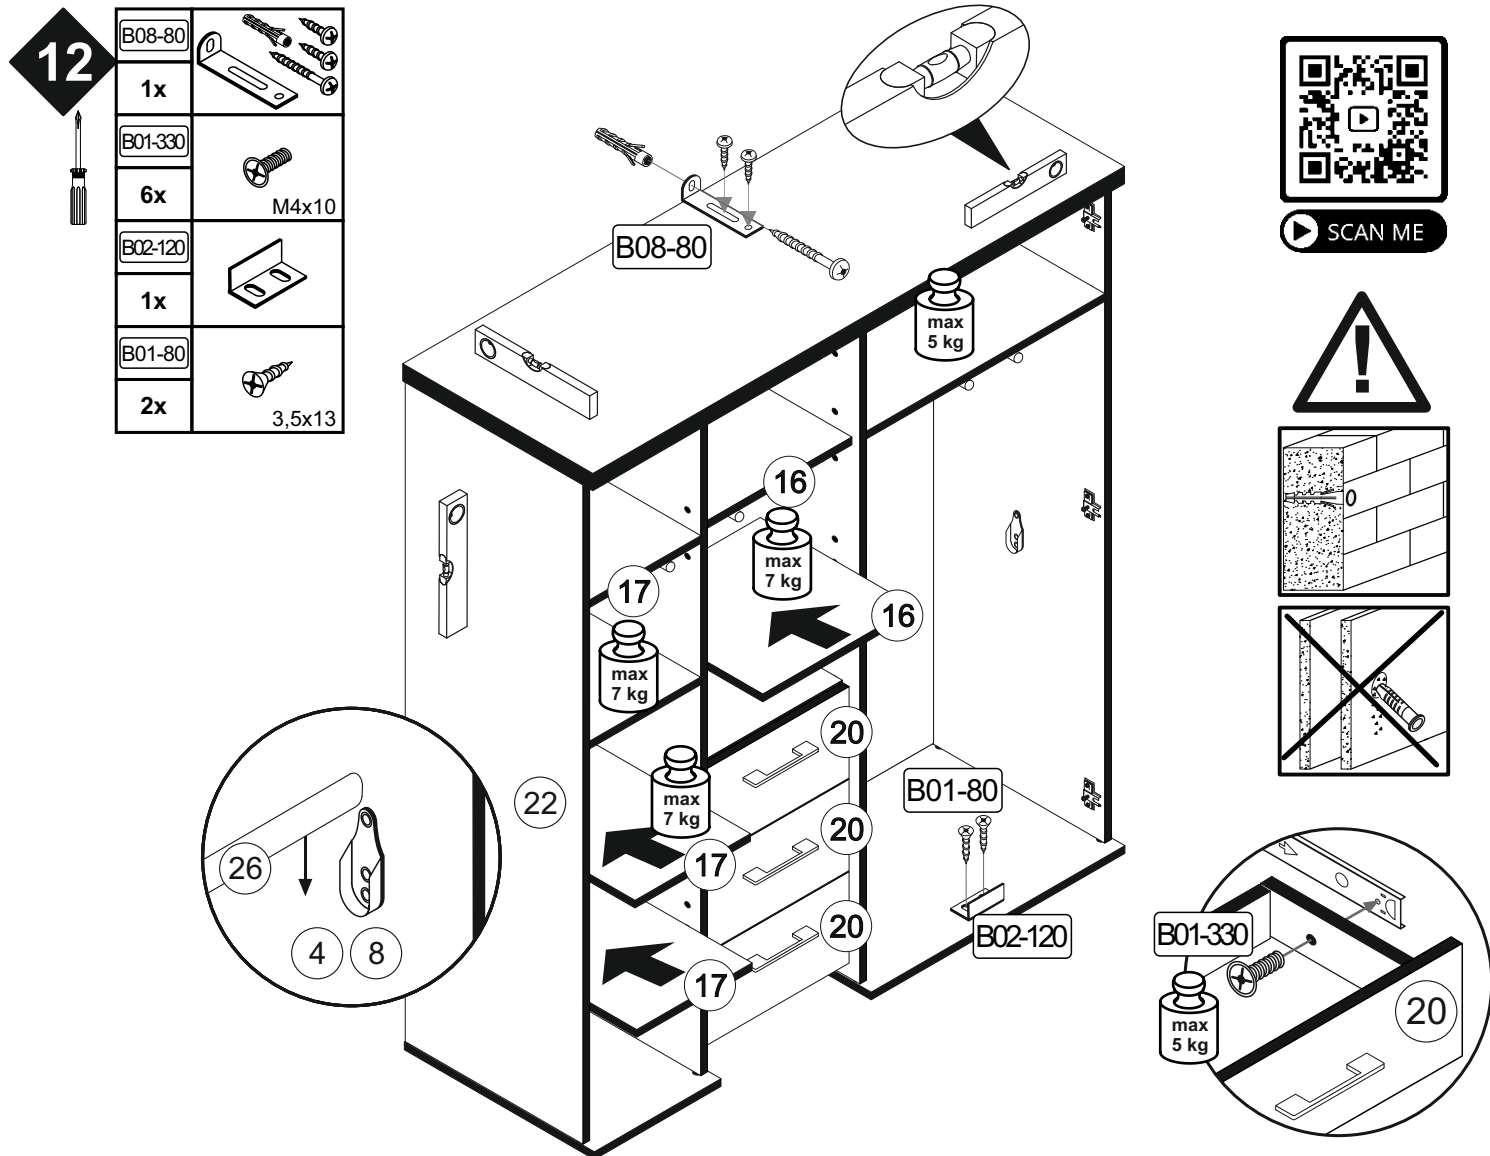

! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!


13






B03-10		B06-316dr		B01-140	
3x		4x		8x	4x30



SCAN ME

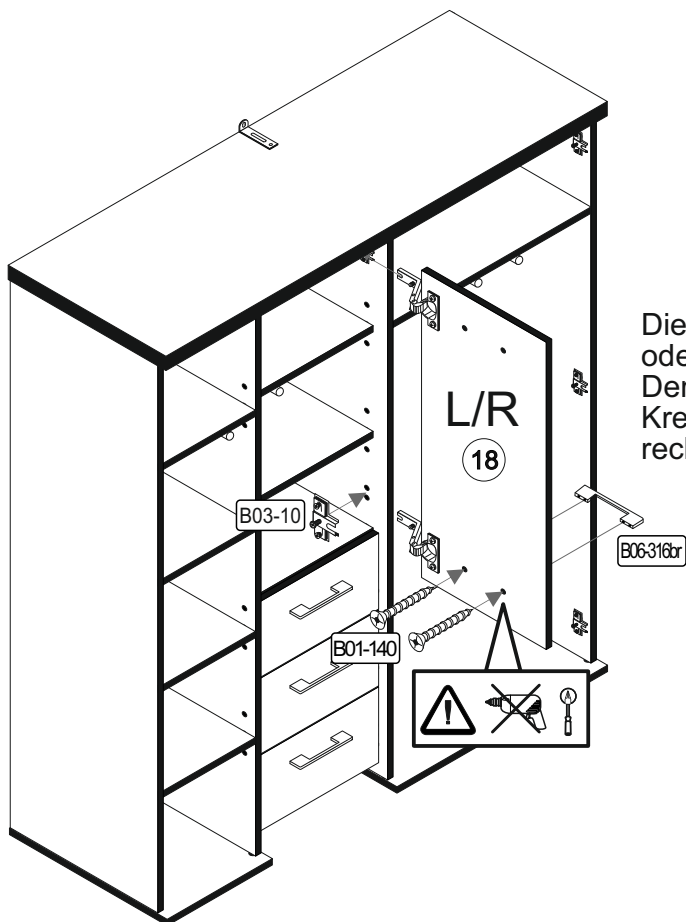

Die Tür mitte kann rechts oder links montiert werden. Dementsprechend müssen die Kreuzplatten auf der linken oder rechten Mittelseite montiert werden.

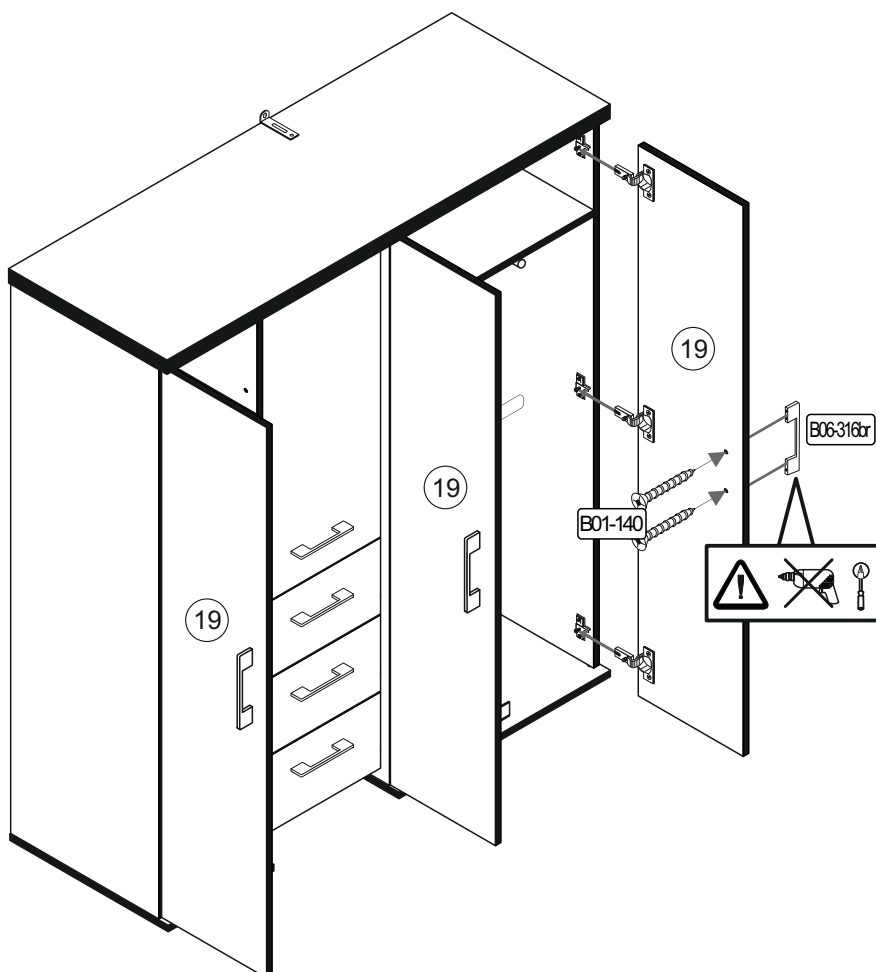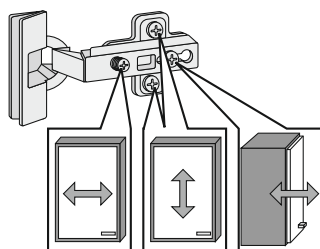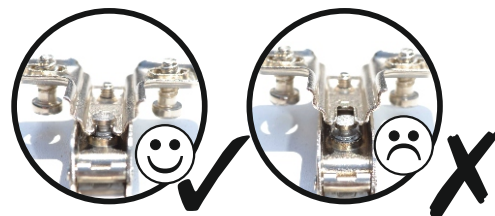

Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)

Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)

Reglare uși (ajustare balamale)

Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)