

D

Montageanleitung
97010

FR

Notice de montage
97010

NL

Handleiding voor de montage
97010

CZ

Montážní návod
97010

HU

Szerelési útmutató
97010

TR

Montaj talimatı
97010

GB

Assembly instructions
97010

IT

Instruzioni di montaggio
97010

PL

Instrukcja montażu
97010

SK





Návod na montáž
97010

RO

Instrucțiuni de montaj
97010

RU



Инструкция по монтажу
97010

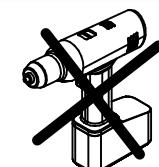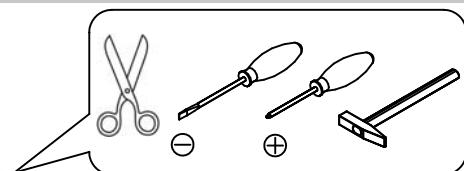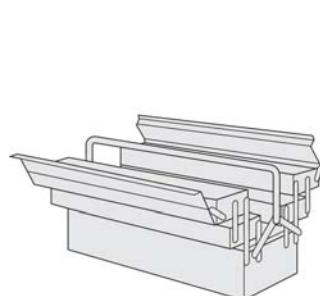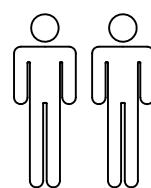



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название


Nr. • No. • N° • Номер • Č. Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Tun

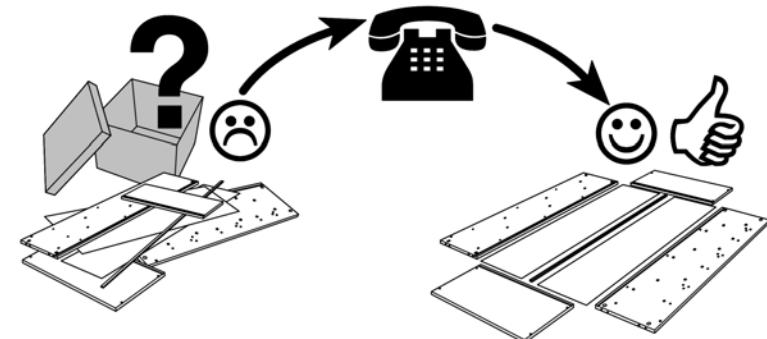
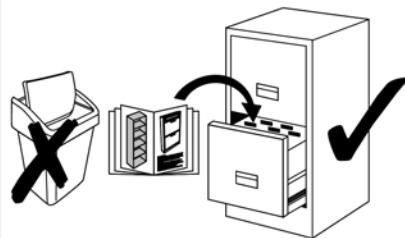


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

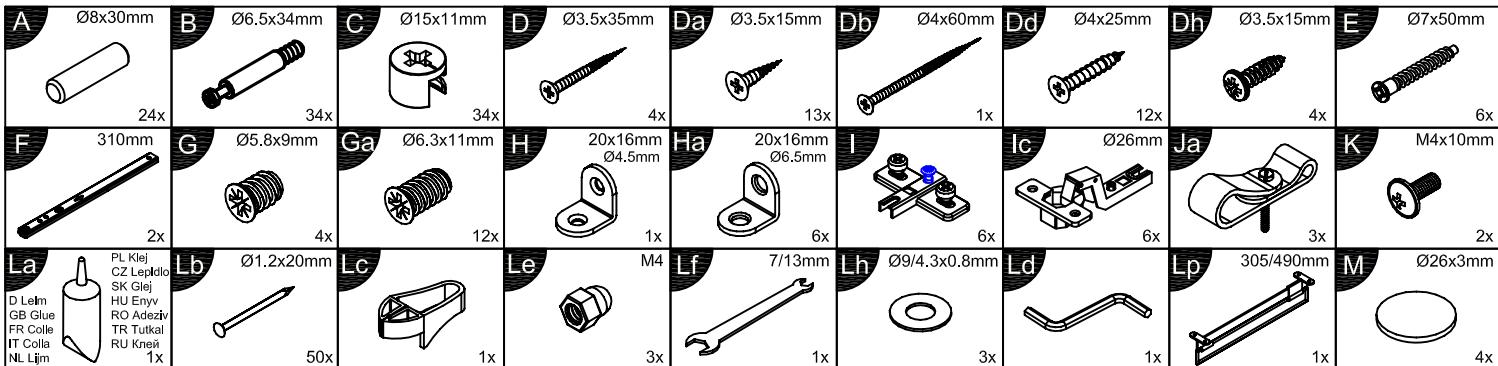
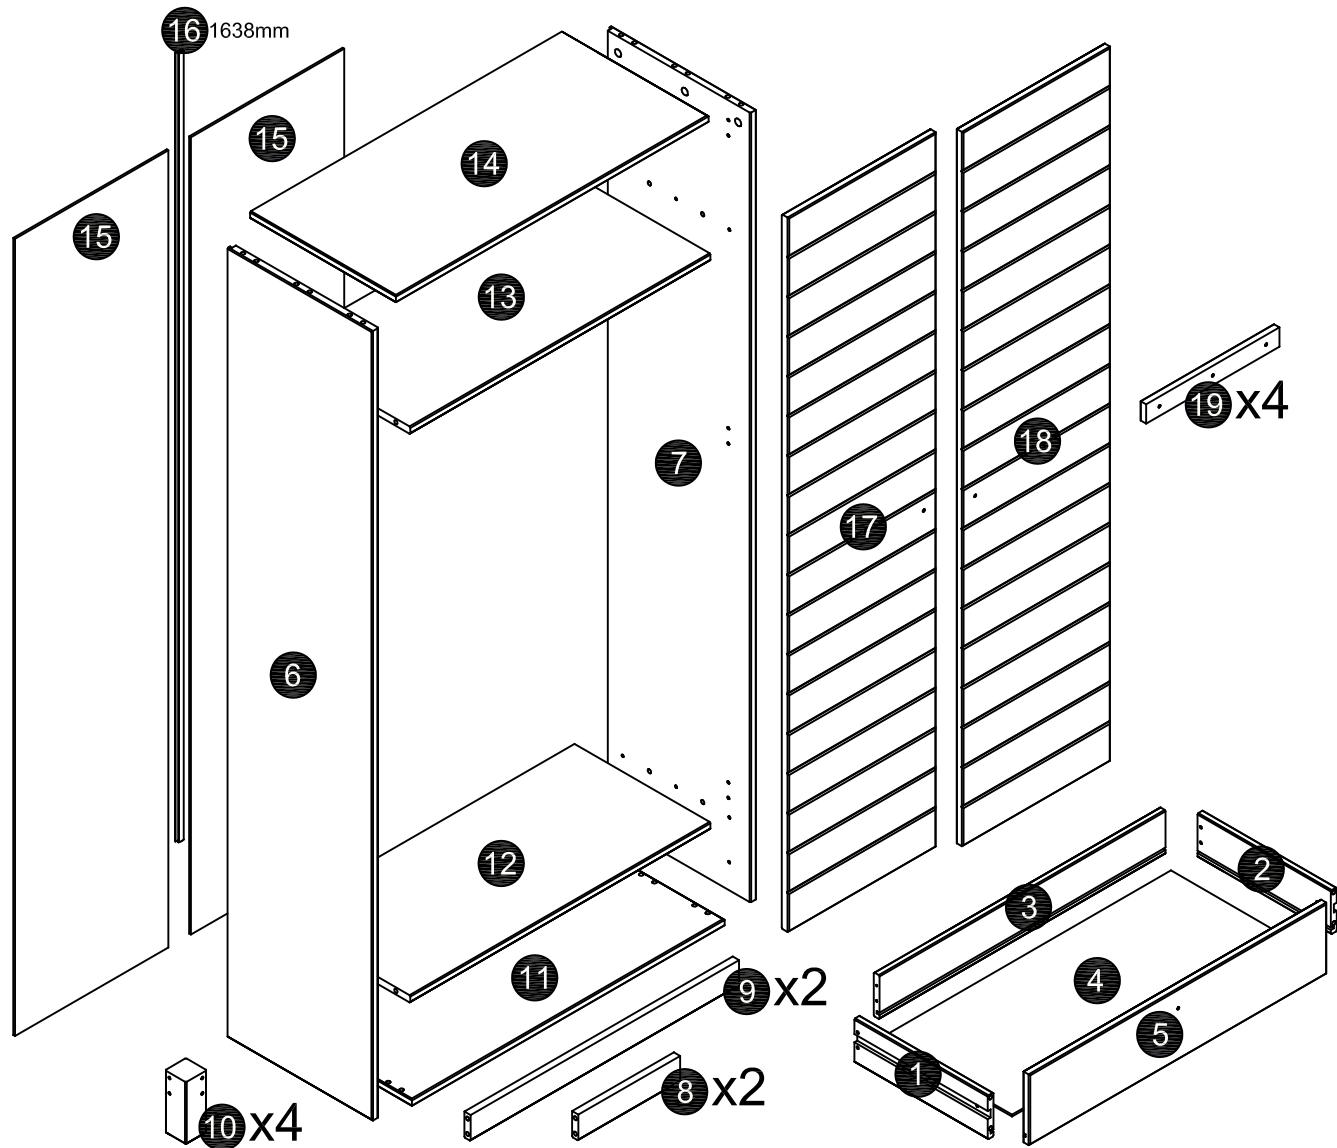


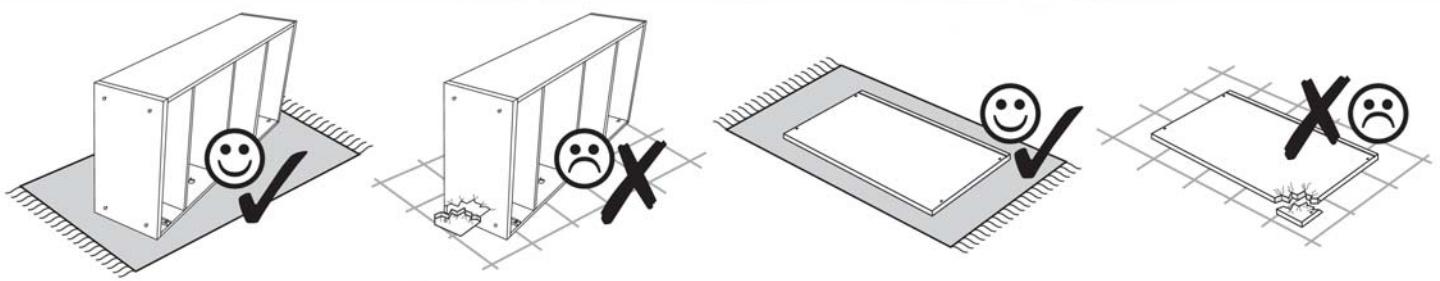


1

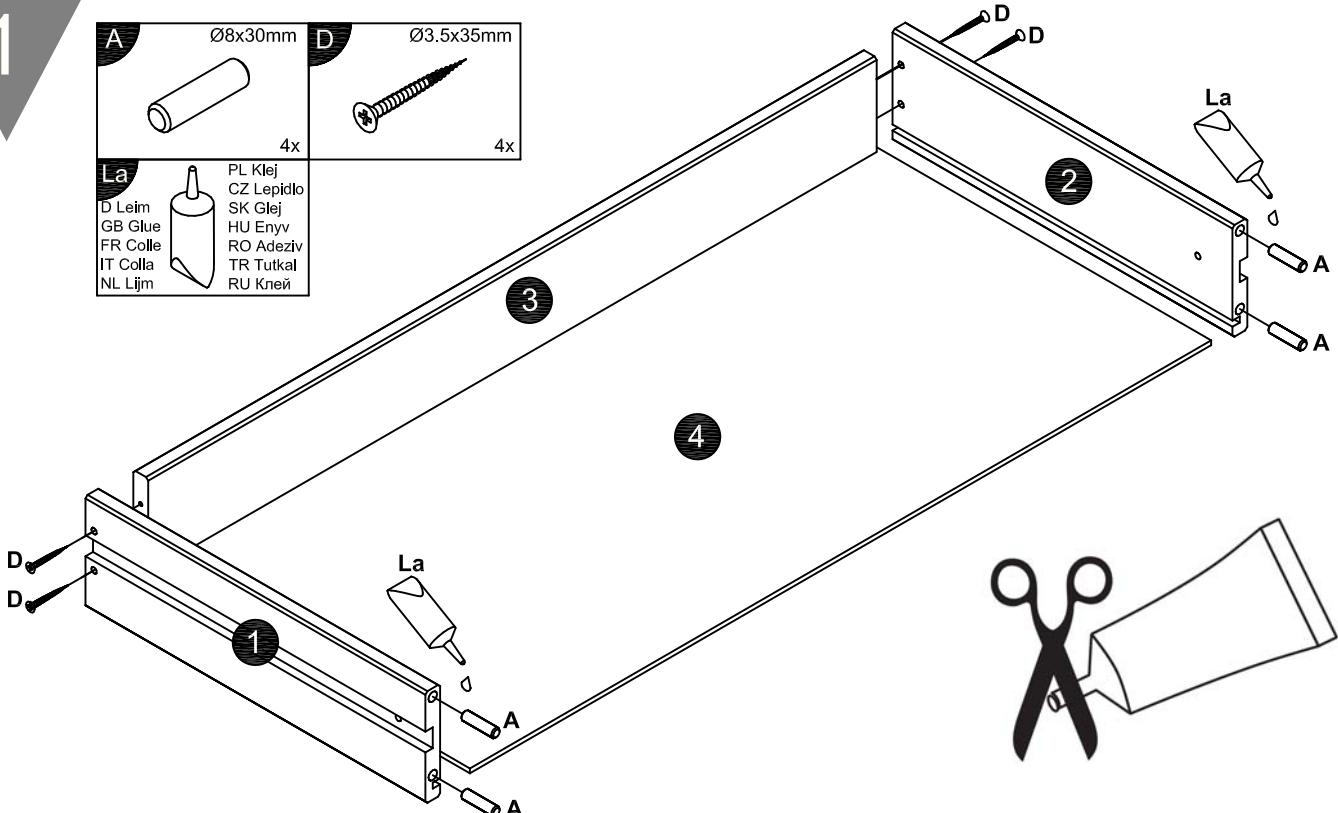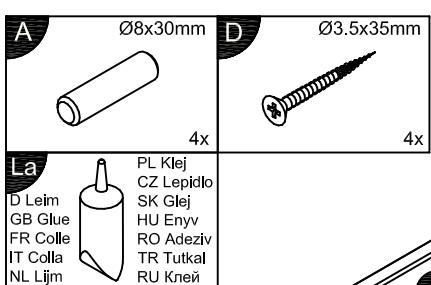


2

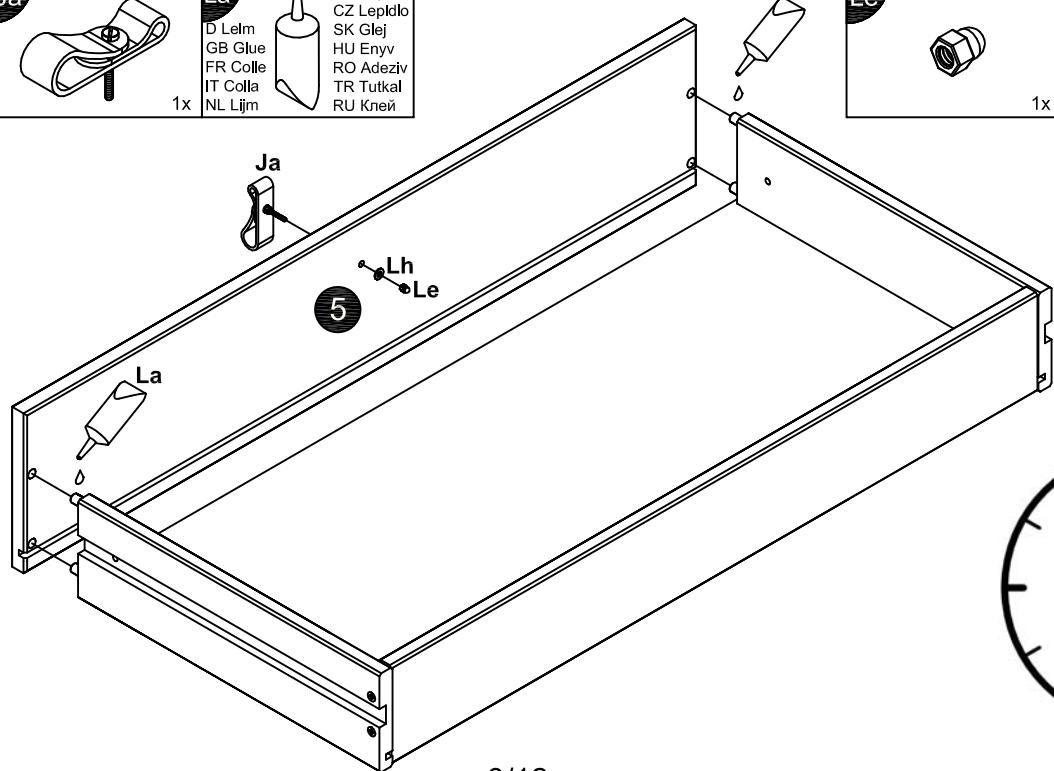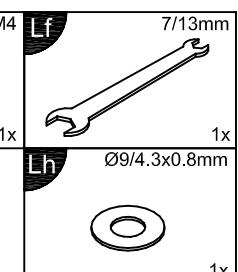


3

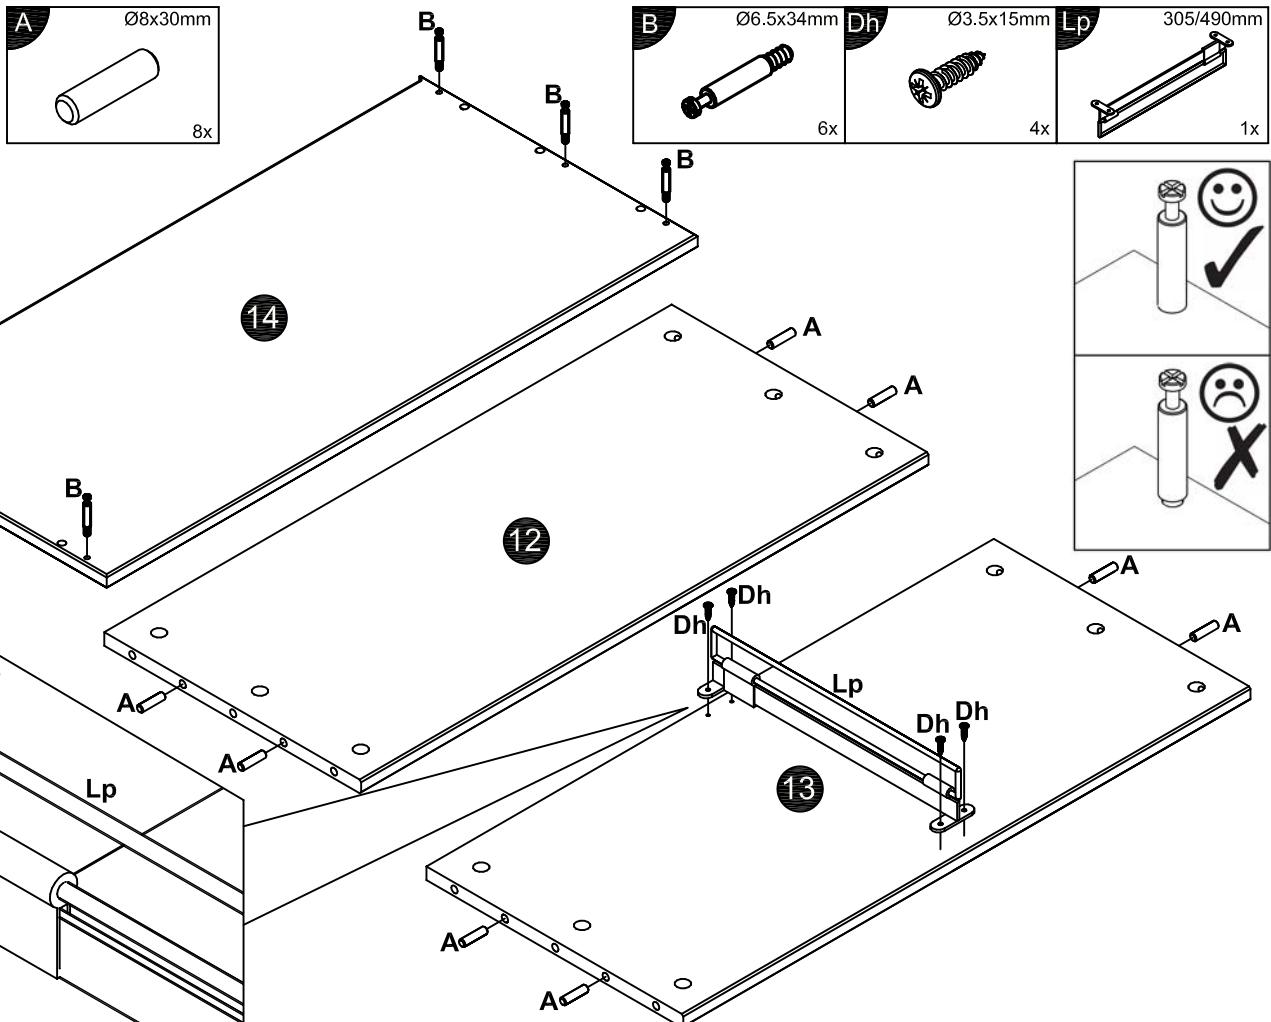


4

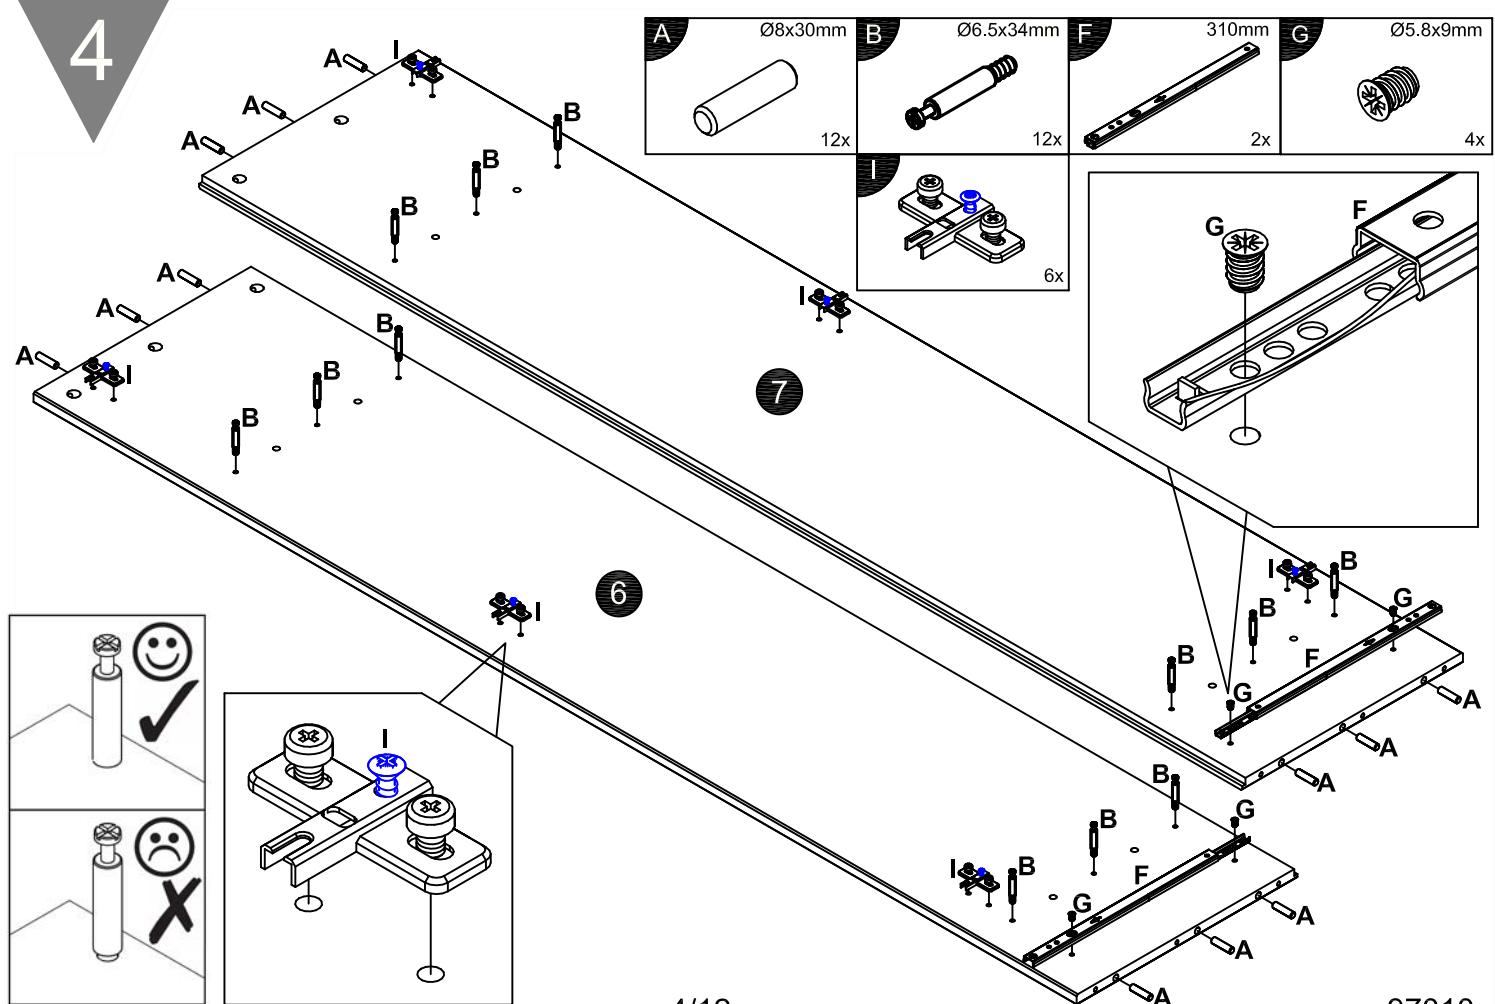



5

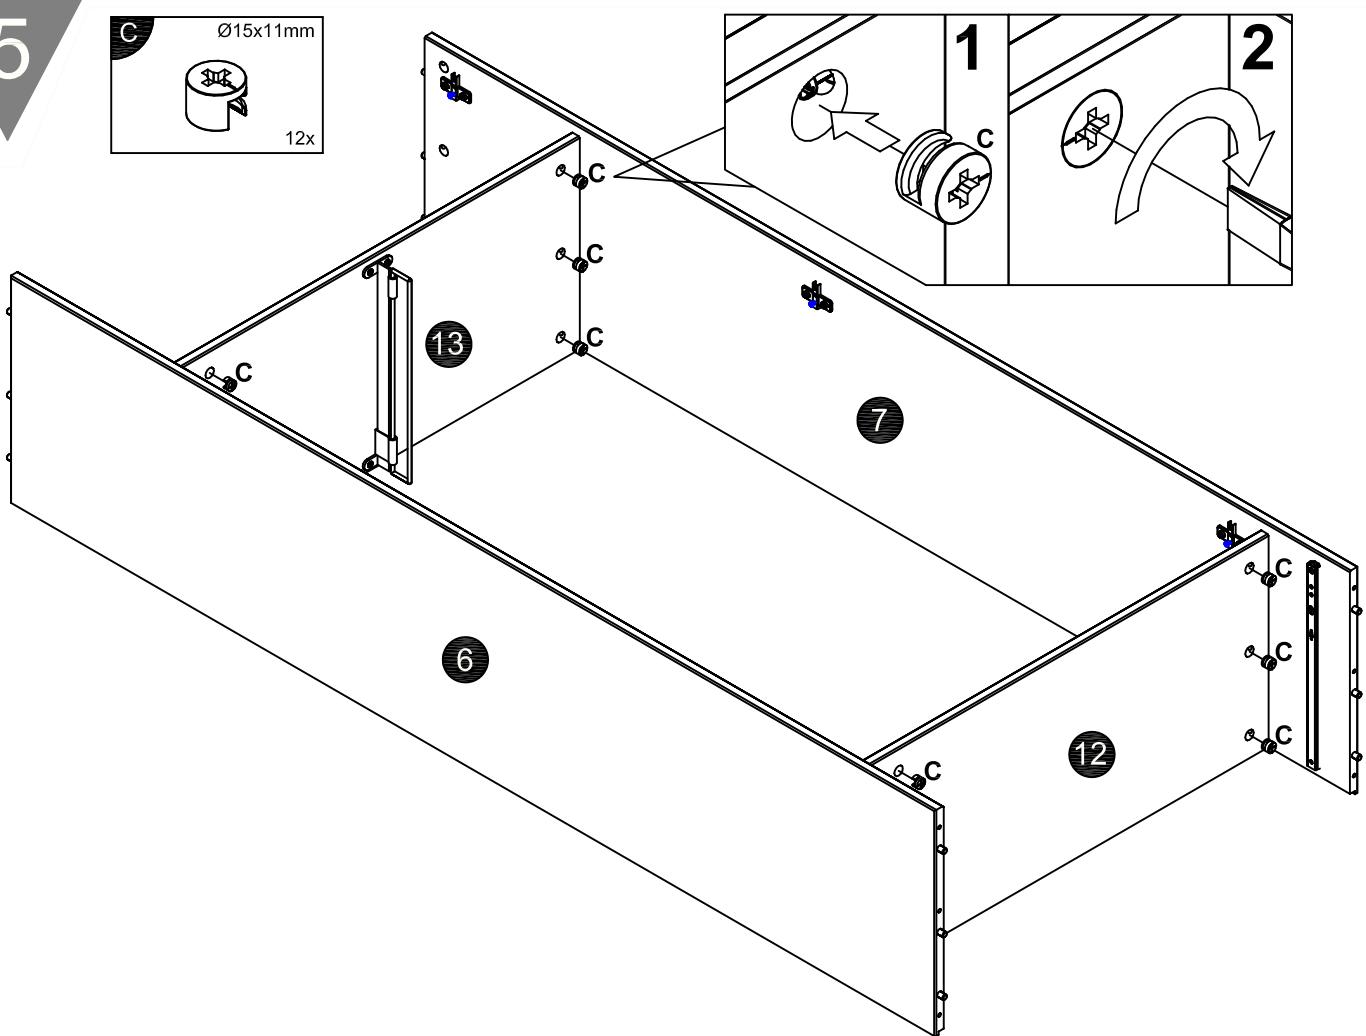



6

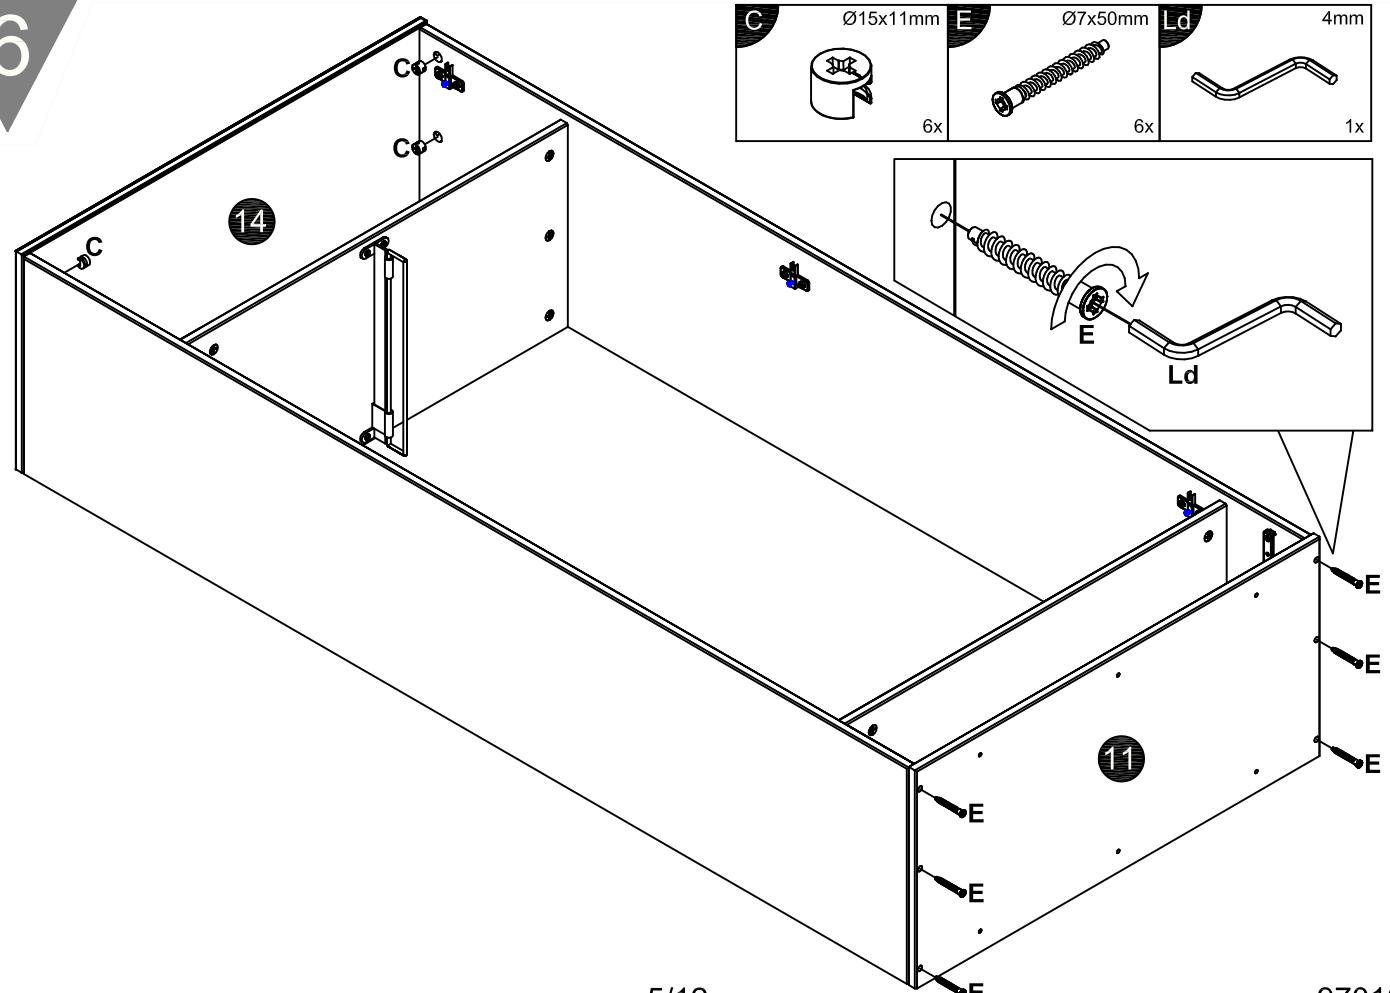


7

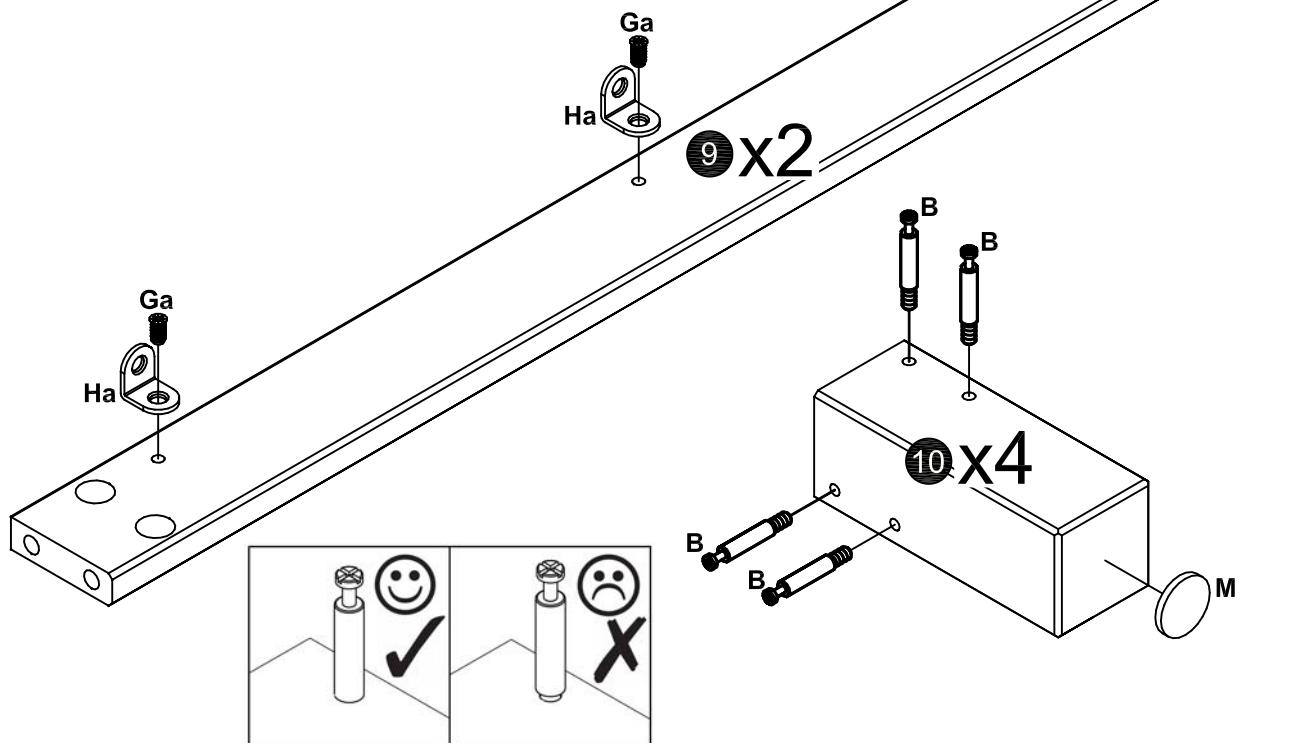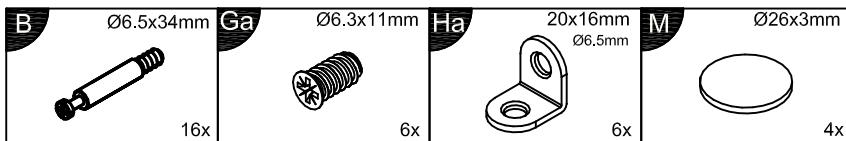


8

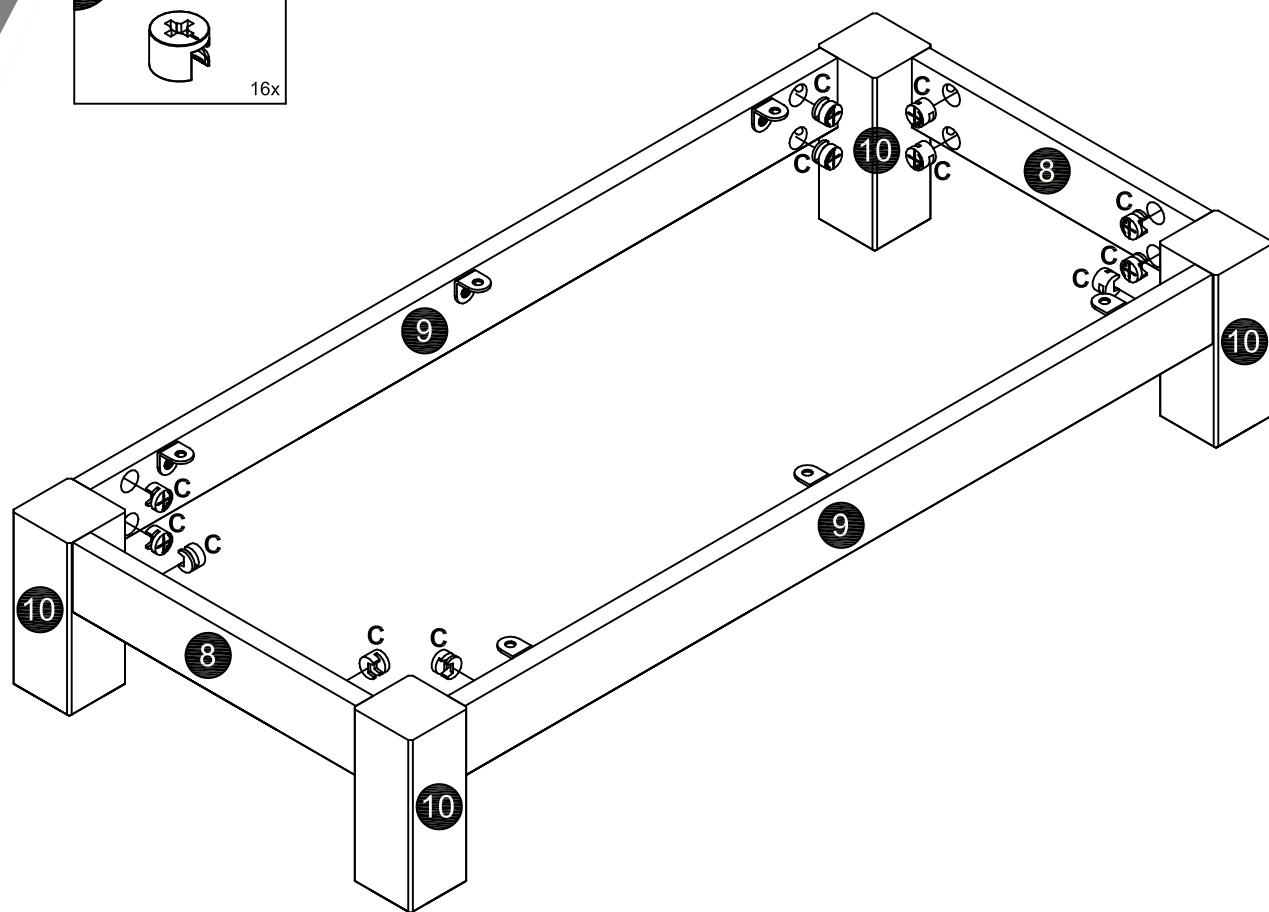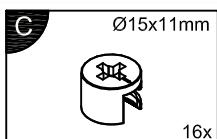


9

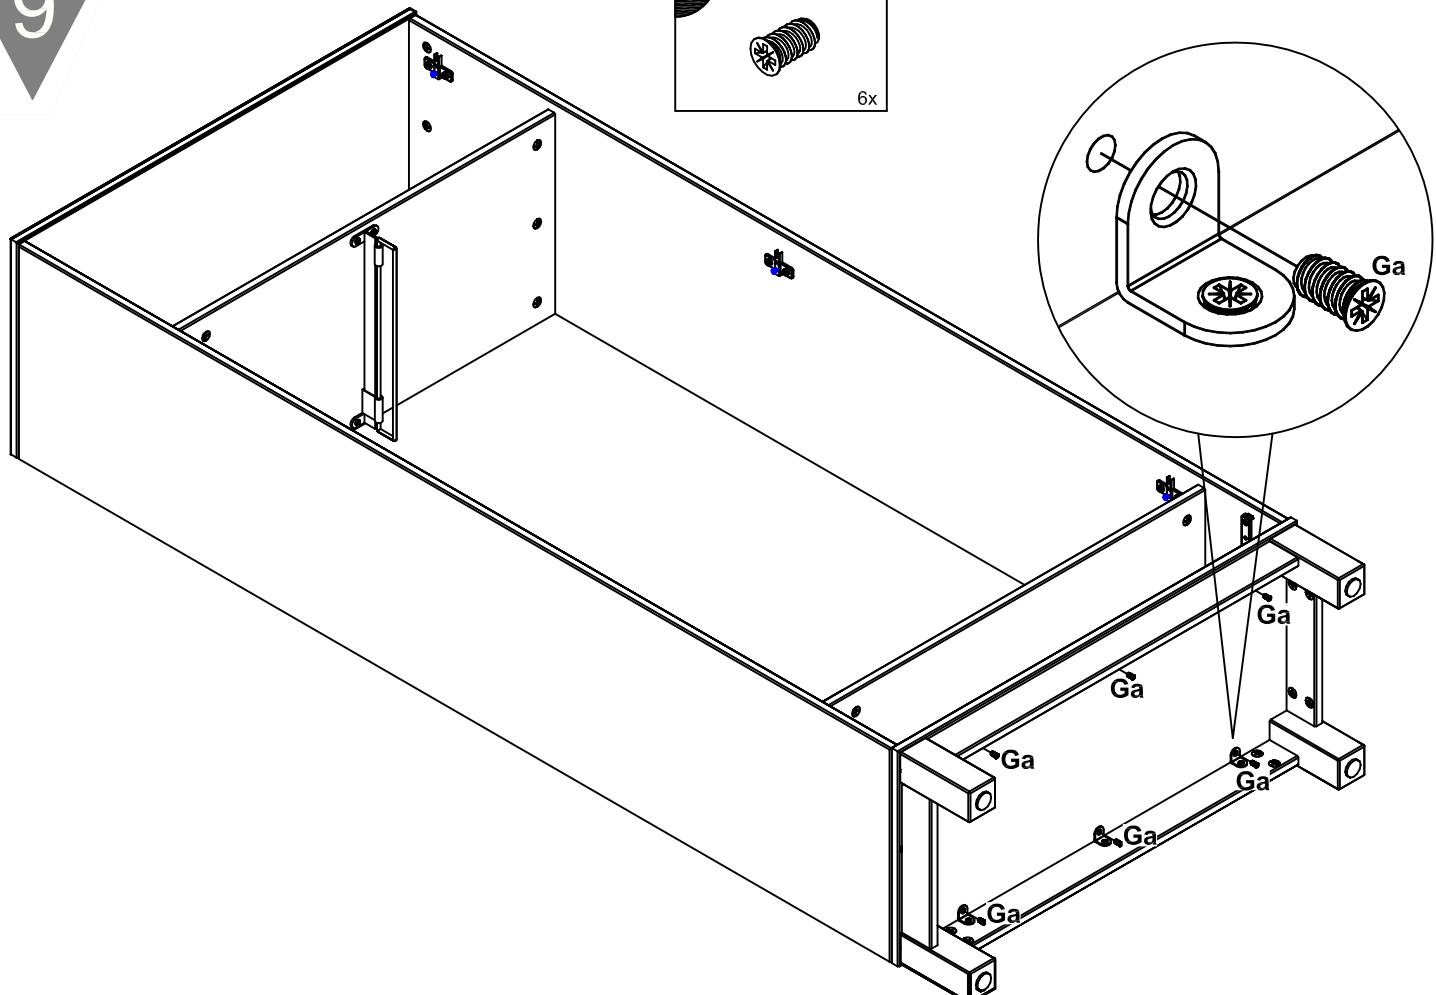



10


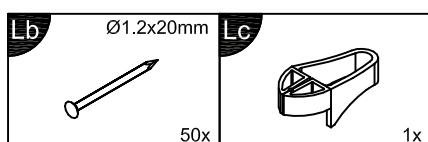


1

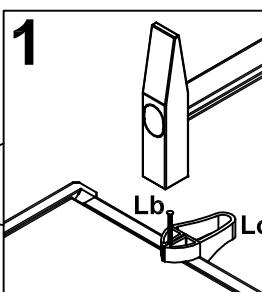

2

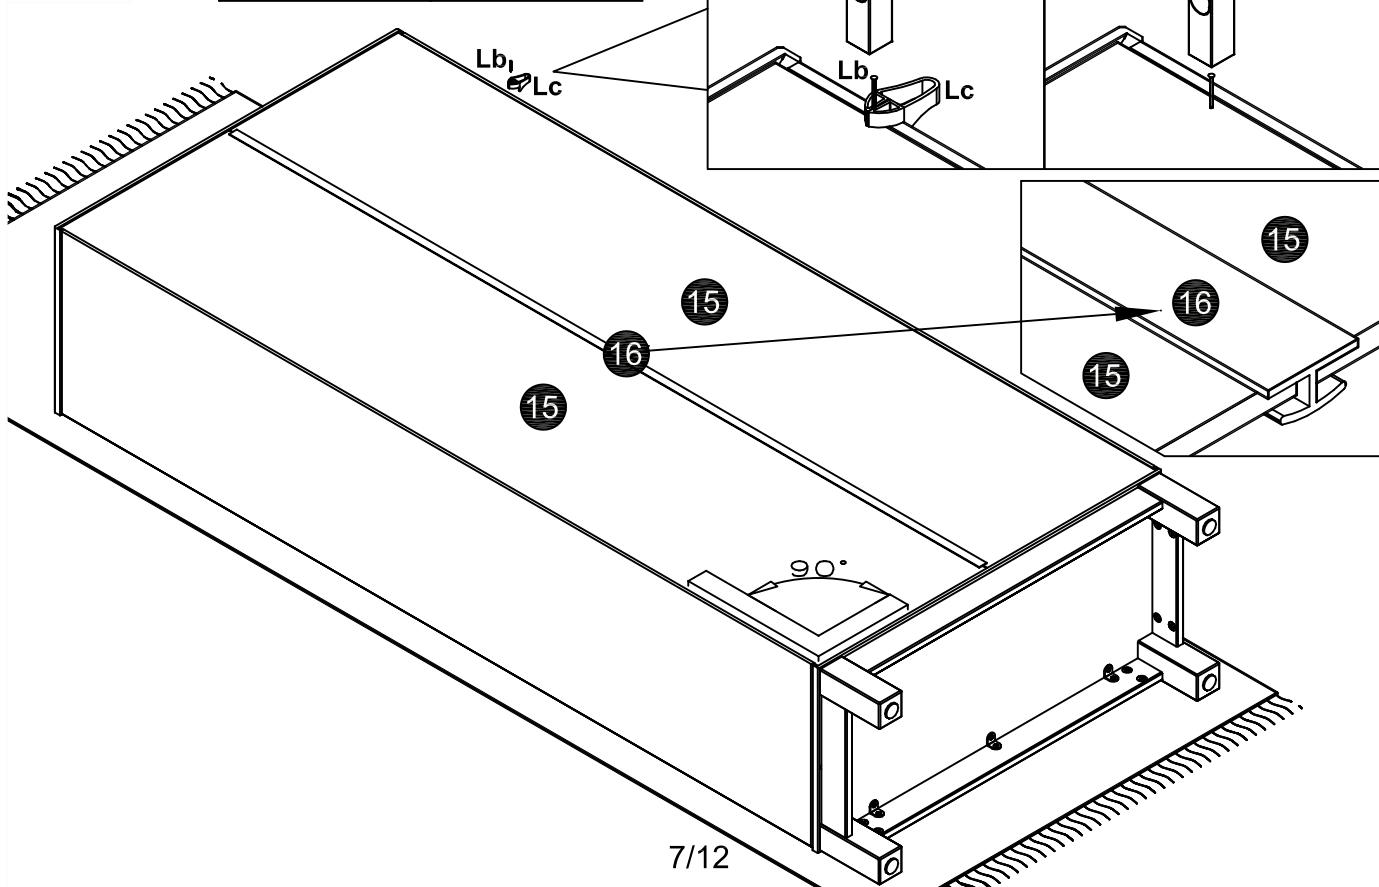
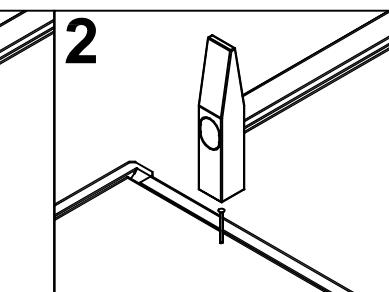


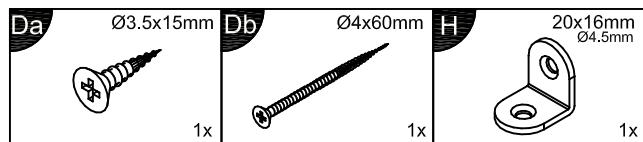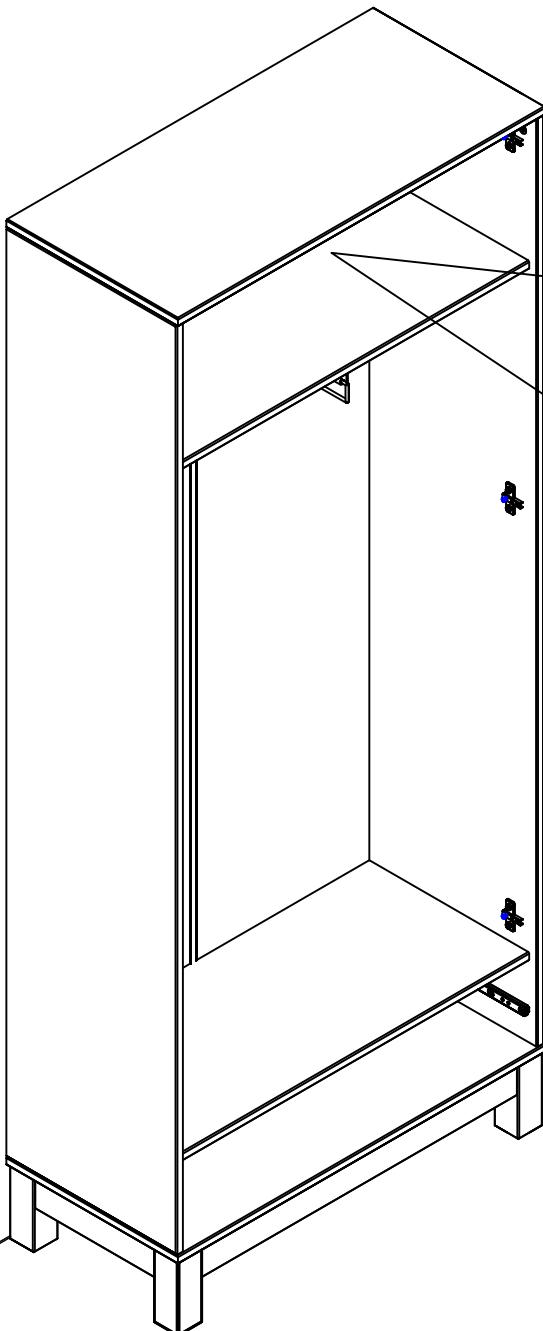



**Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție
• Dikkat • Внимание**

	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar şı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(CZ)	Montáž na stenu slouží jako ochrana proti převrhnutí - bezpodmienečně umísteť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális triplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete și este posibil să fie necesar un diblu special!	


12

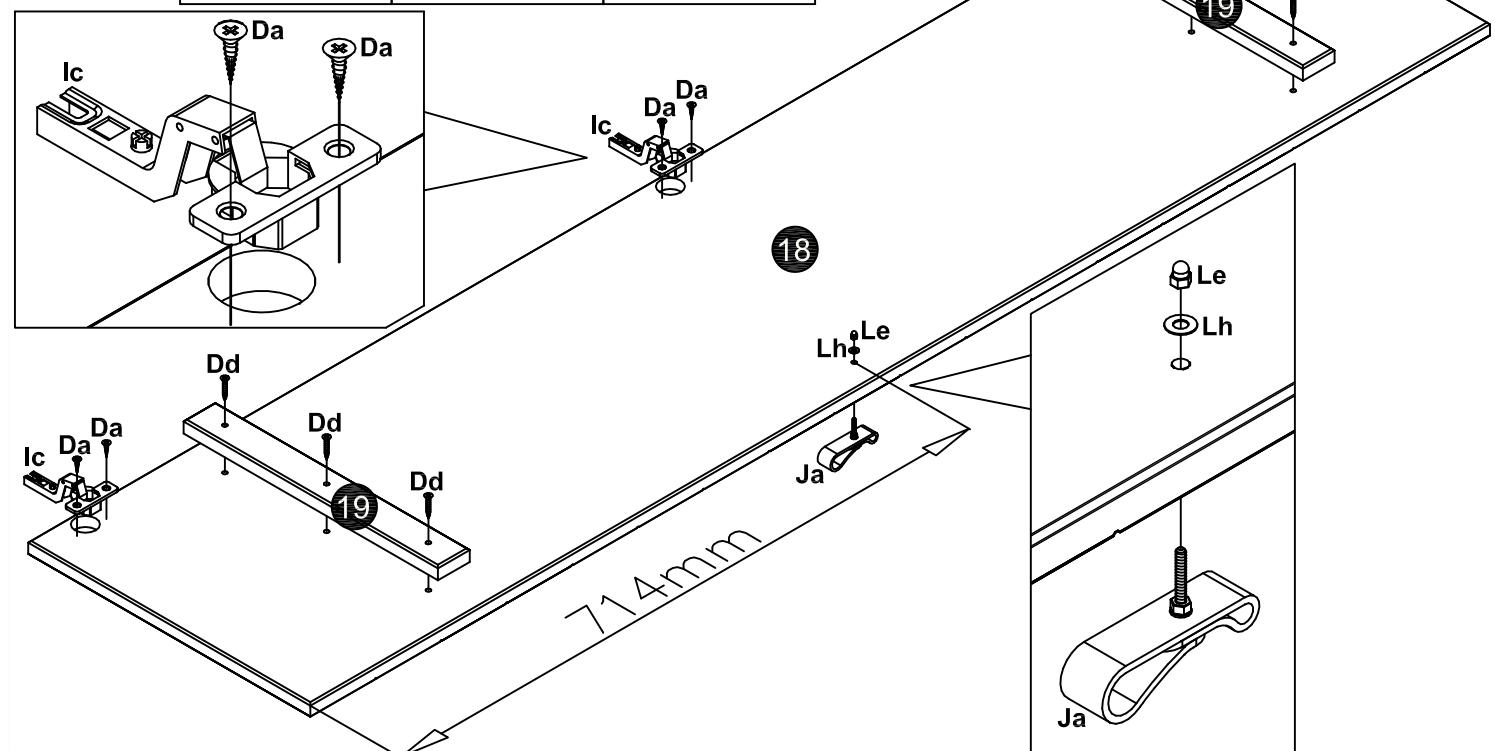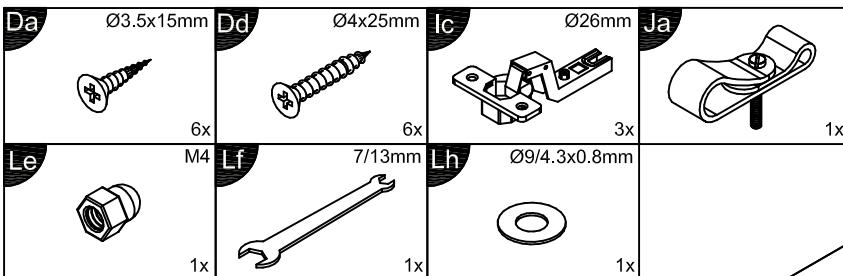


13

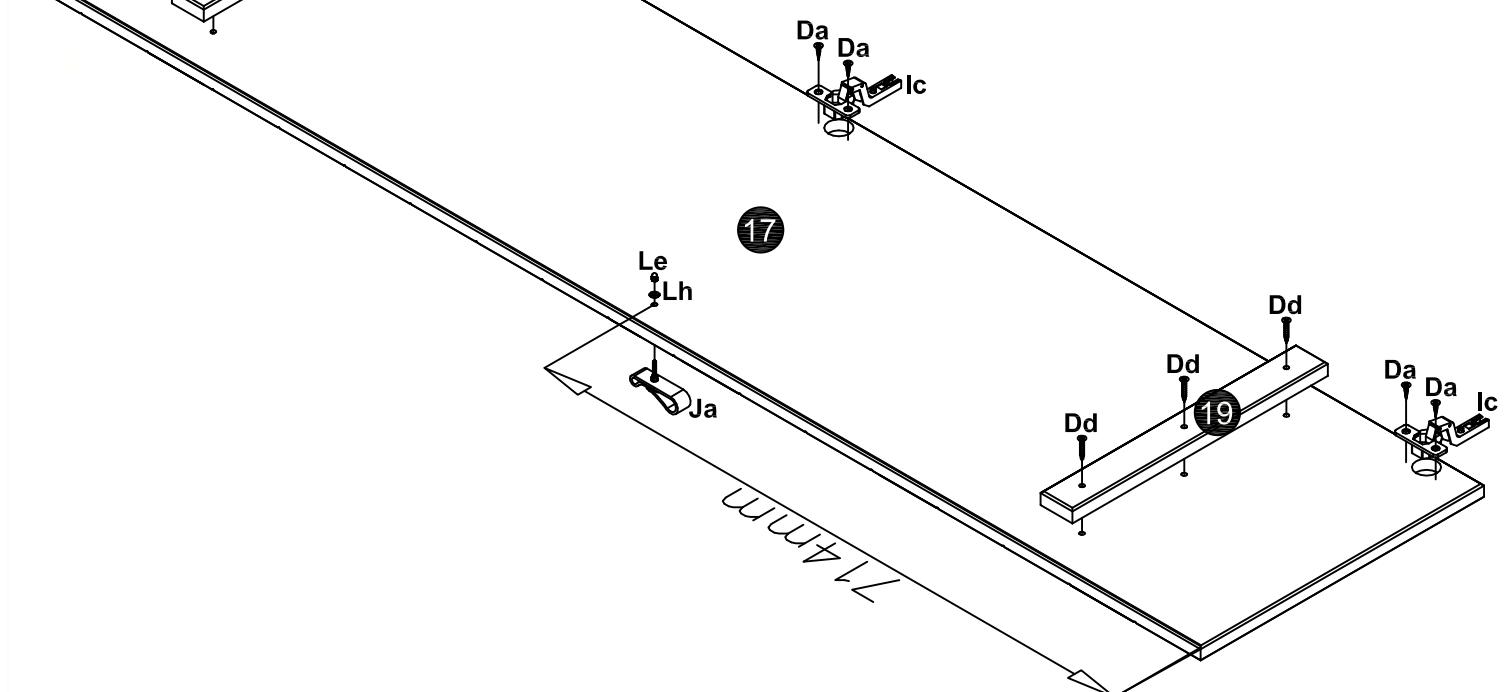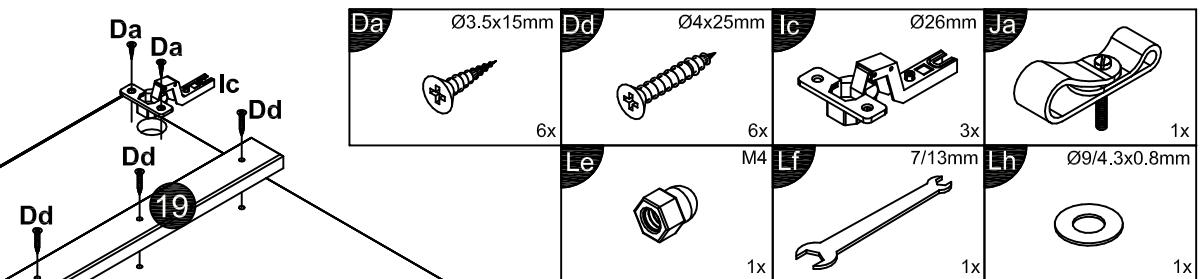


14

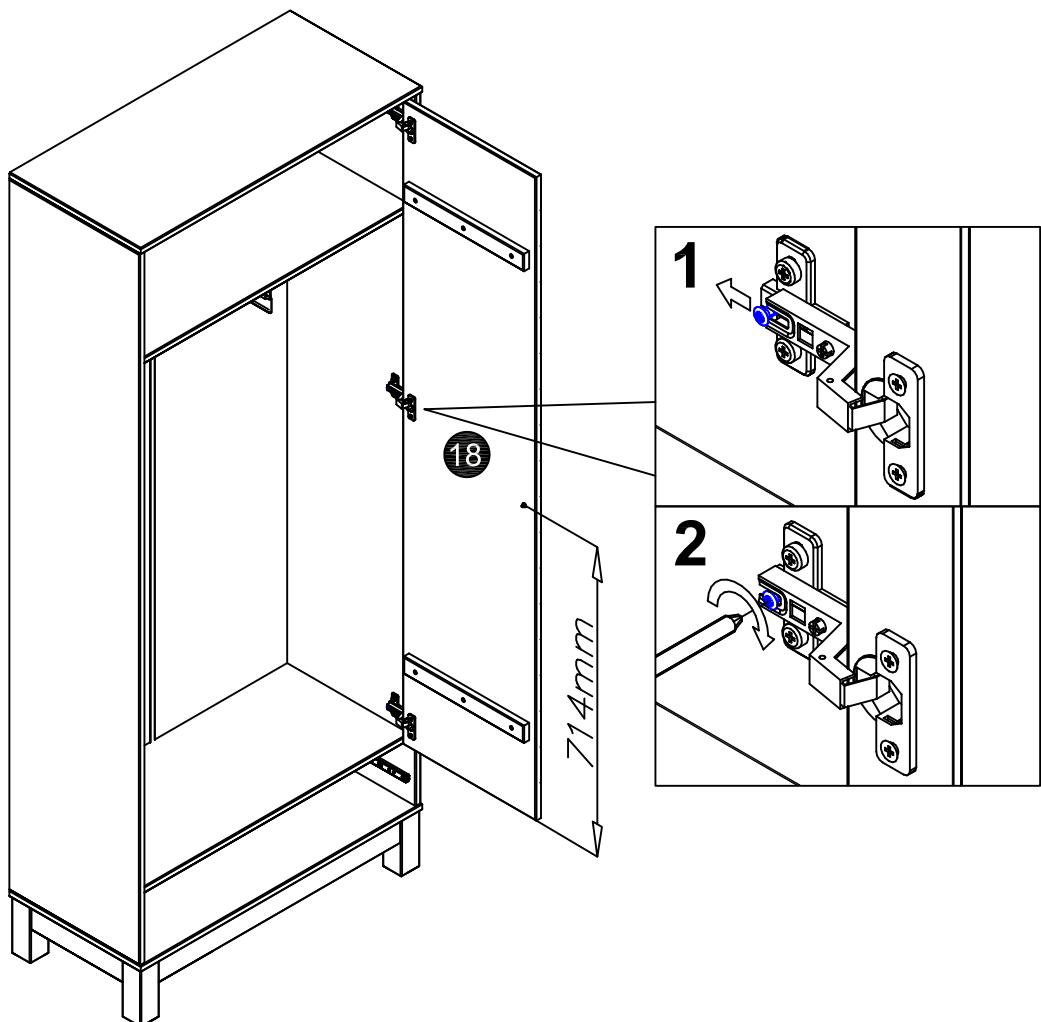


15

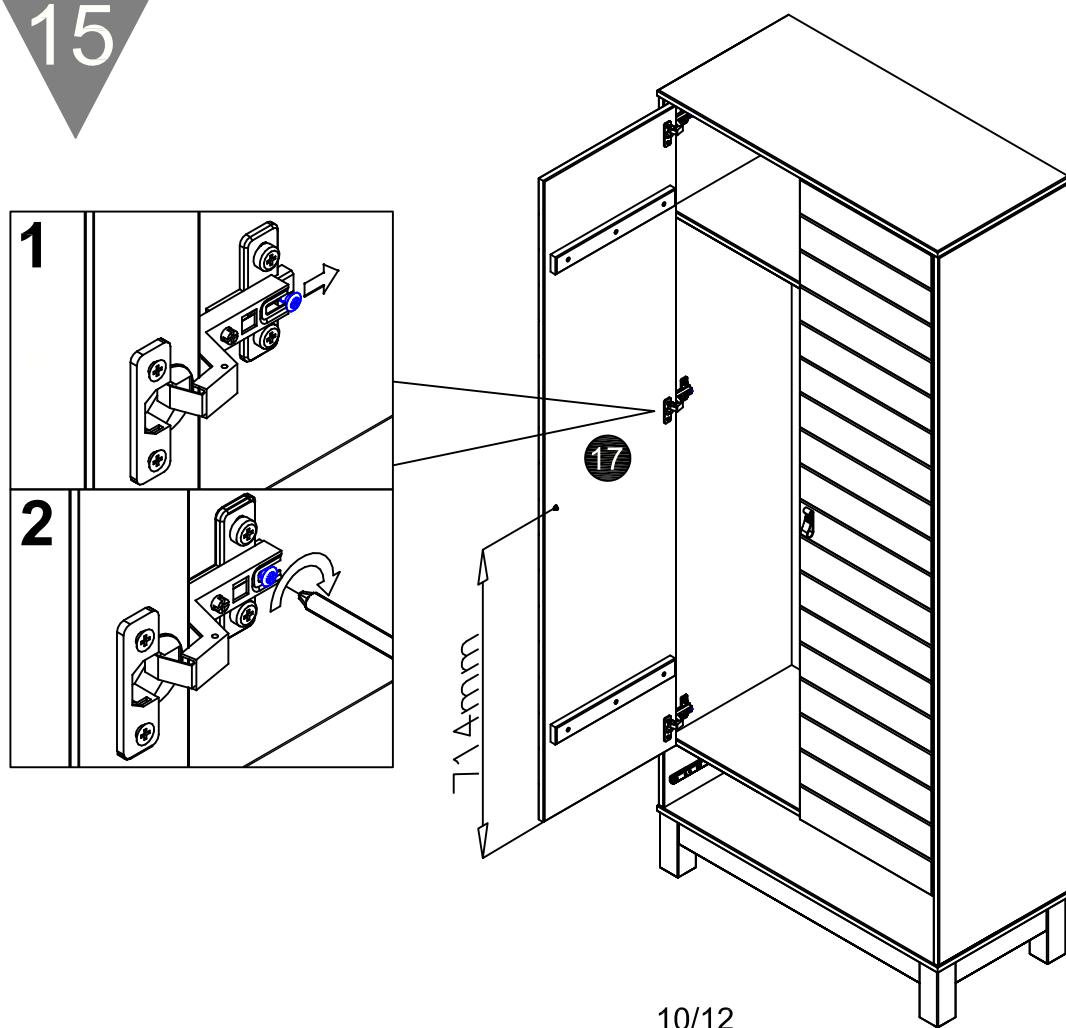



16

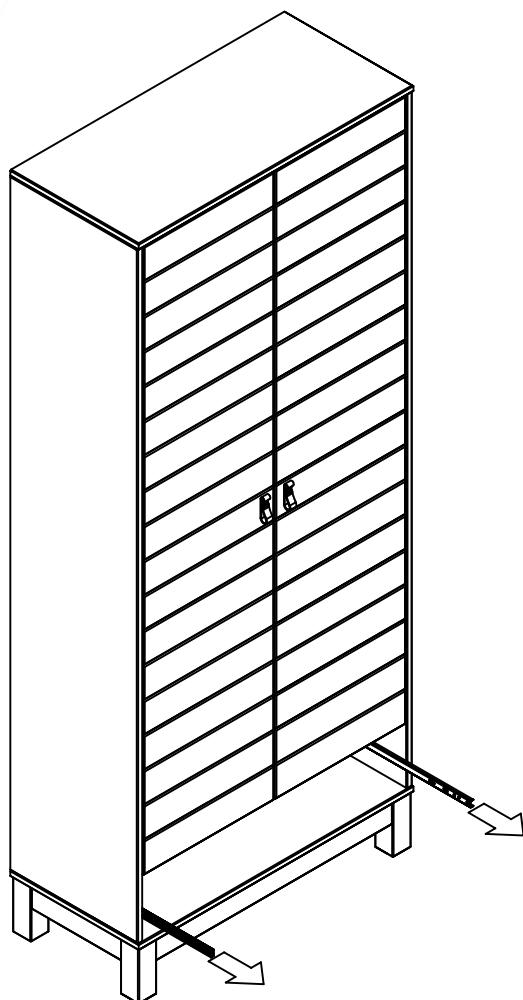


17

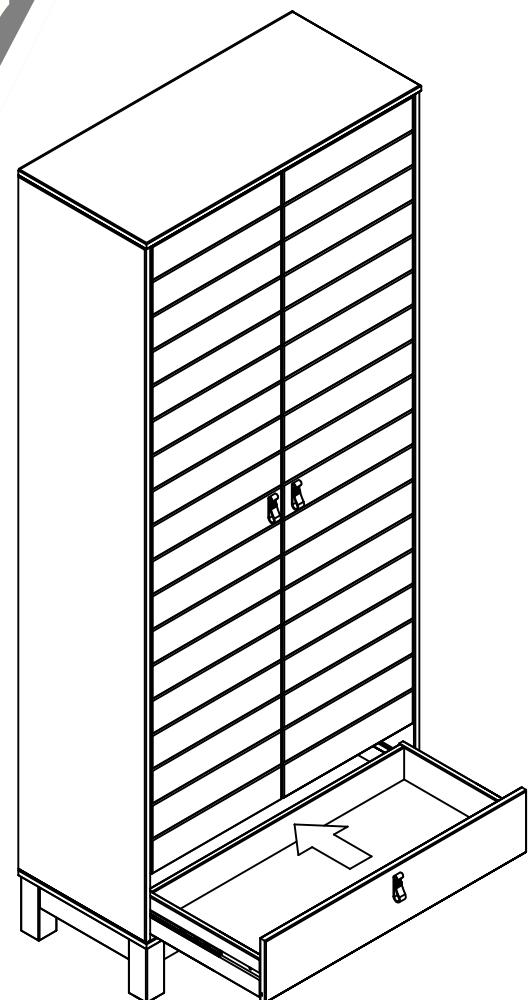



18

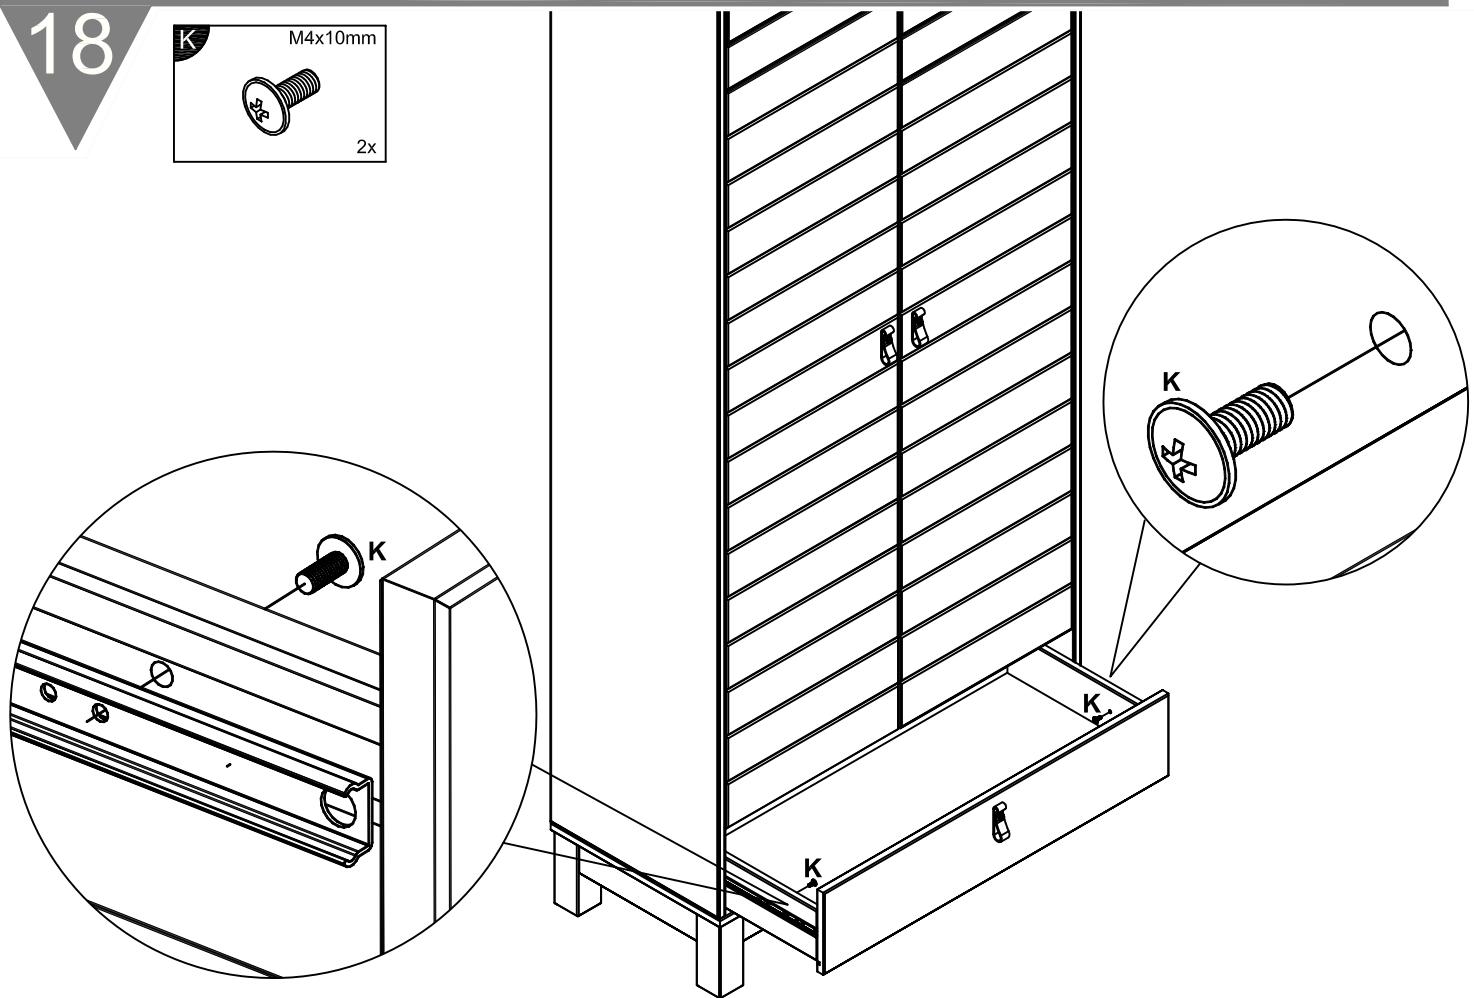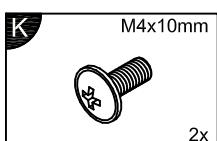



19

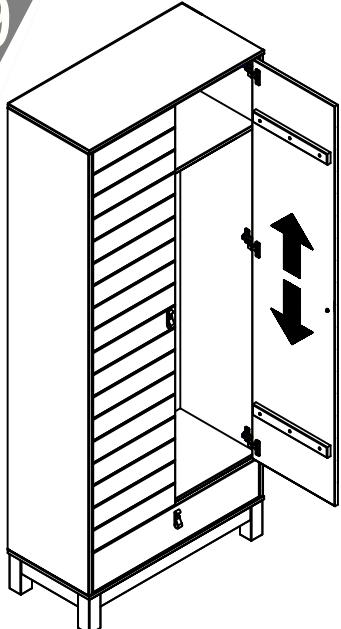

Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

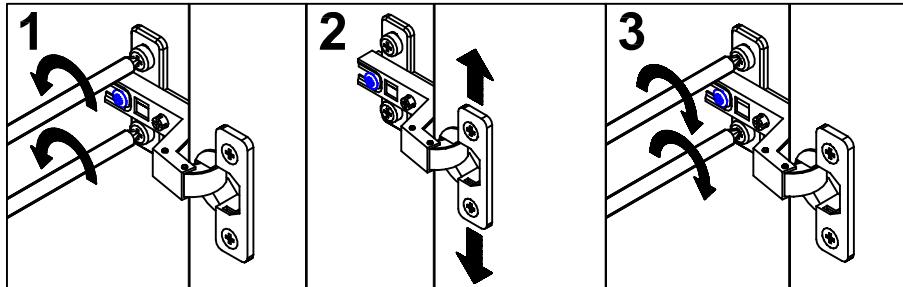

20

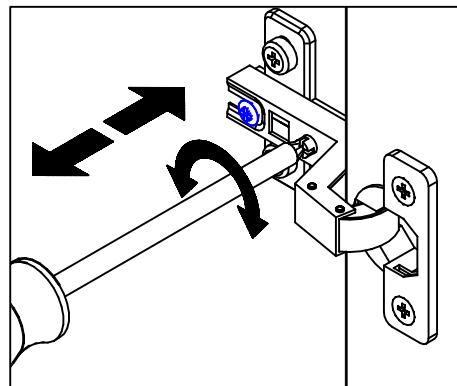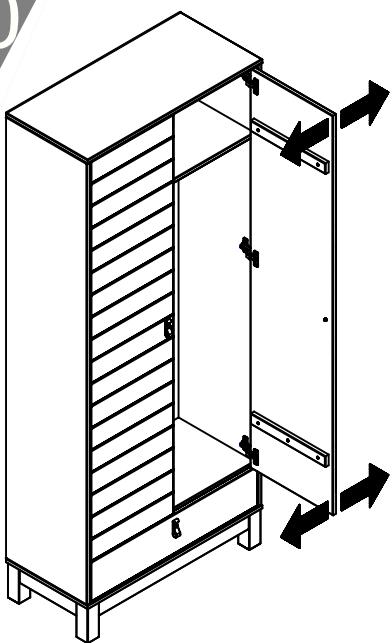

21

