


Rollo

Richtig messen - Montage an Wand und Decke

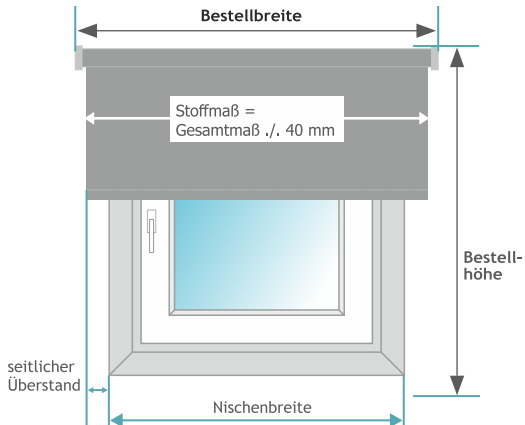

Bestellbreite = Nischenbreite + Technik 4 cm
+ seitlicher Überstand (min. 50 mm je Seite)


Bestellhöhe = Nischenhöhe + Überstand oben / unten

Beispiel Fensternische 100 x 160 cm

Wandmontage

Nischenbreite 100 cm + Überstand 2x 5 cm + Technik 4 cm
= 110 cm breit

Nischenhöhe 160 cm + Überstand 8+ 8 cm = 176 cm hoch

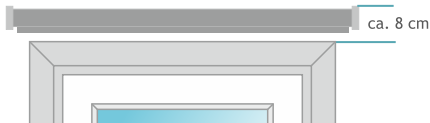

Achten Sie auf eine ausreichende Montagehöhe.