


MONACO 3SI
82162


AUFBAUANLEITUNG




		2 x [ⓐ] $\varnothing 50 \times 280$	4 x [ⓑ] 5×60	4 x [Ⓐ] 4×20
--	--	--	--	--

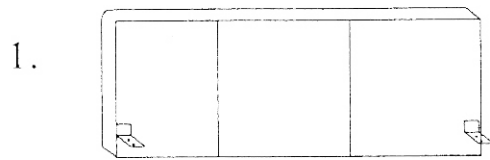


Rückenteil mit Kippbeschlägen (3 x)

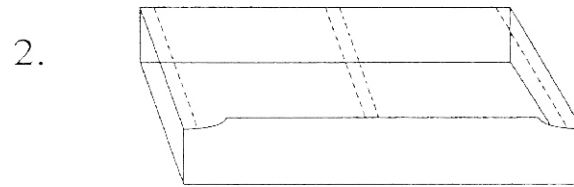

Bettkasten

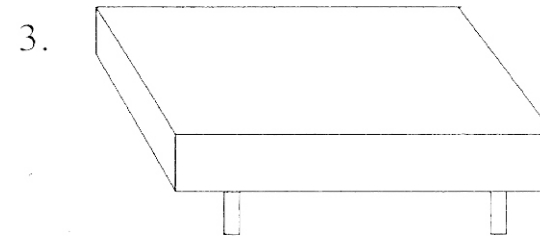

Sitzfläche

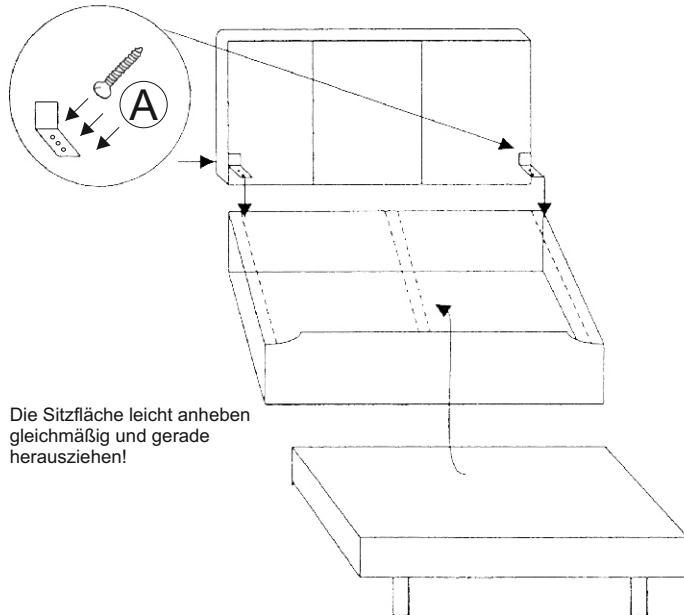

Wichtig:
WERKSSEITIG IST NUR EINE ORIENTIERUNGSBOHRUNG FÜR DIE BEFESTIGUNG DER KIPPBESCHLÄGE VORGESEHEN! BEI DEN ZWEI SICH AUTOMATISCH ERGEBENDEN BEFESTIGUNGSPUNKTEN, KANN DIE SPAXSCHRAUBE DIREKT IN DIE HOLZLEISTE EINGEDREHT WERDEN

