

# Aufbauanleitung für Modell PIERRE de Luxe

Das Modell ist wahlweise seitenverkehrt zu montieren



(2AL/EasyBett/BK-2HO) Version A



**Sehr geehrte Kunden:**



Bitte entscheiden Sie sich VOR dem Aufbau für eine Stellvariante.  
Nachdem die Vorbereitungen zum Aufbau, durch Freilegung  
der Montagestellen abgeschlossen sind, kann die Stellvariante nicht mehr geändert werden.  
Das Montagematerial befindet sich unter der Verpackung  
und ist mit einem roten Band gekennzeichnet.

Weitere Information auf Seite 4 und 6.



(2HO-2AL/EasyBett/BK) Version B

# Kontrollkarte

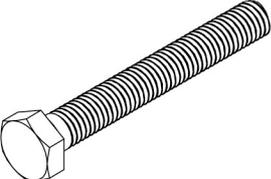
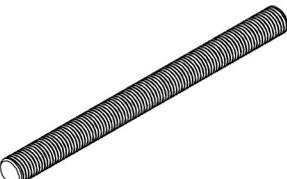
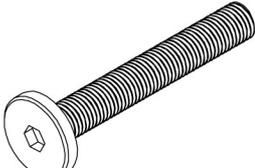

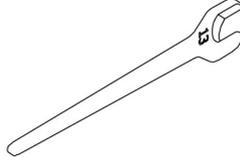
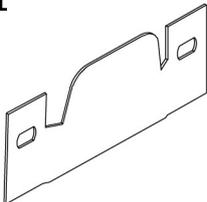
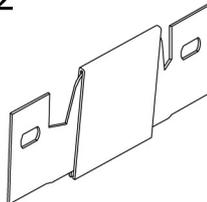
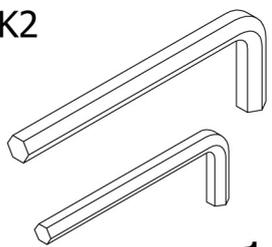
## PIERRE: (2AL/EasyBett/BK-2HO) Version A (2HO-2AL/EasyBett/BK) Version B

### Auflistung der Anzahl der Kissen und Beschläge

#### Kissen:

Rückenkissen	5 St.
Zierkissen	2 St.
Topper	(optional)
VKS Vario-Kopfstütze	(optional)

#### Beschläge:

S1  x8	M6x20	S2  x4	M8x60	S3  x3	M8x100	S4  x3	M8x55	S5  x4	M6x40
K1  x1		U1  x10		B1  x2		B2  x2		M1  x3	
K2  x1	<p><b>ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR!</b> Für Kinder unter 6 Jahre nicht geeignet! Kleinteile können verschluckt werden!</p>								


Tour-Nr: .....

Garnitur-Nr: .....

Datum: .....

.....  
Unterschrift/Nr des Mitarbeiters (Stempel)

# PIERRE de Luxe (2AL/EasyBett/BK-2HO) Version A

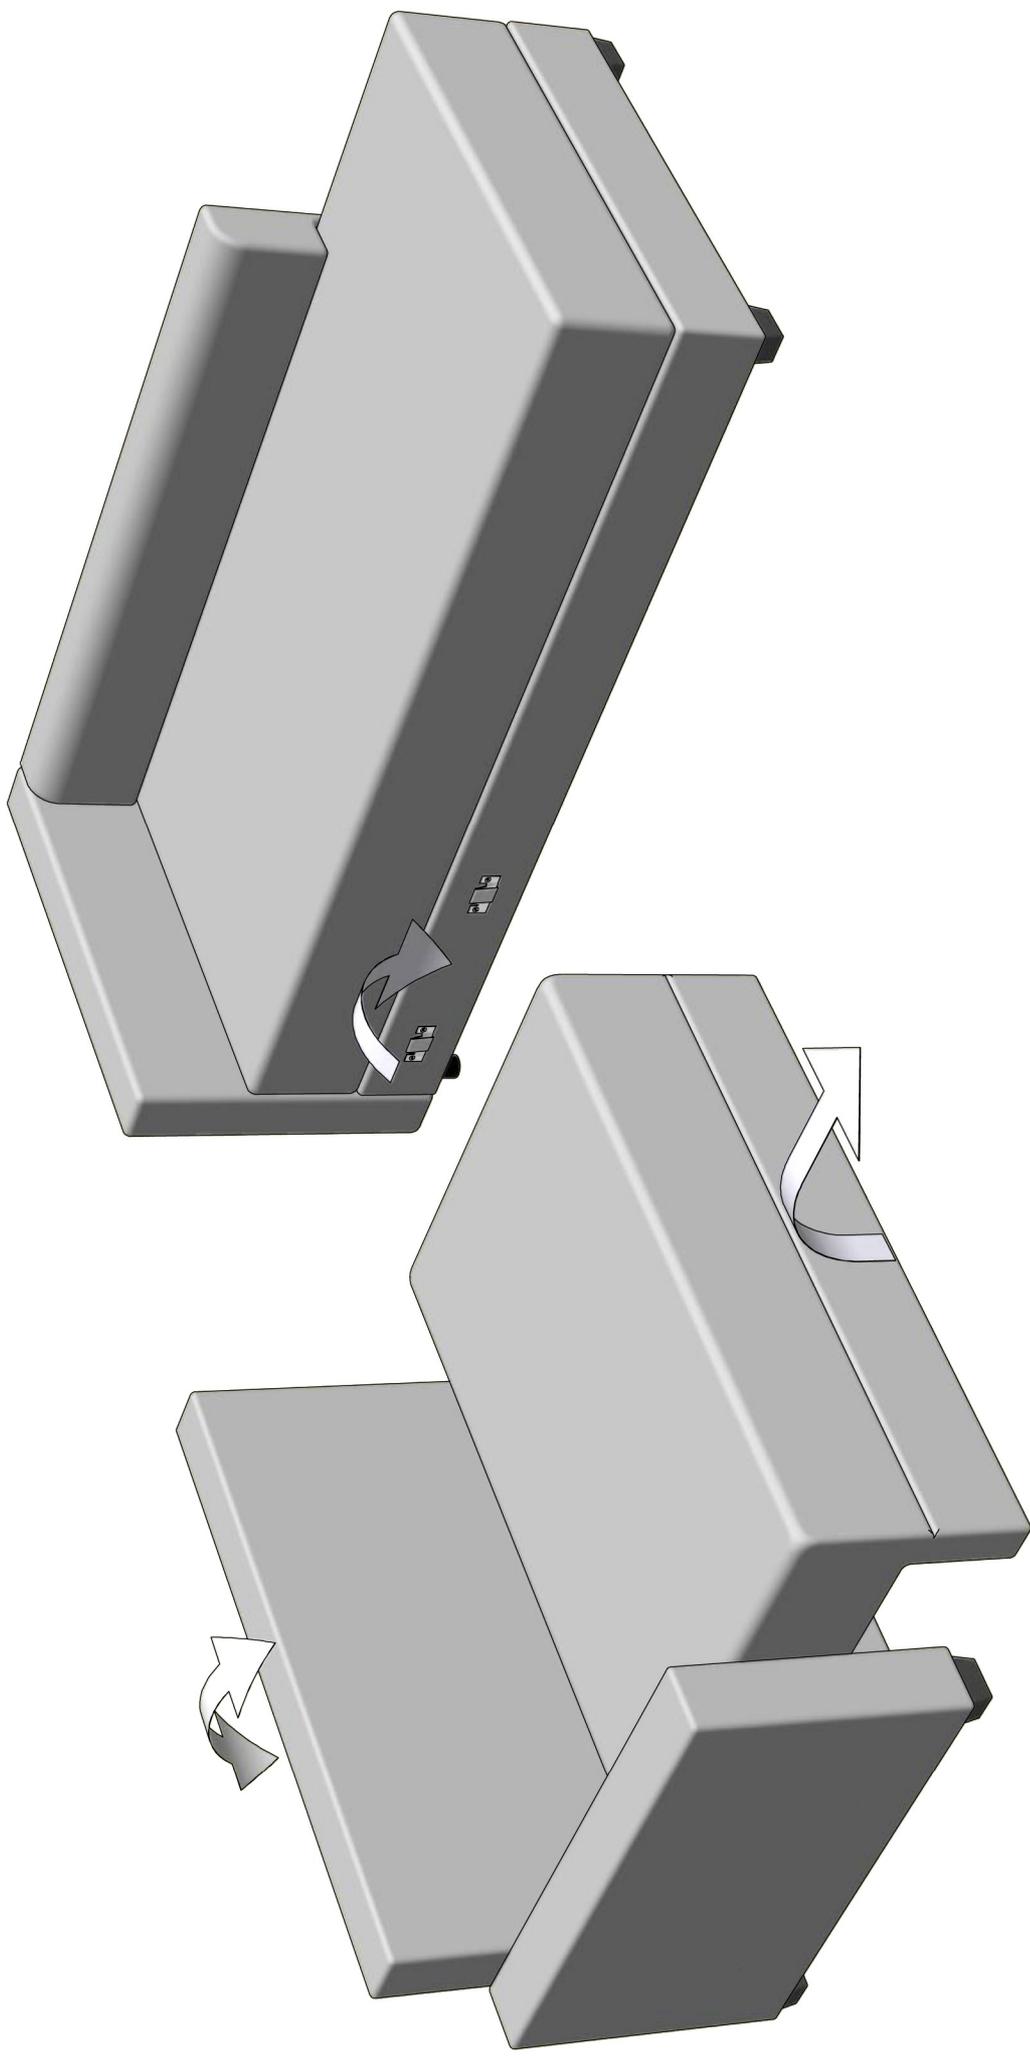


# 2AL/EasyBett/BK Version A

# 2HO Version A



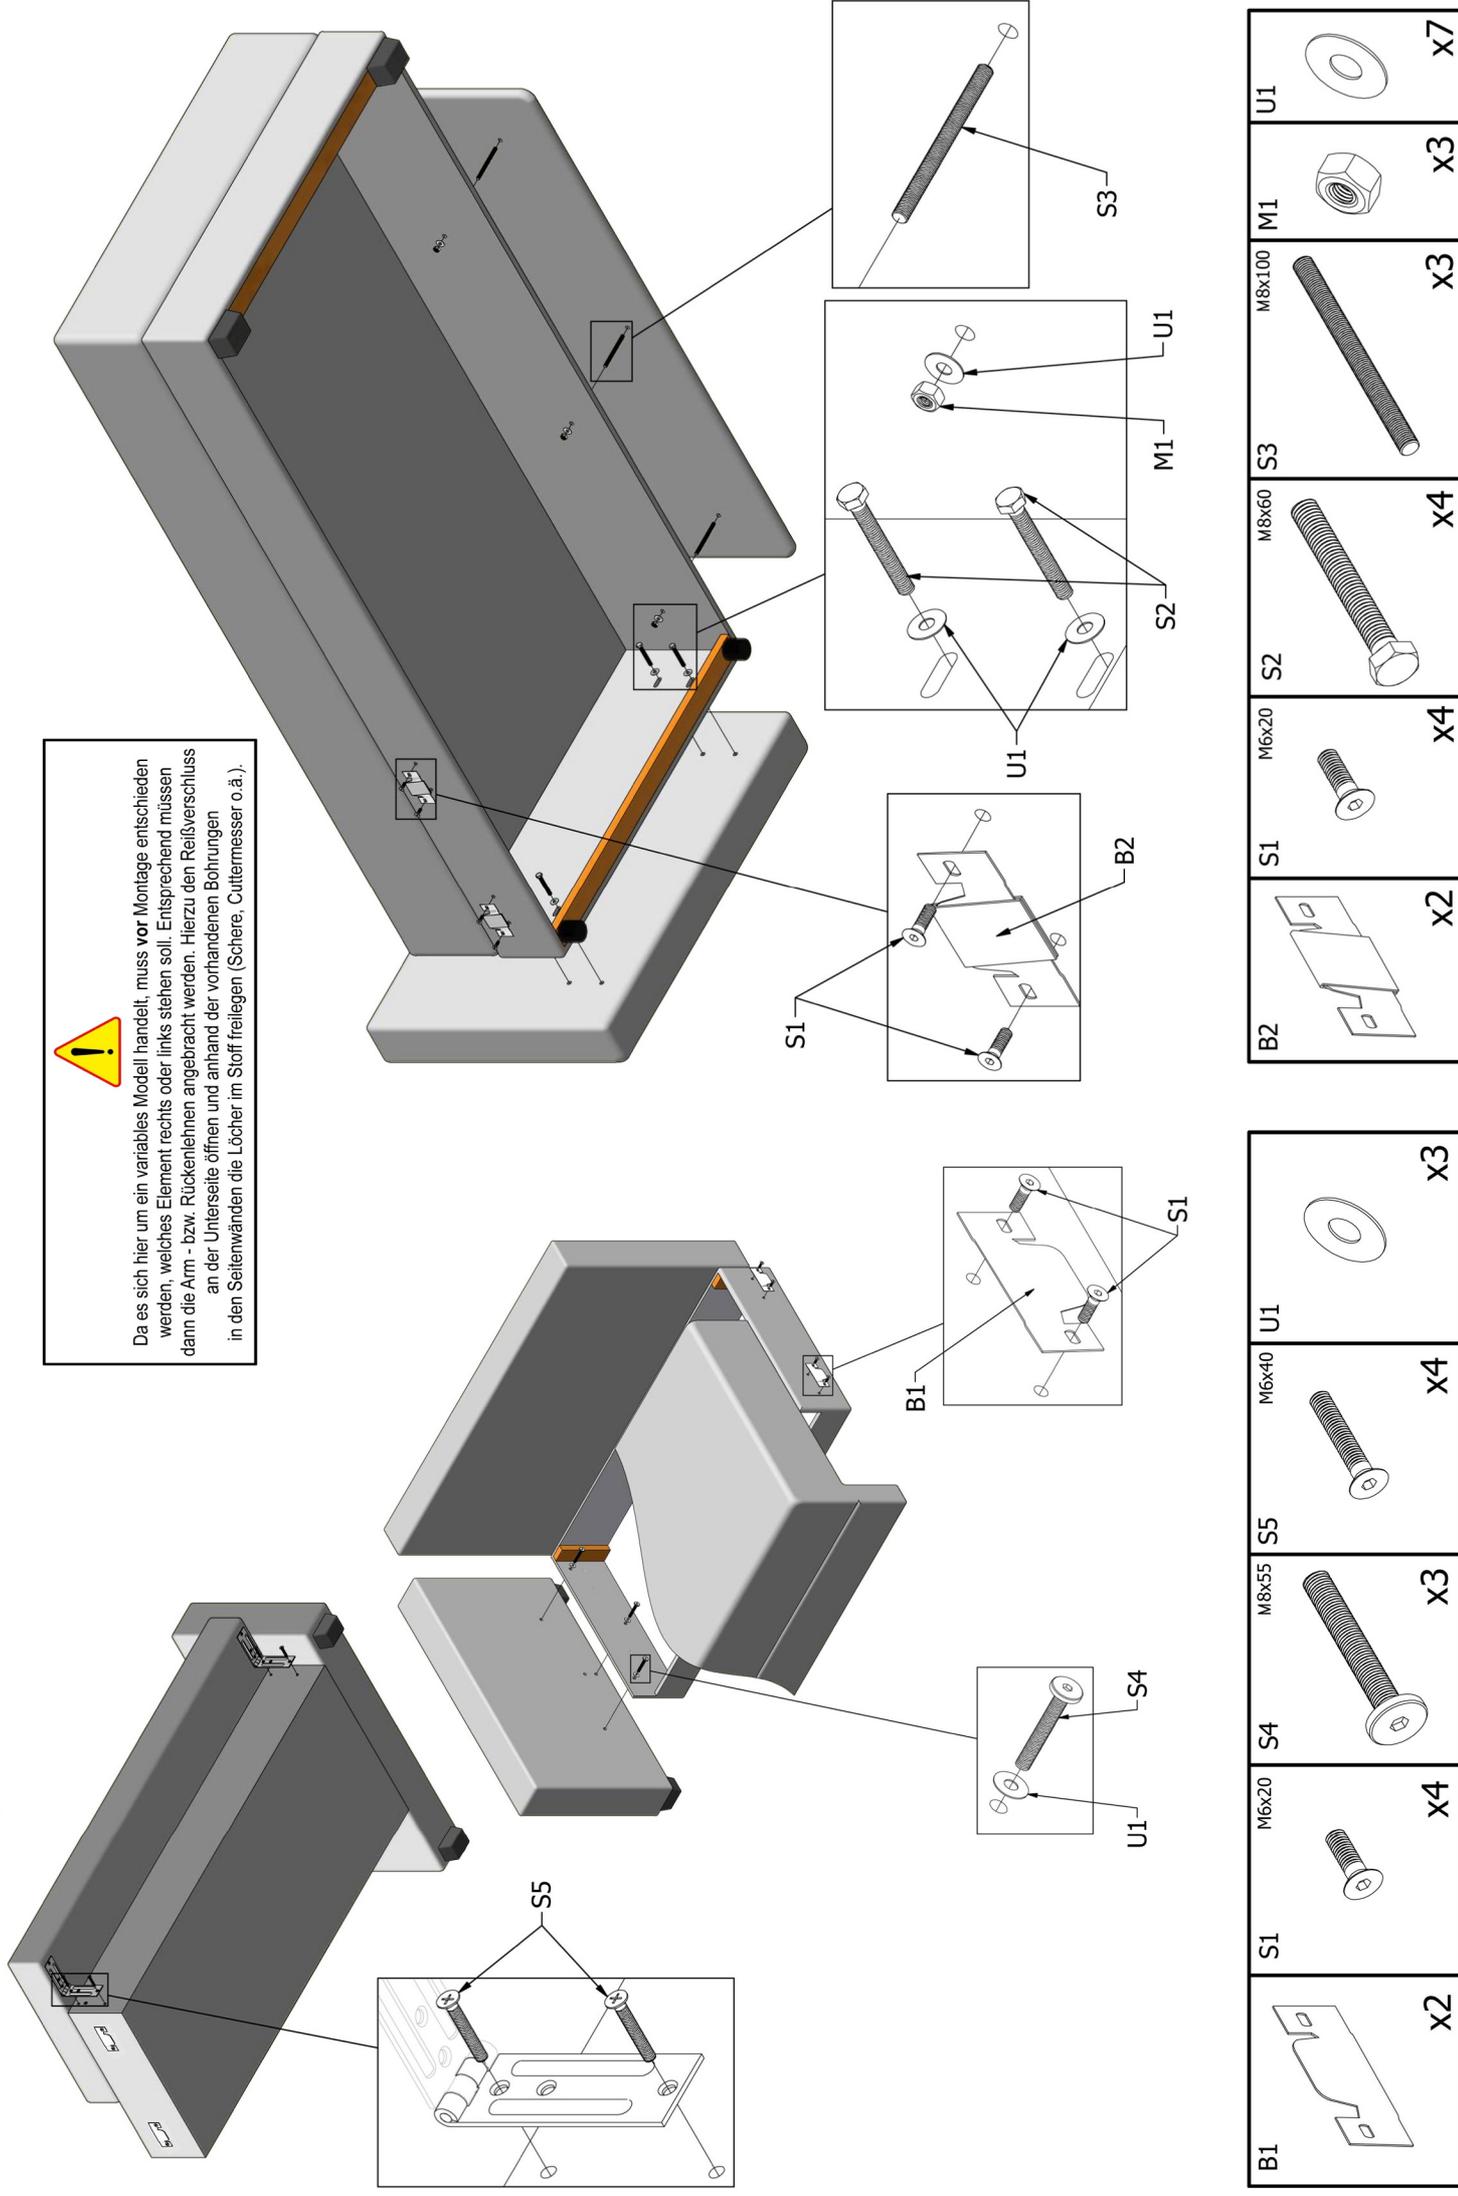
Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss vor Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm- bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).



B1	X2	B2	X2
S1	X4	S1	X4
M6x20	X4	M6x20	X4
S4	X4	S2	X4
M8x55	X3	M8x60	X4
S5	X3	S3	X3
M8x100	X3	M8x100	X3
M6x40	X4	M1	X3
U1	X3	M1	X3
U1	X3	U1	X7

B2	X2	S1	X4
S1	X4	M6x20	X4
M6x20	X4	S2	X4
S2	X4	M8x60	X4
M8x60	X4	S3	X3
S3	X3	M8x100	X3
M8x100	X3	M1	X3
M1	X3	U1	X7
U1	X7	U1	X7


# PIERRE de Luxe (2HO-2AL/EasyBett/BK) version B

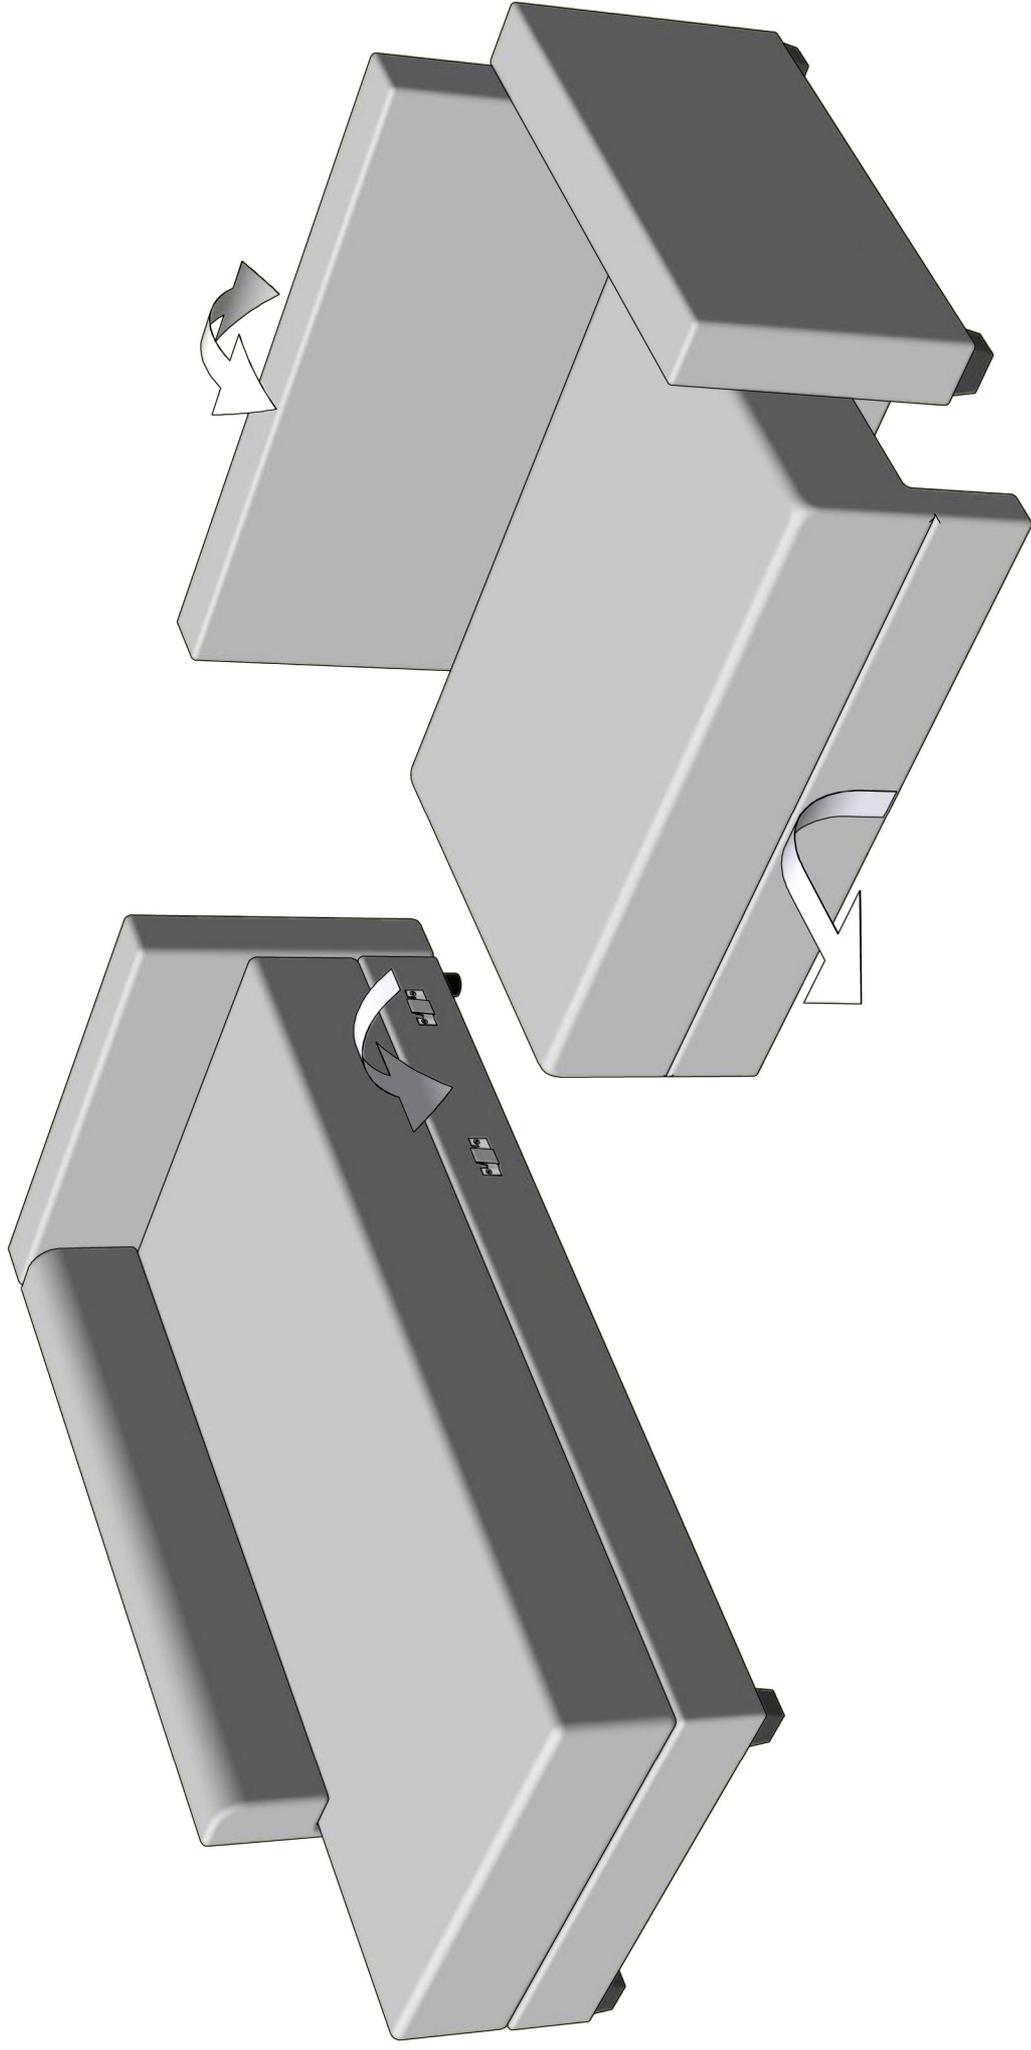




# 2HO Version B


# 2AL/EasyBett/BK Version B

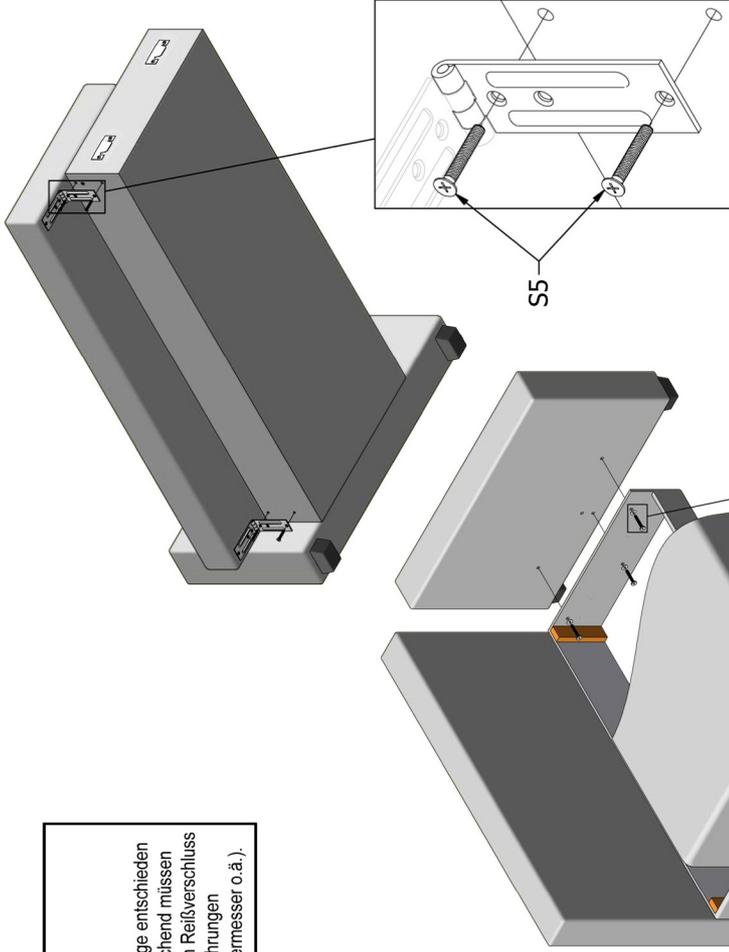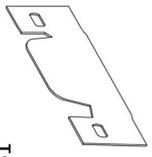 Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss vor Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm- bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).



B1	S1	M6x20	S4	M8x55	S5	M6x40	U1	x3
		x4						x3

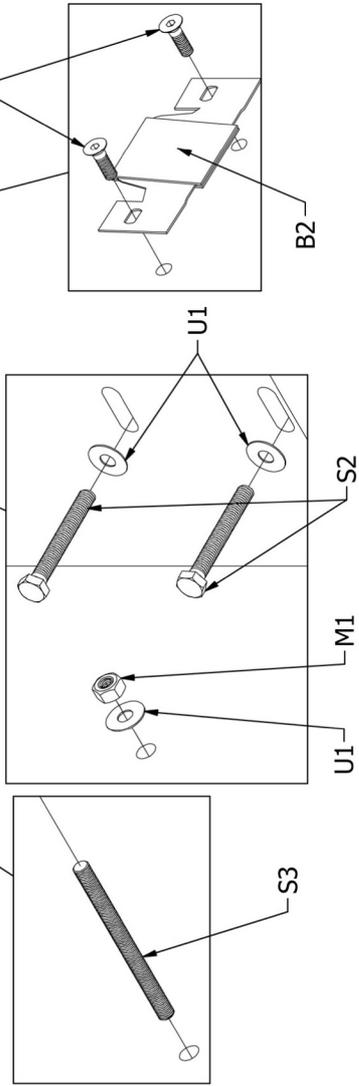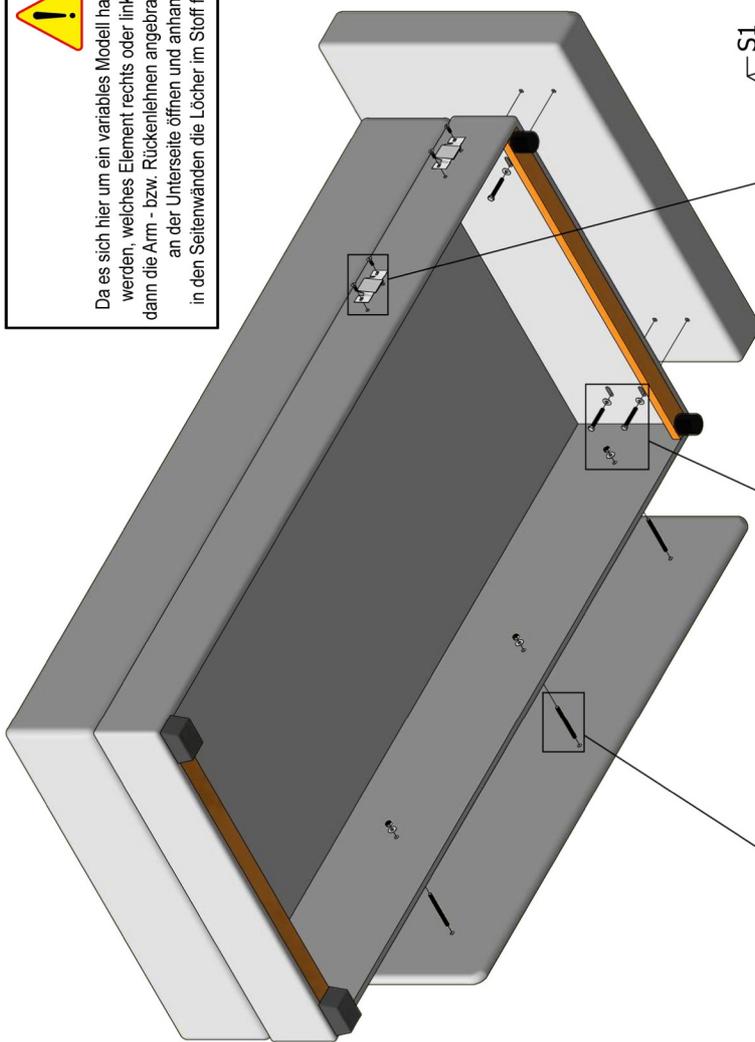

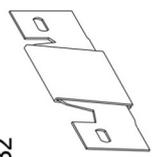B2	S1	M6x20	S2	M8x60	S3	M8x100	M1	U1	x7
		x4						x3	