


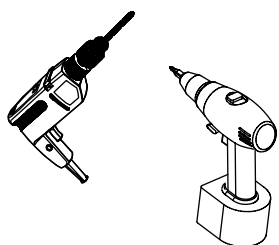
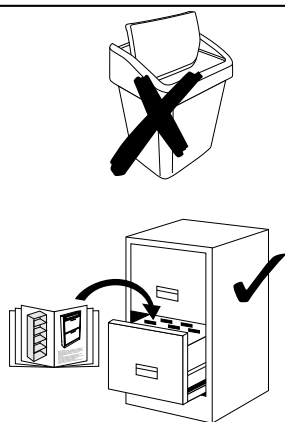
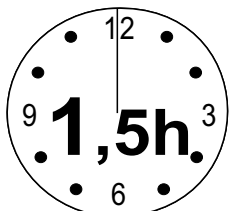
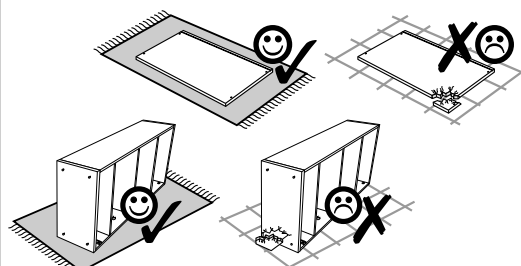


FLORENZ 56






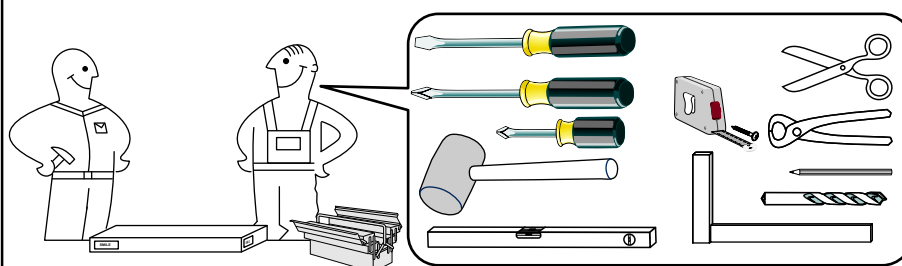


- (D) Montageanleitung
- (NL) Handleiding voor de montage
- (TR) Montaj talimati
- (F) Instructions de montage
- (CZ) Montážní návod
- (HU) Összeszerelési útmutató
- (GB) Assembly instructions
- (PL) Instrukcja montażu
- (RU) Инструкция по монтажу
- (IT) Istruzioni di montaggio
- (SK) Montážny návod
- (RO) Instrucțiuni de asamblare

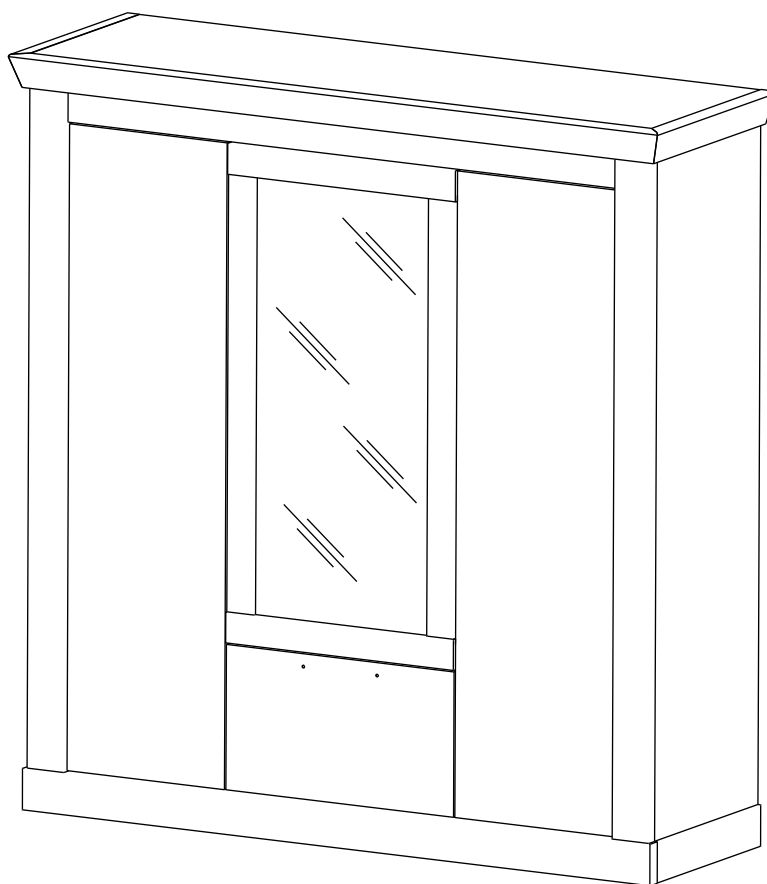


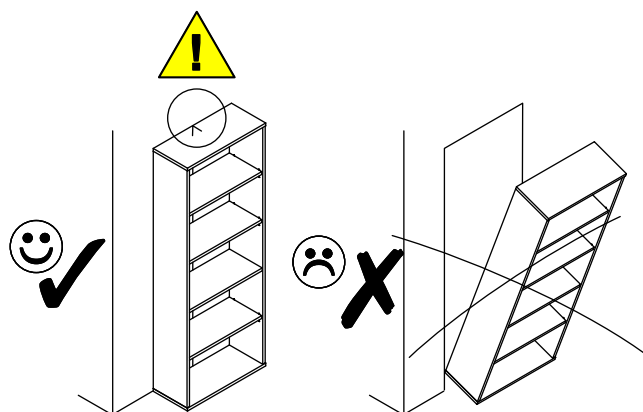




 Achtung • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание • Attention •Upozornění • Figyelem • Attenzione • Atenție 	
D	Überschreiten Sie angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.
GB	Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.
NL	Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.
PL	Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W przeciwnym razie mebel może zostać uszkodzony lub zniszczony.
TR	Belirtilen azami yük deđerini atmayınız, aksi takdirde mobilya parçaları zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.
RU	Не допускается превышение указанных максимальных нагрузок. В противном случае возможно повреждение или разрушение мебели.
FR	Ne dépassez pas les charges maximum indiquées. Sinon, le meuble peut être endommagé ou détruit.
CZ	Nepřekračujte uvedená maximální zatížení. V opačném případě může dojít k poškození nebo zničení nábytku.
HU	Tartsa be az engedélyezett maximális terhelhetőséget/teljesítményt. Különbön a bútor és annak alkatrészei megsérülhetnek, tönkre mehetnek.
IT	Non superare il carico massimo indicato. Altrimenti il mobile rischia di rovinarsi o frantumarsi.
RO	Nu depășiți solicitările maxime specificate. Altfel puteți să deteriorați sau să distrugeți piesa de mobilier.
SK	Neprekročte uvedené maximálne zaťaženia. V opačnom prípade sa môže nábytok poškodiť alebo zničiť.
D	Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.
GB	A qualified professional is required when mounting furniture to the wall since dowels corresponding to the wall are required for this.
NL	Een vakkundige persoon dient het meubelstuk aan de muur te bevestigen; voor de montage aan de muur zijn immers aangepaste pluggen vereist.
PL	Mocowanie mebla do ściany mogą przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowane osoby, z uwagi na zastosowanie odpowiednio dopasowanych kołków do rodzaju ściany.
TR	Mobilya parçasının duvara sabitlenmesi, duvar montajı için özel uyarlanmış dübeller gerektirdiğinden bu iş sadece bu konuda uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
RU	Поскольку для монтажа на стене необходимо использовать специальные дюбели, мебель должна быть закреплена на стене квалифицированным персоналом.
FR	La fixation du meuble contre le mur doit être effectuée par une personne compétente car, pour le montage mural, il faut utiliser des chevilles adaptées.
CZ	Montáž nábytku na stěnu musí provést odborník, protože k montáži na stěnu jsou zapotřebí upravené hmoždinky.
HU	A bútoralemelek falra rögzítését szakembernek kell végeznie, mert a rögzítéshez megfelelő tiplit kell használni.
IT	Il fissaggio del mobile alla parete deve essere eseguito da persone esperte, dato che occorrono tasselli adeguati.
RO	Fixarea la perete a piesei de mobilier se realizează numai de către personal competent, deoarece montajul de perete necesită dibluri adecvate.
SK	Upevnenie nábytku na stenu musí vykonať odborník, nakoľko sú pre montáž na stenu potrebné vhodné hmoždinky.

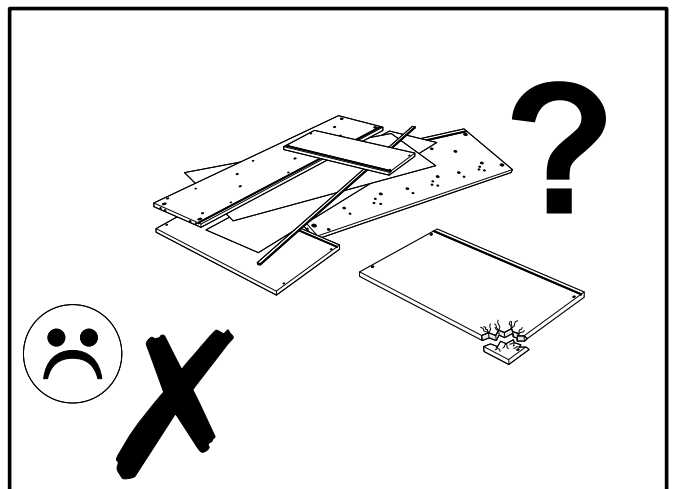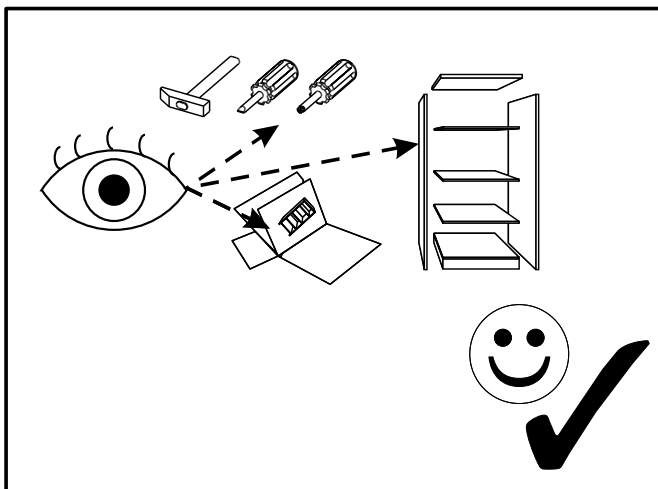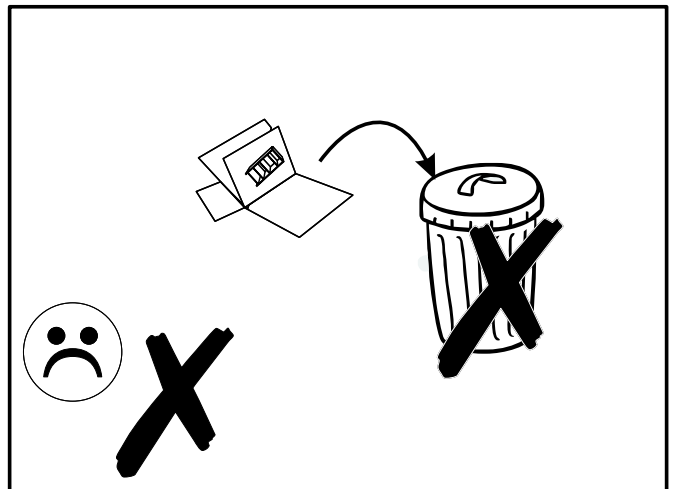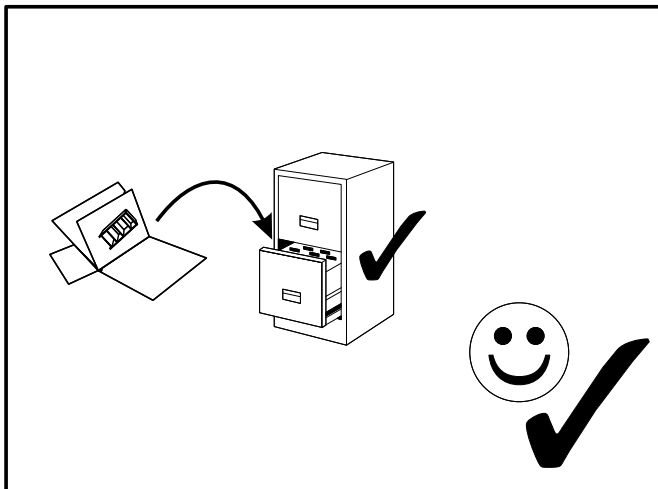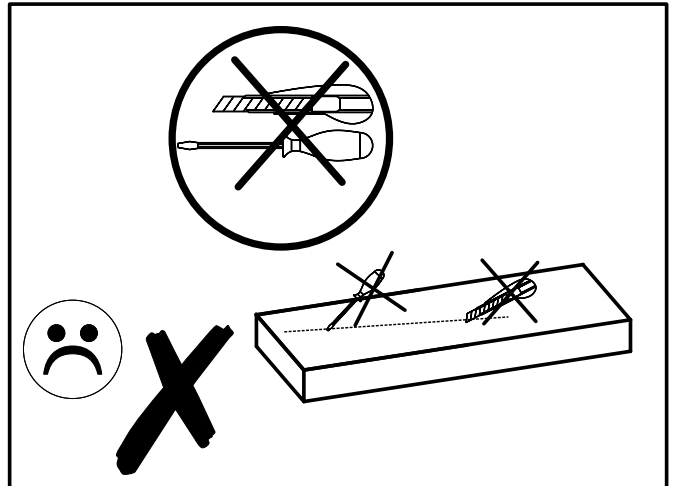
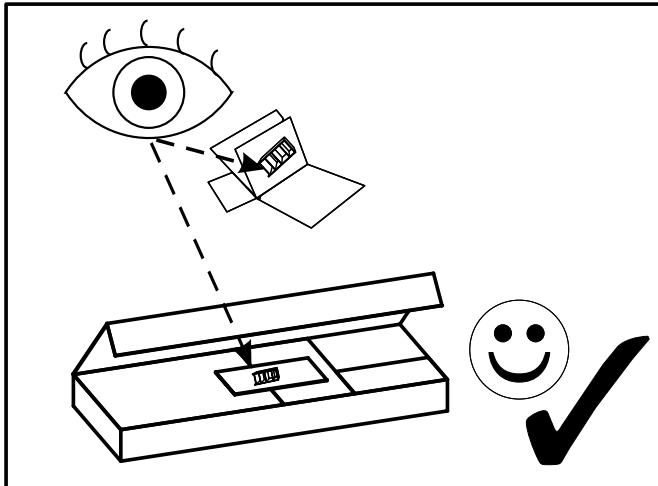


FLORENZ 56

NR 1
(B1)  ϕ 8x28 x58
(T1)  x36
(M1)  36
(C2)  x28
(W1)  x24
(F15)  ϕ 26 x8
(C6)  x2
(P4)  4x25 x4
(C3)  ϕ 5 x6
(L1)  x1

NR 2
(GR120)  x2
(S1)  3x15 x8
(A2)  M4x22 x4
NR 3
(GR207)  x2
(S1)  3x15 x8
(A2)  M4x22 x4

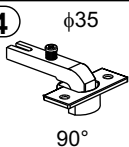NR 4
(Z4)  ϕ 35 90° x4
(Y5)  H4 x4
(S3)  3,5x13 x8
(Z5)  x2


NR 5
(Y1)  Kr8 x2
(Y5)  H4 x2
(S3)  3,5x13 x4
(Z5)  x1

NR 6
(R1)  L-245/27 x2

NR 7
(P13)  3,5x13 x44
(F12)  x4
(J23)  x14
(P3)  3x20 x26
(K13)  x7
(E5)  6x8 x4
(A1)  M4x9 x2
(P5)  4x30 x2
(F1)  x14


NR 8
(P13)  3,5x13 x4
(J11)  x2

NR 9
(F23)  x1
(S3)  3,5x13 x2

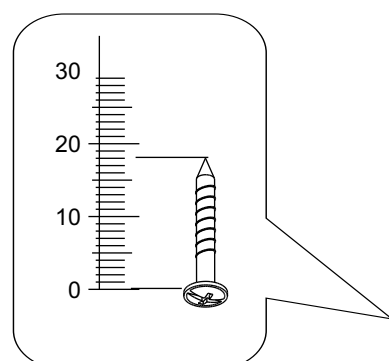



MM
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

FLORENZ 56

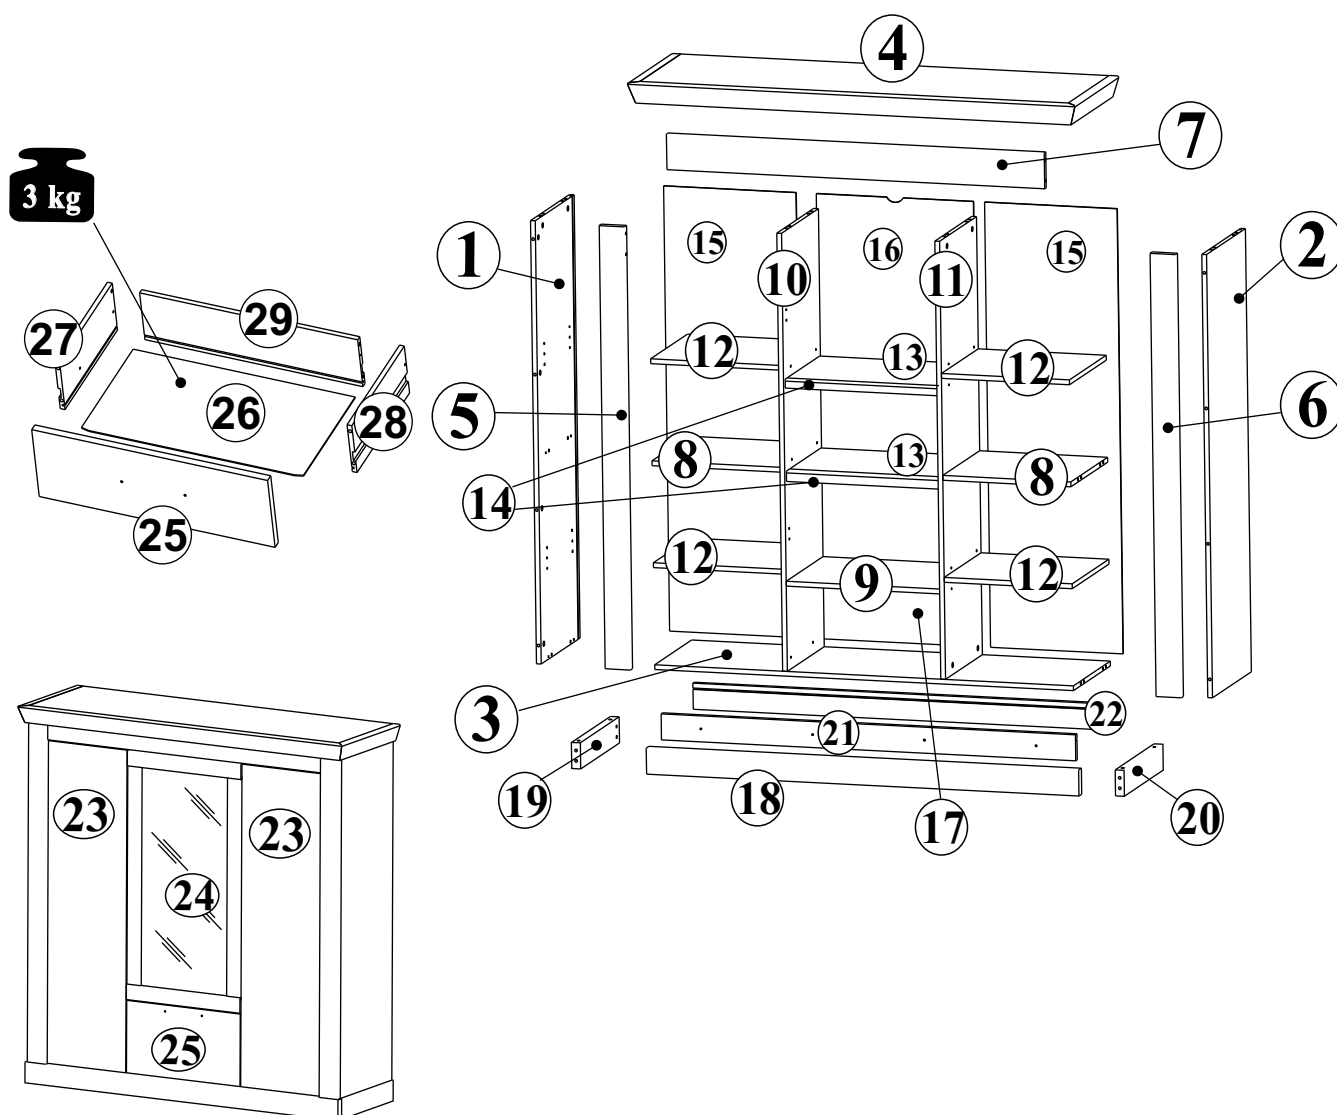


1	1361	388	15	1	2/2
2	1361	388	15	1	2/2
3	1301	368	15	1	2/2
4	1390	440	65	1	2/2
5	1360	80	22	1	2/2
6	1360	80	22	1	2/2
7	1172	78	15	1	1/2
8	404	367	15	2	1/2
9	464	367	15	1	1/2
10	1345	368	15	1	2/2
11	1345	368	15	1	2/2
12	403	360	15	4	1/2
13	463	325	15	2	1/2
14	463	30	15	2	1/2
15	1366	418	2,5	2	1/2




16	1091	478	2,5	1	1/2
17	478	274	2,5	1	1/2
18	1344	80	28	1	1/2
19	387	80	28	1	1/2
20	387	80	28	1	1/2
21	1287	80	15	1	1/2
22	1287	80	15	1	1/2
23	1245	342	15	2	1/2
24	962	476	18	1	1/2
25	476	280	15	1	2/2
26	455	350	2,5	1	2/2
27	350	140	12	1	2/2
28	350	140	12	1	2/2
29	431	140	12	1	2/2

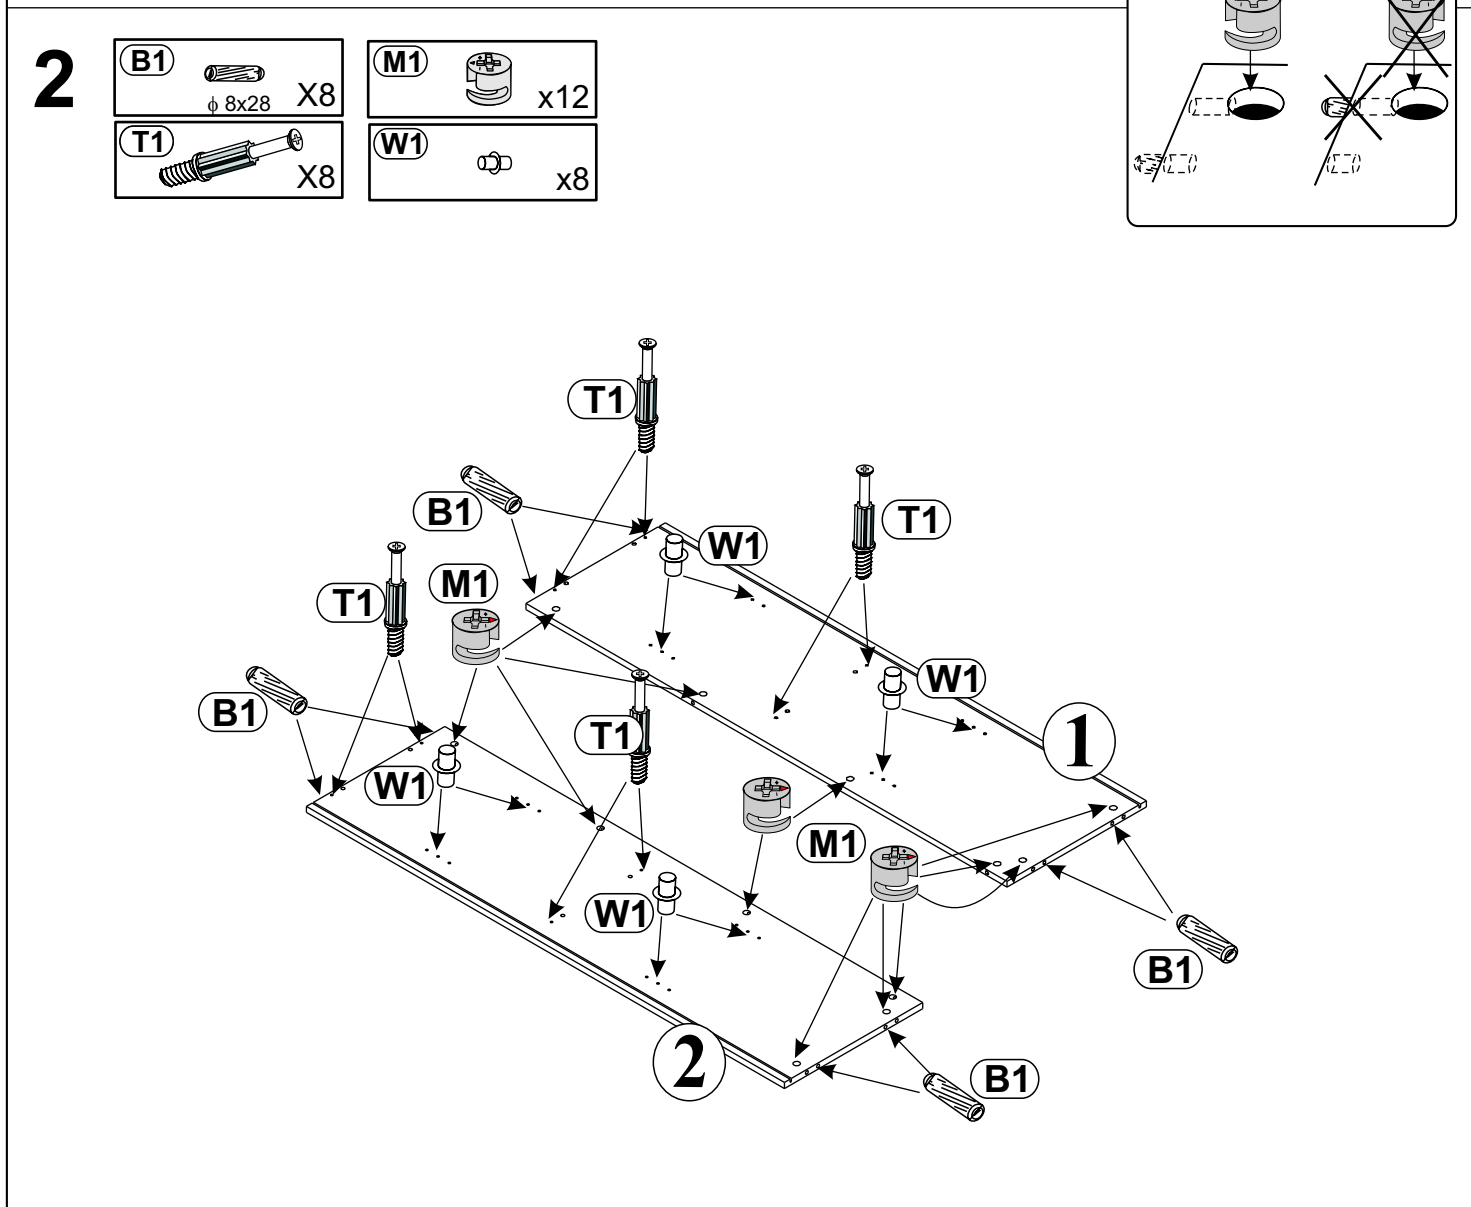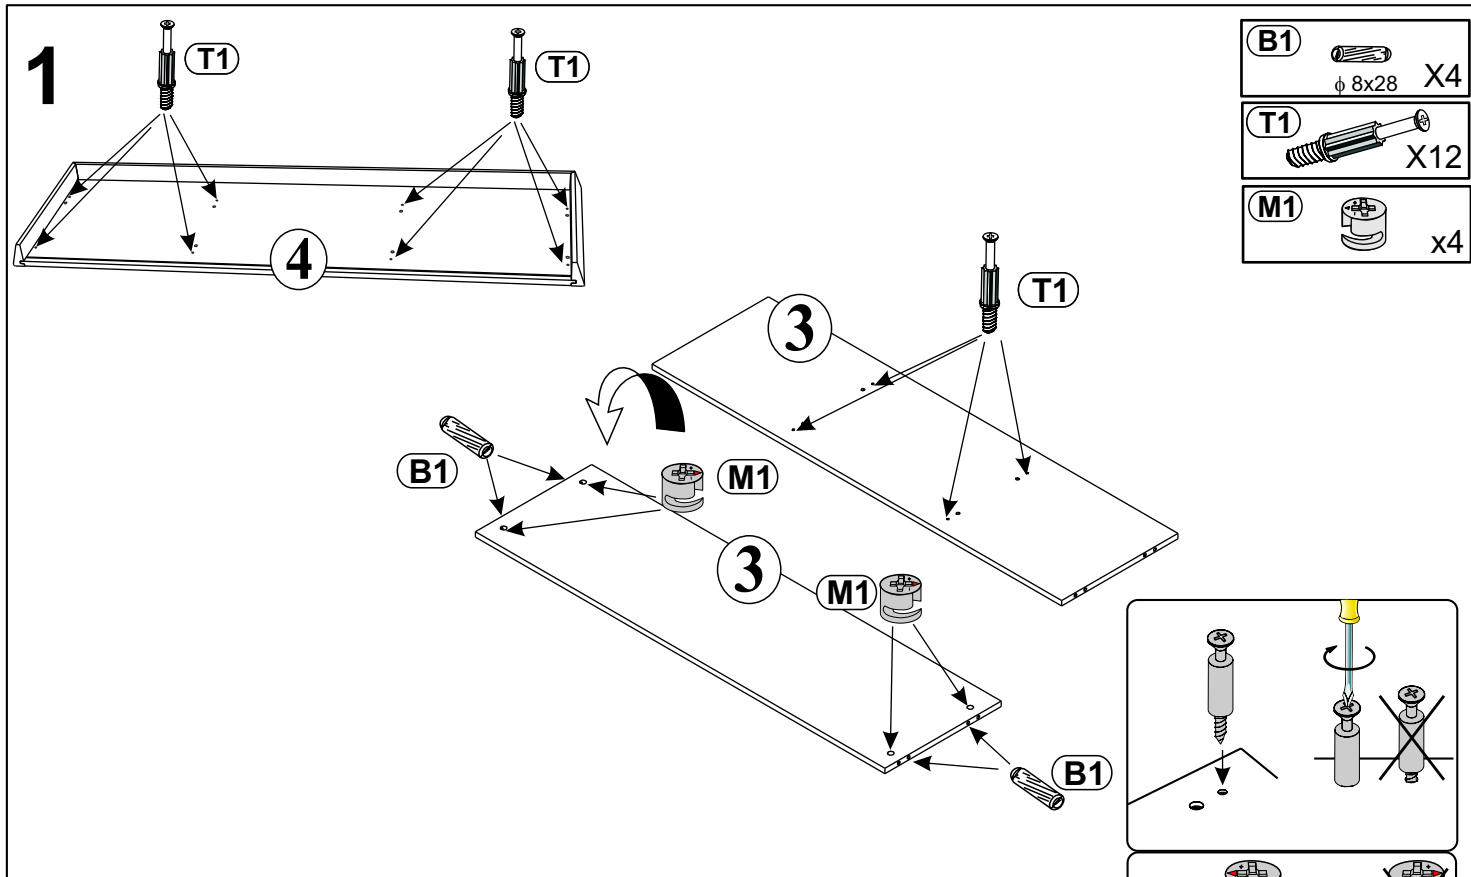


3

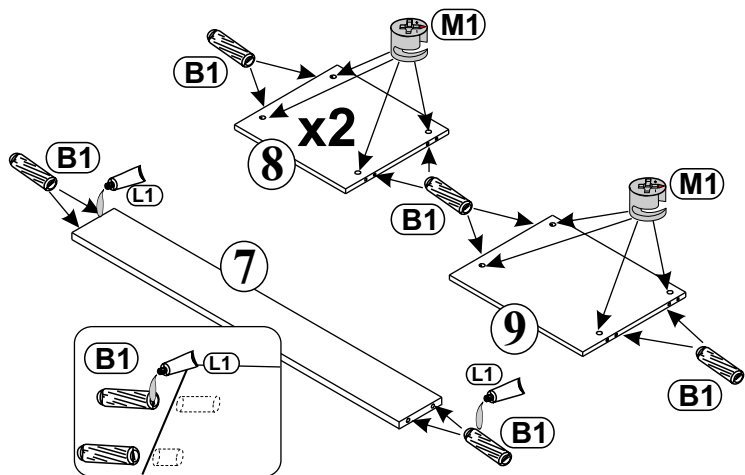




Y5		H4	x4
B1		ϕ 8x28	x20
T1			x8
M1			x16
L1			x1

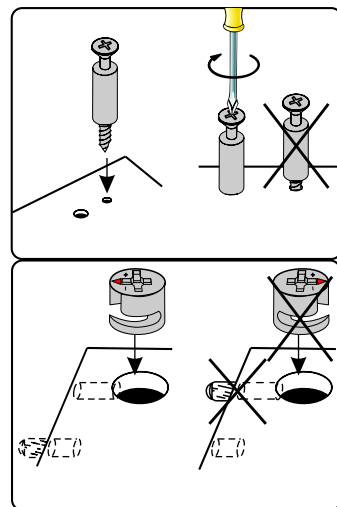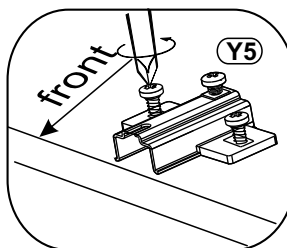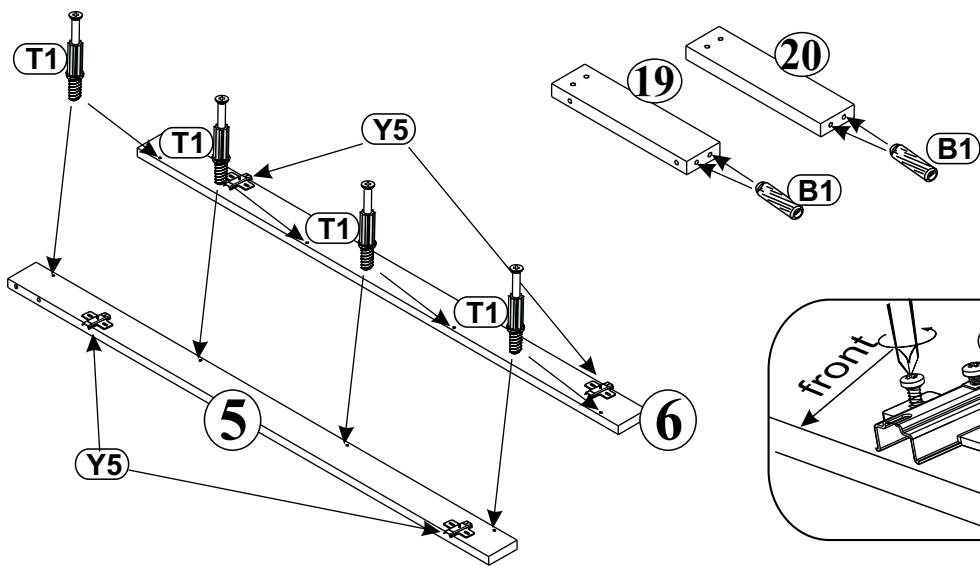




4

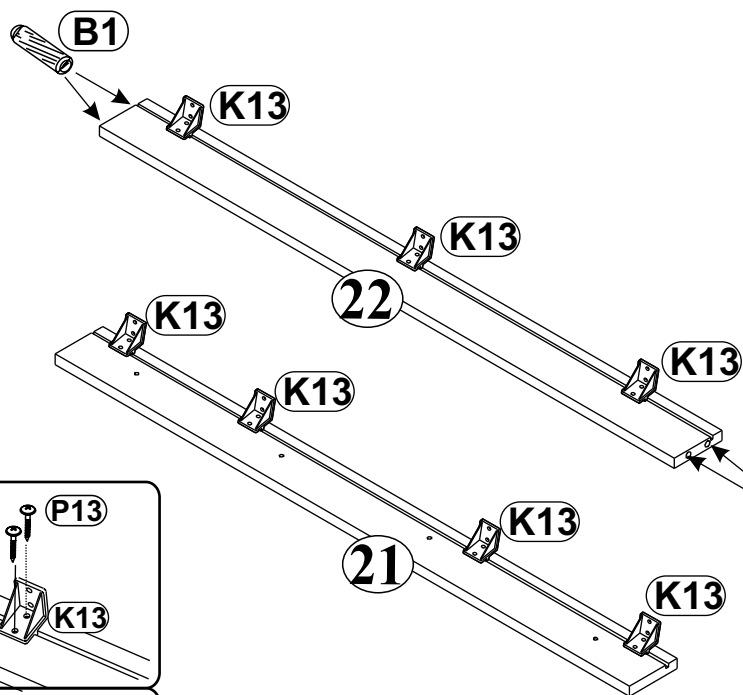











L1			x1
K13			x7
P13		3,5x13	x14
B1		ϕ 8x28	x8

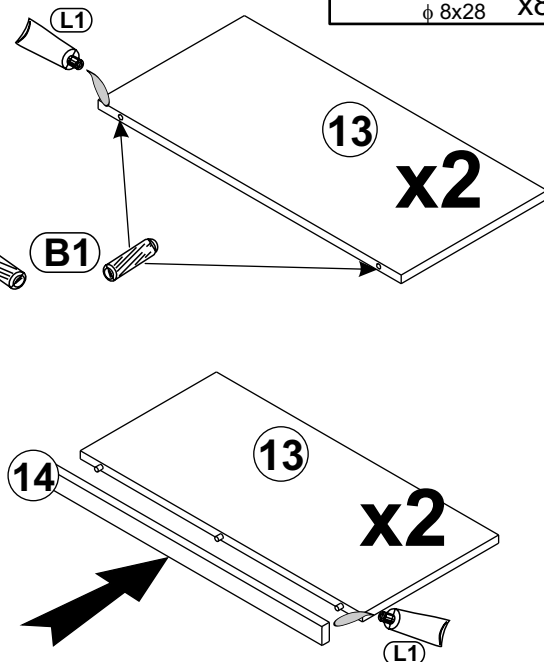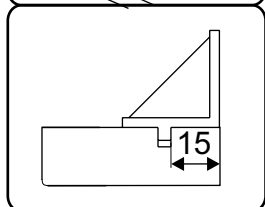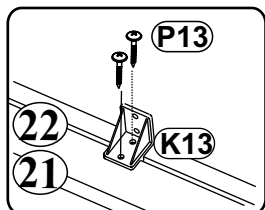

R1		x2
E5		x4
M1		x8
B1		x8
		x8
W1		x16

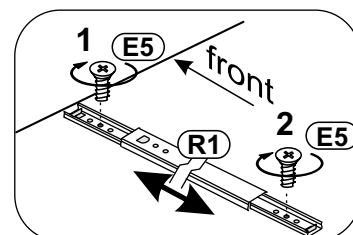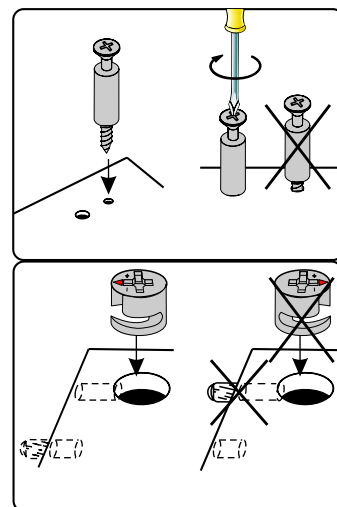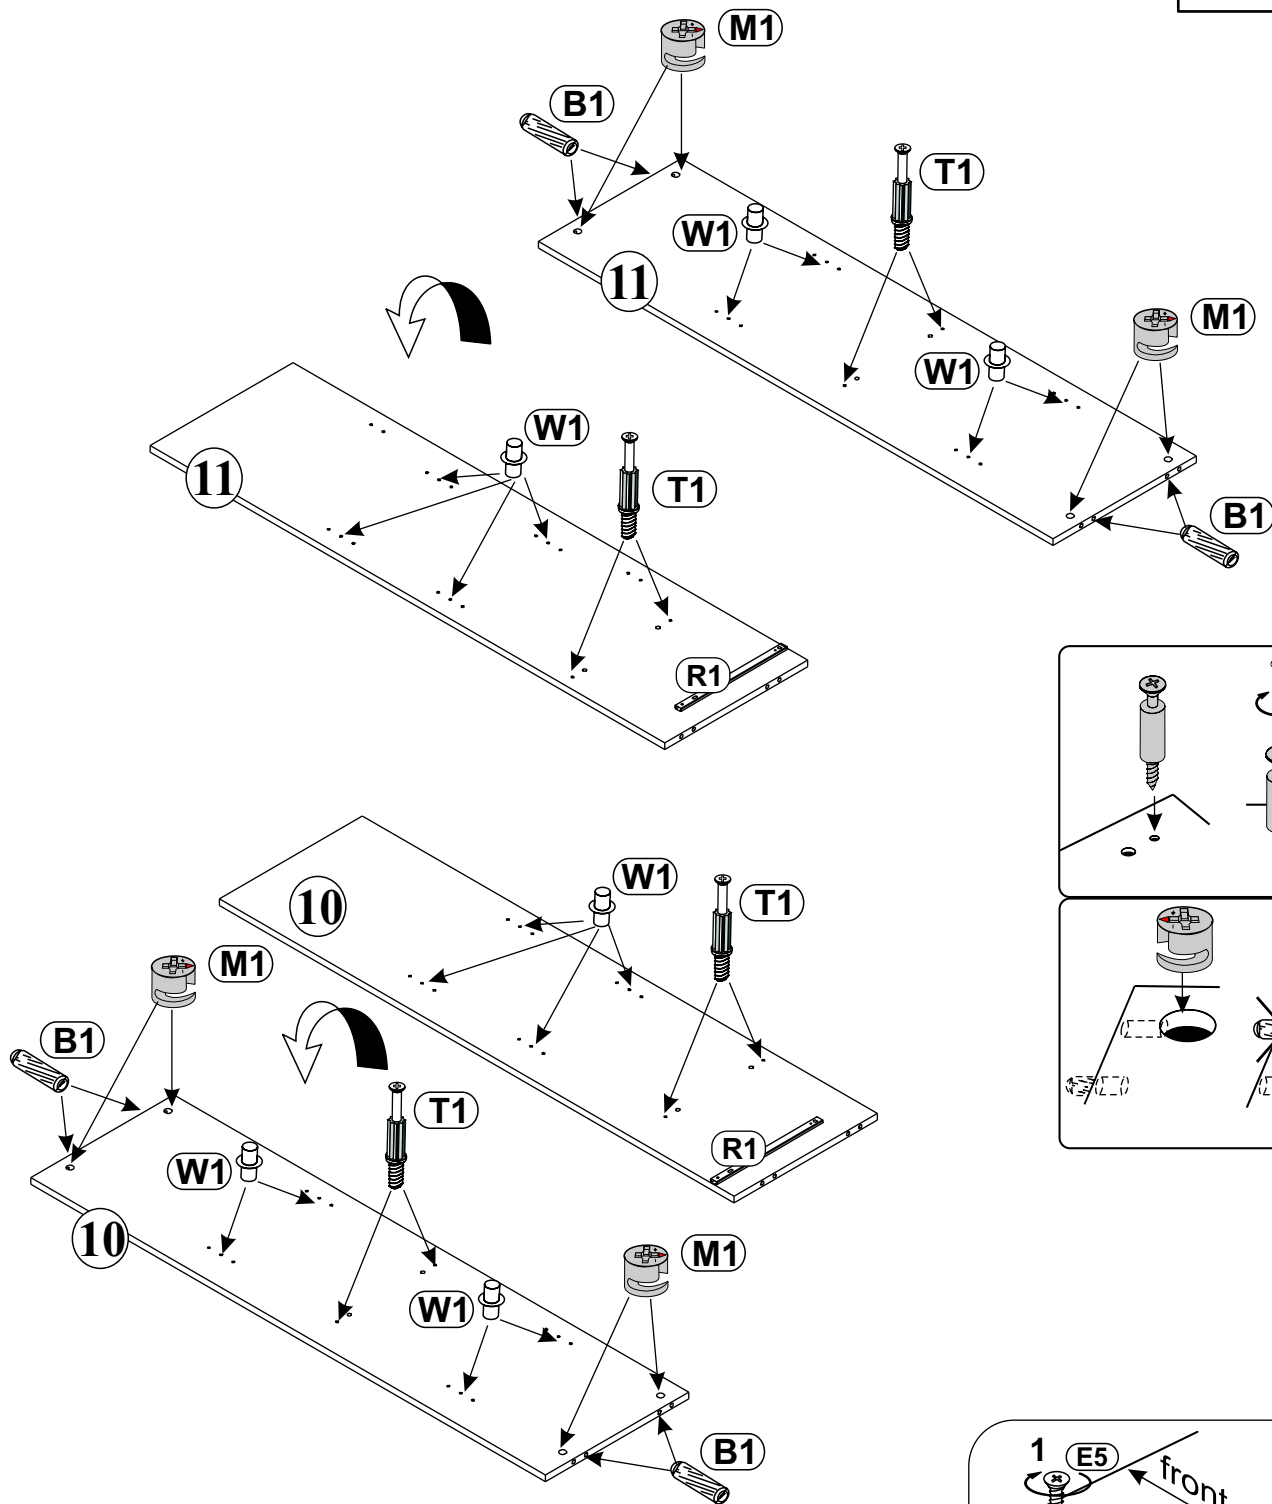






6

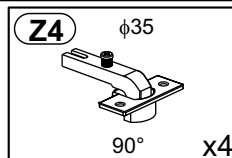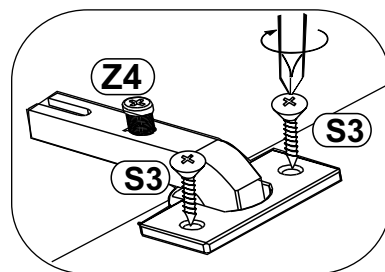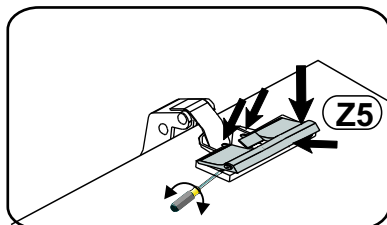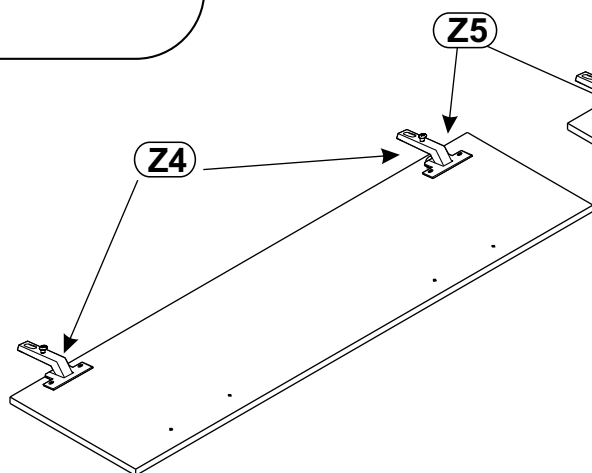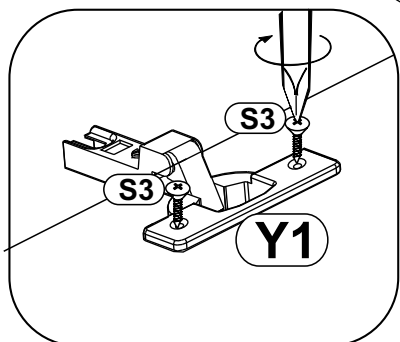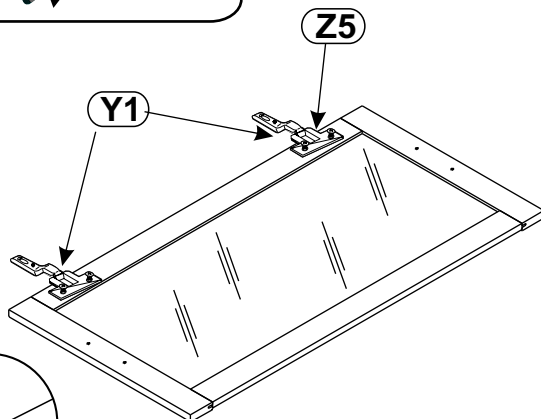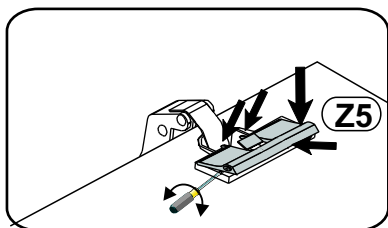


7


A

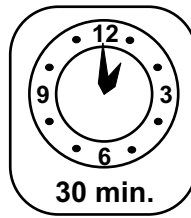


F23  x1	GR120  x1
S3  3,5x13 x2	A2  M4x22 x2
L1  x1	B1  ϕ 8x28 x10
P5  4x30 x2	S1  3x15 x4

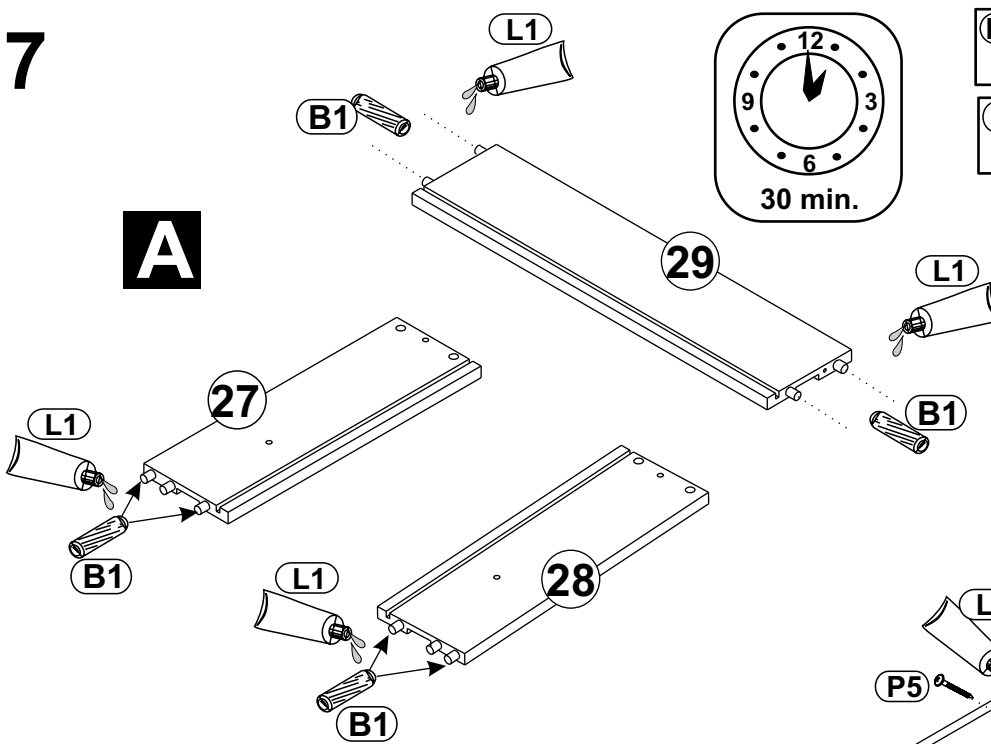


B

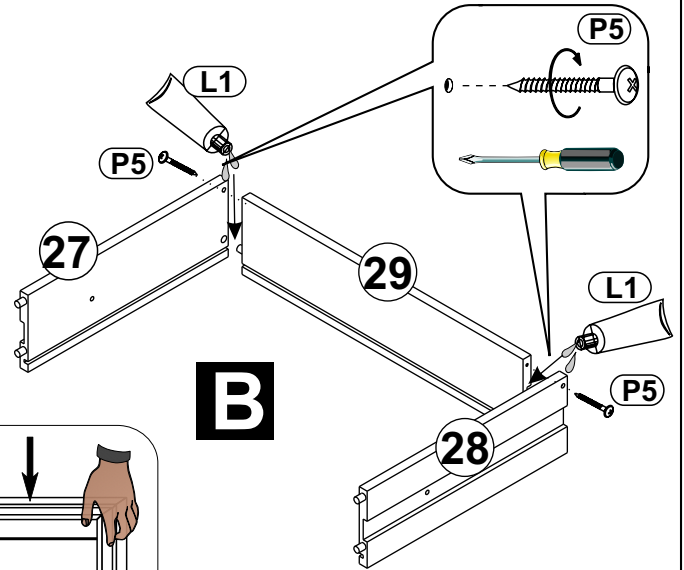




C

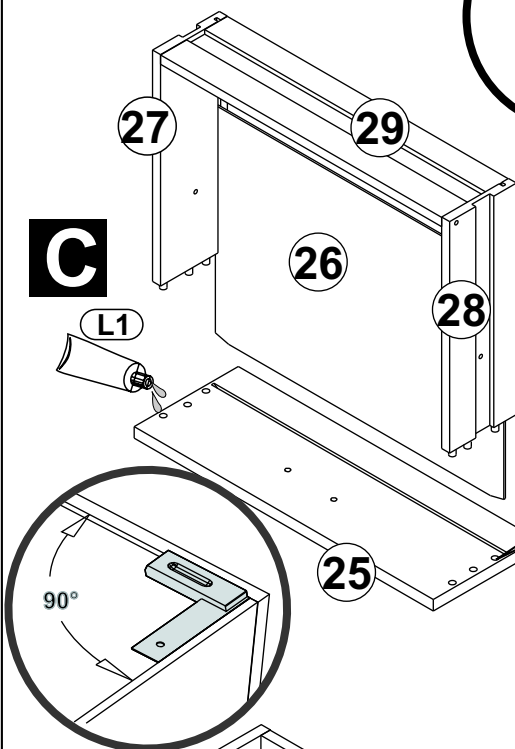





D

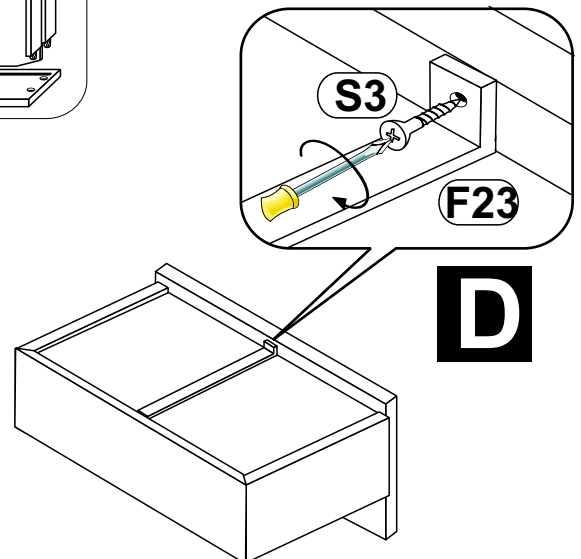


E

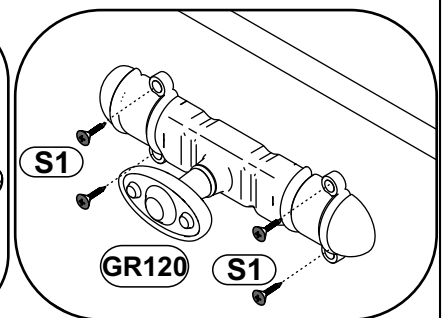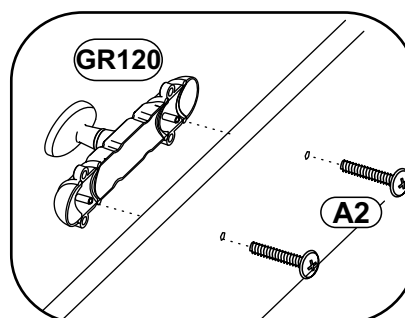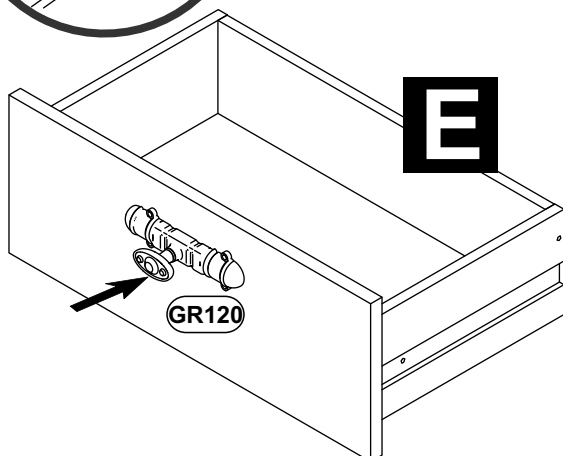





8

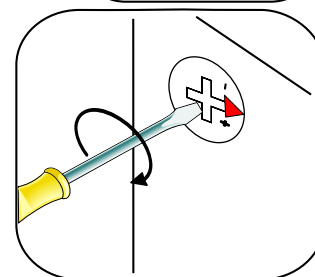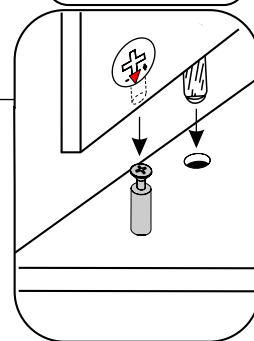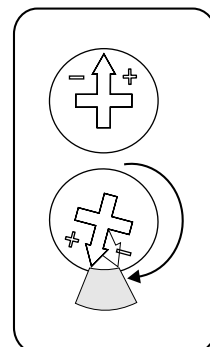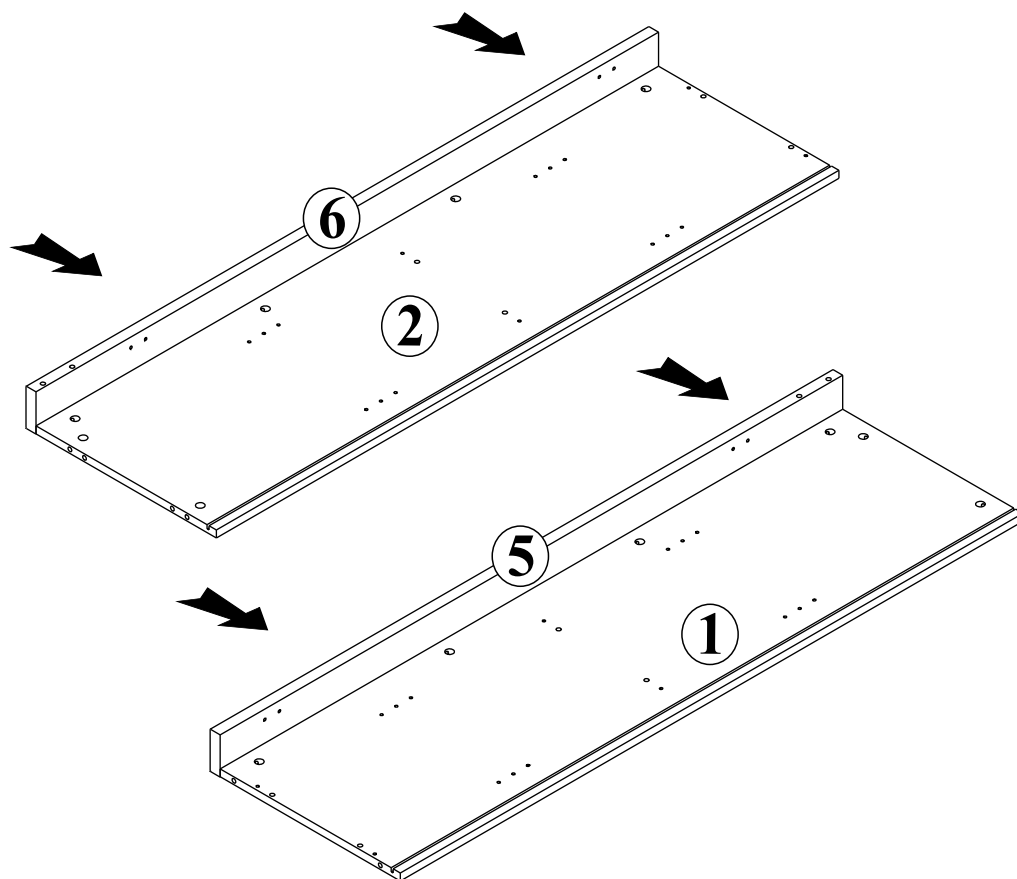



9

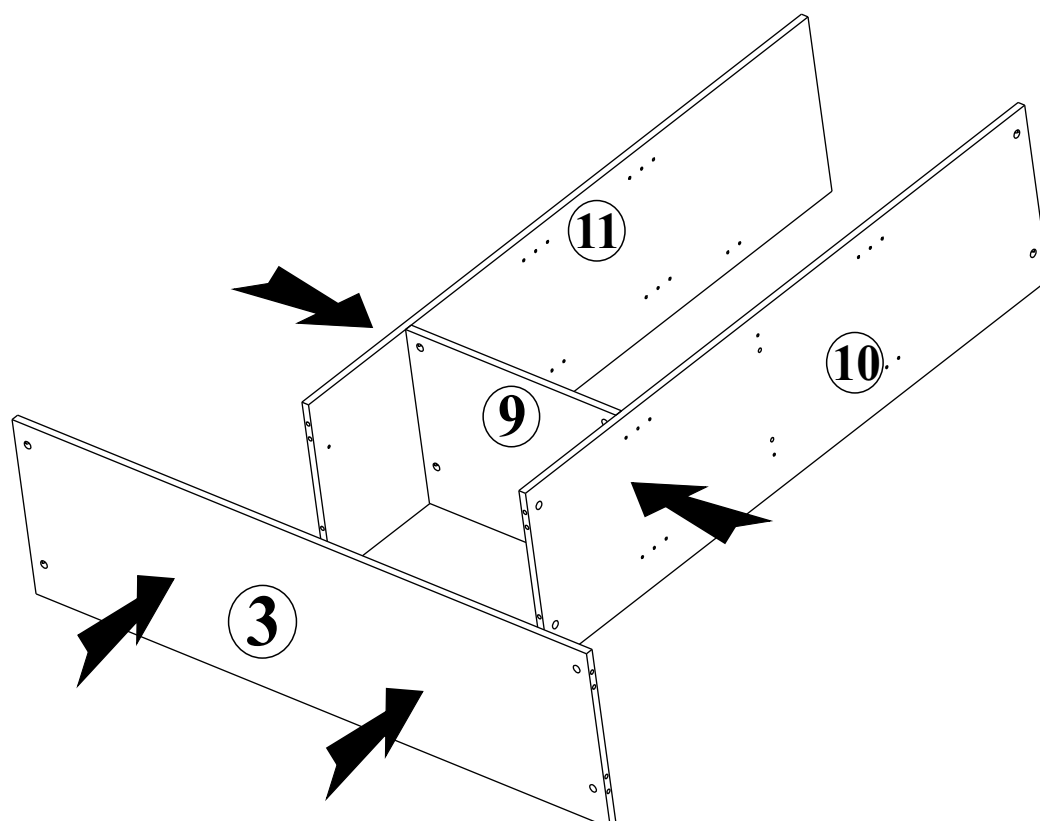


10

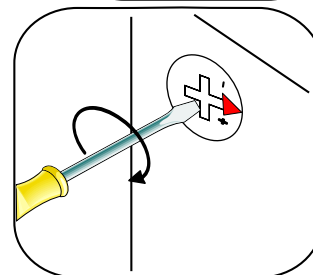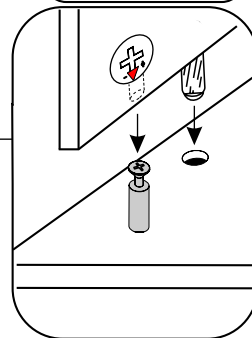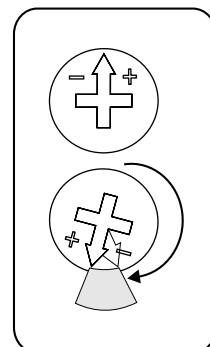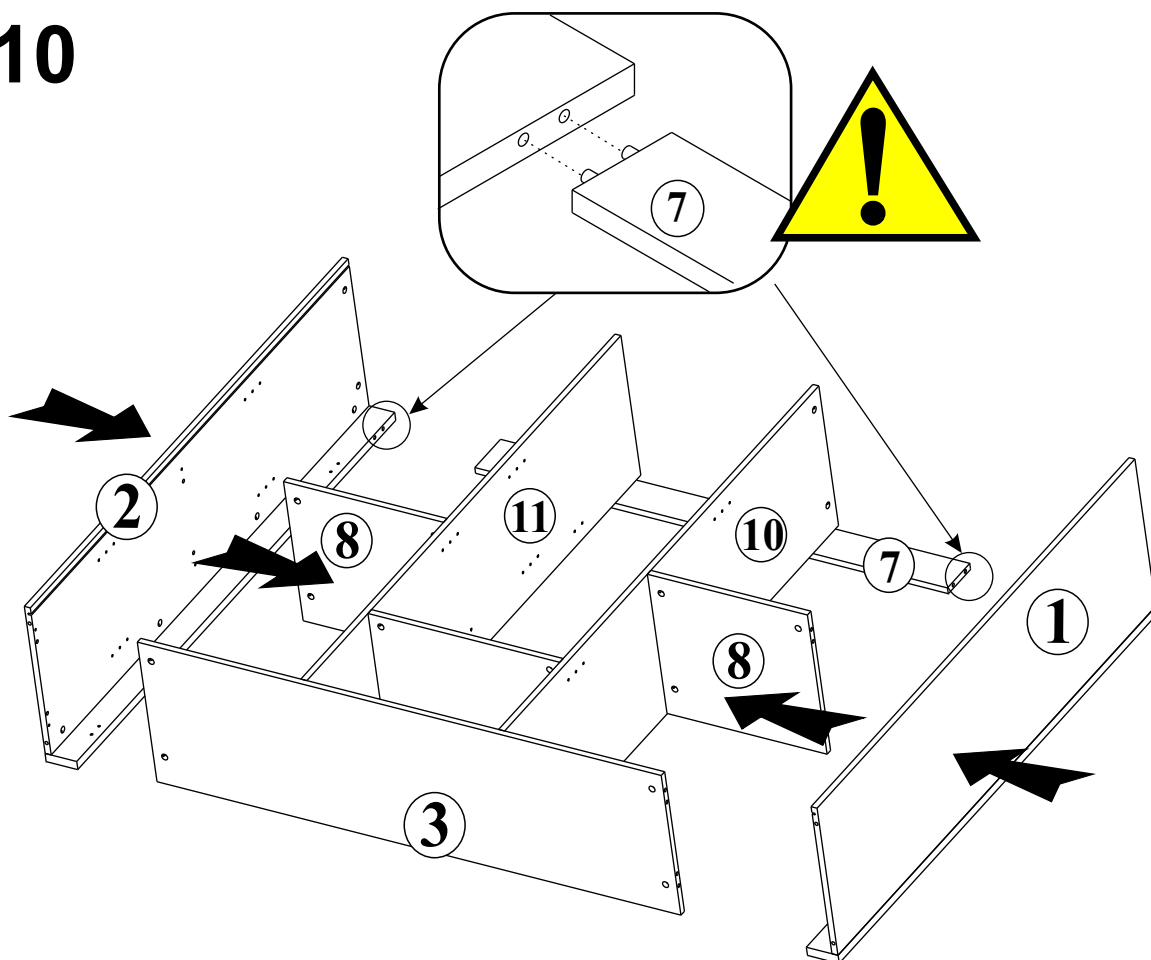


11






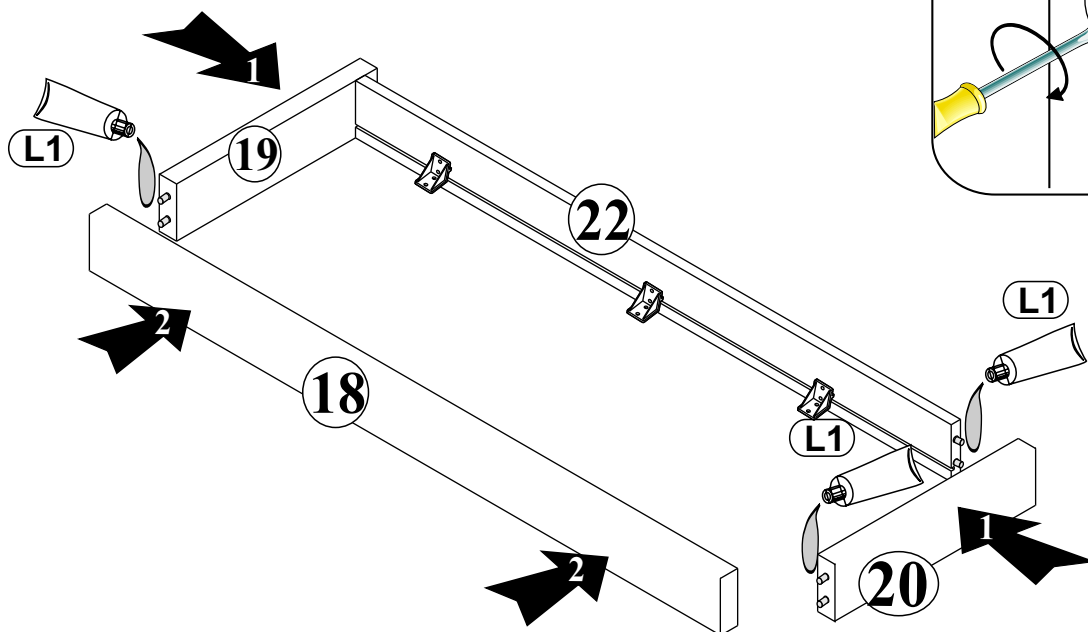



12





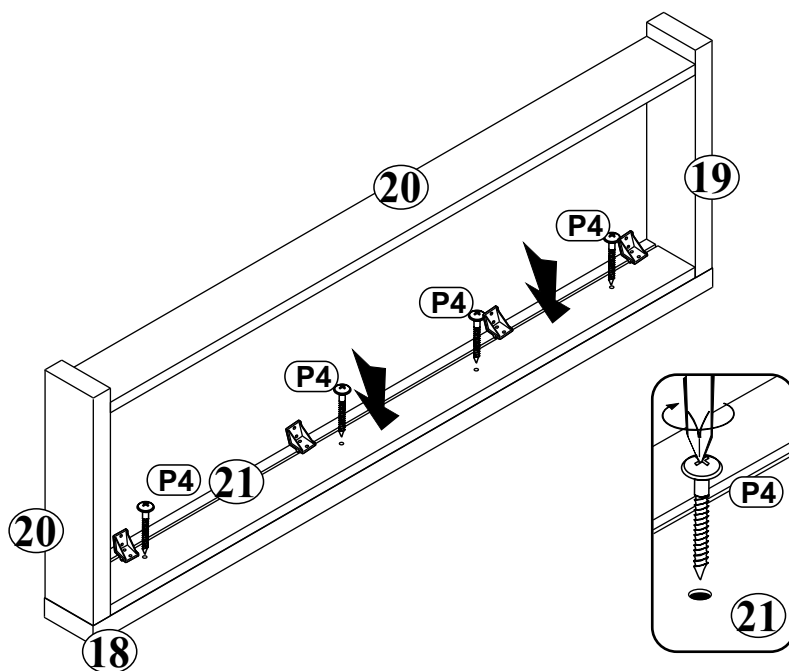


P4  4x25 x4










13

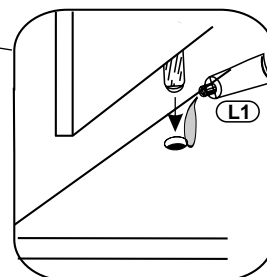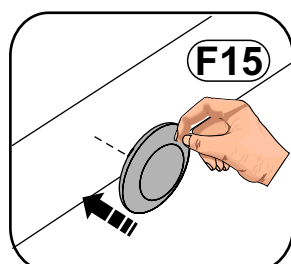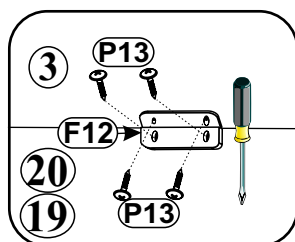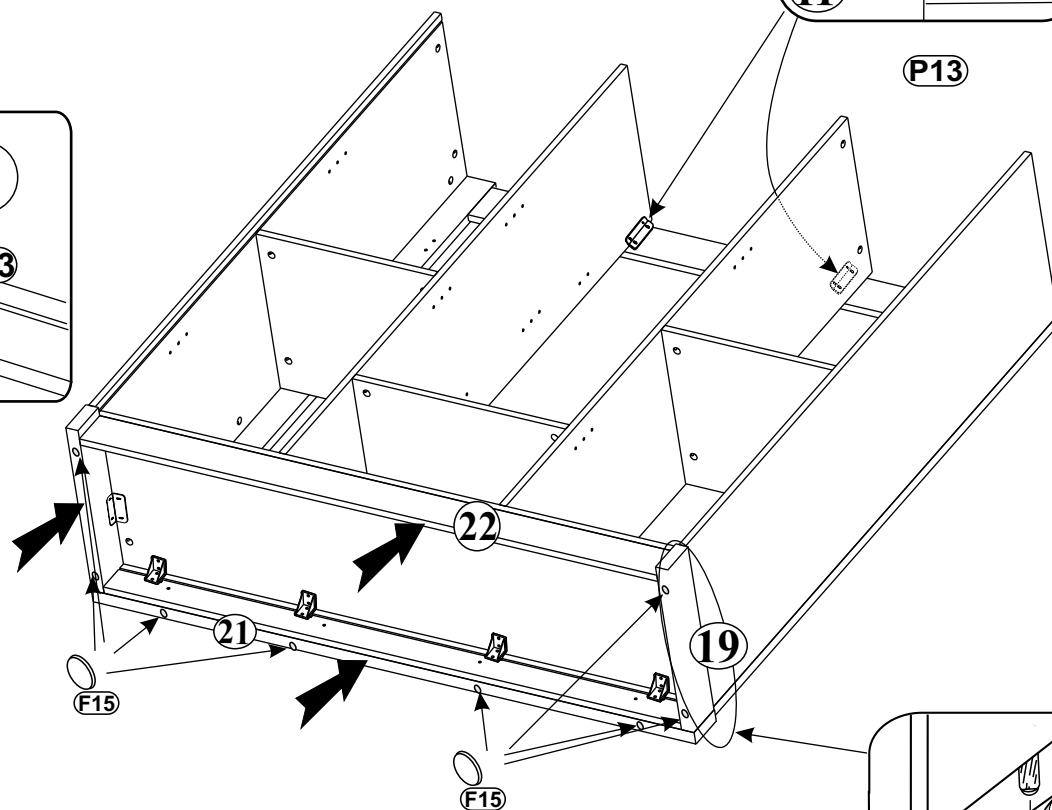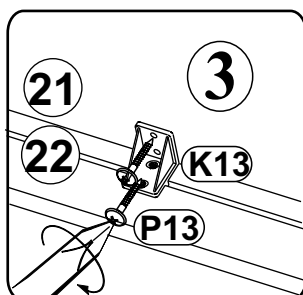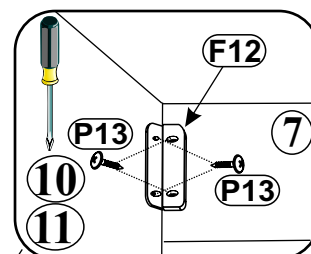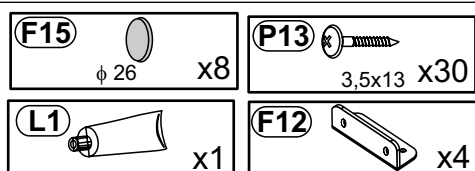




14

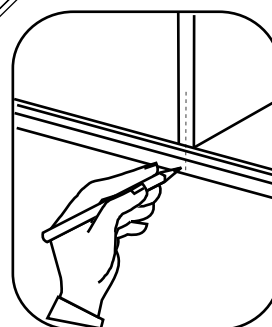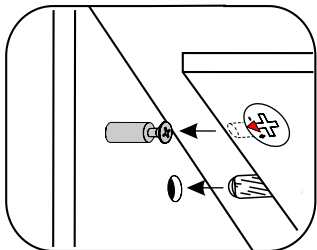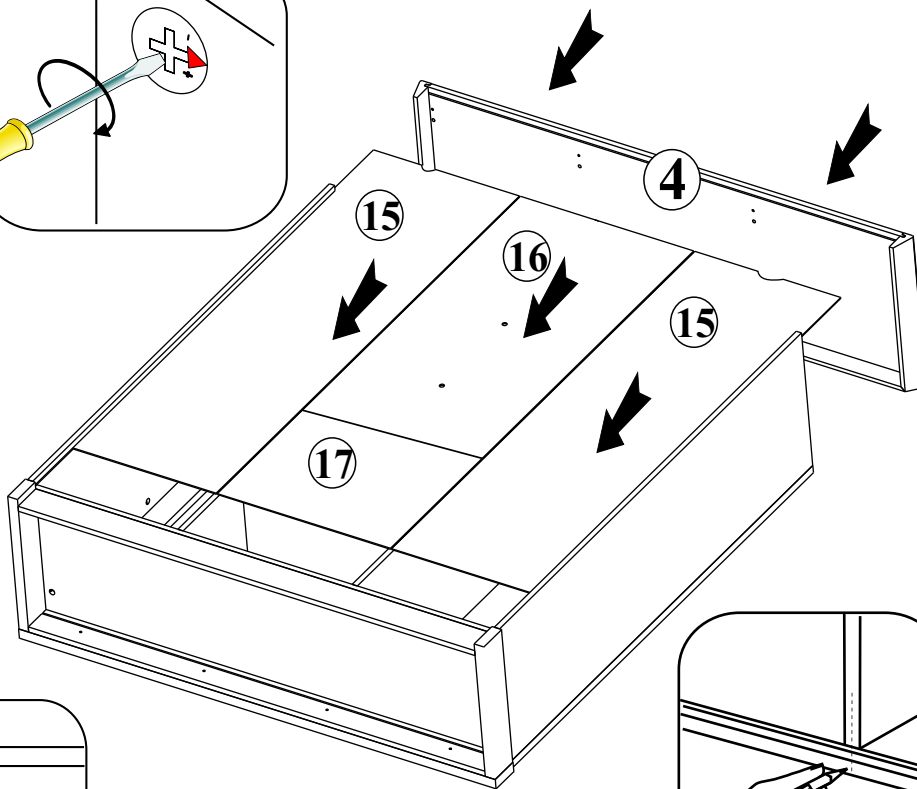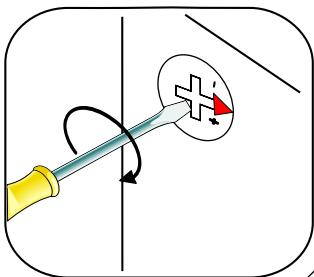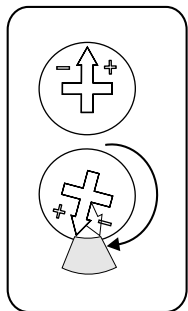

15

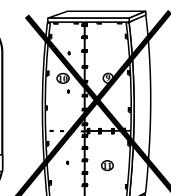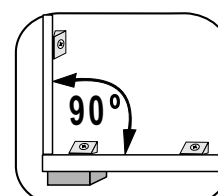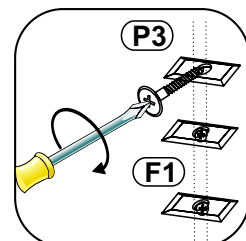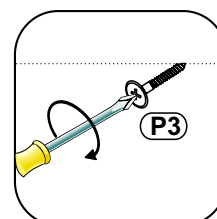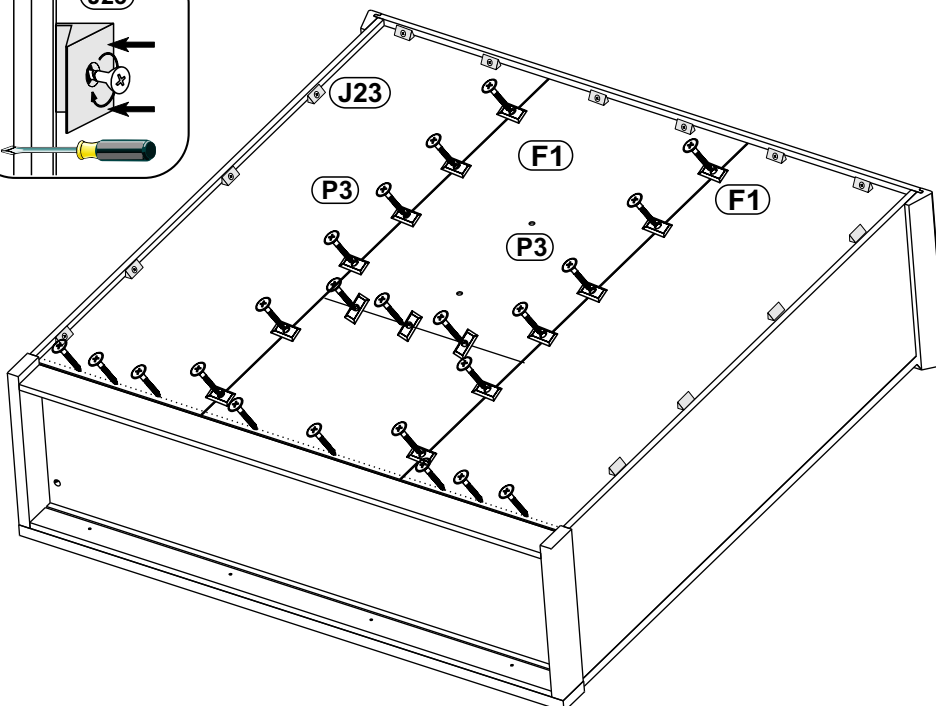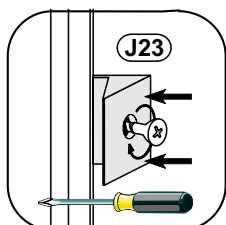

16







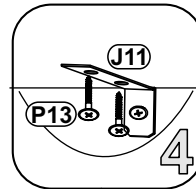
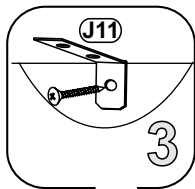
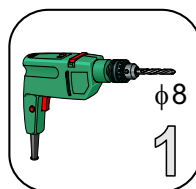


C2  x28

P13  3,5x13 x4



















J11  x2

C6  x2

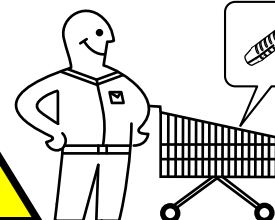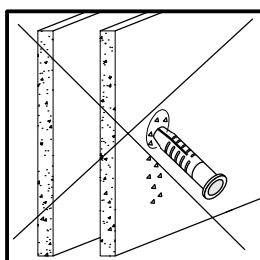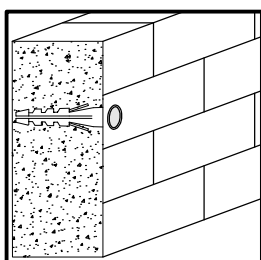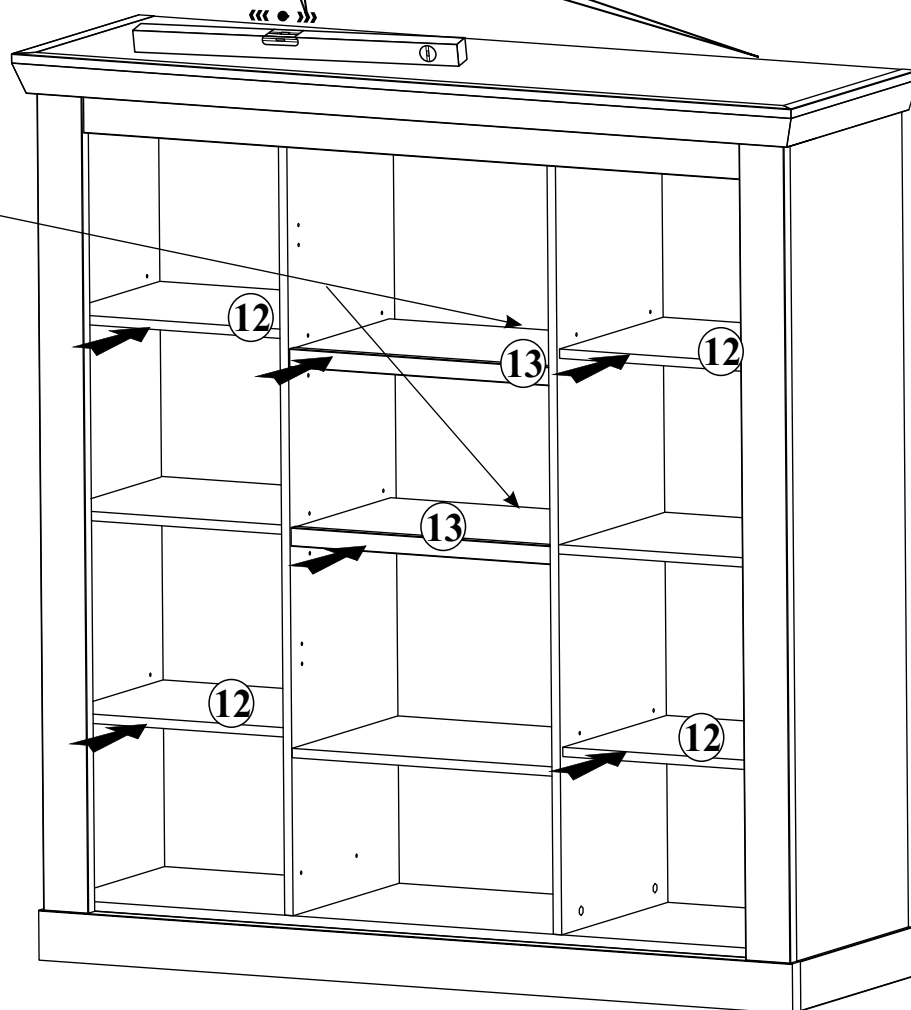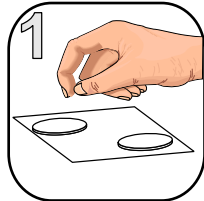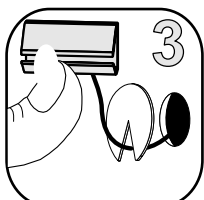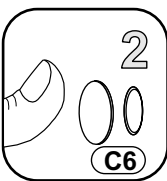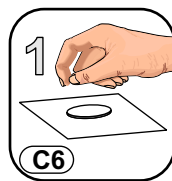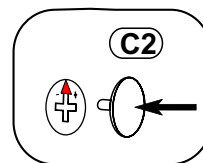

17 option L

GR120  x1	GR207  x2	C3  x6 φ5
S1  3x15 x4	S1  3x15 x8	Y5  H4 x2
A1  M4x9 x2	A2  M4x22 x6	

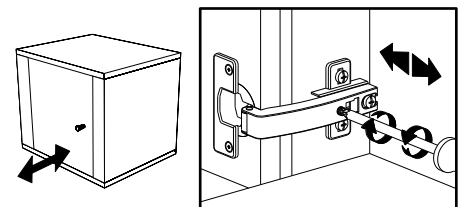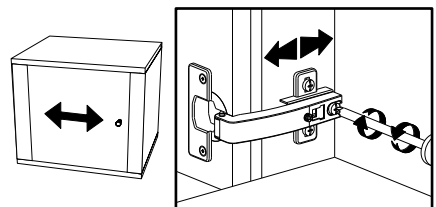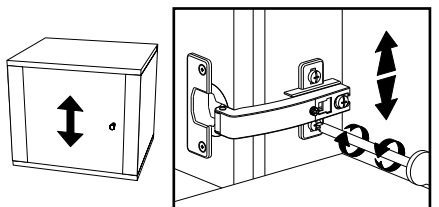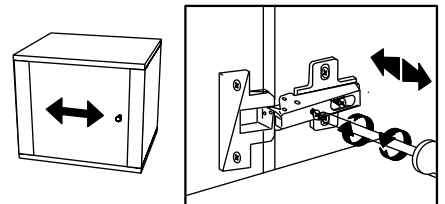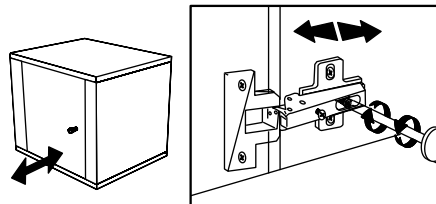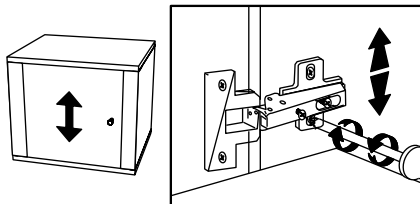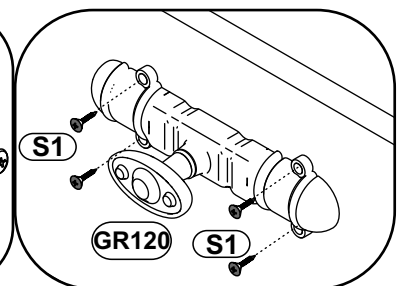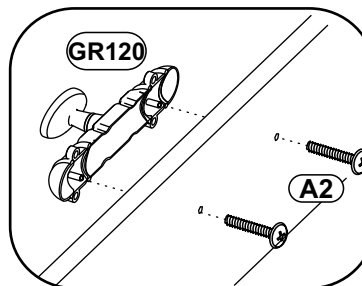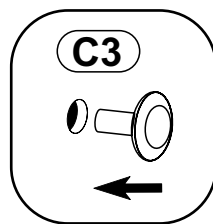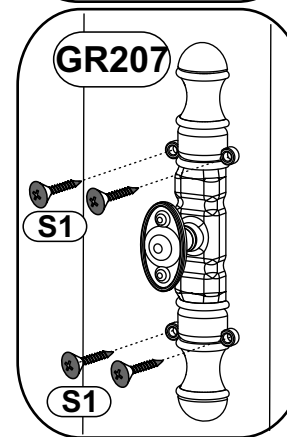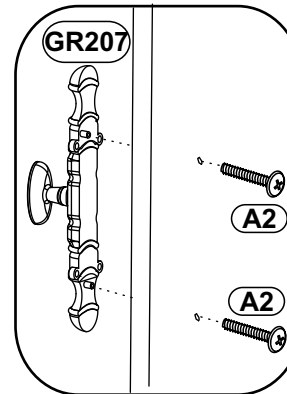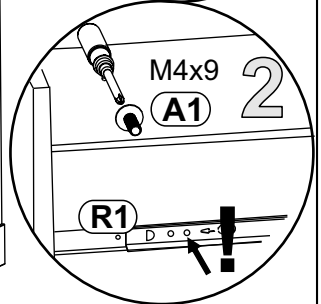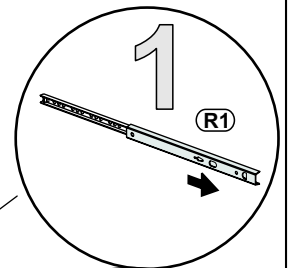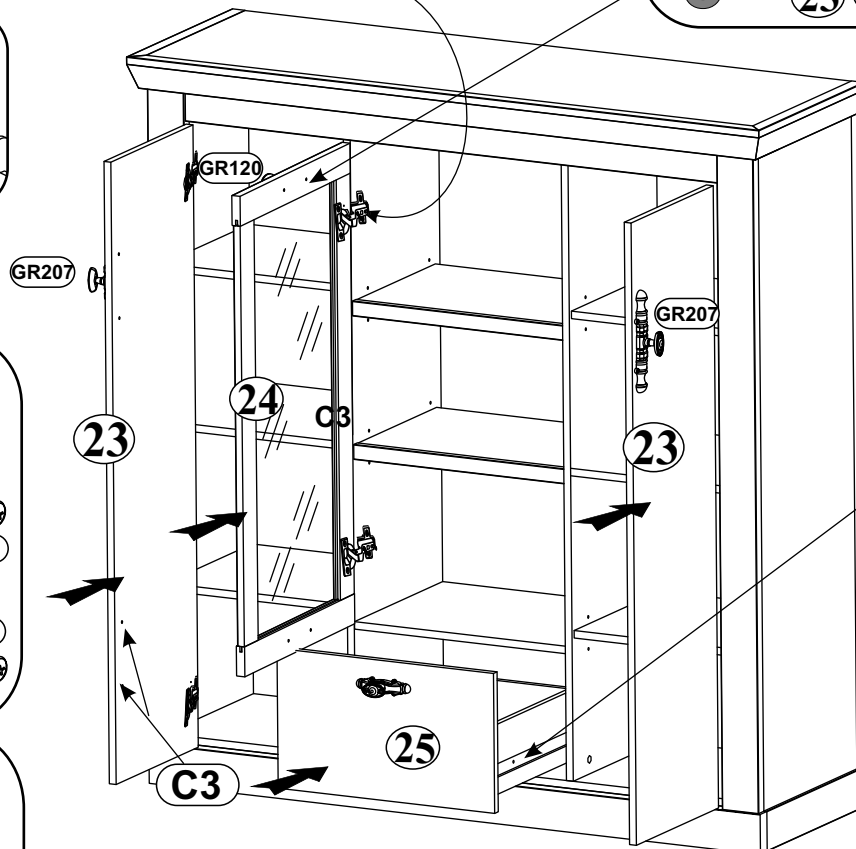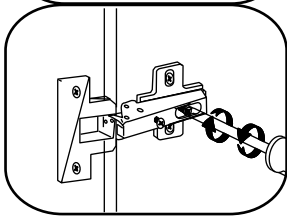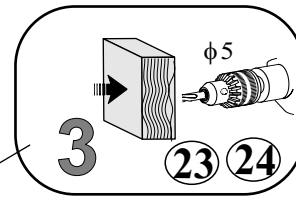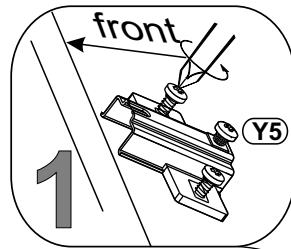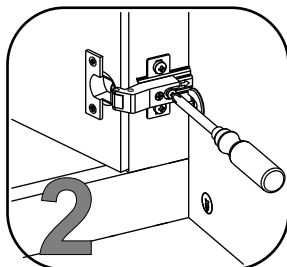

17 option R

GR120  x1	GR207  x2	C3  x6 φ5
S1  3x15 x4	S1  3x15 x8	Y5  H4 x2
A1  M4x9 x2	A2  M4x22 x6	

