



# pelipal

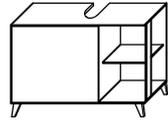

Variante A

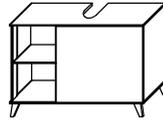

Variante B

MOT-NZ0183S1 A4  
Datum 03/05/17

# 9\_\_-016017

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

T2

Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an


Fax.: +49 3443/434350

E-Mail: [ersatzteile@pelipal.de](mailto:ersatzteile@pelipal.de)

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!

Ihr Pelipal Team

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_













T3


Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4


Montage-Richtzeit 3 Stunden

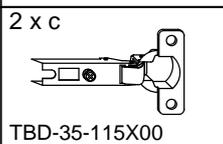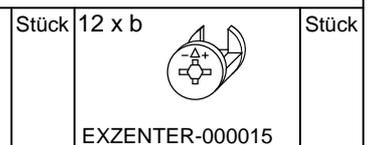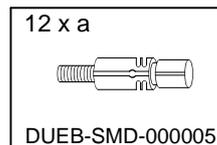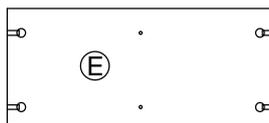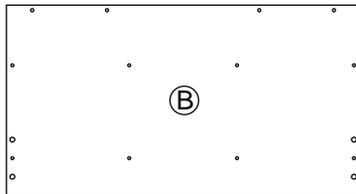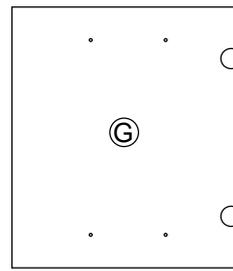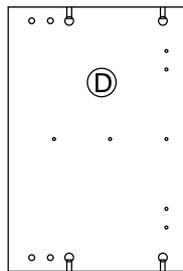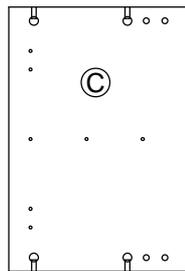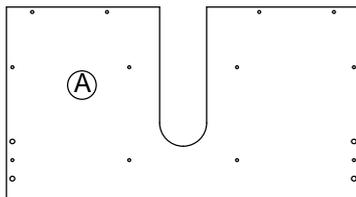


Stück

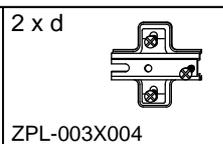


Stück

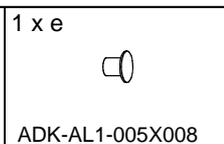


Stück

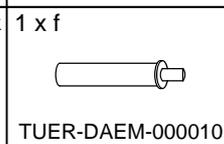


Stück

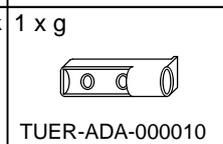


Stück

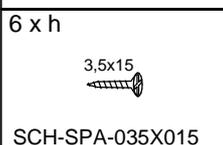


Stück

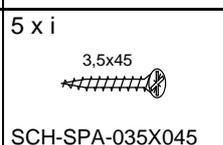


Stück

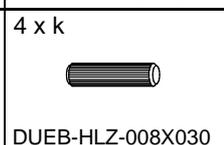


Stück

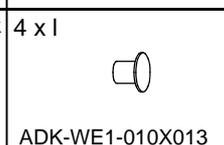


Stück

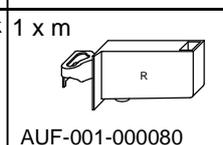


Stück

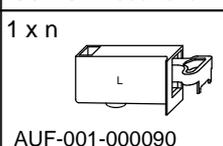


Stück

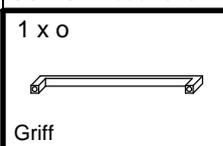


Stück

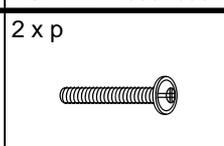


Stück

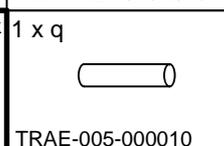


Stück

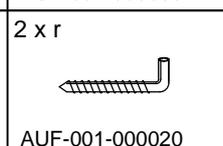


Stück

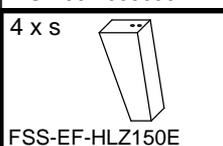


Stück

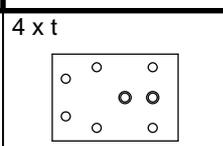


Stück

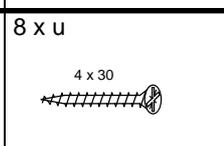

Stück

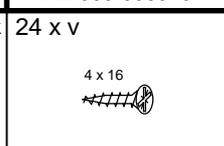


Stück

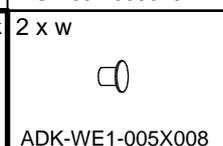


Stück




Stück

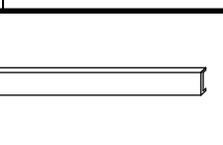


Stück

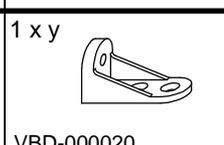










Stück




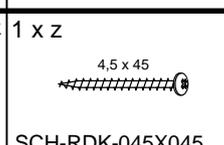


Stück

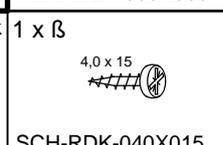


Stück

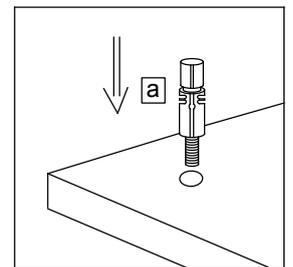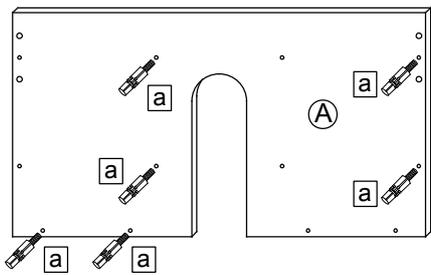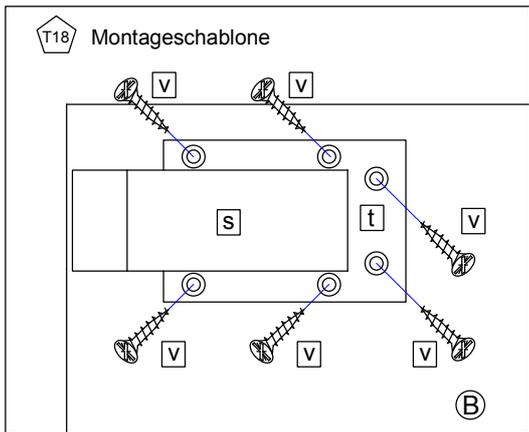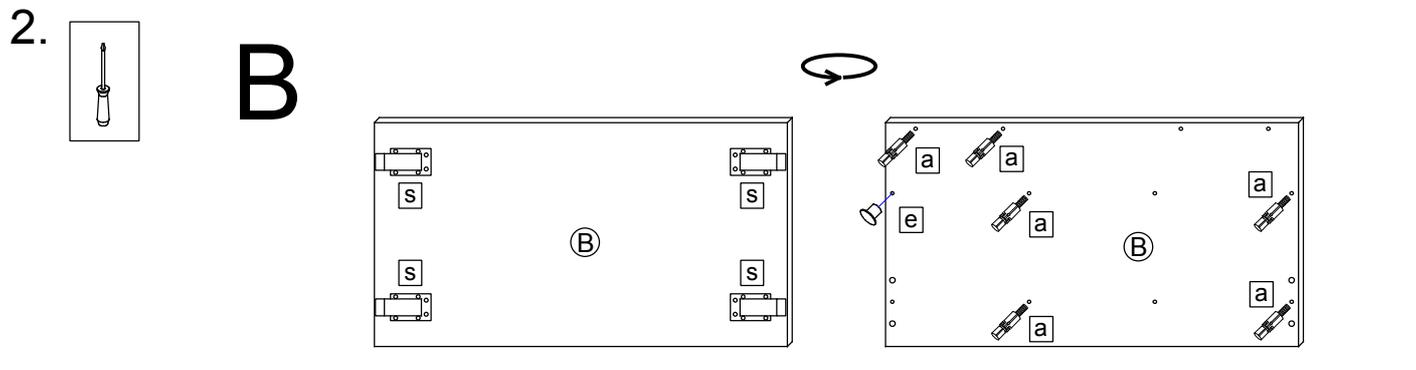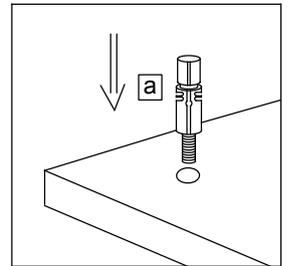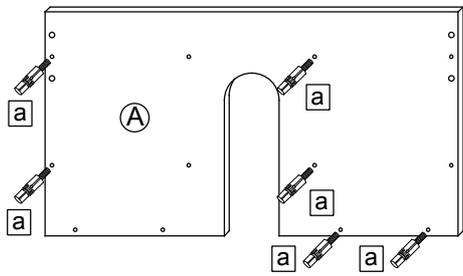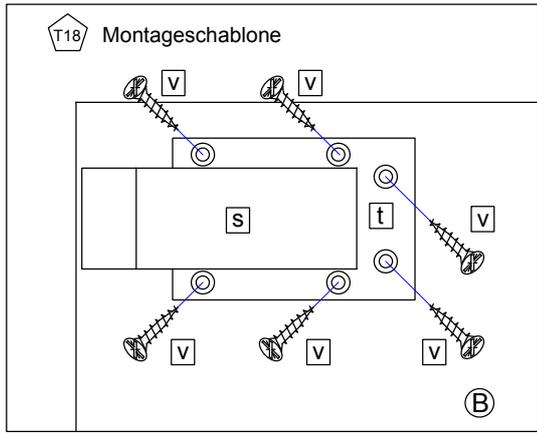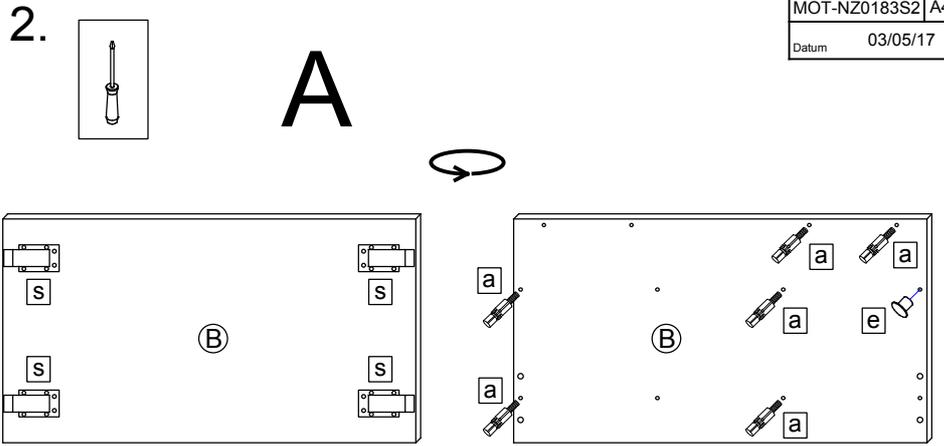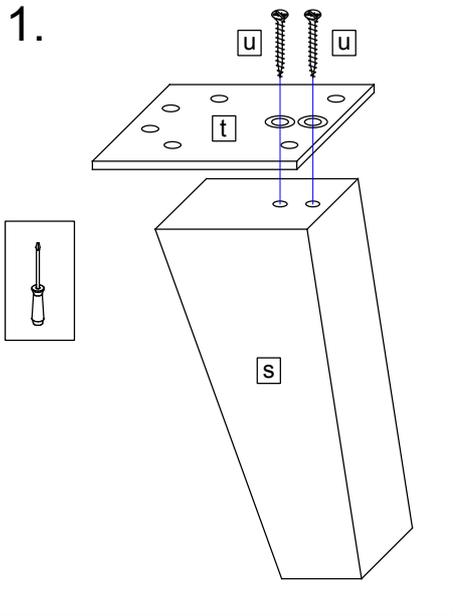



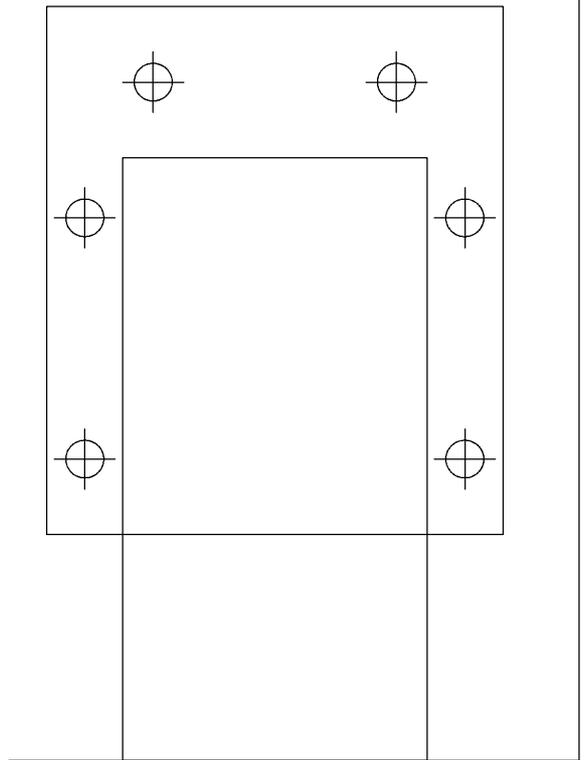
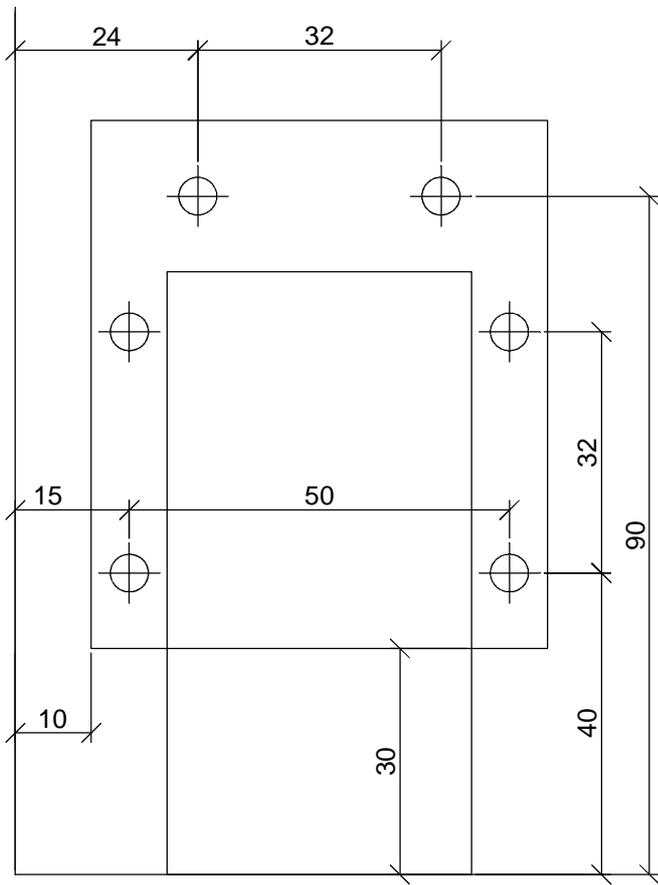
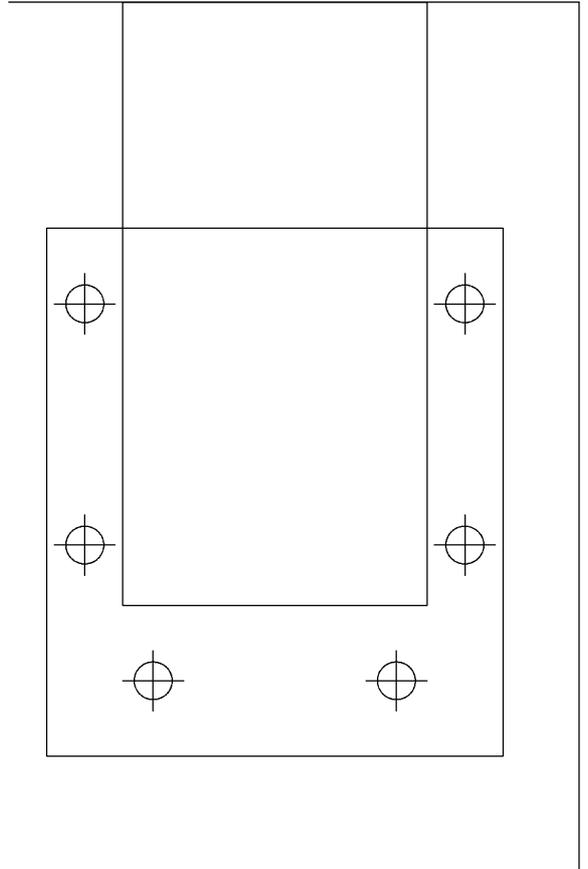
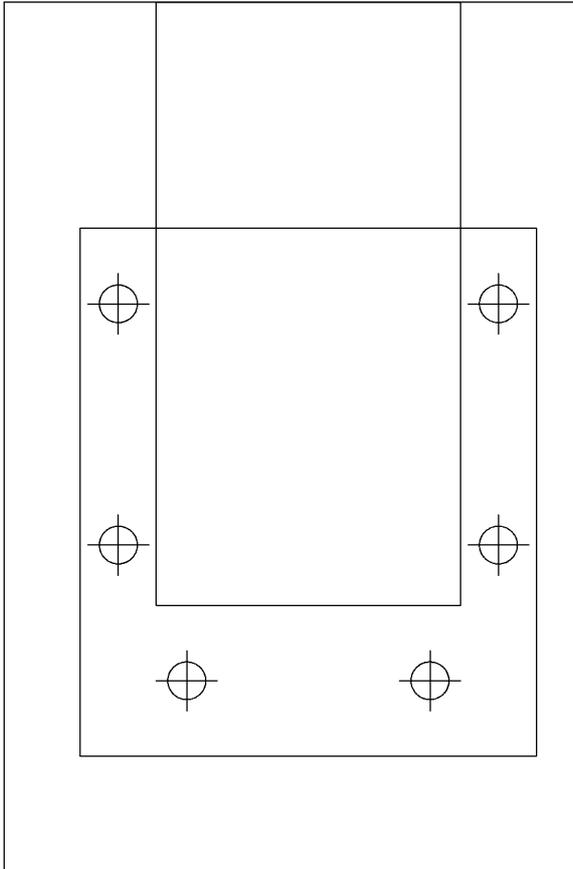








3. **A**

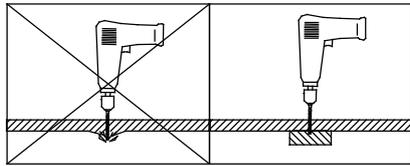

3. **B**

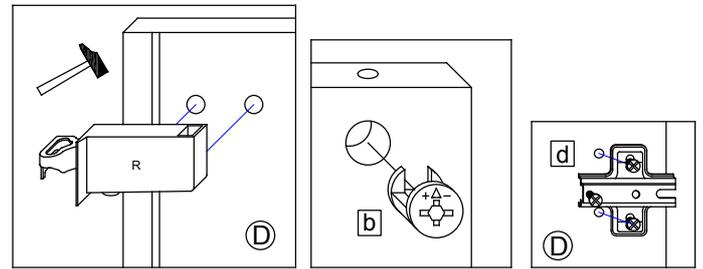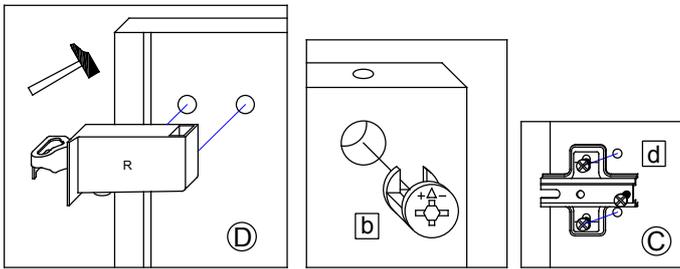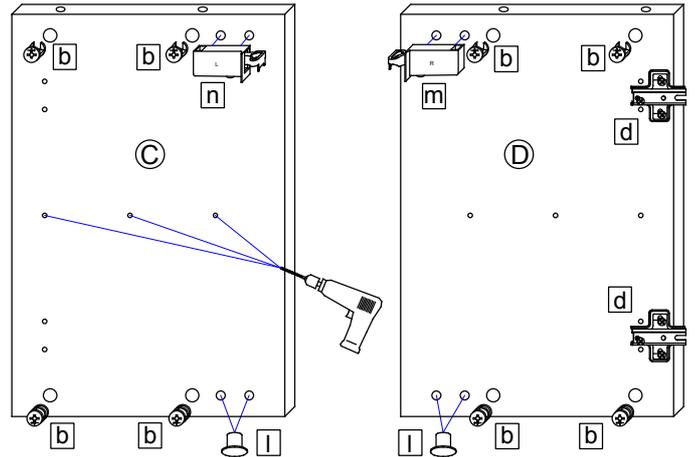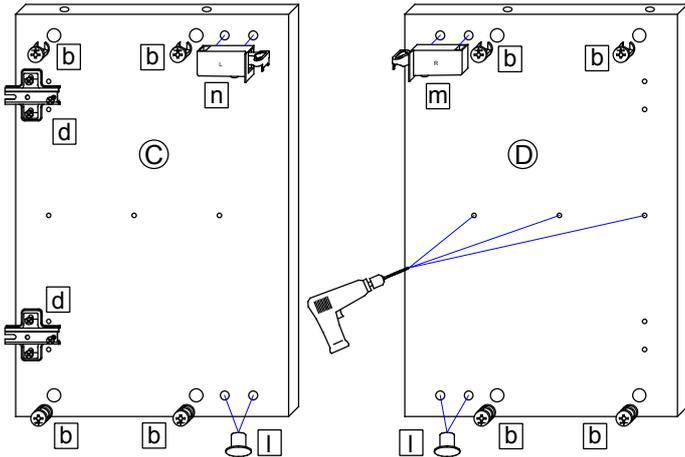
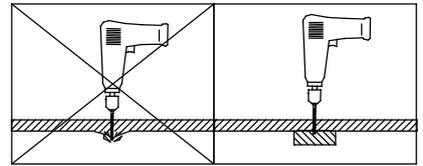
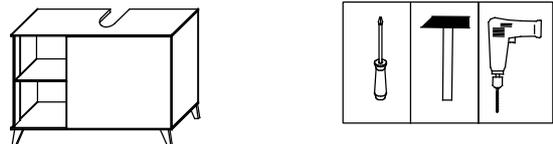


4. 


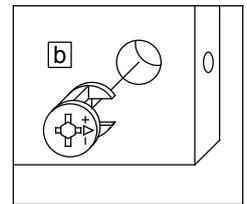
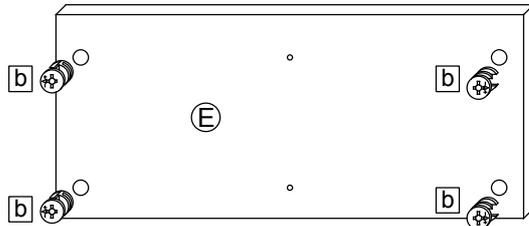


T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.

PELIPAL GmbH  
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2  
 33189 Schlagen  
 Germany

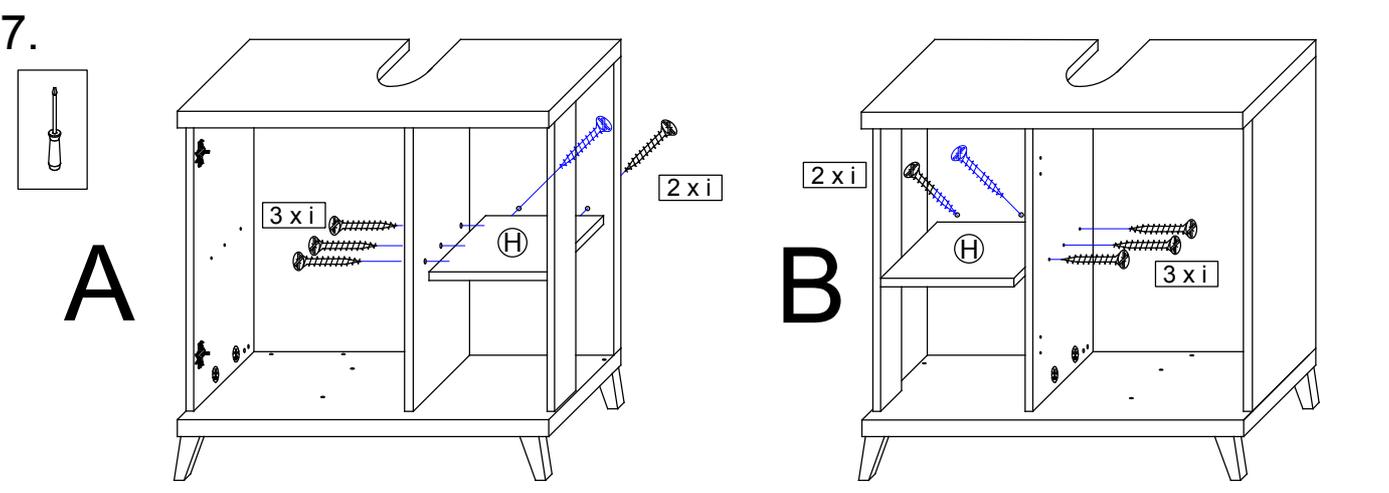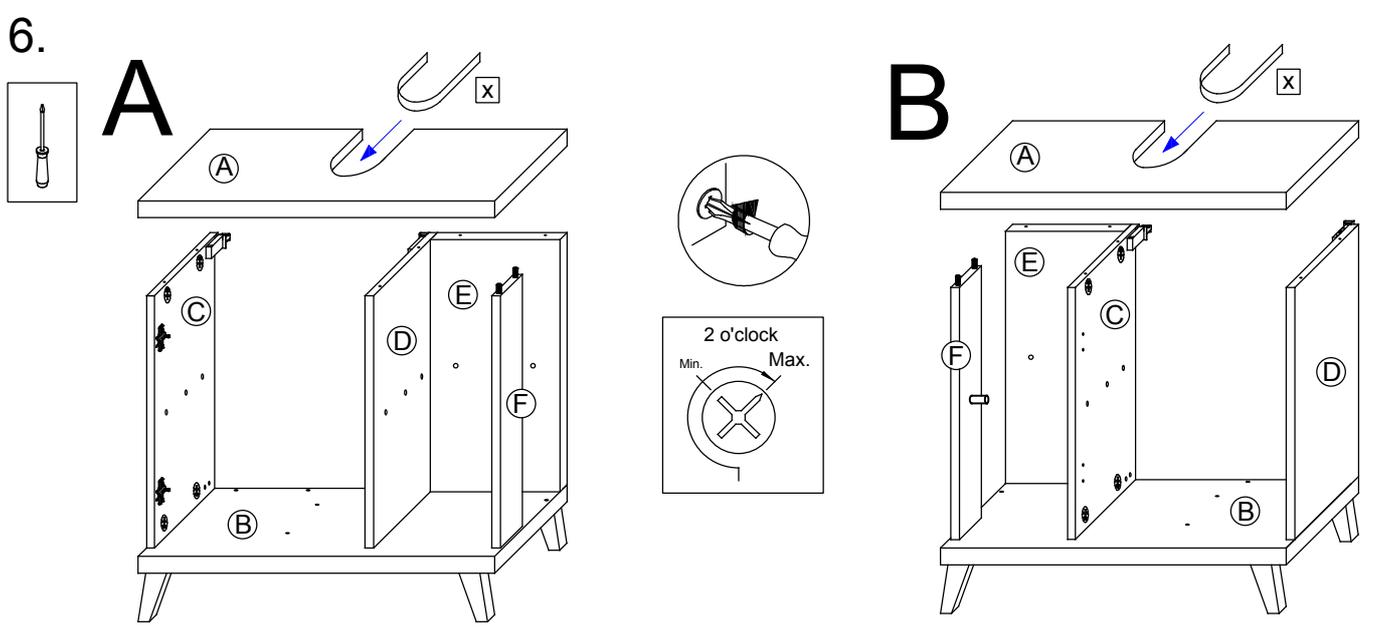
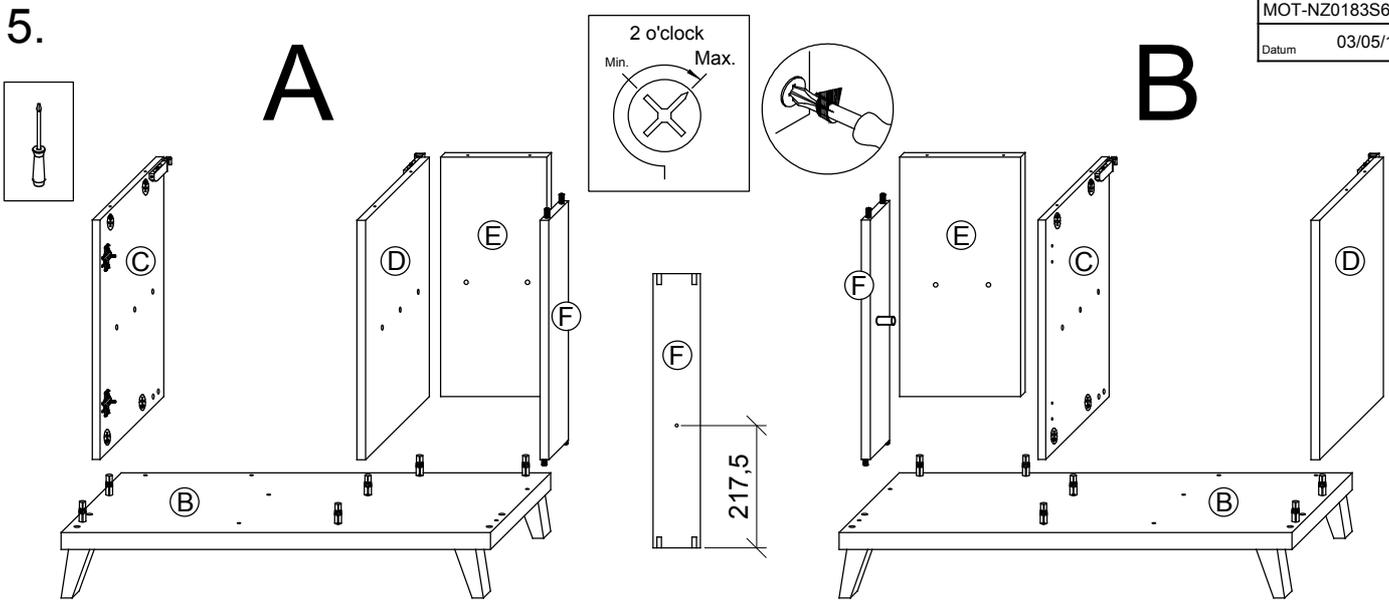


8.

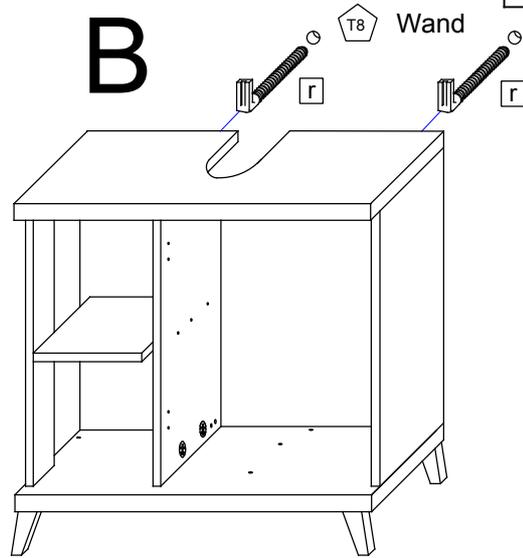
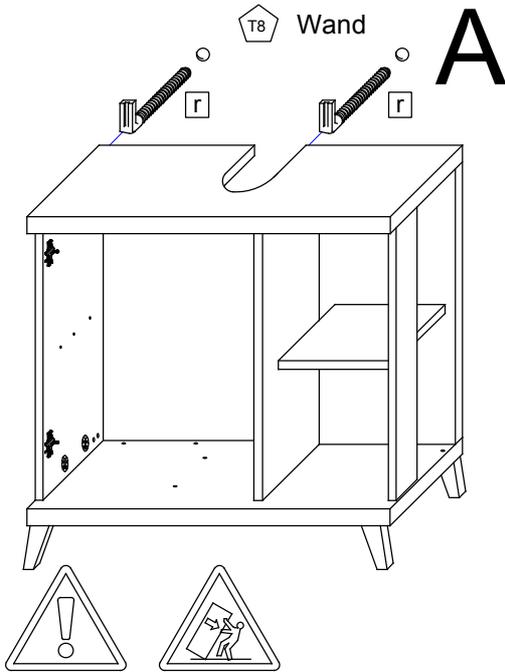



T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

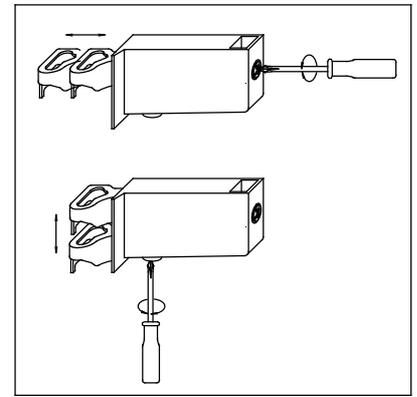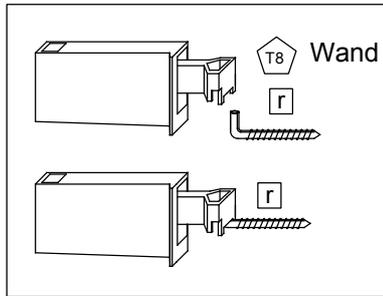


9.

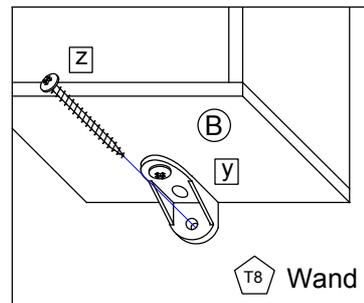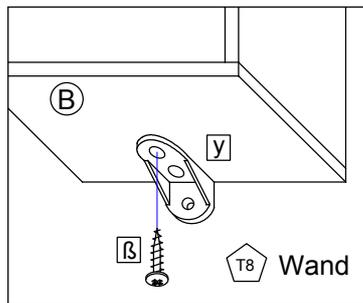



10.

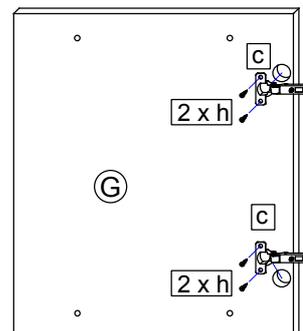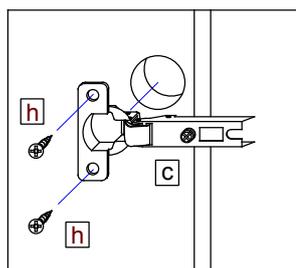

11.

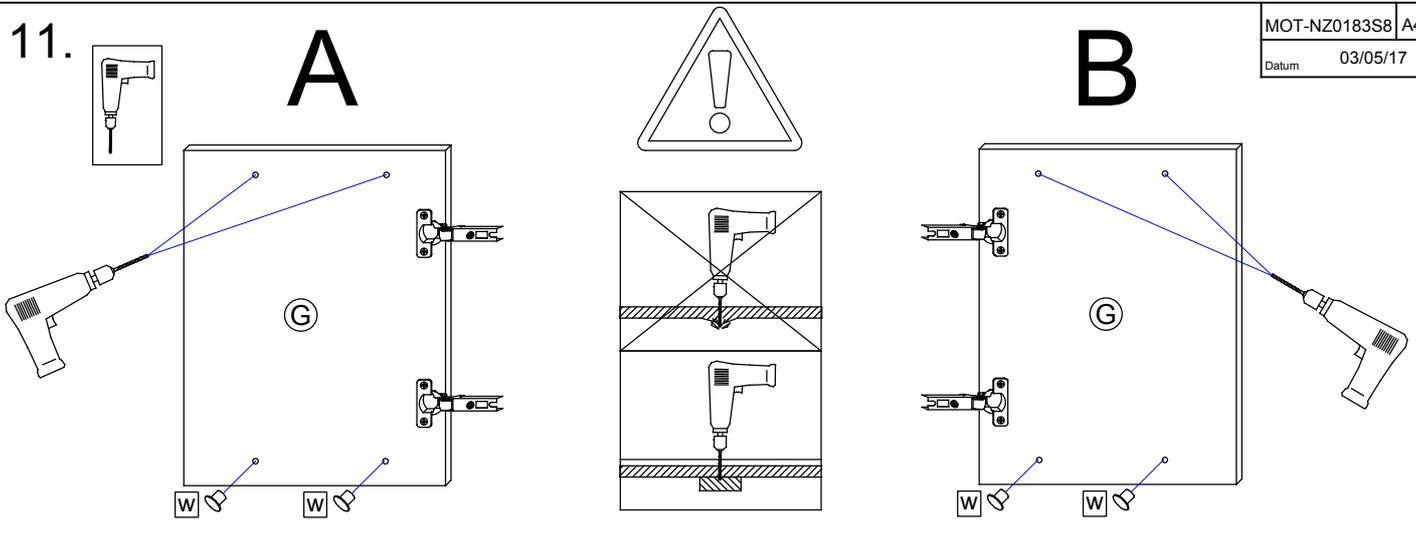


12.




T10


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

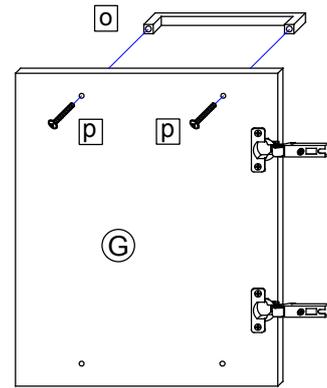


13.



A



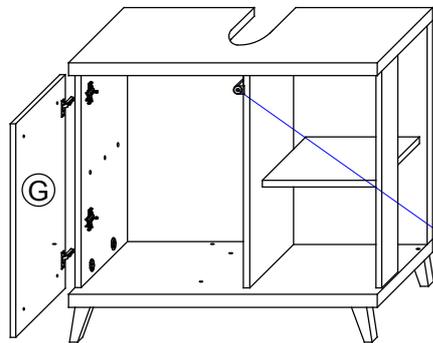


B


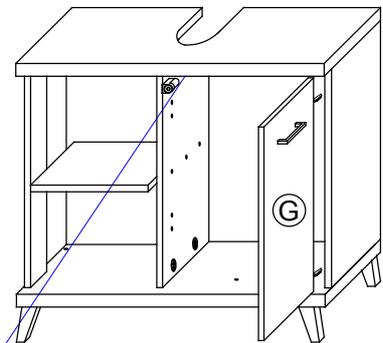


T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

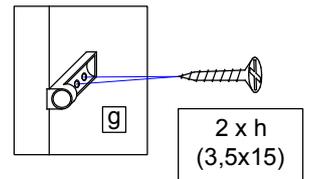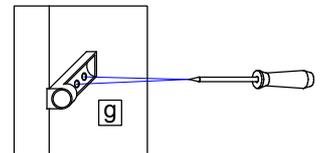


2 x h  
(3,5x15)

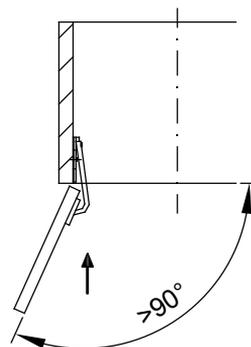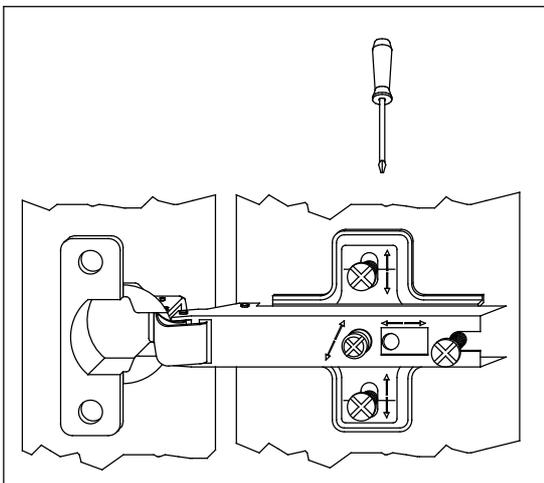

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

# pelipal

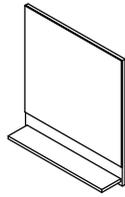

# 980-\_\_ \_ 6009

MOT-NZ0931S1 | A4  
Datum 14/12/18

**T1** Bitte unbedingt ausfüllen!

Name	
Strasse	
Plz	Ort
Tel.	

**T2** Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein.


Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

-
---





**T3** Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

**T4** Montage-Richtzeit 1 Stunde


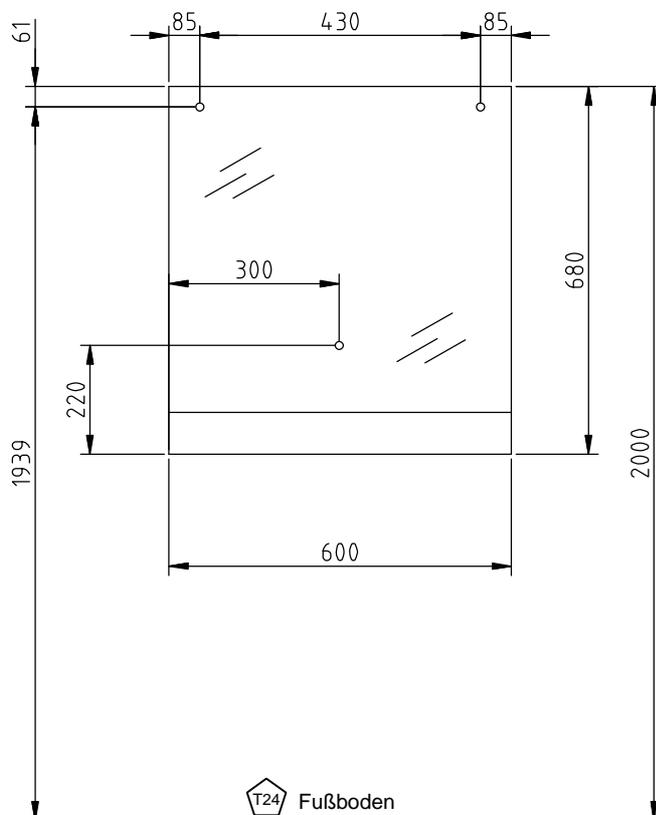


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!


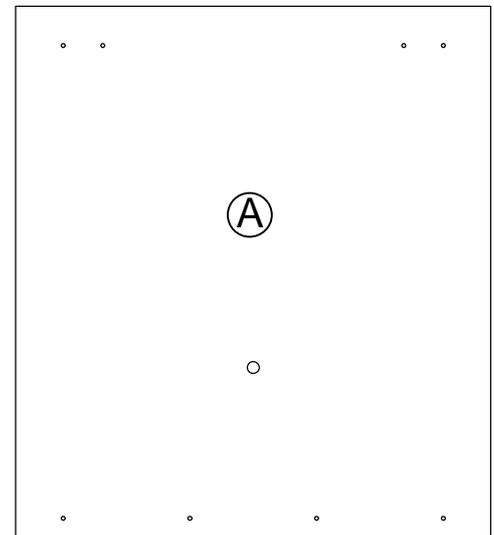


4 x a	Stück	2 x b	Stück	4 x c	Stück	1 x d	Stück	2 x e	Stück
SCH-SPA-035X045		AUF-001-000010		SCH-RDK-040X015		SCH-RDK-045X045		AUF-001-000020	



1.

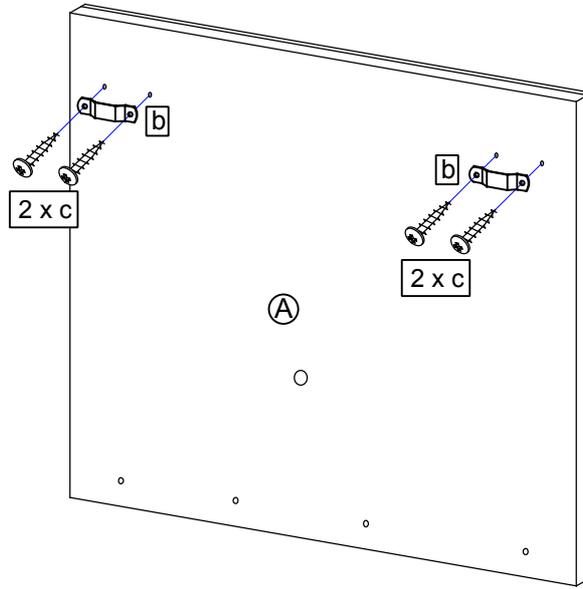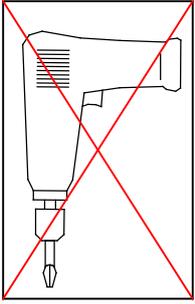

2.

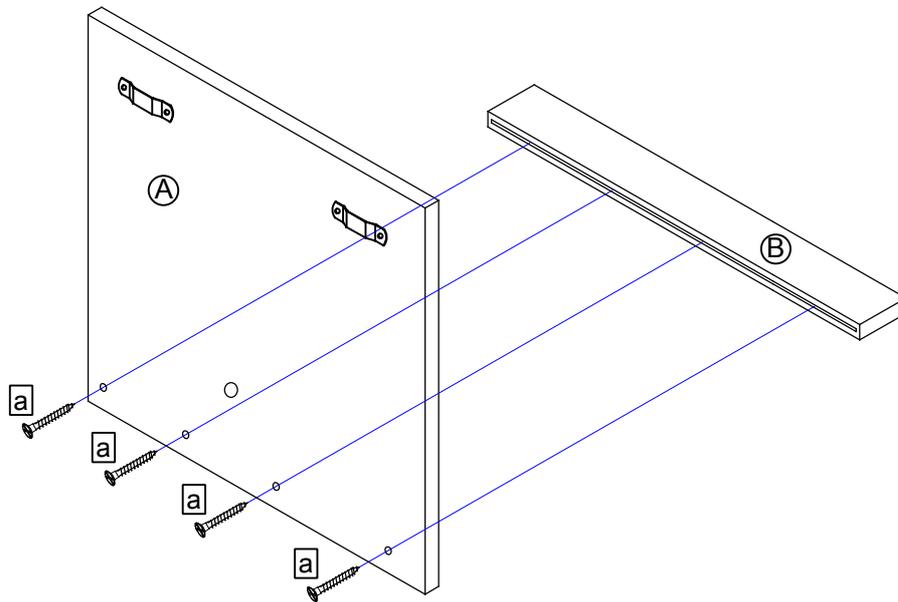



3.

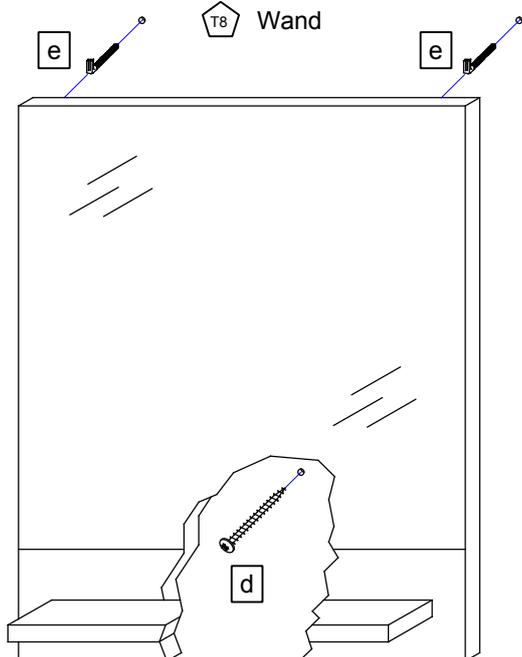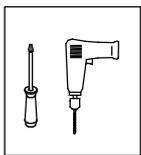



**T9** Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

**T37** Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Spiegels entstehen.



**T38** Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet .

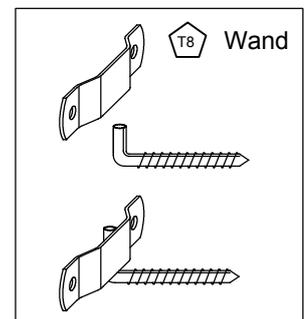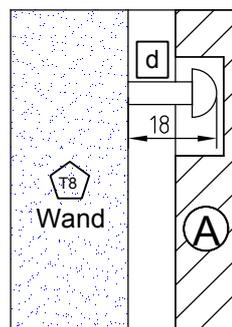



Sistema de enganche a madera / Attachment to wood / Système d'accrochage panneau miroir / Система крепления на деревянное покрытие  
 Verankerungssystem für Holzrahmen / Sistema di aggancio a cornice legno / Sistema de fixação à madeira / System mocujący do drewna

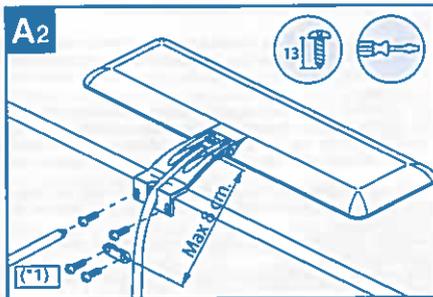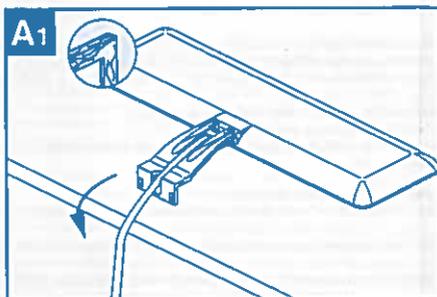

Sistema de enganche sobre espejo / Attachment to mirror / Système d'accrochage sur miroir / Крепление на зеркало  
 Verankerungssystem auf einem Spiegel / Sistema di aggancio sullo specchio / Sistema de fixação no espelho / Montaz do lustre

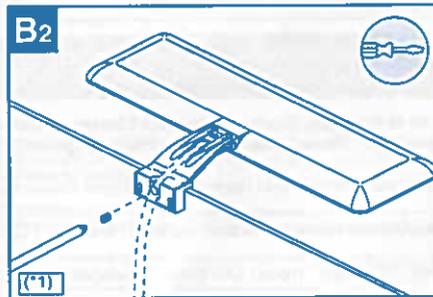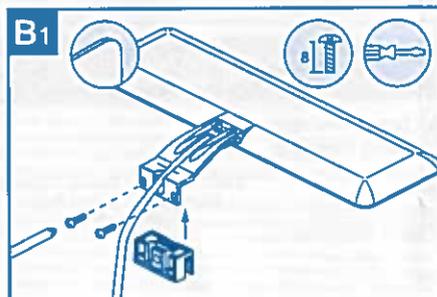

Sistema de enganche a camerino / Cabinet attachment system / Système d'accrochage miroir de toilette / Система крепления к навесному шкафу  
 Verankerungssystem für Spiegelschrank / Sistema di aggancio a spogliatoio / Sistema de fixação à camerim / System montażu na szafce z lustrem

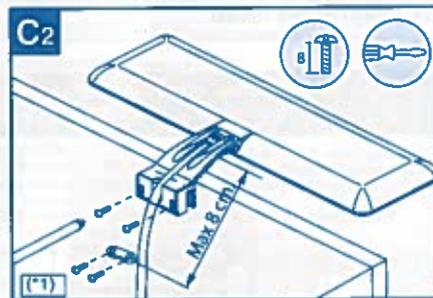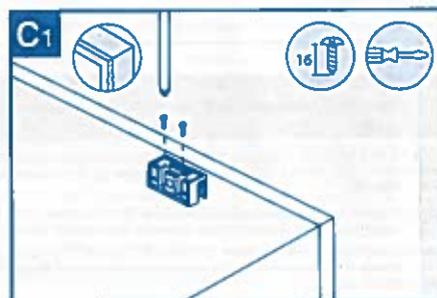


(\*1) Instalación de requisitos en Francia de conformidad con las normas NFC 15-100:

Este dispositivo debe ser conectado a la alimentación por una caja de conexión CII IP44 de conformidad con las normas NFC 15-100.

(\*1) Prescriptions d'installation en France conformément aux règles de la norme NFC 15-100:

Cet appareil doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement aux règles de la norme NFC 15-100.



T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_


Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an  
Fax.: **+49 3443/434350**  
E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**  
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_











T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden




8 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	8 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  TBD-35-115X00	Stück	1 x f  1 x g 			
2 x d  ZPL-003X004	Stück	1 x j  AUF-001-000080	Stück	1 x k  AUF-001-000090	Stück	1 x h 			
14 x l  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m  SCH-KA-063X011	Stück	4 x n  RWD-KEI-000060	Stück	1 x i  KA-SZ-270X085			
2 x o  ADK-WE1-005X008	Stück	2 x p  Griff	Stück	4 x q  4 x r  SCH-RDK-035X015	Stück	10 x r  SCH-RDK-035X015	Stück	2 x s  AUF-001-000020	Stück
4 x t  FSS-EF-HLZ150E	Stück	4 x u  4 x v  4 x w  4 x x  TUER-DAEM-000010	Stück	8 x v  4 x w  4 x x  TUER-DAEM-000010	Stück	24 x w  4 x x  TUER-DAEM-000010	Stück	1 x x  TUER-DAEM-000010	Stück
1 x y  TUER-ADA-000010	Stück	4 x z  TRAE-001-000020	Stück	1 x ß  VBD-000020	Stück	1 x λ  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x π  SCH-RDK-040X015	Stück

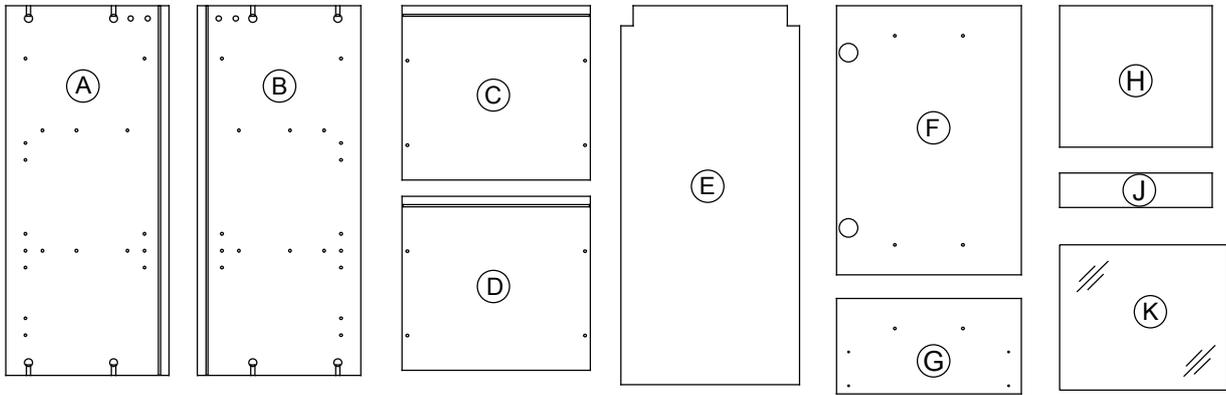





1.

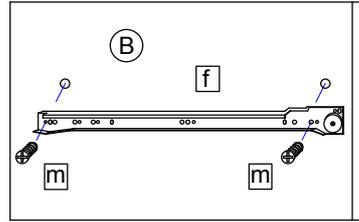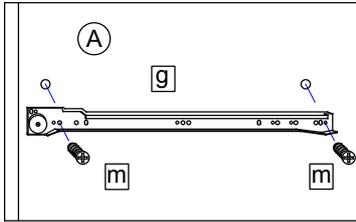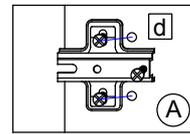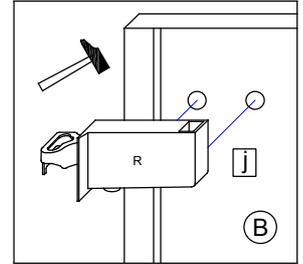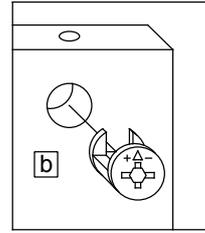
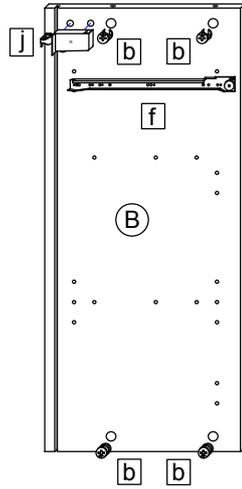
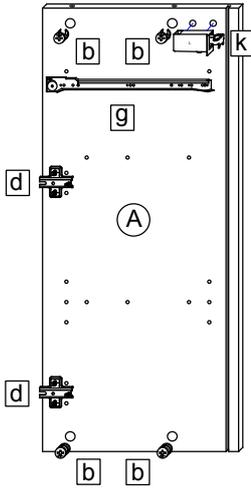
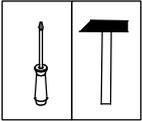


2.

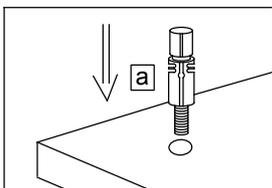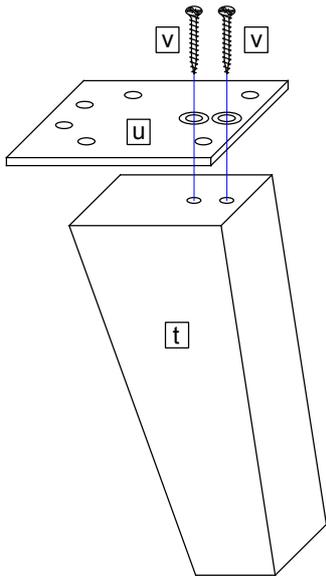





3.

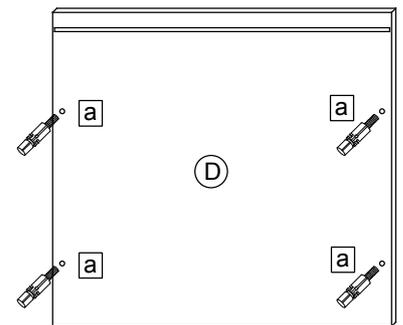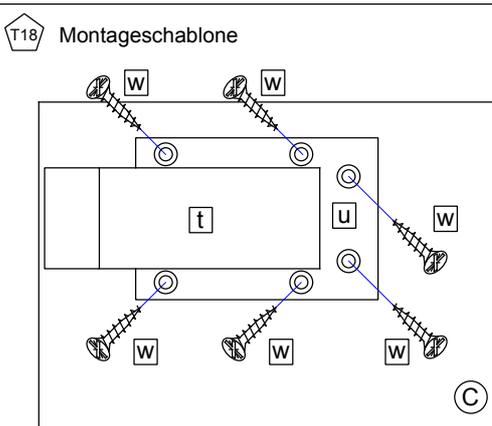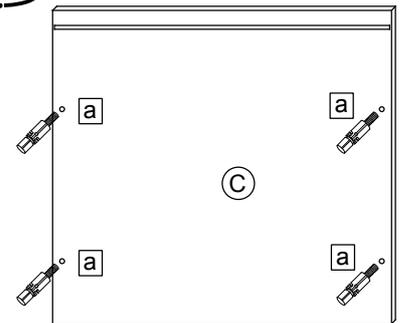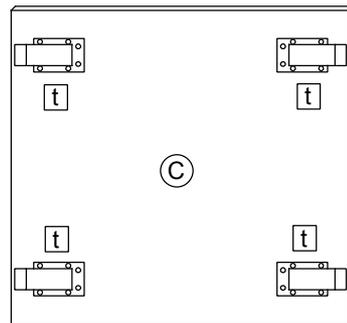

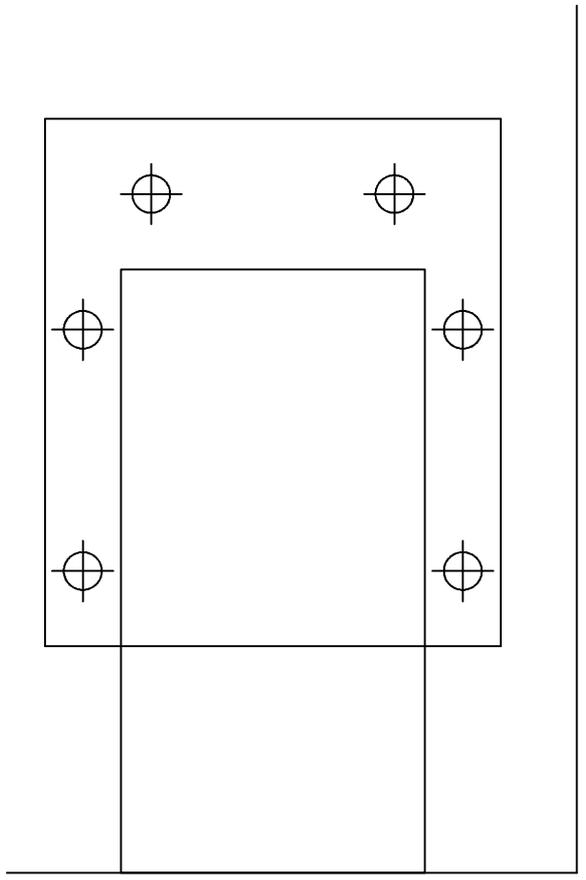
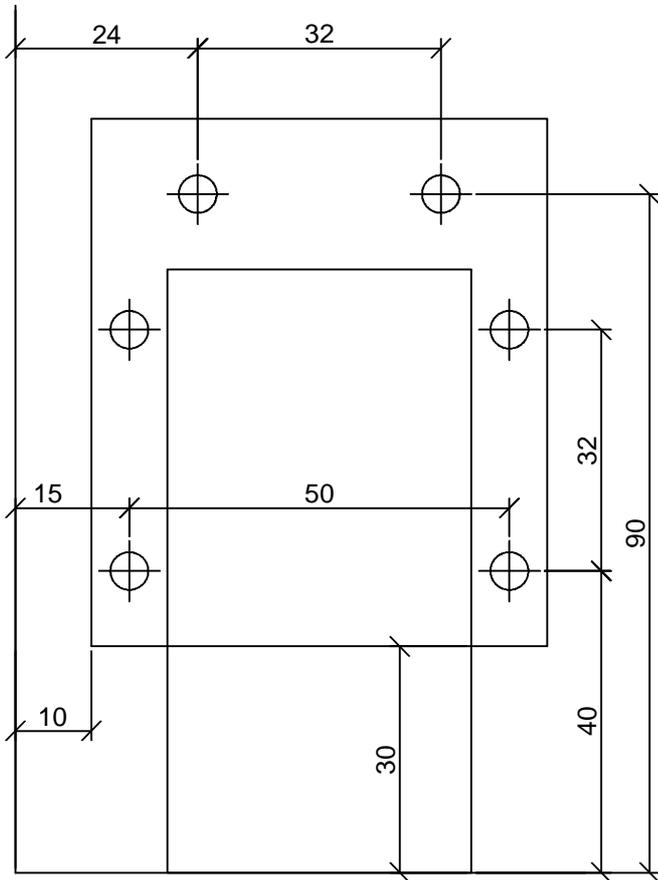
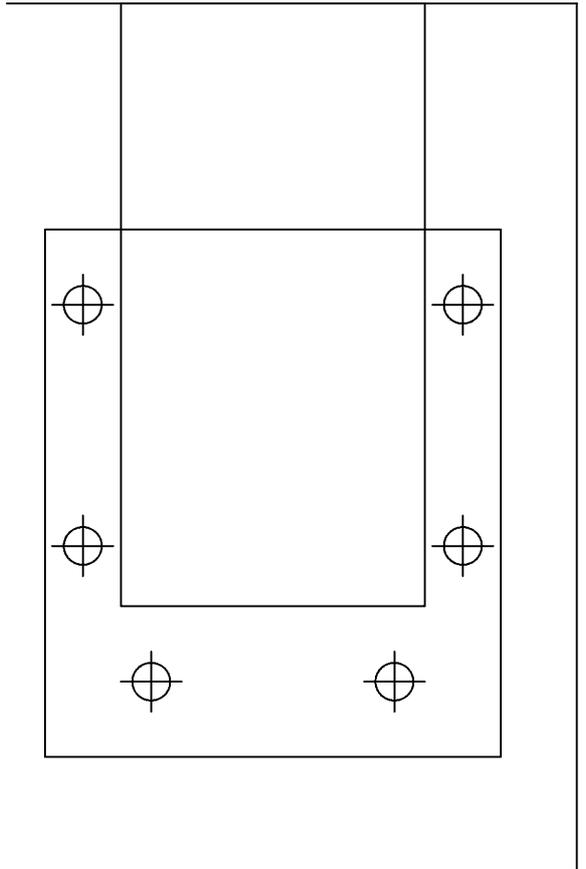
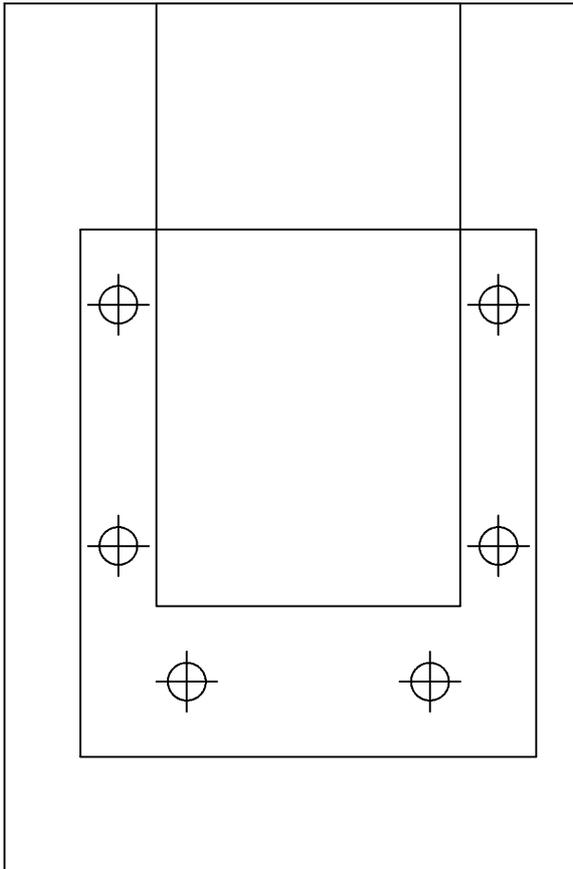







4.

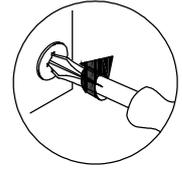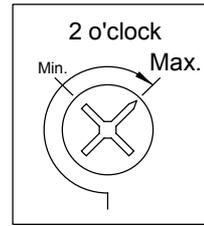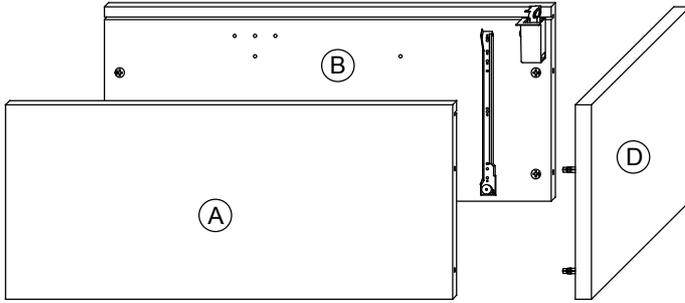



5.

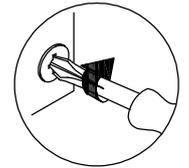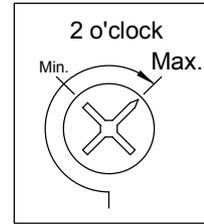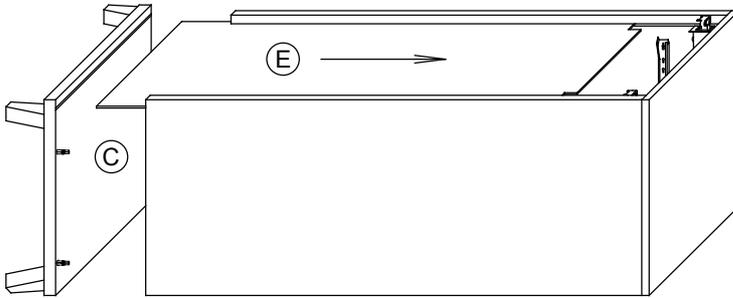

6.

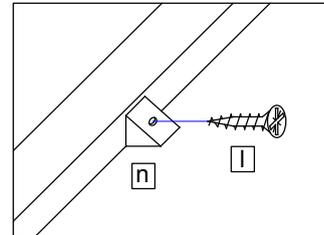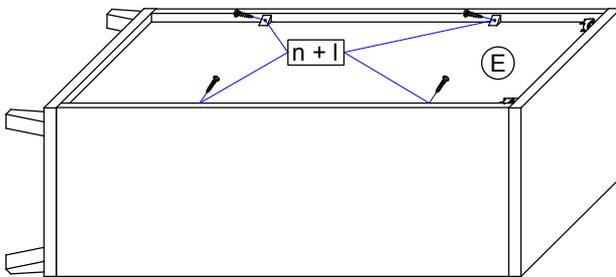



7.




T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagmaterialien montieren.

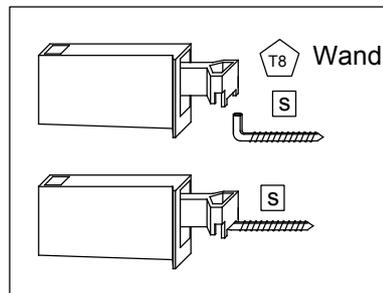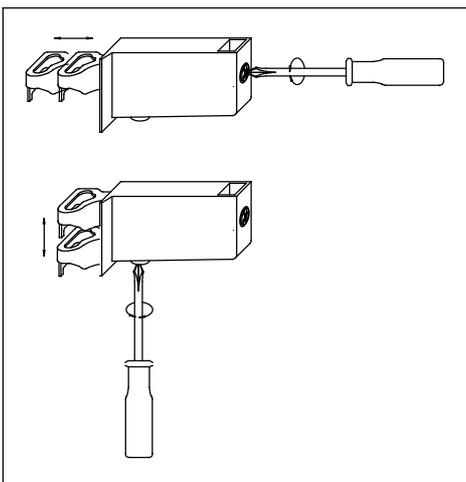

T8 Wand

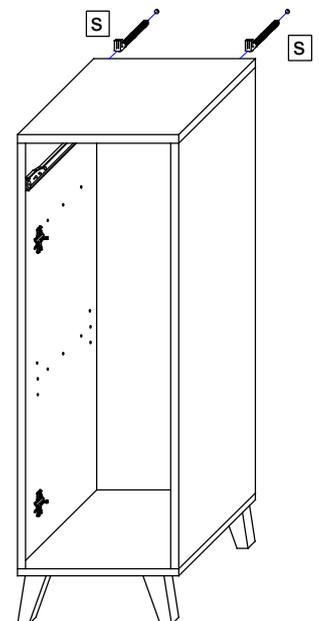


T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.




PELIPAL GmbH  
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2  
33189 Schlagen  
Germany



8.

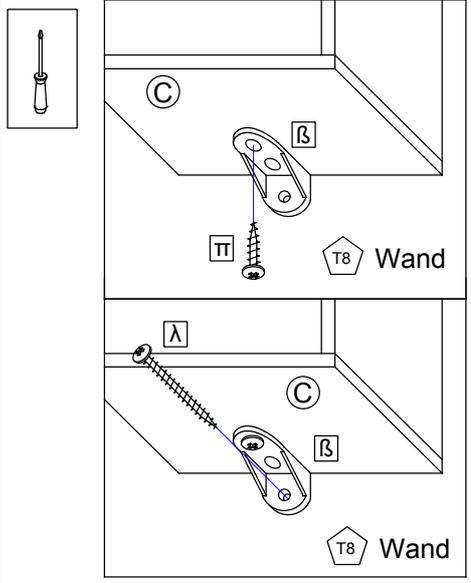


9.

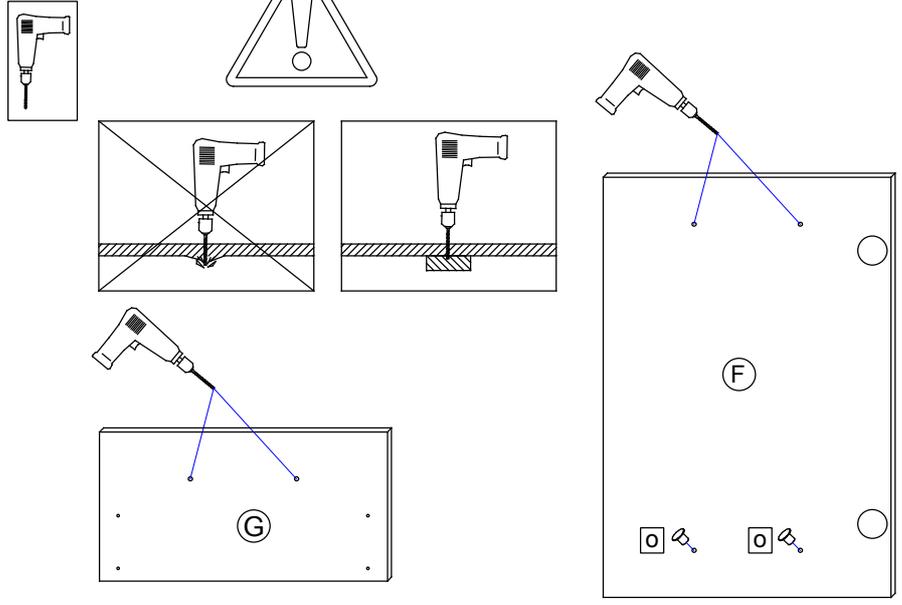


10.

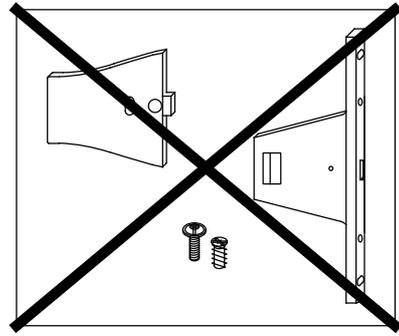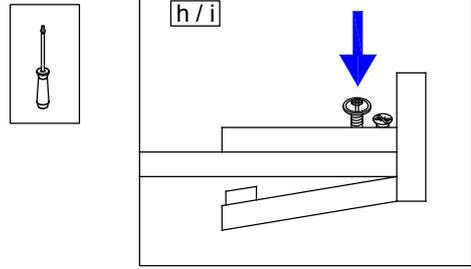



10.1

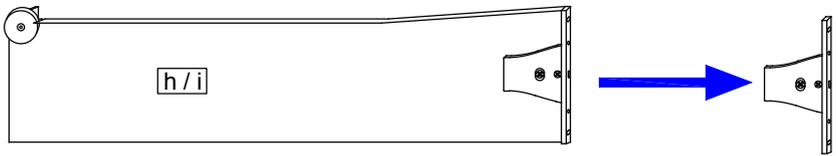


10.2

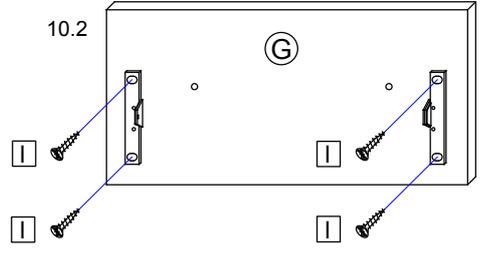


11.

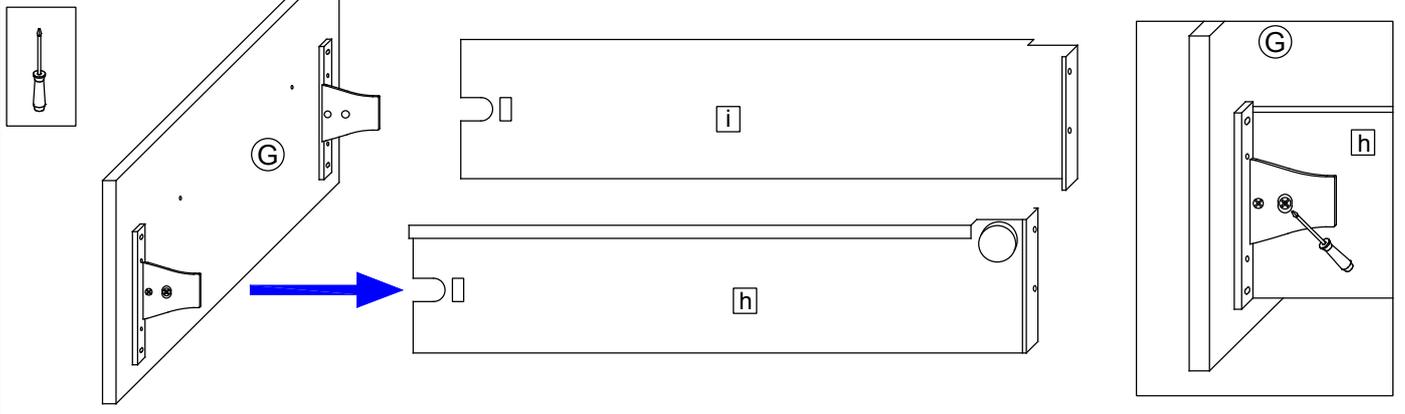


12.




12.1

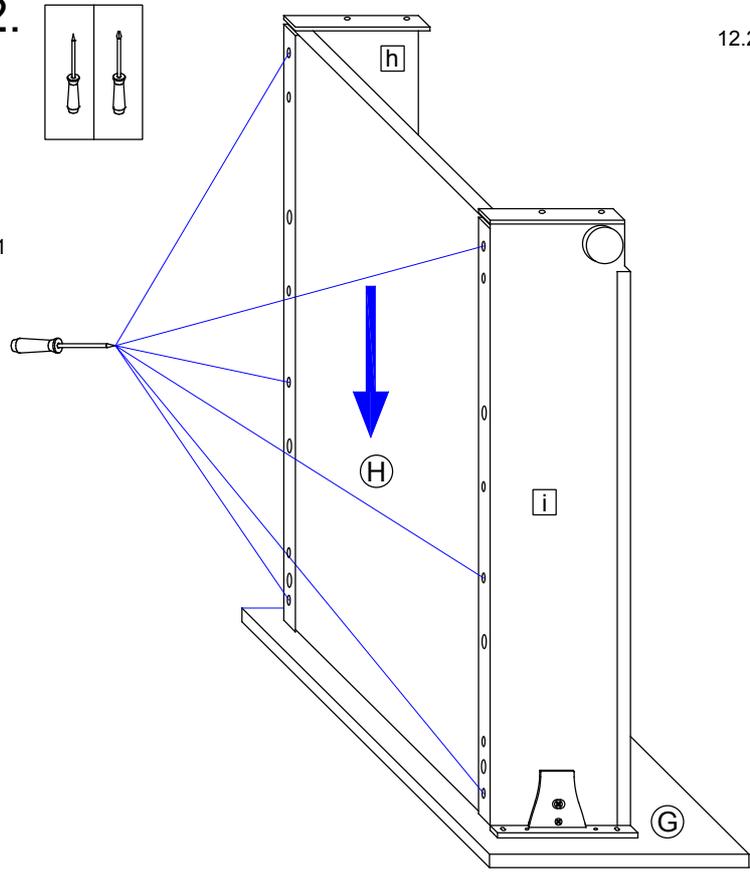


12.2

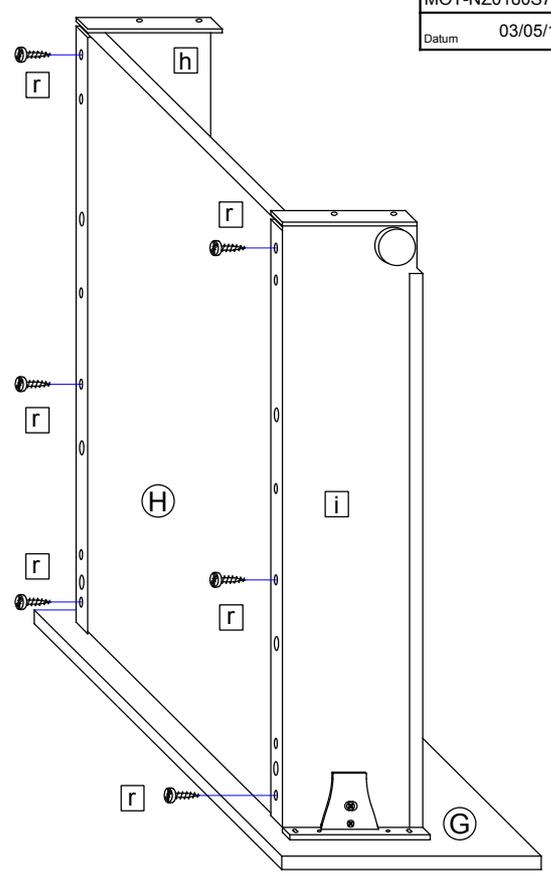


13.





13.1

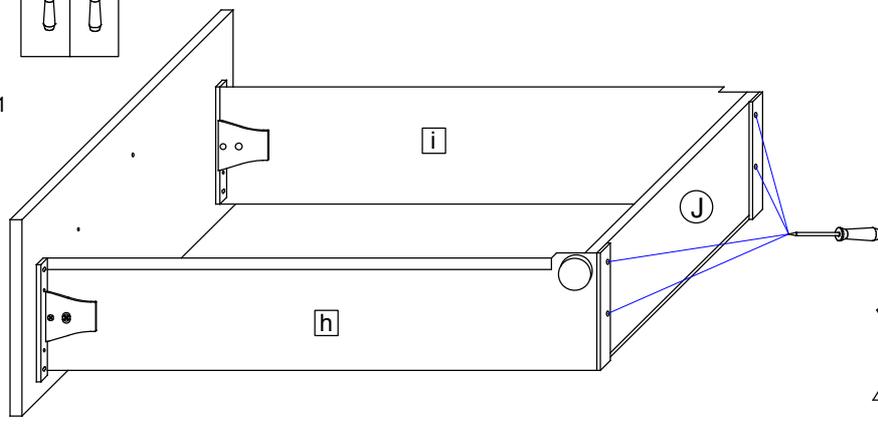

13.2

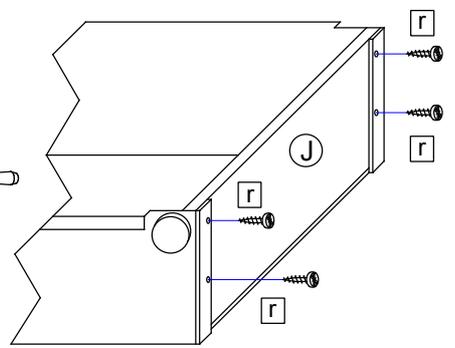


14.

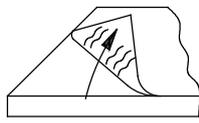



T10


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

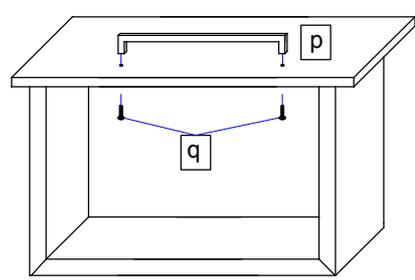


15.

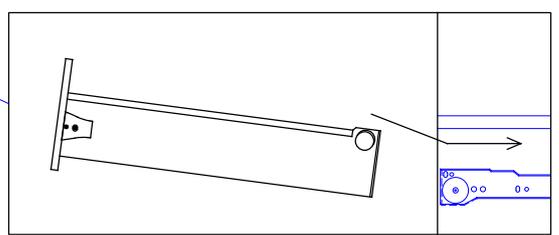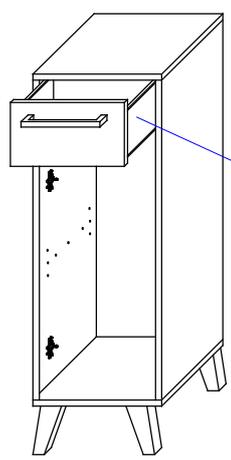


16.

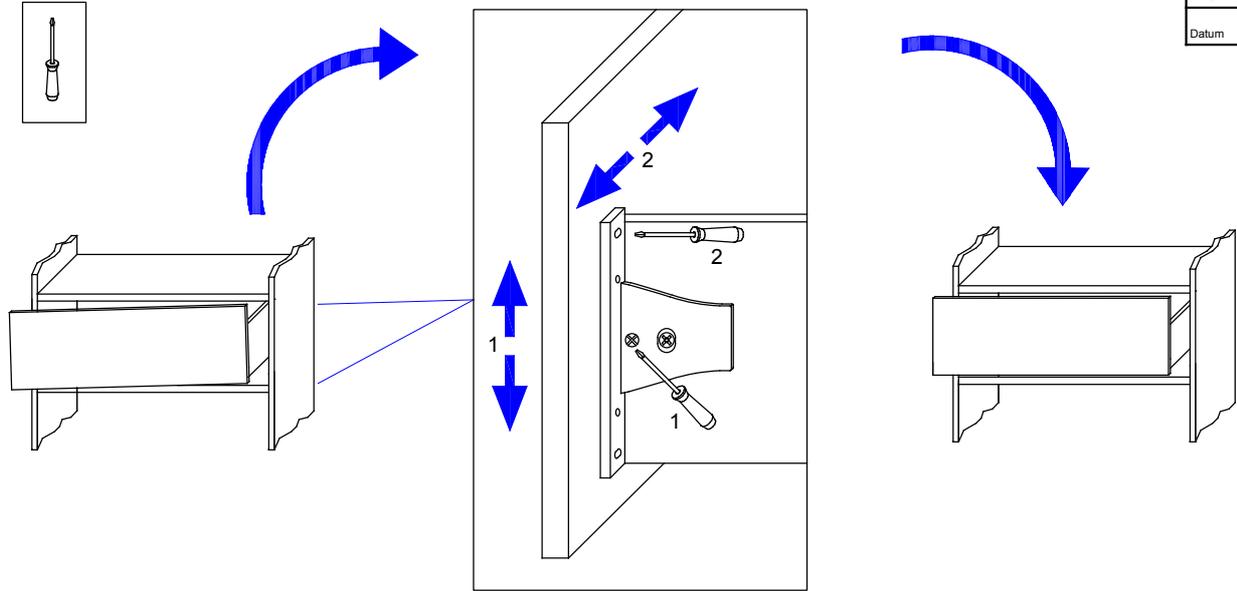

17.

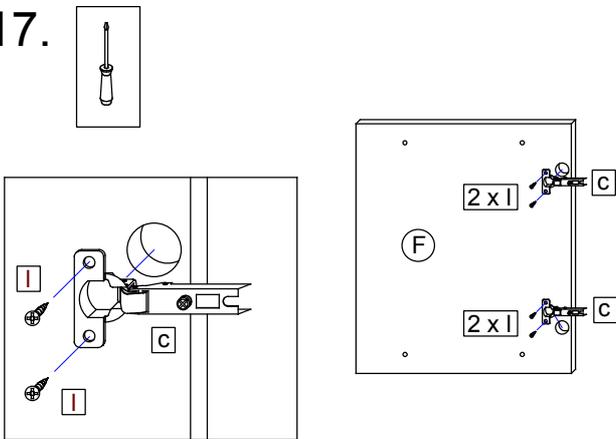


18.

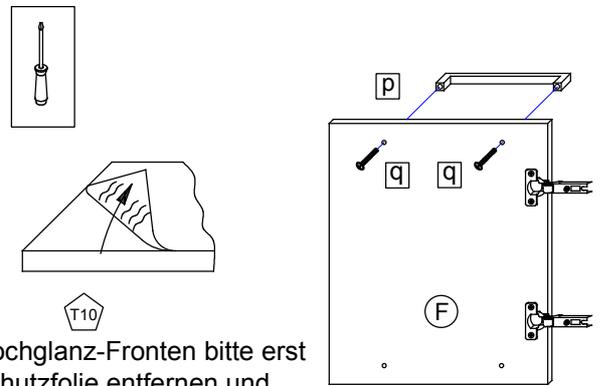


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

19.

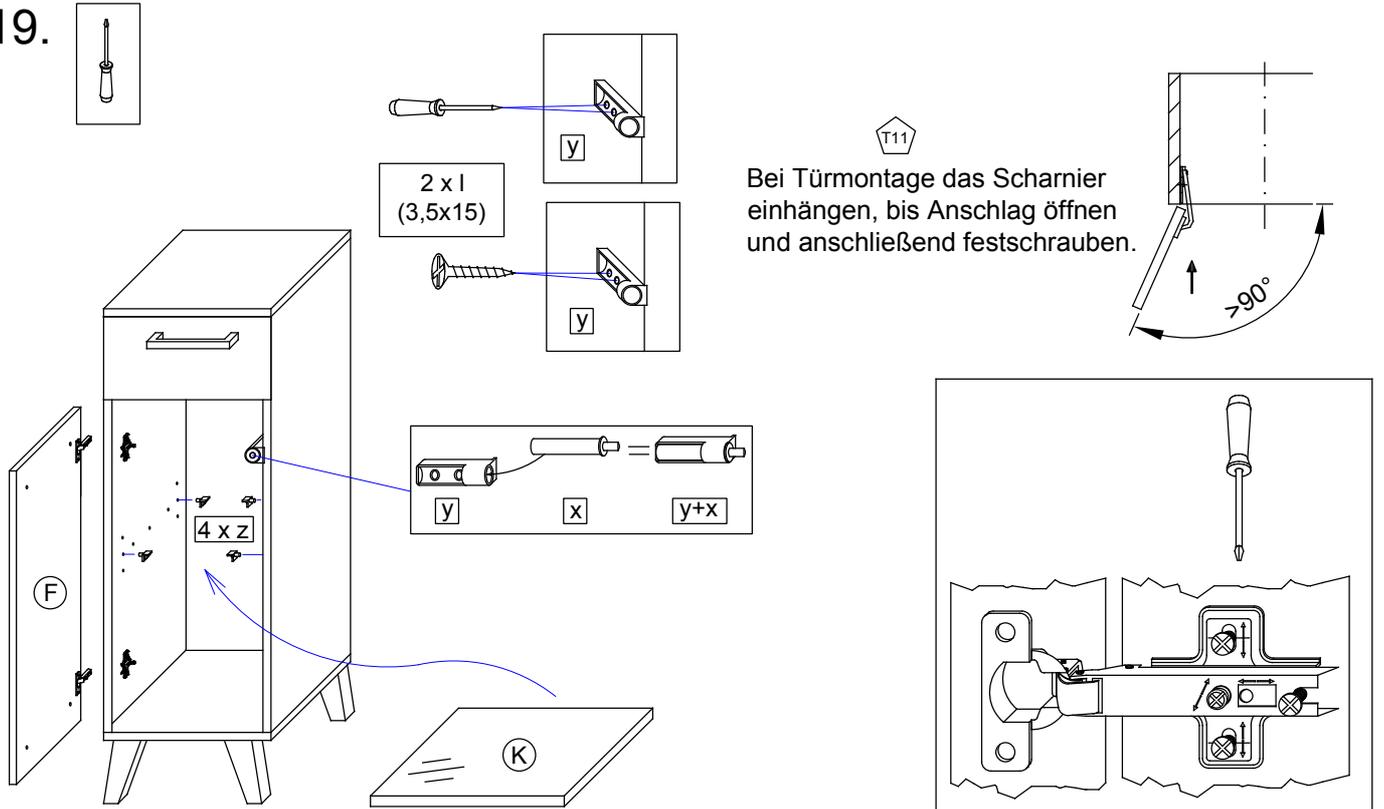

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.



T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_






T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an  
Fax.: **+49 3443/434354**  
E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**  
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind.  
Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein.  
Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team








\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_





T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

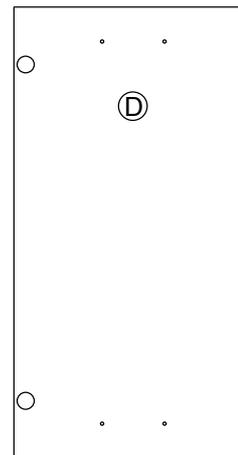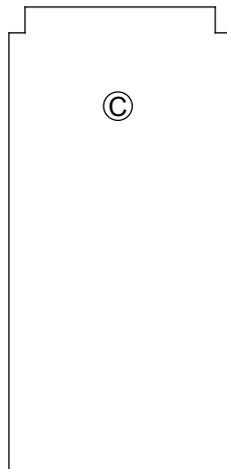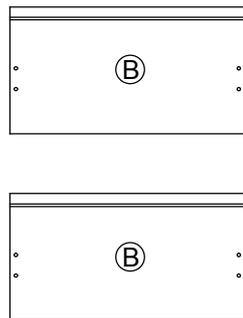
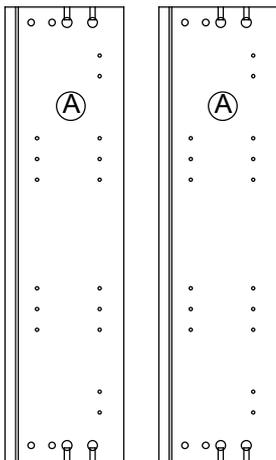


8 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	8 x b  EXZENTER-000015	Stück	2 x c  TBD-35-115X00	Stück	2 x d  ZPL-003X004	Stück	2 x e  ADK-AL1-005X008	Stück
1 x f  TUER-DAEM-000010	Stück	1 x g  TUER-ADA-000010	Stück	10 x h  SCH-SPA-035X015	Stück	8 x i  TRAE-001-000010	Stück	4 x k  RWD-KEI-000060	Stück
4 x l  ADK-AL1-010X013	Stück	1 x m  AUF-001-000080	Stück	1 x n  AUF-001-000090	Stück	1 x p  Griff	Stück	2 x r 	Stück
2 x s  AUF-001-000020	Stück	1 x t  VBD-000020	Stück	1 x u  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x v  SCH-RDK-040X015	Stück		Stück





1.

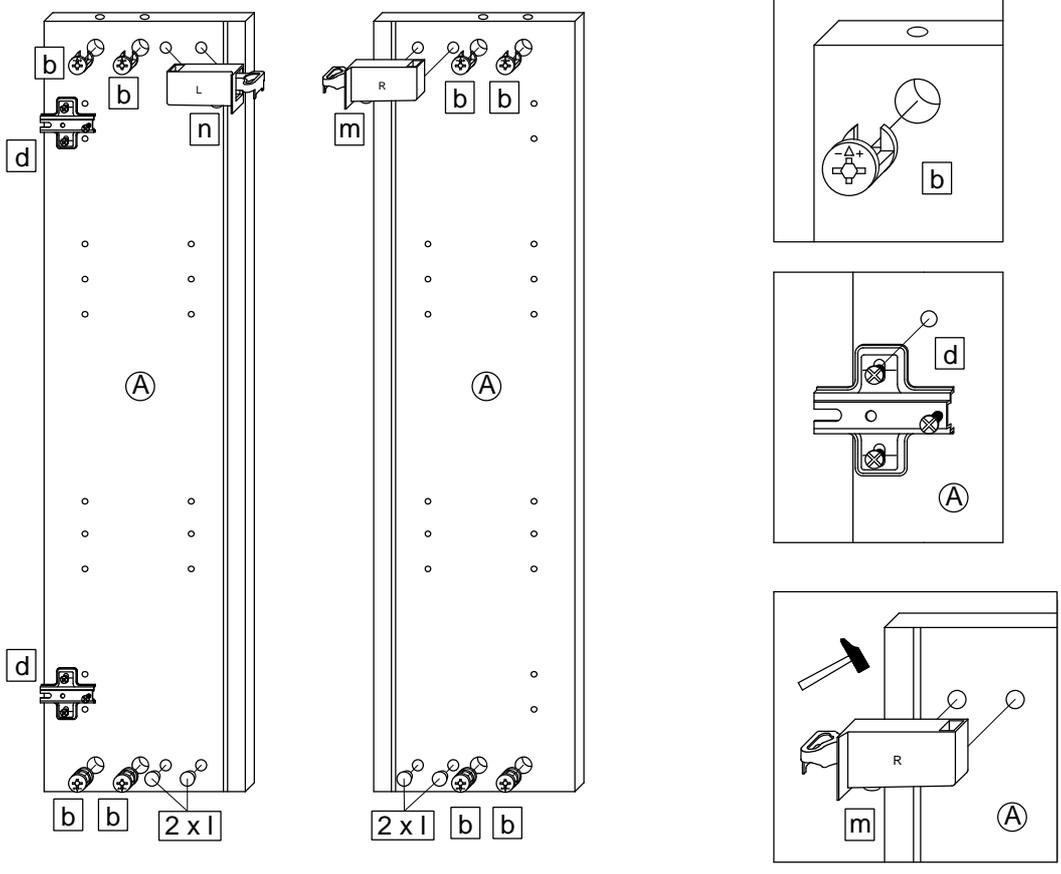


2.

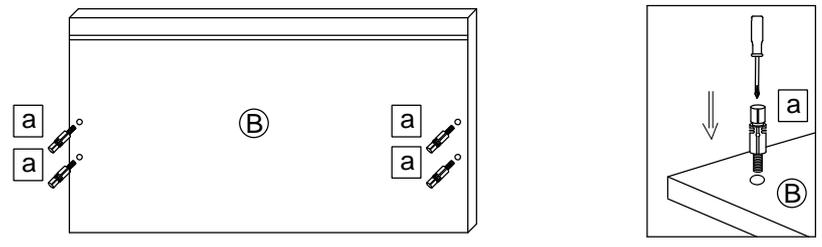





3.

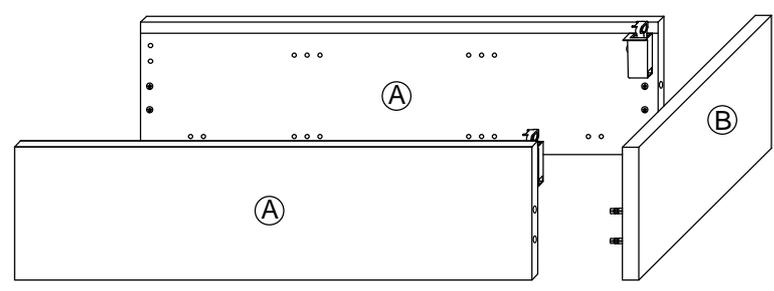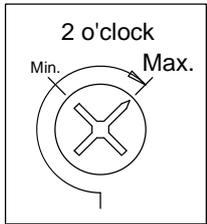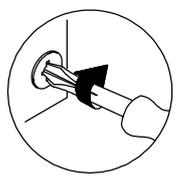




4.

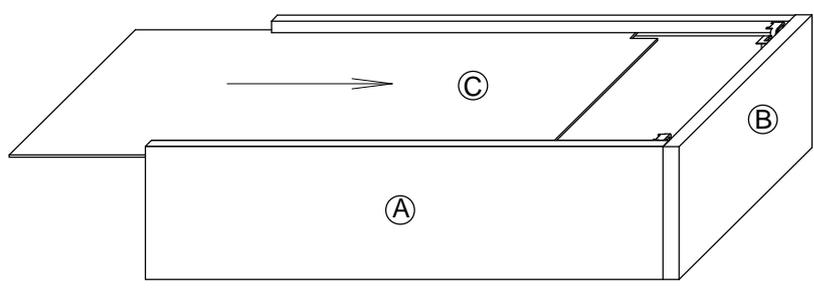




5.

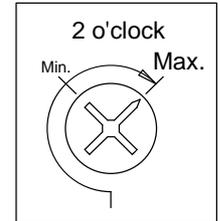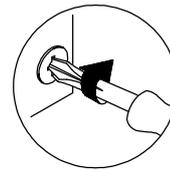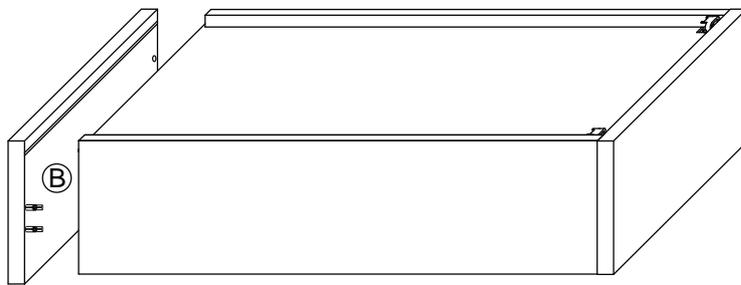



6.

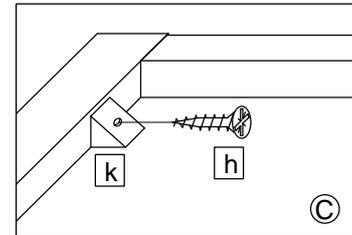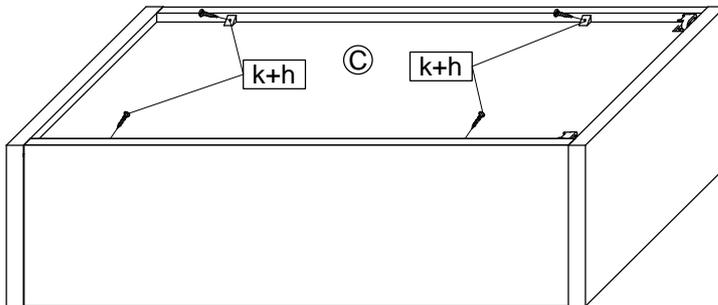





7.

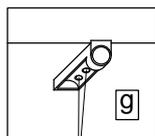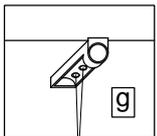

2 x h  
(3,5x15)

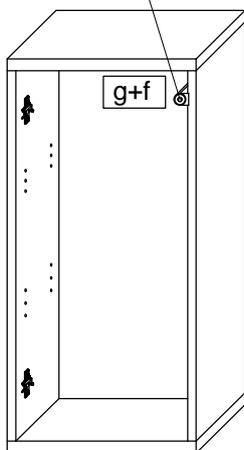

8.

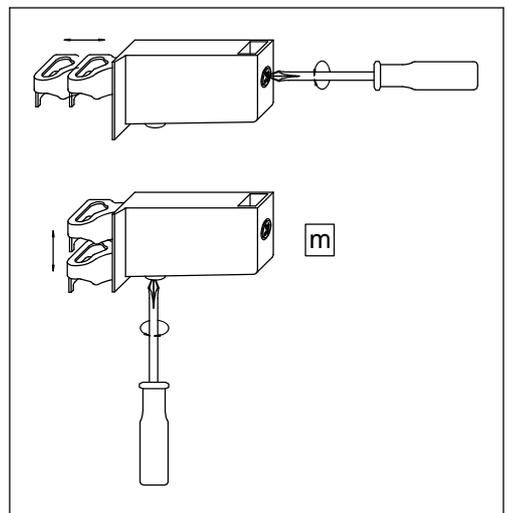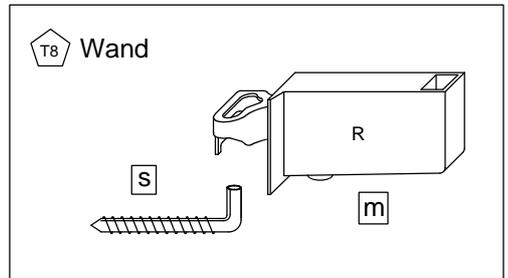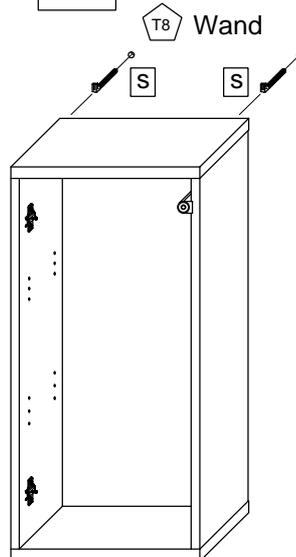

**T9** Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

**T38** Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.




**T5** Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.


PELIPAL GmbH  
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2

33189 Schlangen  
 Germany


9.

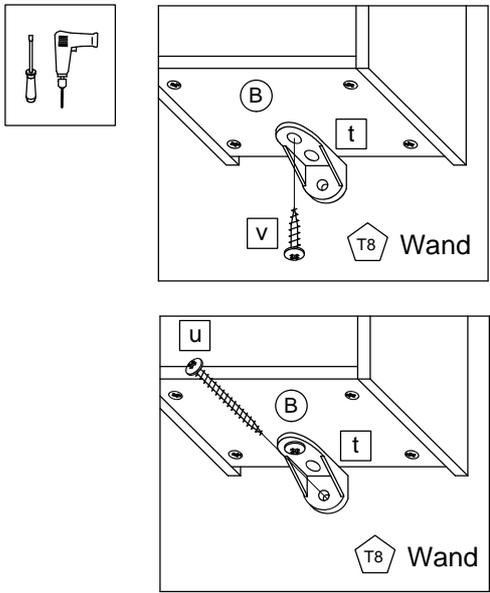


10.

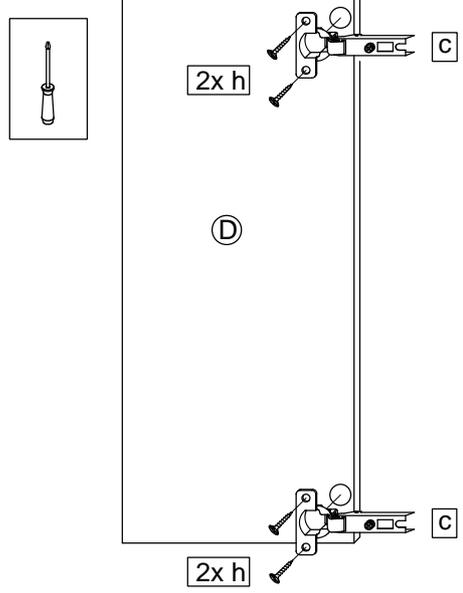

11.

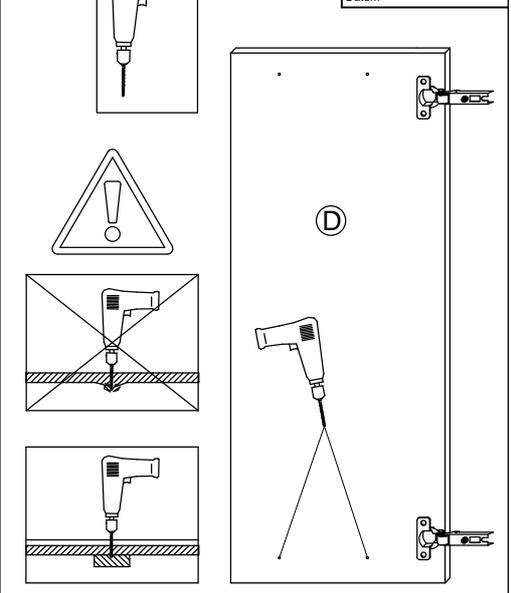


12.

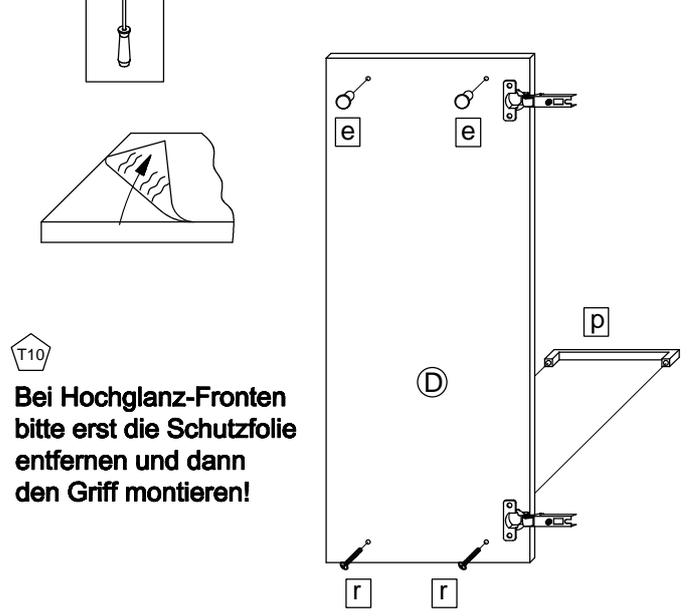



**Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!**

13.

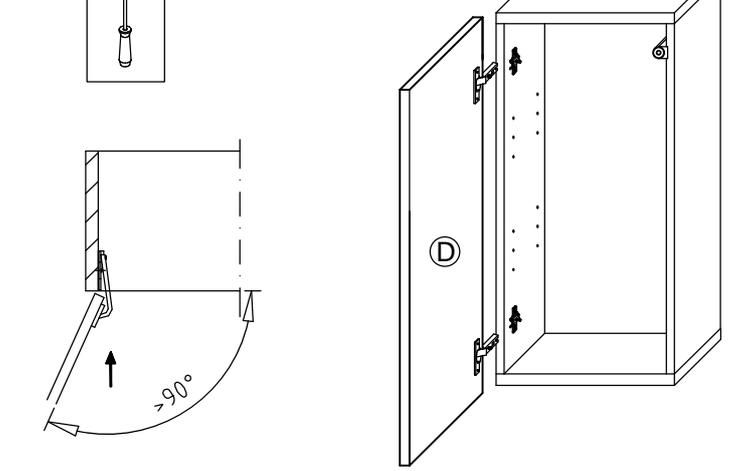

**Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.**

14.

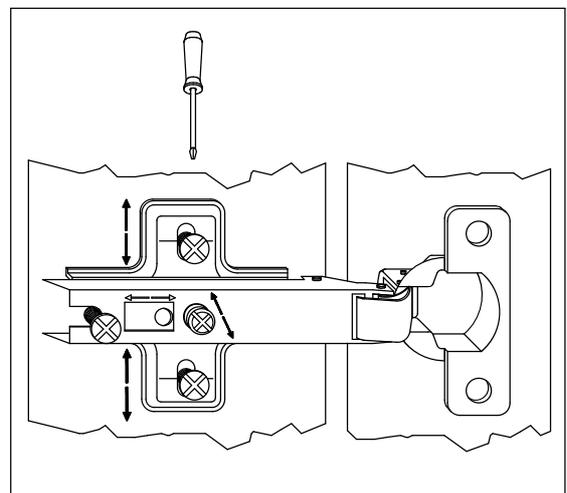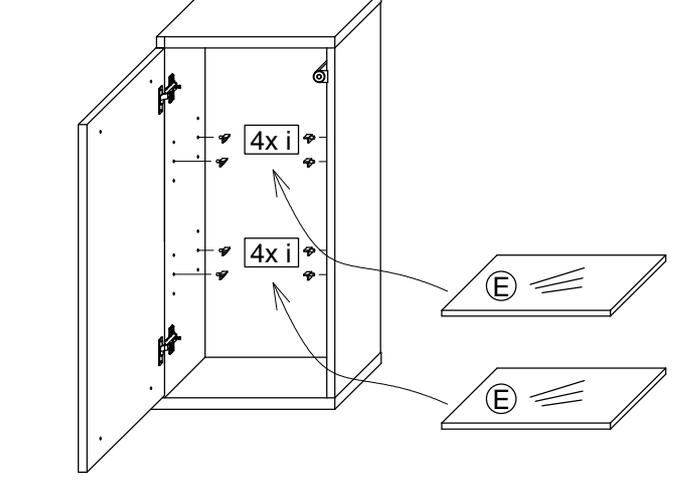

**T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.**