

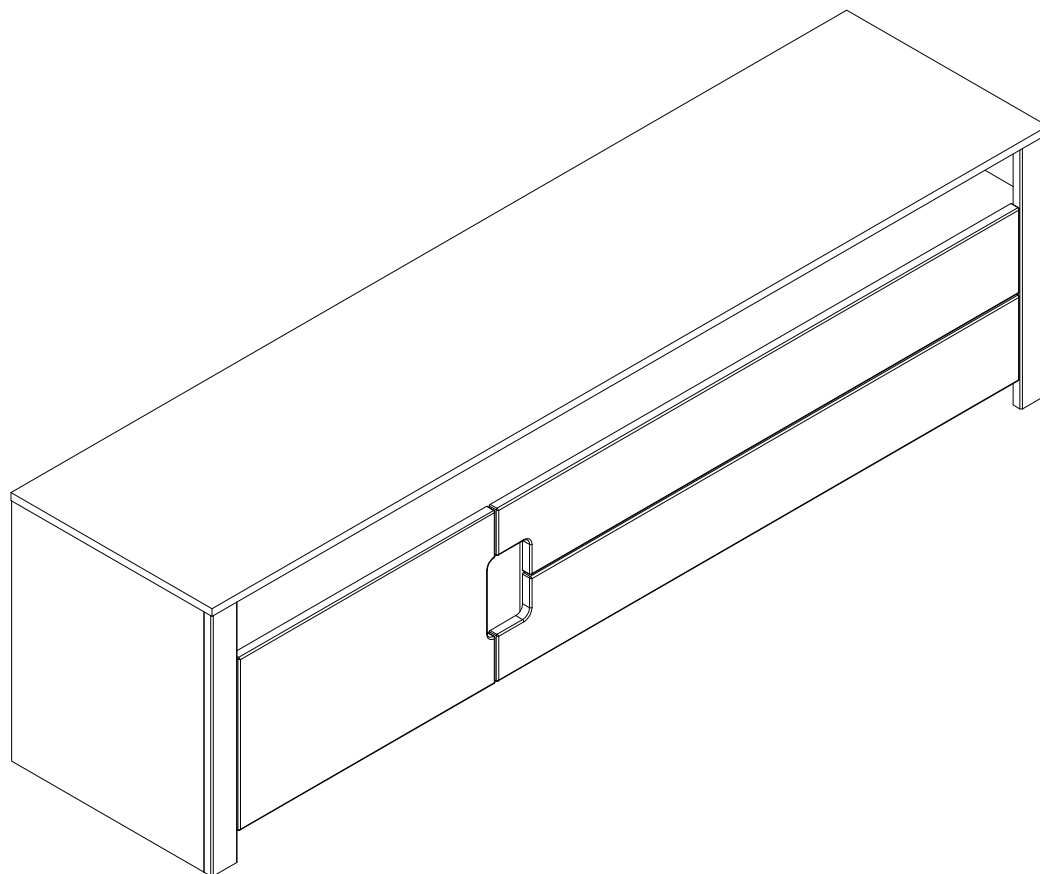
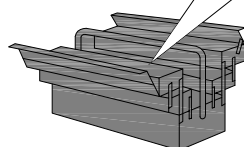



Art. Nr. 4266 3234

LKZ 41164

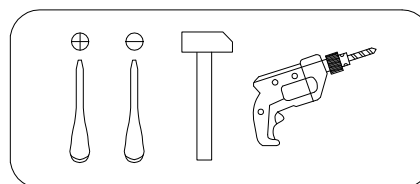

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

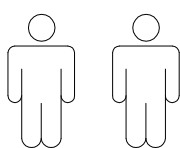

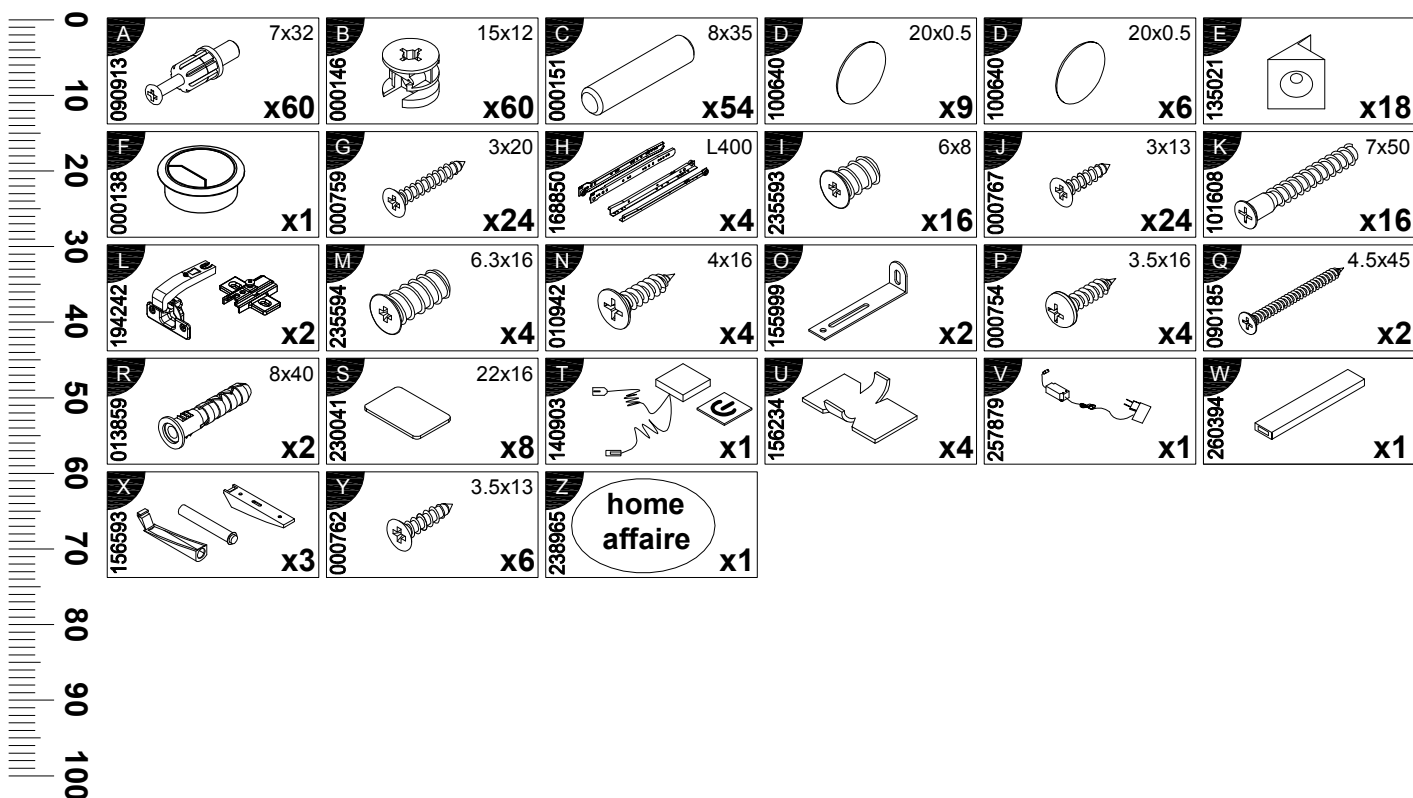




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	528x450x16	1		12	306x426x16	1	
2	528x450x16	1		13	306x426x16	1	
3	400x100x16	4		14	306x426x16	1	
4	400x100x16	4		15	1920x450x16	1	
5	527x100x16	4		16	1920x427x16	1	
6	1920x60x16	2		17	350x600x19	1	
7	528x60x19	1		18	1954x470x16	1	
8	528x60x19	1		19	1920x130x16	1	
9	306x130x16	1		20	1930x328x3	1	
10	1222x173x19	1		21	503x410x3	4	
11	1222x173x19	1		22	130x130x16	2	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название


Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Tip - Тип

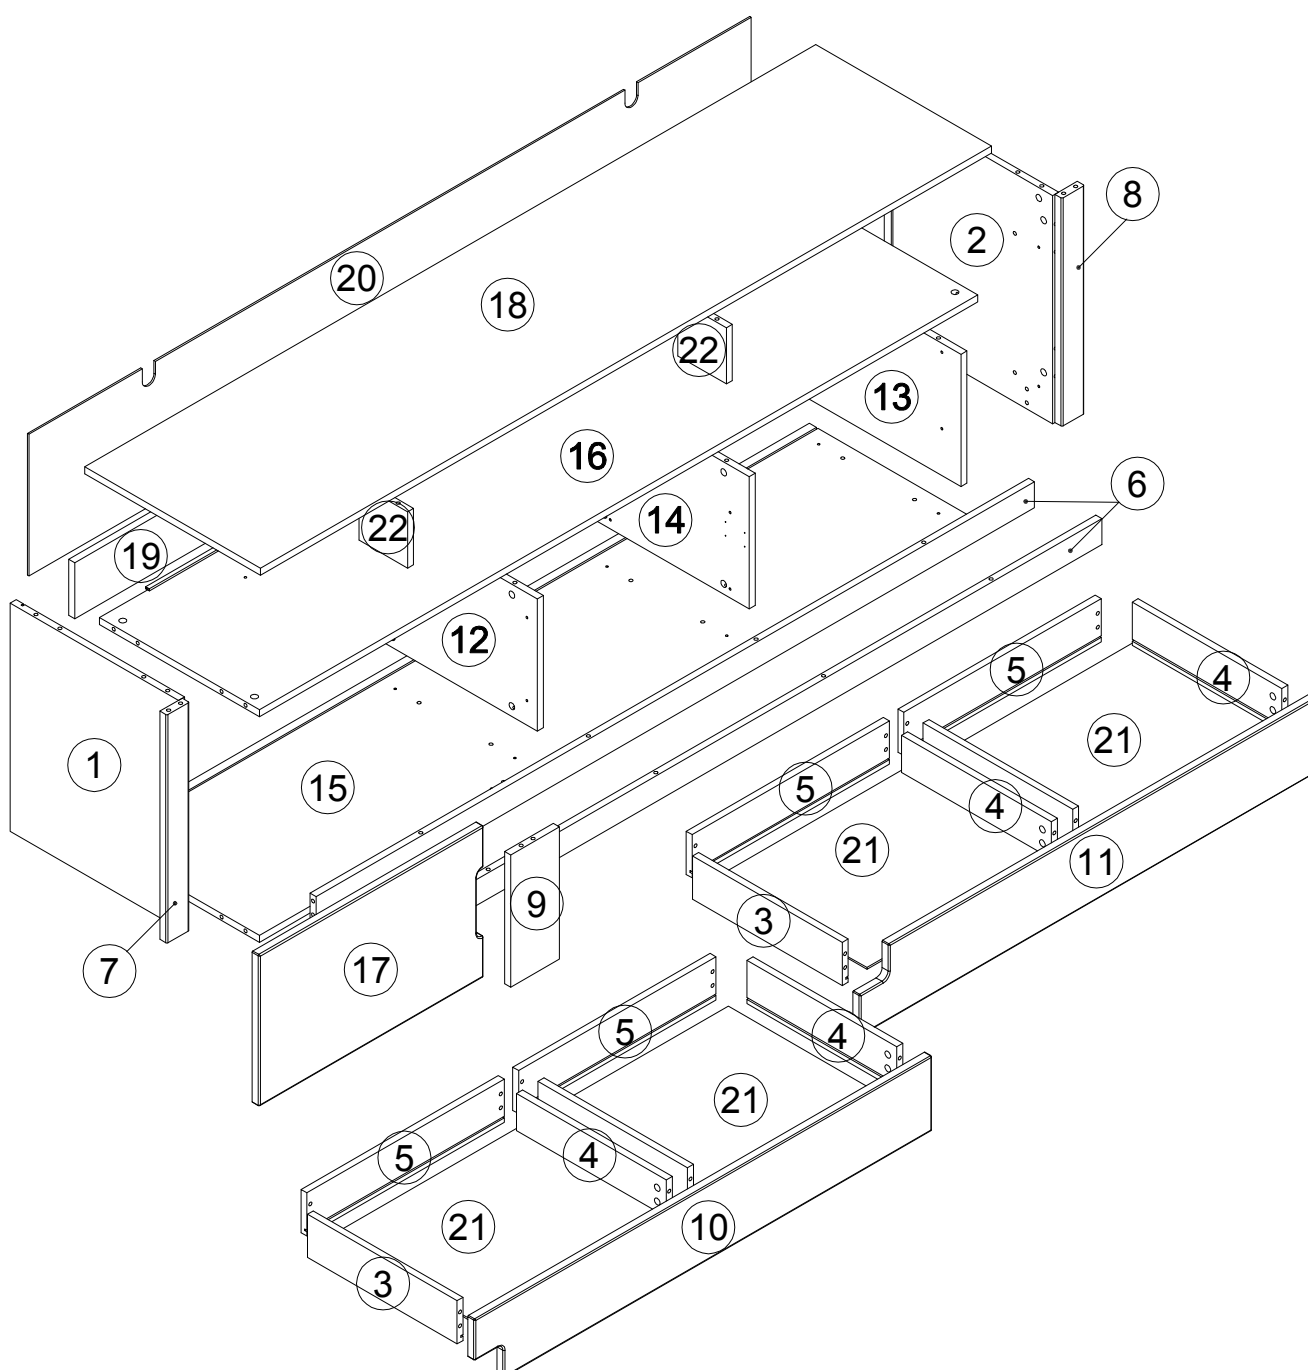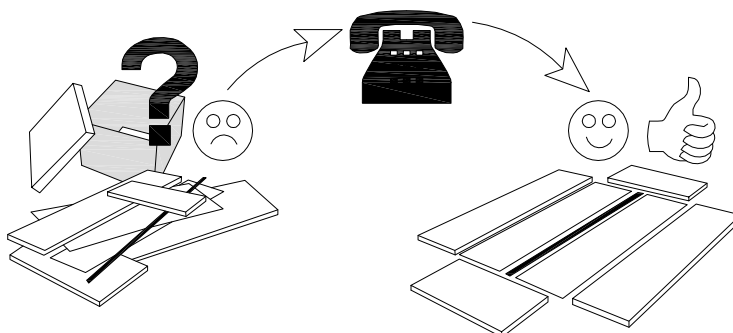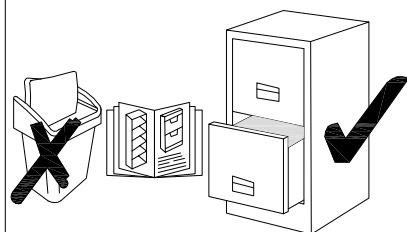

1


A
090913 7x32
x16

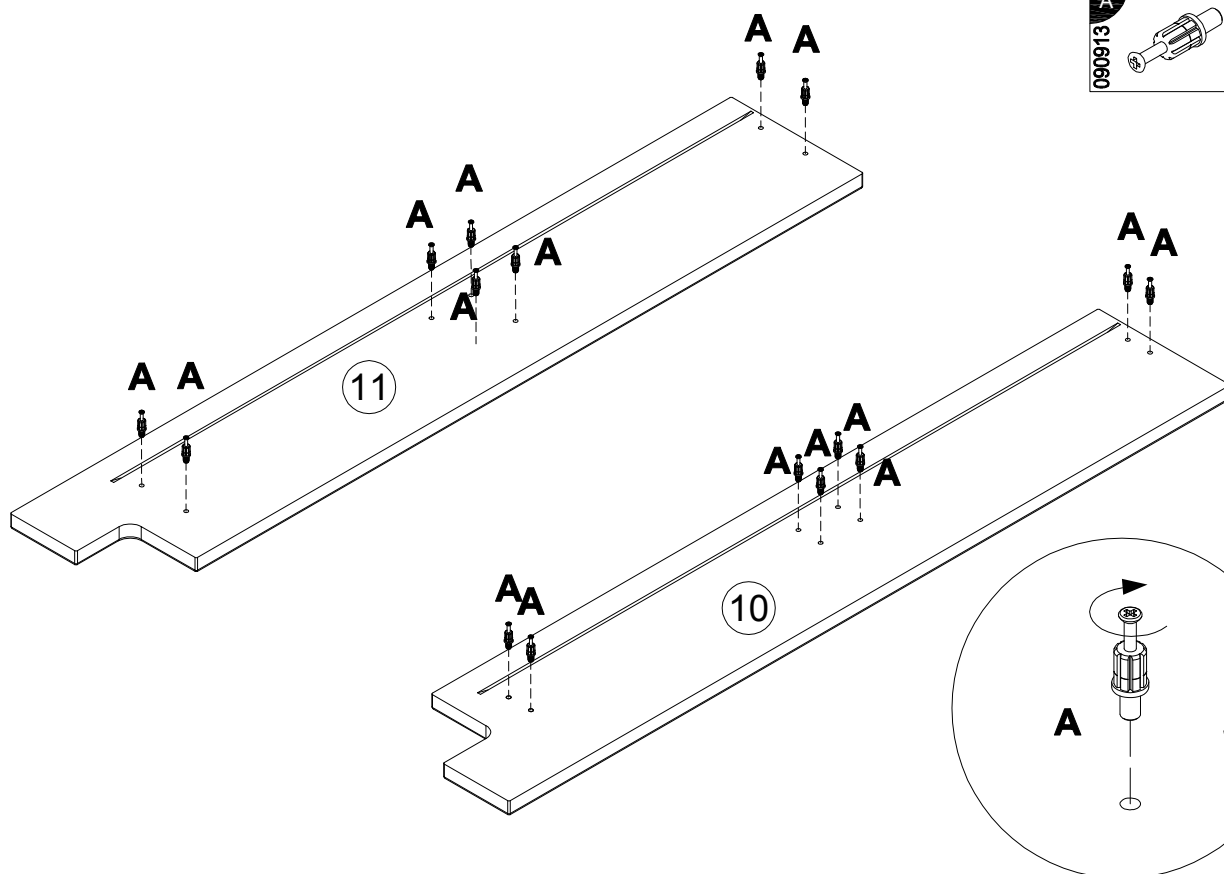

2

x4



B
000146 15x12
x16

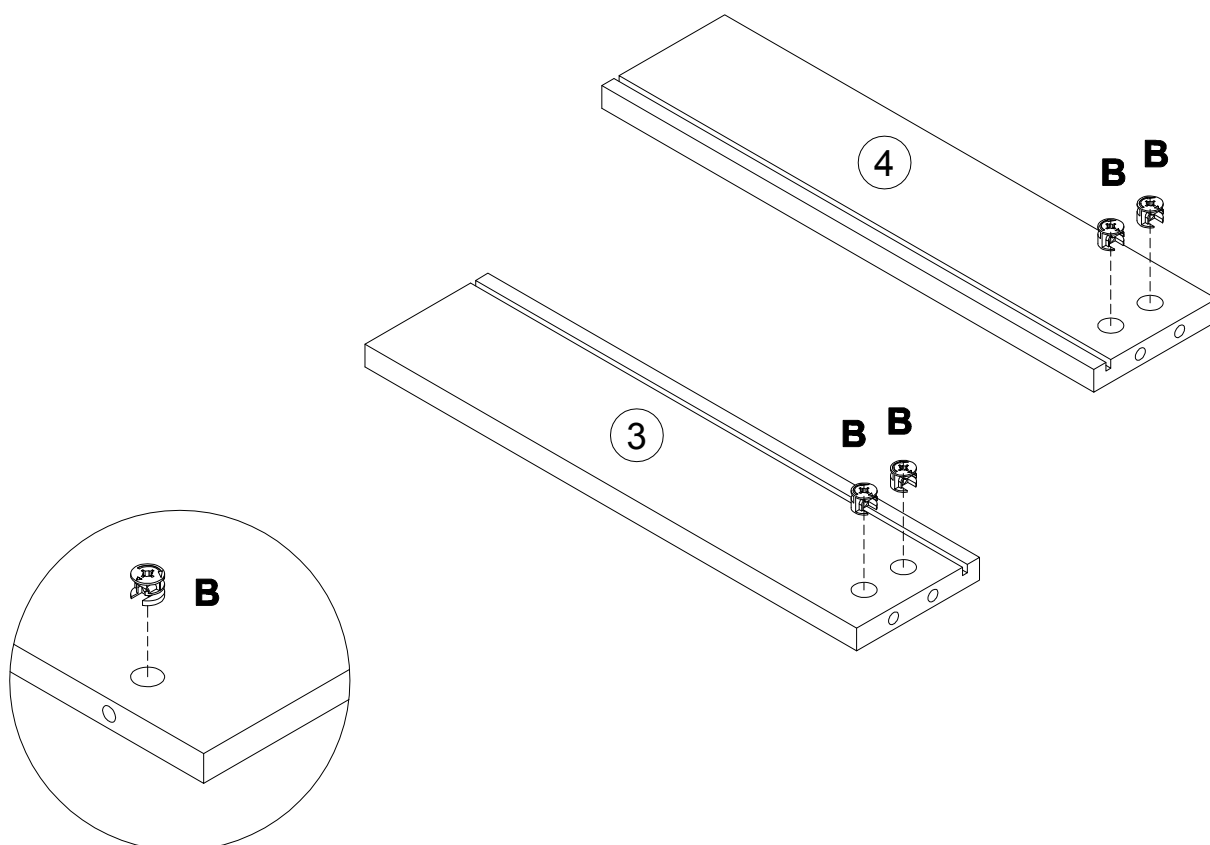

3


x4

K
101608 7x50
x16

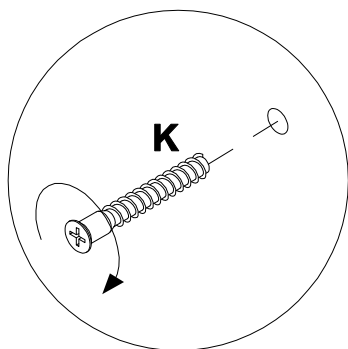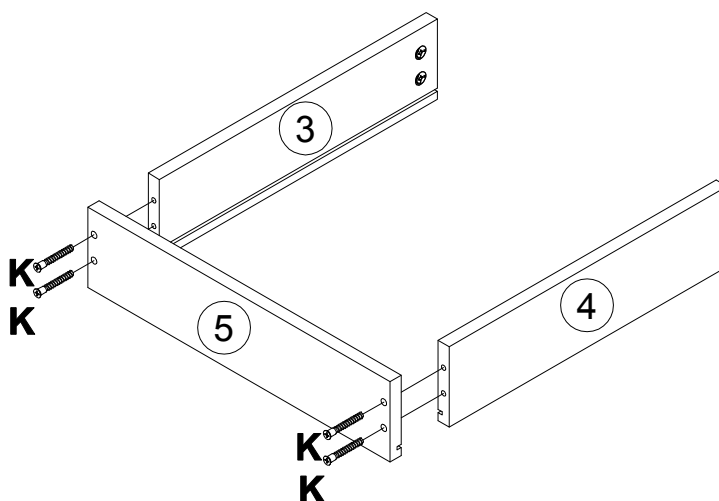


4

x4

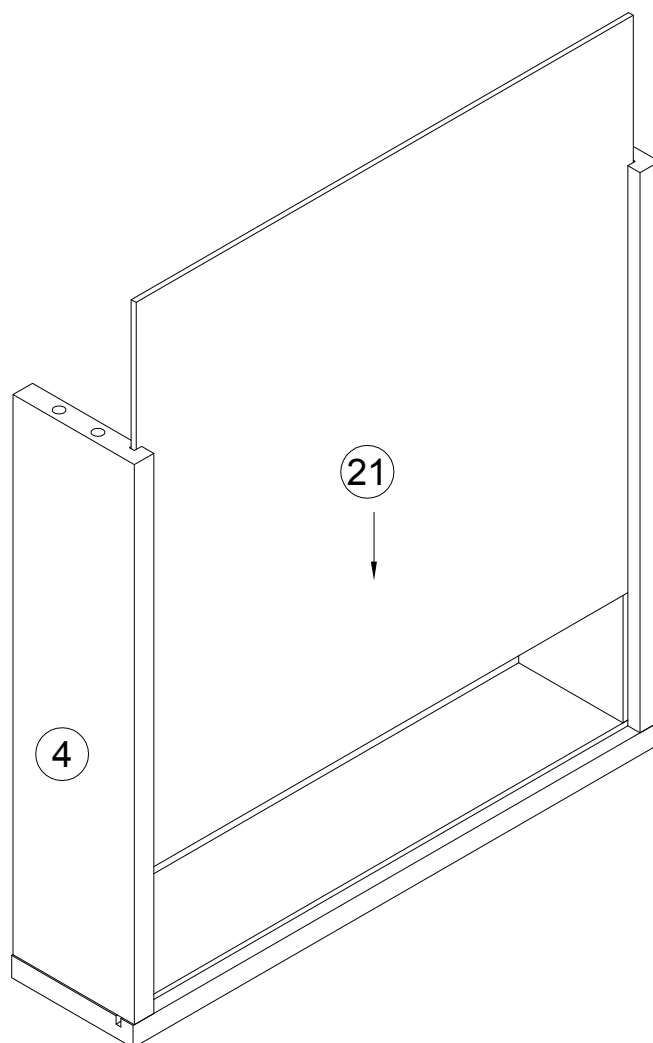


5



5

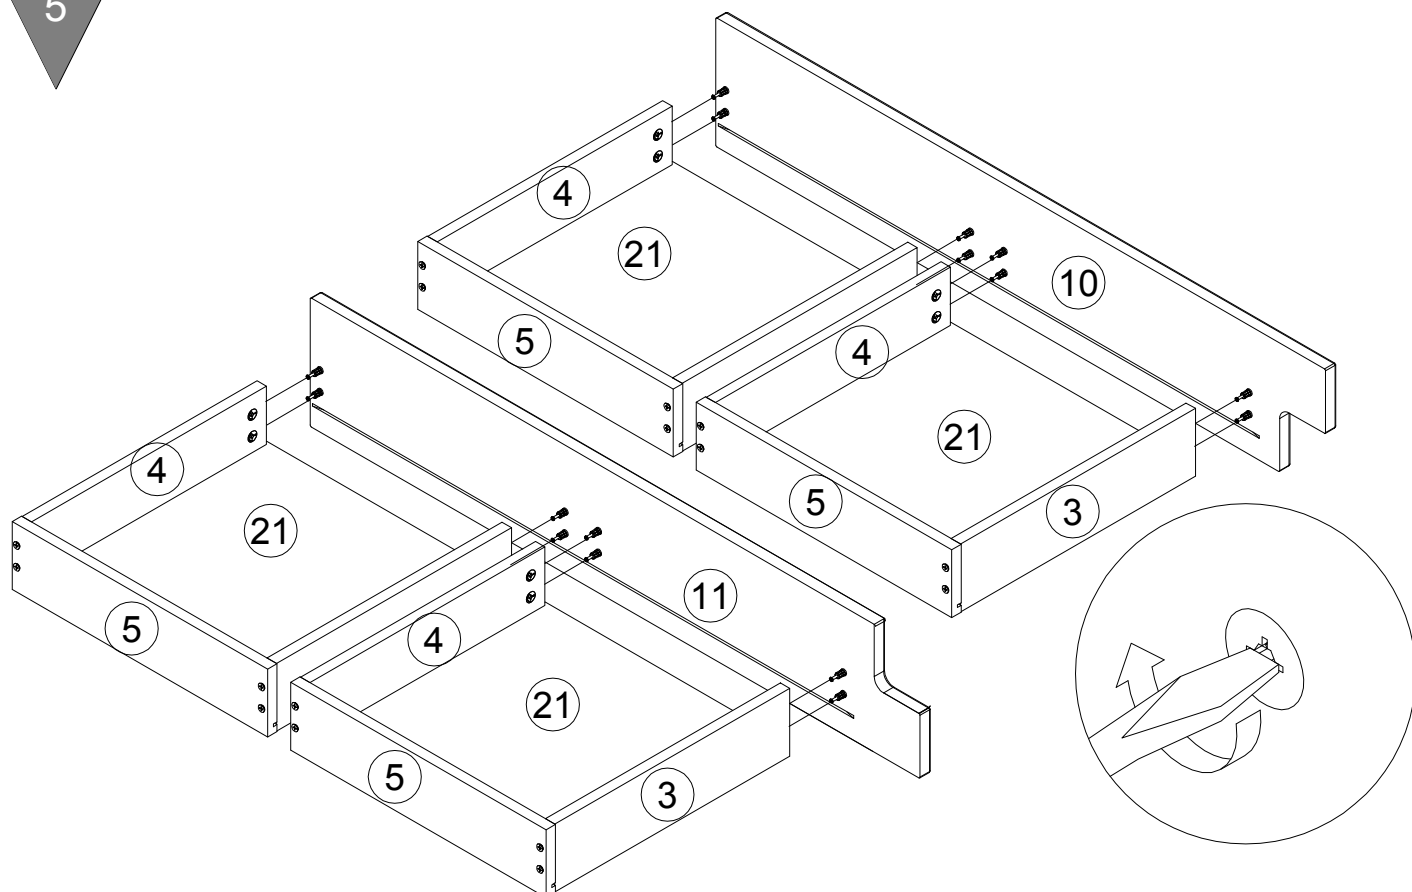


6


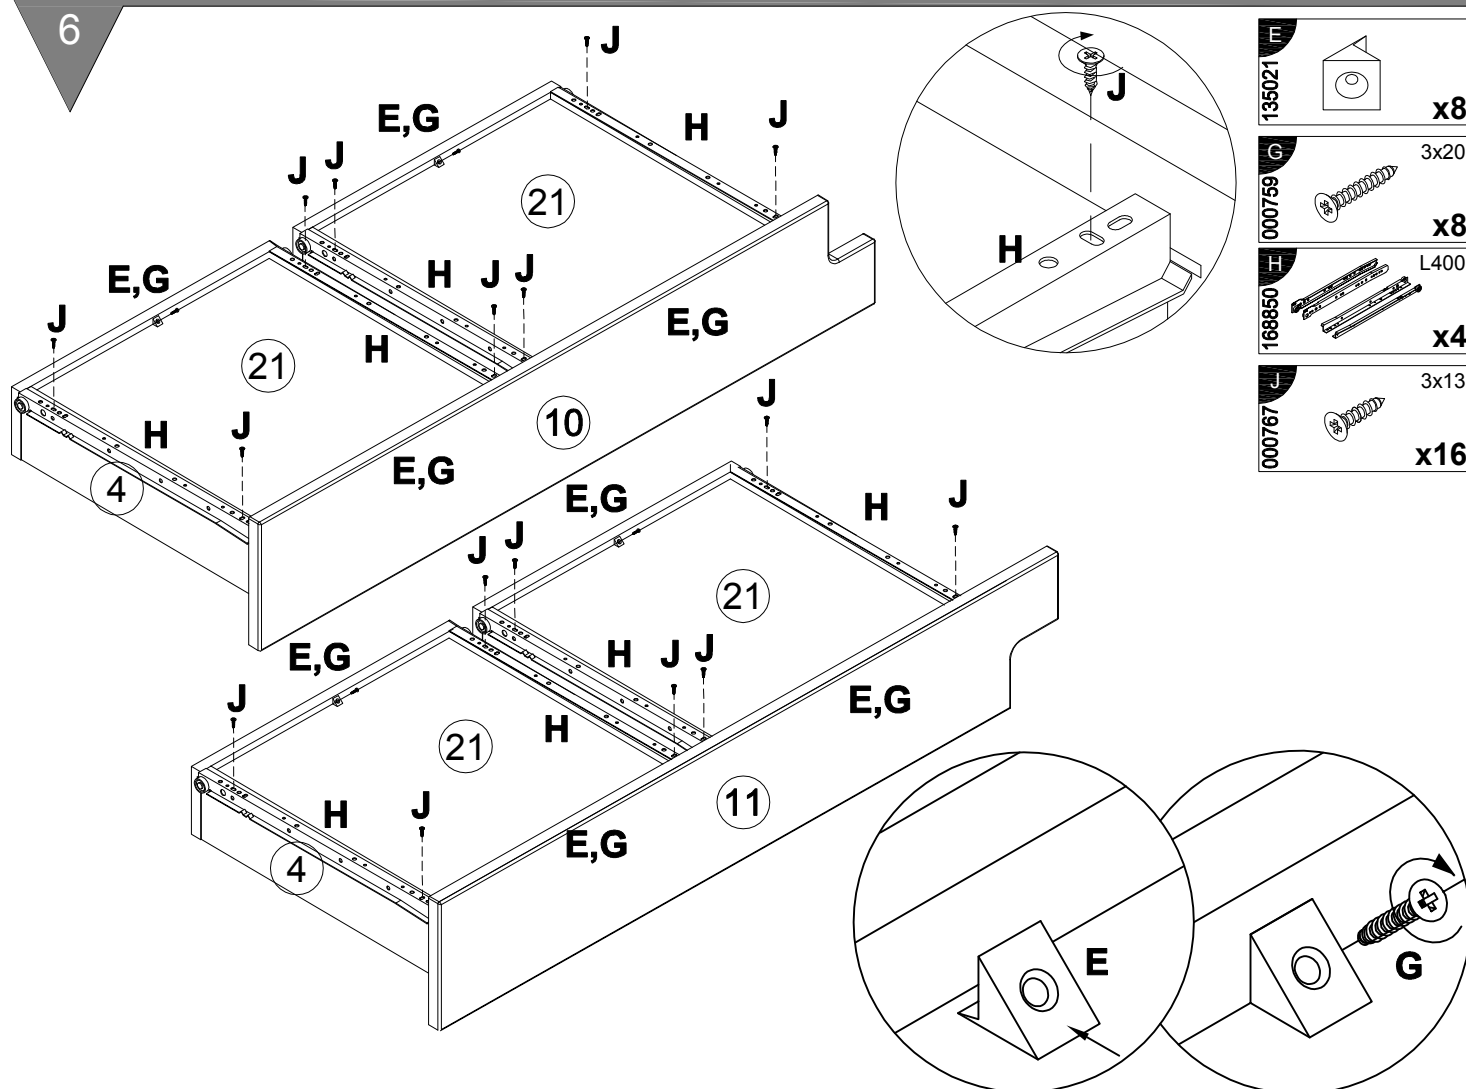



7

A  7x32 x8	B  15x12 x8	C  8x35 x8
---	---	--



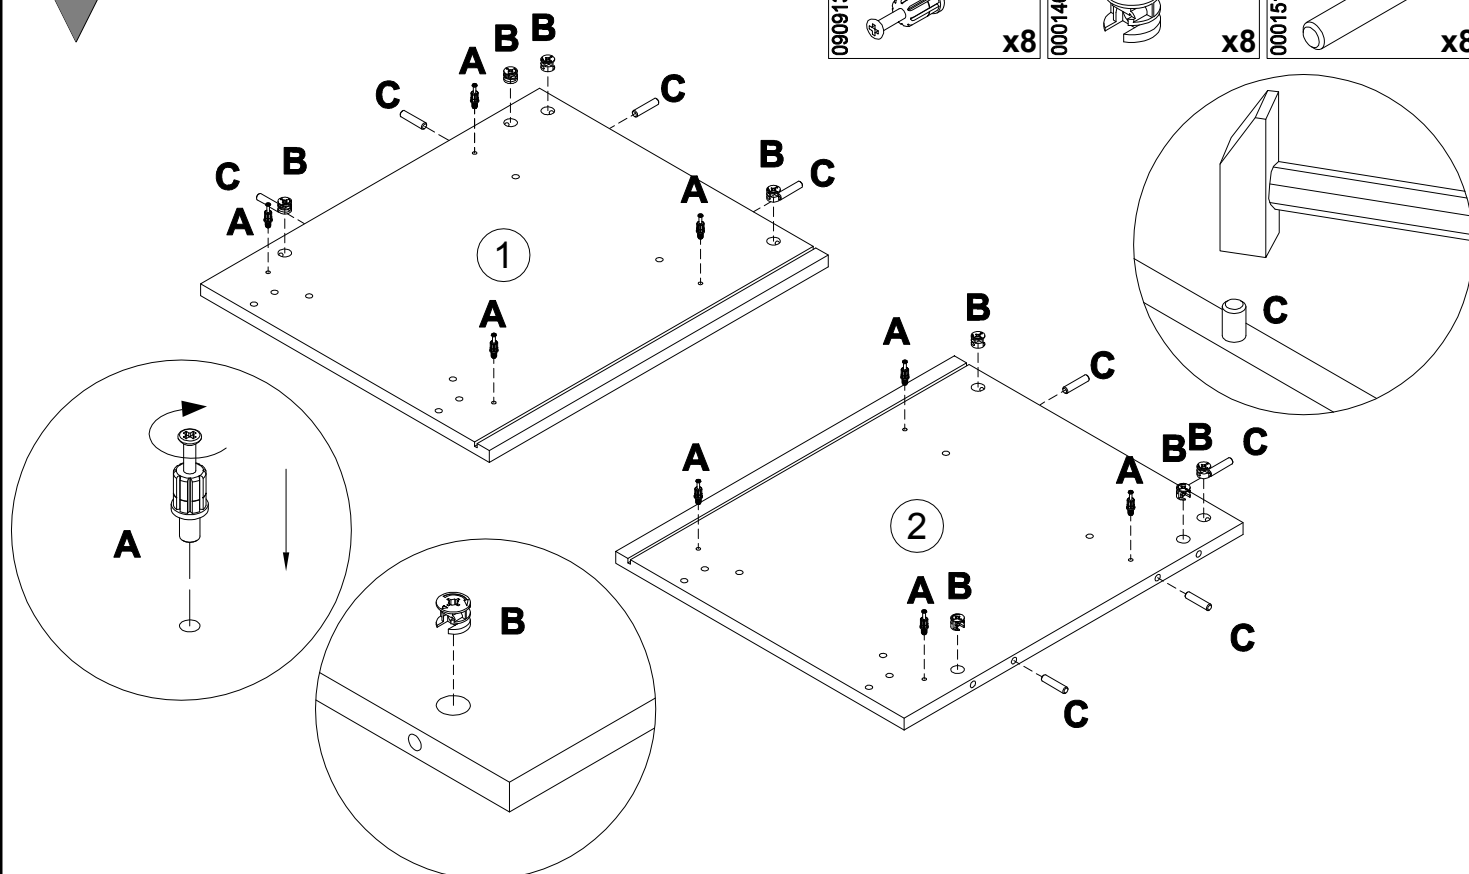


8





A  7x32 x2	B  15x12 x12	C  8x35 x12
--	--	---




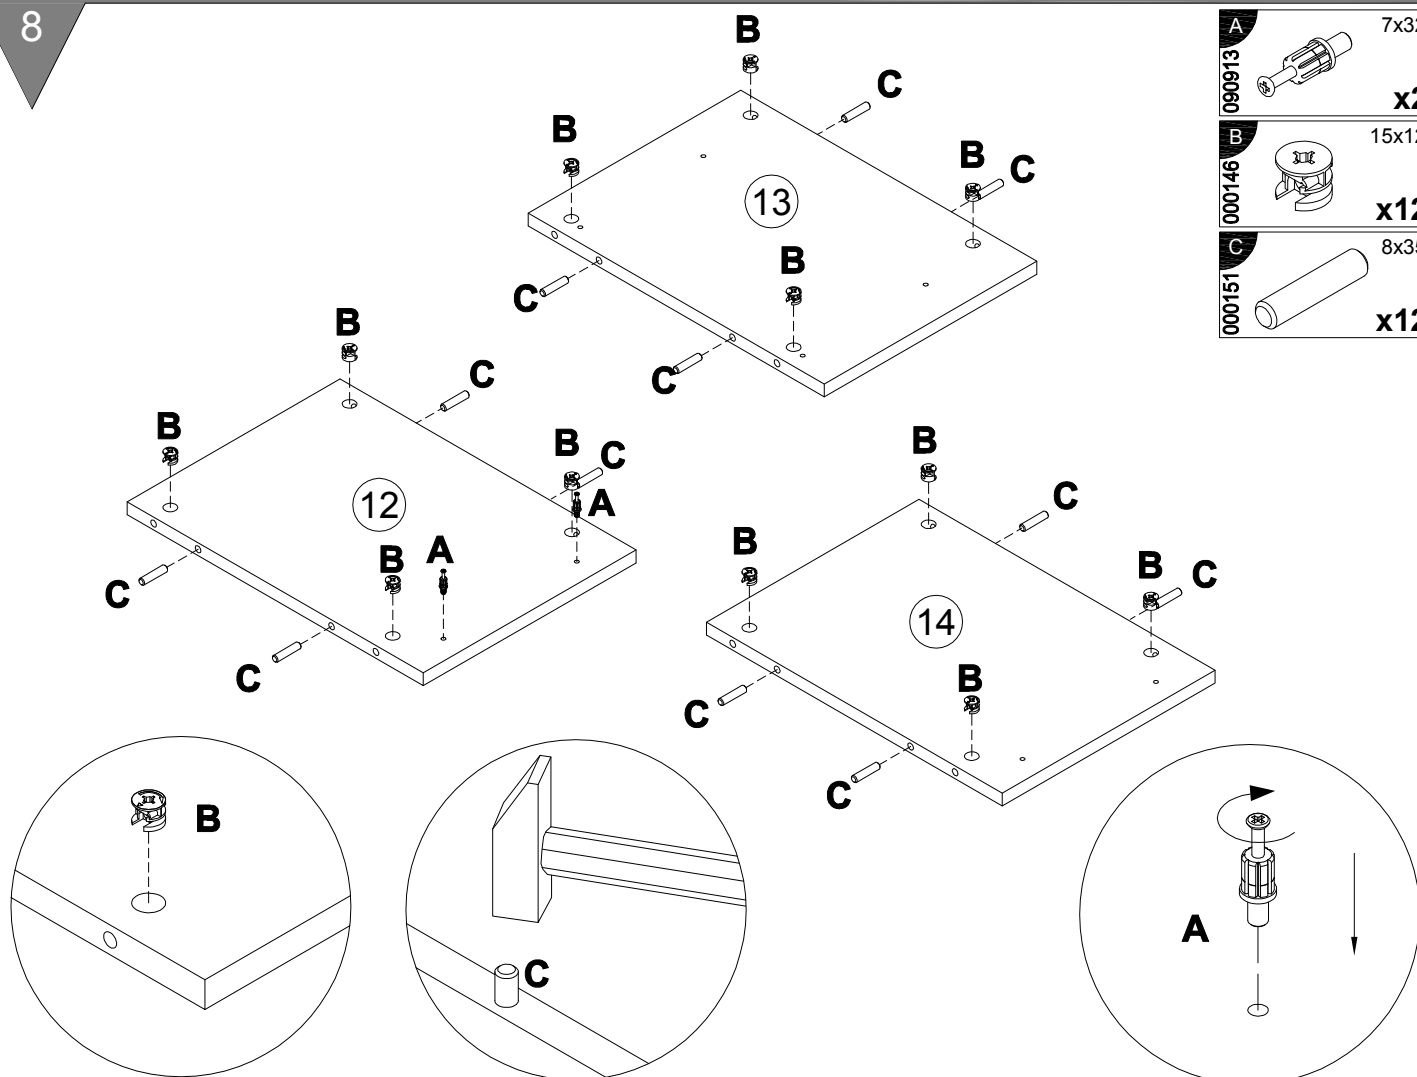


9

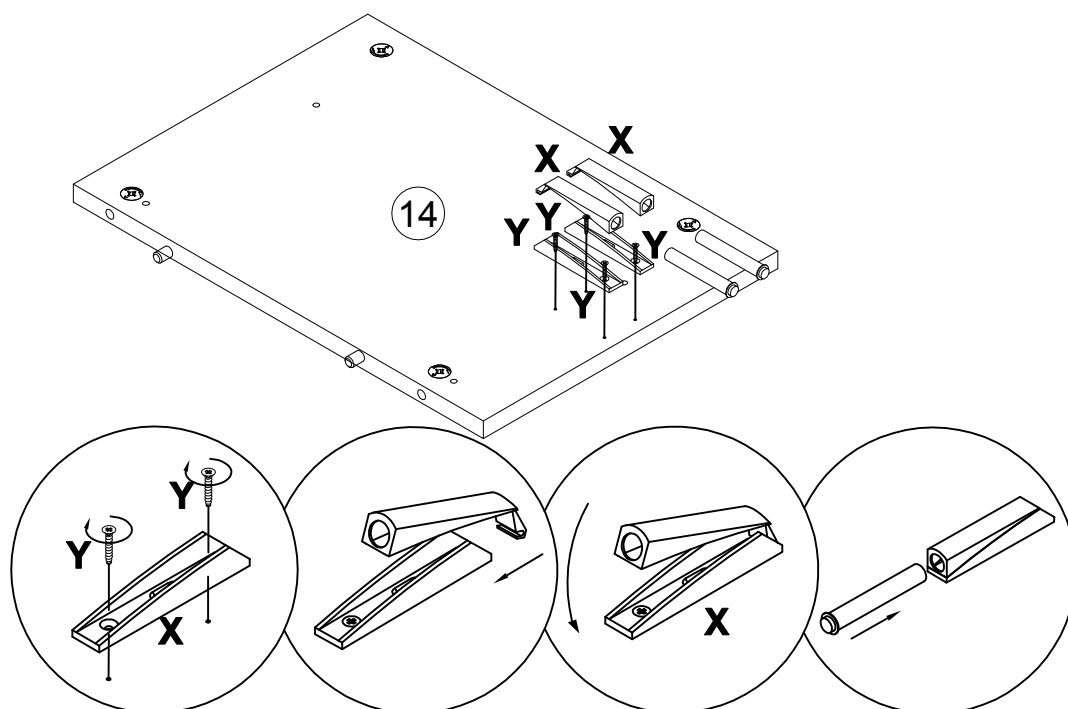



10

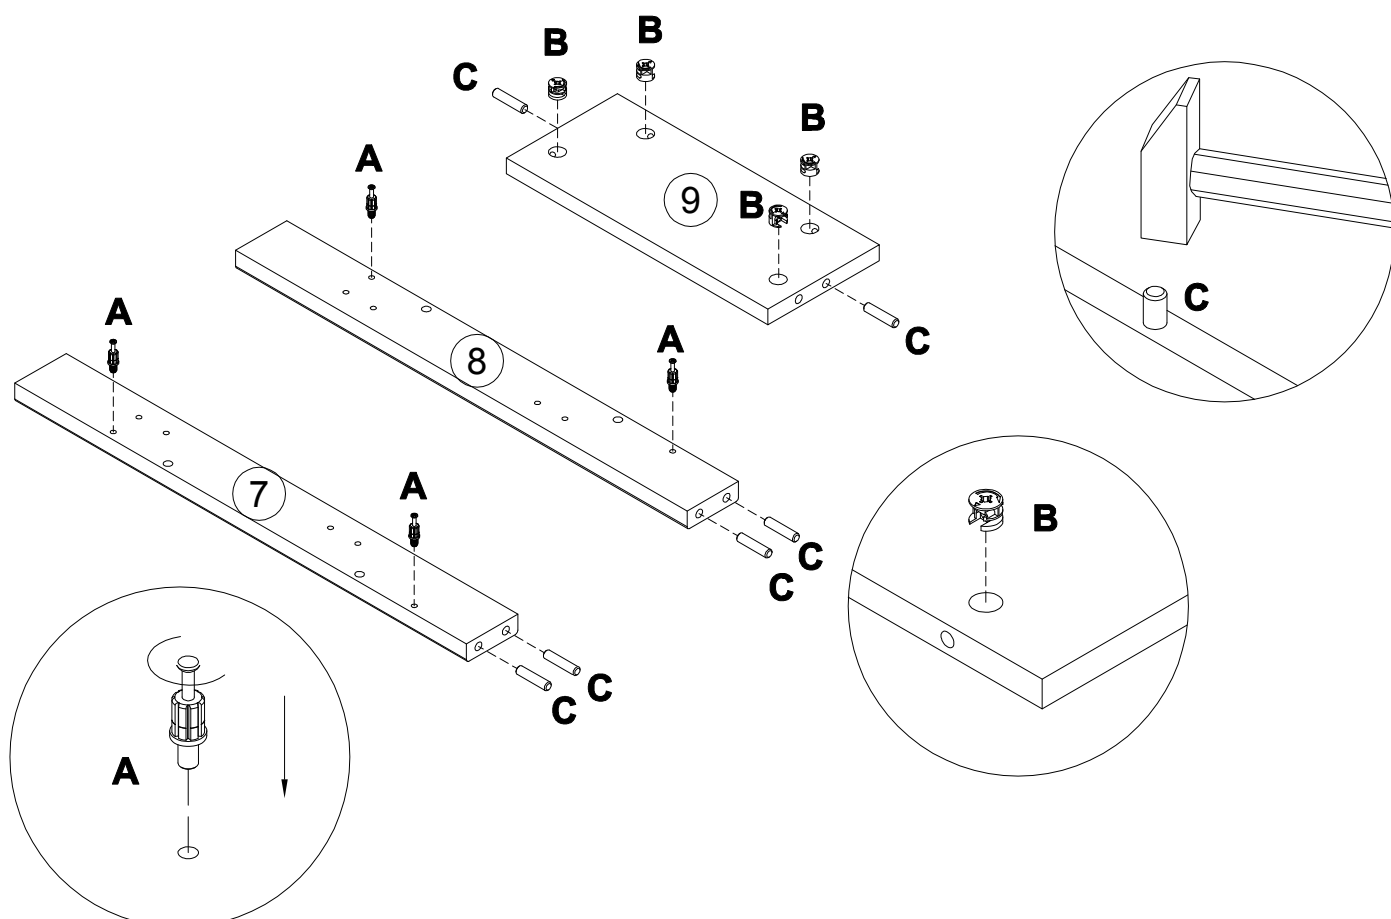

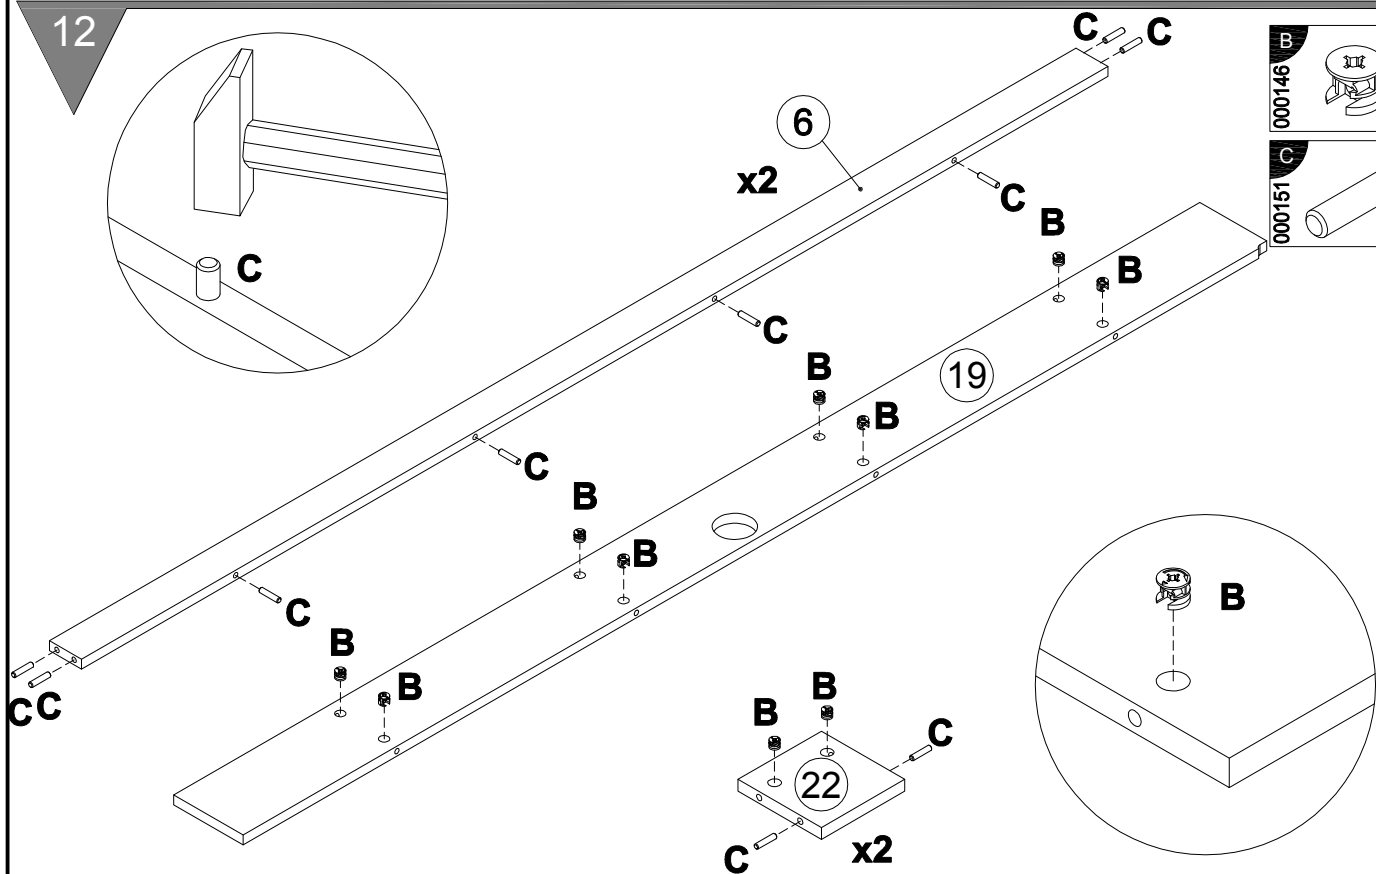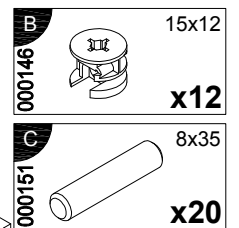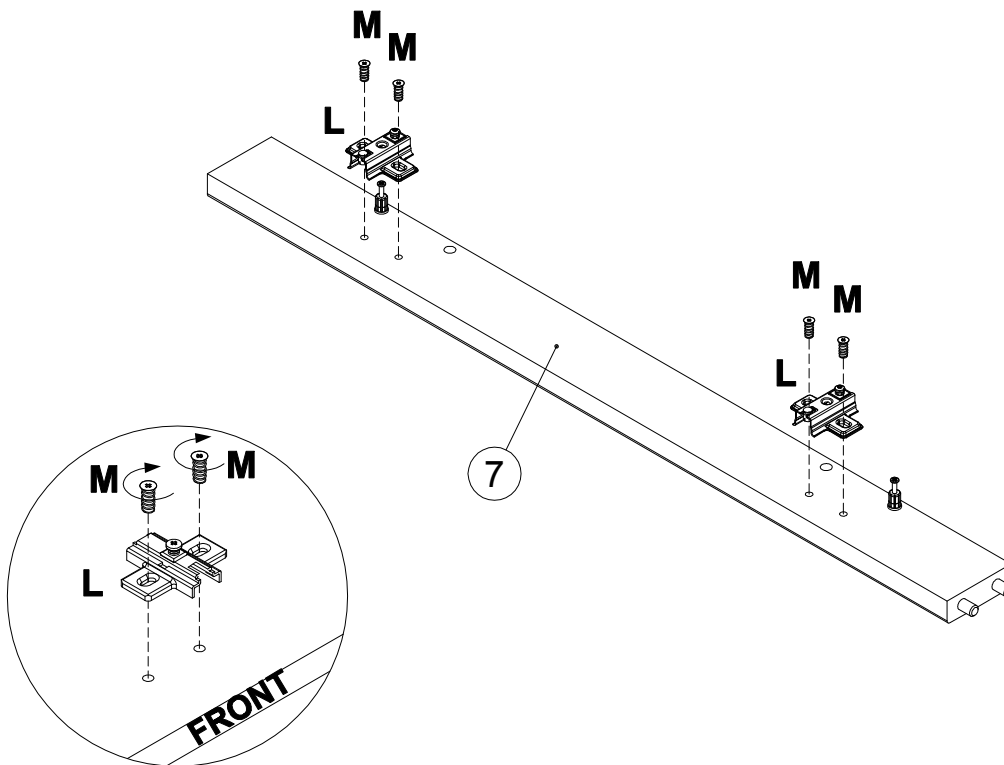



13

A		7x32
090913		x7
B		15x12
000146		x4
C		8x35
000151		x4

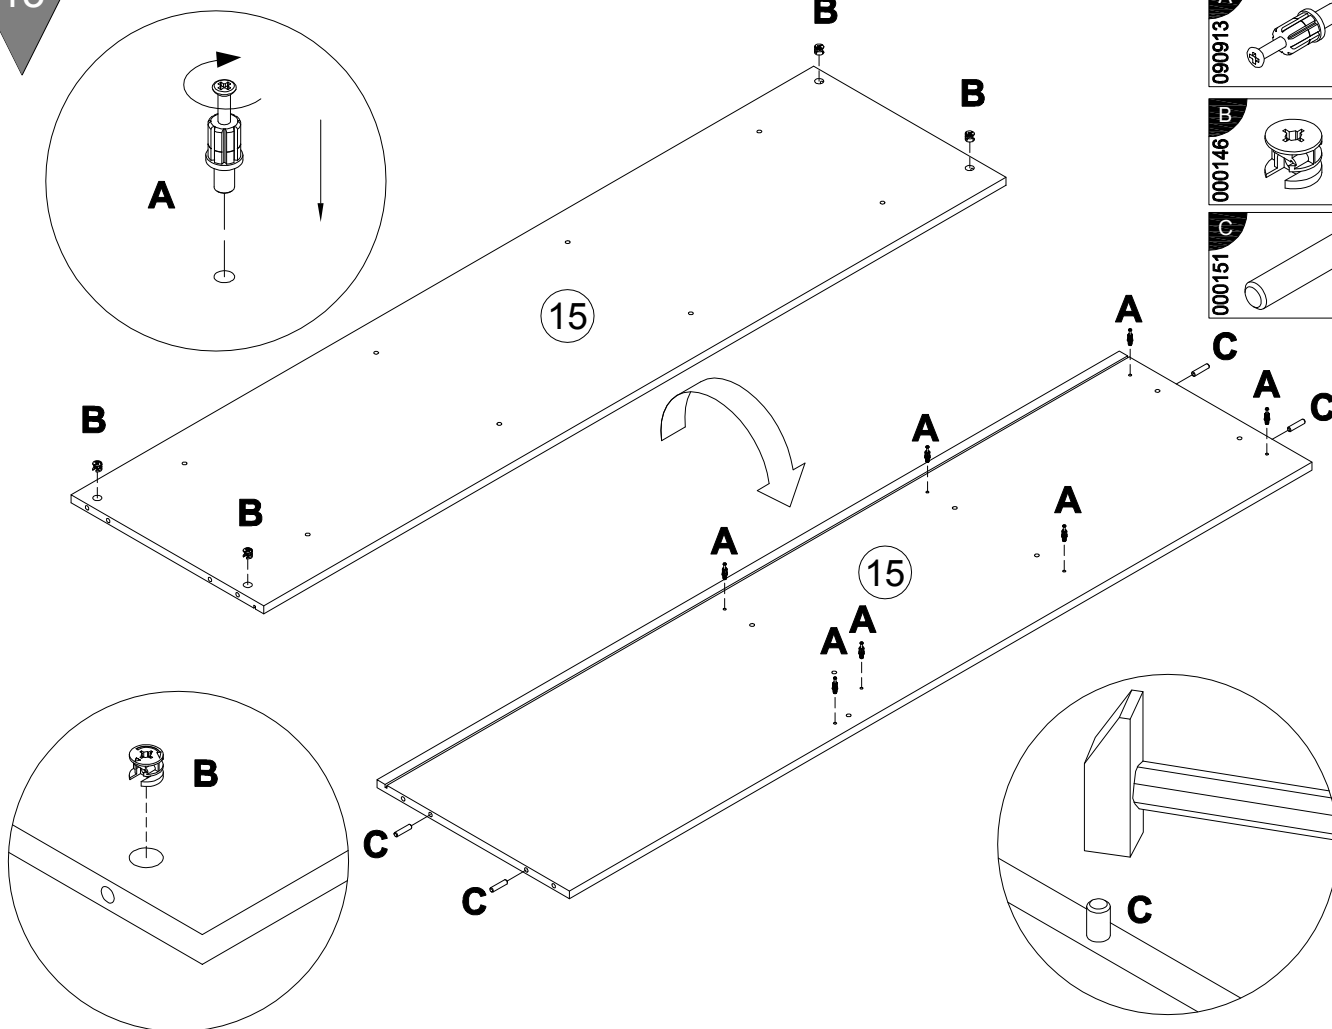


14


A		7x32
090913		x10
W		
260394		x1

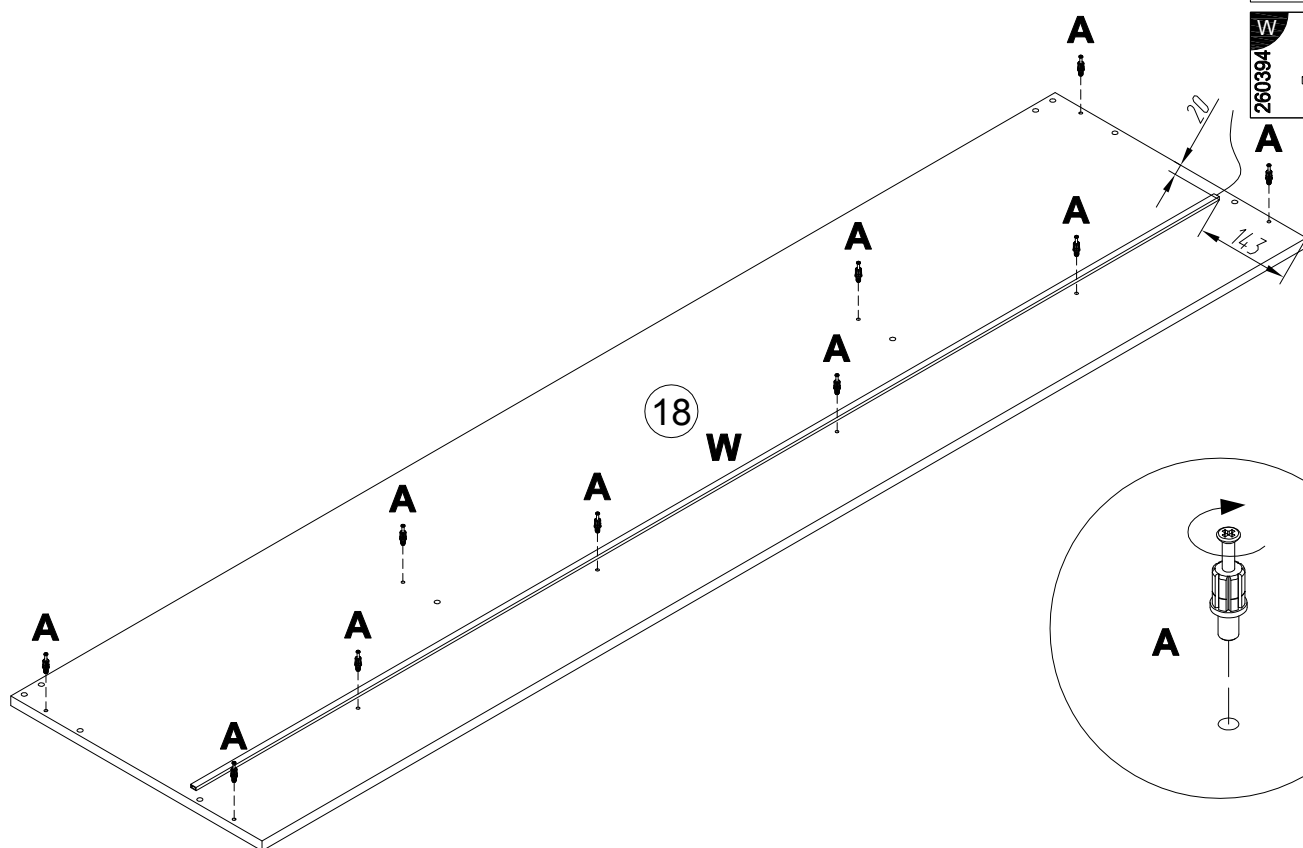



15

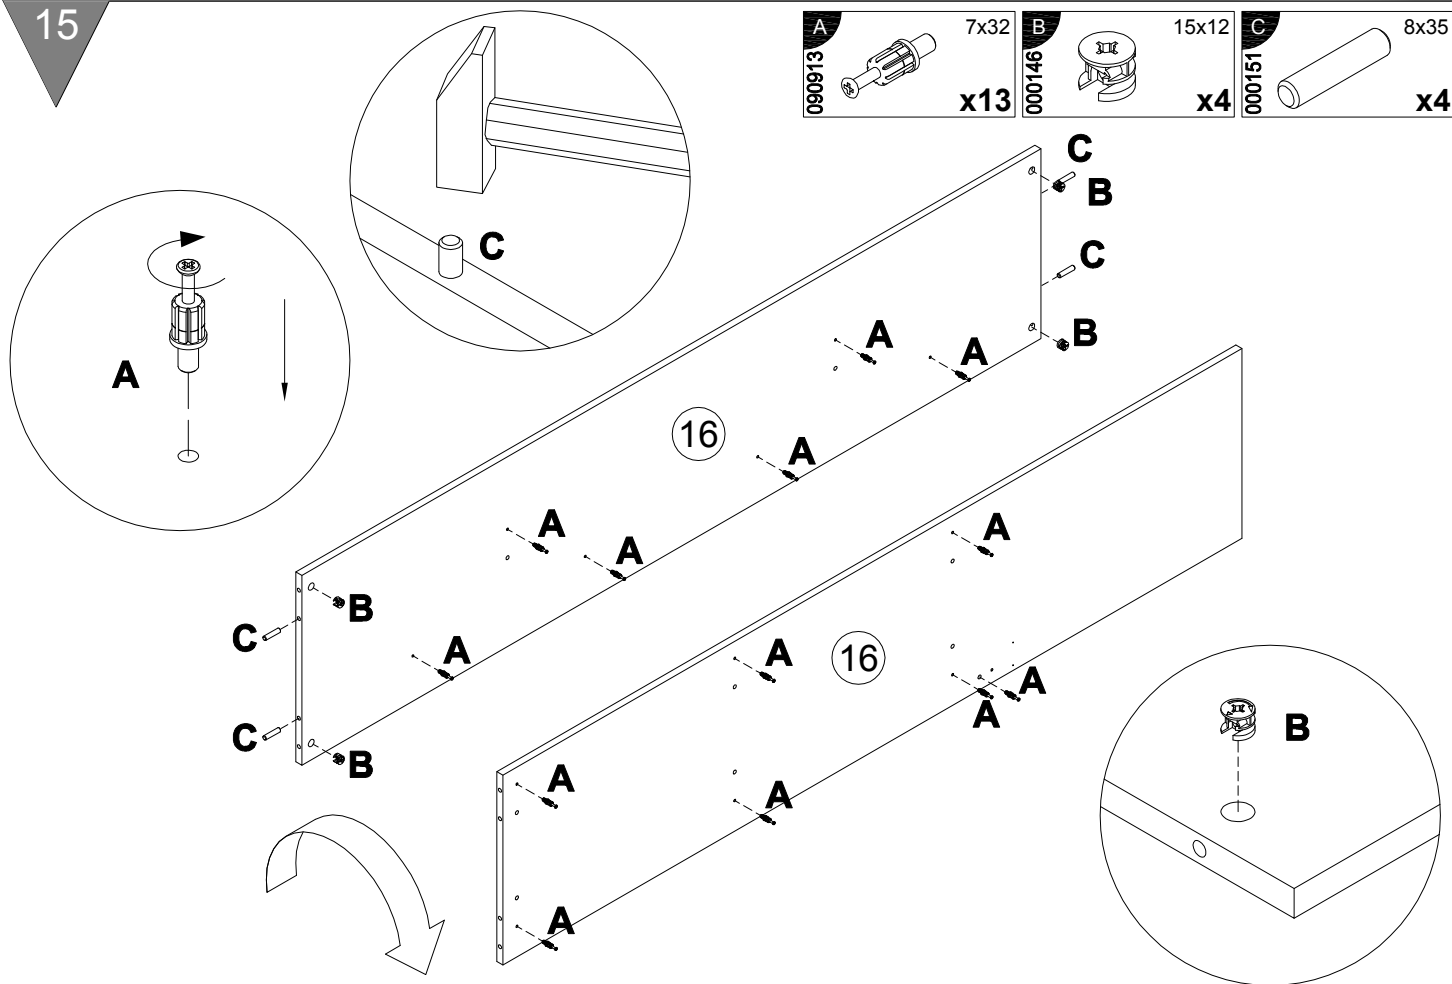


16

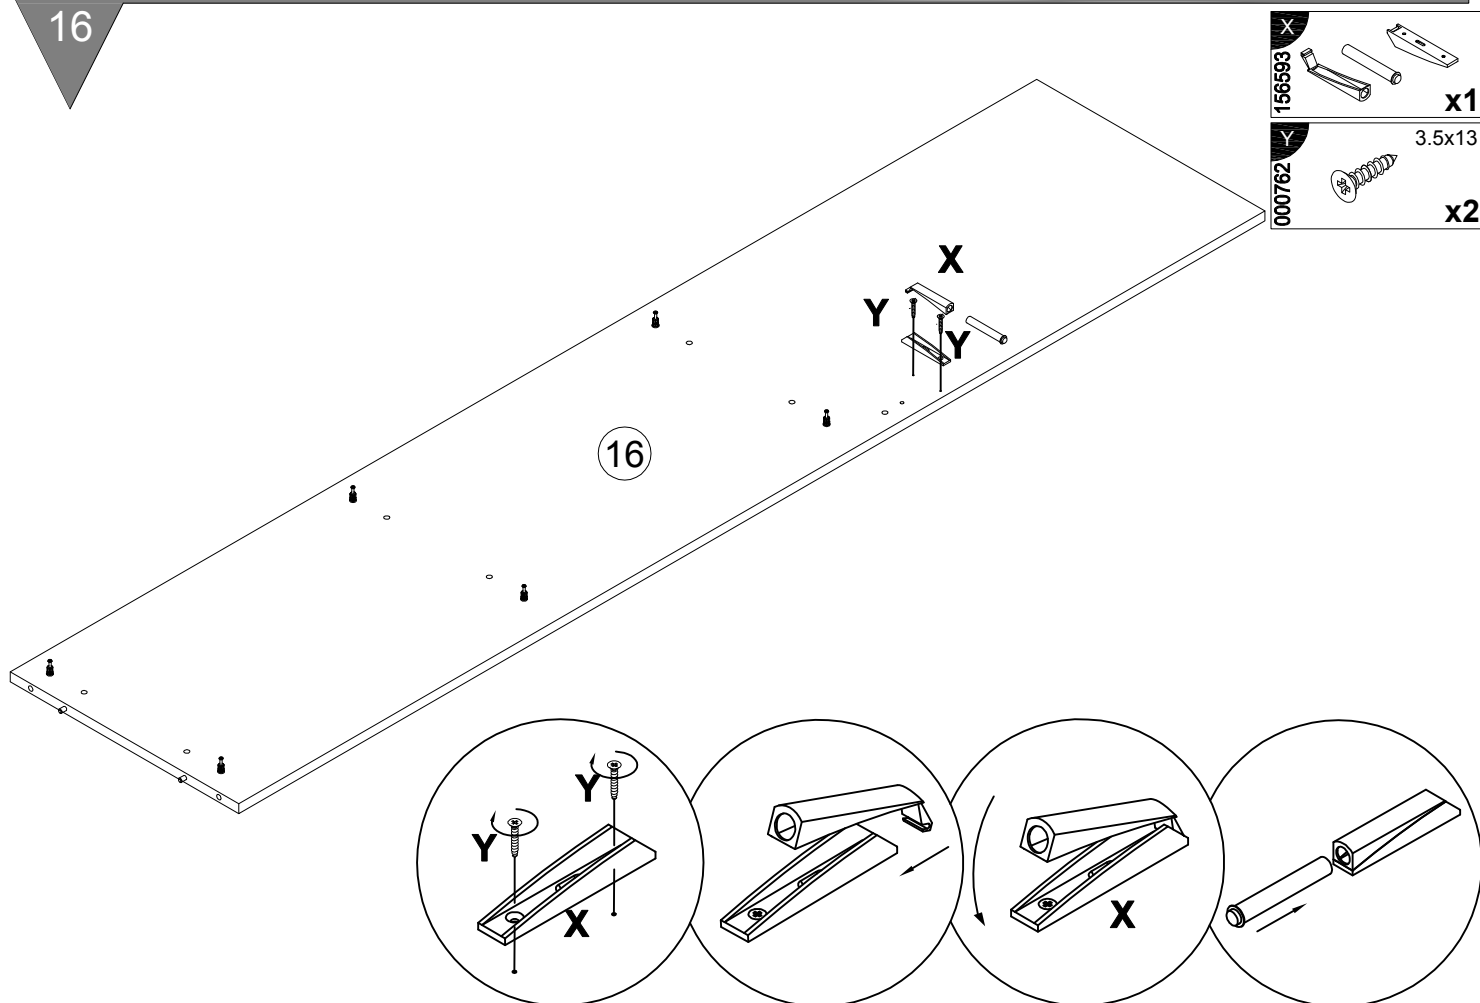


17

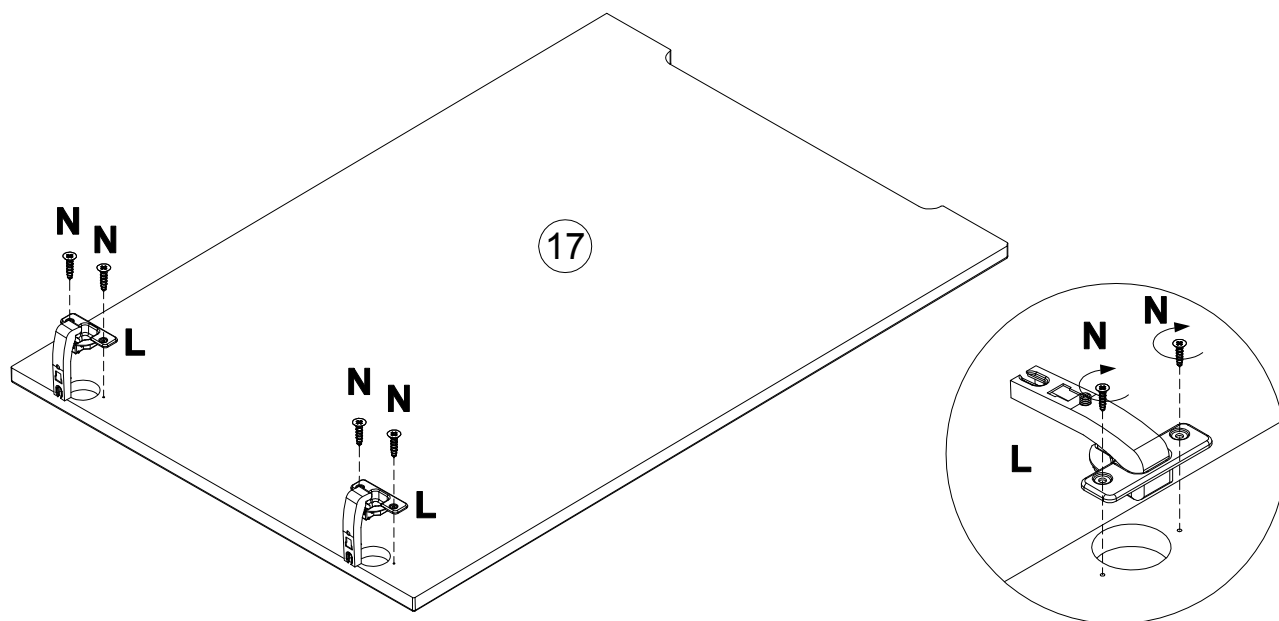


18

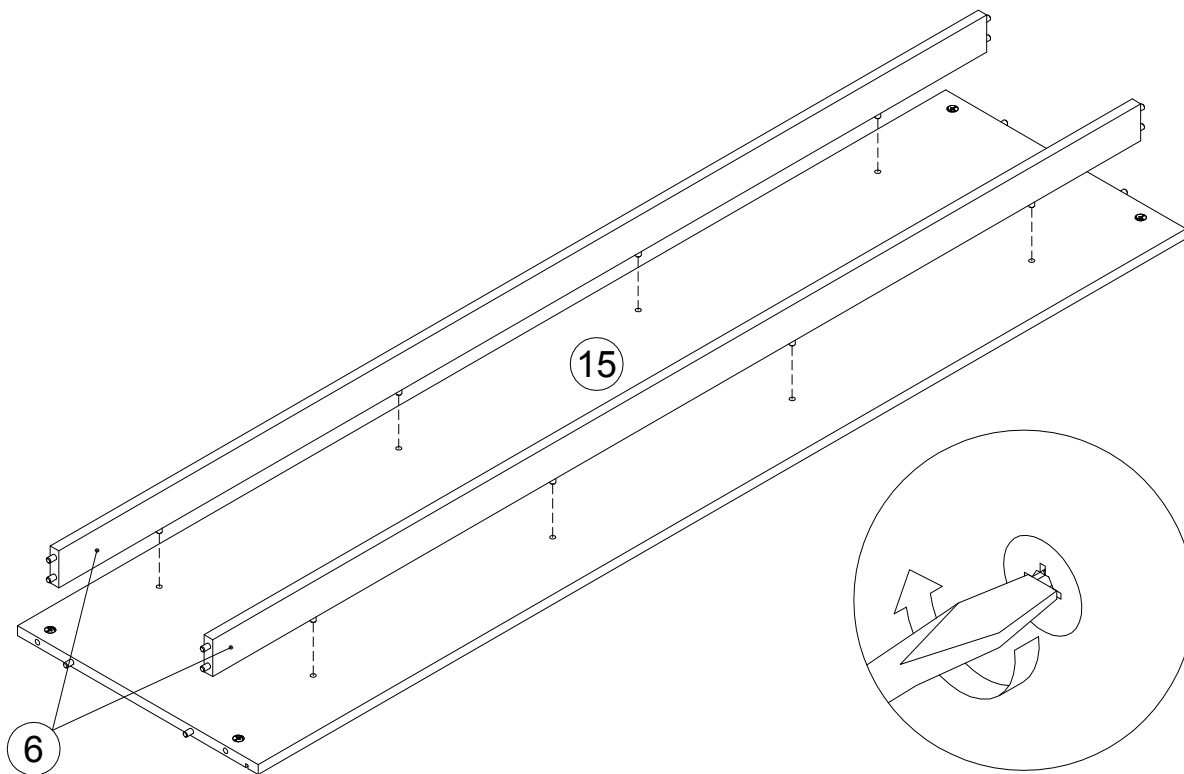


19

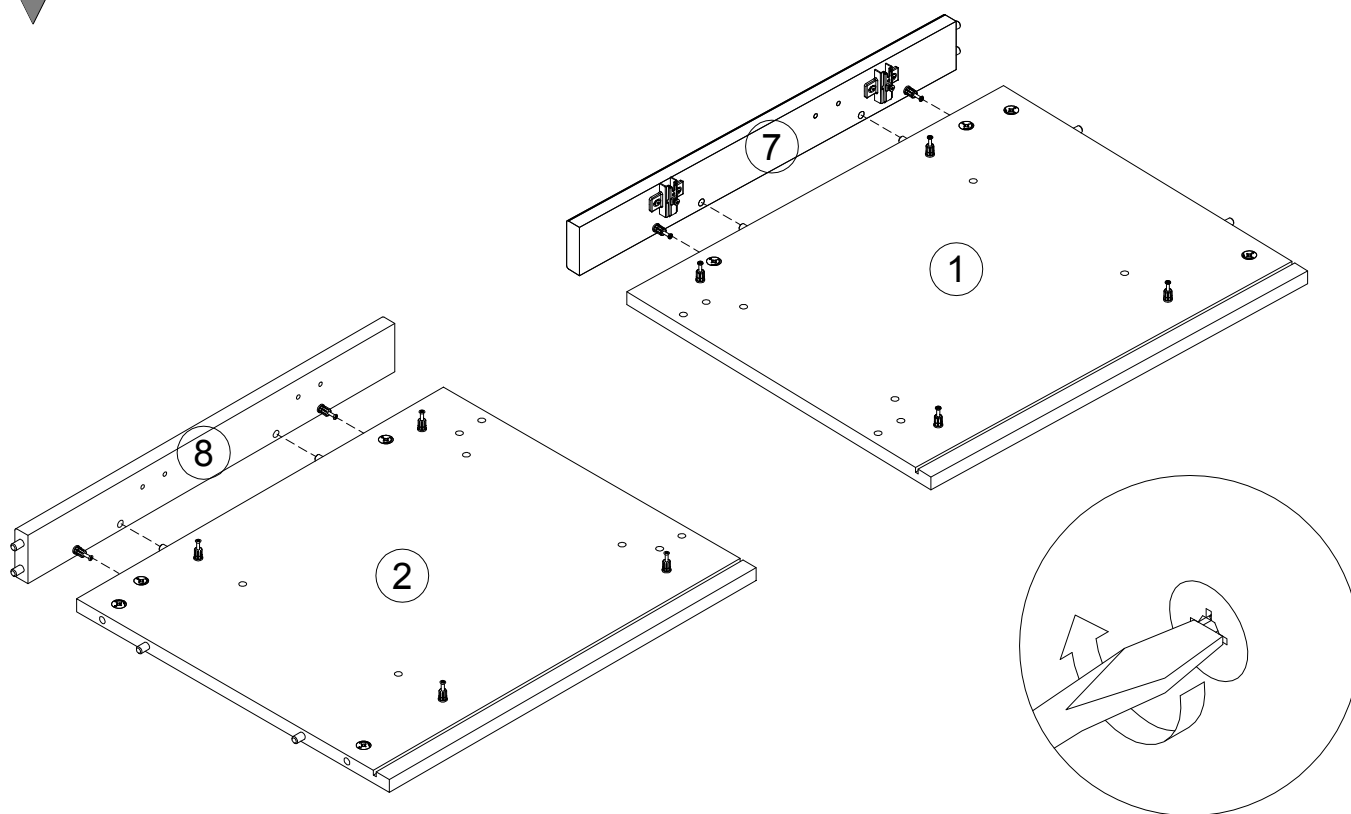


20

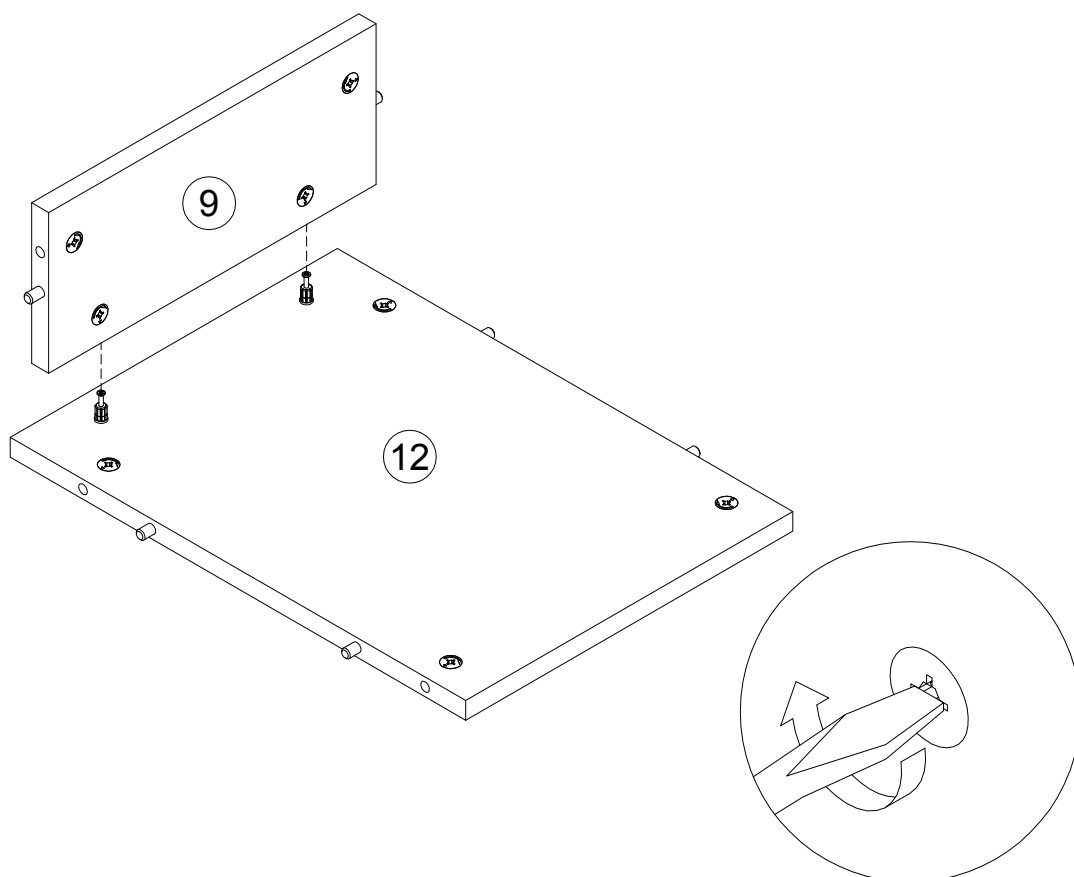


21

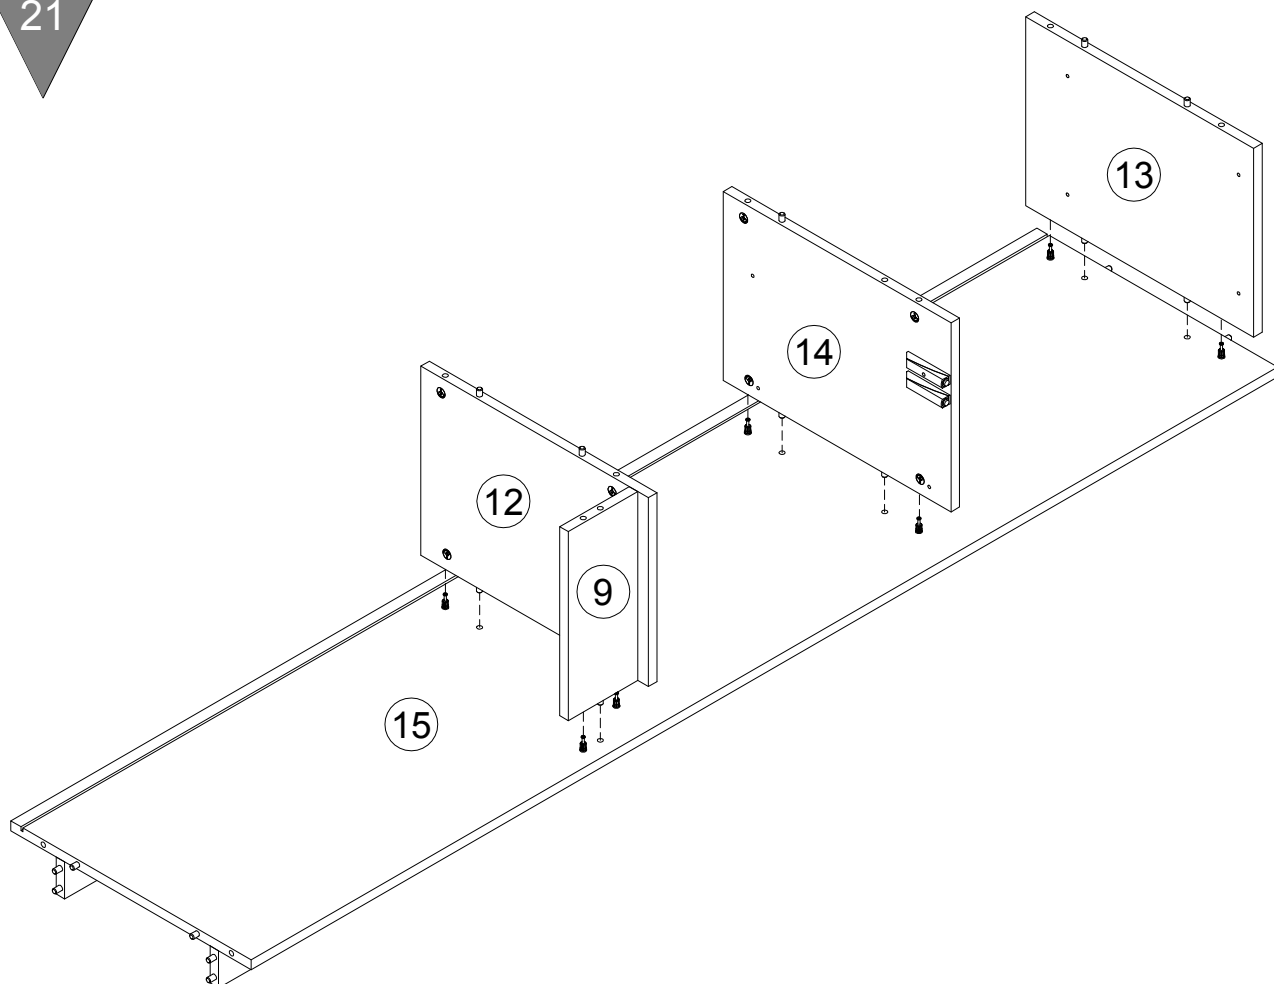


22

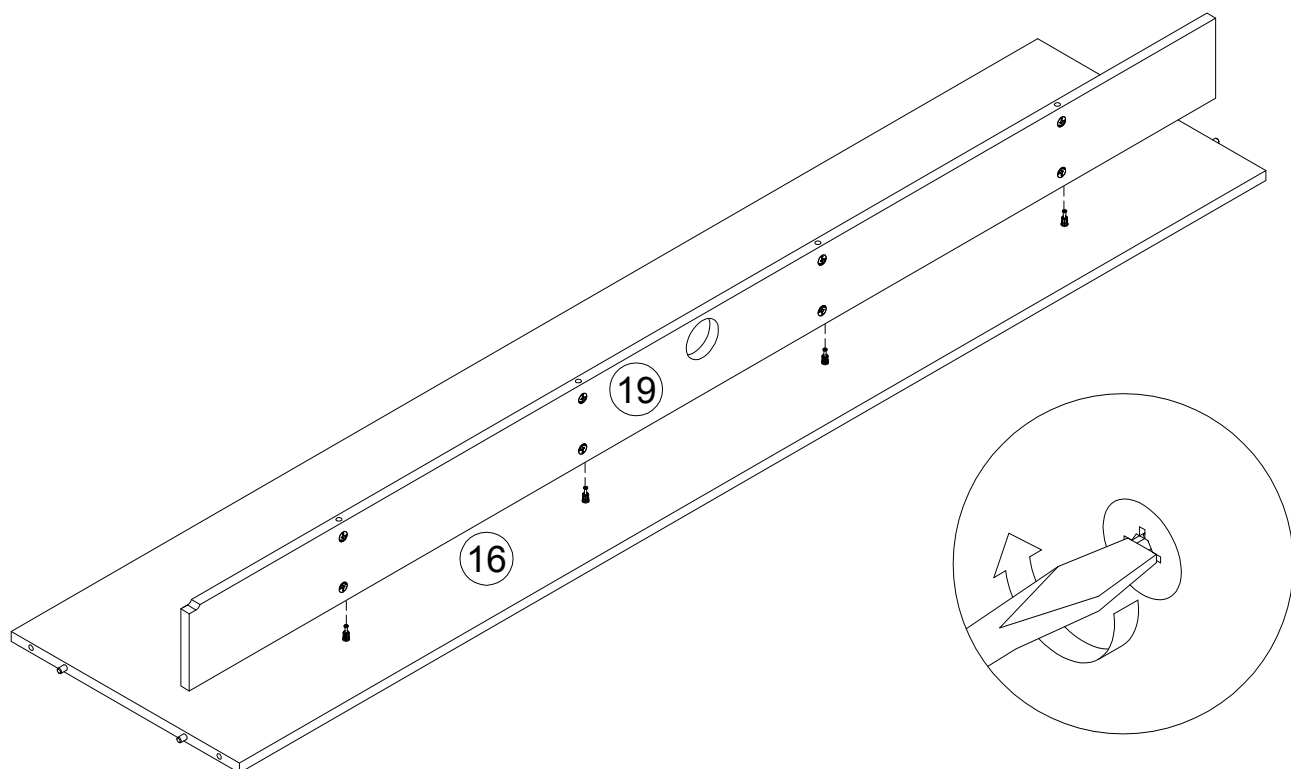

23

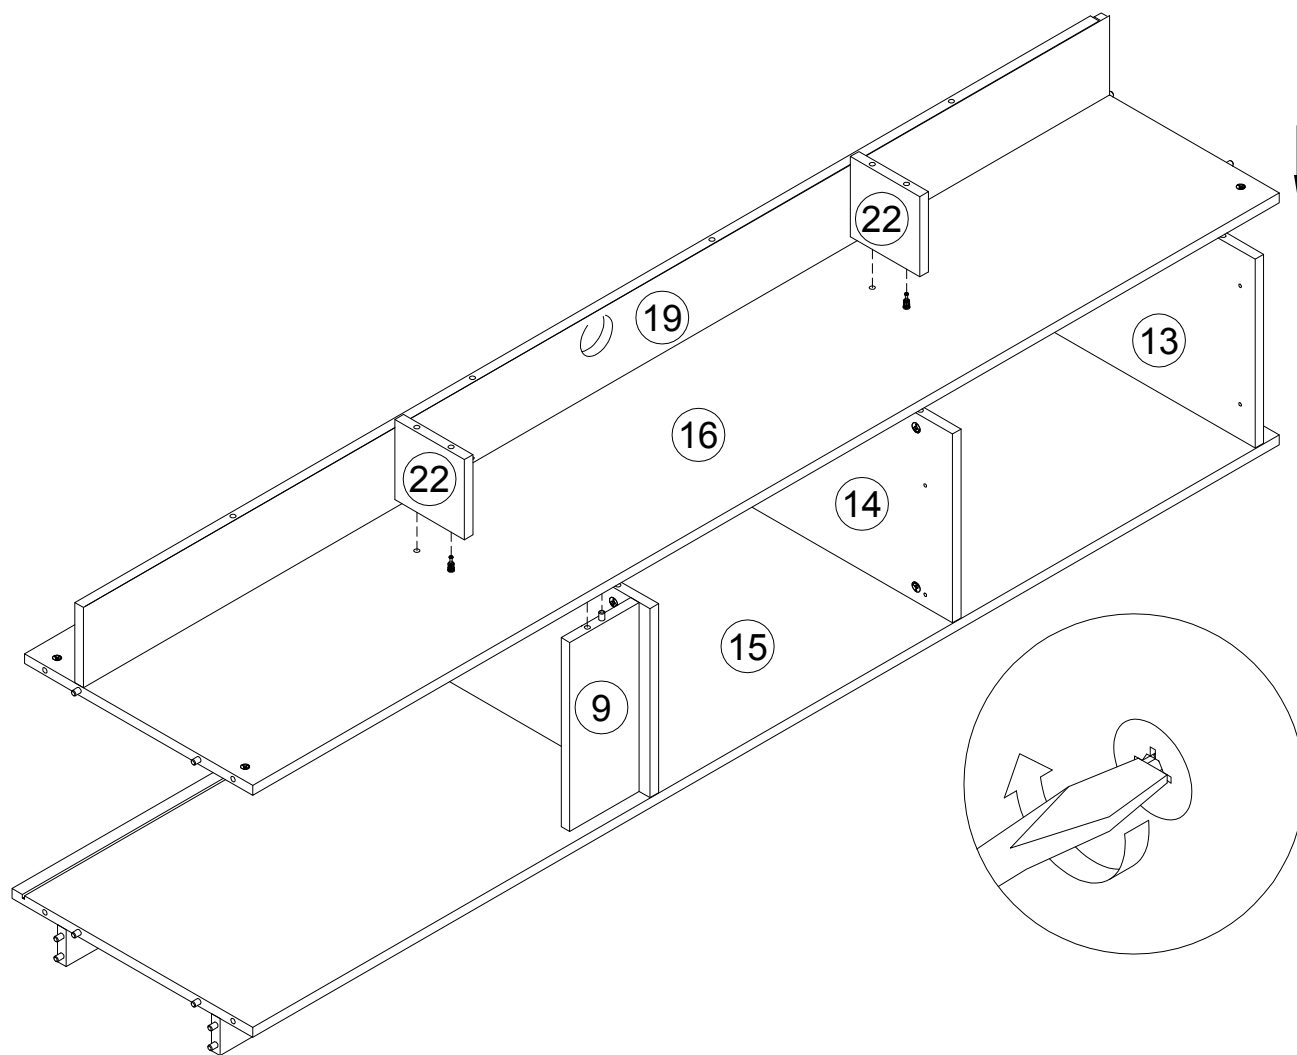


24

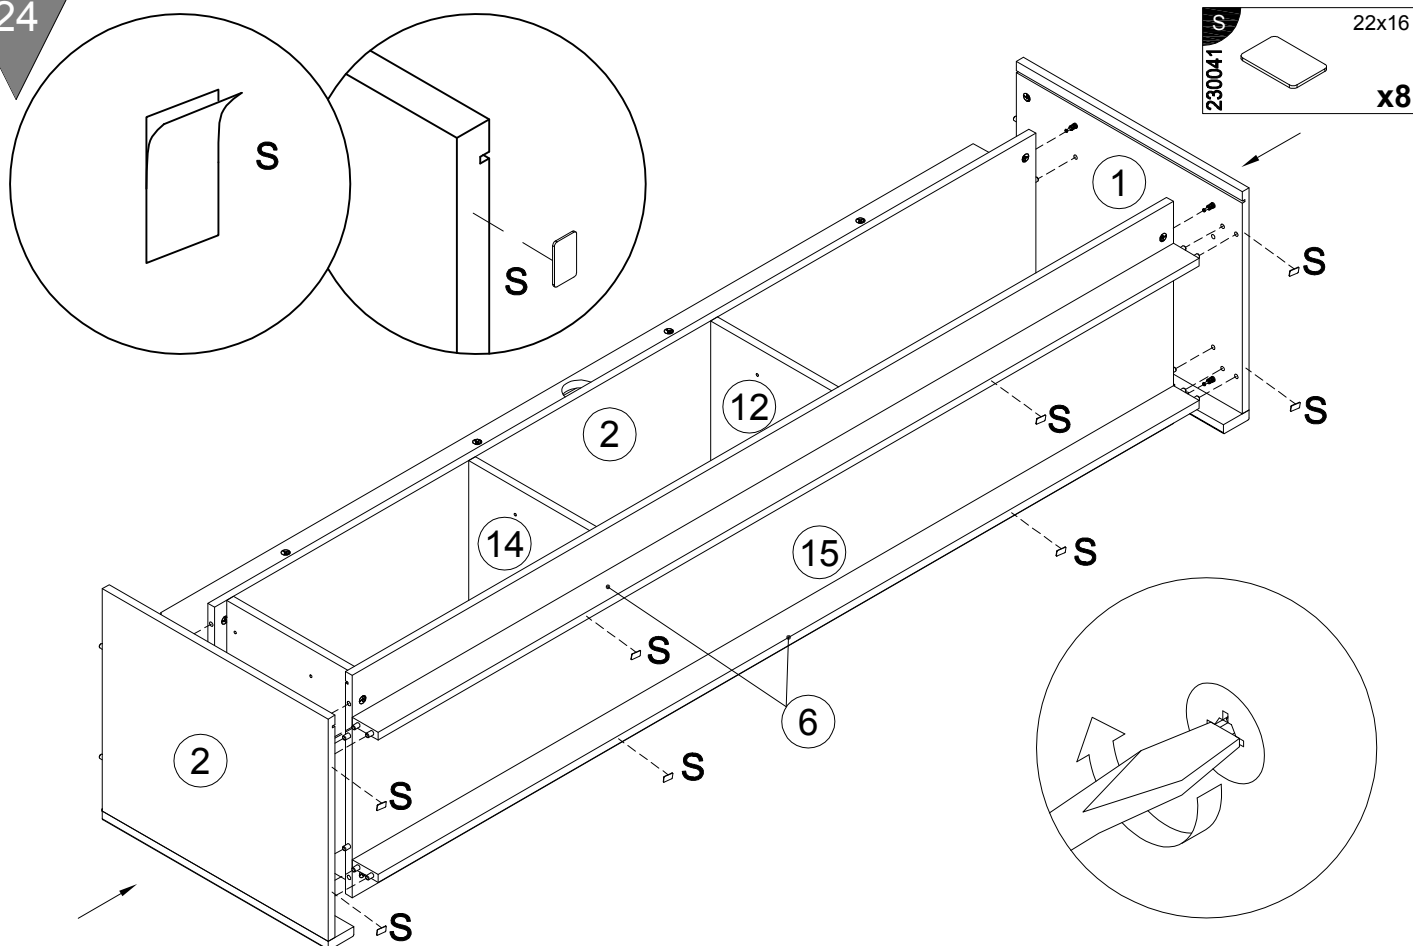


15

25

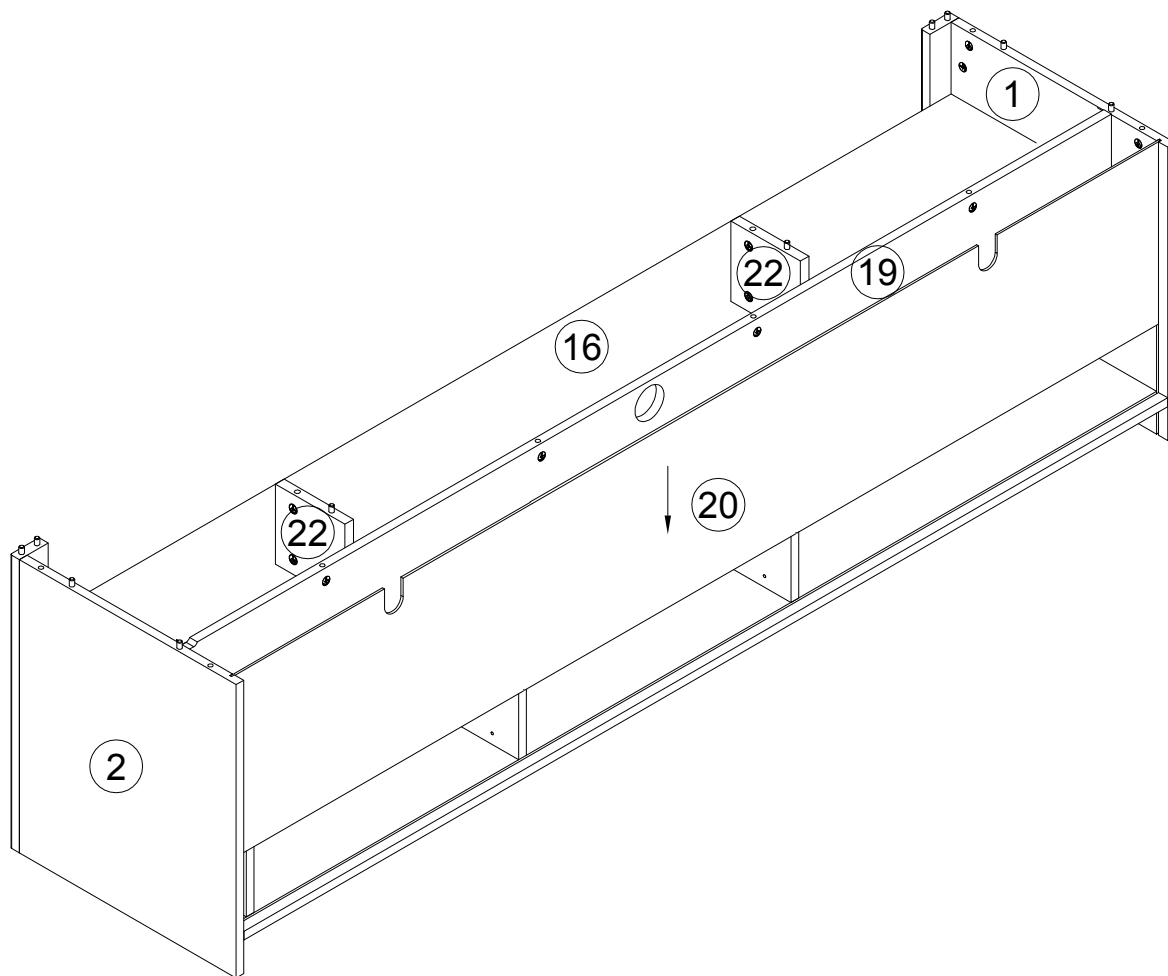


26

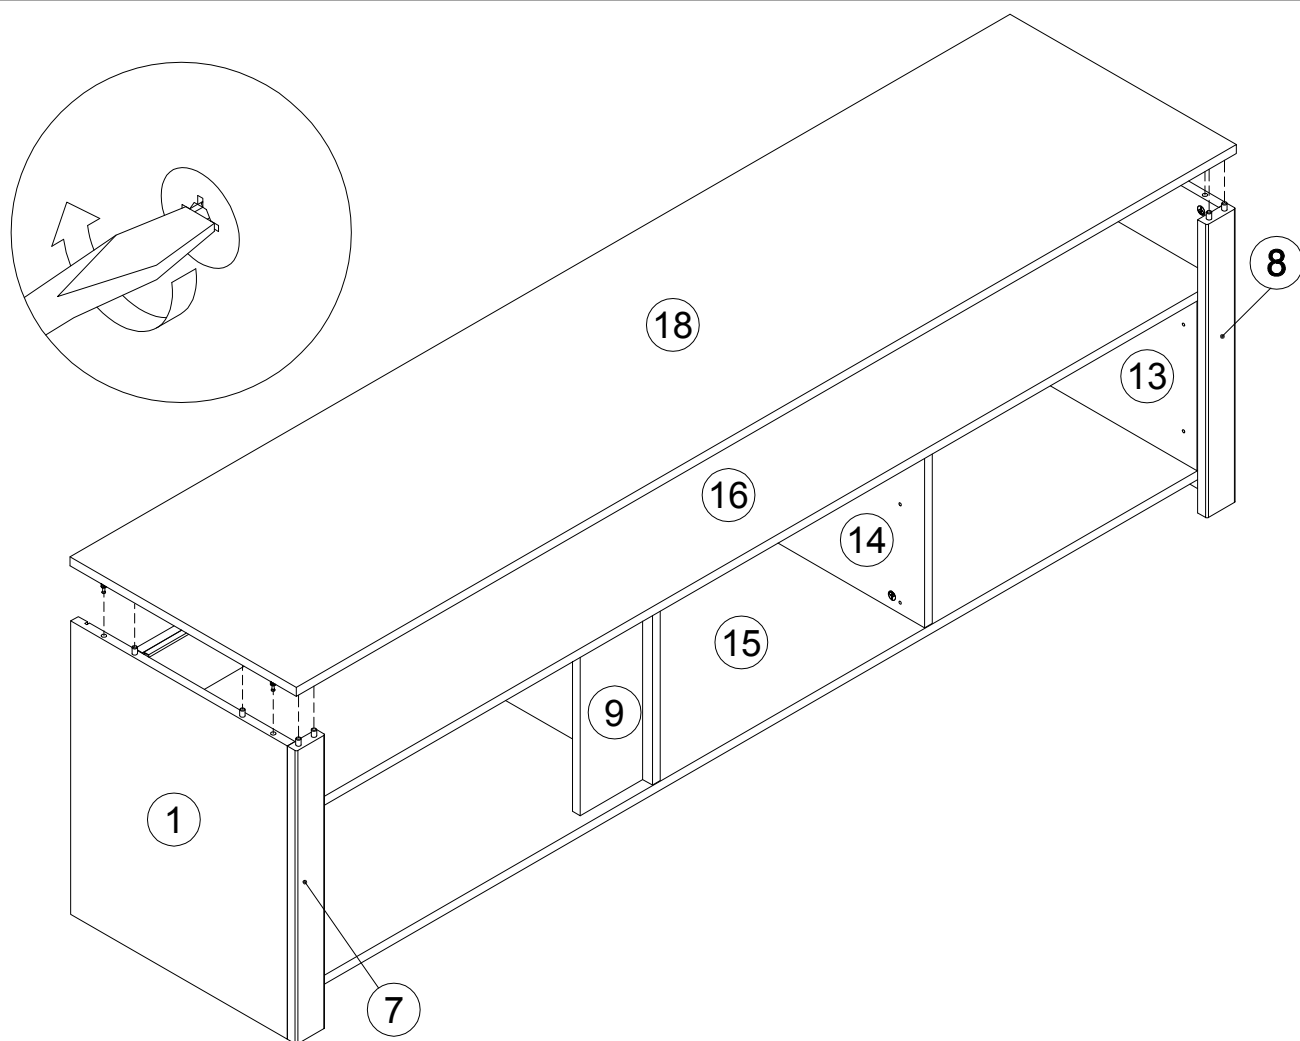


16

27


L1=L2

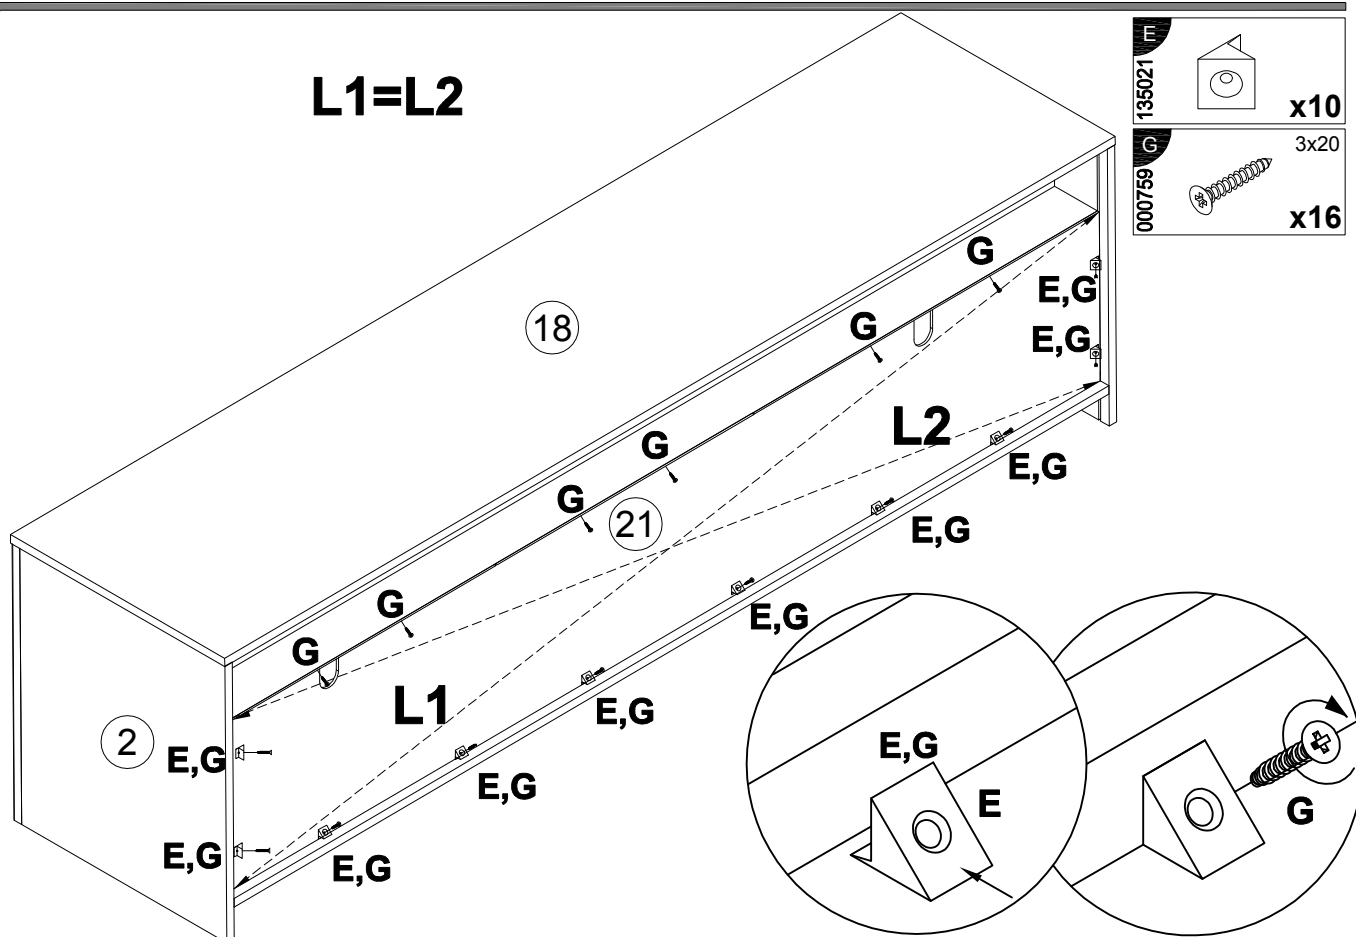

28

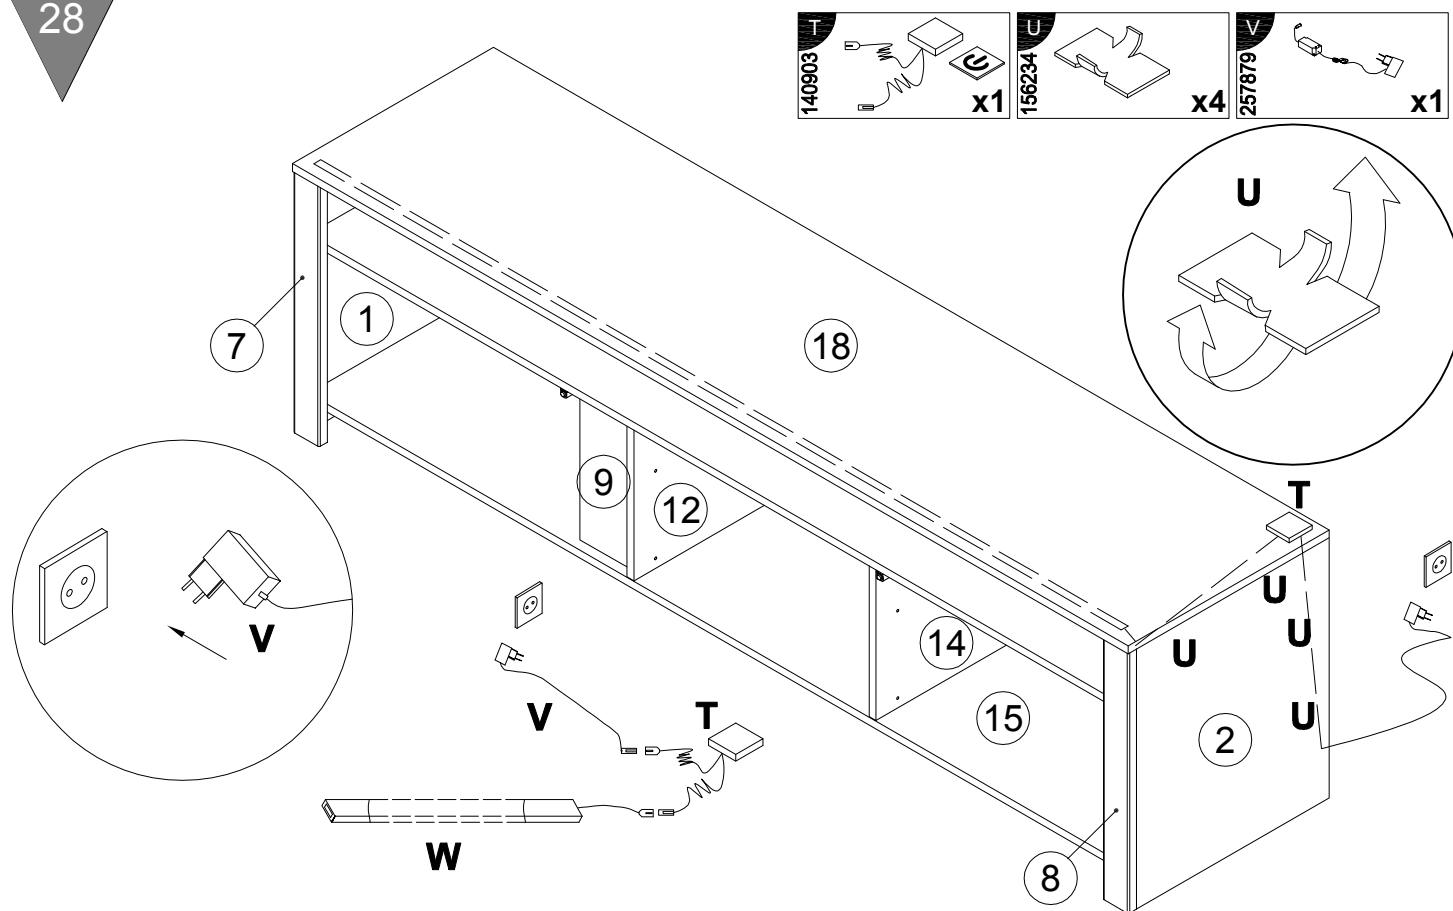


29

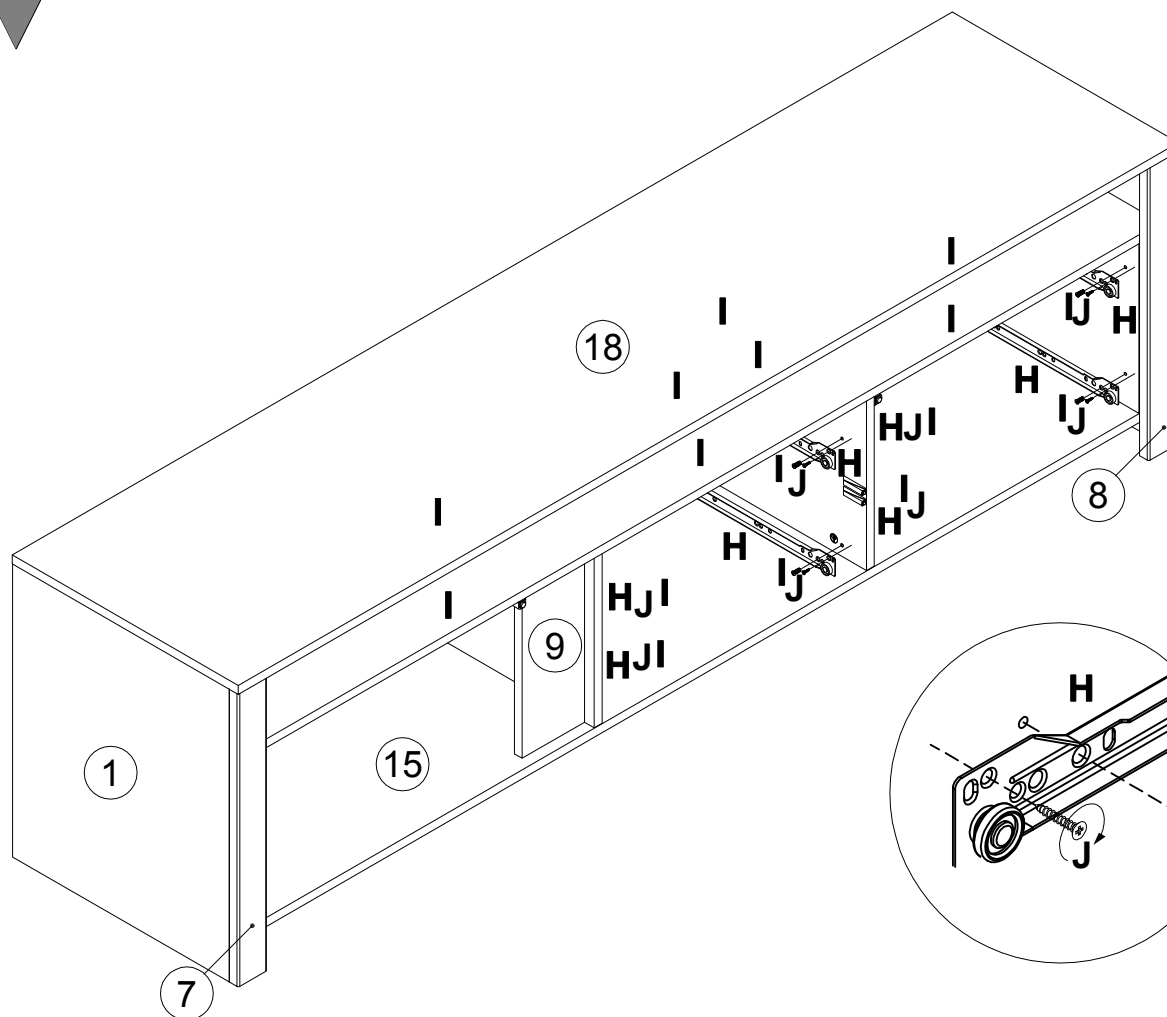


H	168850	L400	x4
I	235593	6x8	x16
J	000767	3x13	x8


30

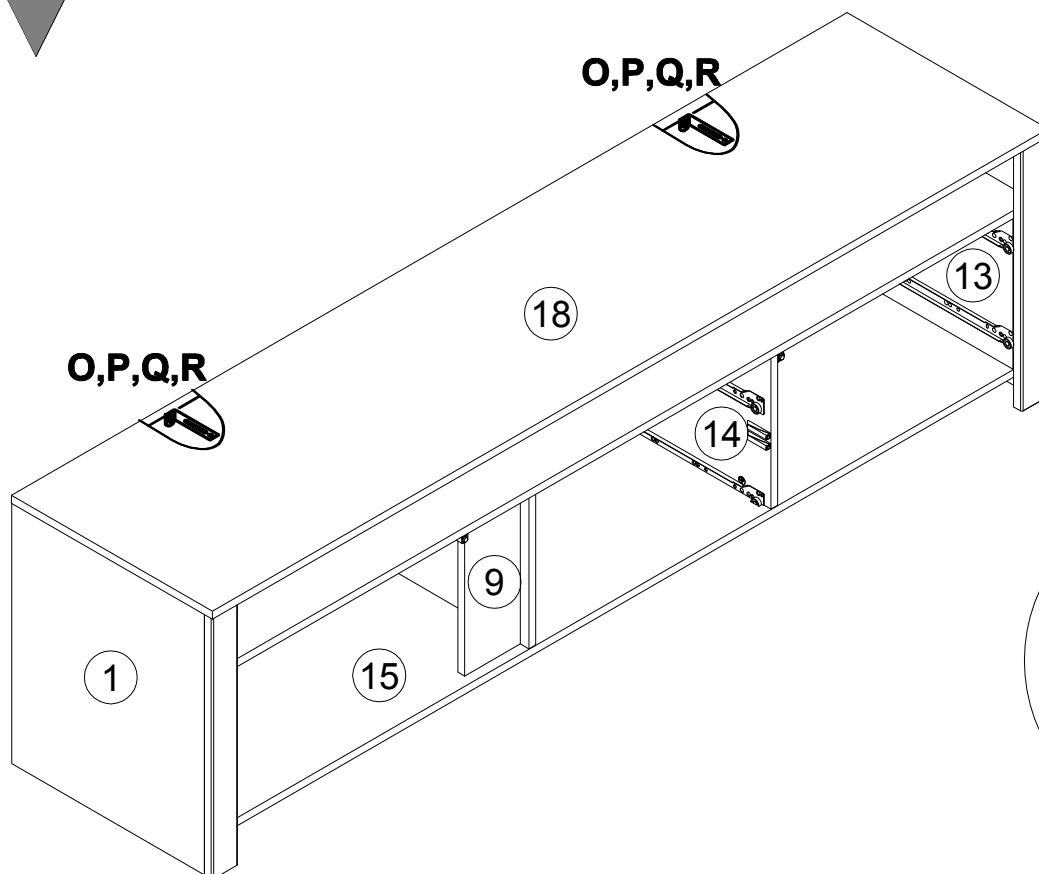






O	155999		x2
P	000754	3.5x16	x4
Q	090185	4.5x45	x2
R	013859	8x40	x2

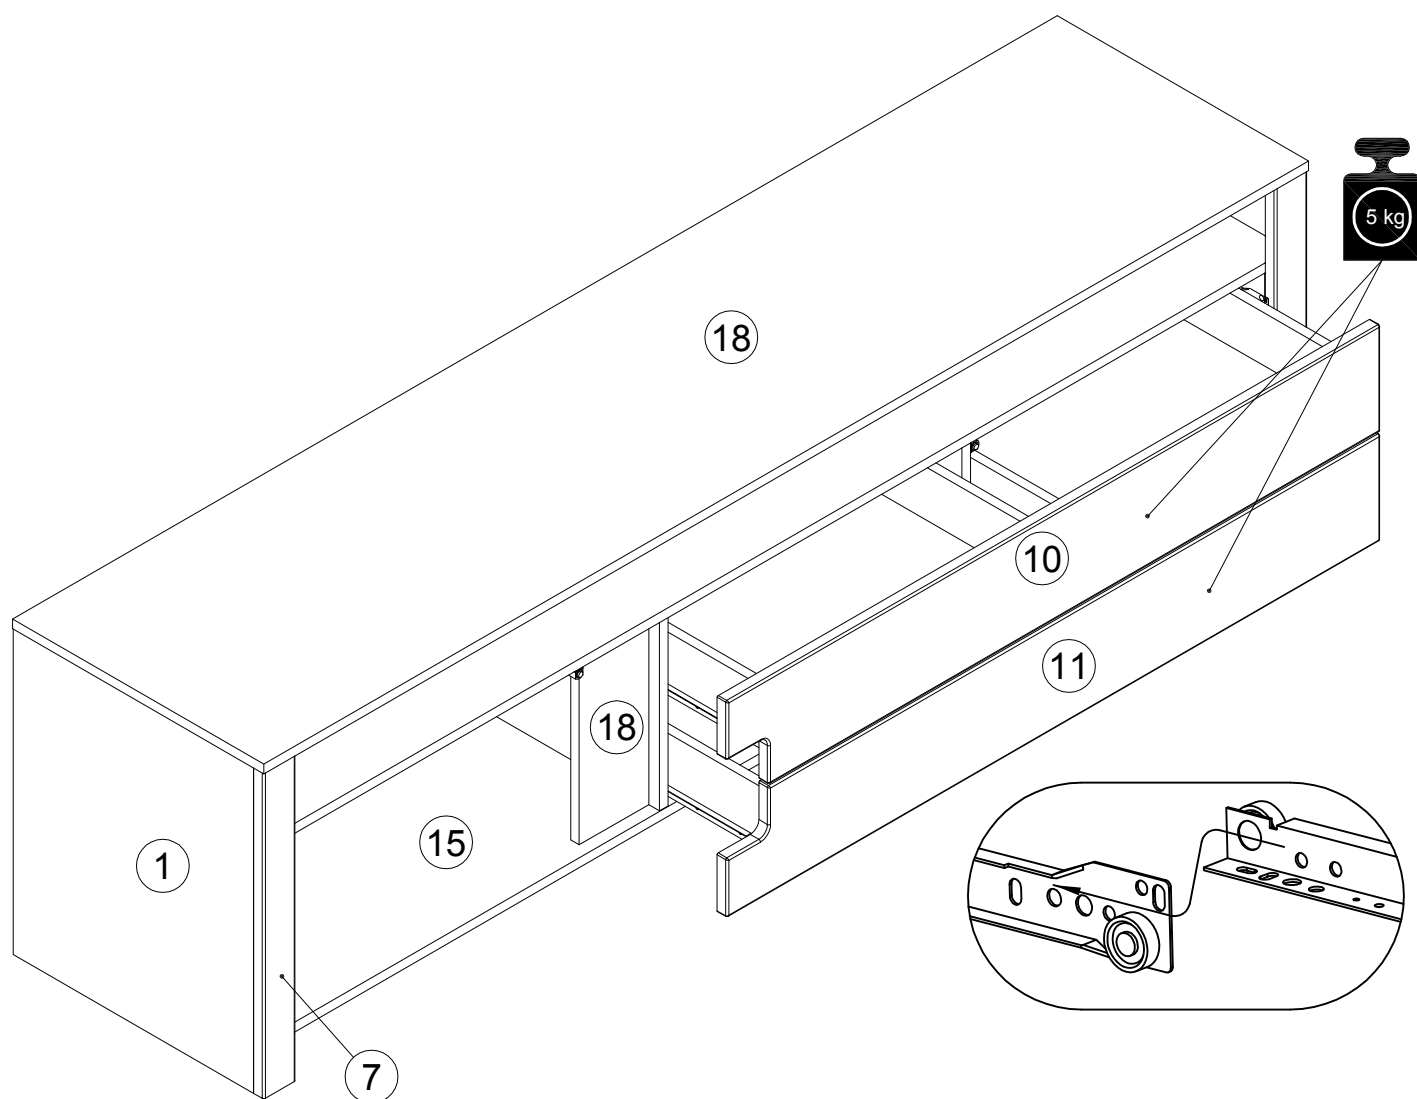


F 000138		x1	D 100640		20x0.5 x15	Z 238965		x1
-------------	---	----	-------------	--	---------------	-------------	--	----

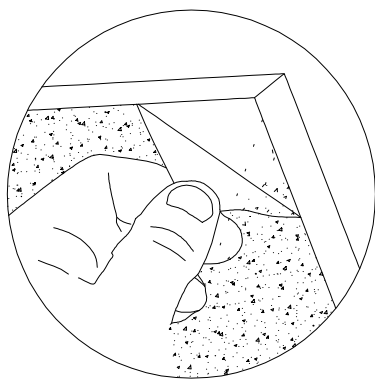


x5

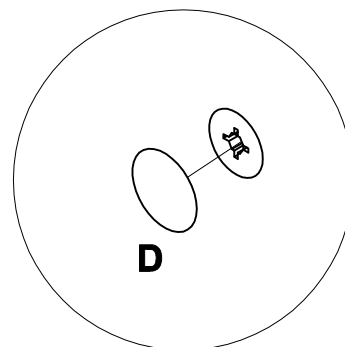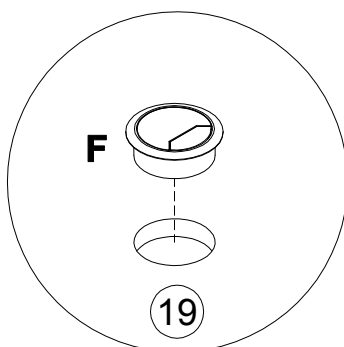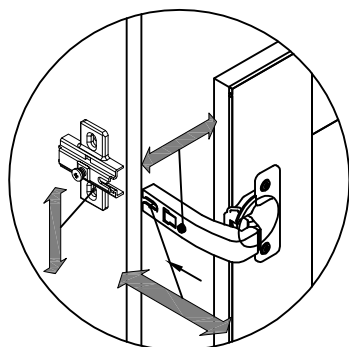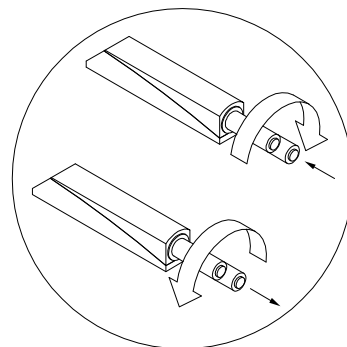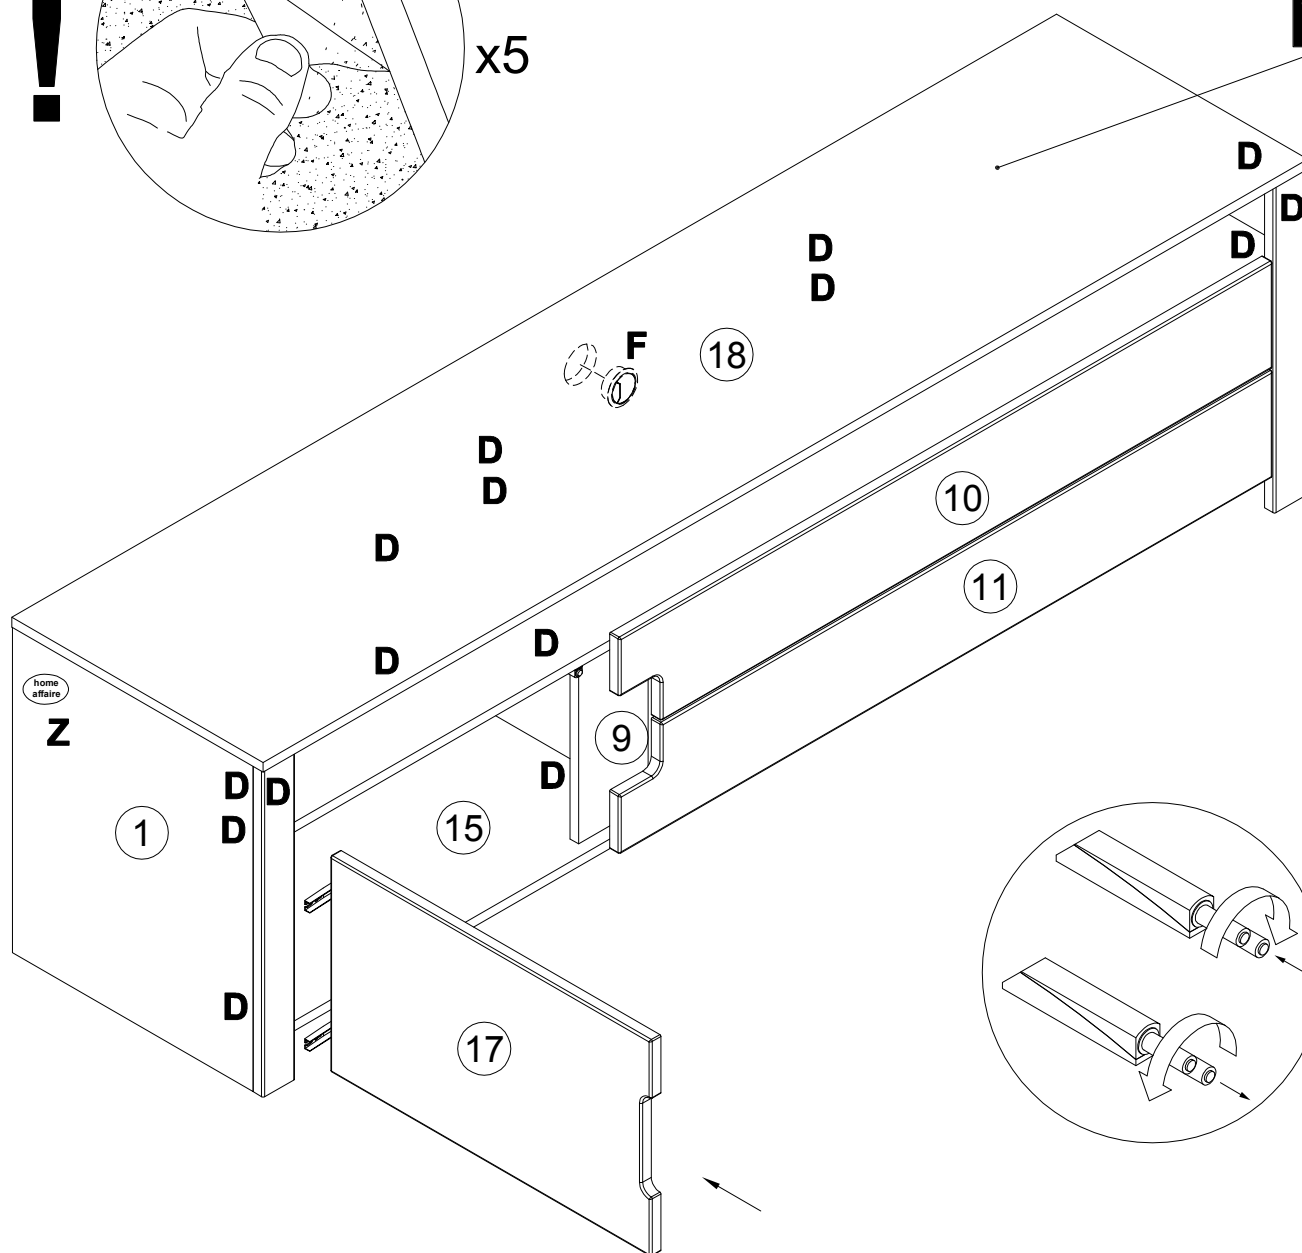

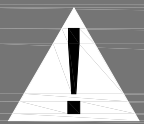

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

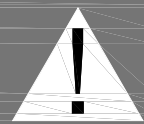

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !