
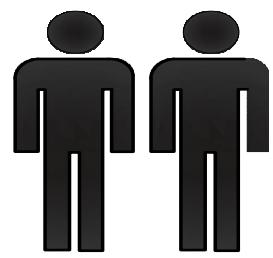


MAPLE STUD LOW CABINET - 73815368

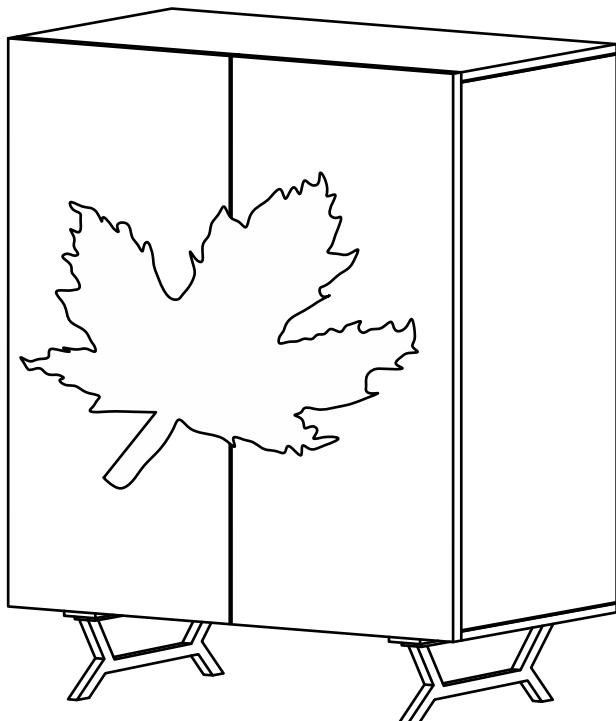

D Montageanleitung

NL Handleiding voor de montage

TR Montaj talimatı

FR Notice de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

GB Assembly instructions


PL Instrukcja montażu

RU Инструкция по монтажу

IT Istruzioni di montaggio

SK Návod na montáž


RO Instrucțiuni de montaj




(H1) x 6



(T1) x 1

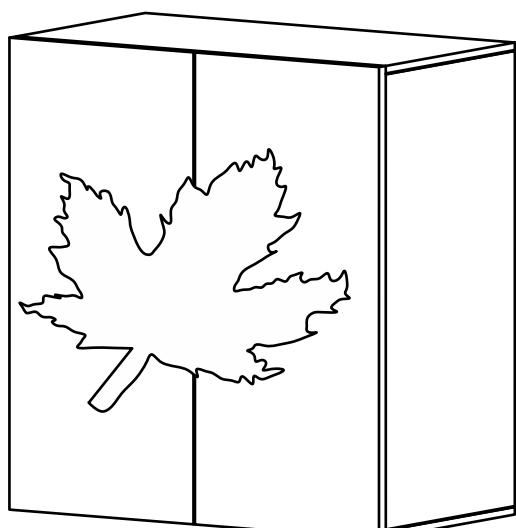

A

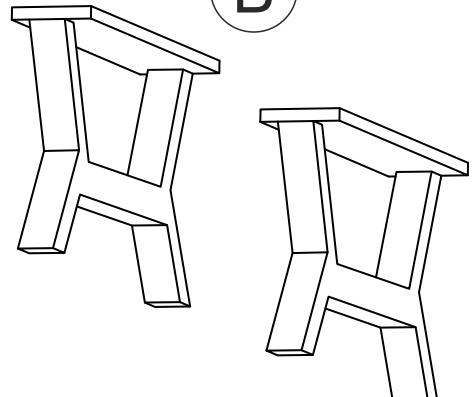





B x 2



**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

Name • Nom • Nome • Naam
Nazwa • Jméno • Názov • Név
Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • C • Sz

Typ • Type • Tip • Tipus • Тип
Тип

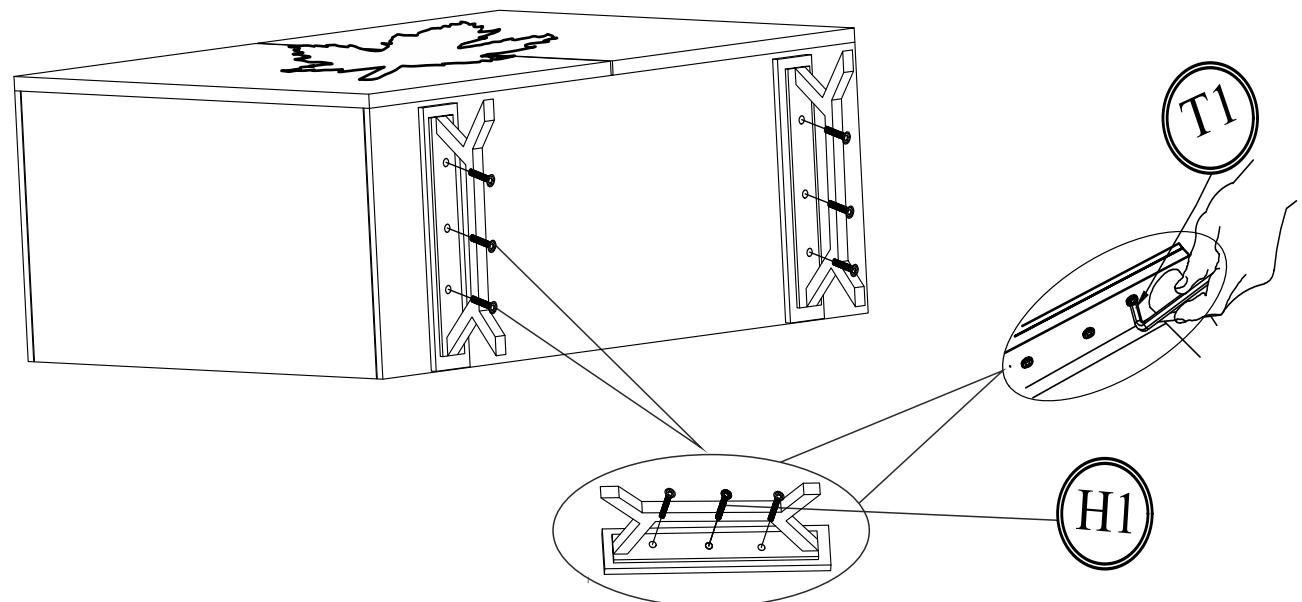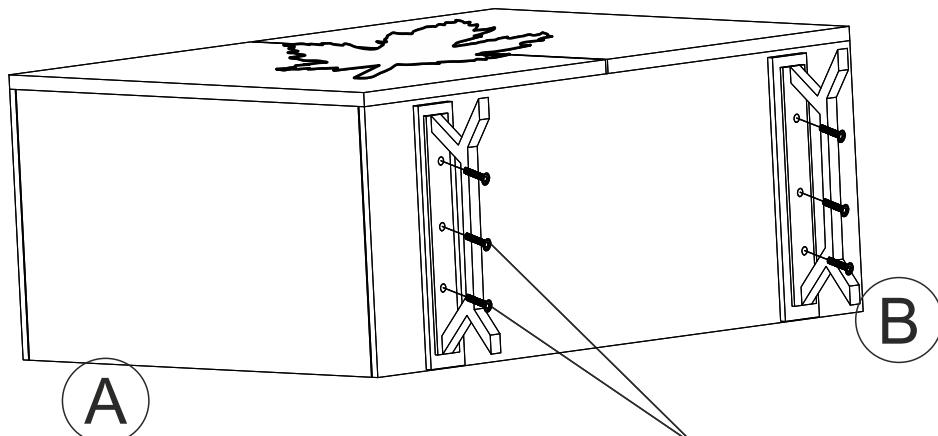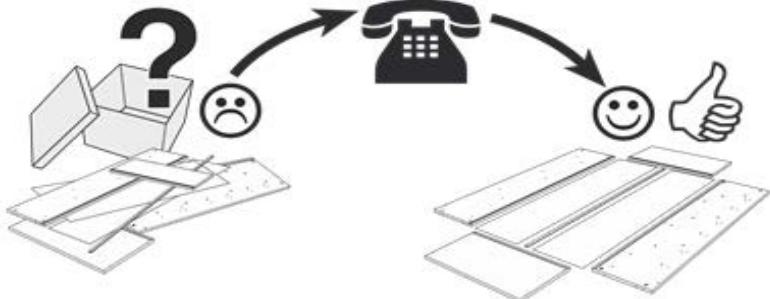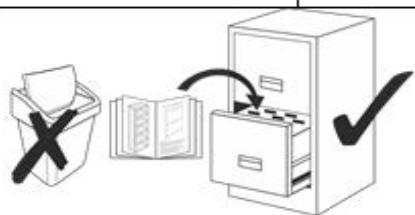

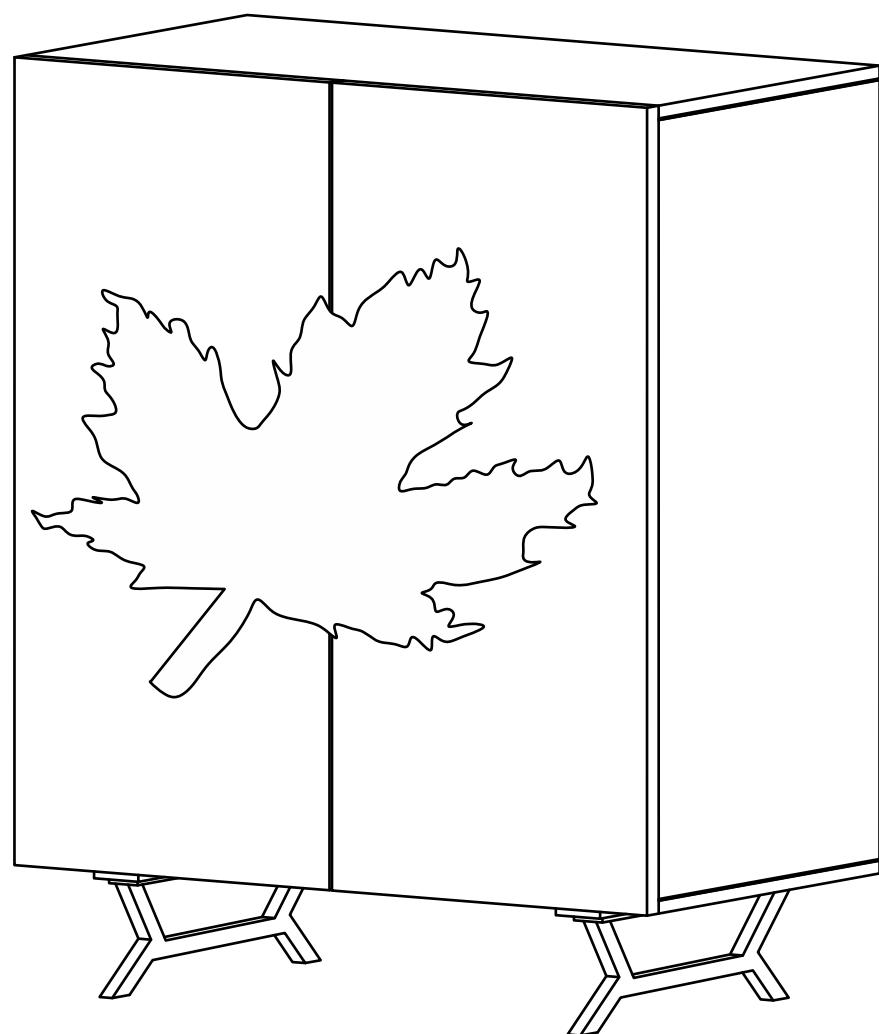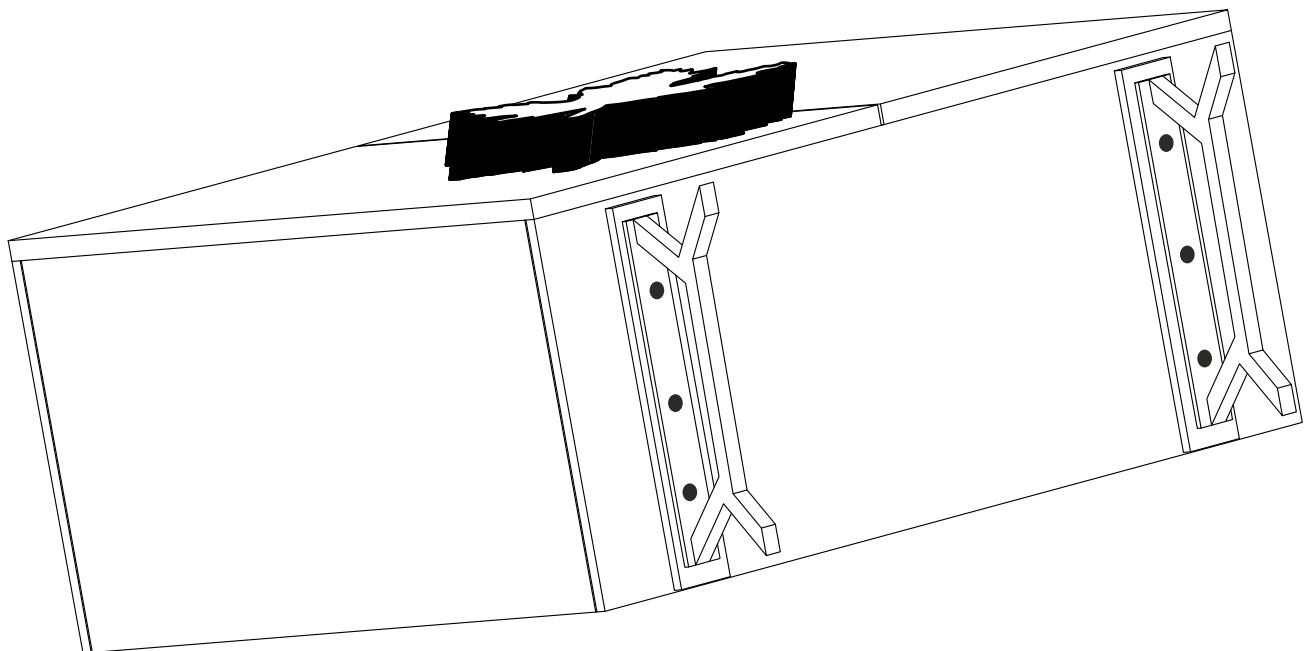

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție •

Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(CZ)	Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prevrhnutiu – bezpodmienečne umiesteť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúží ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat!
(RO)	Egyes faltípusoknál speciális tipít kell használni!
(Ea)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!

