


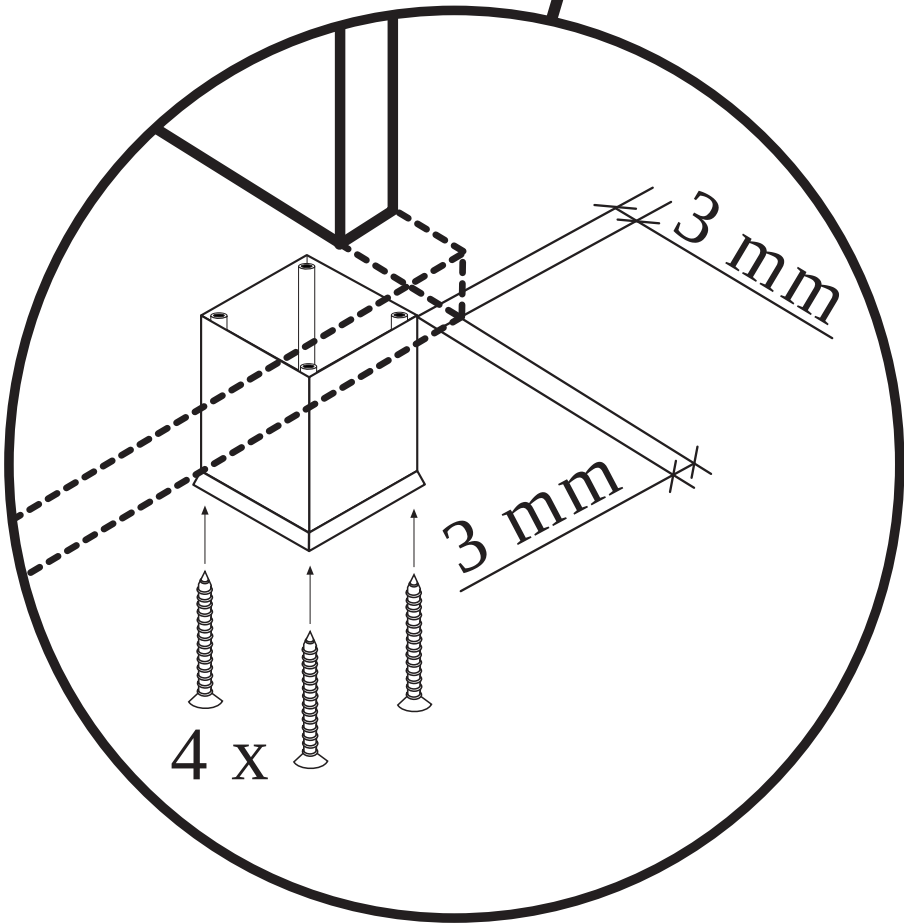
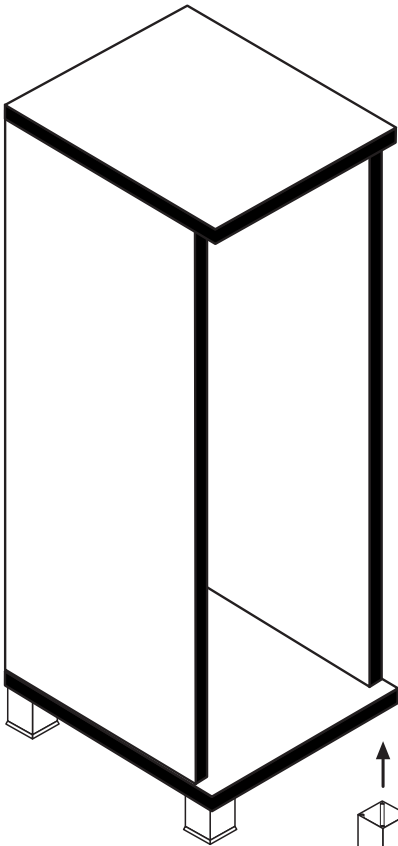



1 4551

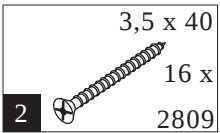


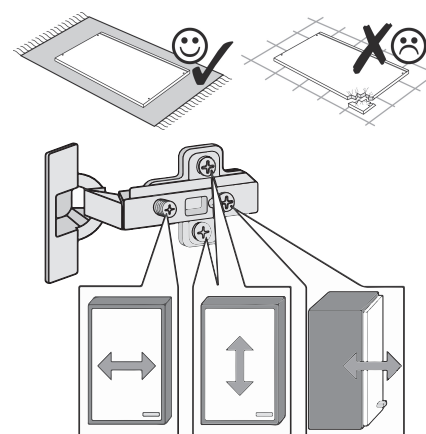

88127.517

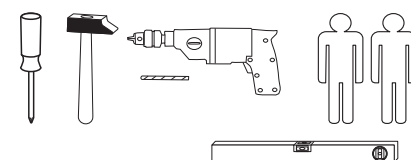

1 8 x 2802	2 8 x 2801	gedämpft 3 2 x 1504	ungedämpft 4 2 x 1505	5 4 x 1613	5/5 x 16 6 8 x 2821
7 8 x 30 8 x 2861	8 3 x	9 6 x	10 4 x 30 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 2843	14 6 x 2865	15 3,5 x 15 22 x 2804	16 5 x 25 4 x 2860	17 5mm 4 x	18 6,3 x 11 4 x 2815
19 4 x 2552	20 4 x 27 2 x 2829	21 2 x 1121	22 6,3 x 16 4 x 2816	23 Leim 1 x 2863	24 25 x 2862
25 1 x R 5285.300	26 1 x L 5285.300	27 2 x 1122	28 1 x R 5284.300	29 1 x L 5284.300	



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

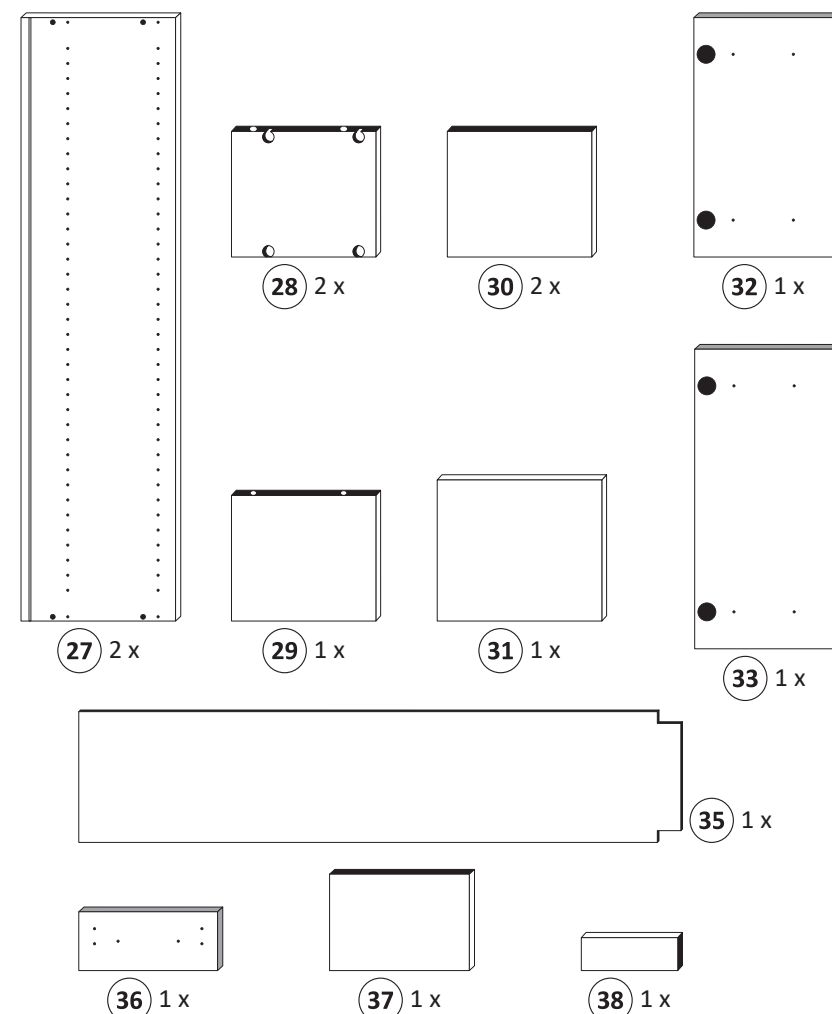

1


1 8 x 2802	5 4 x 1613	6 5/5 x 16 8 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843	18 6,3 x 11 4 x 2815	25 1 x R 5285.300	26 1 x L 5285.300
---------------	---------------	---------------------------	--------------------------	----------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

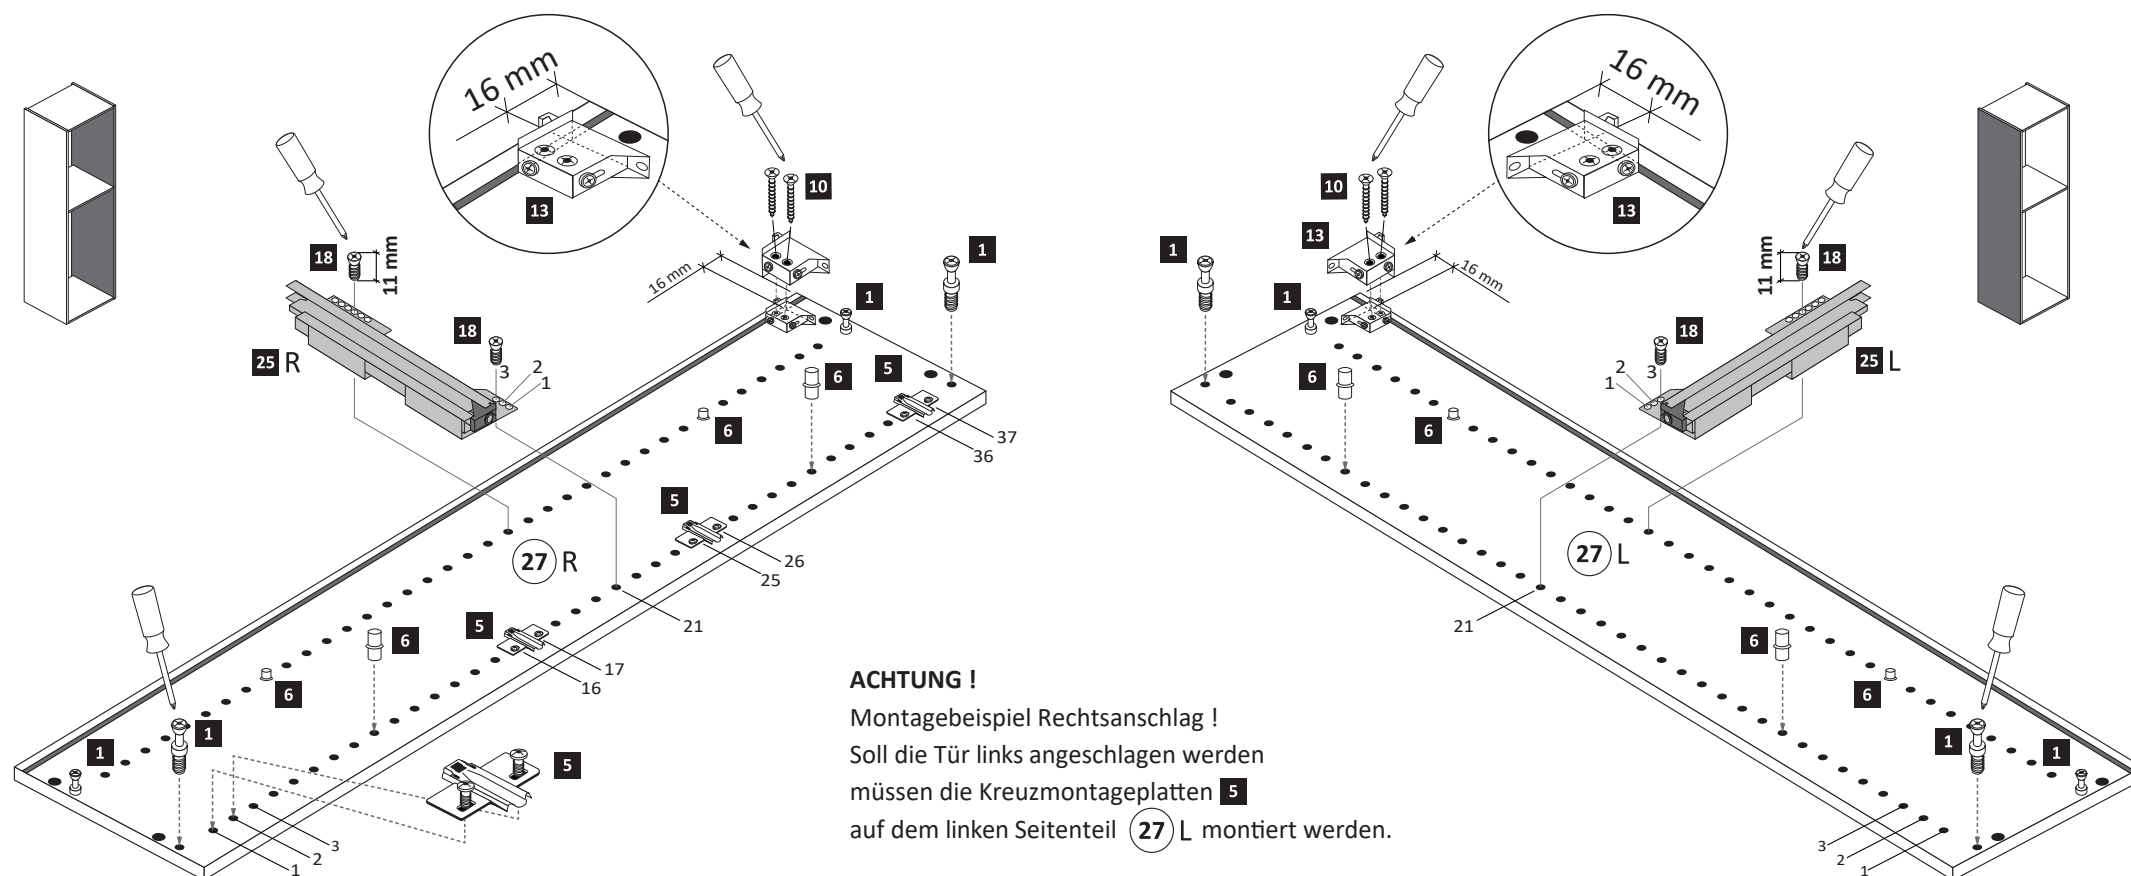

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil 27 L montiert werden.

2

2 8 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	16 5 x 25 4 x 2860	23 Leim 1 x 2863
---------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

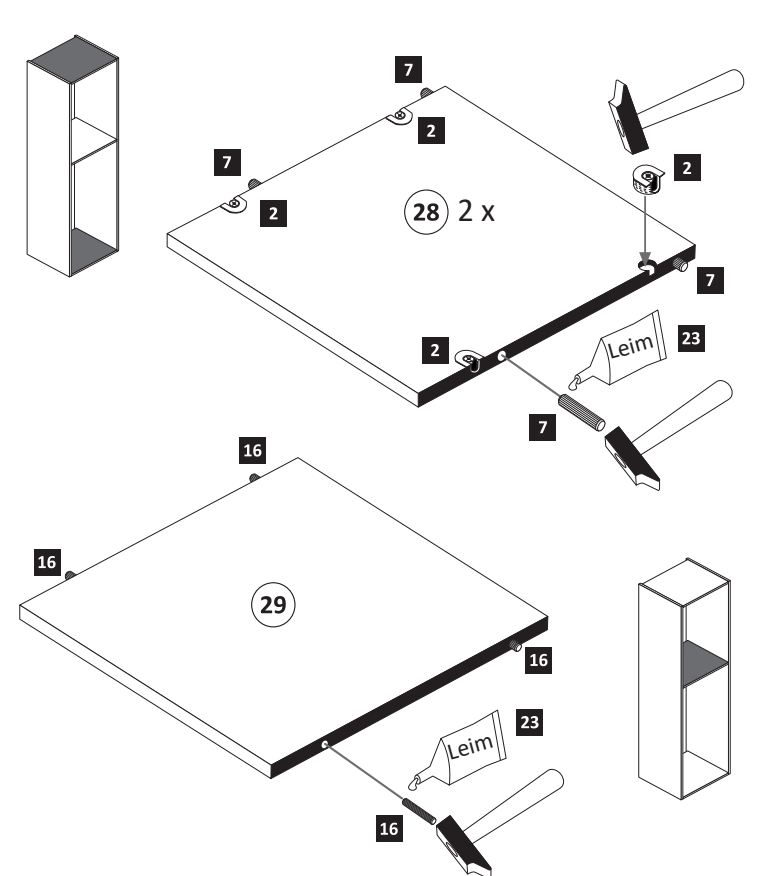

3

$$3,5 \times 15$$

2 x
2804

20 min.

23	2863
D	Leim
GB	Glue
NL	Lijm
PL	Klej
TR	Tutkal
F	Colle
I	Colla

4

$$4 \times 27$$

20  2 x
2829

oben

5

19 4 x 2552

24		25 x 2862
----	---	--------------

Bevor Sie die Nägel **24** an den Mittelboden einschlagen, zeichnen Sie diese auf dem Rückwand **(35)** an.

6

8

1 x

9

2 x

14

2 x

2865

21

2 x

1121


22

4 x


6.3 x 16

2816


1.

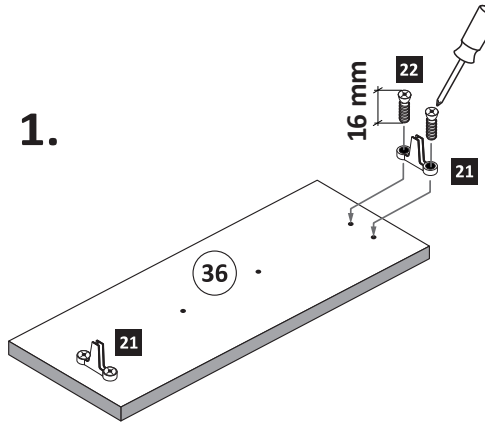

2. Optional

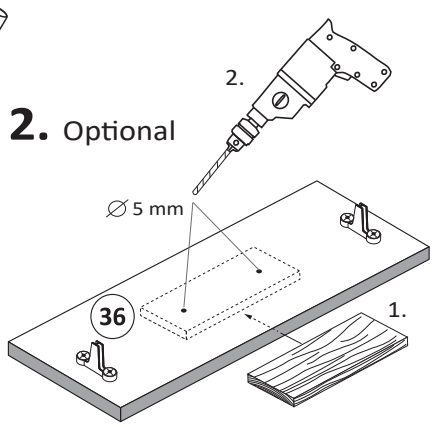

3.

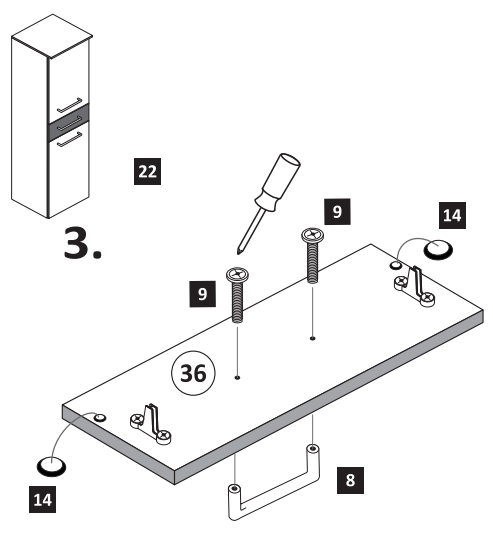

7

15

3,5 x 15

12 x

2804

26

2 x

1122

38

1 x R


5284.300

38


1 x L

5284.300


1.

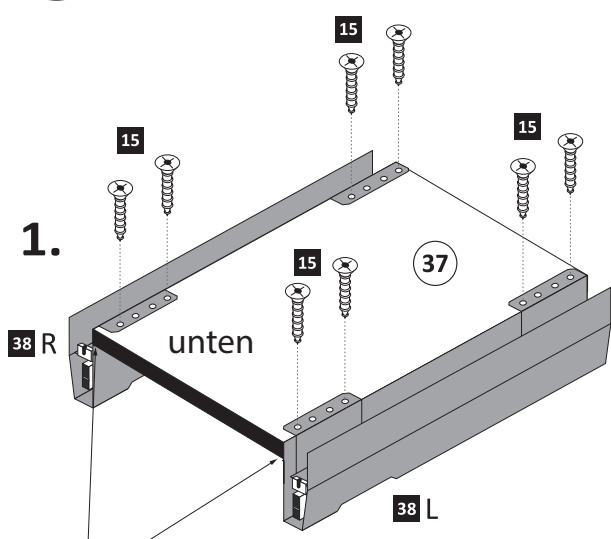

2.

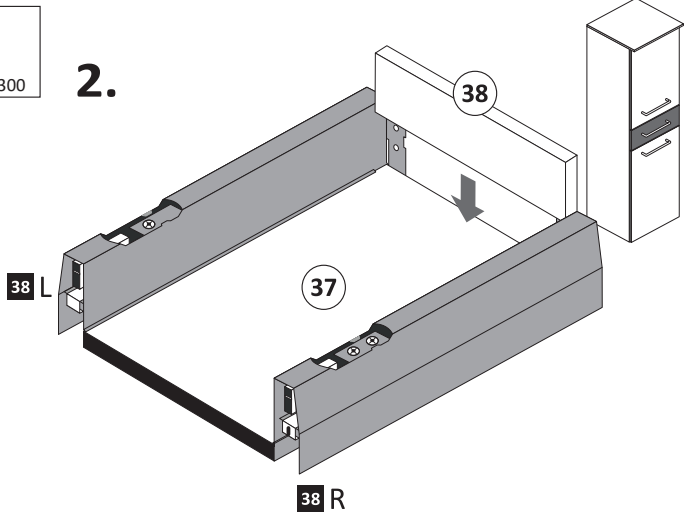


3.

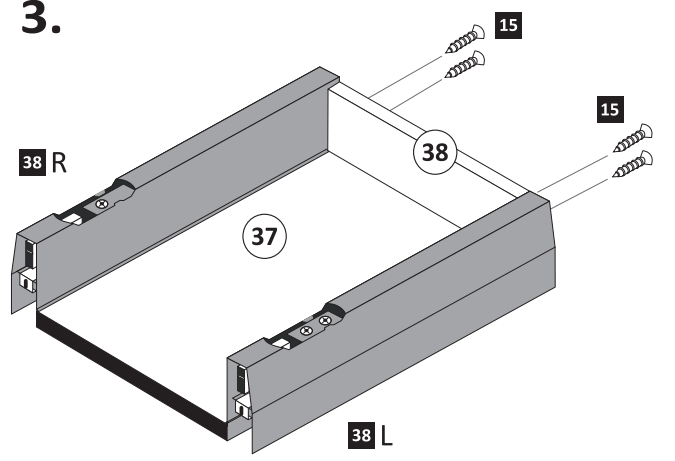

4.

Führen Sie die Schubkastenblende 36 mit dem Beschlag 21 wie abgebildet in die Zargen 38 ein. Der Beschlag 21 rastet ein !

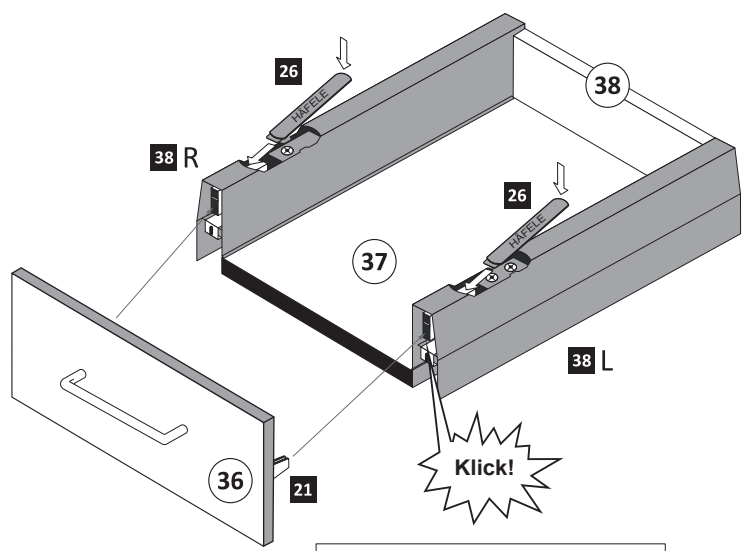


Wichtig !

Montieren Sie den Boden 37 an der Vorderkante bündig mit der Zarge 38 !

Wichtig !

Montieren Sie die Schubkastenblende wie abgebildet !

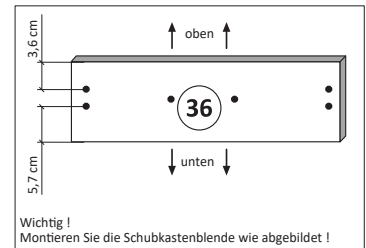

8

3

gedämpft

2 x

1504

4

ungedämpft

2 x

1505

14

4 x

2865


15

8 x


3,5 x 15

2804


1.

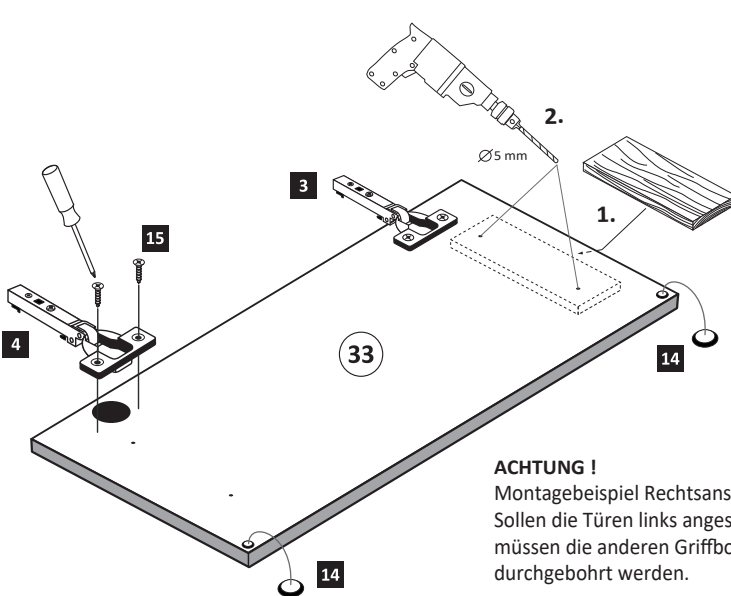


2.

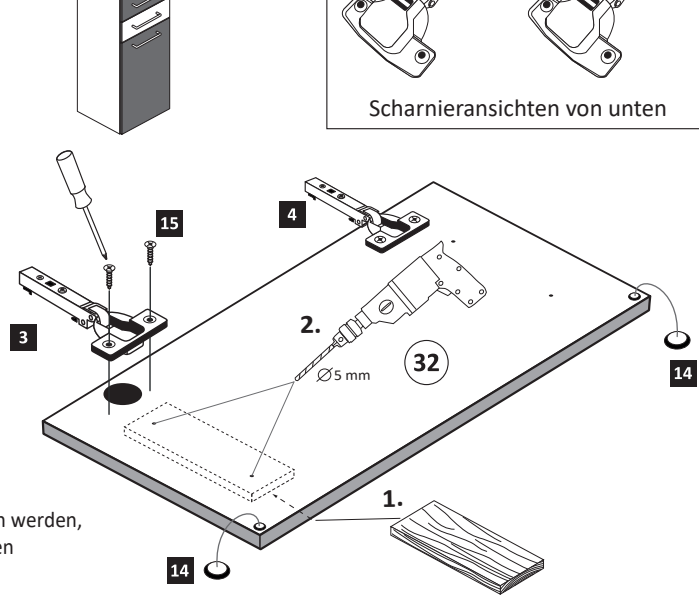


3.

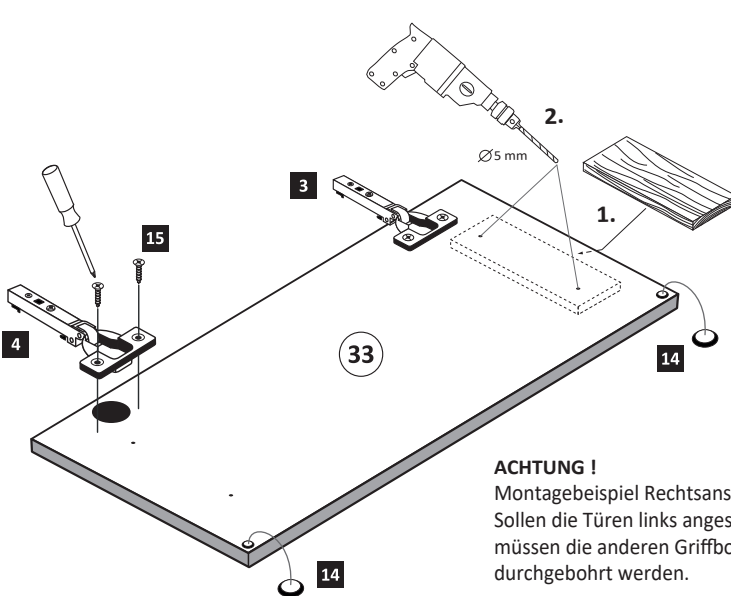


4.

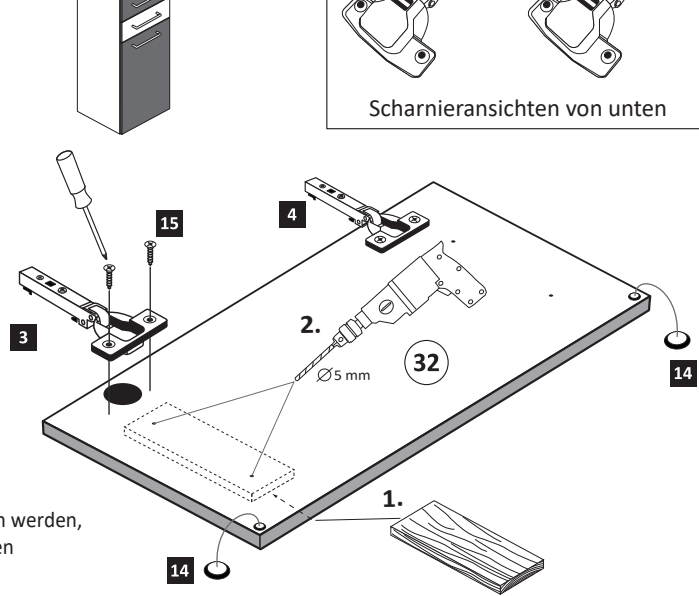


5.

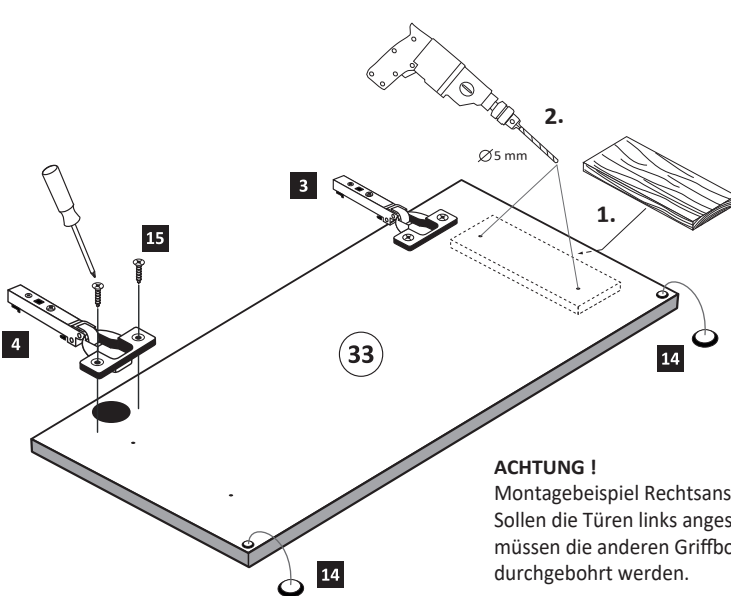


6.

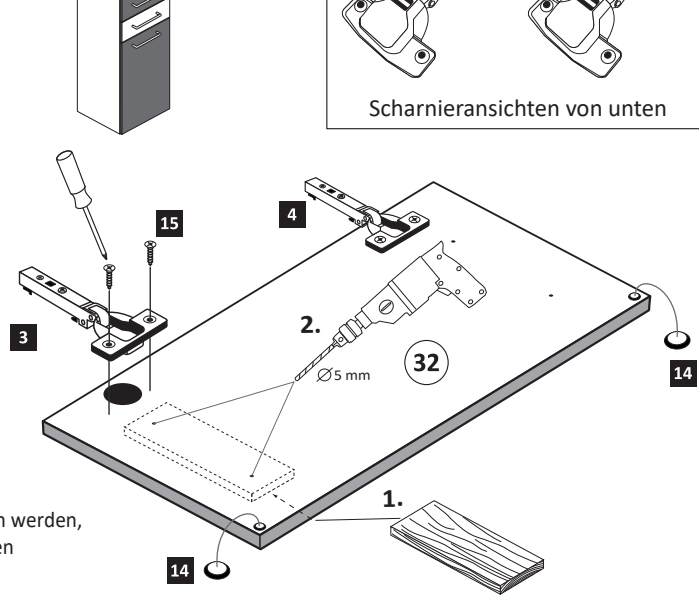


7.

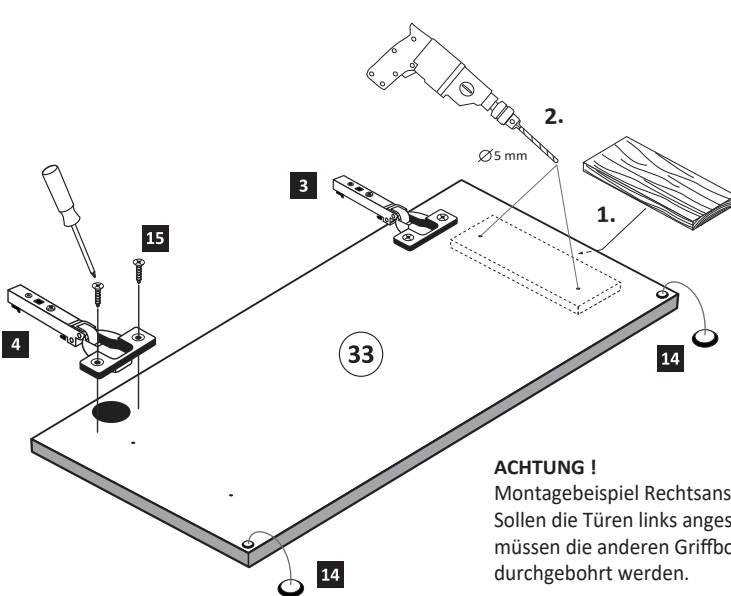


8.

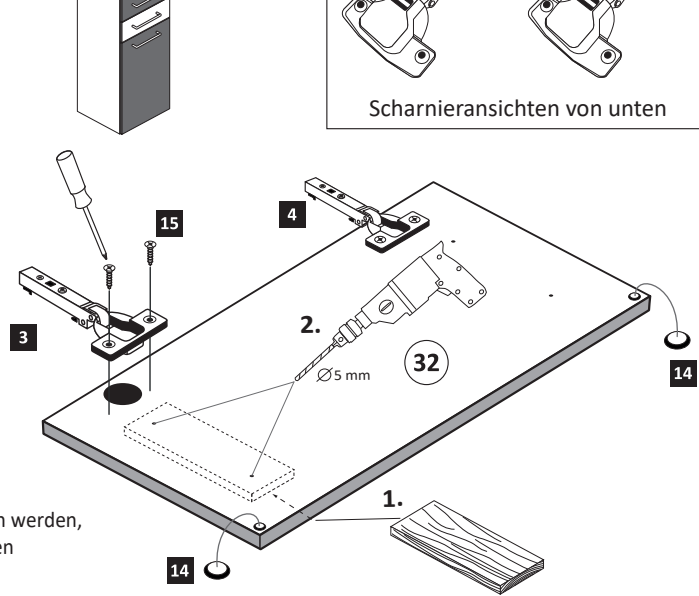


9.

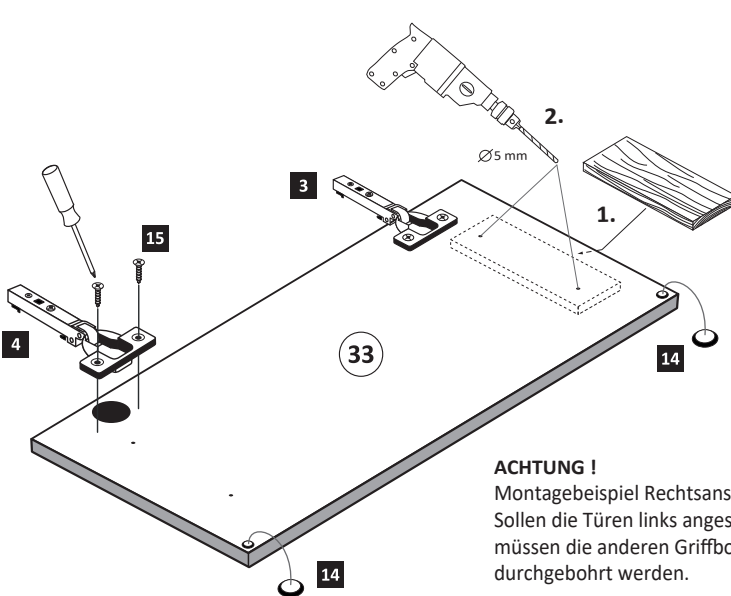


10.

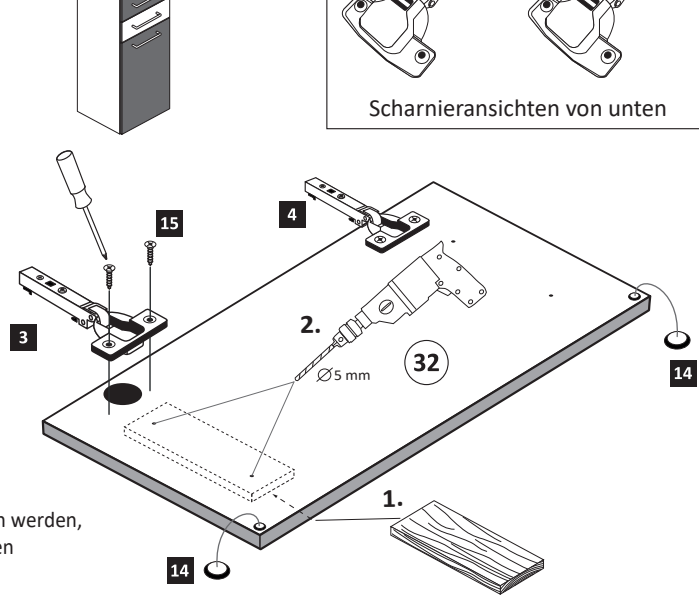


11.

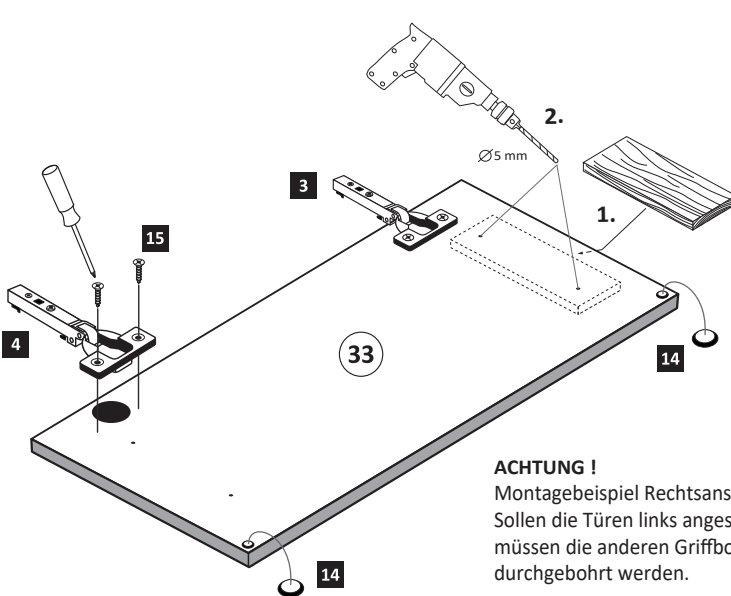


12.

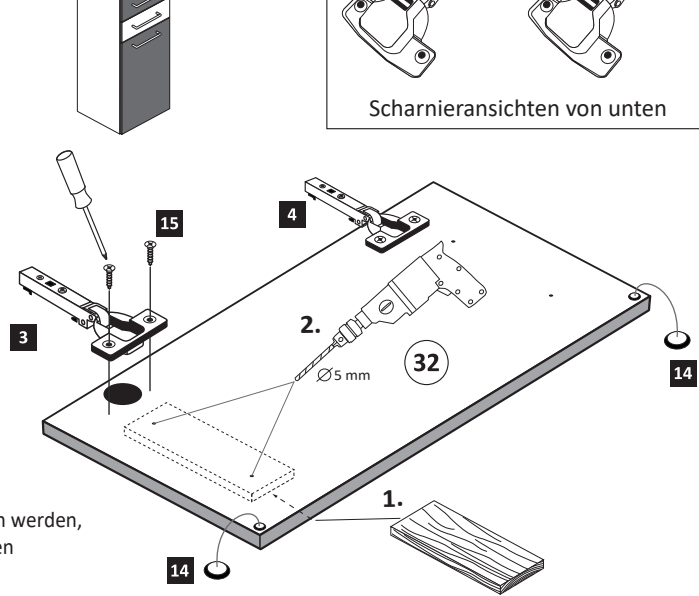


13.

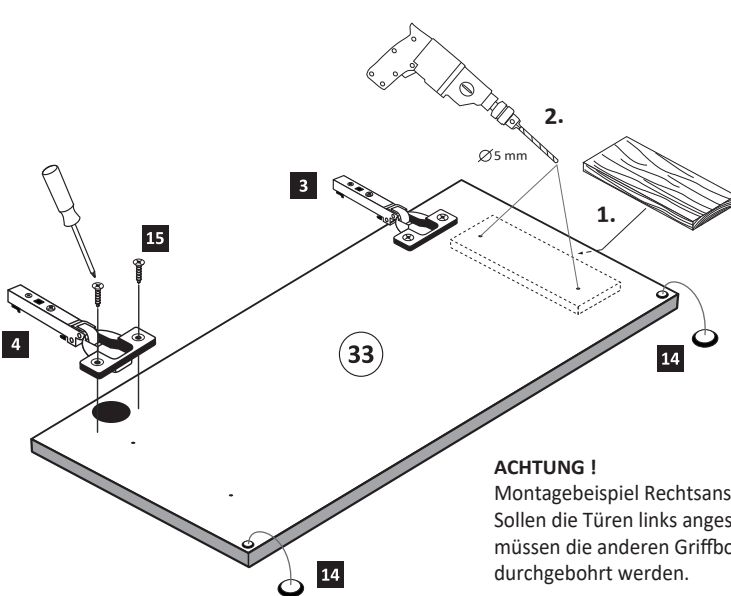


14.

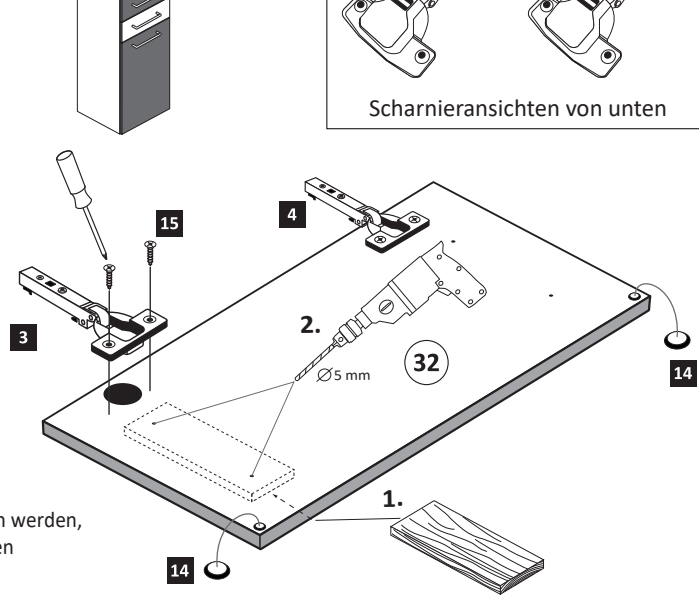


15.

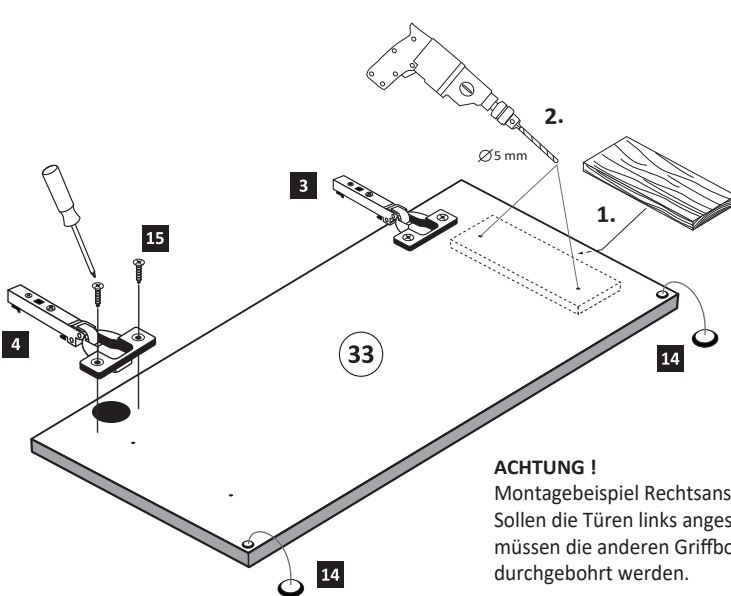


16.

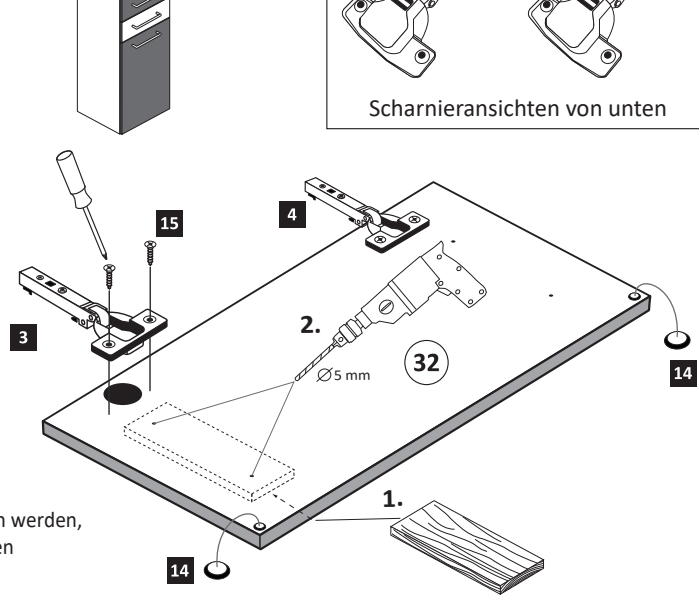


17.

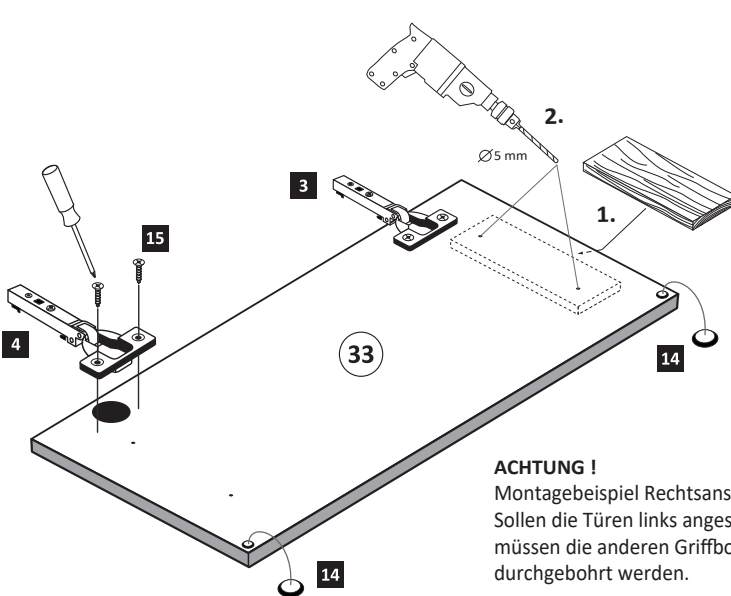


18.

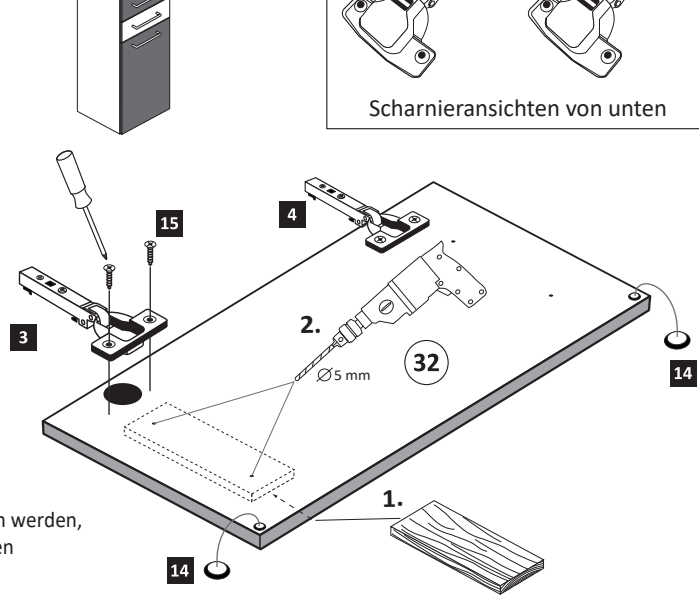


19.

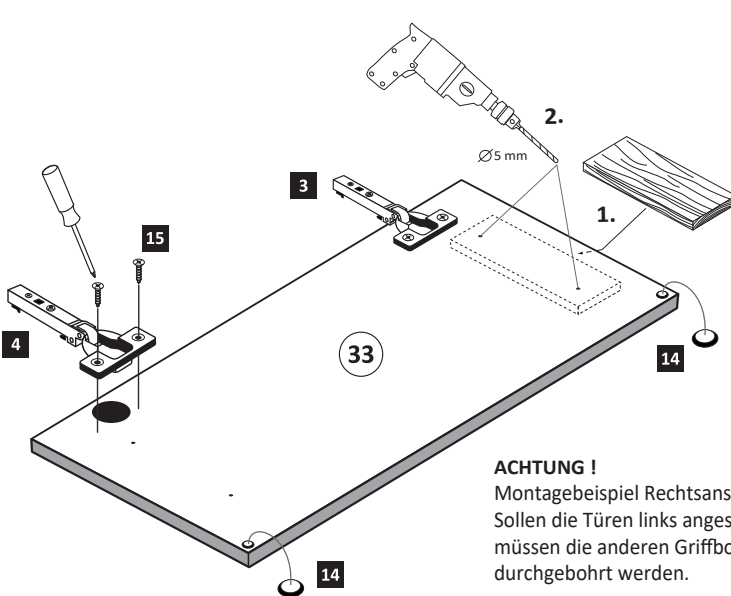


20.

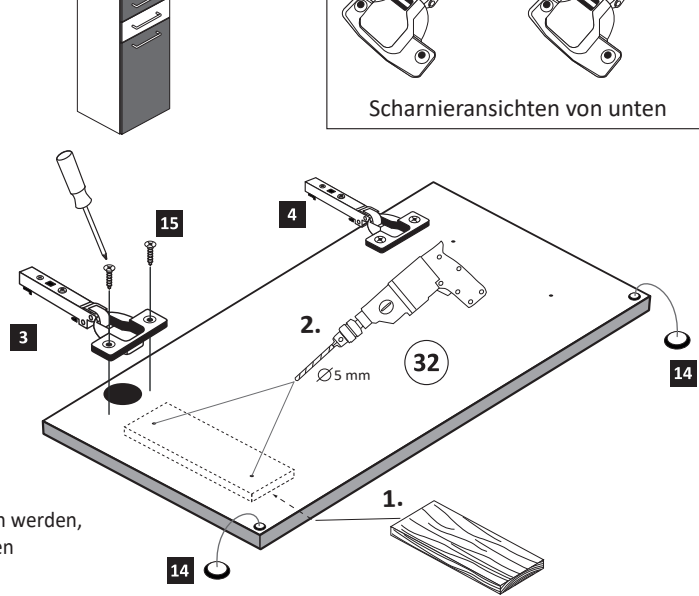


21.

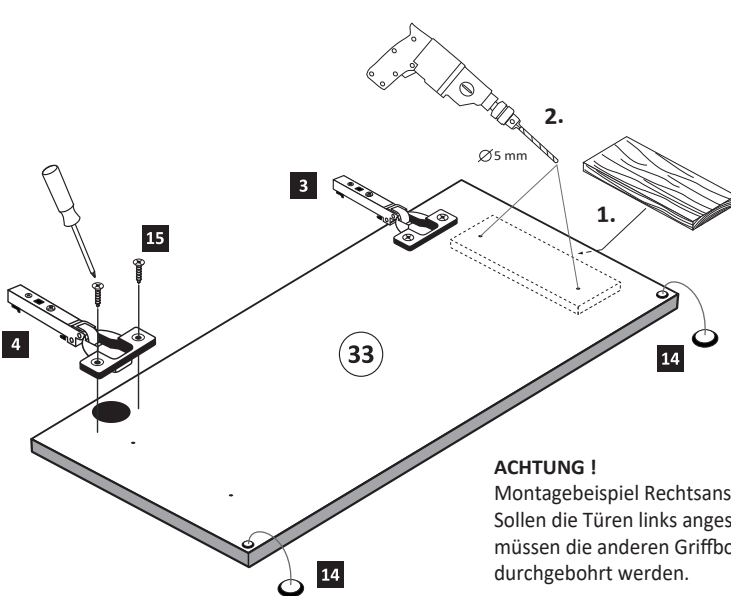


22.

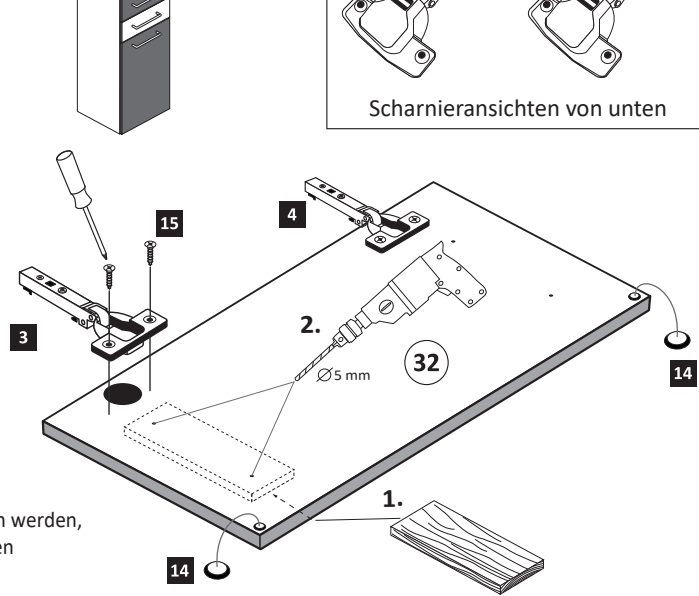


23.

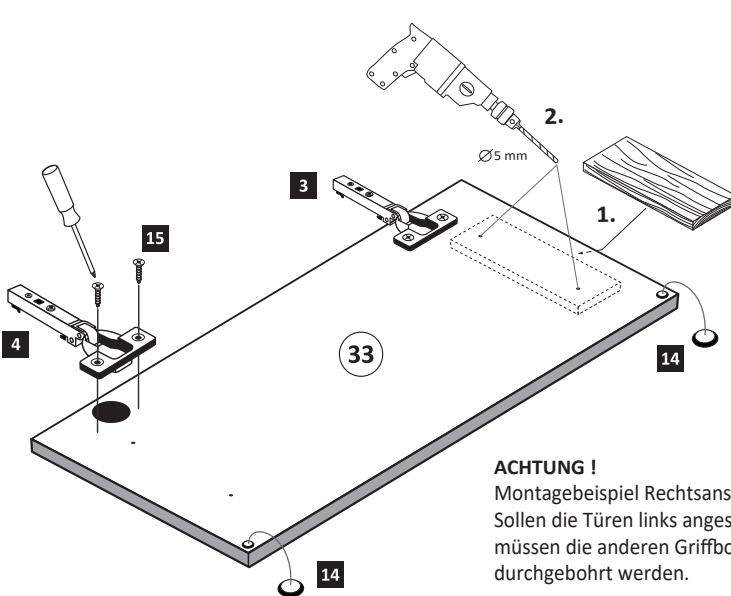


24.

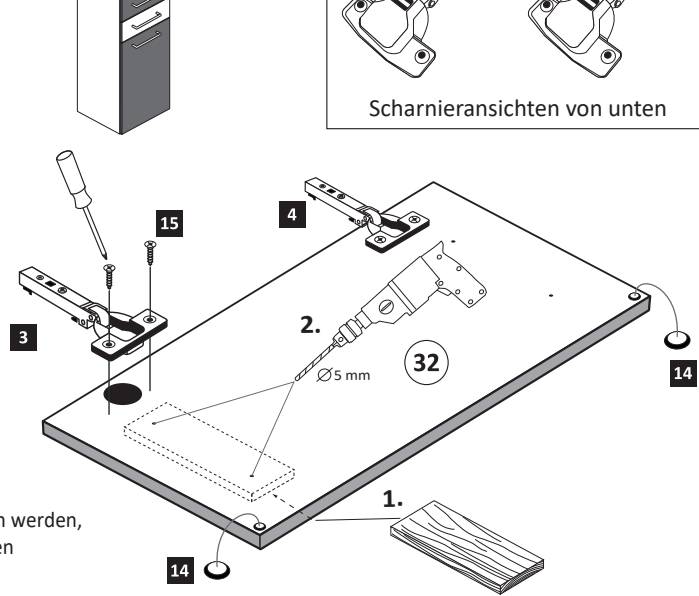


25.

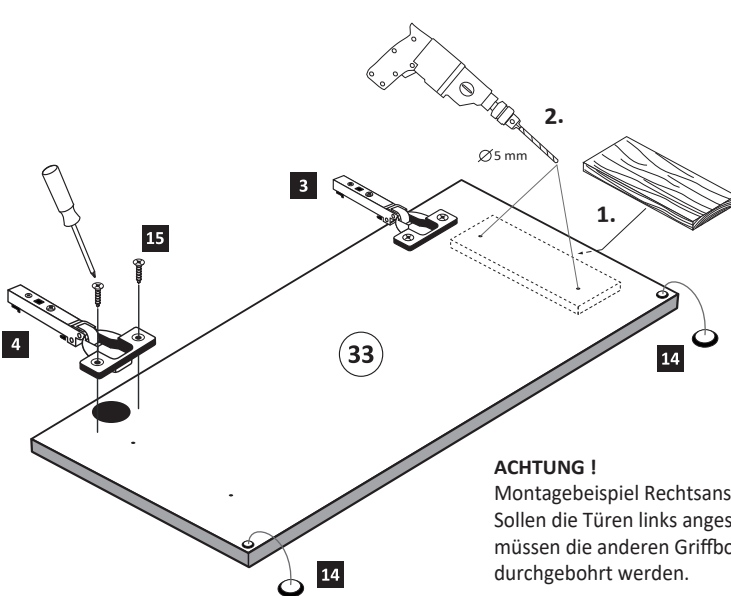


26.

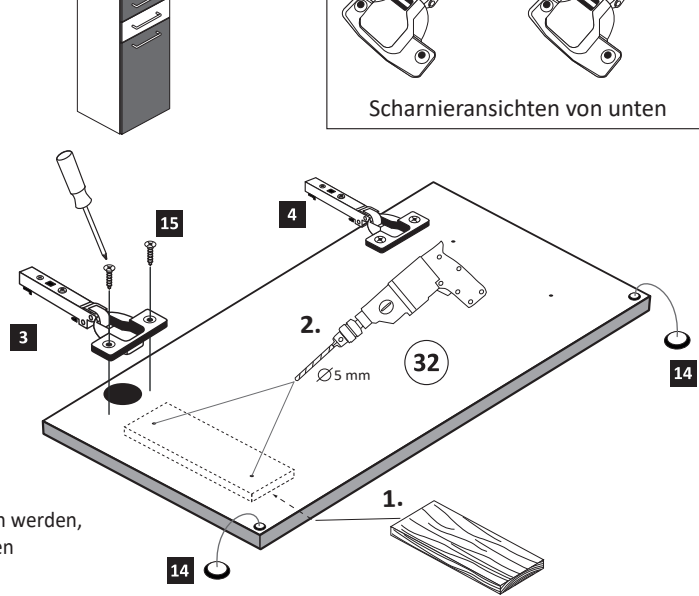


27.

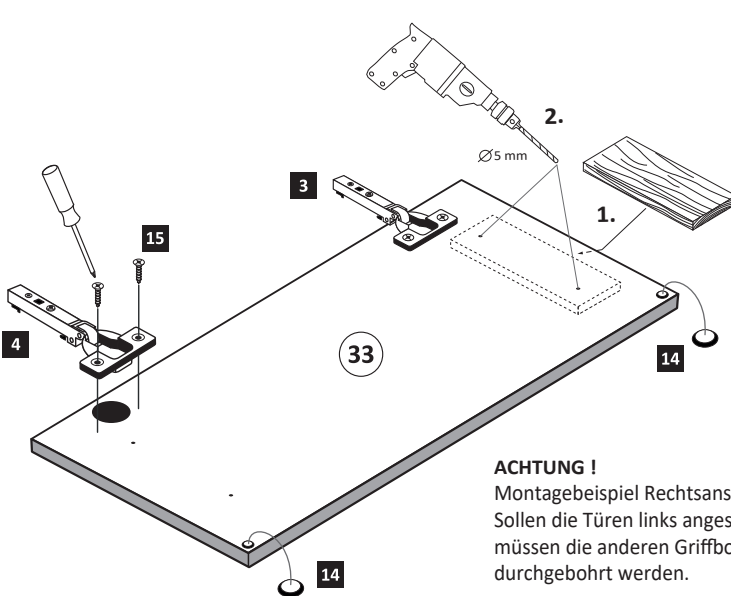


28.

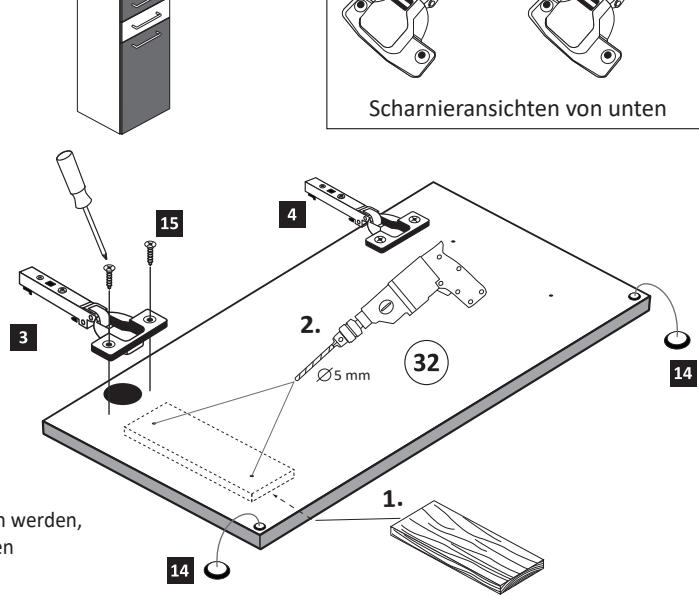


29.

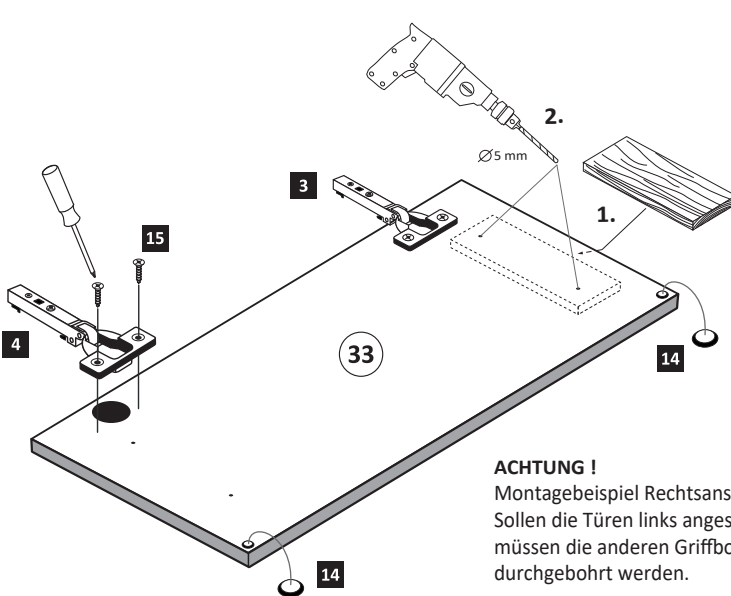


30.

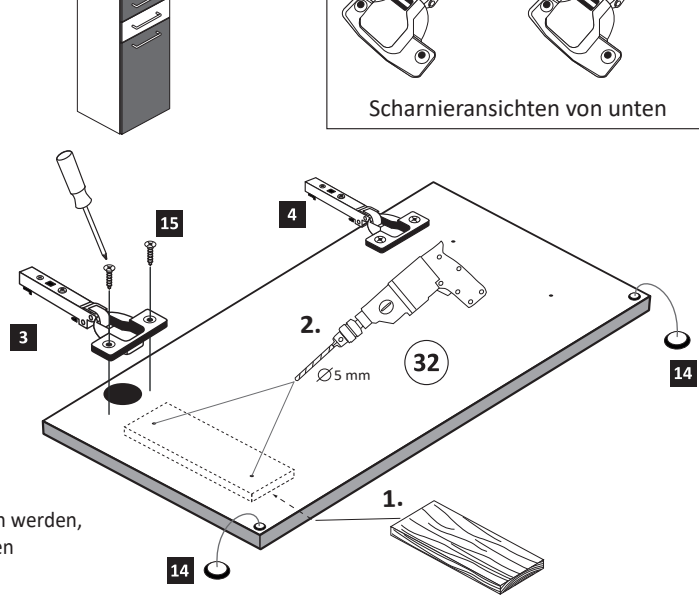


31.

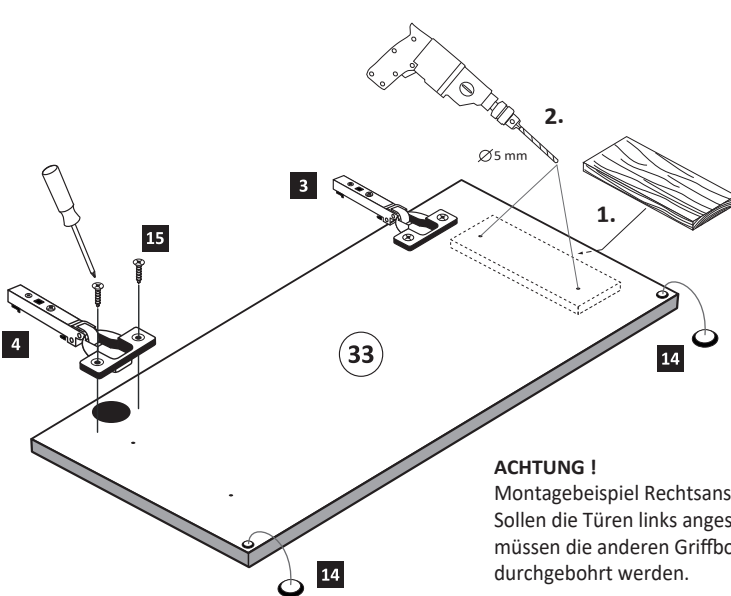


32.

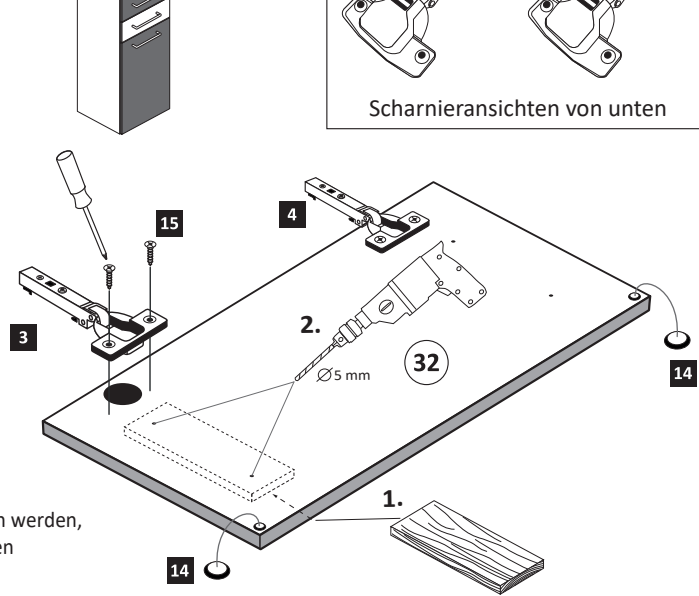


33.

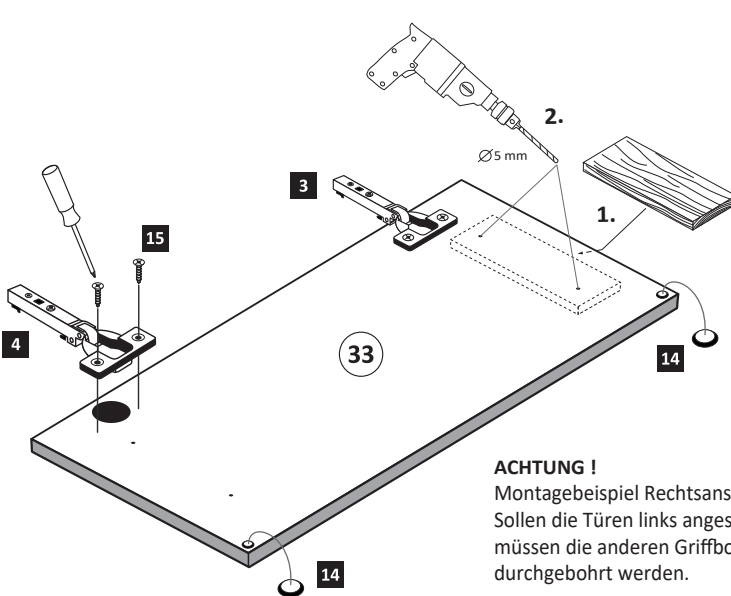


34.

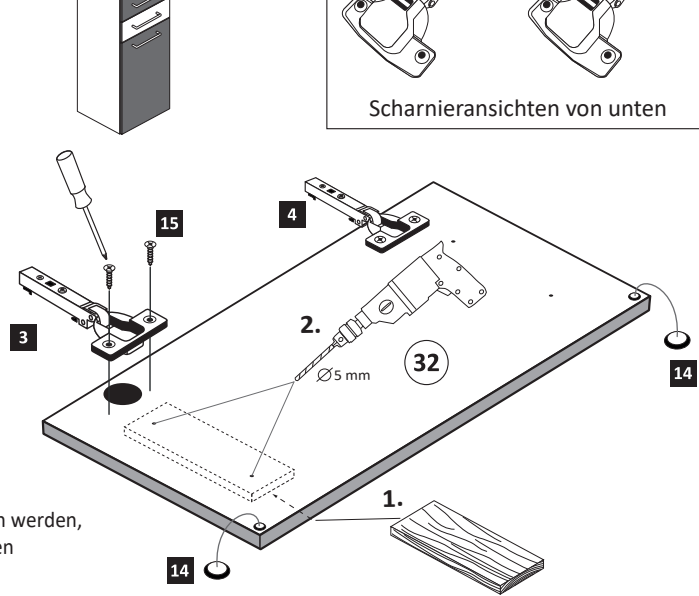


35.

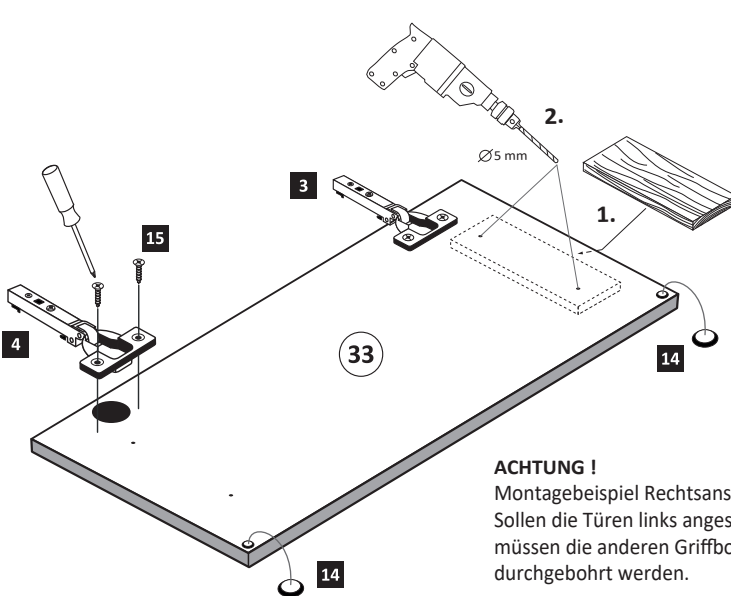


36.

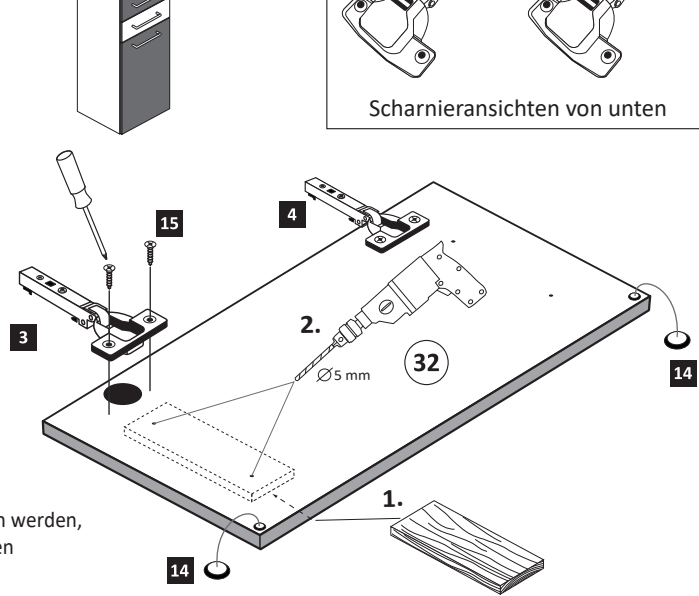


37.

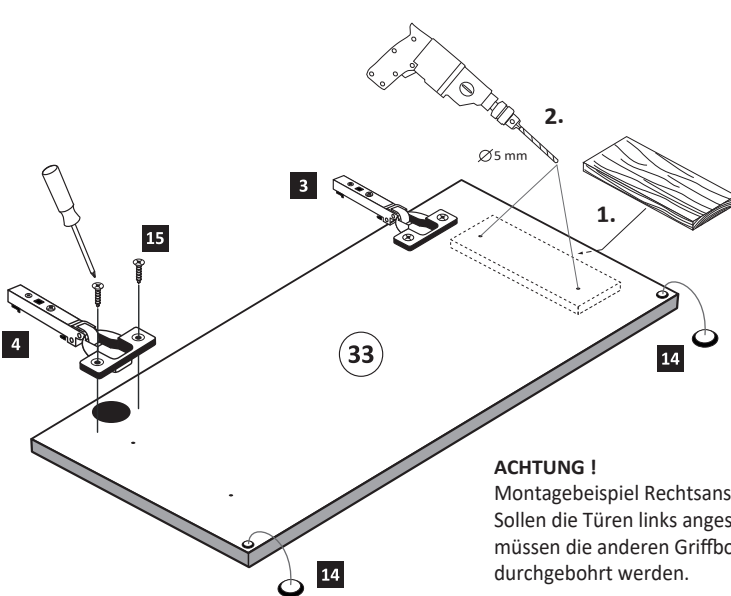


38.

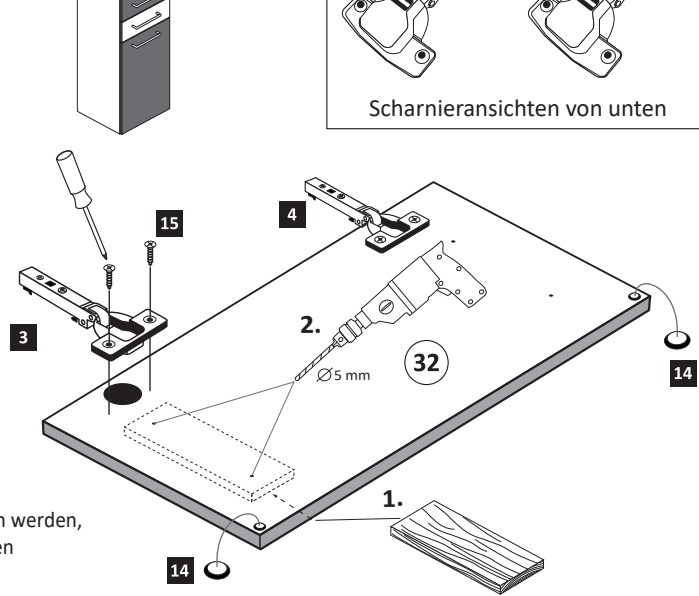


39.

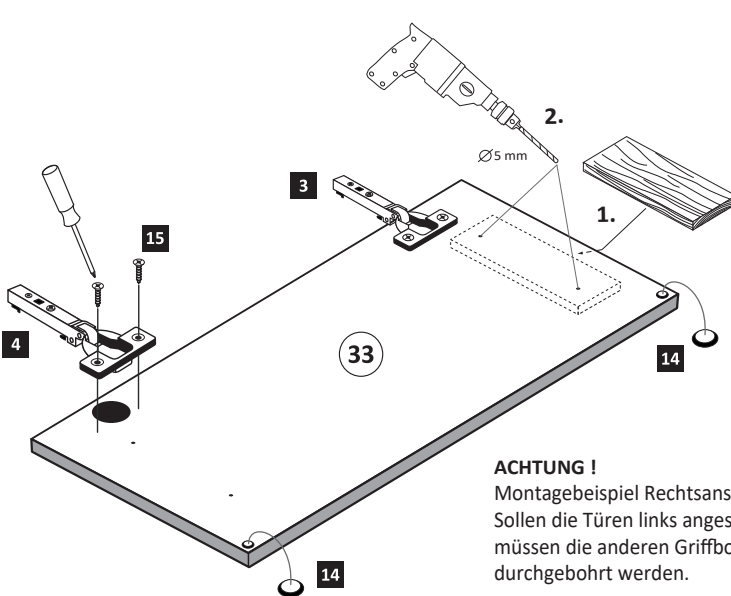


40.

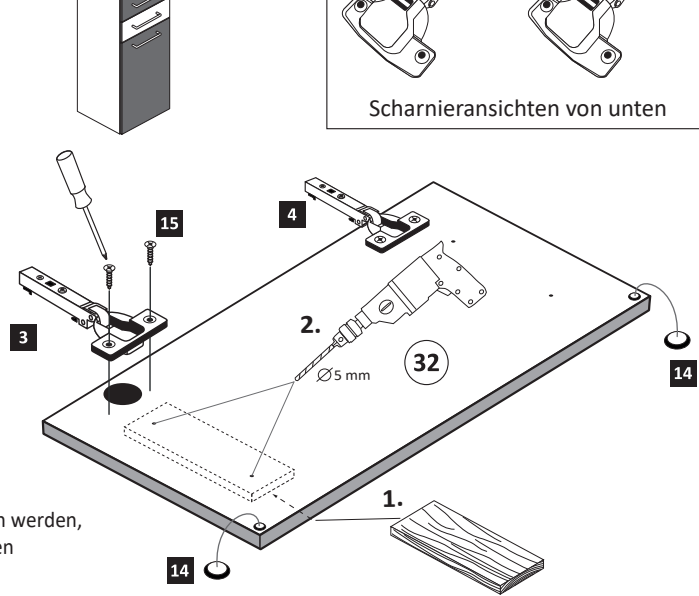


41.

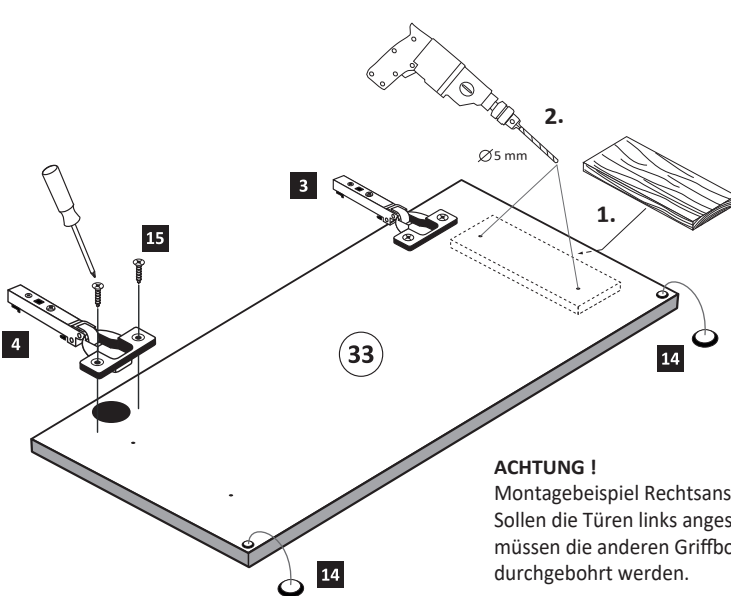


42.

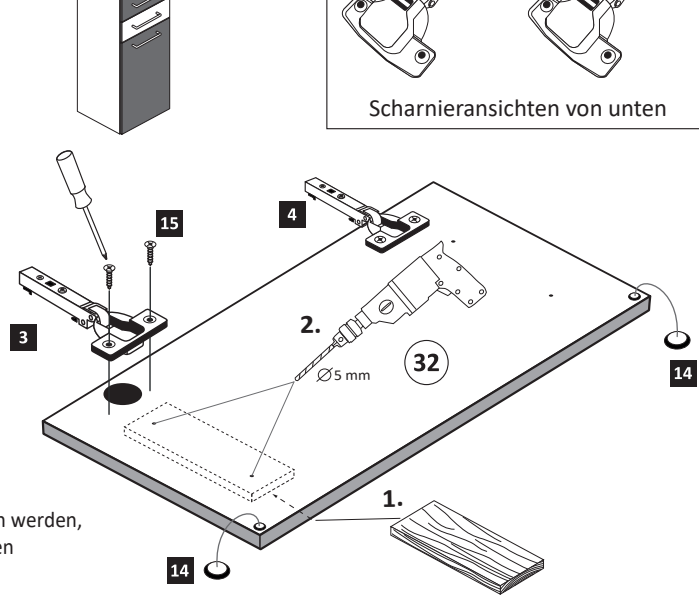


43.

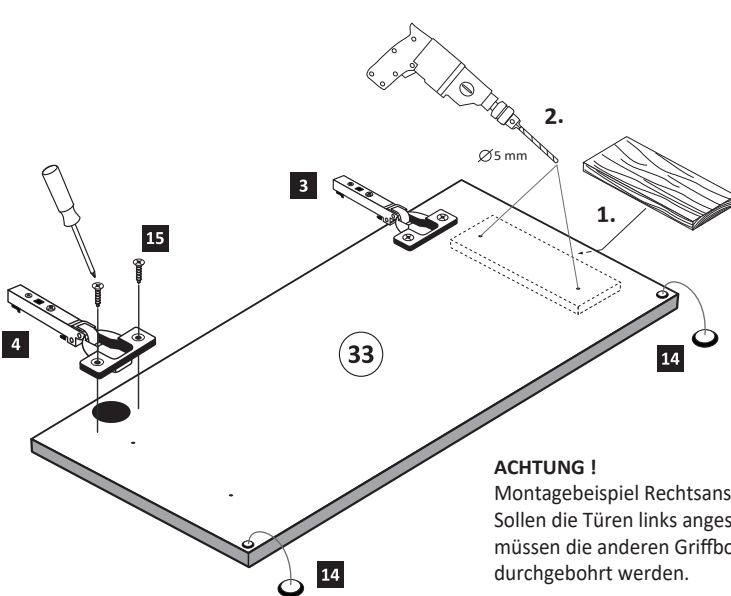


44.

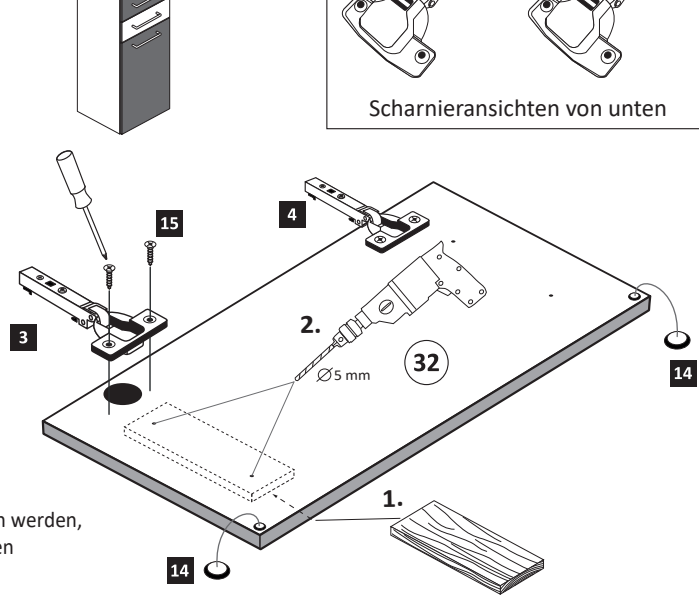


45.

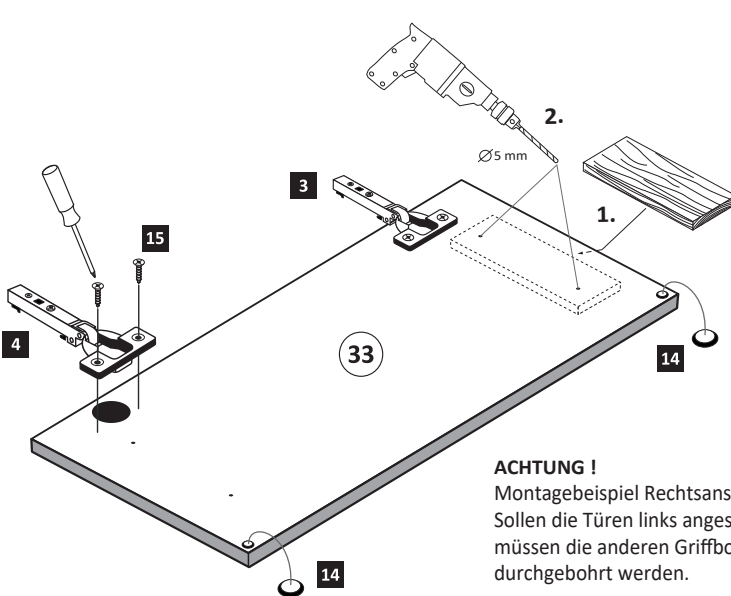


46.

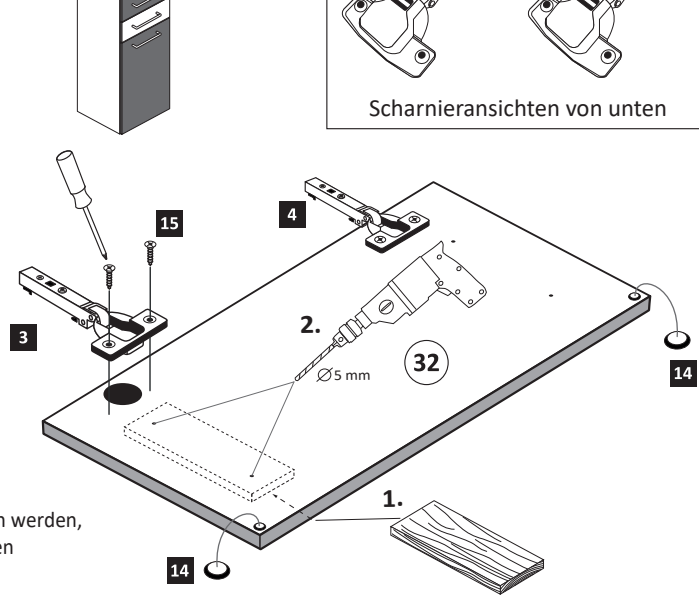


47.

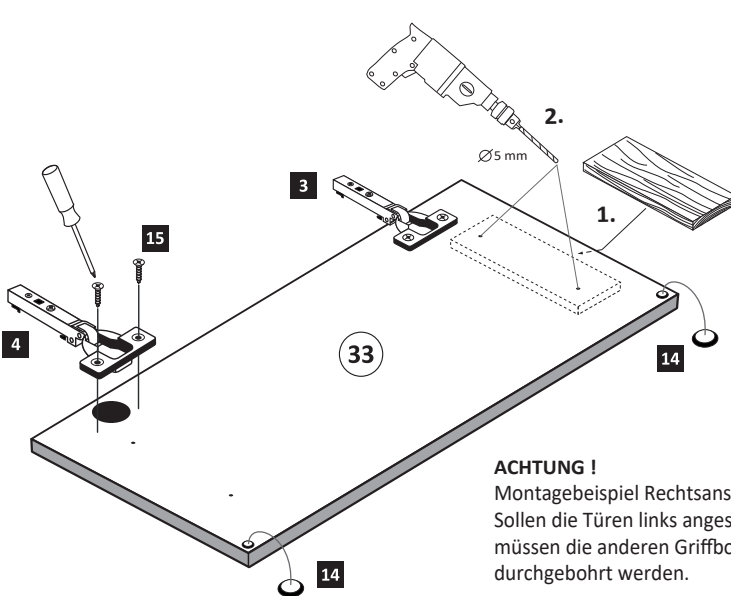


48.

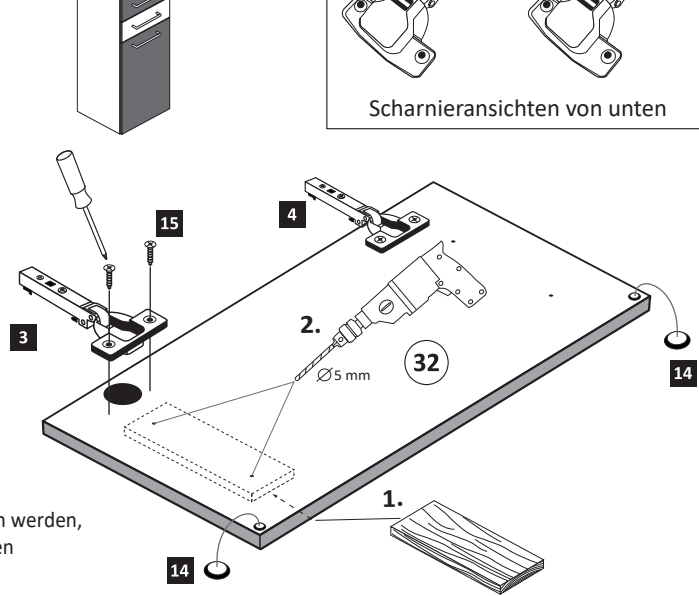


49.

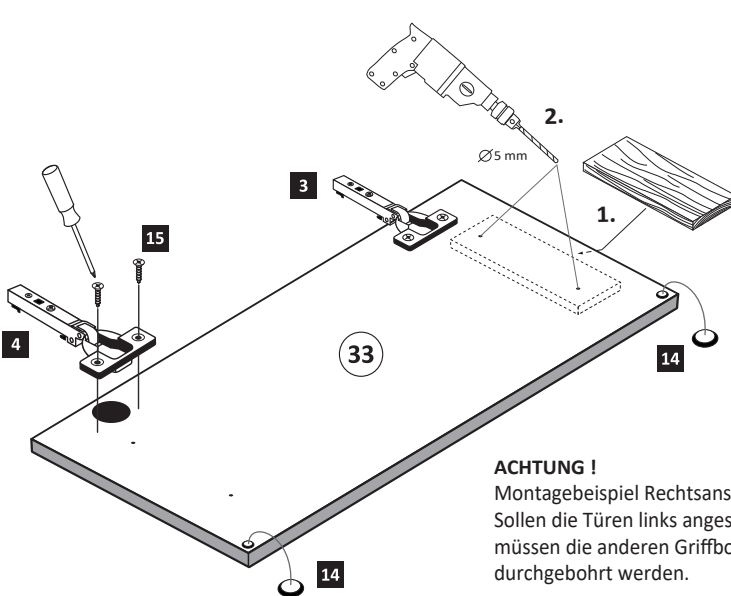


50.

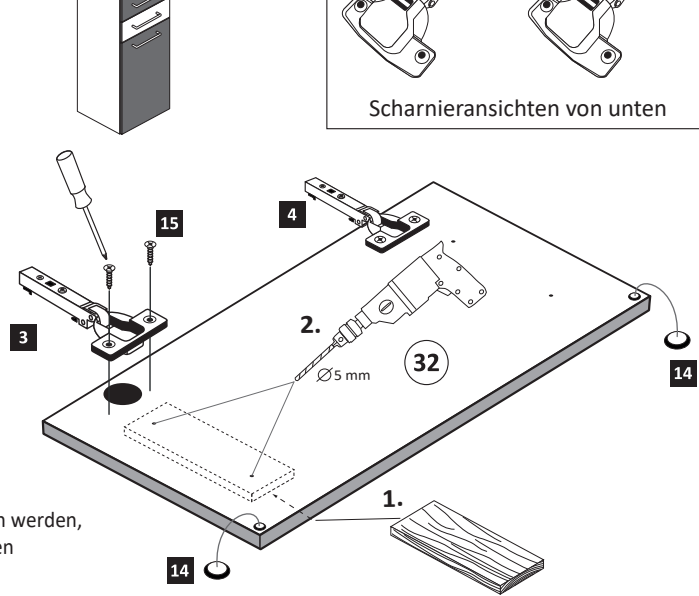


51.

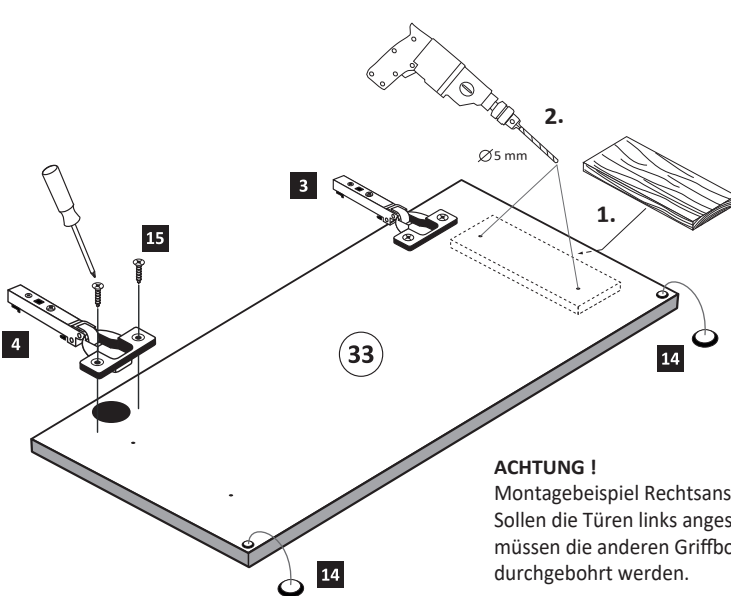


52.

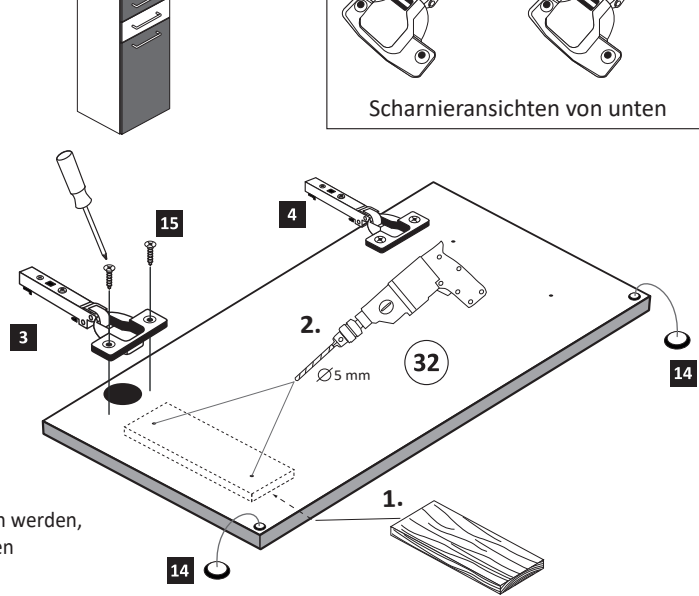


53.

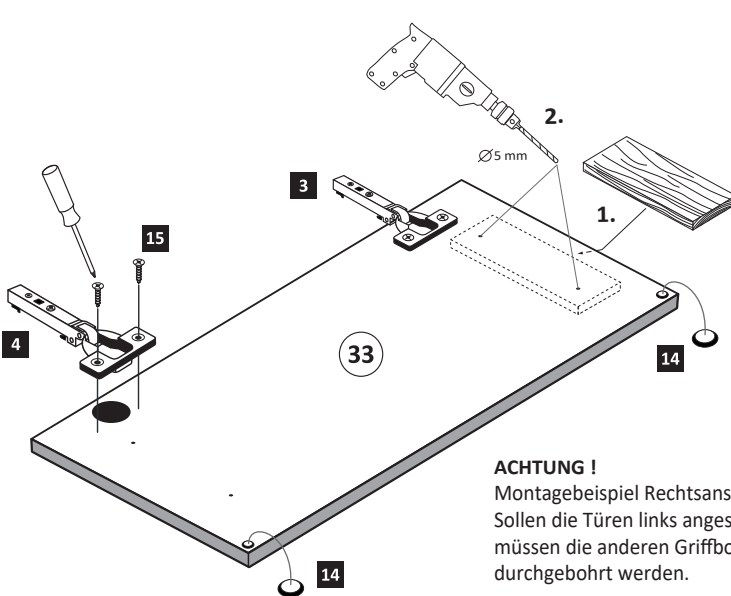


54.

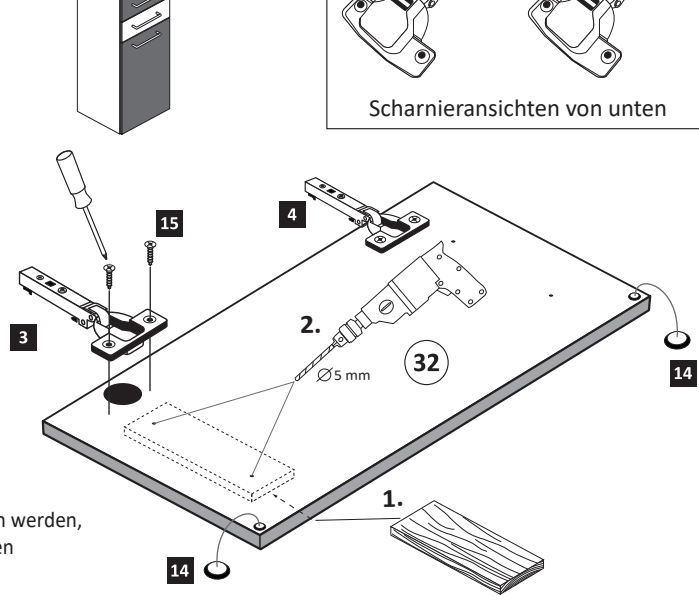


55.

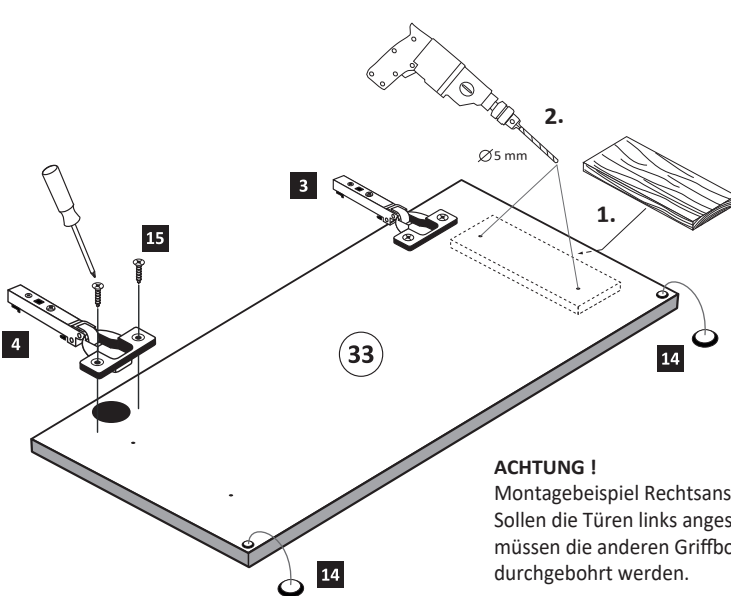


56.

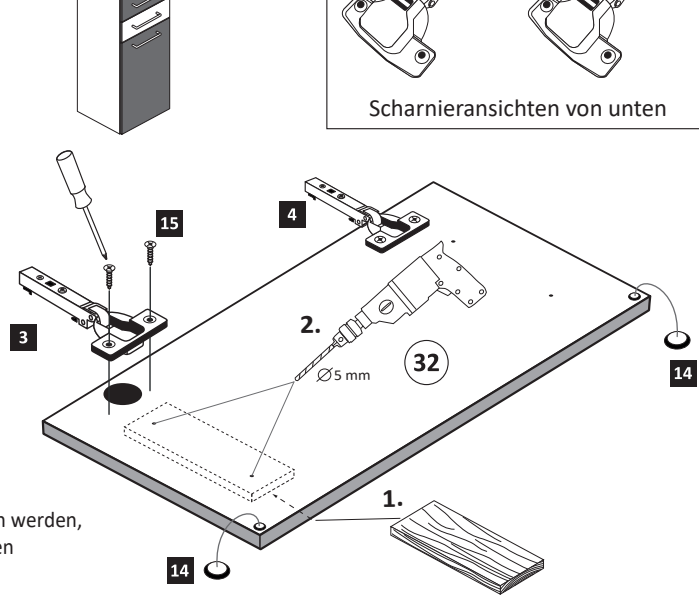


57.

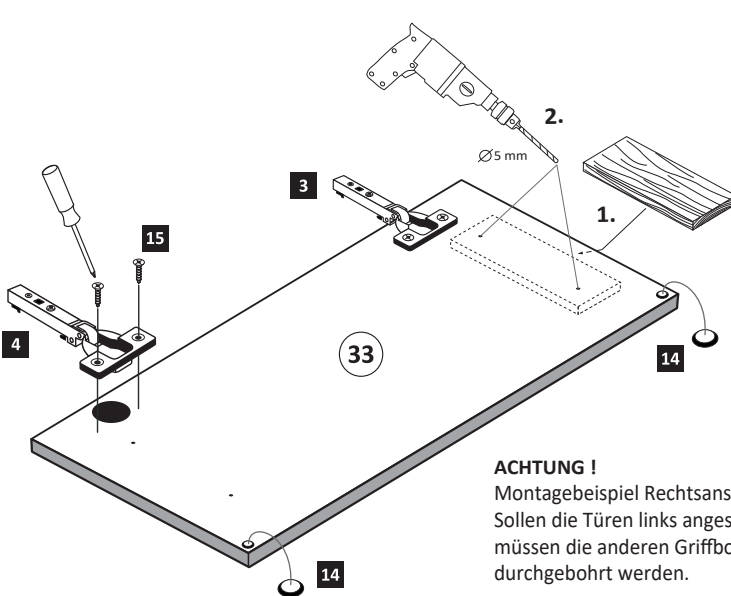


58.

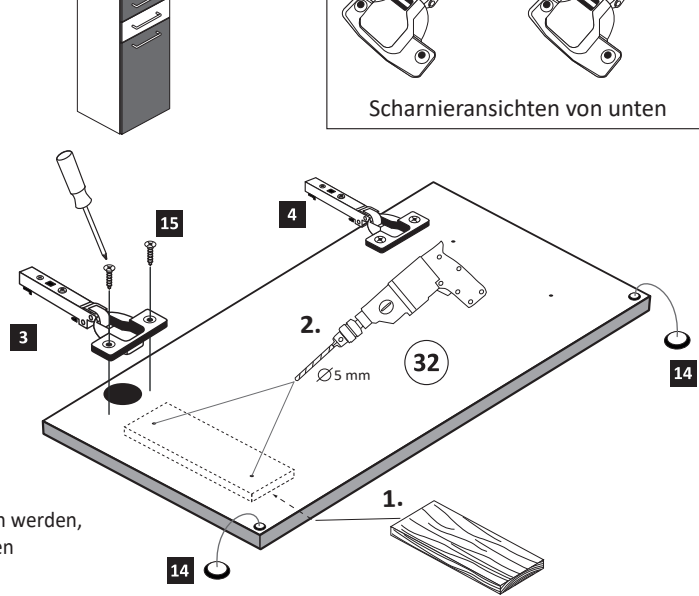


59.

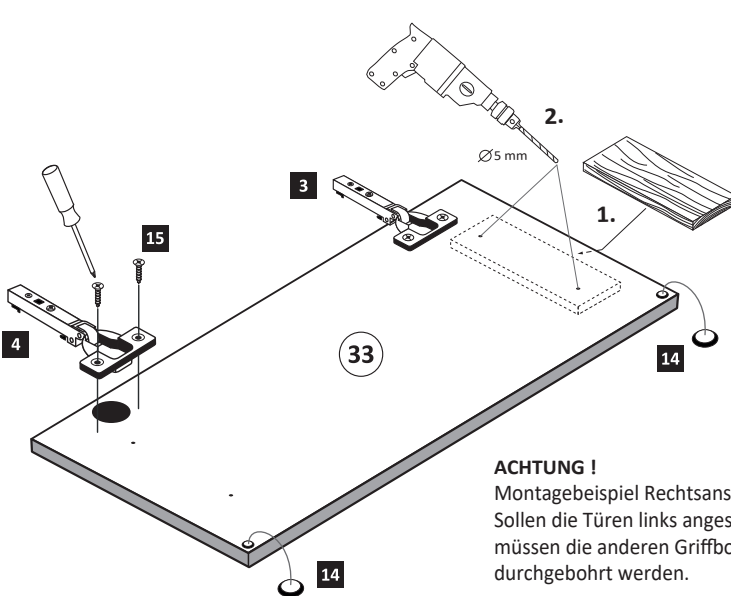


60.

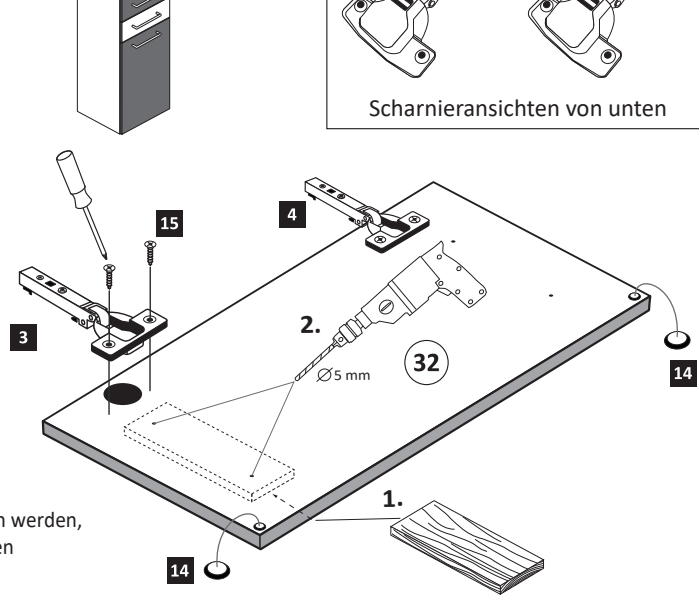


61.

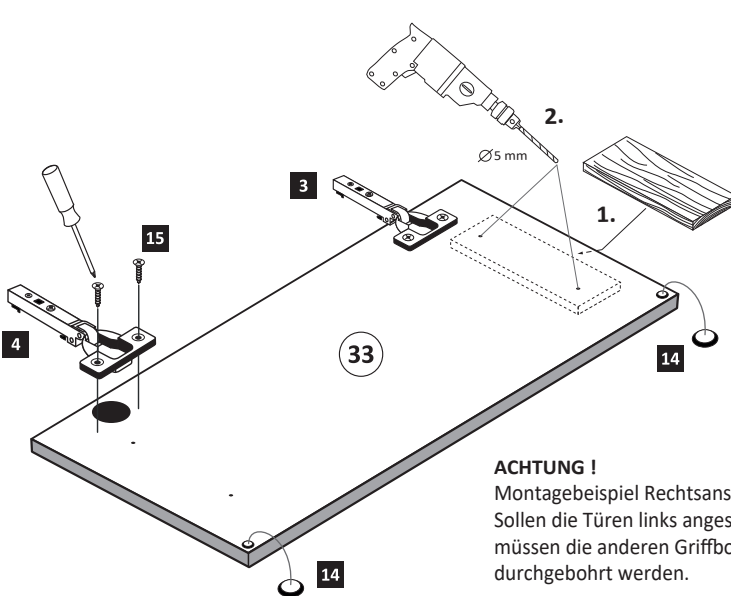


62.

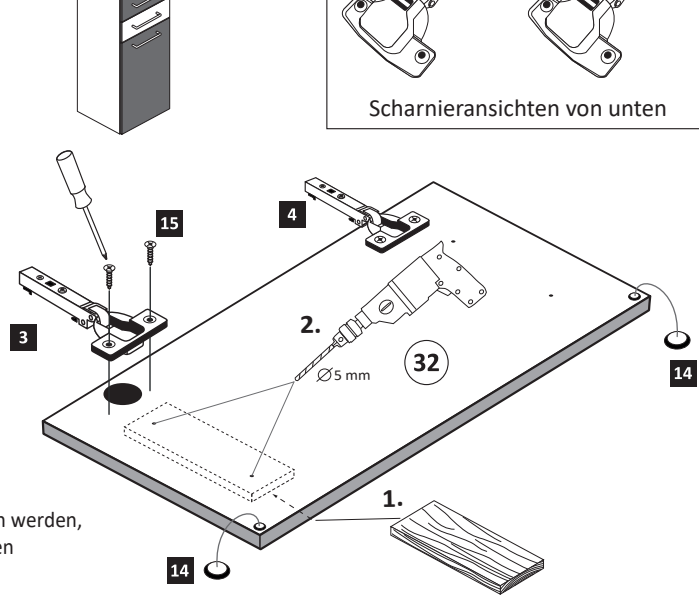


63.

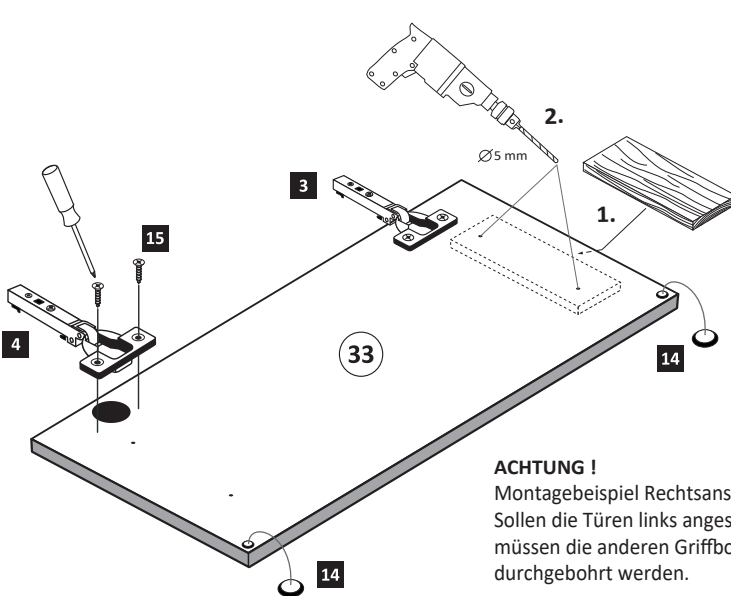


64.

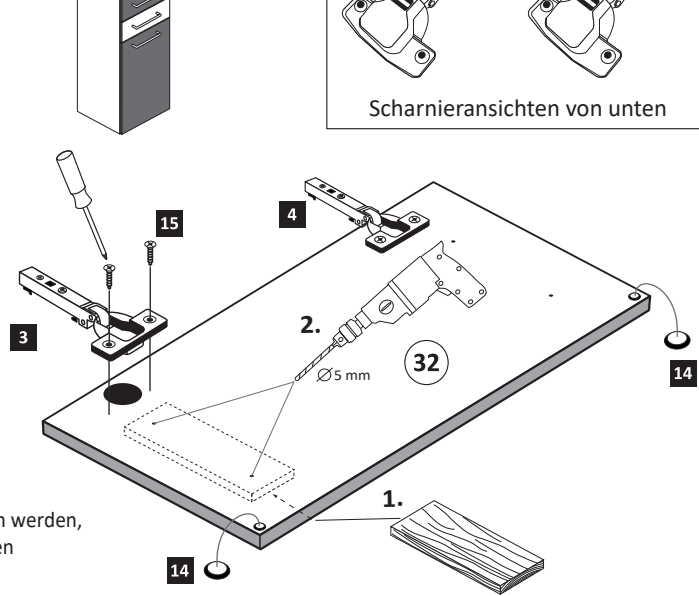


65.

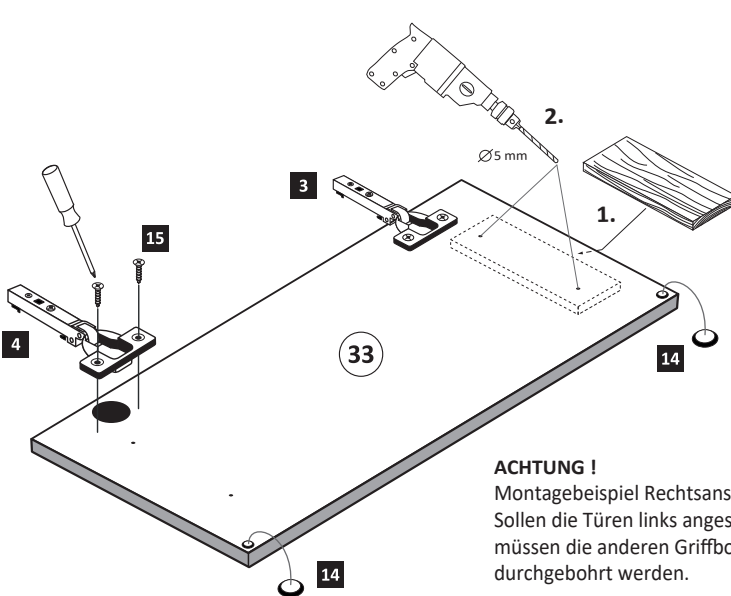


66.

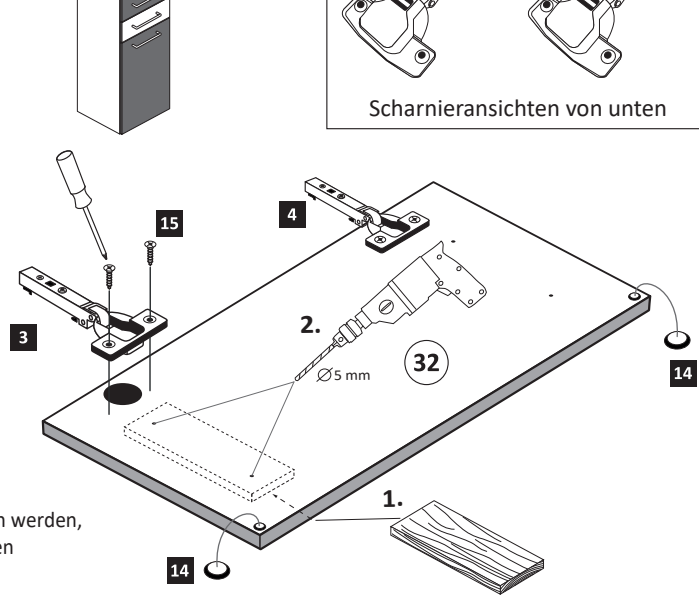


67.

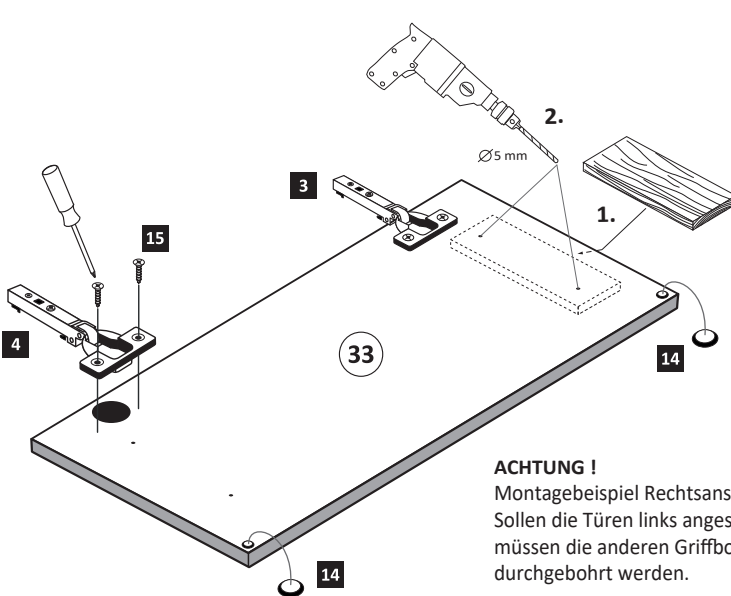


68.

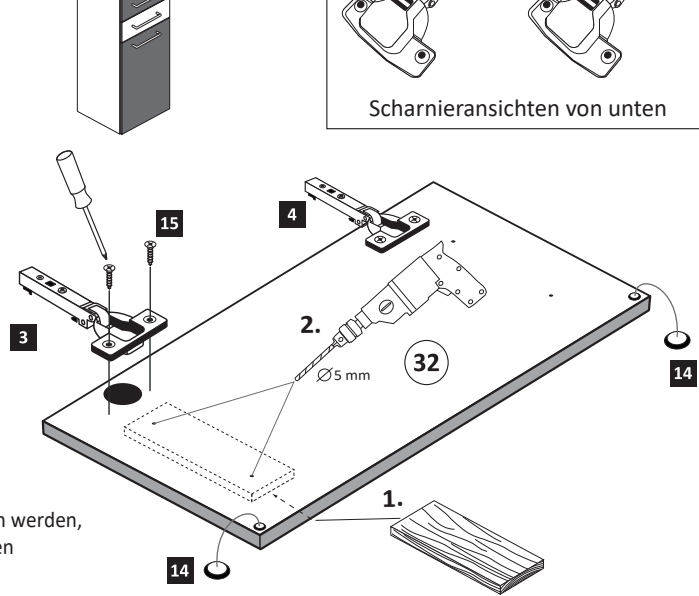


69.

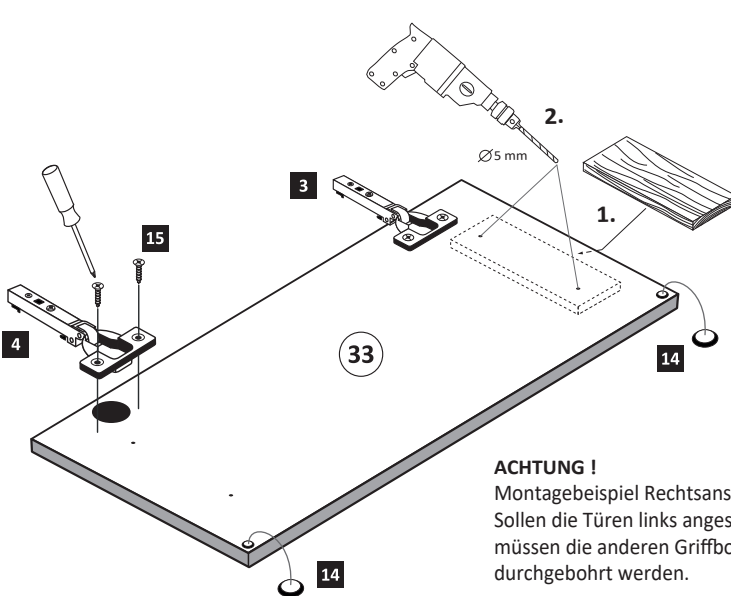


70.

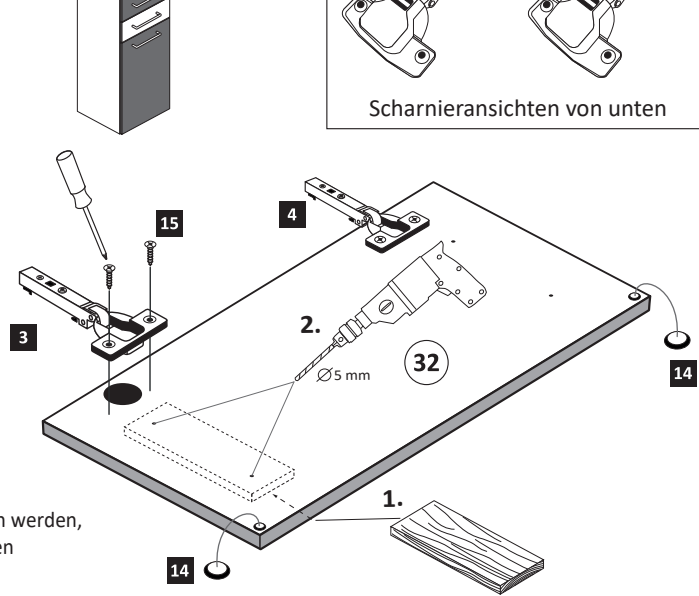


71.

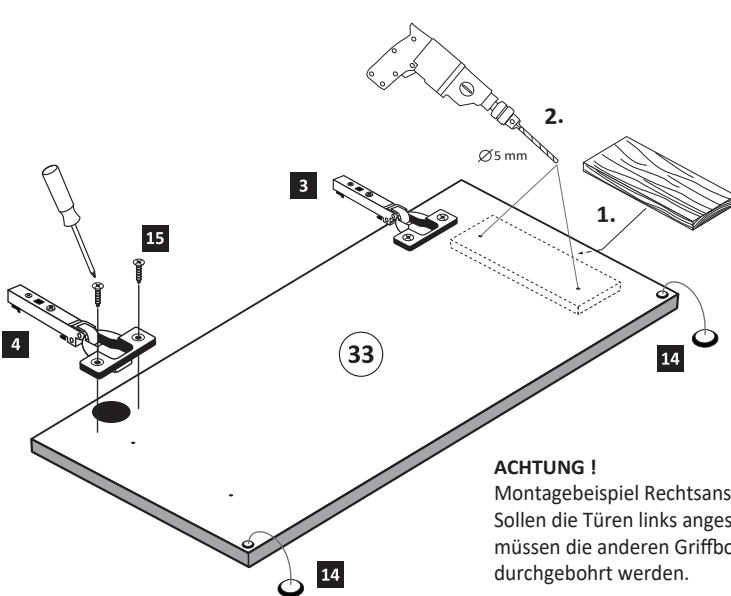


72.

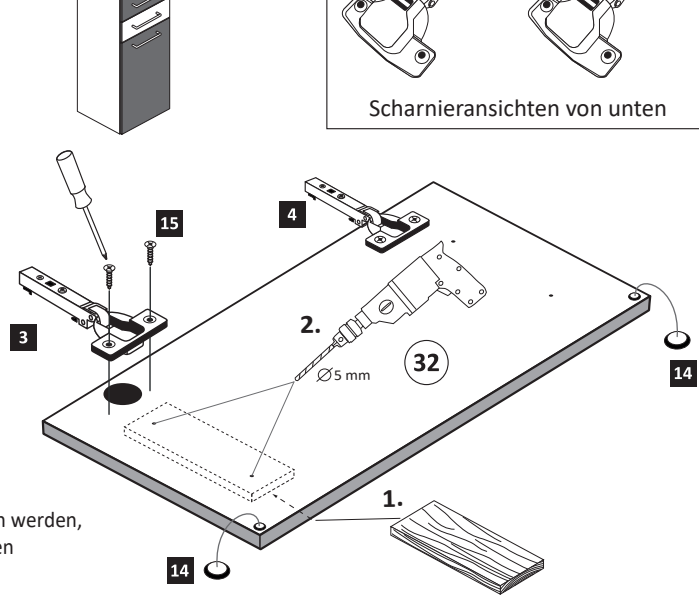


73.

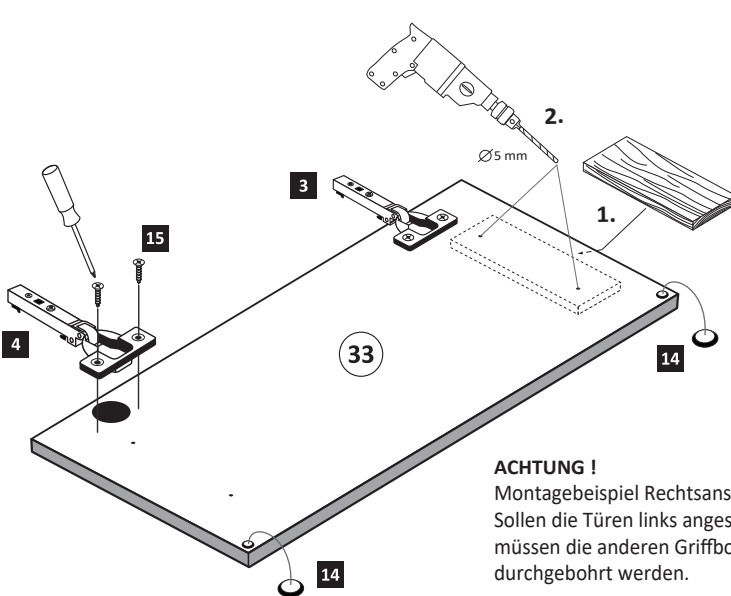


74.

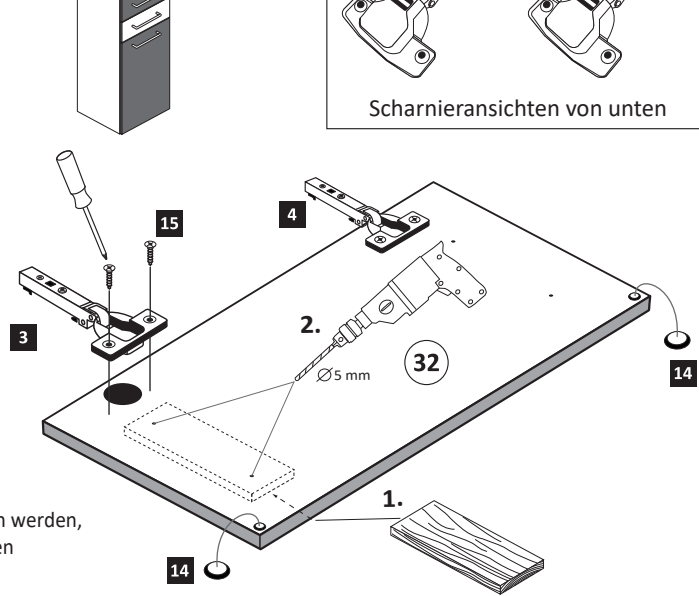


75.

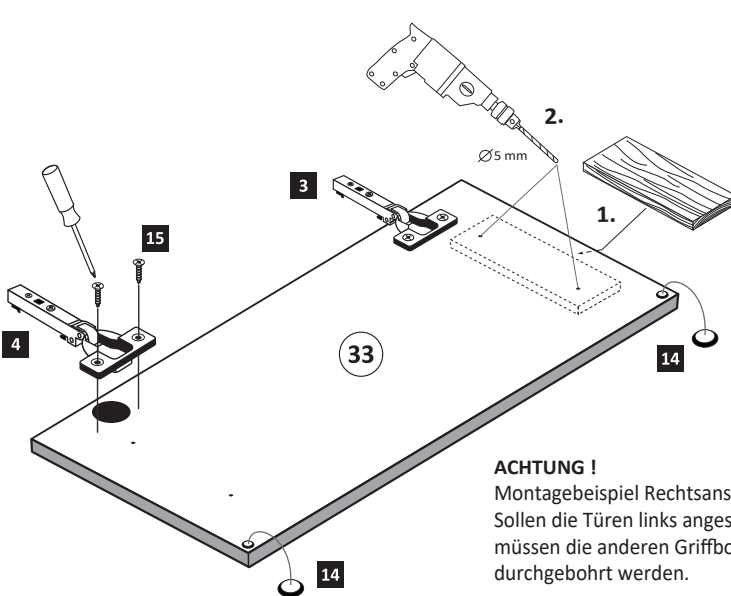


76.

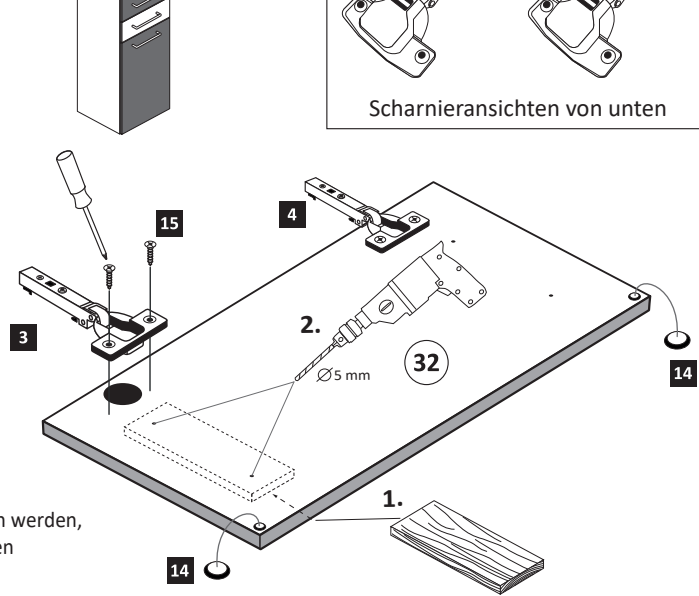


77.

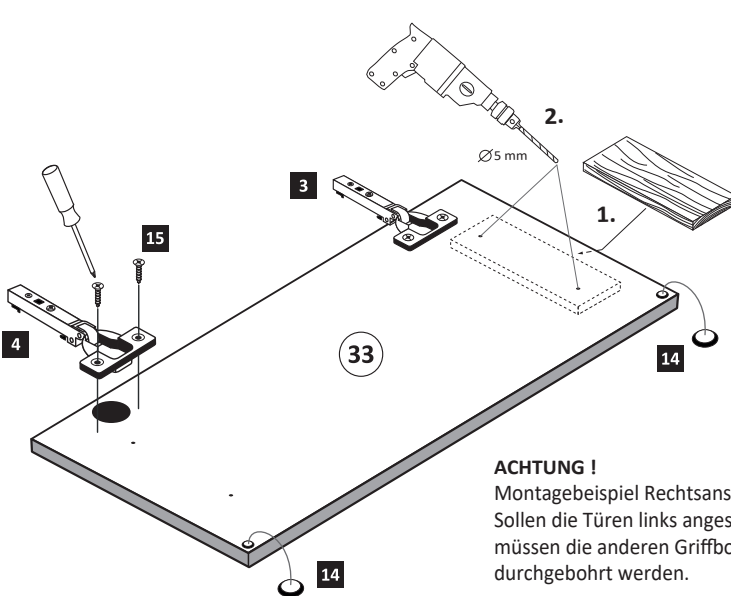


78.

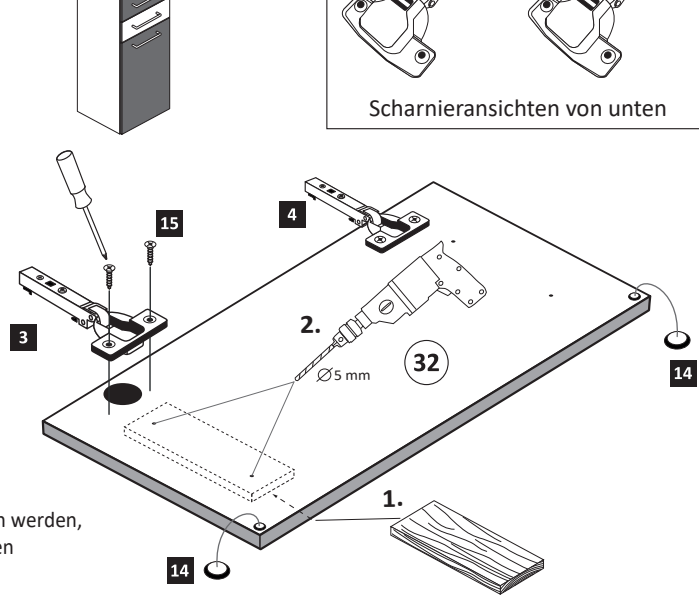


79.

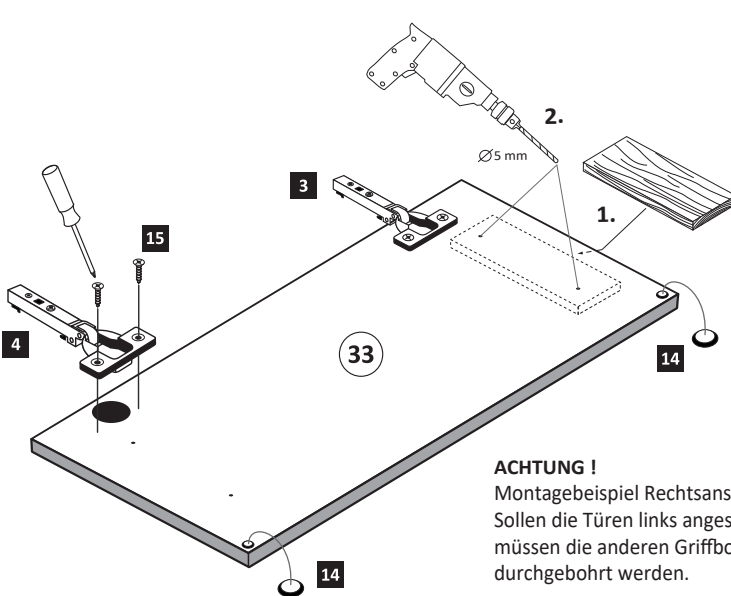


80.

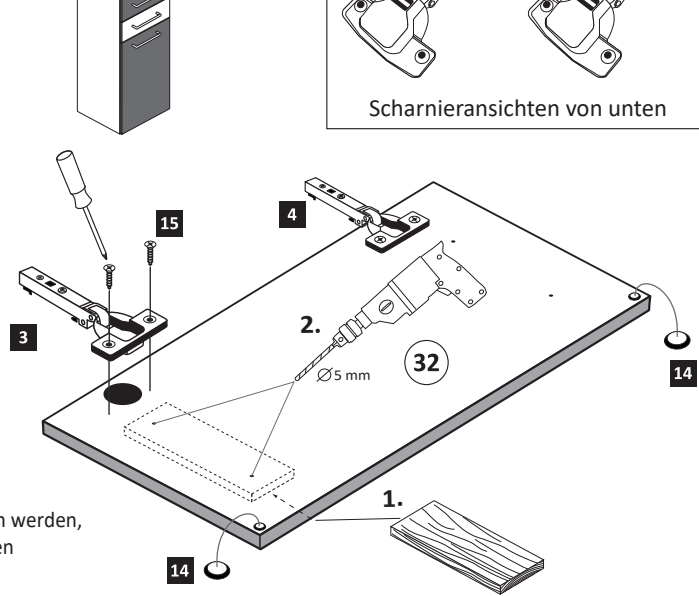


81.

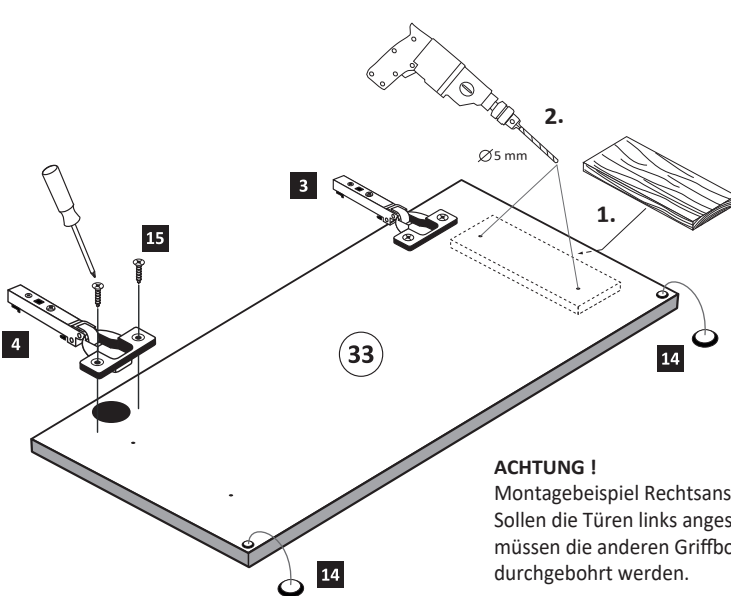


82.

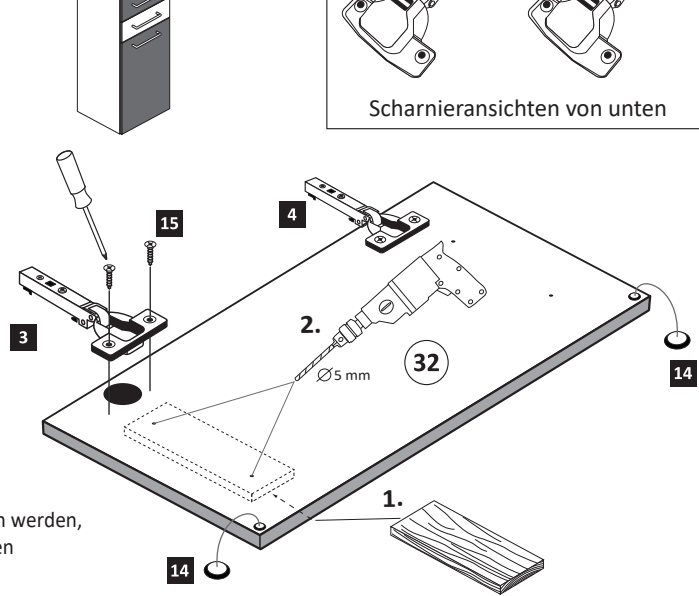


83.

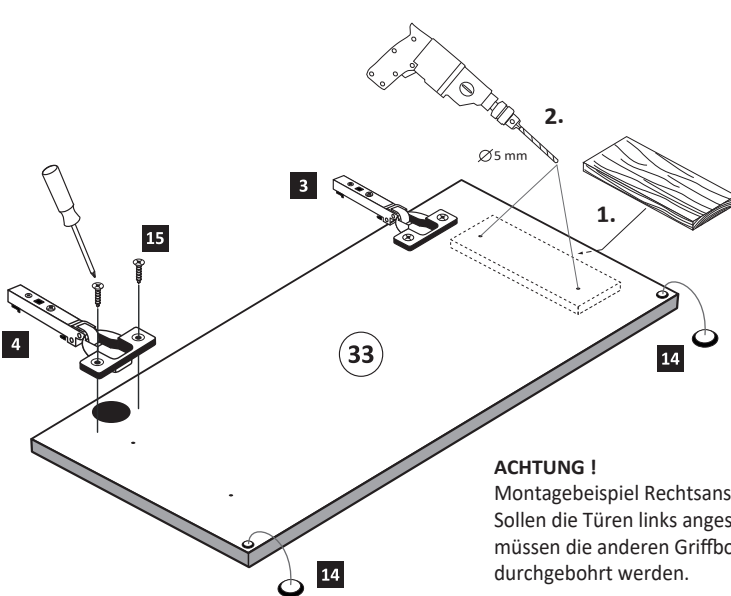


84.

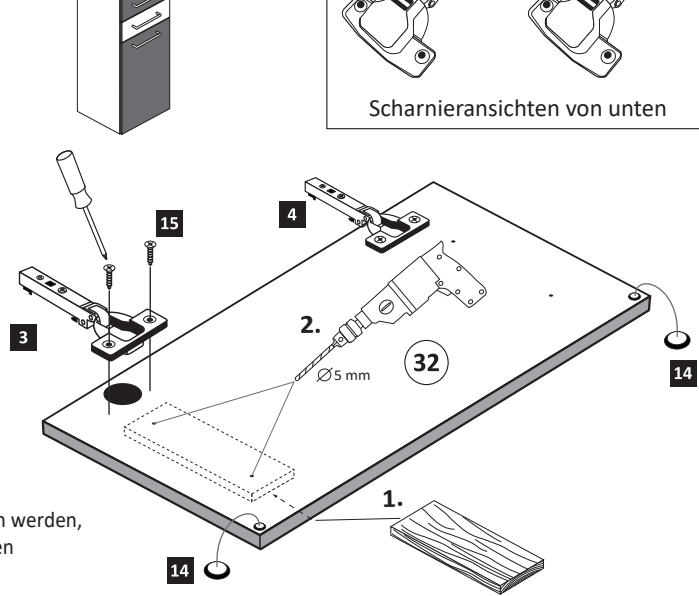


85.

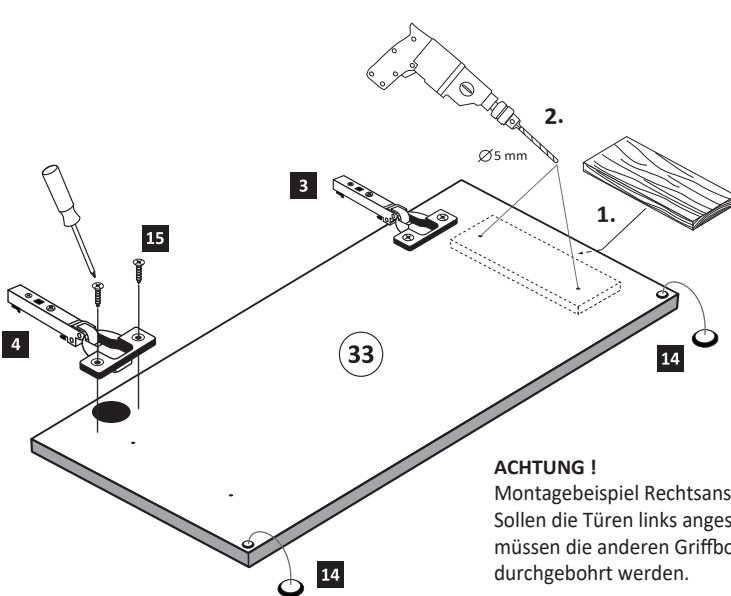


86.

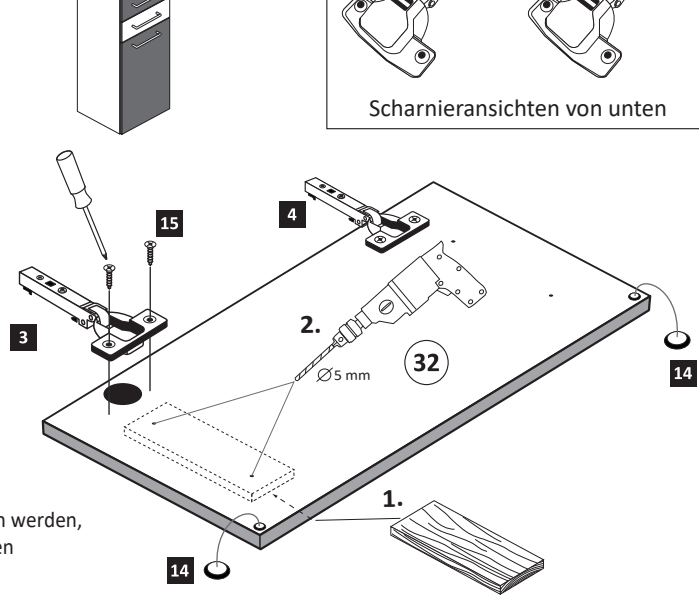


87.

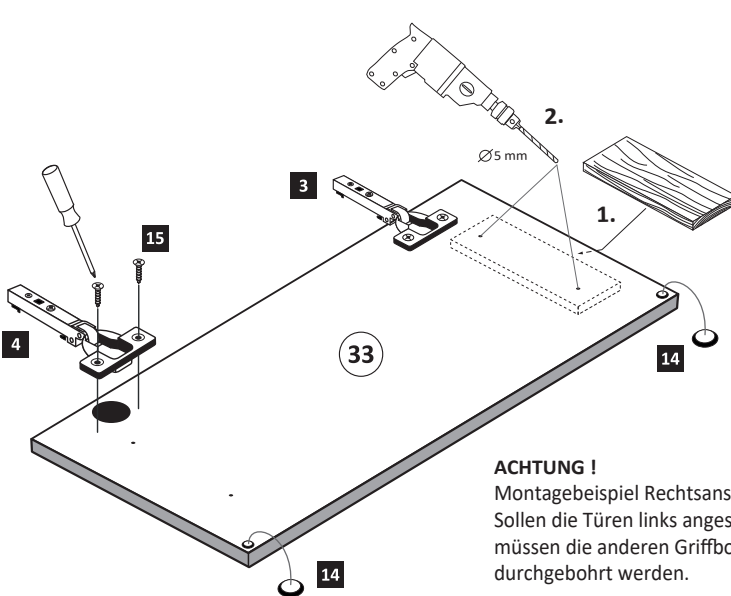


88.

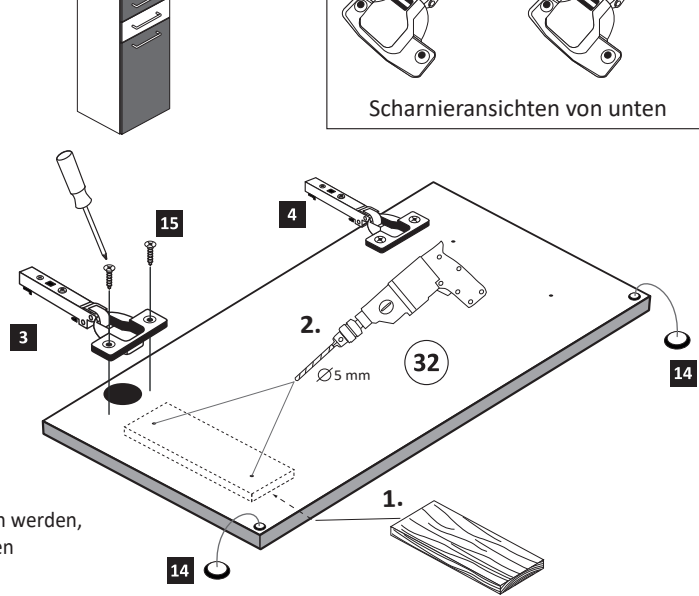


89.

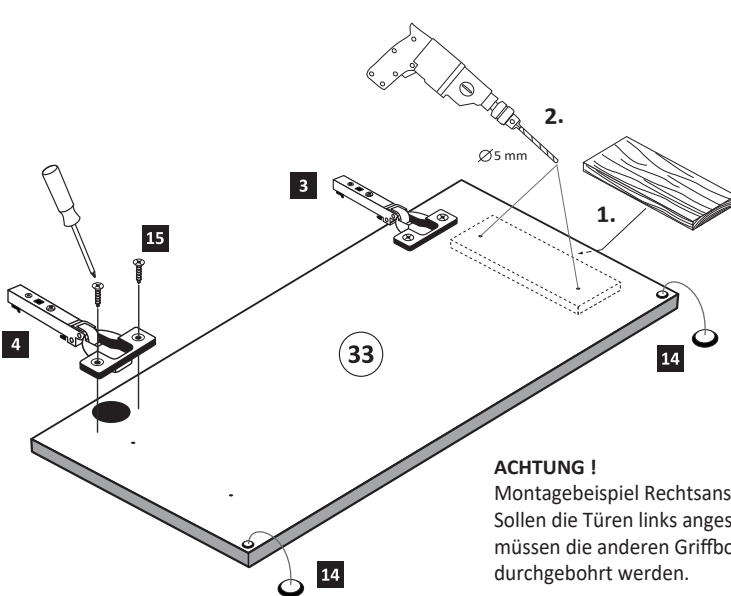


90.

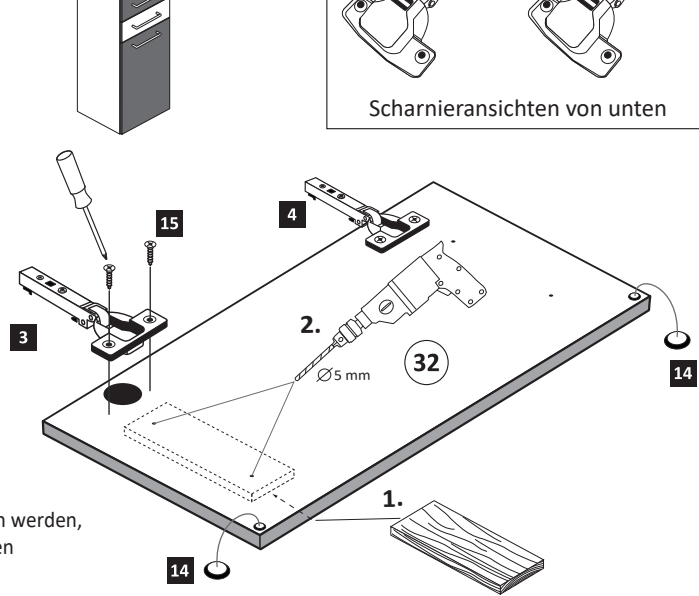


91.

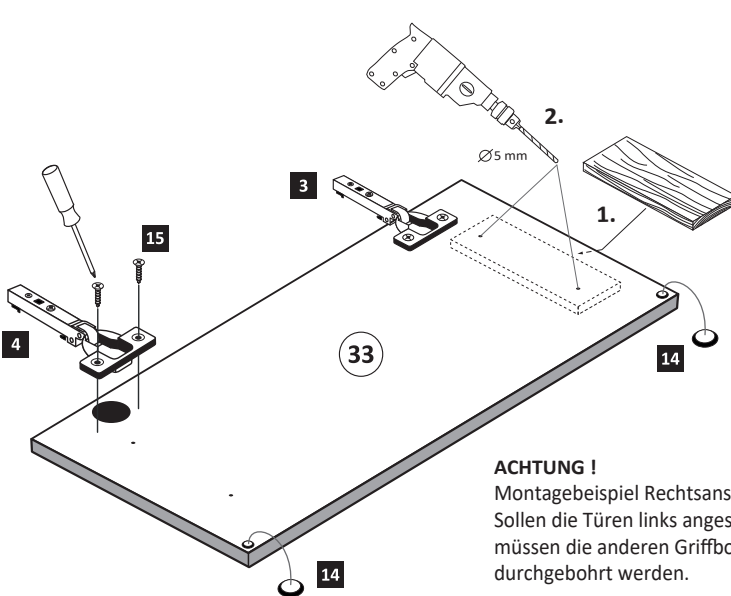


92.

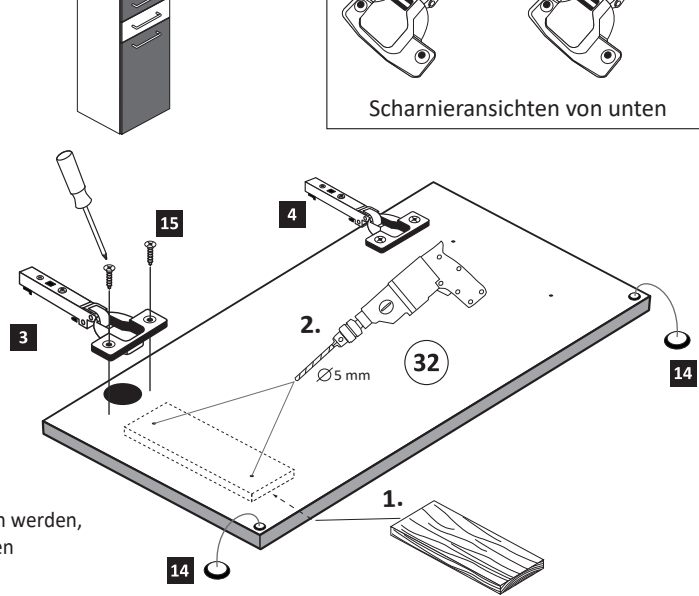


93.

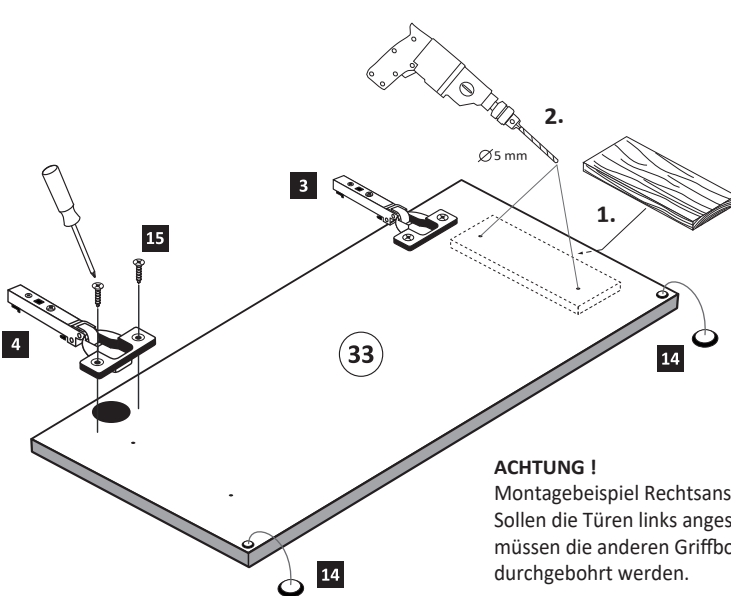


94.

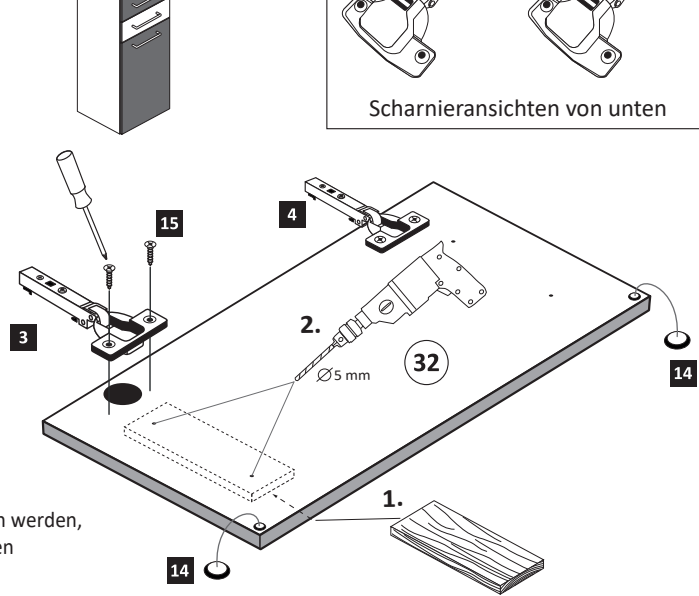


95.

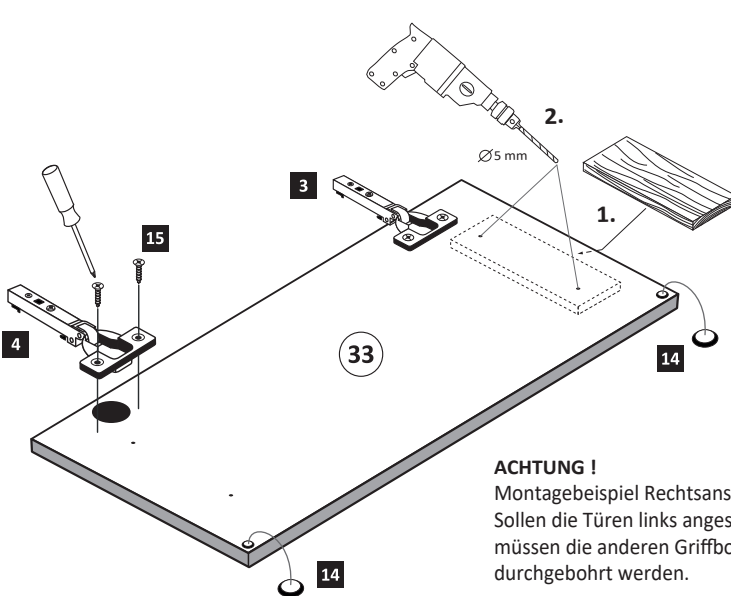


96.

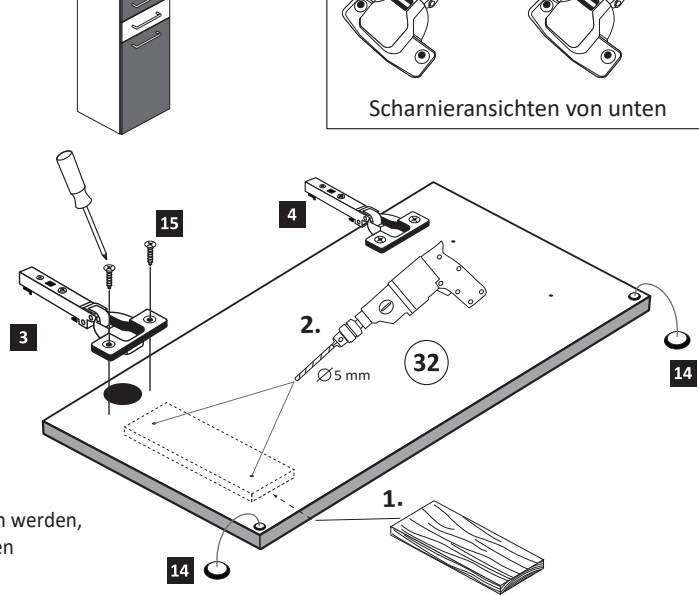


97.

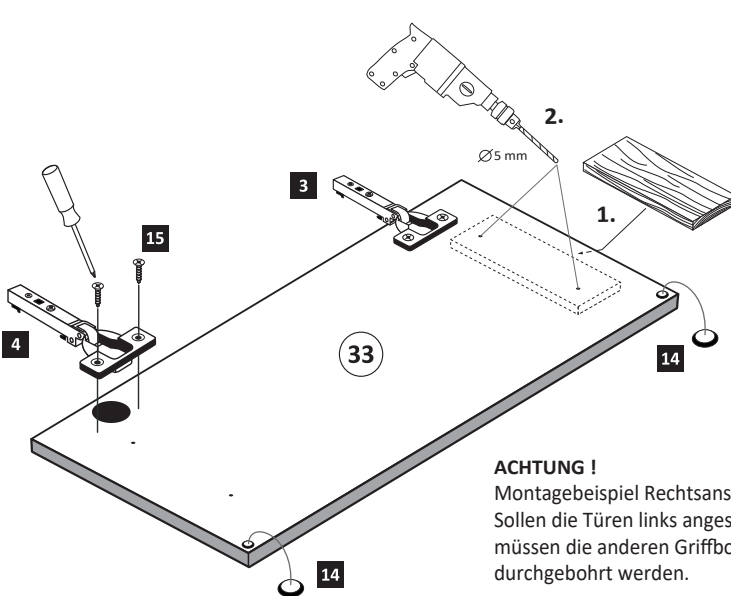


98.

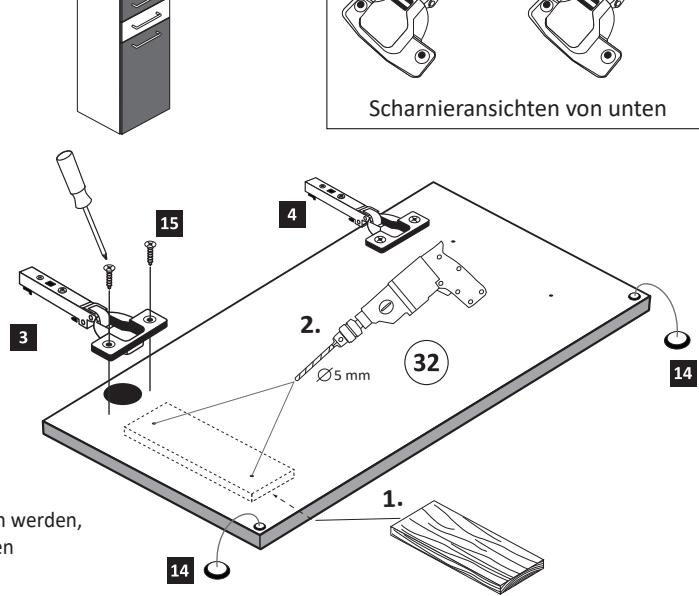

99.


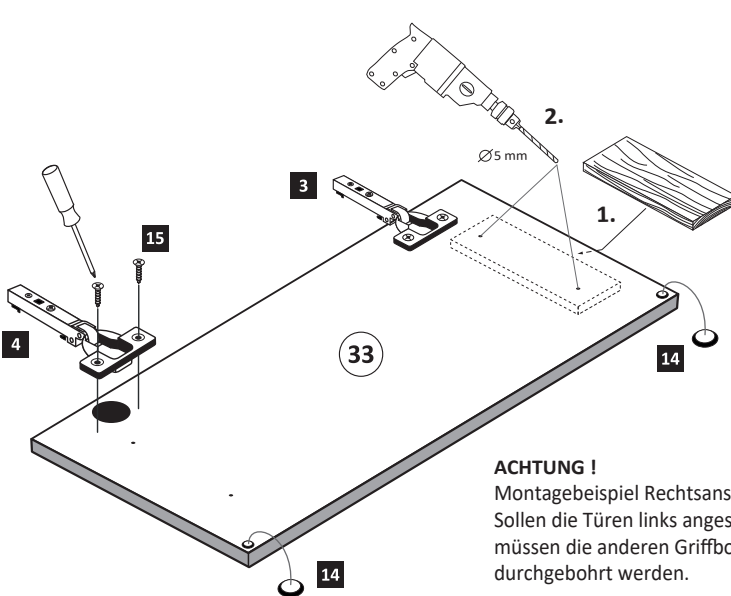


100.



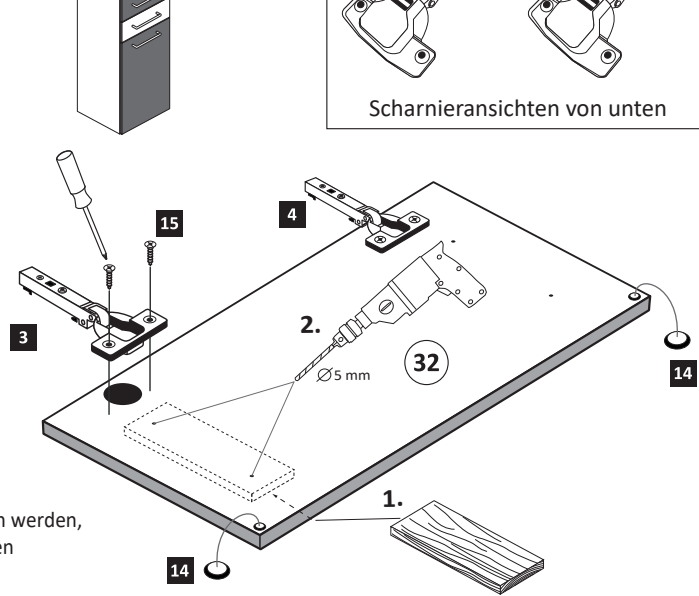





89944.330

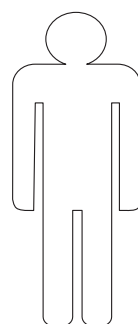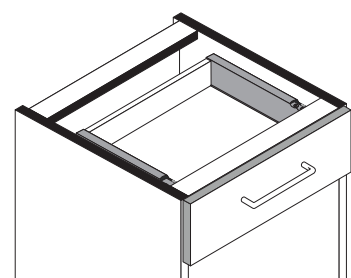


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

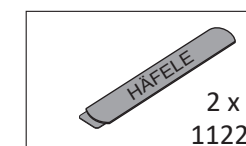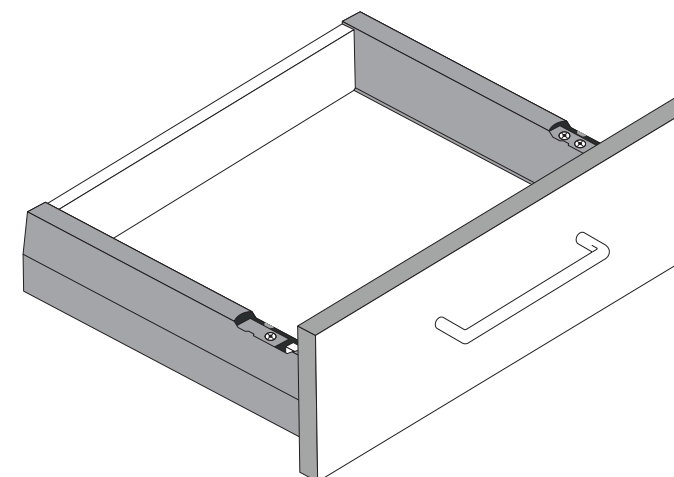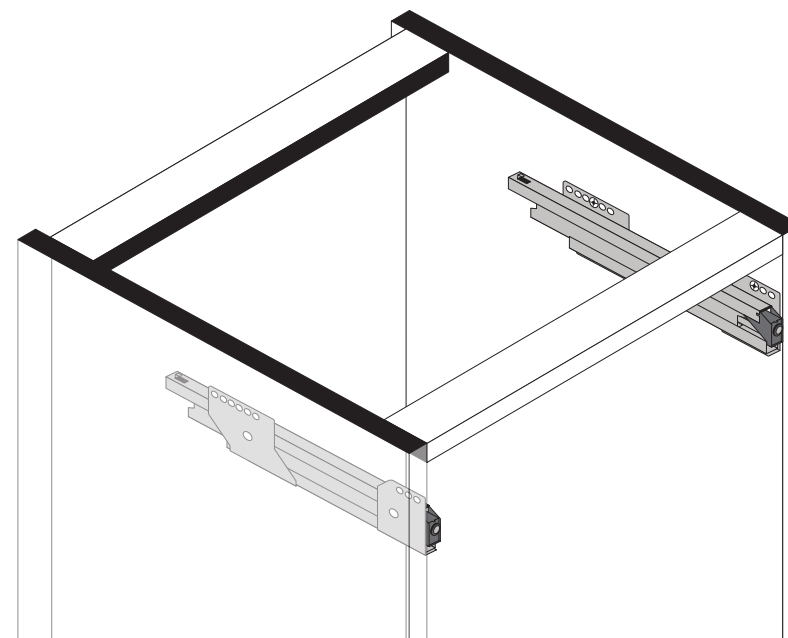


1

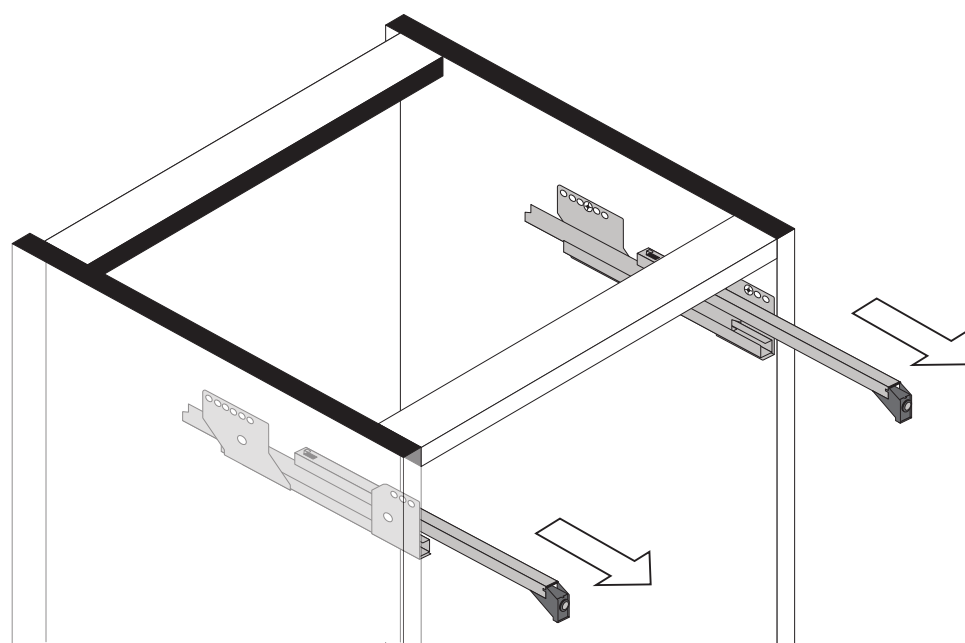


2

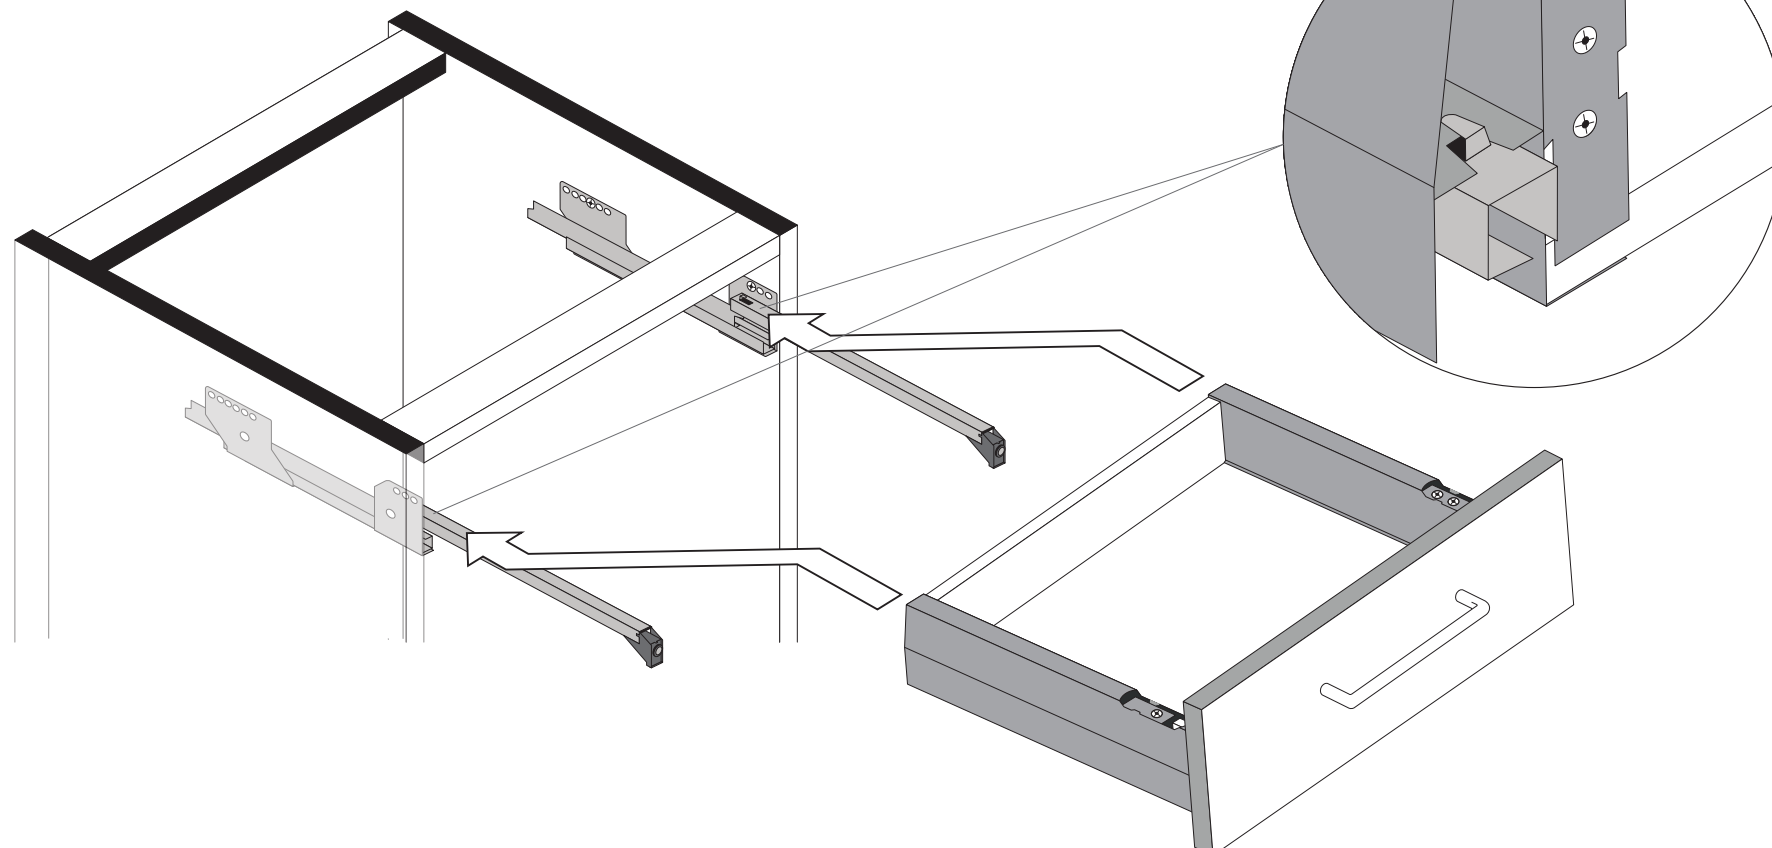


3

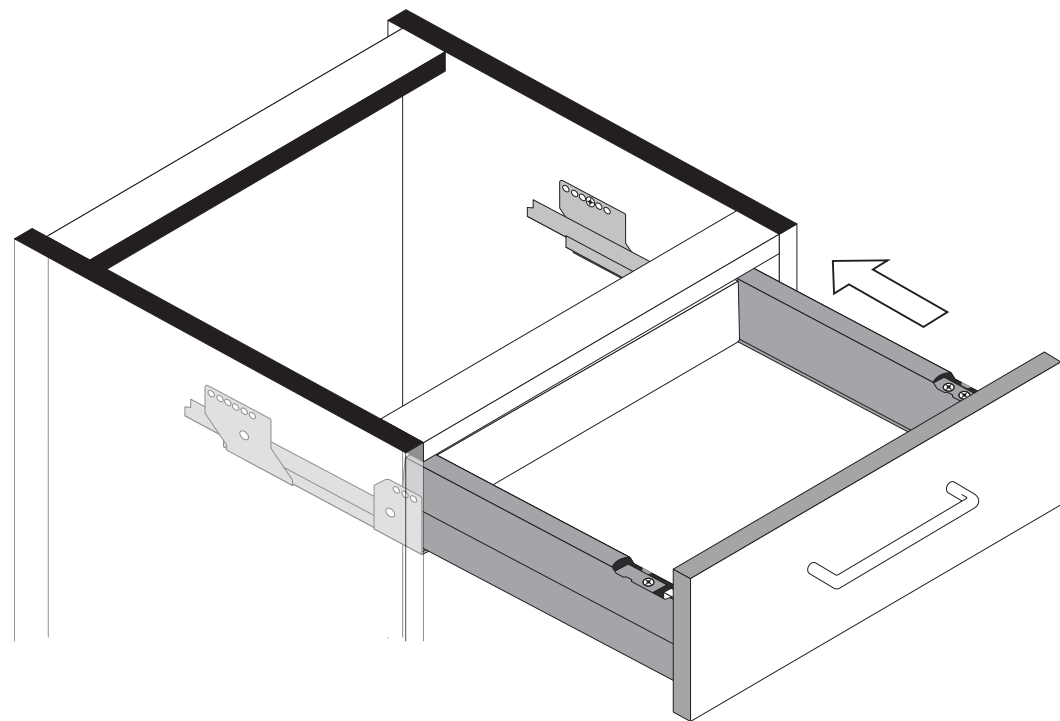


4

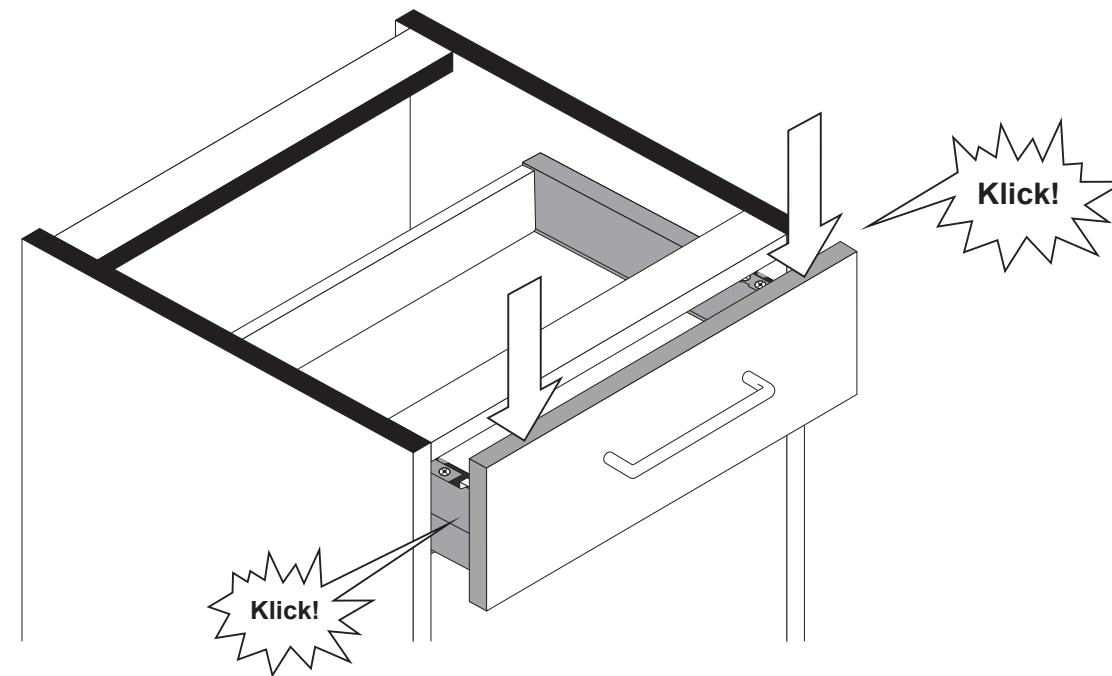

5

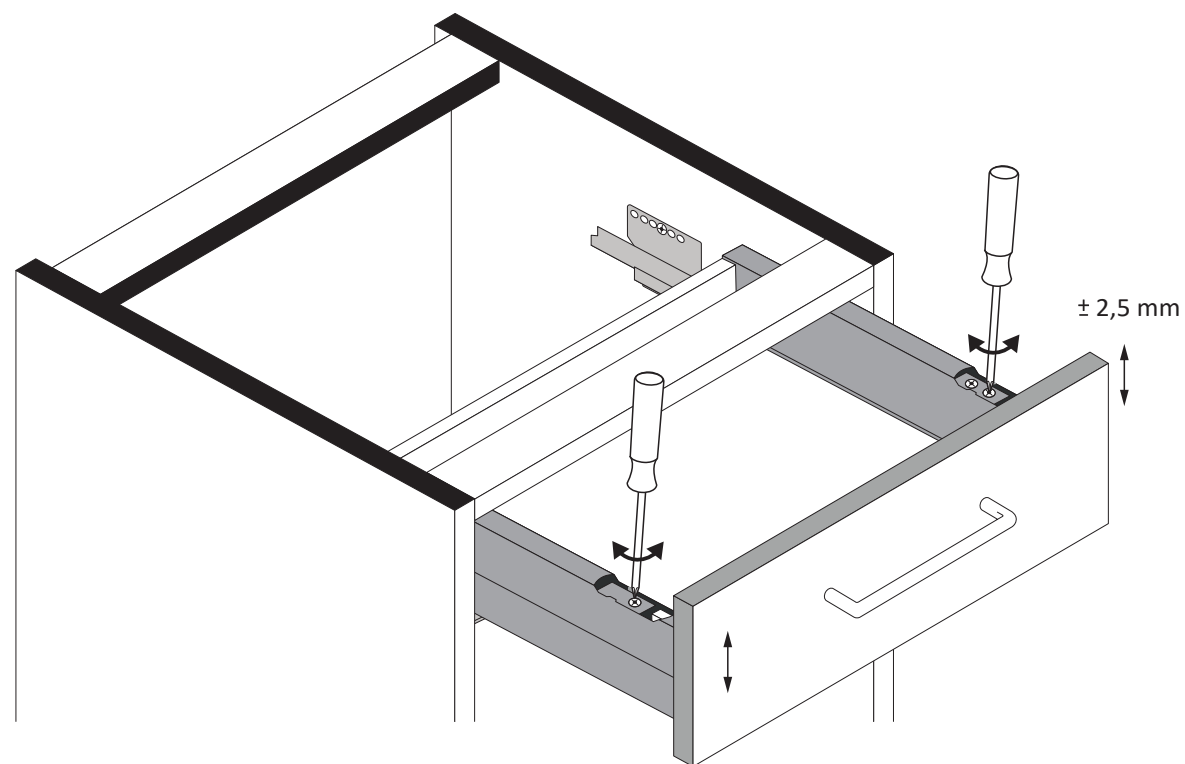

6

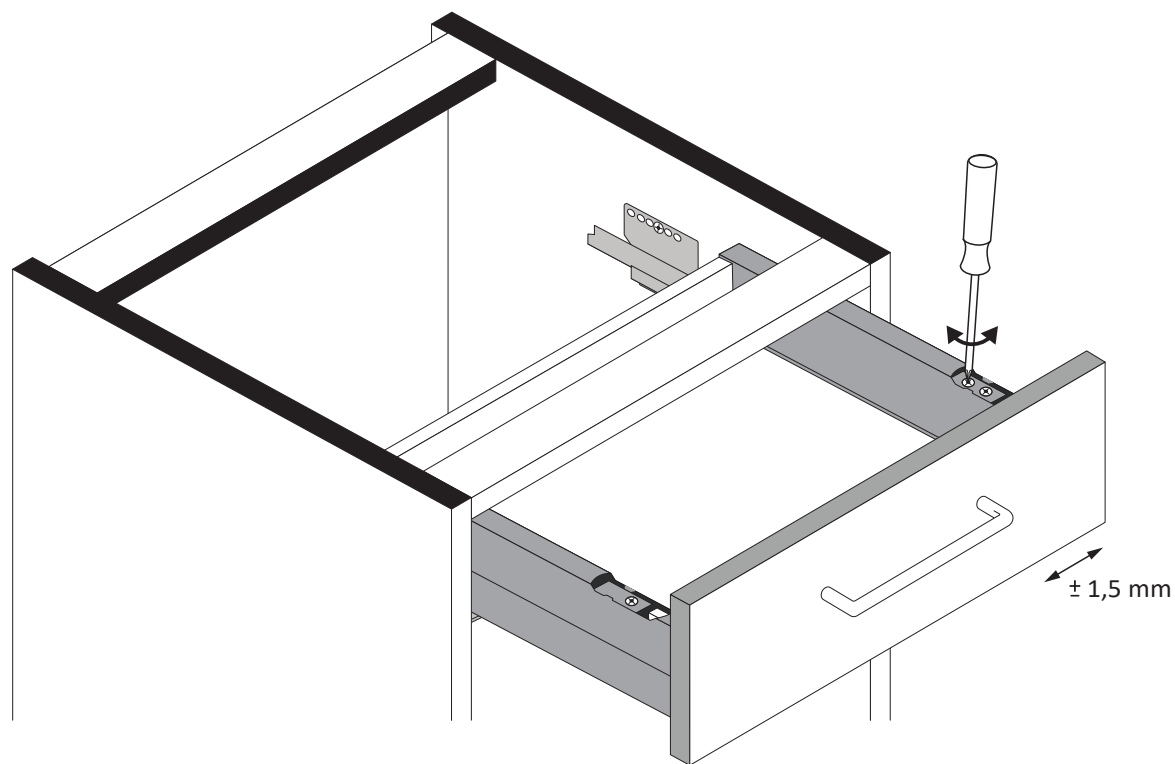

7

