




1000051429

Versandtasche
Colli 2/2






0771-HR_3er Hängeregale

MA-01-00003

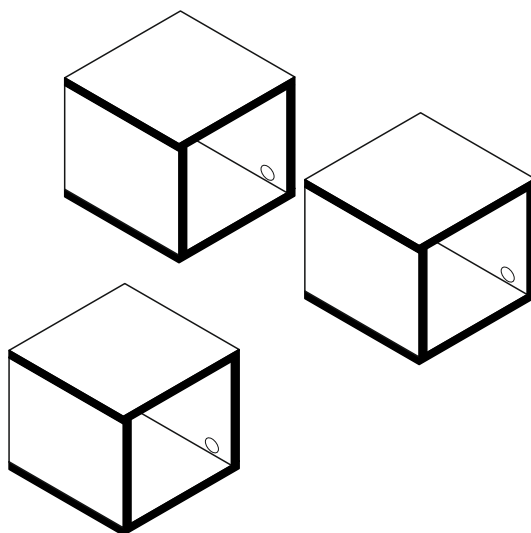

REPC-Nr.:




Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

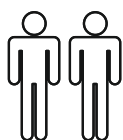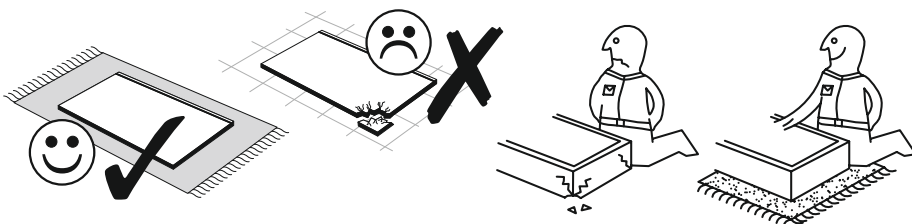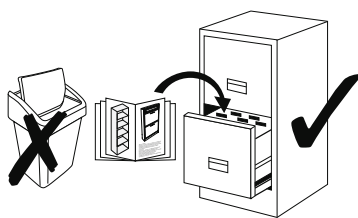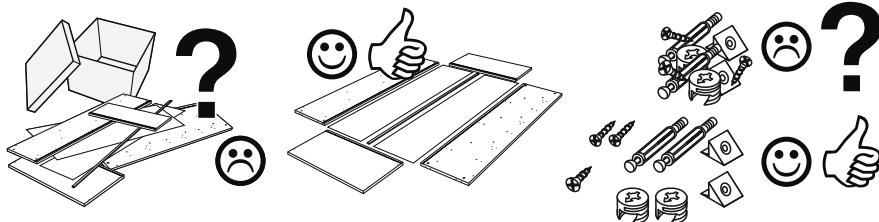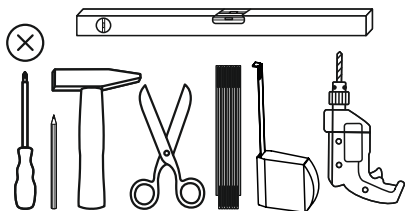


Colli 1/1 : ① ② ③ Beutel 1/1

CHICAGO


Beutel 1/1

1-80		1-174		2-10		2-20		2-103		5-20	
18x	3,5x13	12x	4,5x50	24x		24x		12x	8x30	24x	
5-130		8-70		8-90		8-91		5-260		5-265	
3x		12x	Ø8	6x		6x		1x		1x	set one by Musterring Pflegeanweisung


Colli 1/1










288 x 288

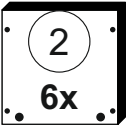


319 x 315




288 x 315

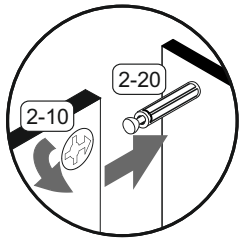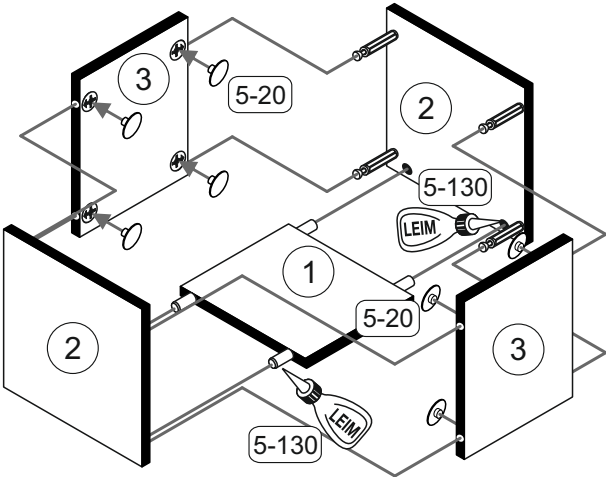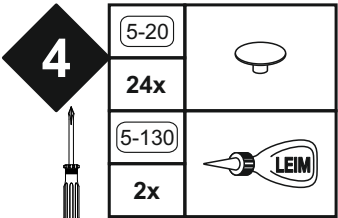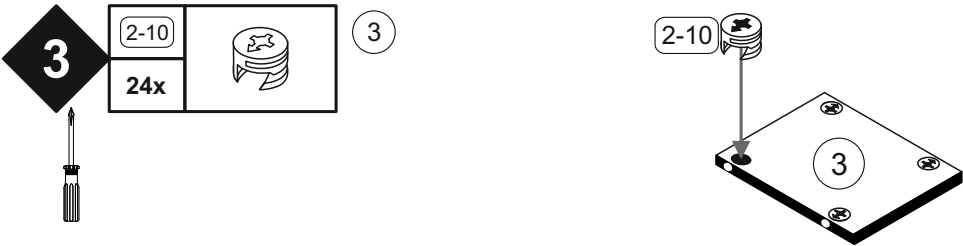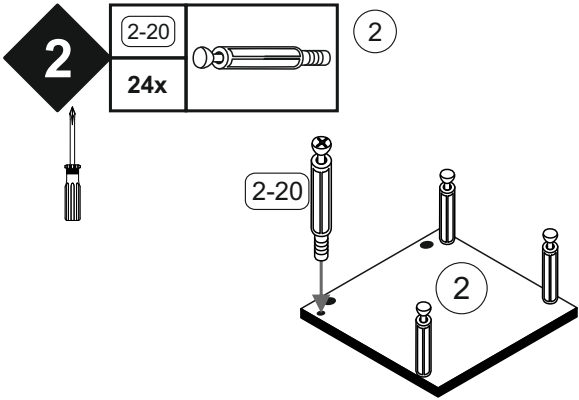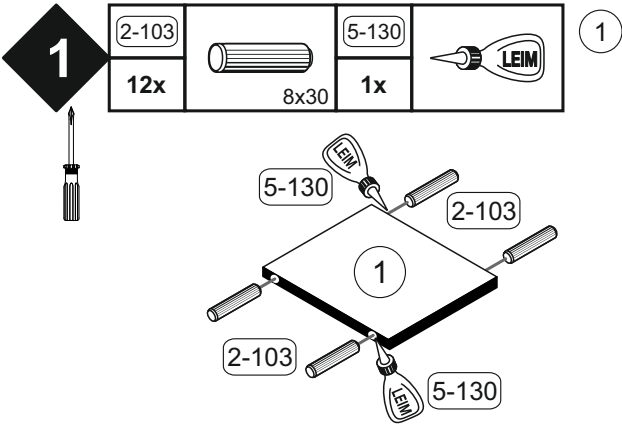



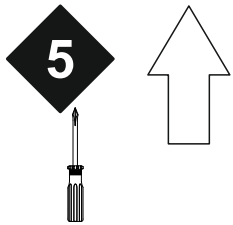


Schablone zum aufhängen





(hierzu die Ecken des Blattes in die Ecke zwischen Seite und Oberplatte anlegen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)









1-80		8-90	
18x	3,5x13	6x	

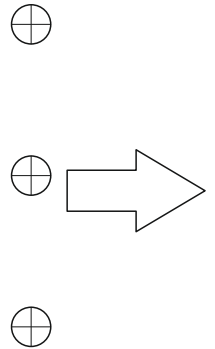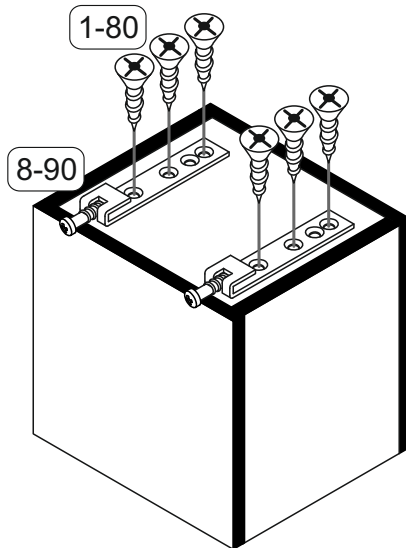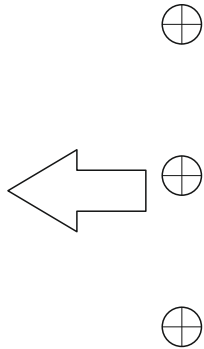

1-174		8-91		8-70	
12x	4,5x50	6x		12x	

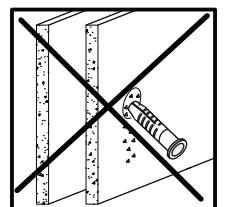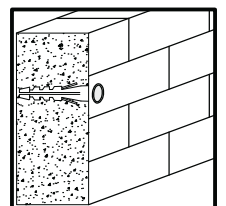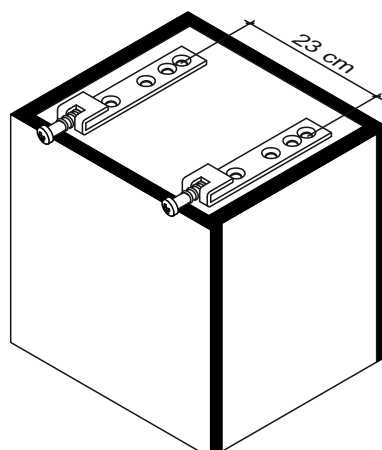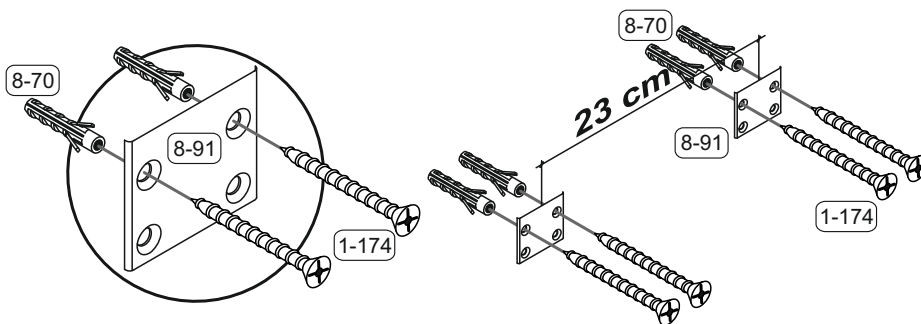

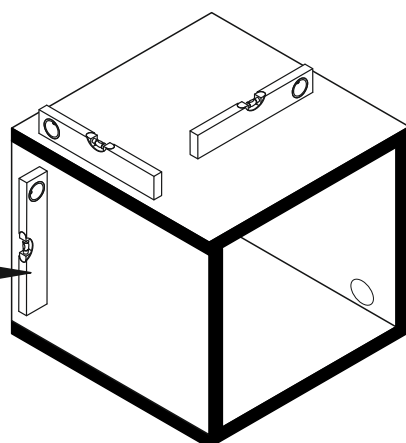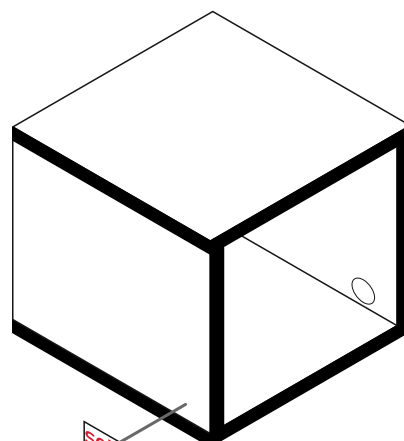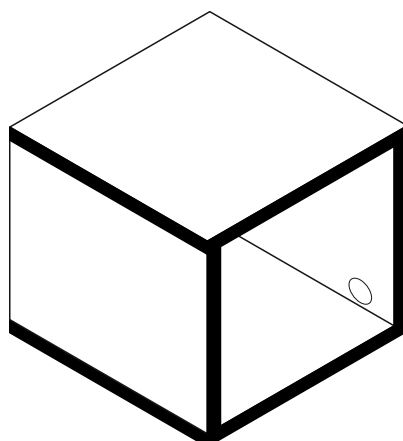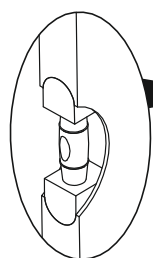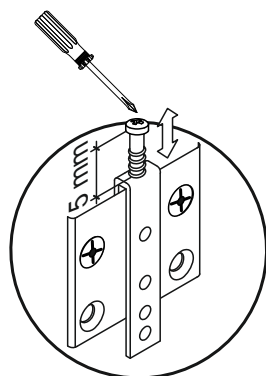

! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!