


# Rollo

## Richtig messen - Montage auf den Fensterrahmen

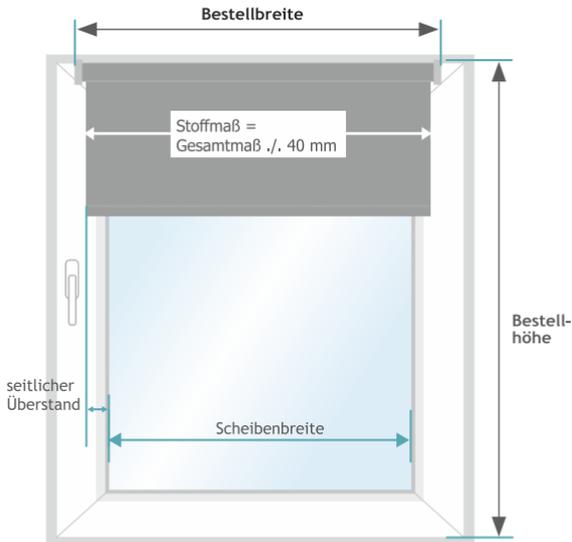

*Klemmfix* 

**Bestellbreite** = Scheibenmaß + Technik 4 cm  
+ seitlicher Überstand (*Achtung Fenstergriff!*)

**Bestellhöhe** = Oberkante bis Unterkante Fensterrahmen

### Beispiel Scheibenmaß 80 x 90 cm

**Klemmfix**

Scheibenbreite 80 cm + Überstand 2x 2 cm + Technik 4 cm = 88 cm breit  
Scheibenhöhe 90 cm + Überstand 10 cm = 100 cm hoch