
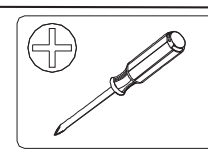
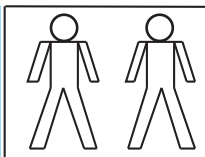


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
 montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
 Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
 Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

SORANO

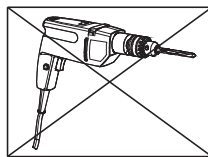

D Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

GB Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

CZ Přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží, za které neručíme!

F Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

I Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

S Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsägar oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktigt montering.

HR Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

SLO Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NL Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PL Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

HU Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésből a dődő hibáért nem vállalunk felelősséget!

SK Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorect!


RUS Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.

TU Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun, yalnız montaj yapmanız bunun sorumlusu biz degiliz.



E Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo

LC S.p.A
 Via del Piano s.n
 61030 Isola del Piano (PU)
 Italia

Total Kollis 3 Stuecke
 Total colli 3 pieces
 Numero total des colis:3
 Colli totali 3
 Totaal 3 colli's
 Razem sztuk 3
 Toplam parçalar 3
 Celkem baličky 3
 Teljes csomag 3
 Celkom baličky 3
 количество Всего 3
 Total colete 3
 Totalt antal kollin 3
 Ukupno koleta 3
 Bultos Totales 3
 Skupno število paketov 3

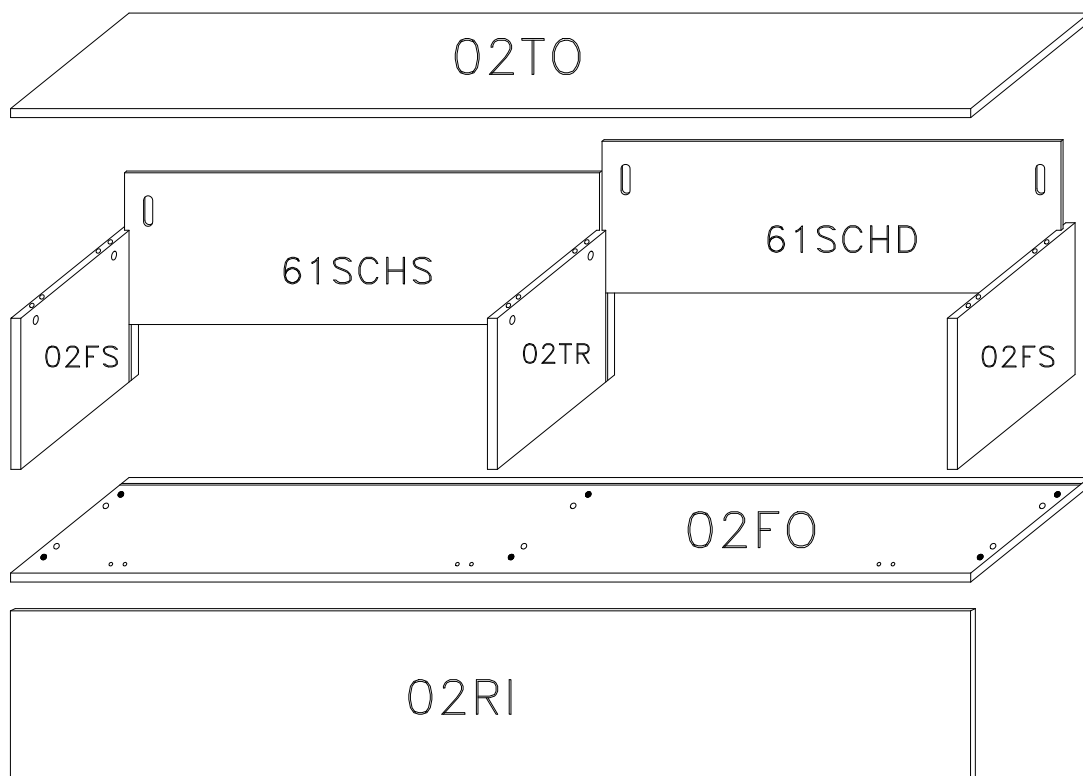


el. 02

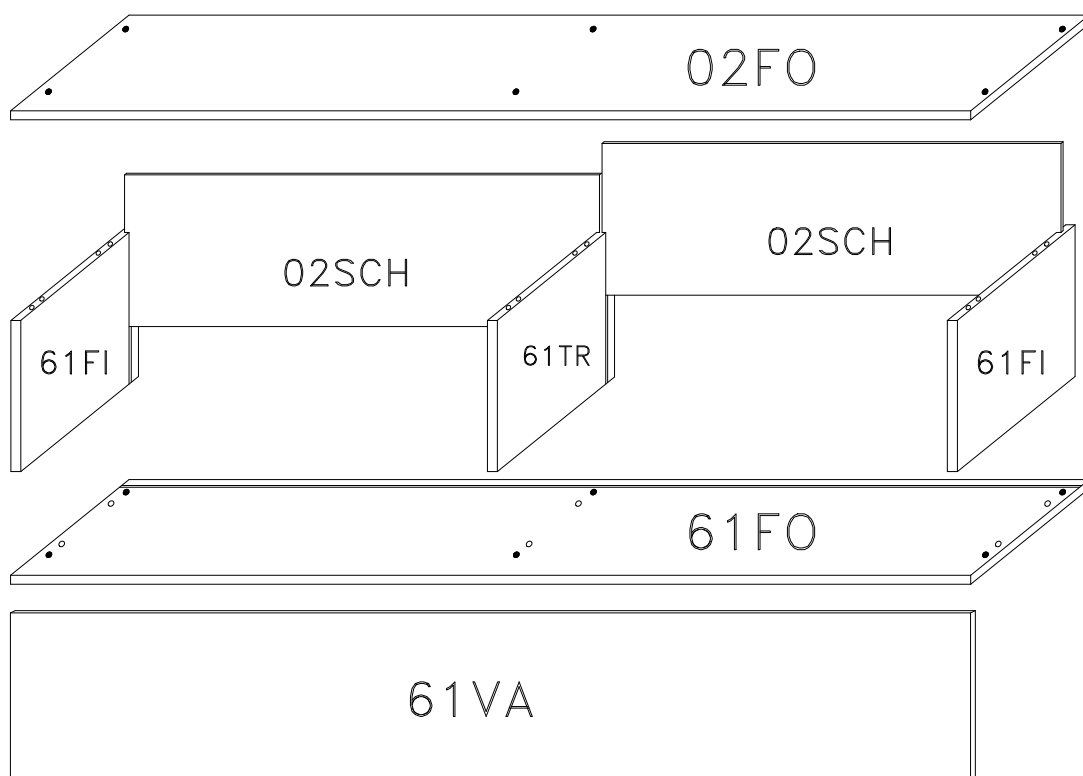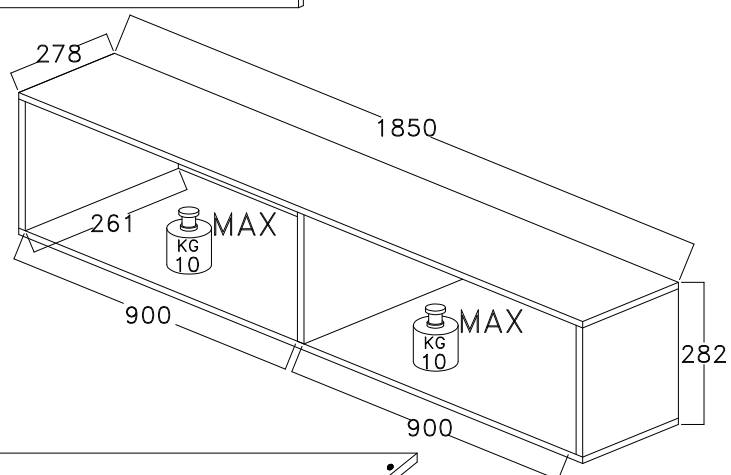


el. 61

el. 51















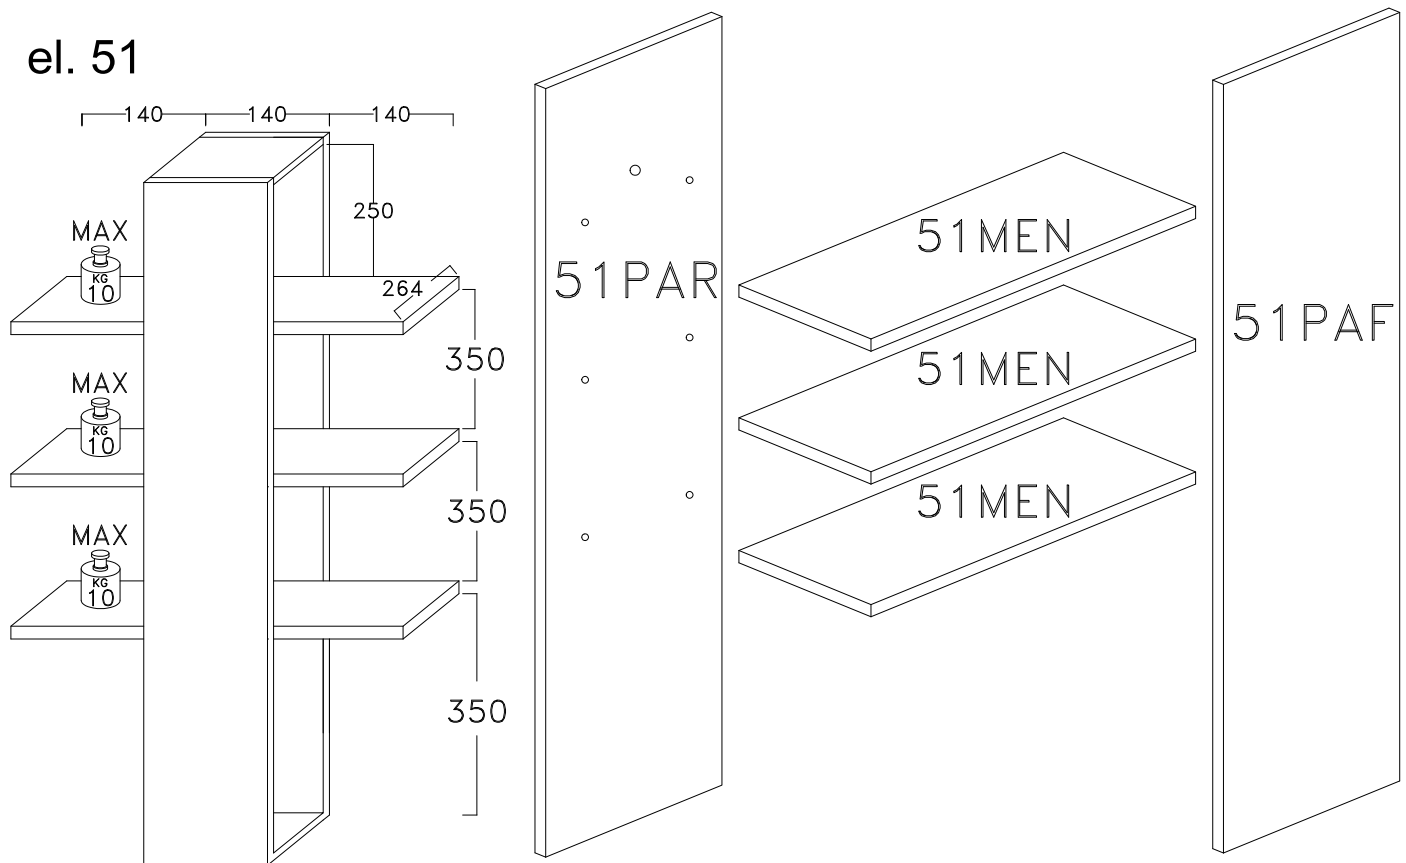





el. 22


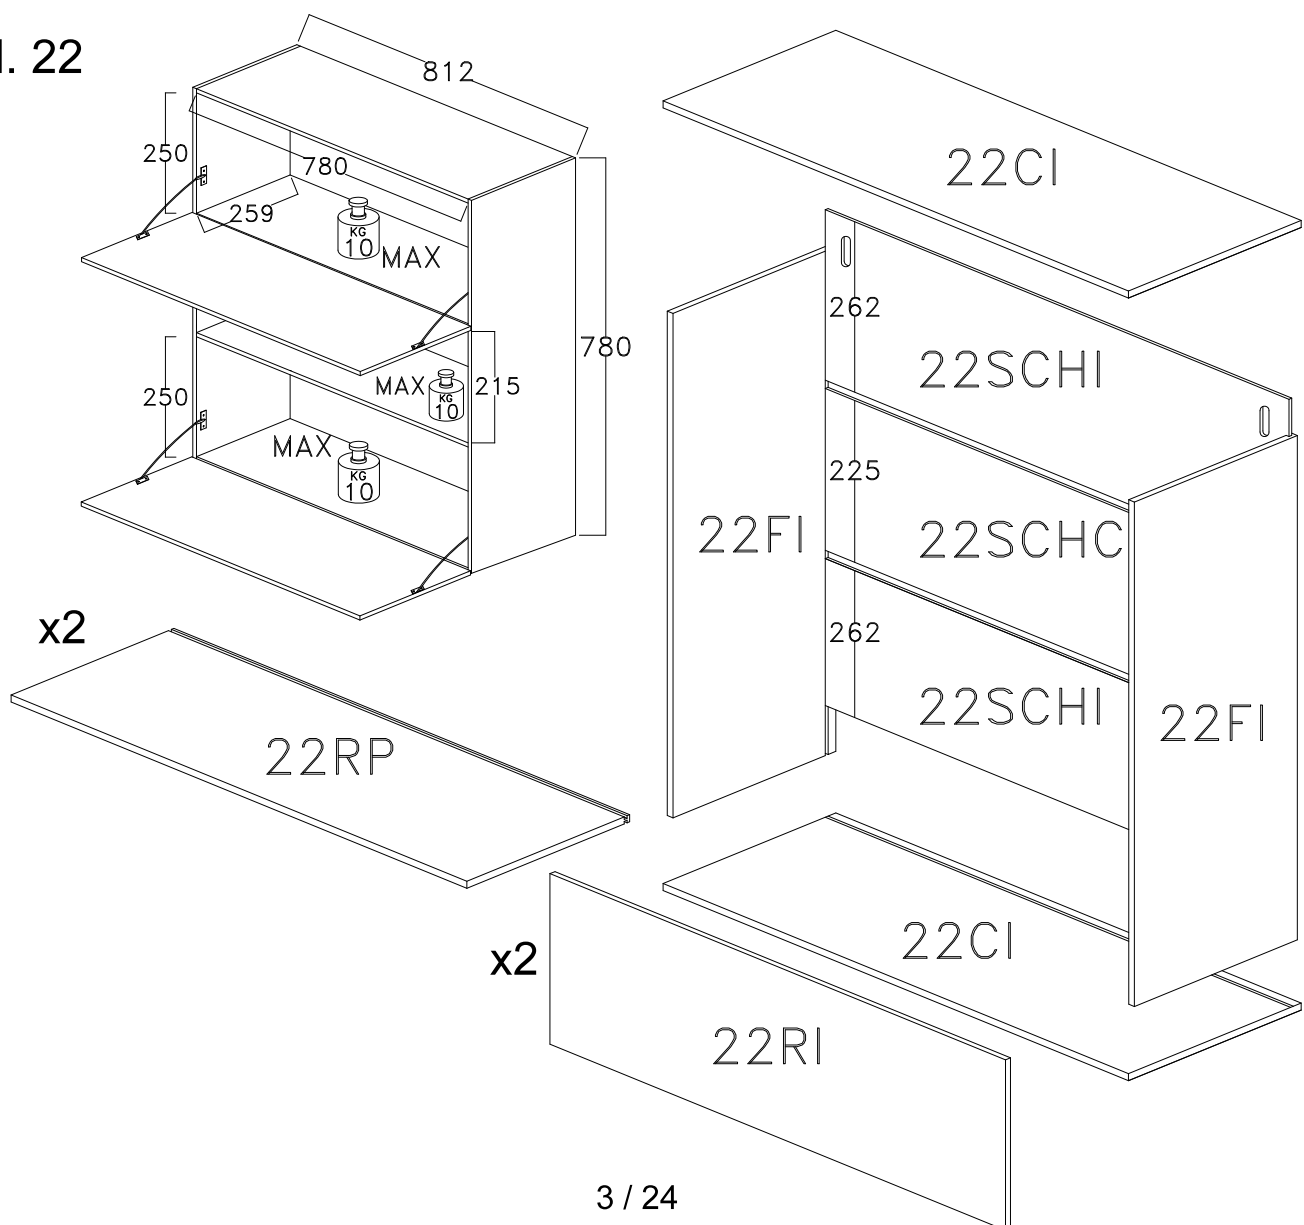





ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDA DI SERVIZIO

BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA

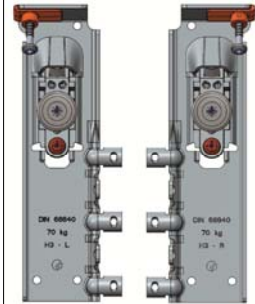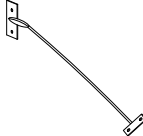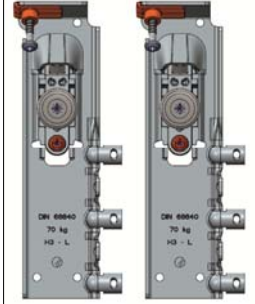A		L2		TA	
	x64		4x16 mm.	x6	x5
B		P		ST	
	8x30 mm.			x8	x3
C		P16		L3520	
	Ø16 mm.			3,5x20 mm.	x10
D		P40		AT	
	x25				
E		P7			
	7x60 mm.				
F1		BP			
	x4				
L		M2			
	4.5x30 mm.		3.5x16 mm.		
	x15		x24		








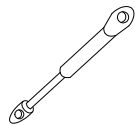


K11		x2
P18		x2
P19		x2
M16		x10
	3x16 mm.	

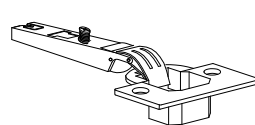L2		x20
	4x16 mm.	
H2E		x10
O2		x10








F19		x5
	Ø 60 mm h 20 mm	
DIST		x1
L18		x4
	4x18 mm.	
PST		x2




1

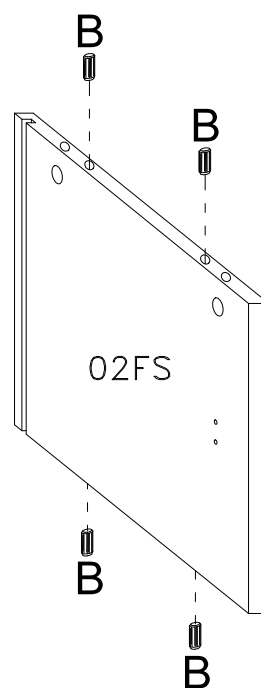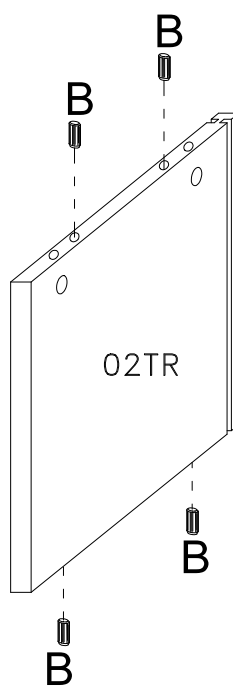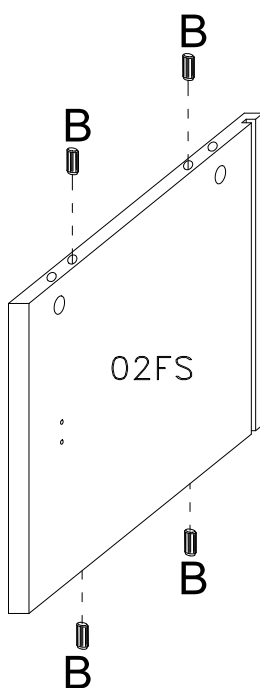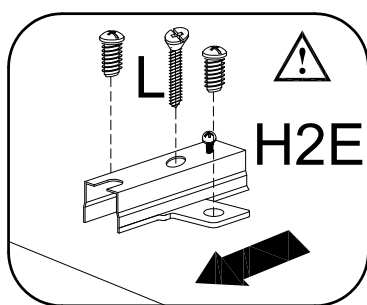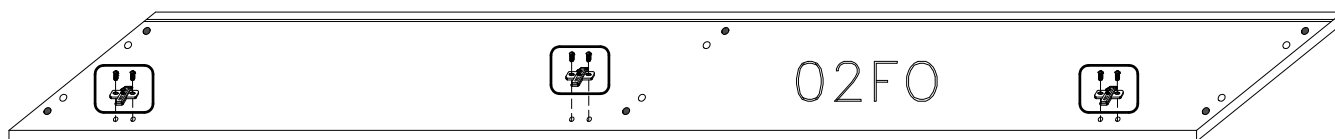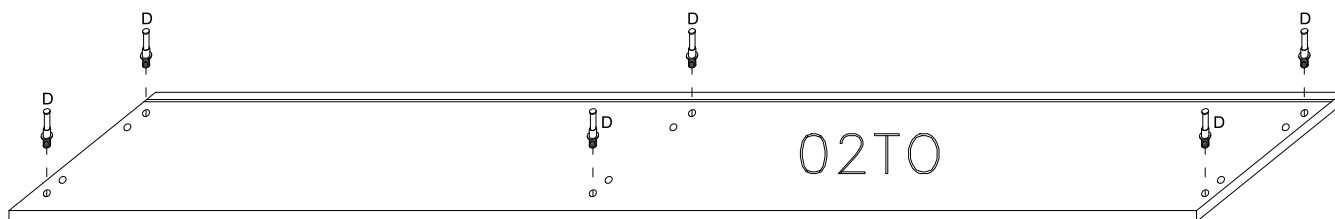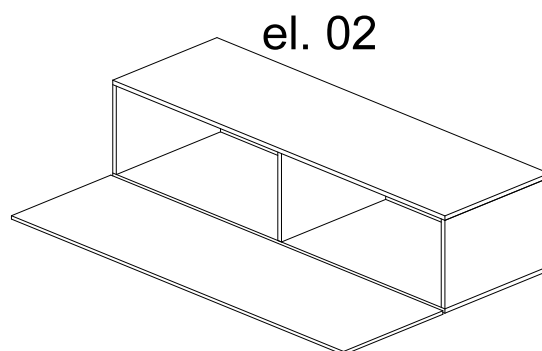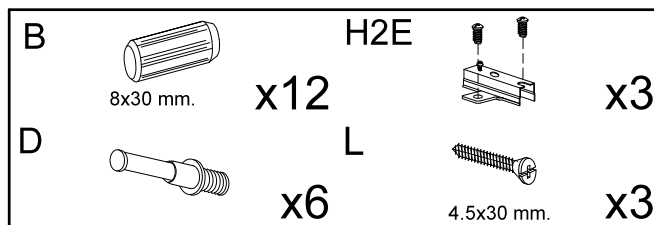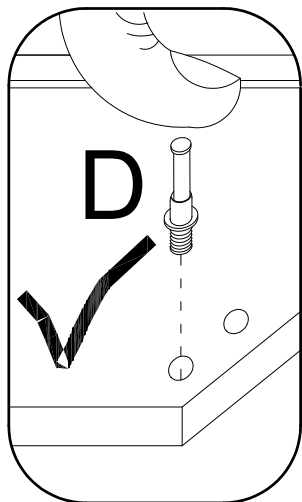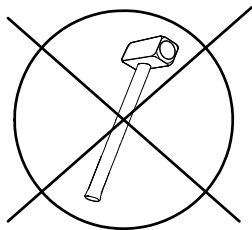





2

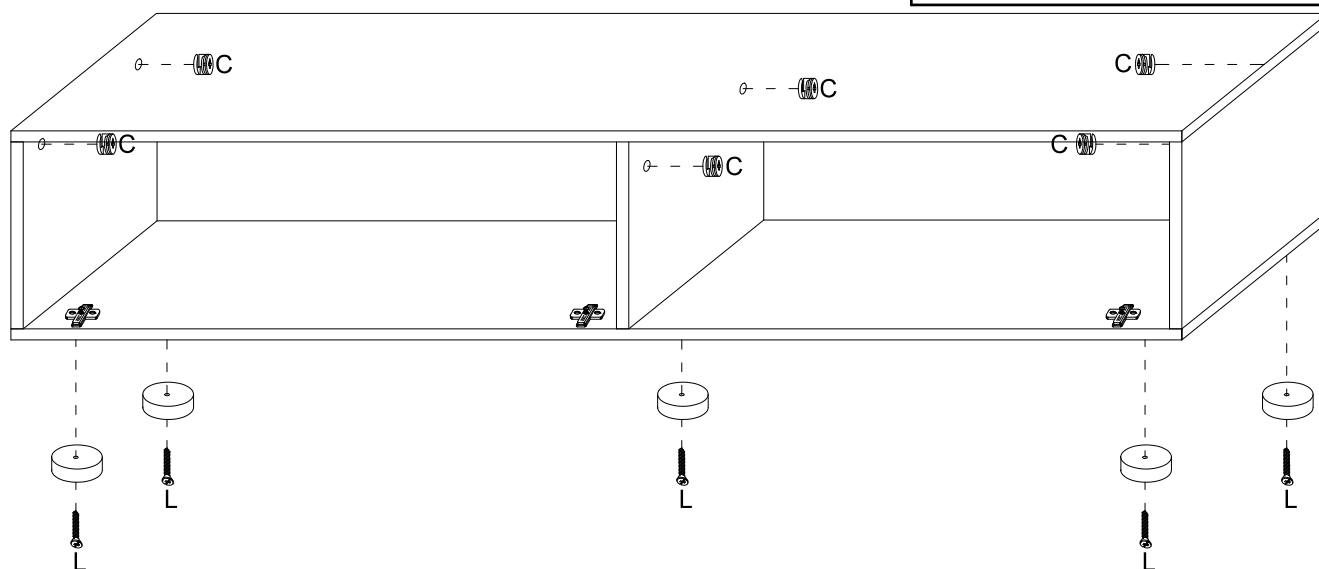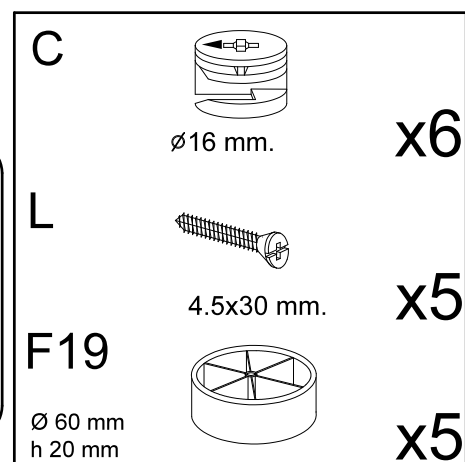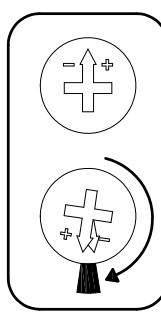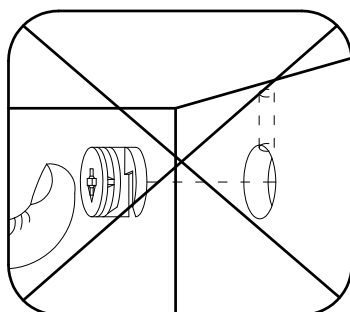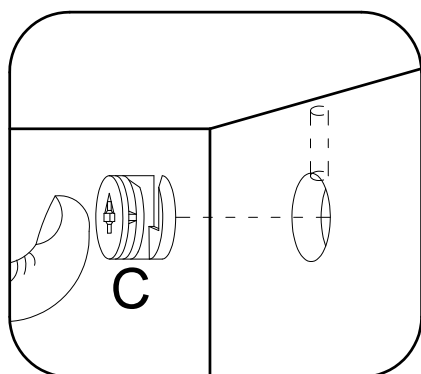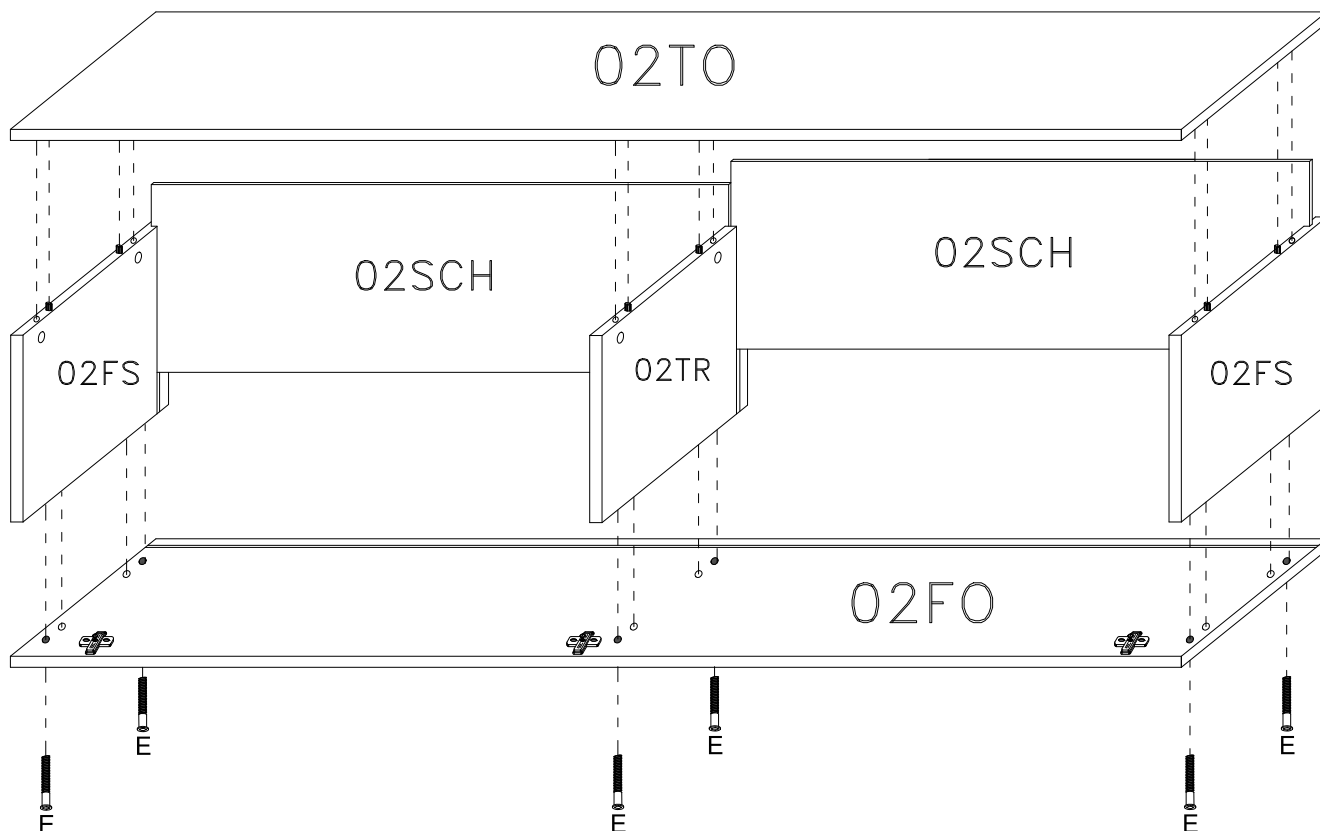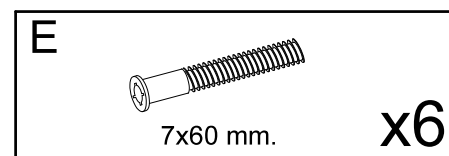



3

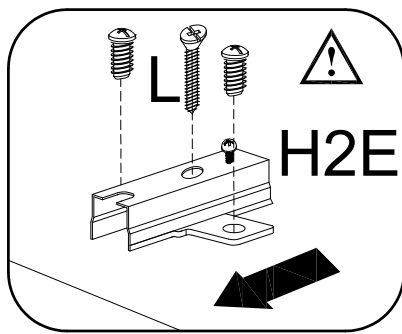




el. 61

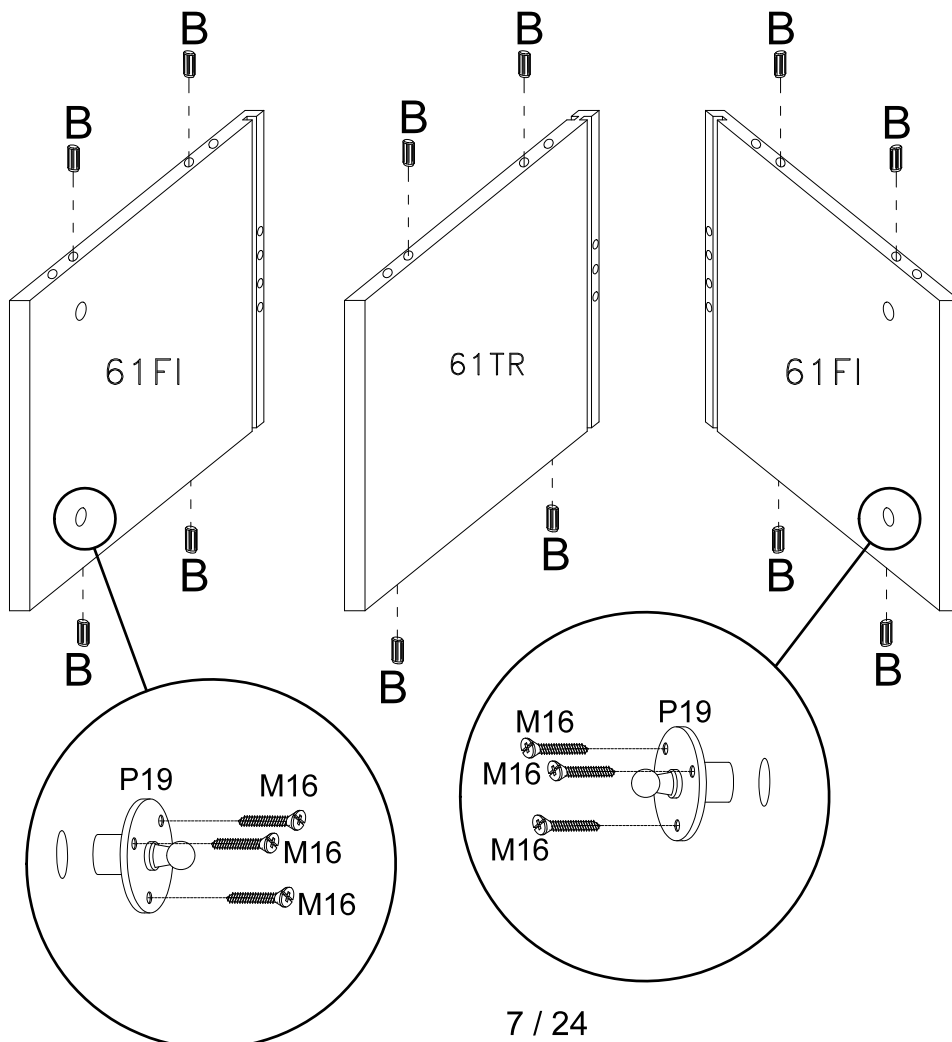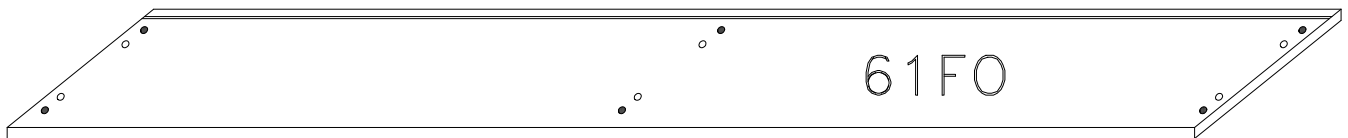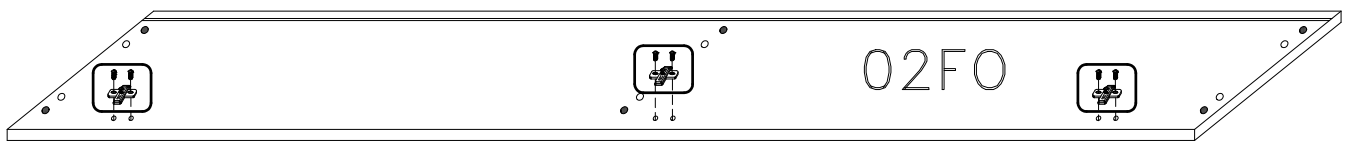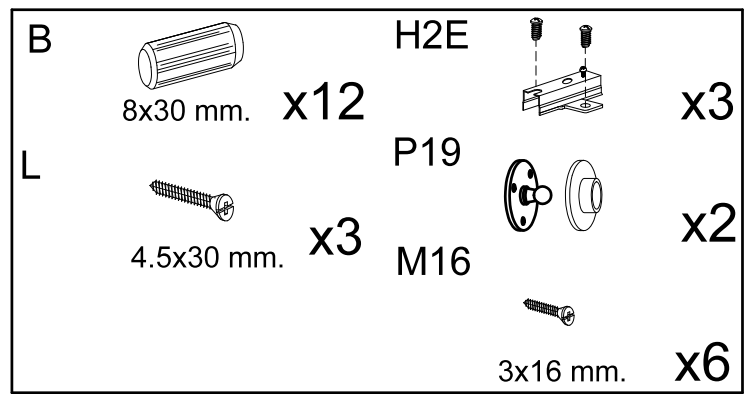


4 el. 61

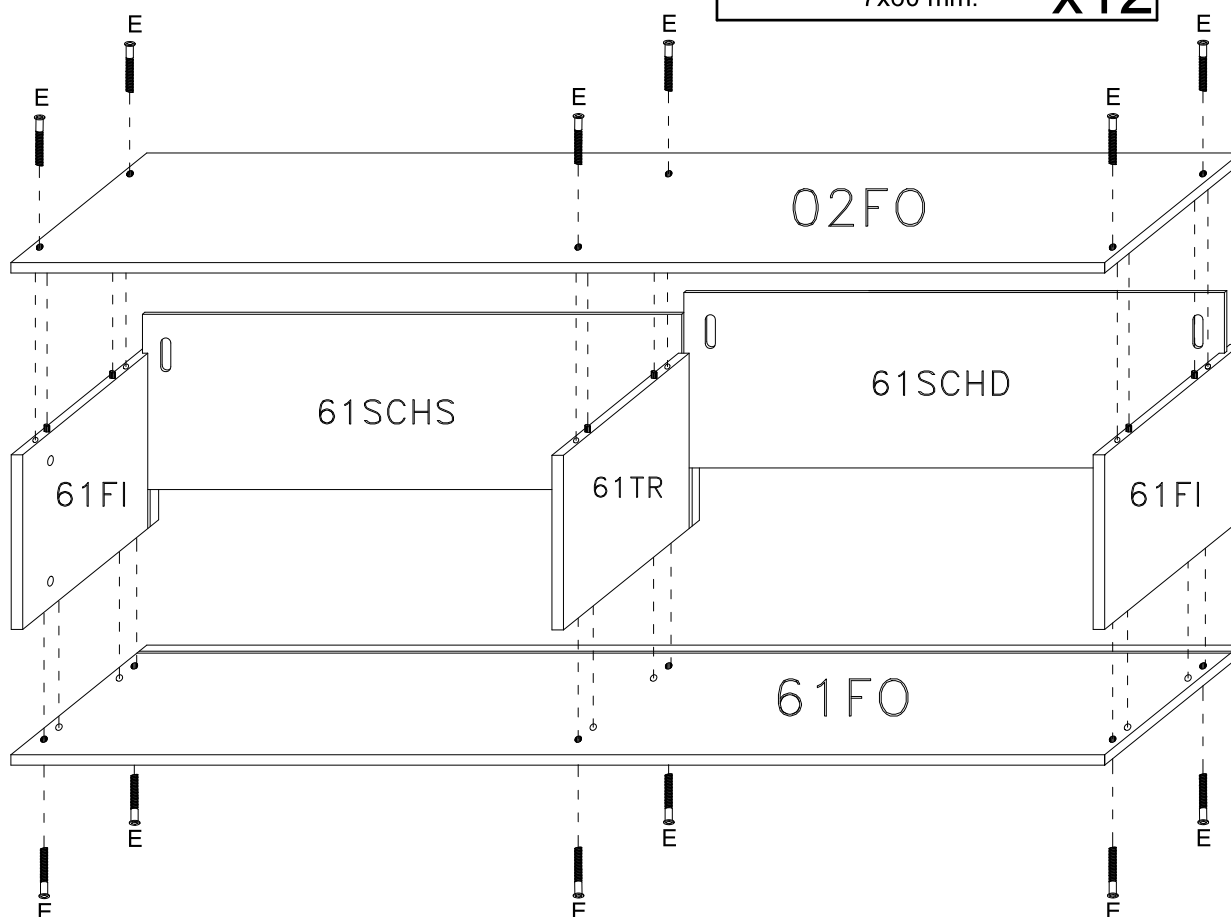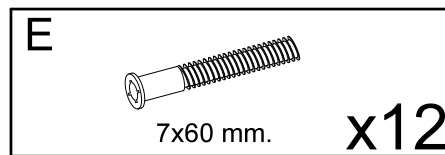



el. 02

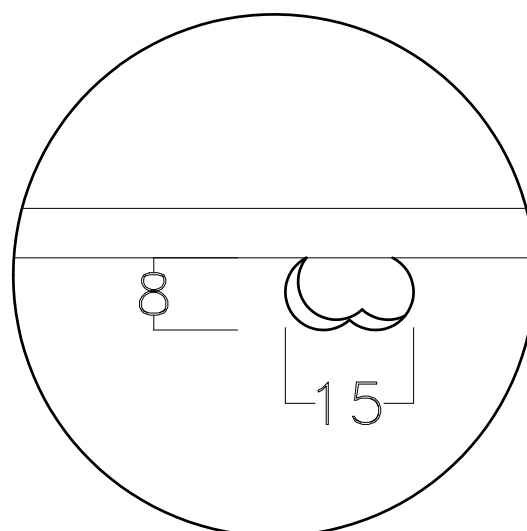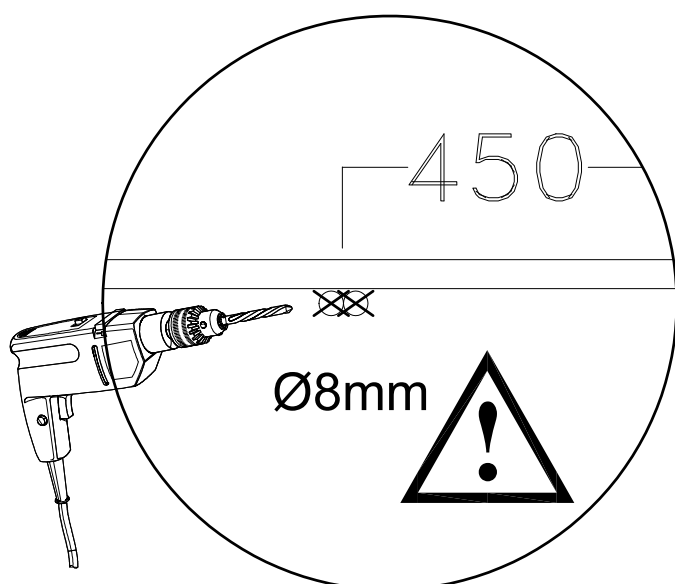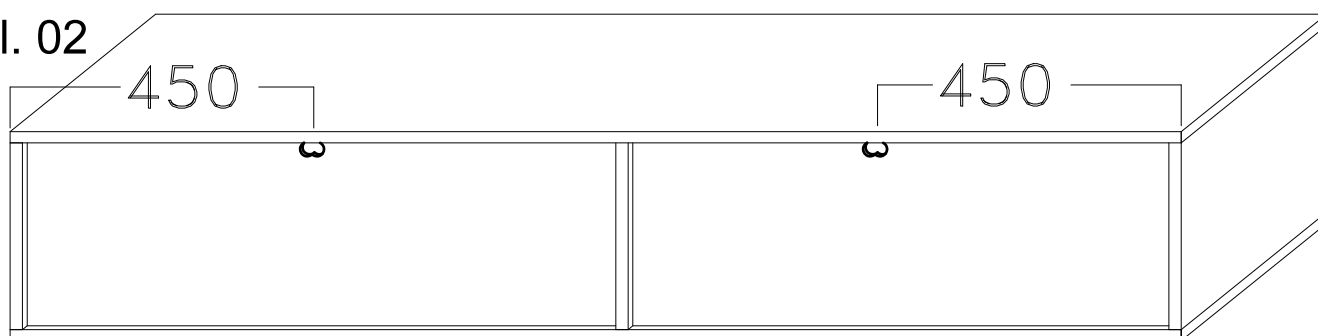




5

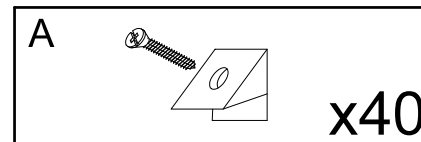

el. 61








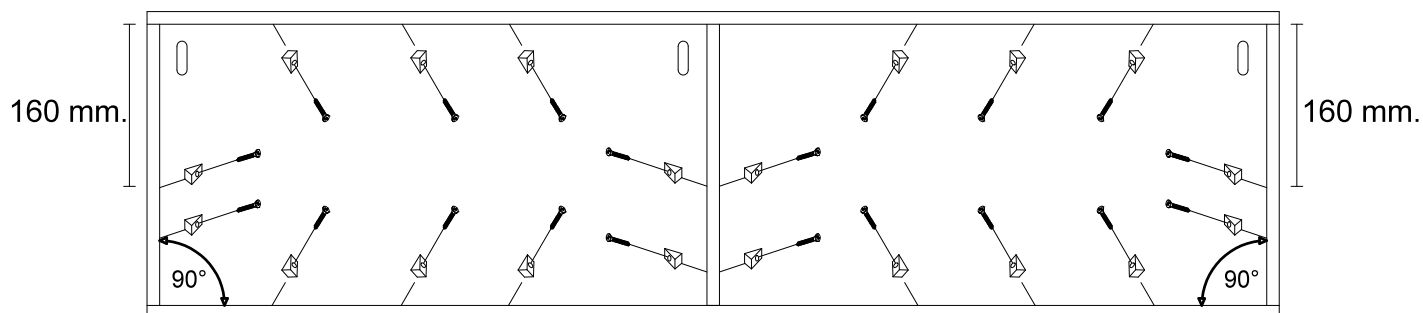
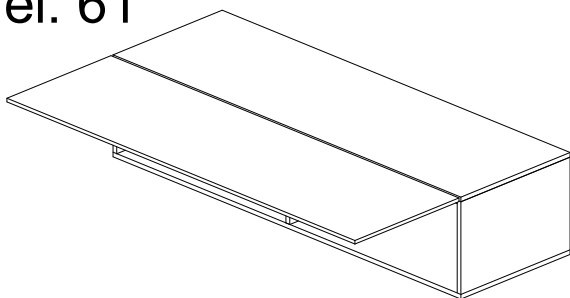


el. 02

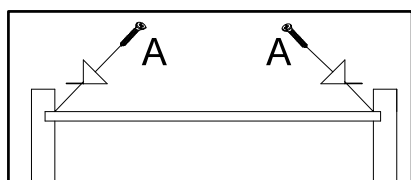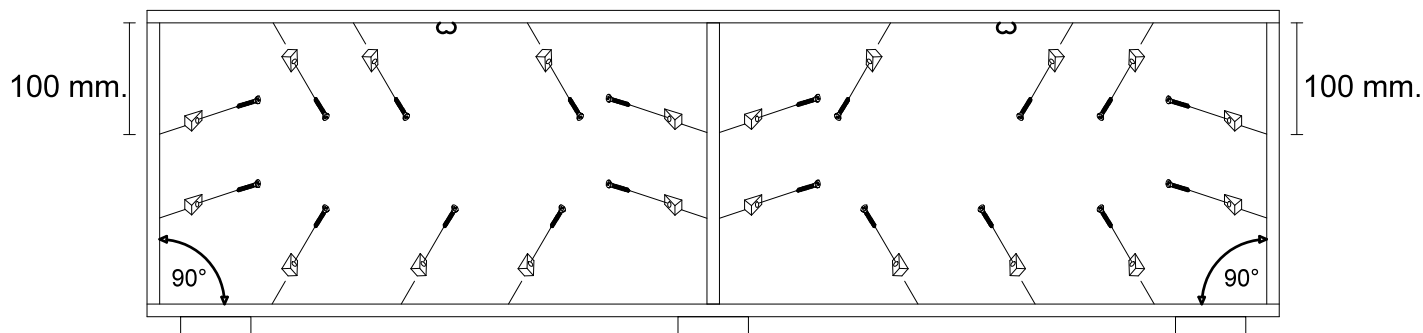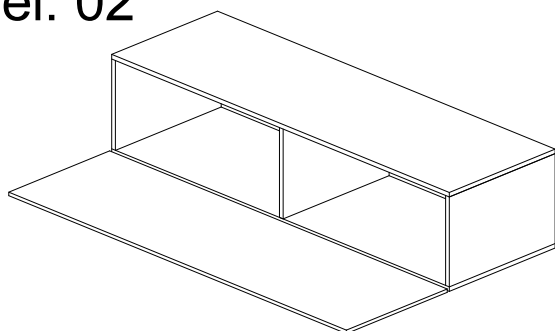

6






el. 02

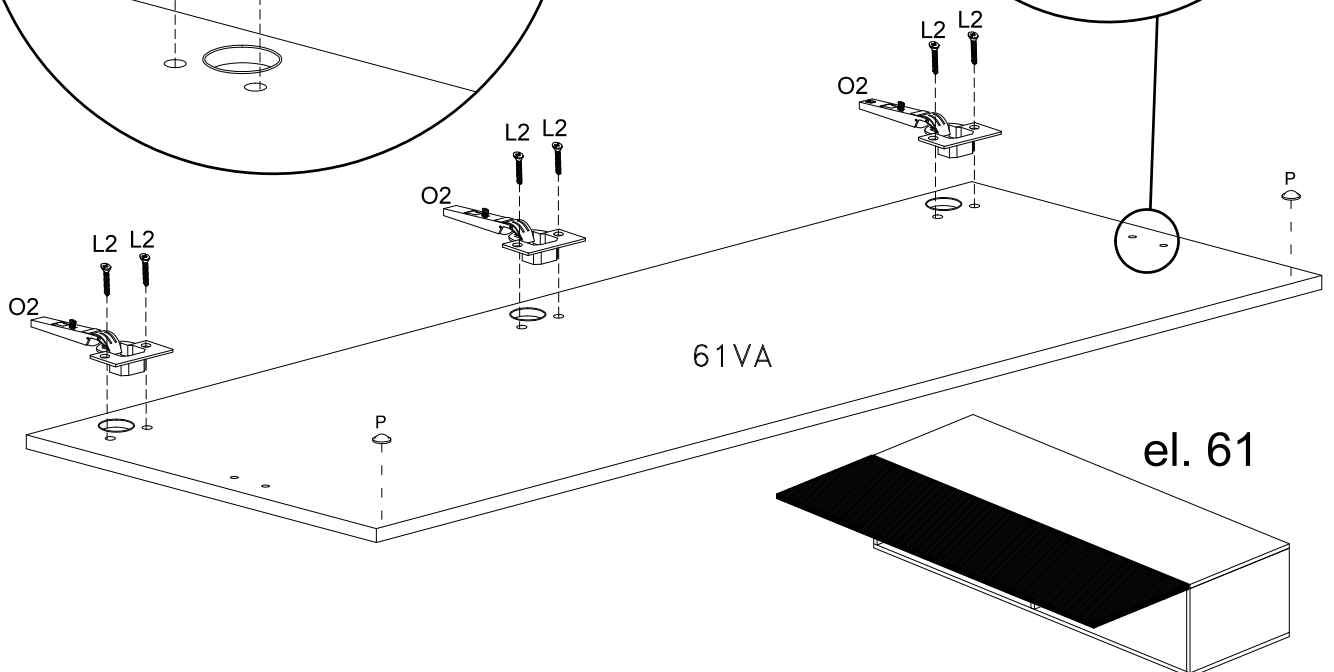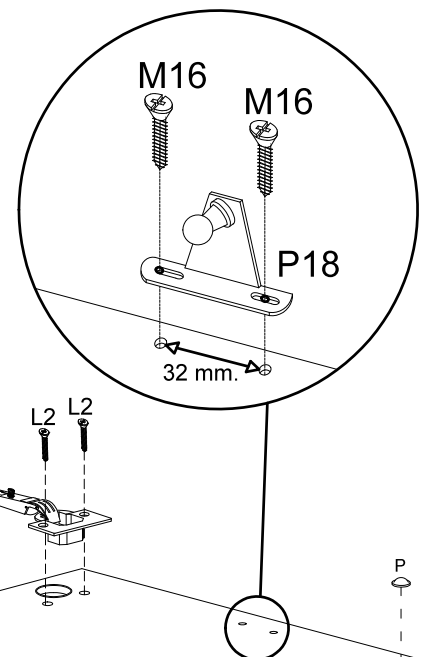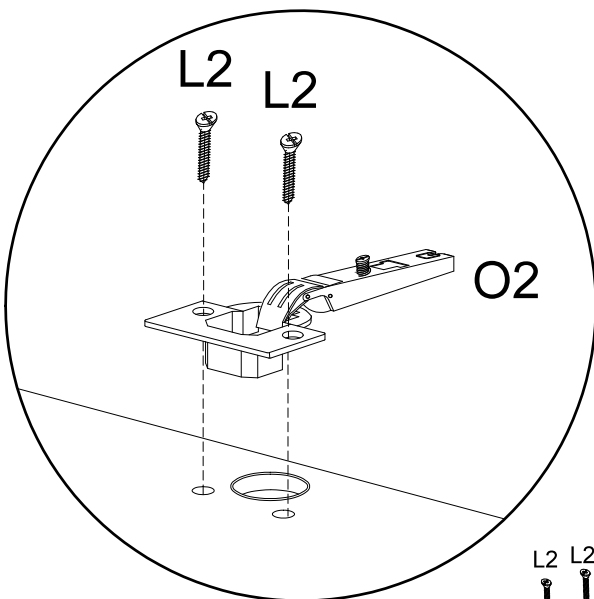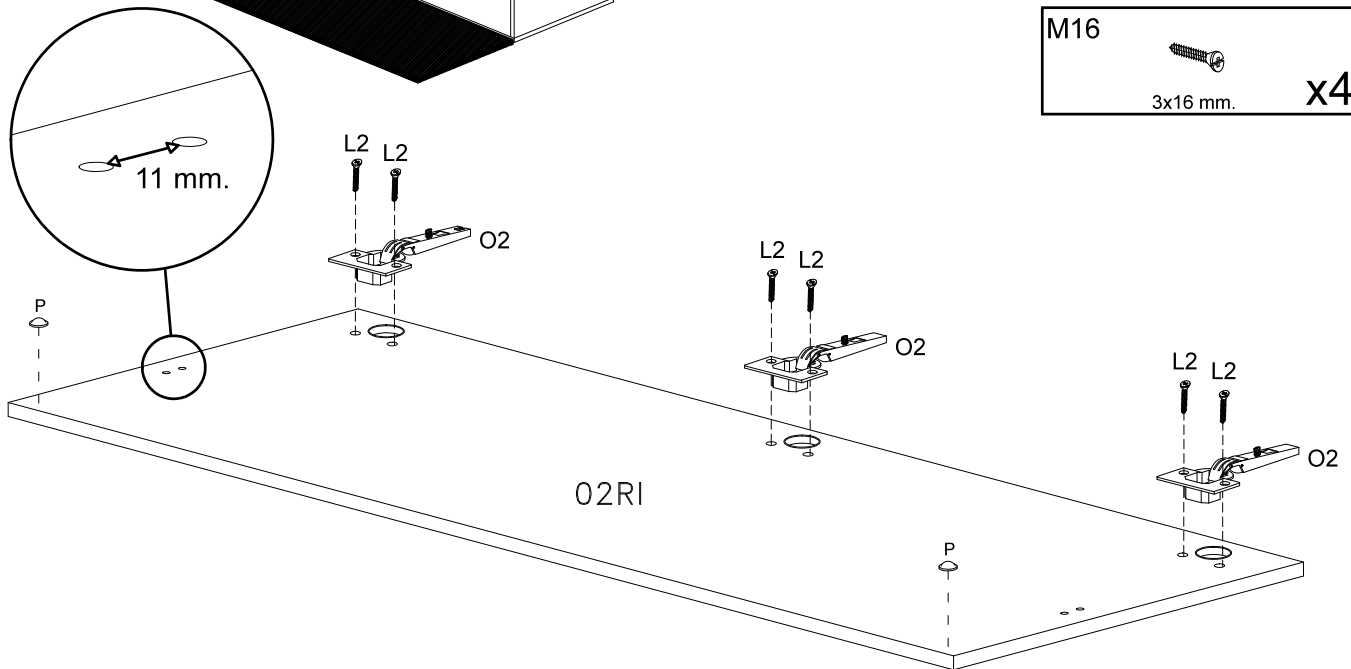







el. 61


7

el. 02

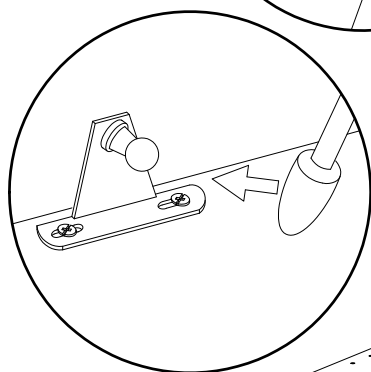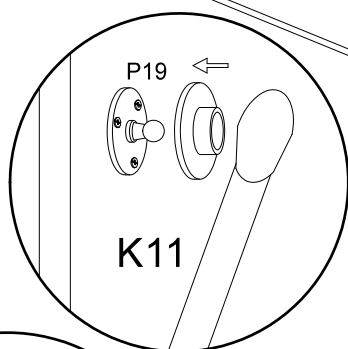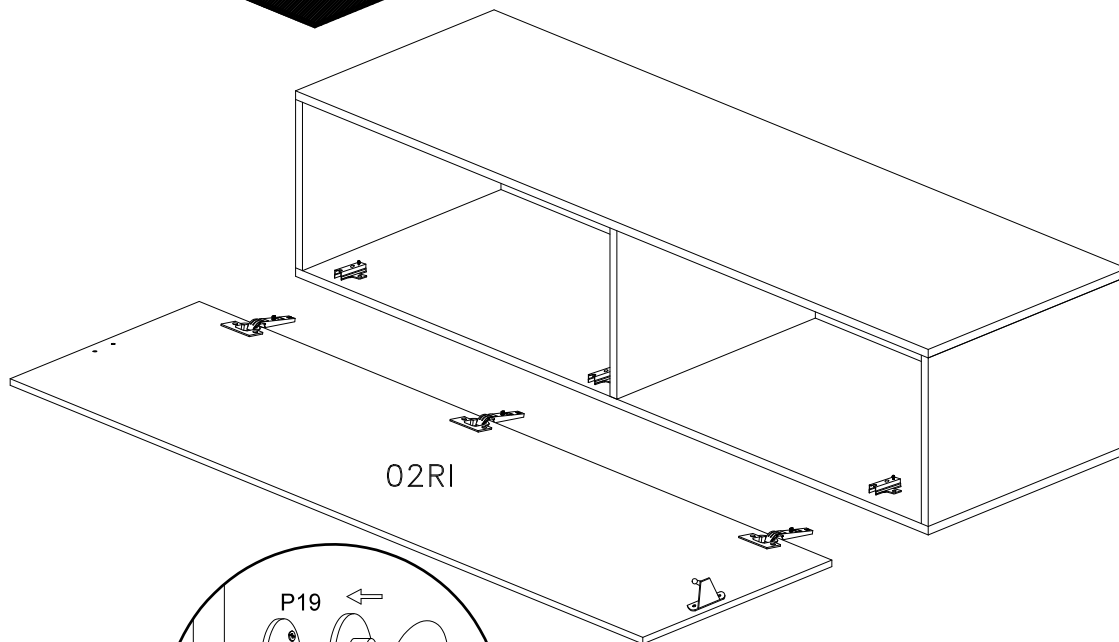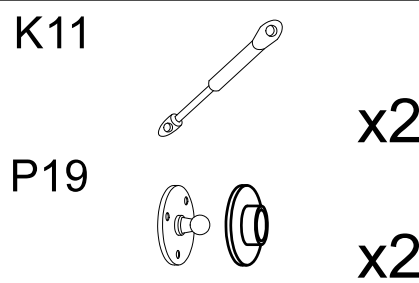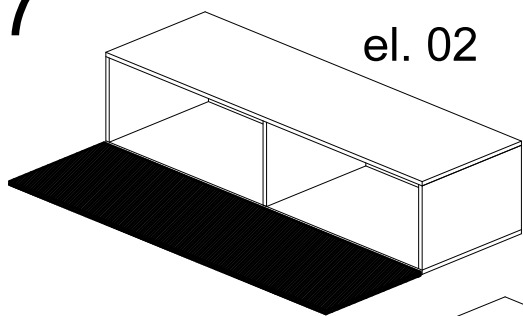


el. 61

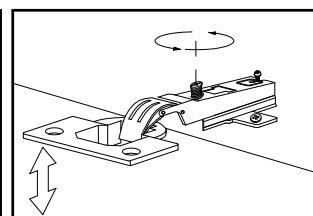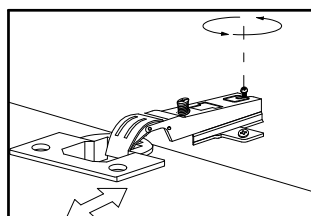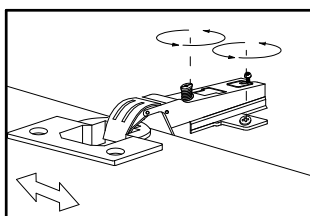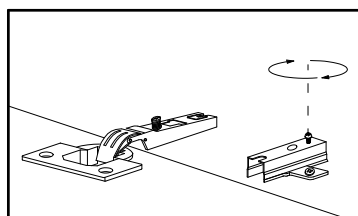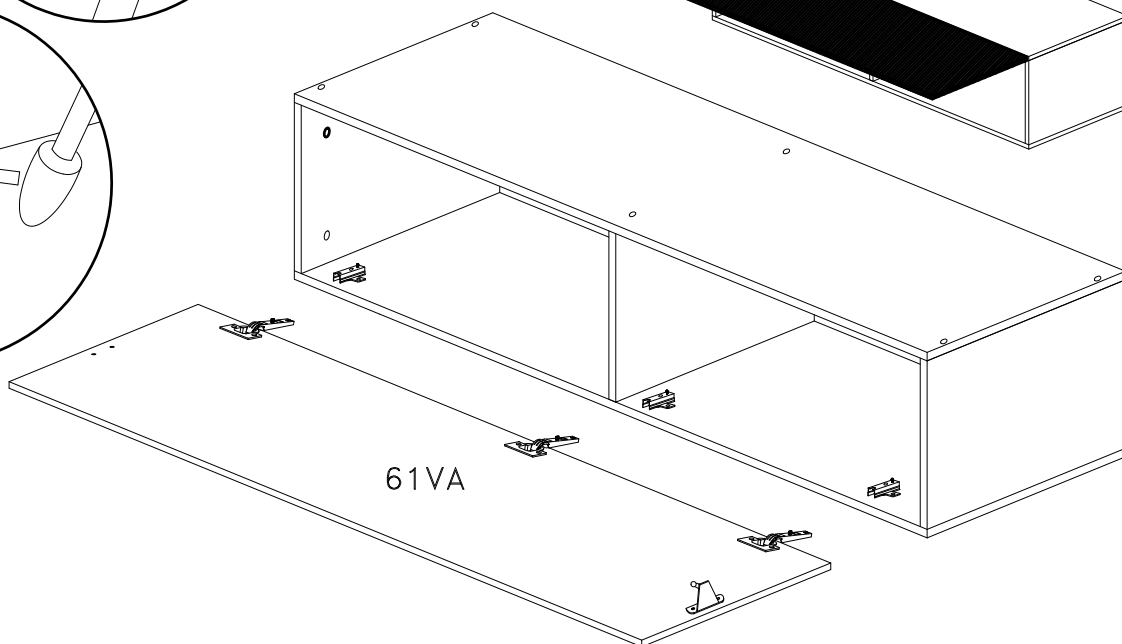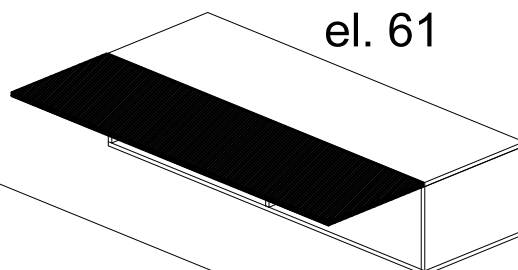


**B**

H2E

**L**

**8x30 mm.**






x16



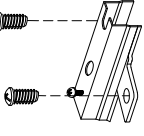
**H2E**



x4





**4.5x30 mm.**


x3

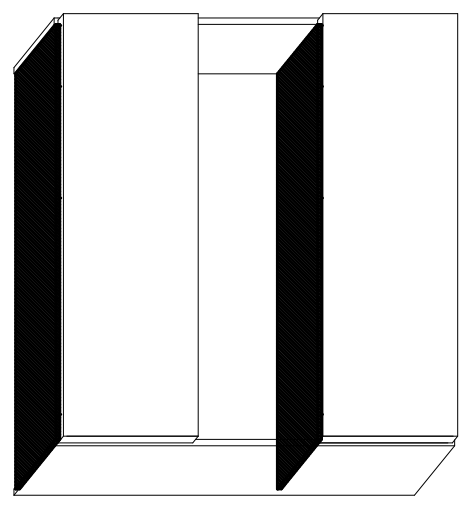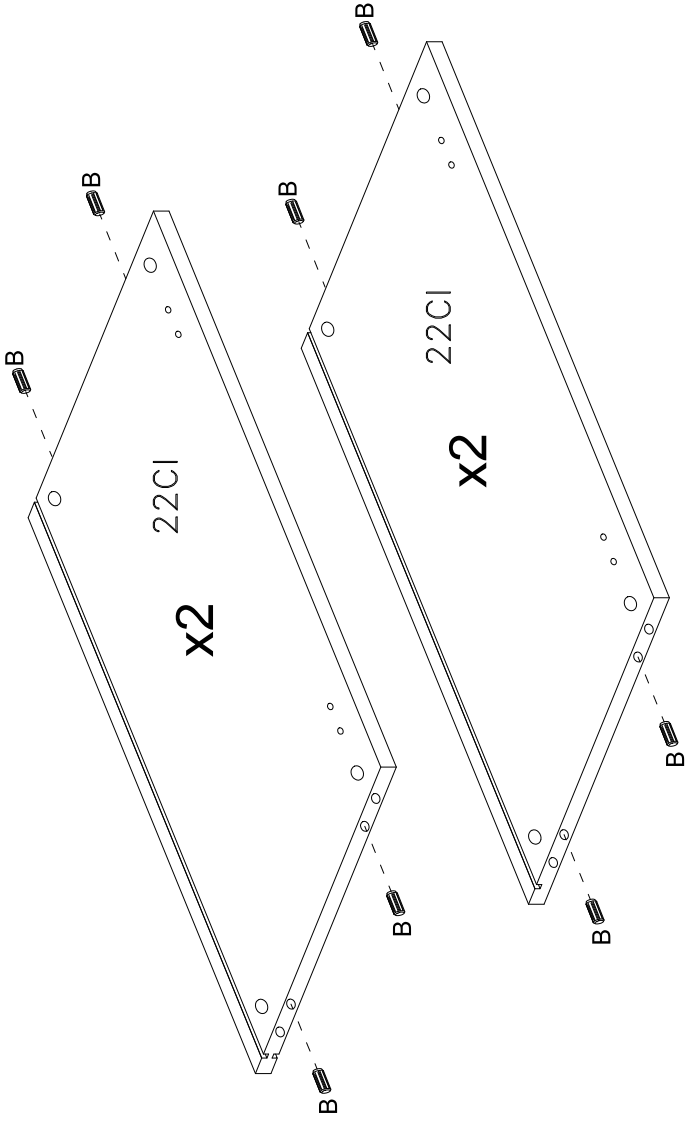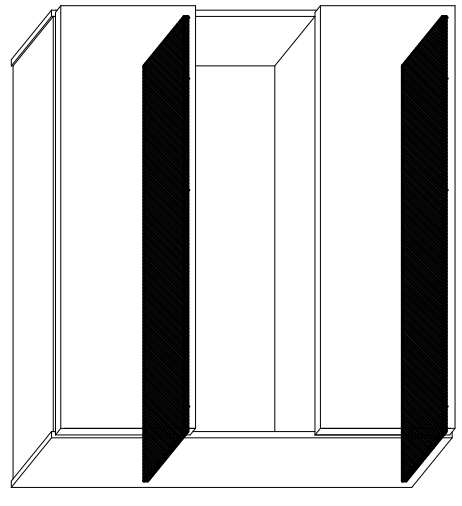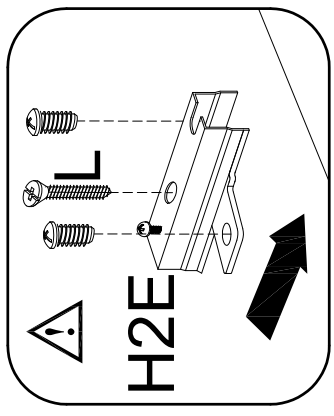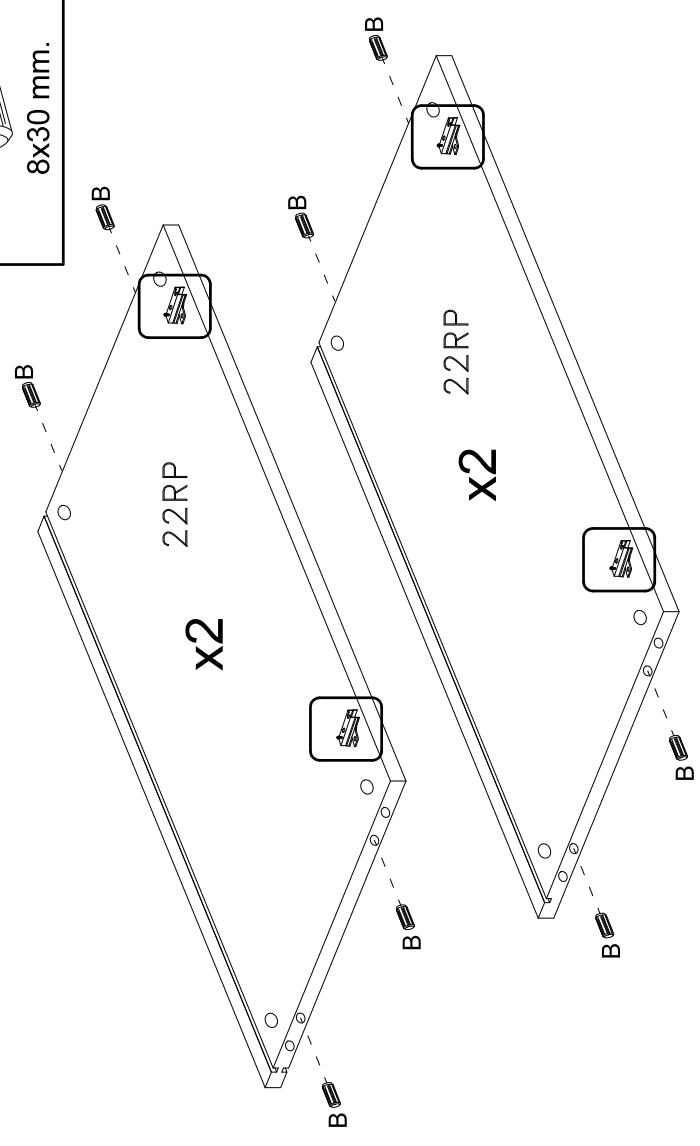

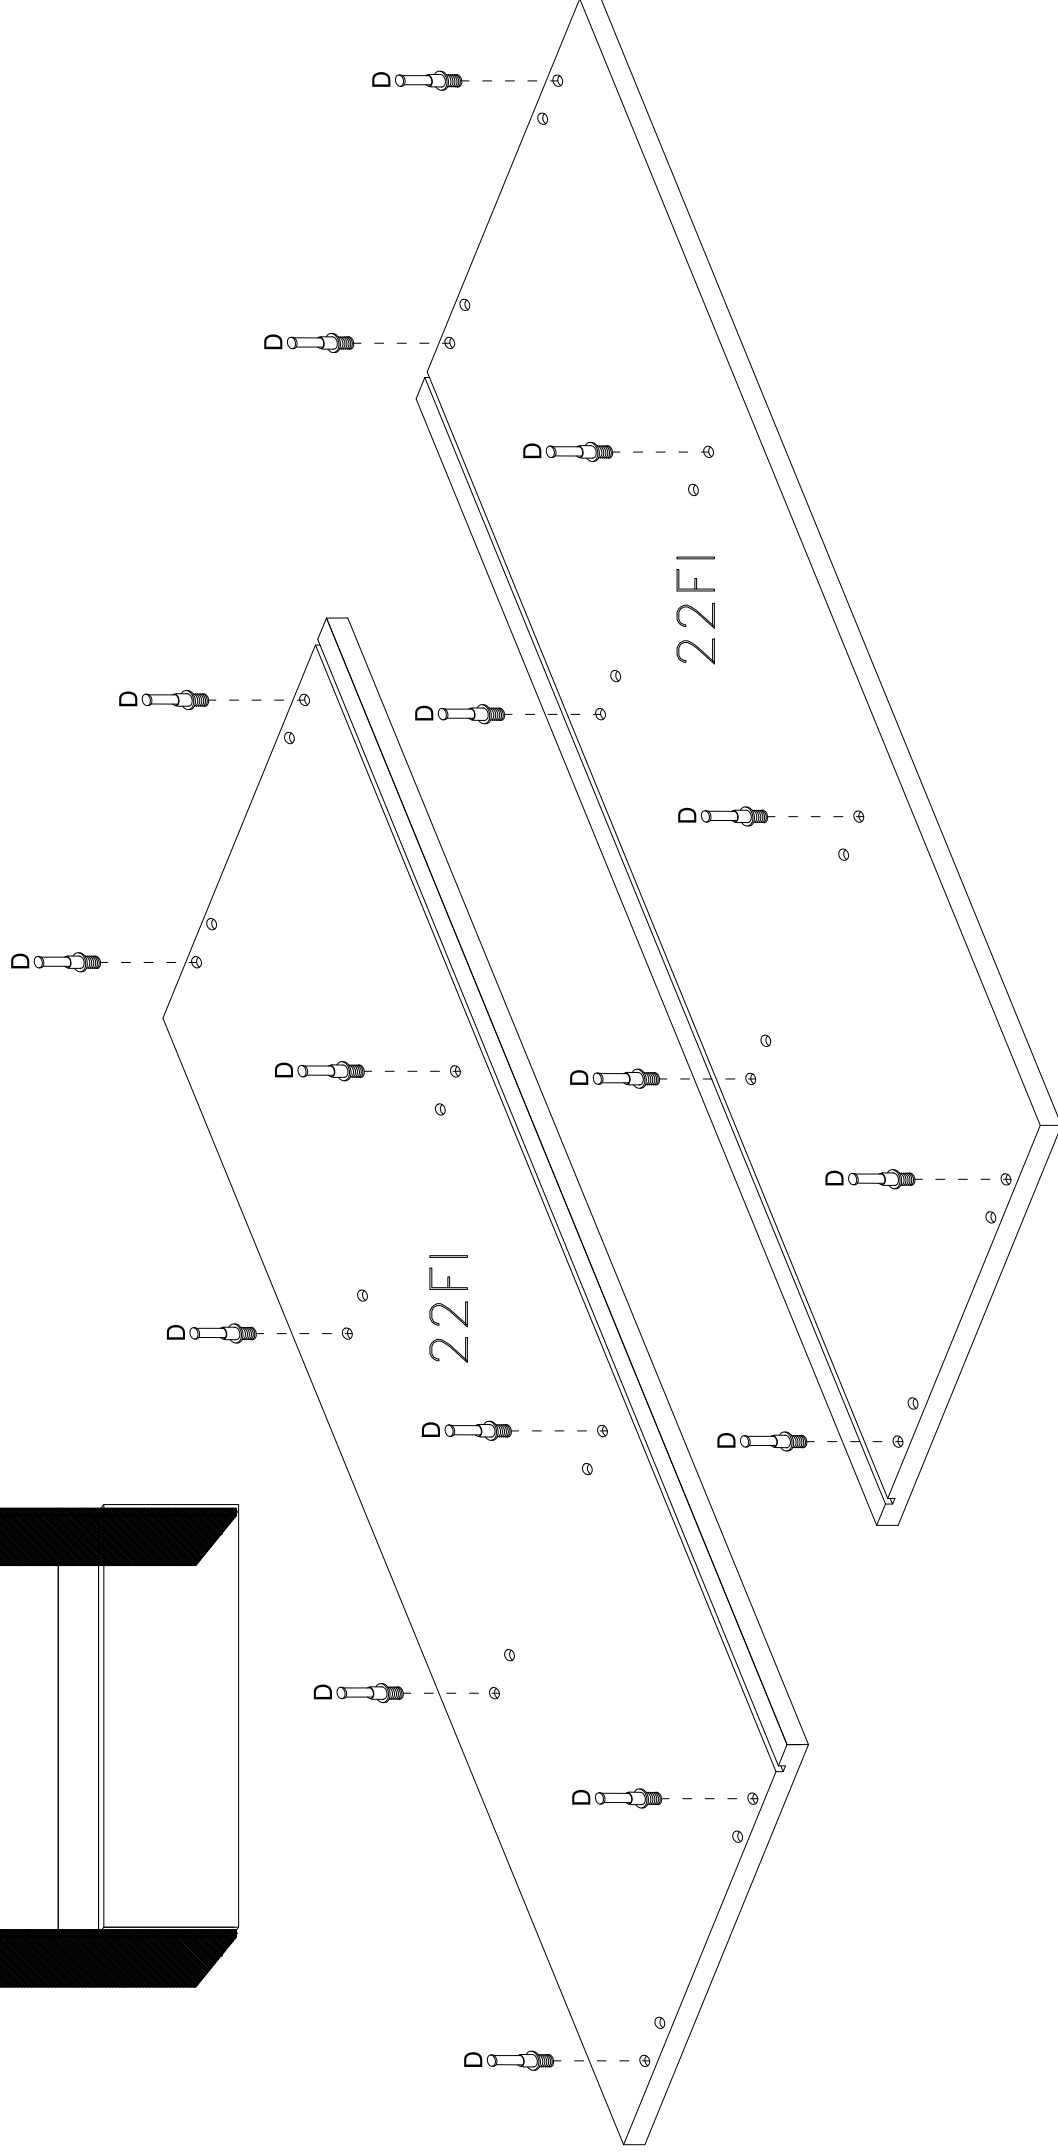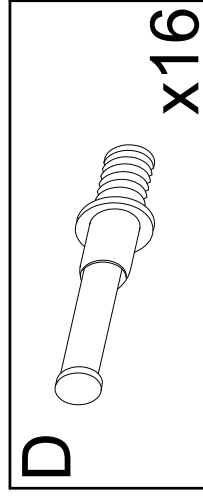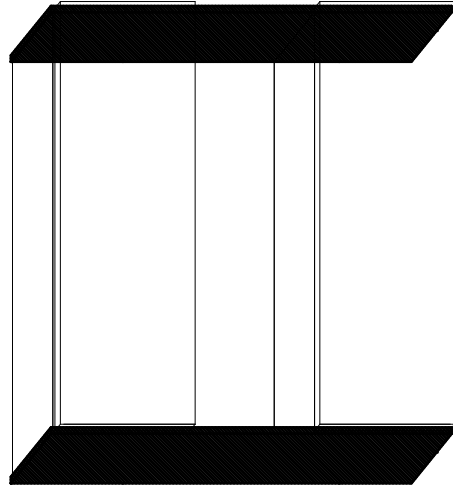

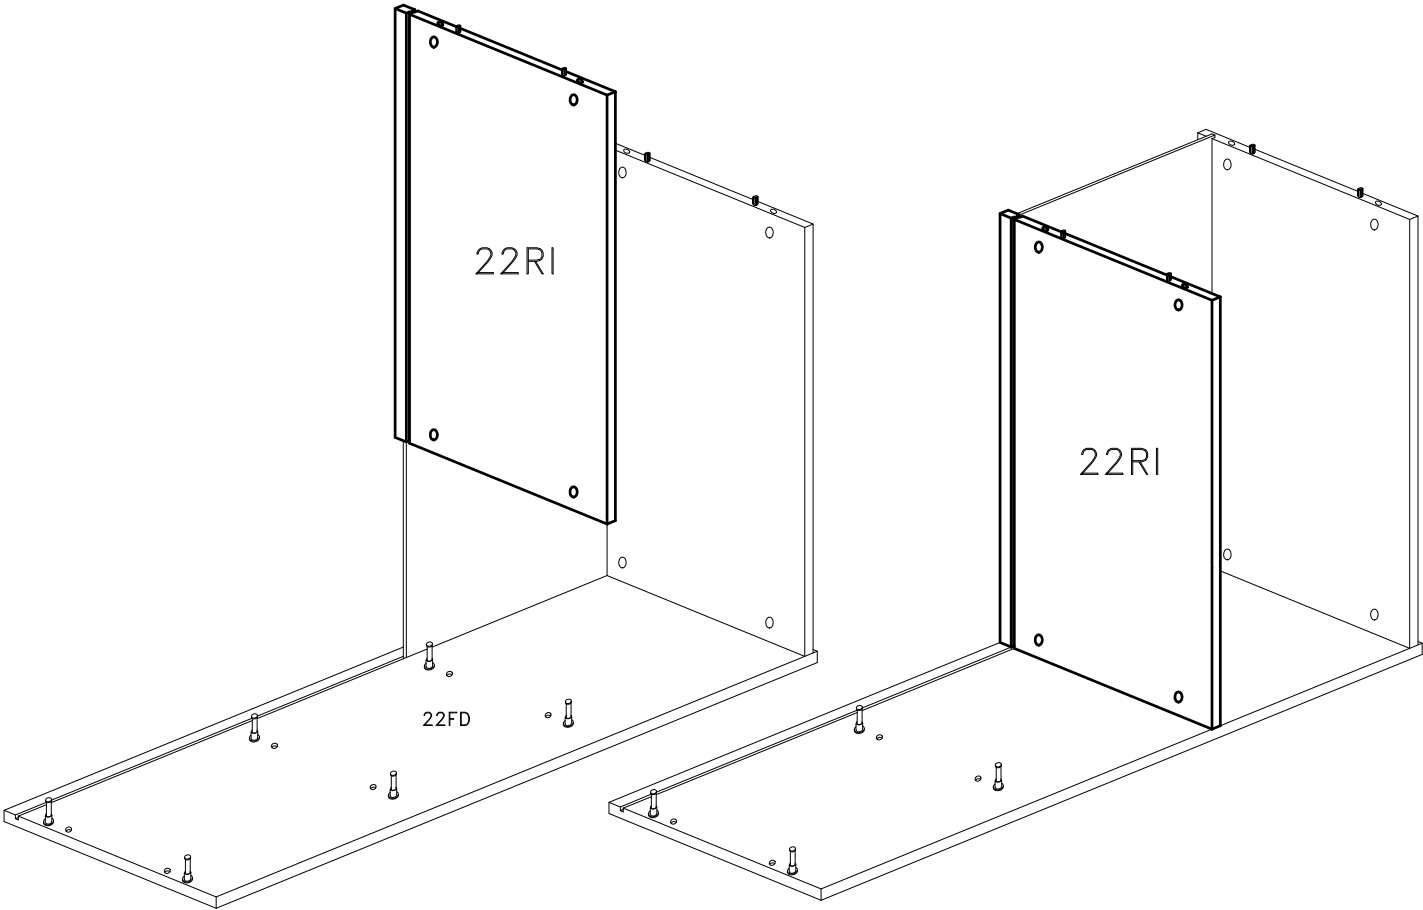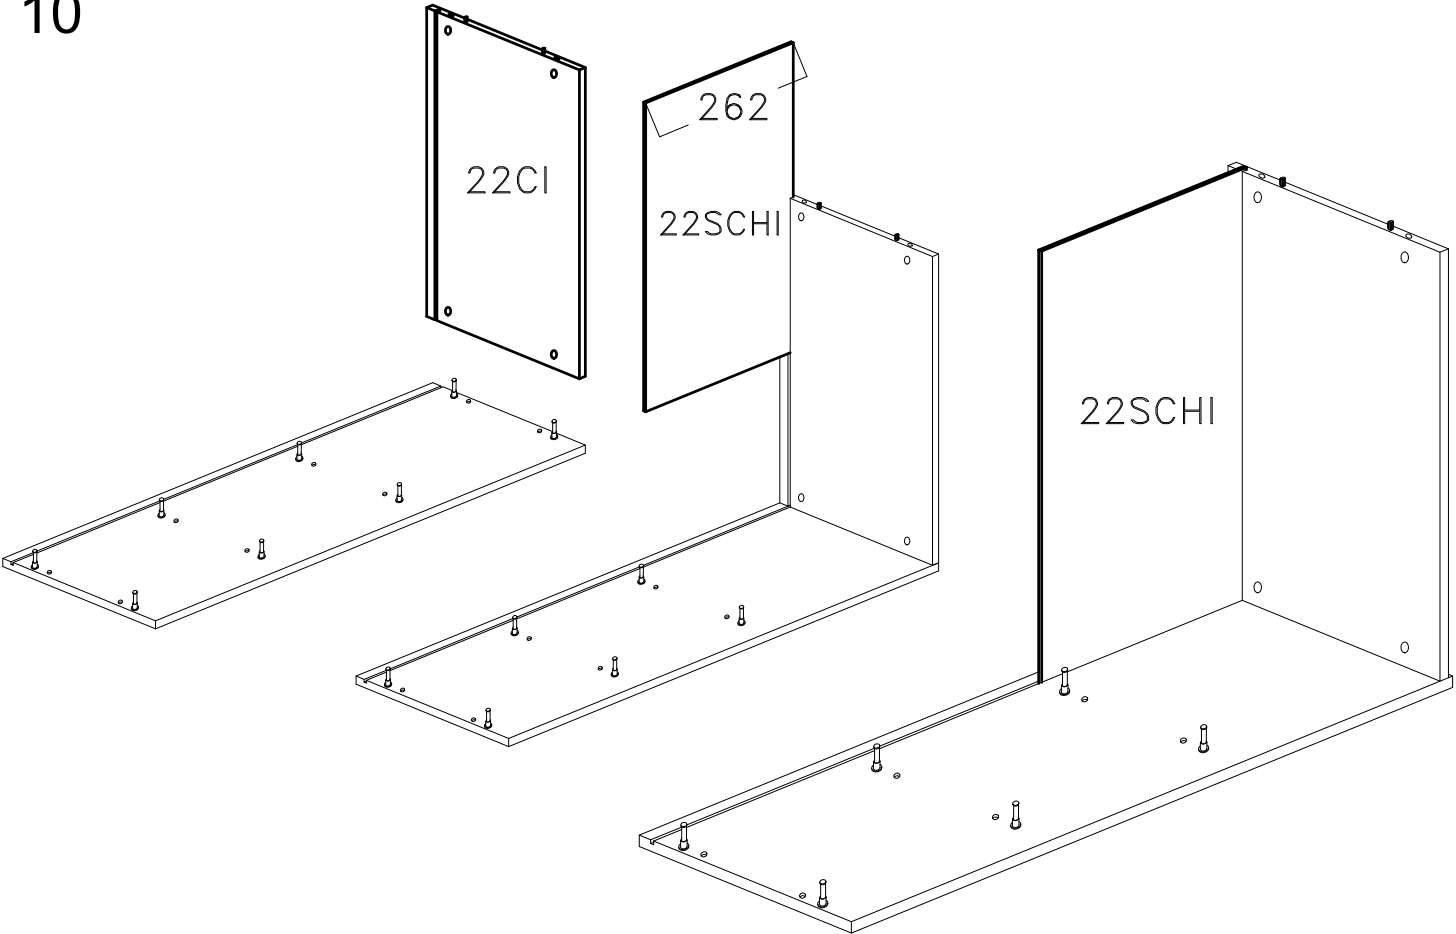

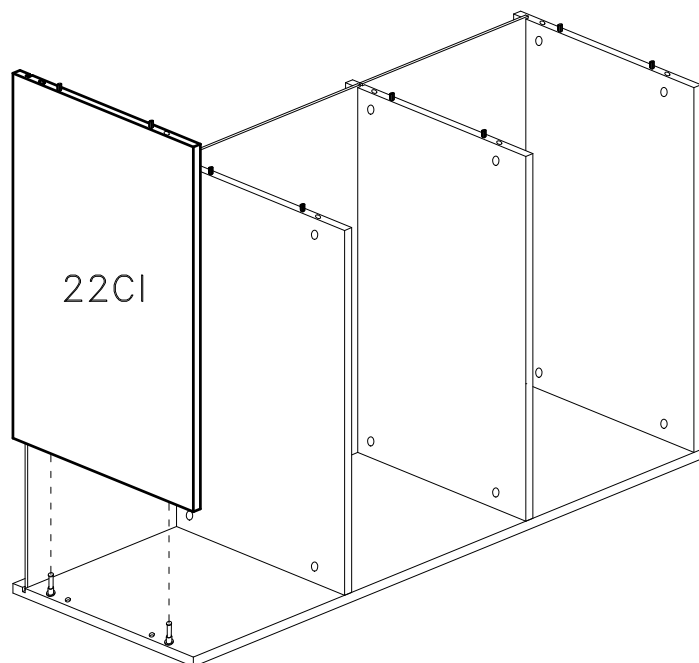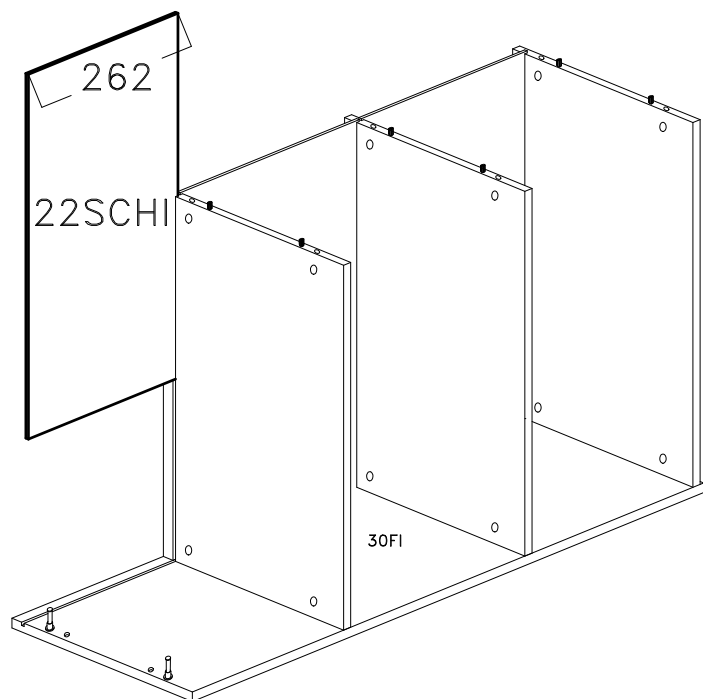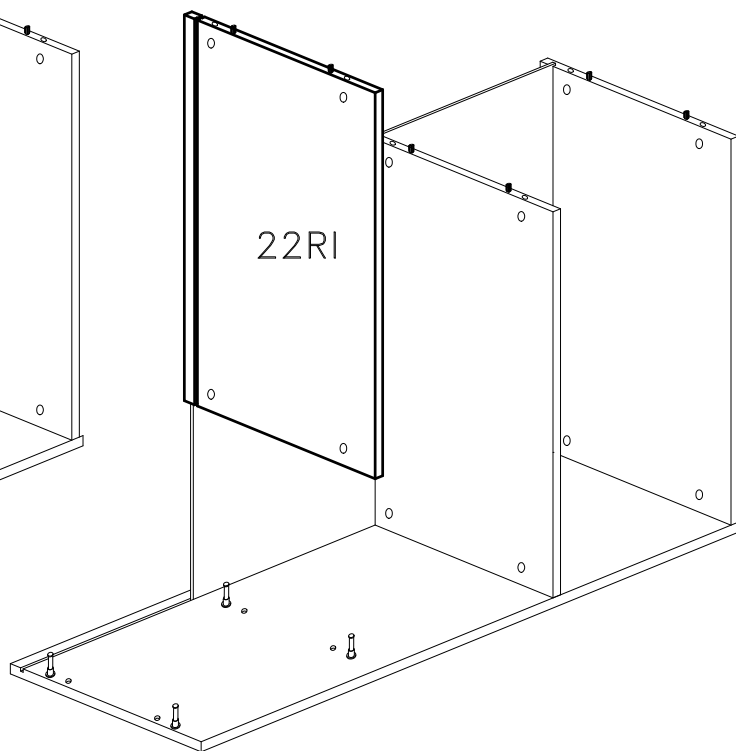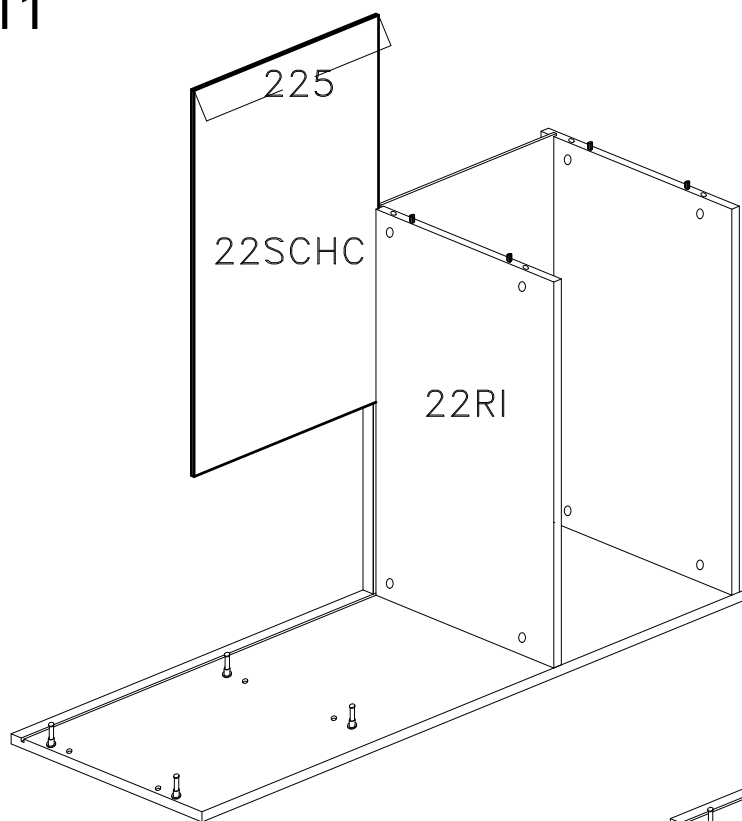

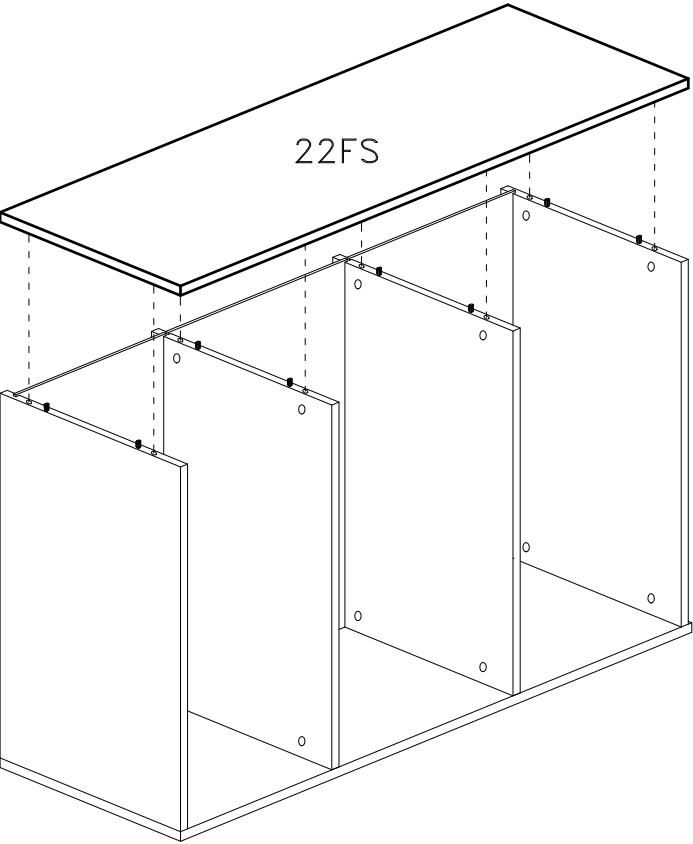


C

ø16 mm. **x16**

C

~~Incorrect installation~~

Rotation arrows

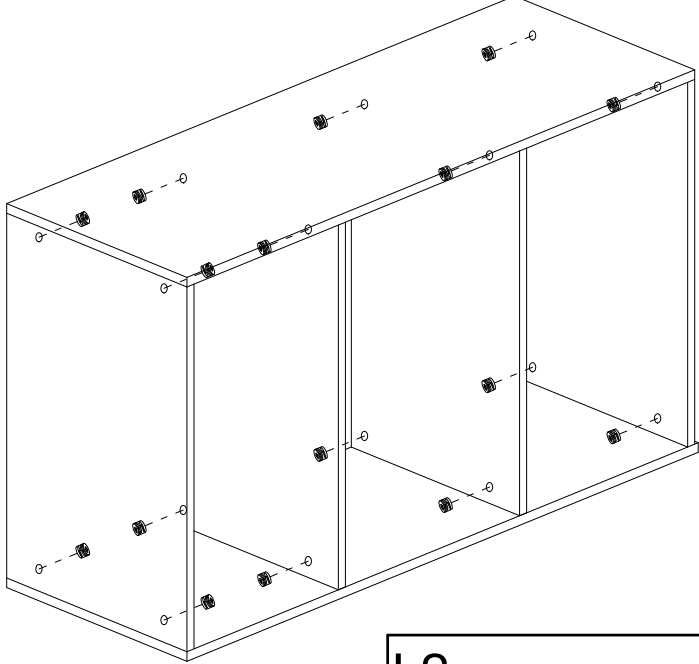

L2 **L2**

O2

L2


4x16 mm. **x8**




O2

x4



P

x4


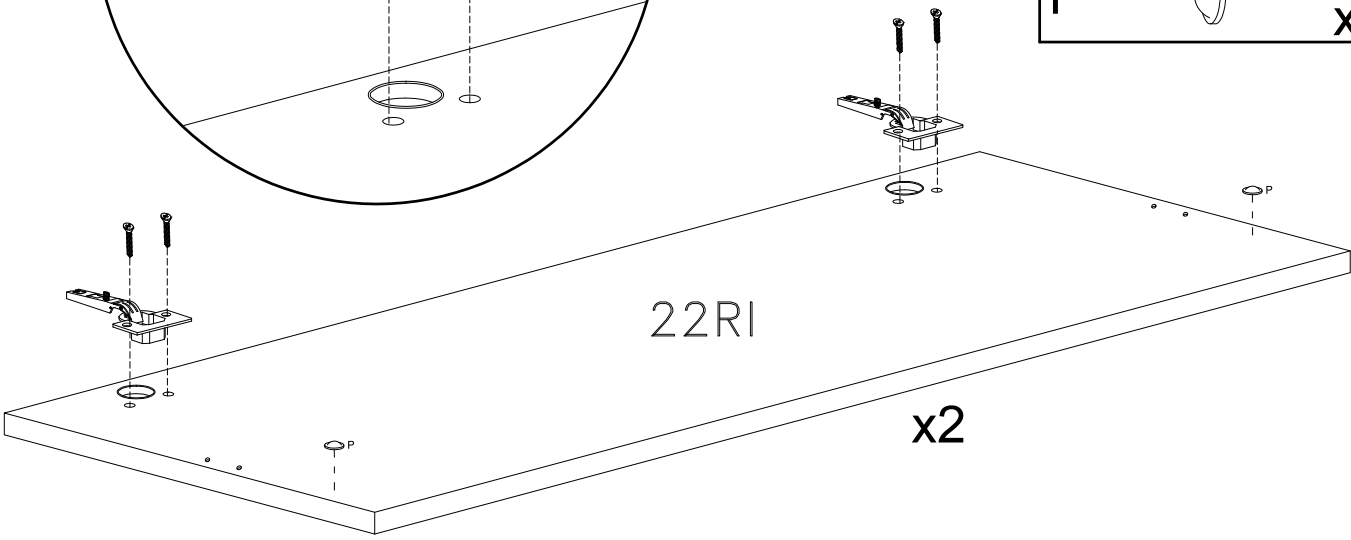




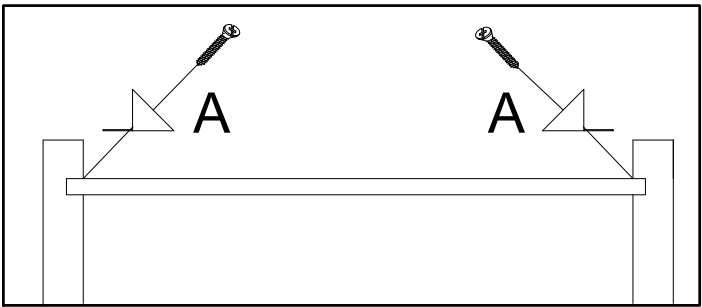
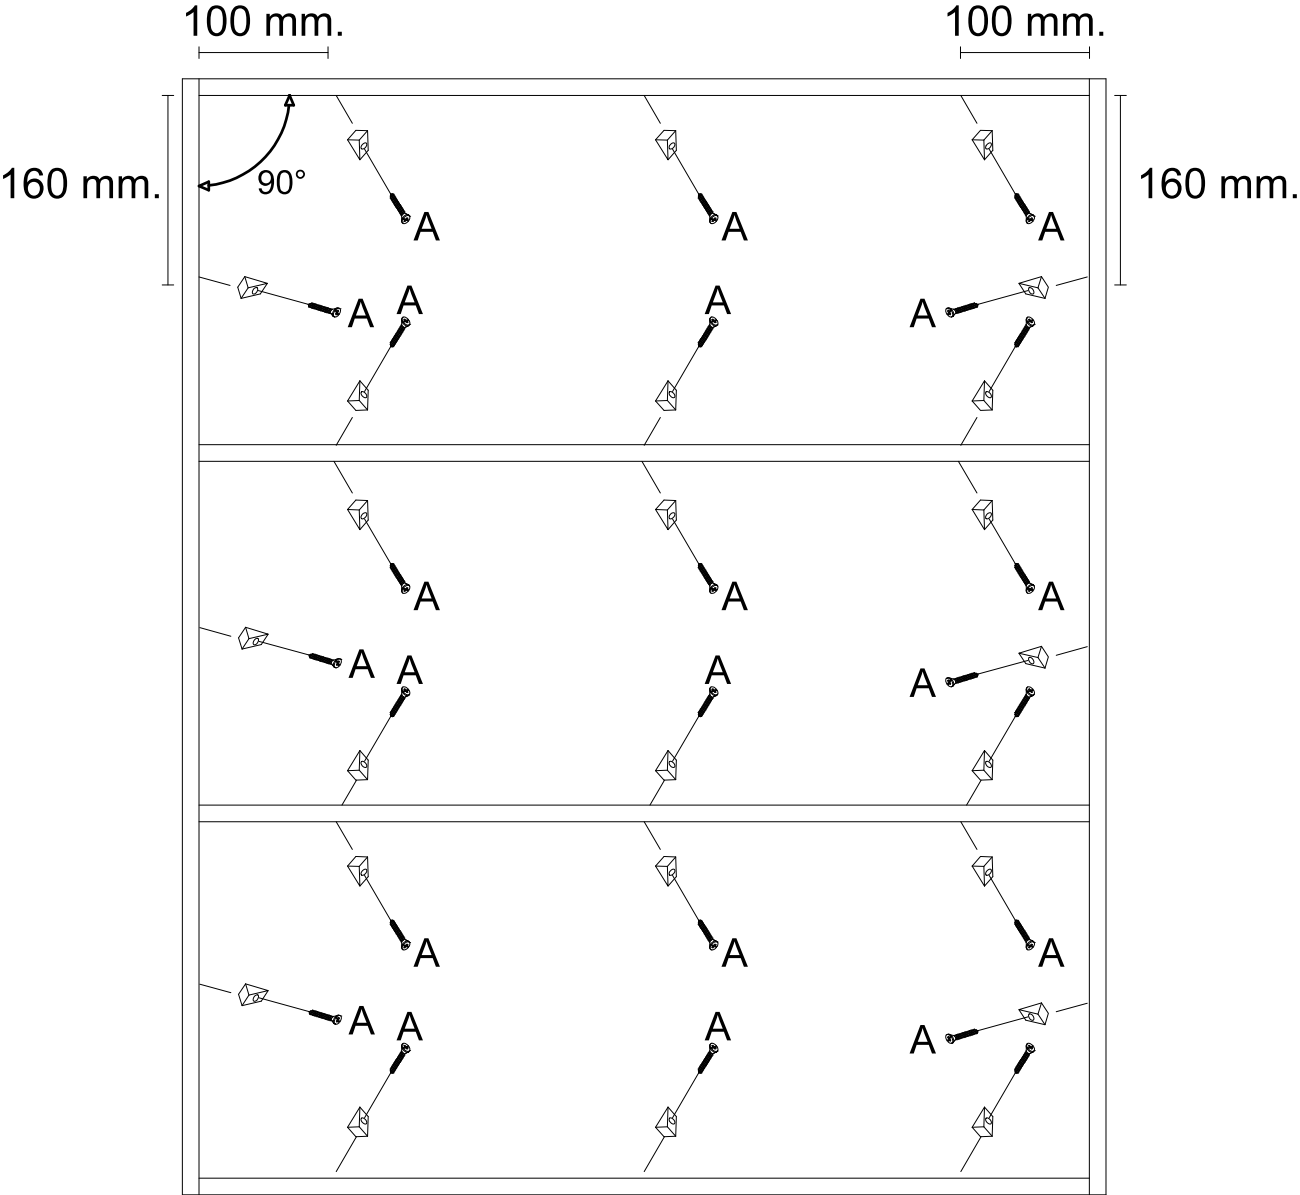
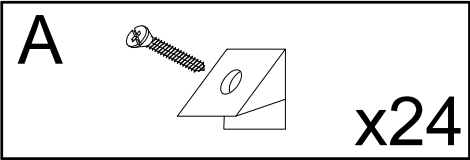


14


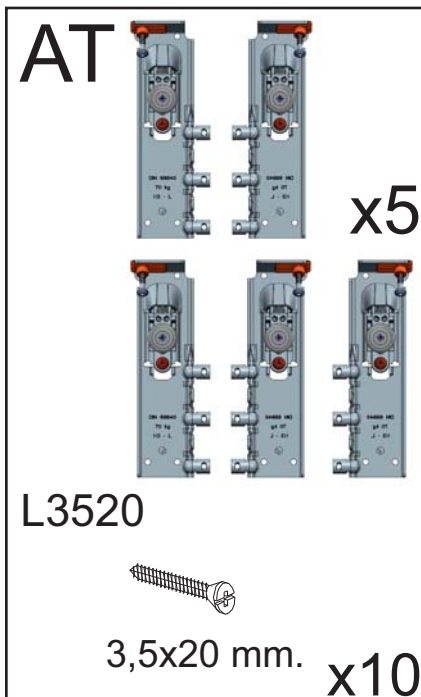
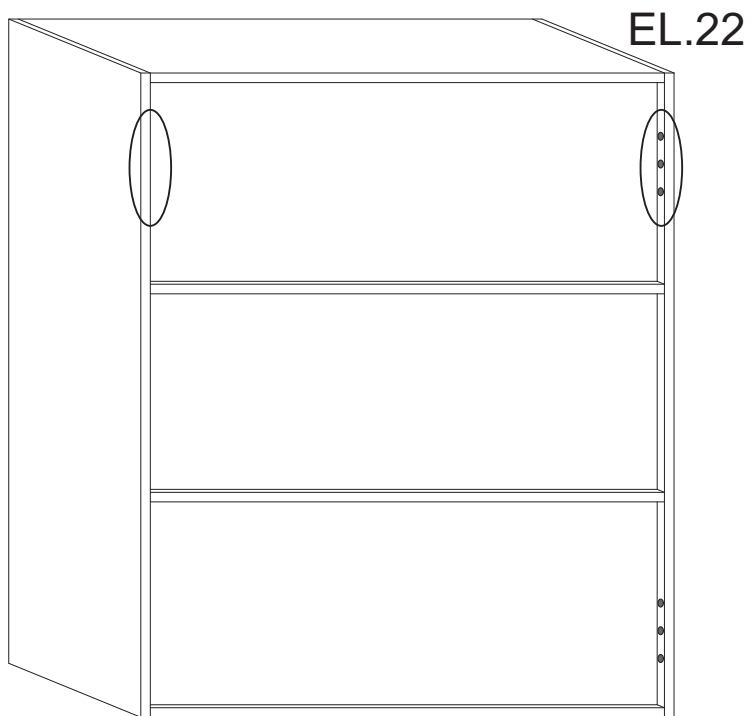


EL.61

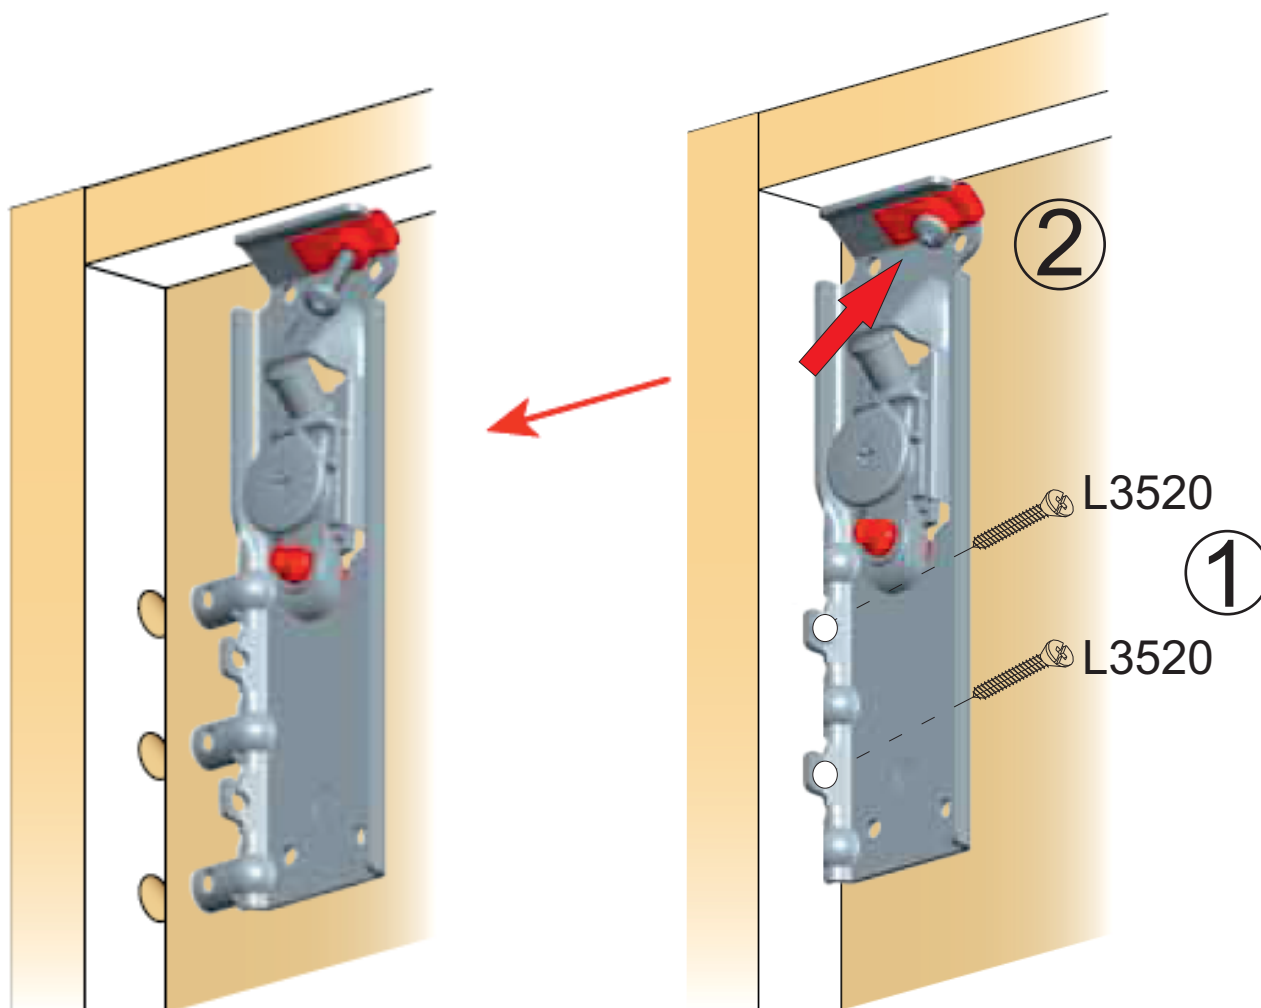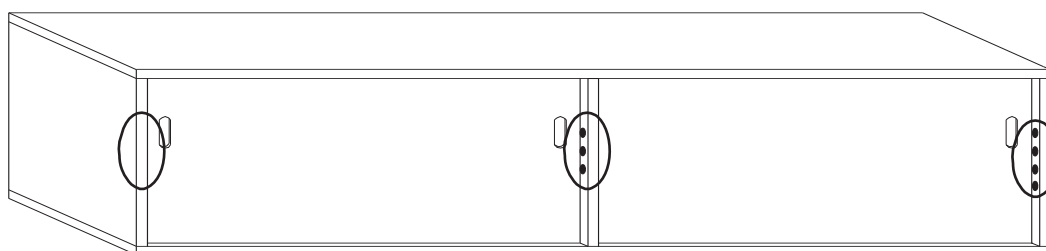

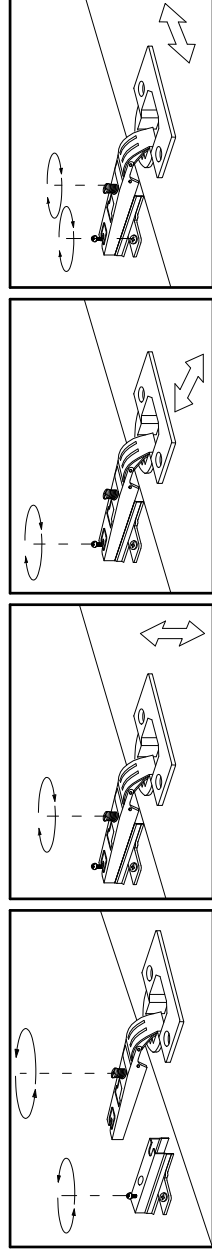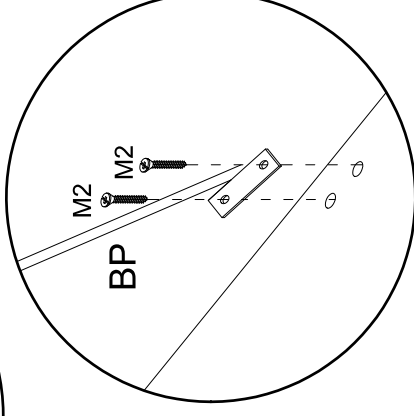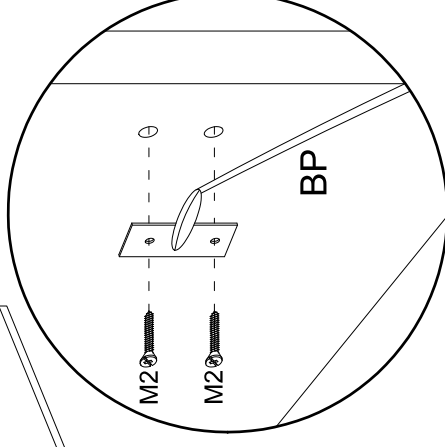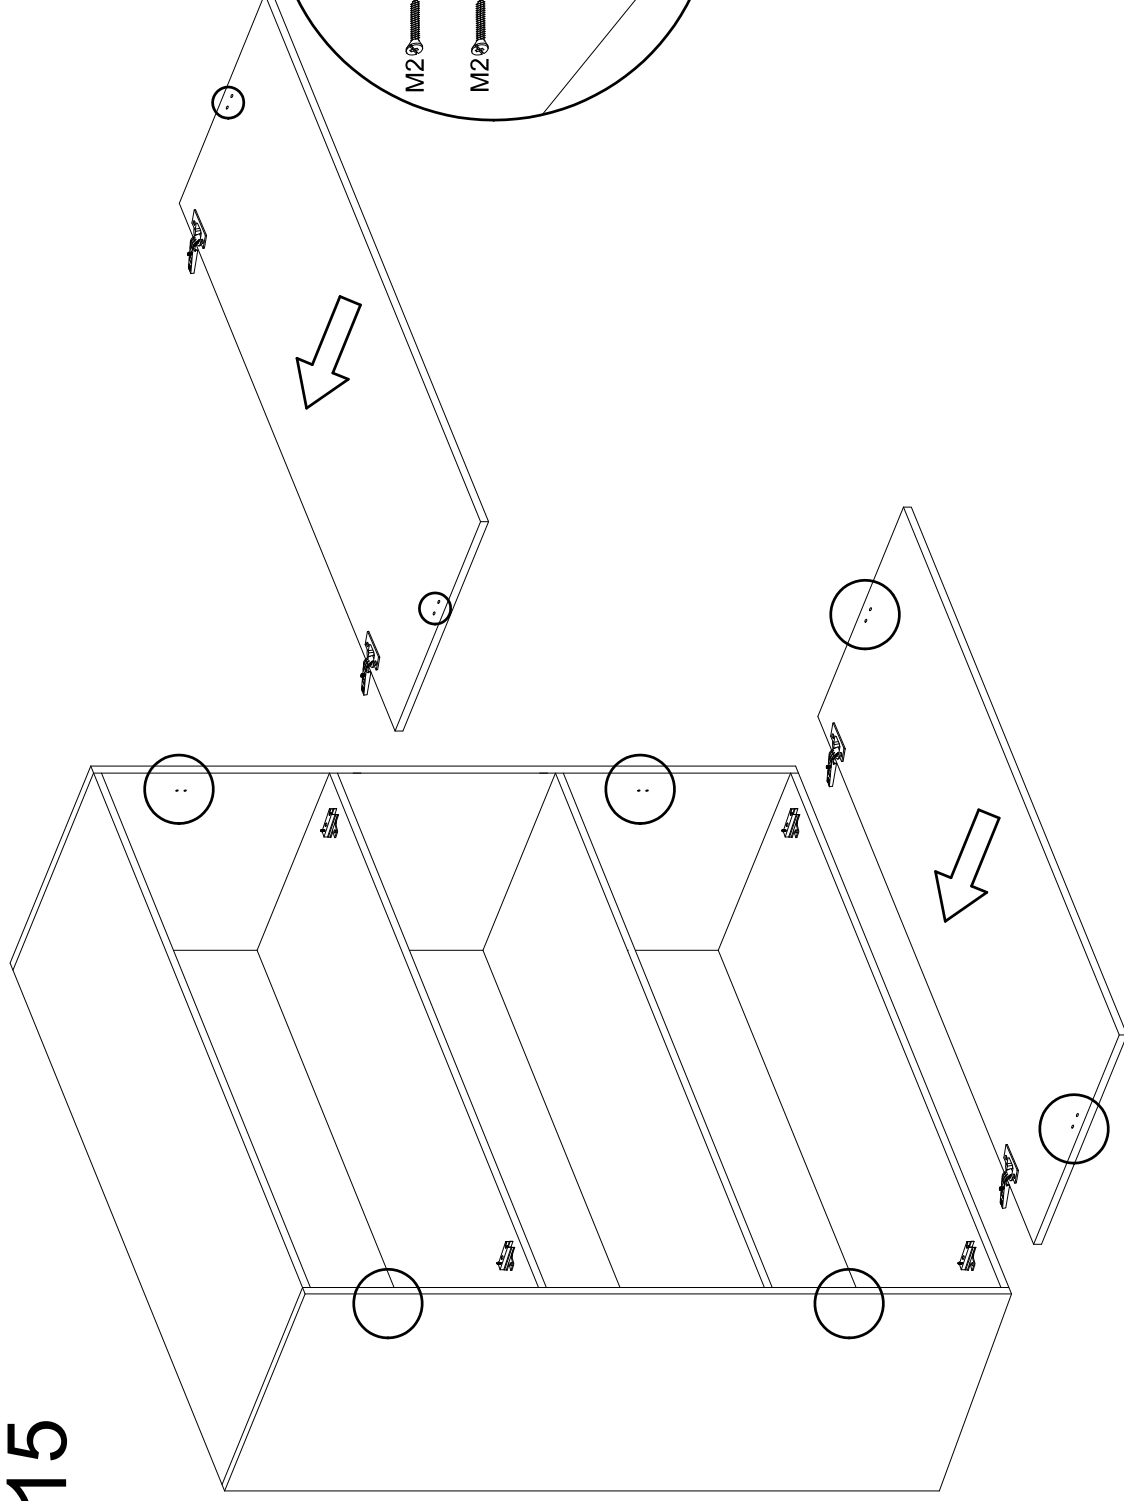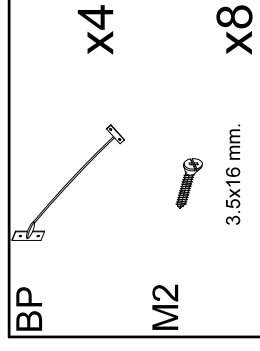



X3

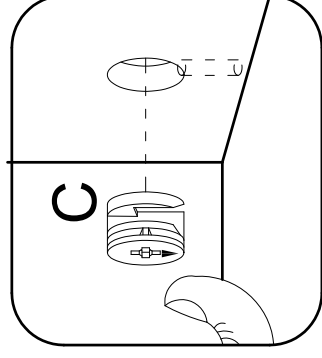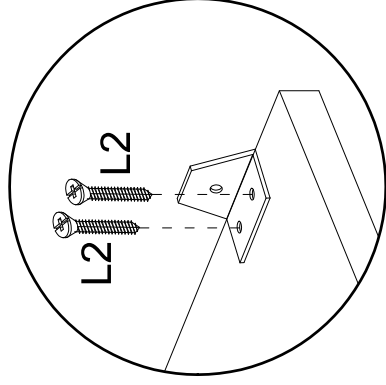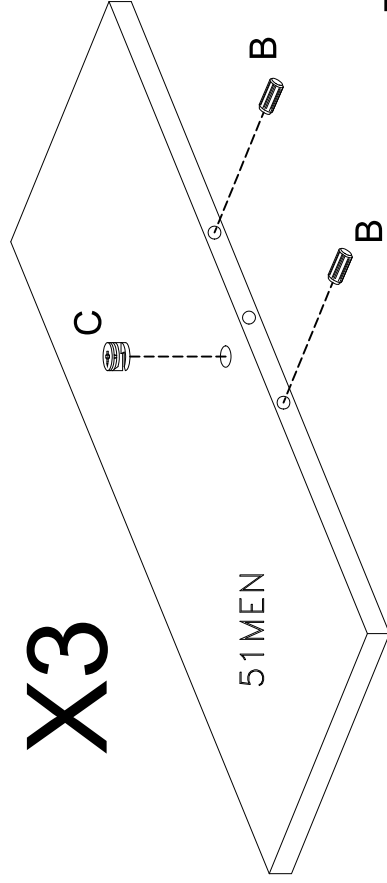

B	x6
C	x3
D	x3
F1	x4
P7	x2
L2	x4
DIST	x1

8x30 mm.
ø16 mm.
4x16 mm.


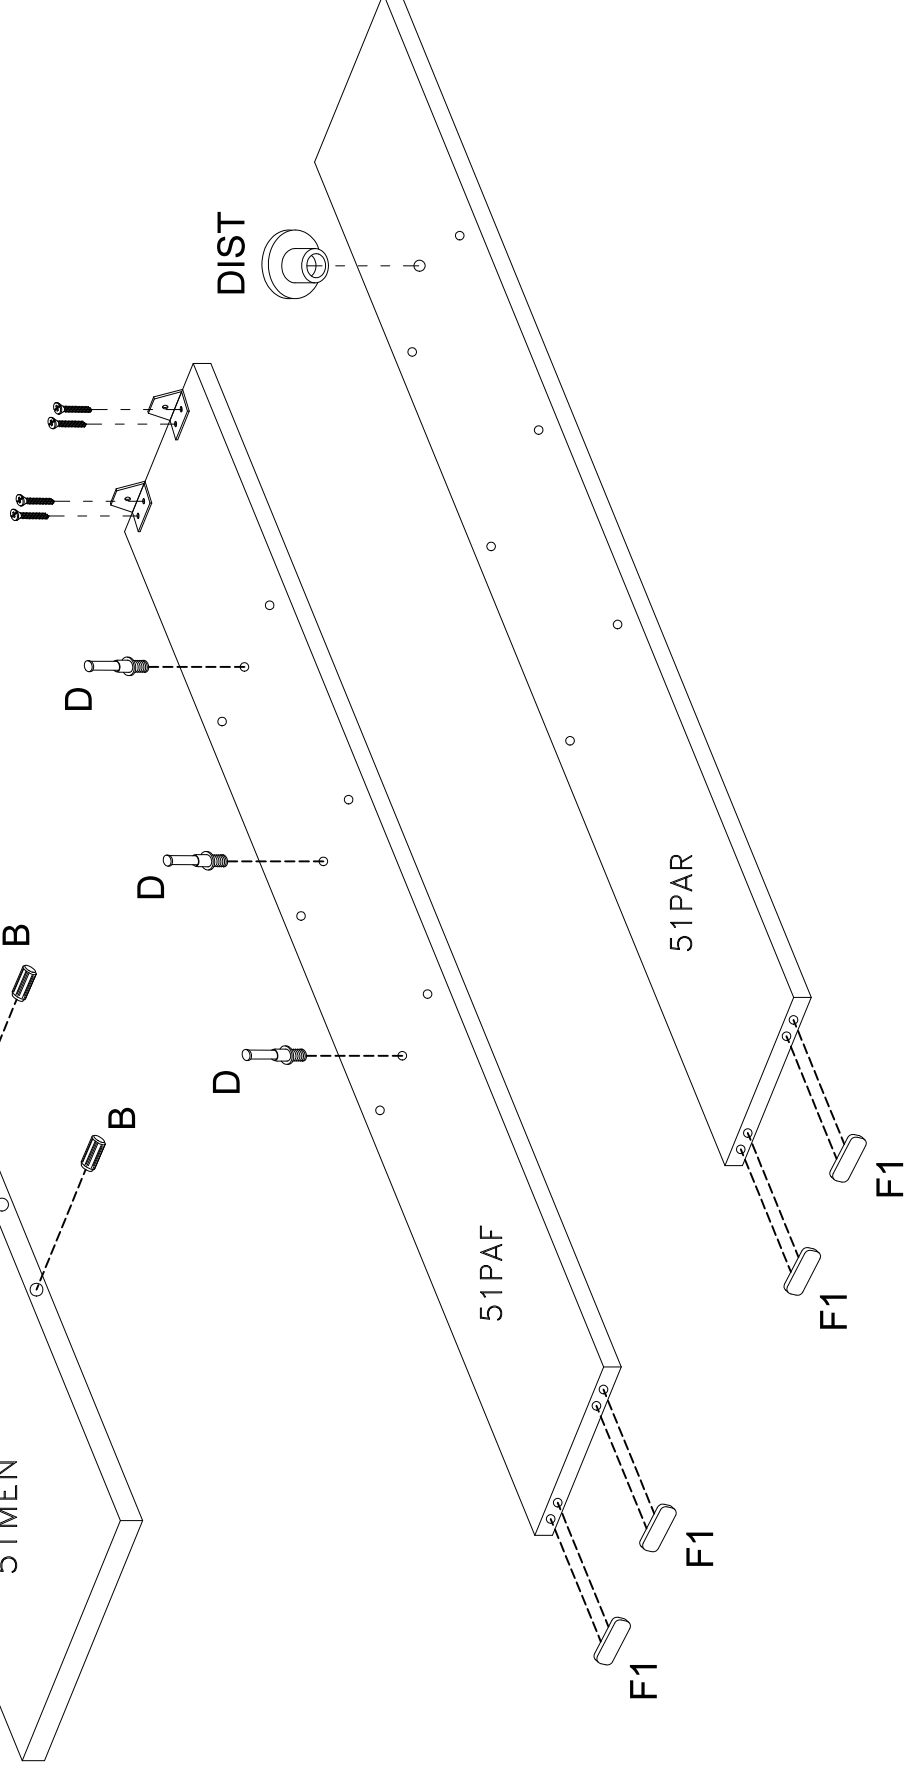


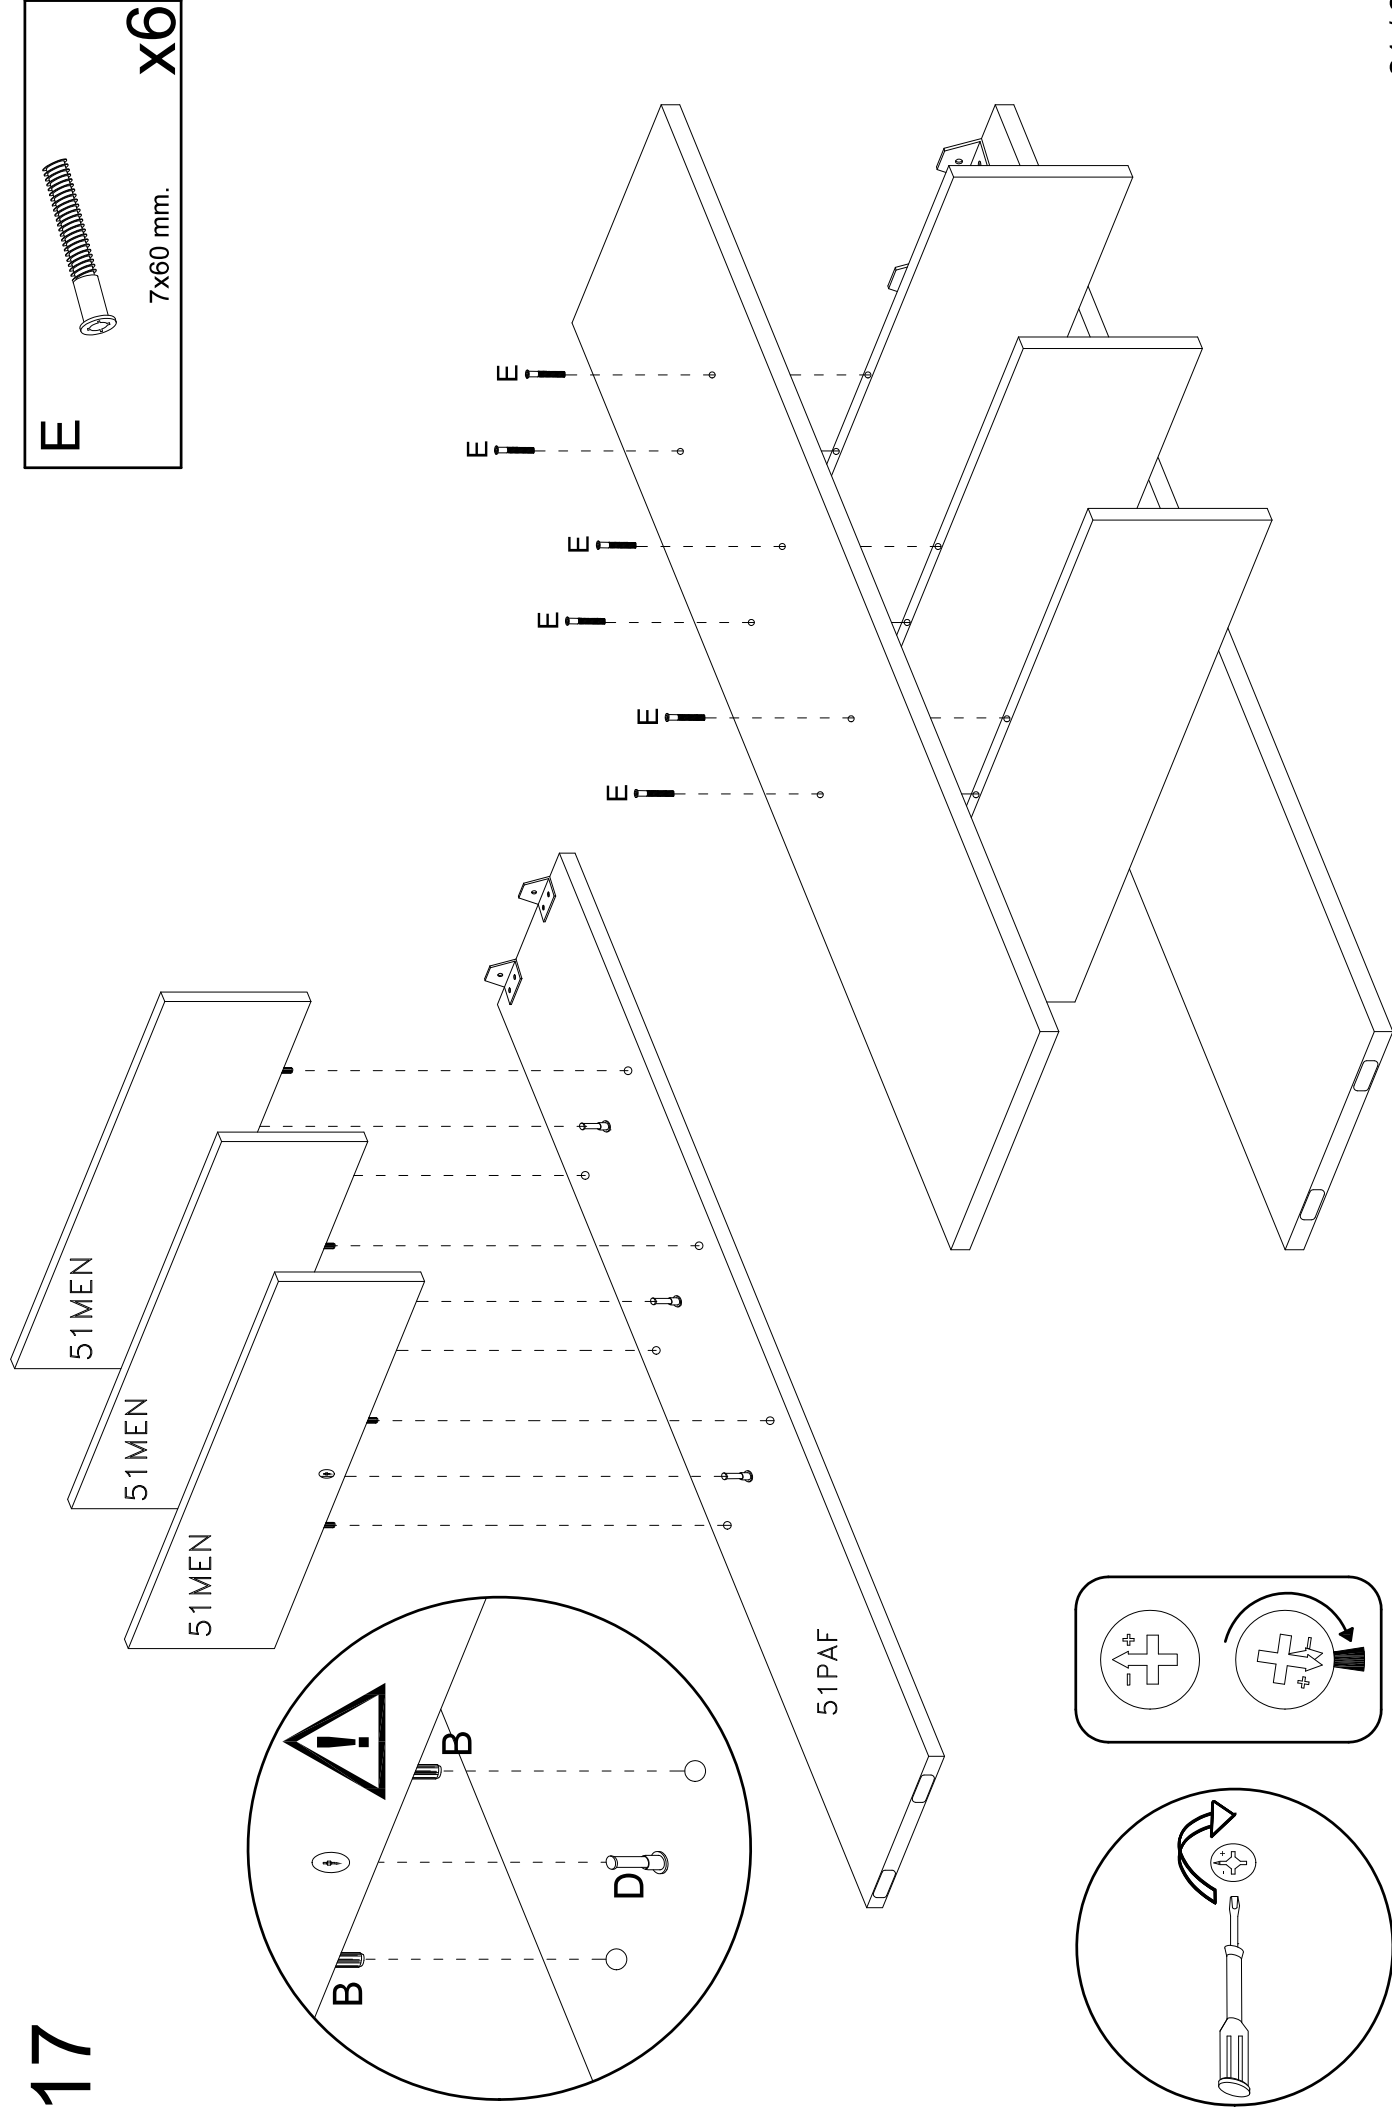

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haangelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden! Bitte verwenden Sie eigene, der Beschaffenheit der Wand entsprechende Duebel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Fischeduebel bei.




Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente. I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta. Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

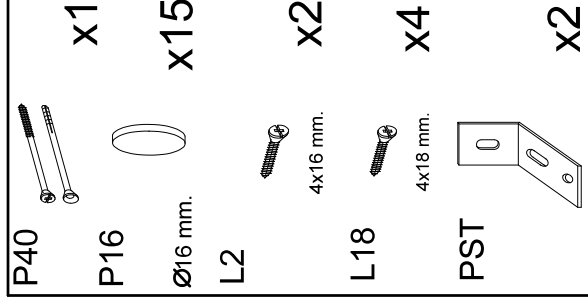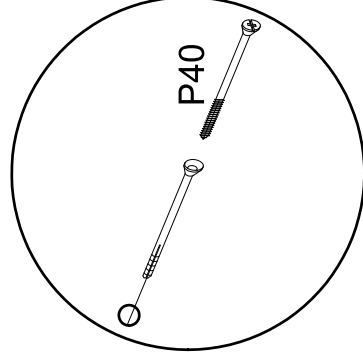


19

32 mm. 36 mm. 676 mm. 36 mm. 32 mm.

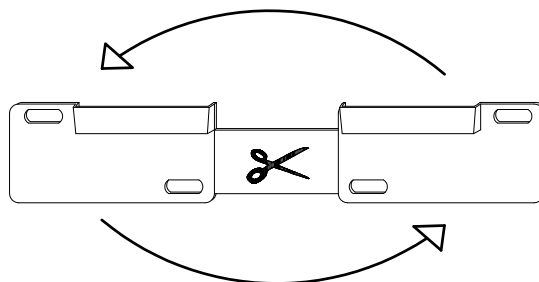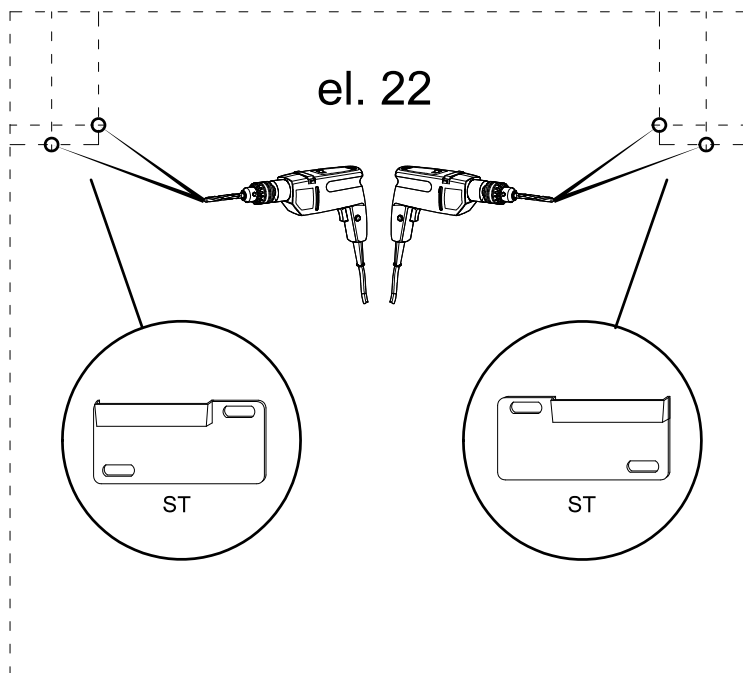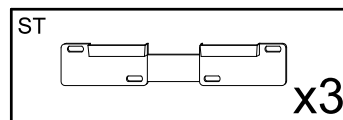

32 mm. 36 mm. 876 mm. 36 mm. 792 mm. 36 mm. 32 mm.

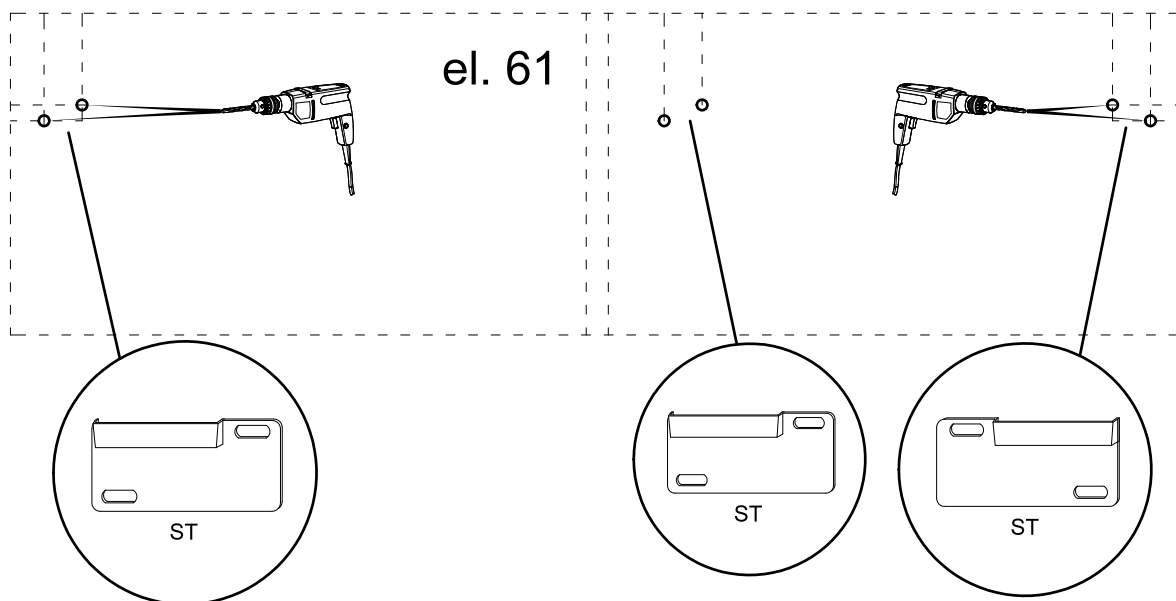

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haengeelemente muss von Fachpersonal ausgefuehrt werden!
Bitte verwenden Sie eigene, der Beschaffenheit der Wand entsprechende Duebel. Zu Ihrer eigenen
Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Fischerduebel bei.

Gentile Cliente


Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.
I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.
Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.
Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Cher client,
l'installation des meubles suspendus doit être effectuée par un personnel compétent.
Les fishers ne sont pas inclus dans la quincaillerie.
Choisir les types des fishers pour le fixation apte au mur.
S'assurer de l'adéquation du mur pour support sûr du meuble


Dear Customer

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.
The fishers are not included in the hardware package.
Choose the fisher more suitable to the type of the wall.
Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.


20

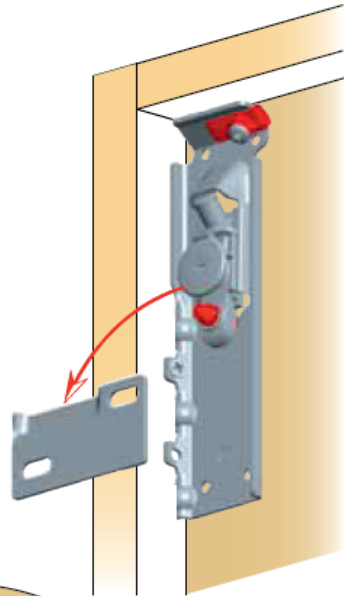

21

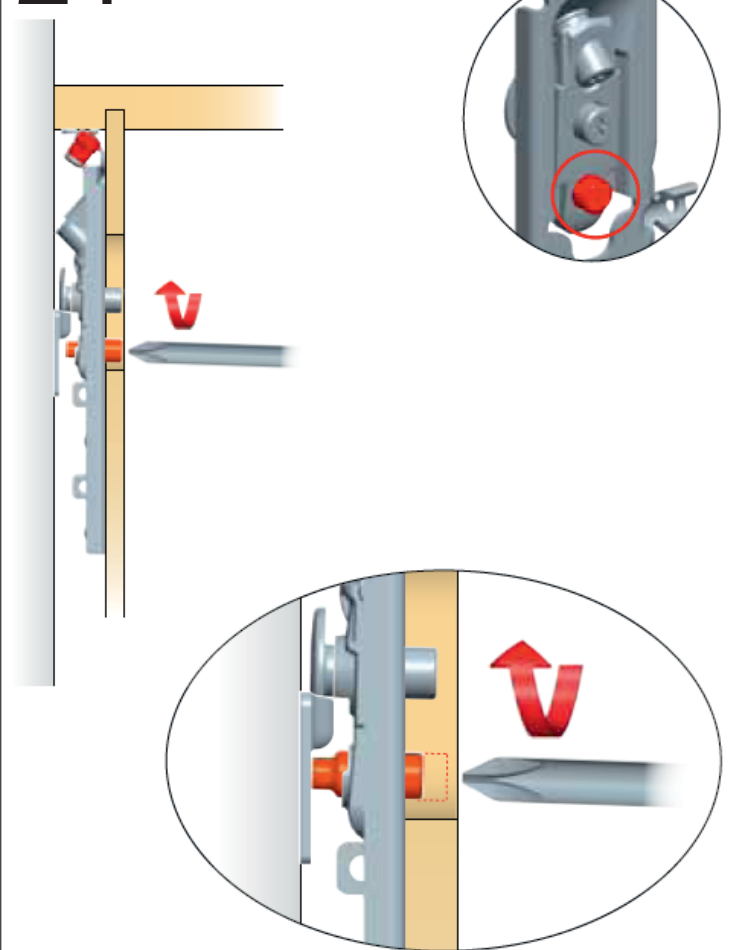

22

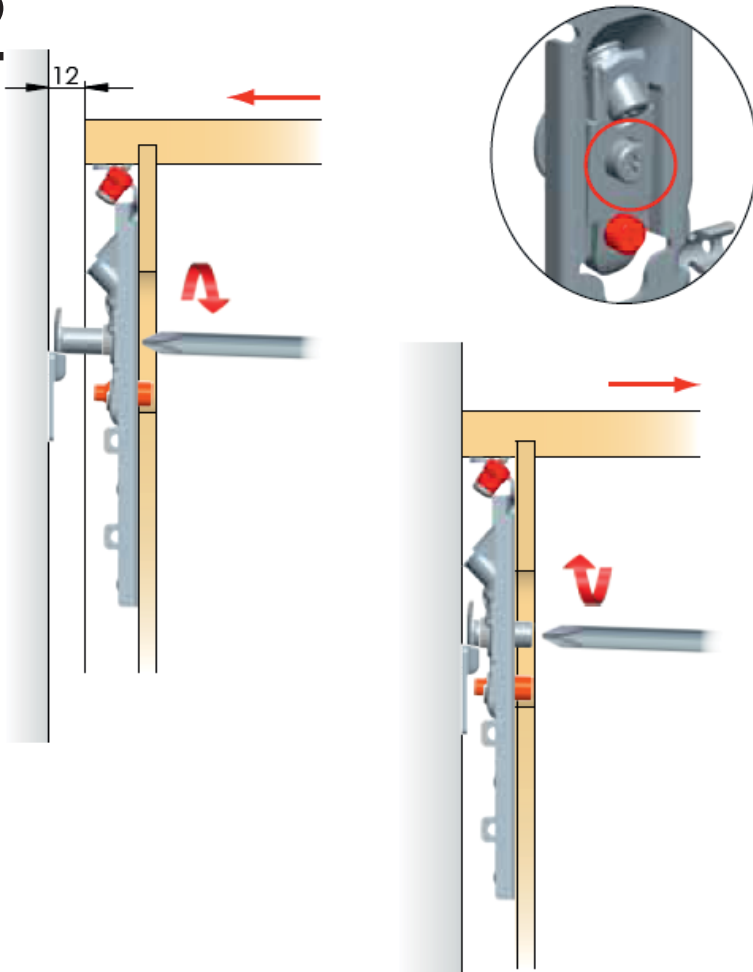

23

