

Das Lowboard kann spiegelbildlich montiert werden.  
Diese Anleitung zeigt die Ausführung mit der Klappe auf der linken Seite.

# 0772-LB\_021

## Lowboard

REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба

	<p>90 min</p>		<p>Colli 1/3: ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱</p> <p>Colli 2/3: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ Beutel 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5</p> <p>Colli 3/3: ⑲</p>		

# CHICAGO

## Beutel 1/5

1-10 2x	6,3x50	1-30 32x	3x16	1-70 4x	3x30	1-80 8x	3,5x13	1-90 8x	3,5x20	1-190 12x	M4x20
1-200 16x	6,3x13	1-349 12x	M4	2-08 8x	h=10mm	2-10 14x	h=12mm	2-20 22x			

## Beutel 2/5

1-123 12x	4x15	2-173 6x		3-07 1x		3-11 3x		3-41 3x	
--------------	------	-------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

## Beutel 3/5

## Beutel 4/5


2-103 12x	8x30	5-01 10x		5-130 2x		5-185 8x	
5-260 1x		5-265 1x		5-280 1x		6-425 3x	

## Beutel 5/5


1-36 4x	4x40
------------	------




## Colli 1/3

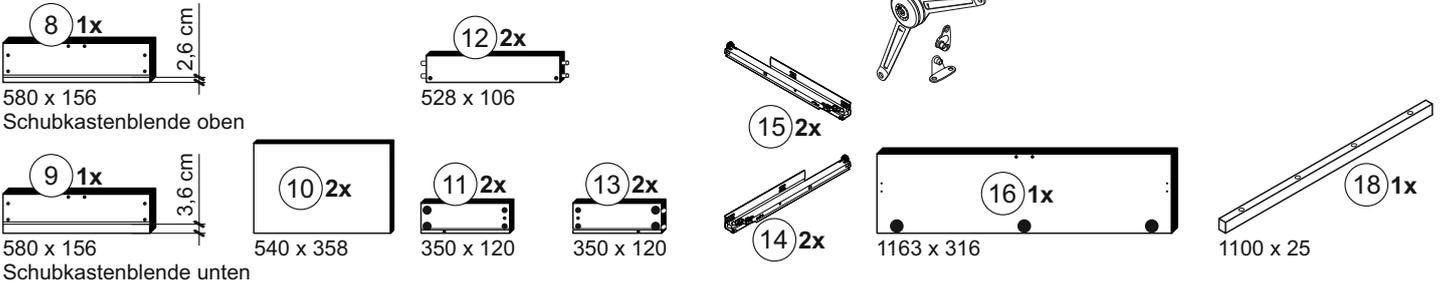











## Colli 2/3

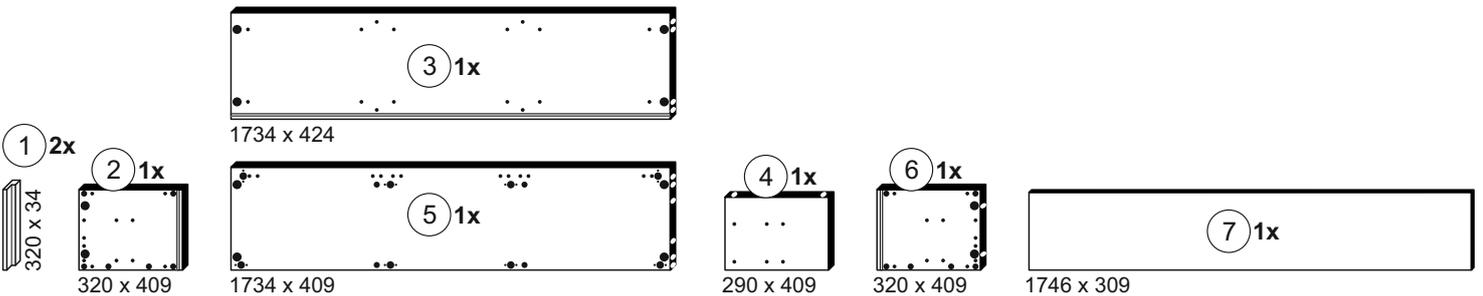




## Colli 3/3

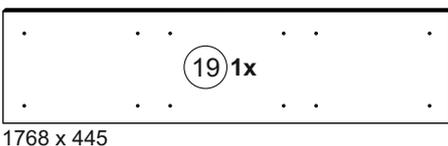

1768 x 445

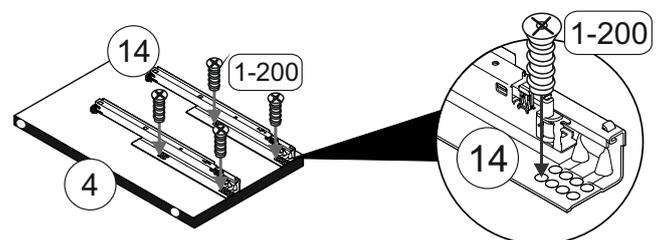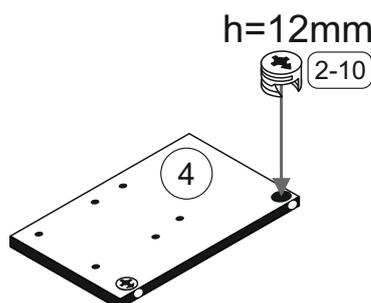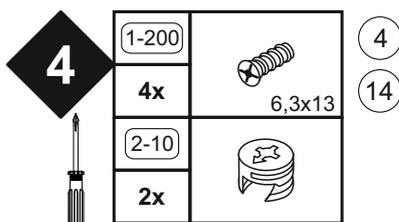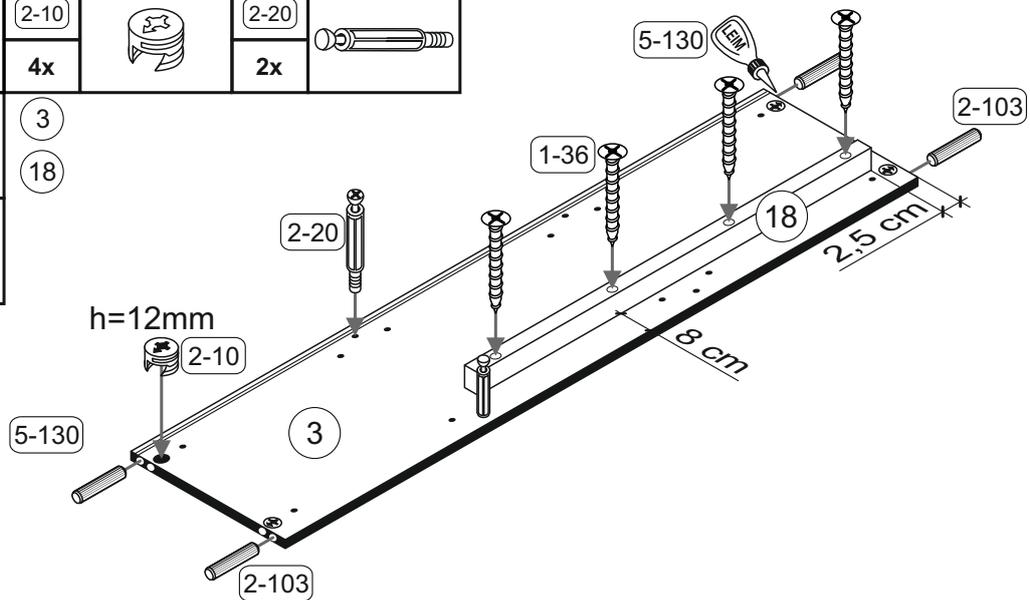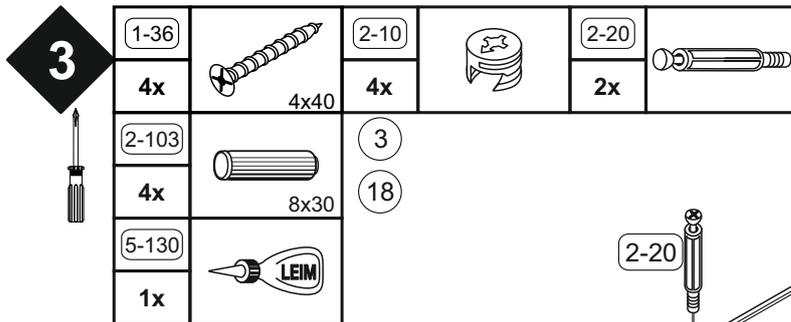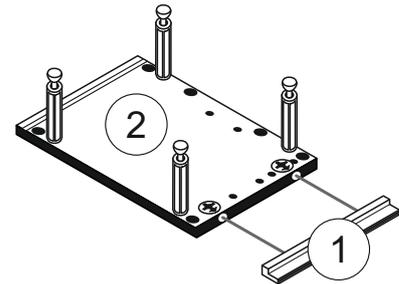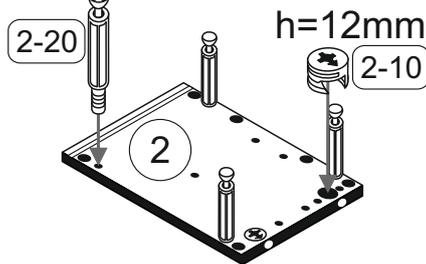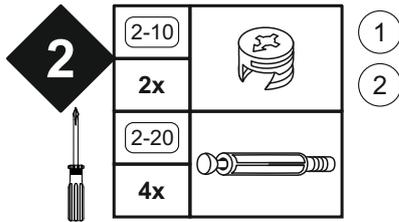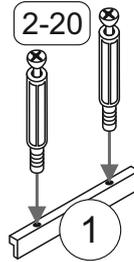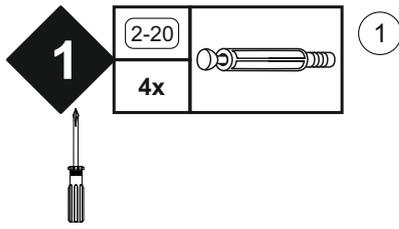

# CHICAGO

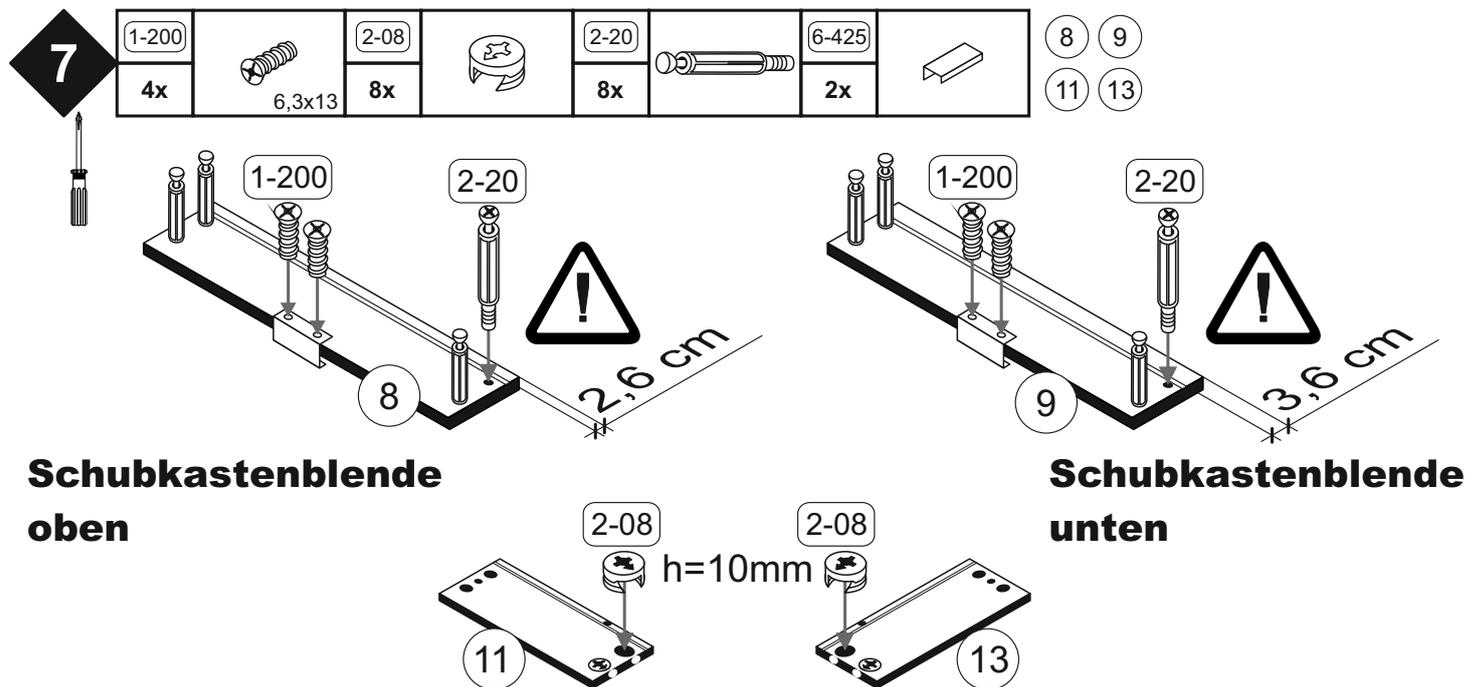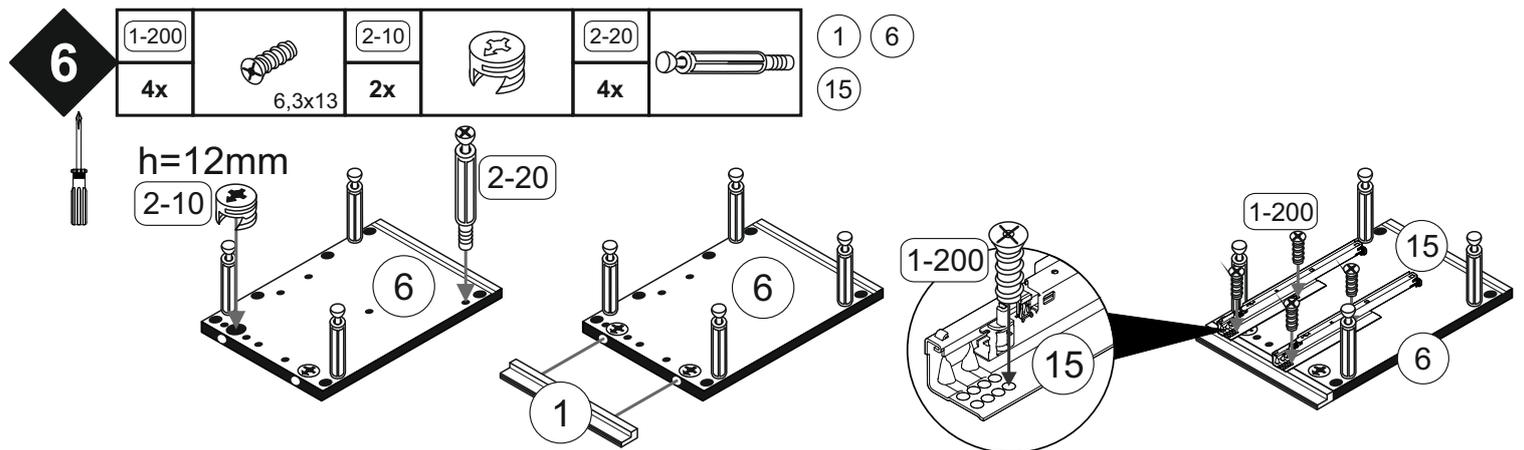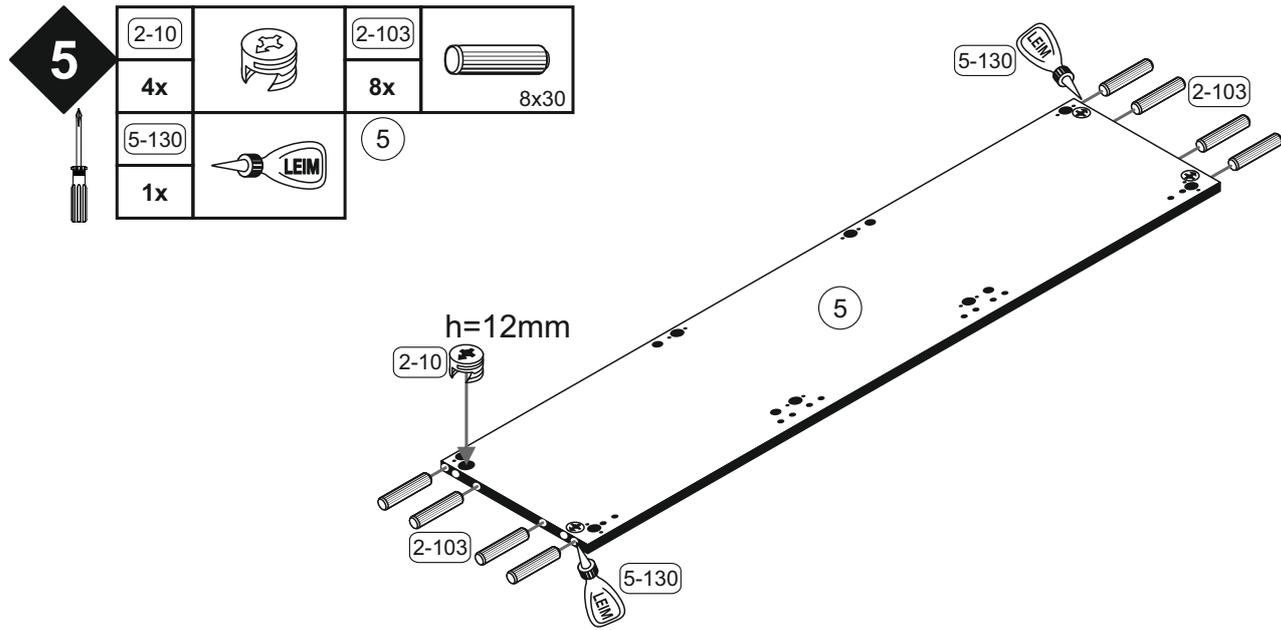




# CHICAGO


**11**

1-30		3x16
20x		
1-90		3,5x20
4x		
1-123		4x15
12x		
5-185		
4x		
2-173		
6x		

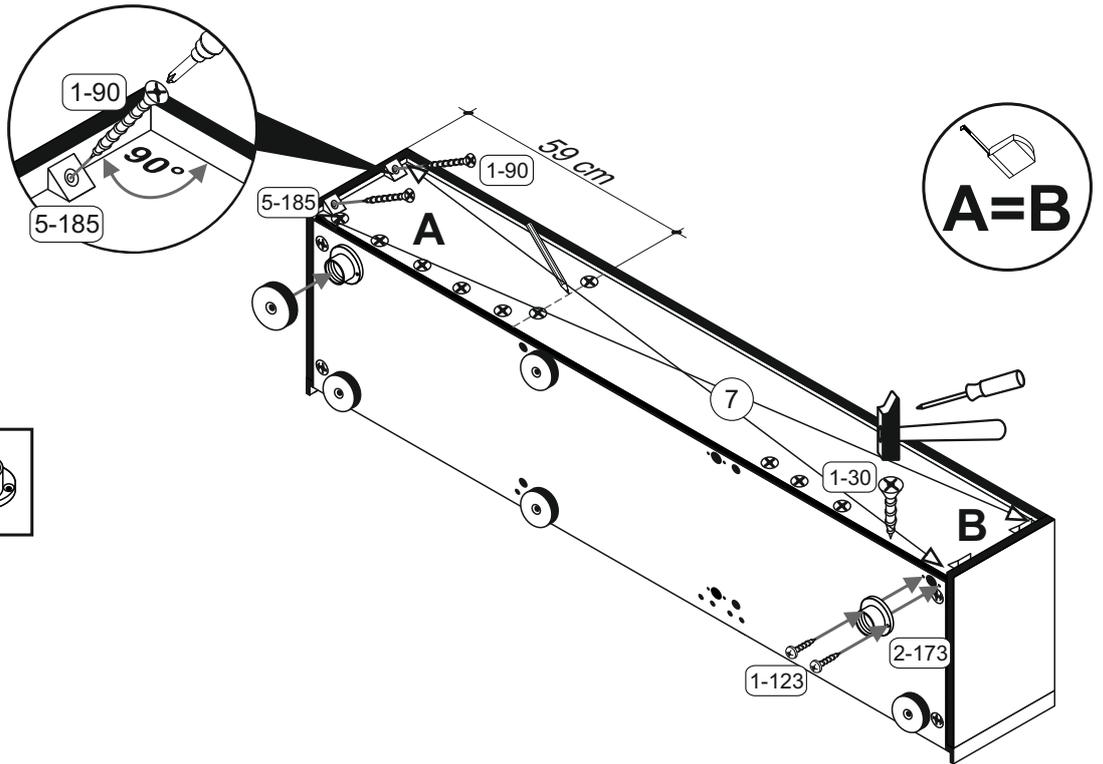



**12**

5-01		5-280	
10x		1x	

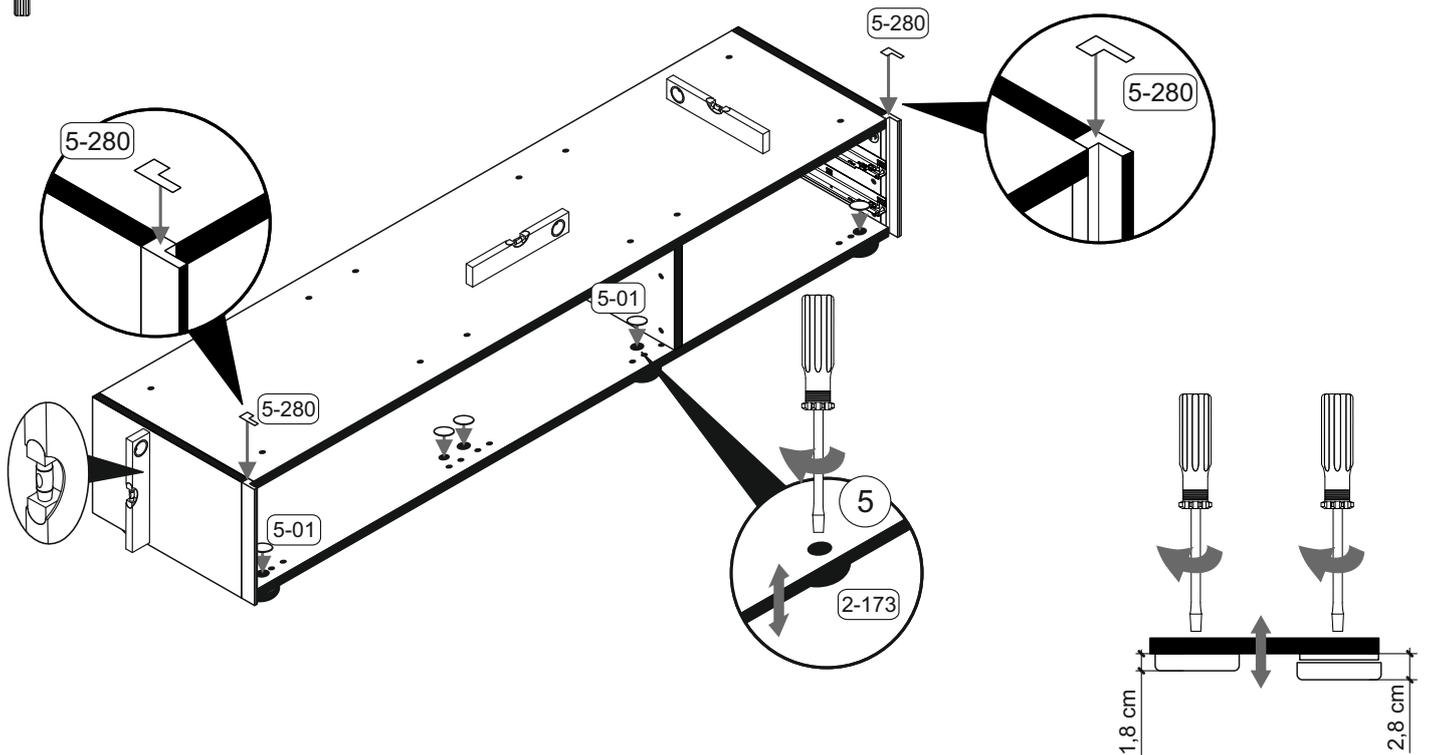


Höhenverstellung der Möbelfüße

## Montage der Holzoberplatte

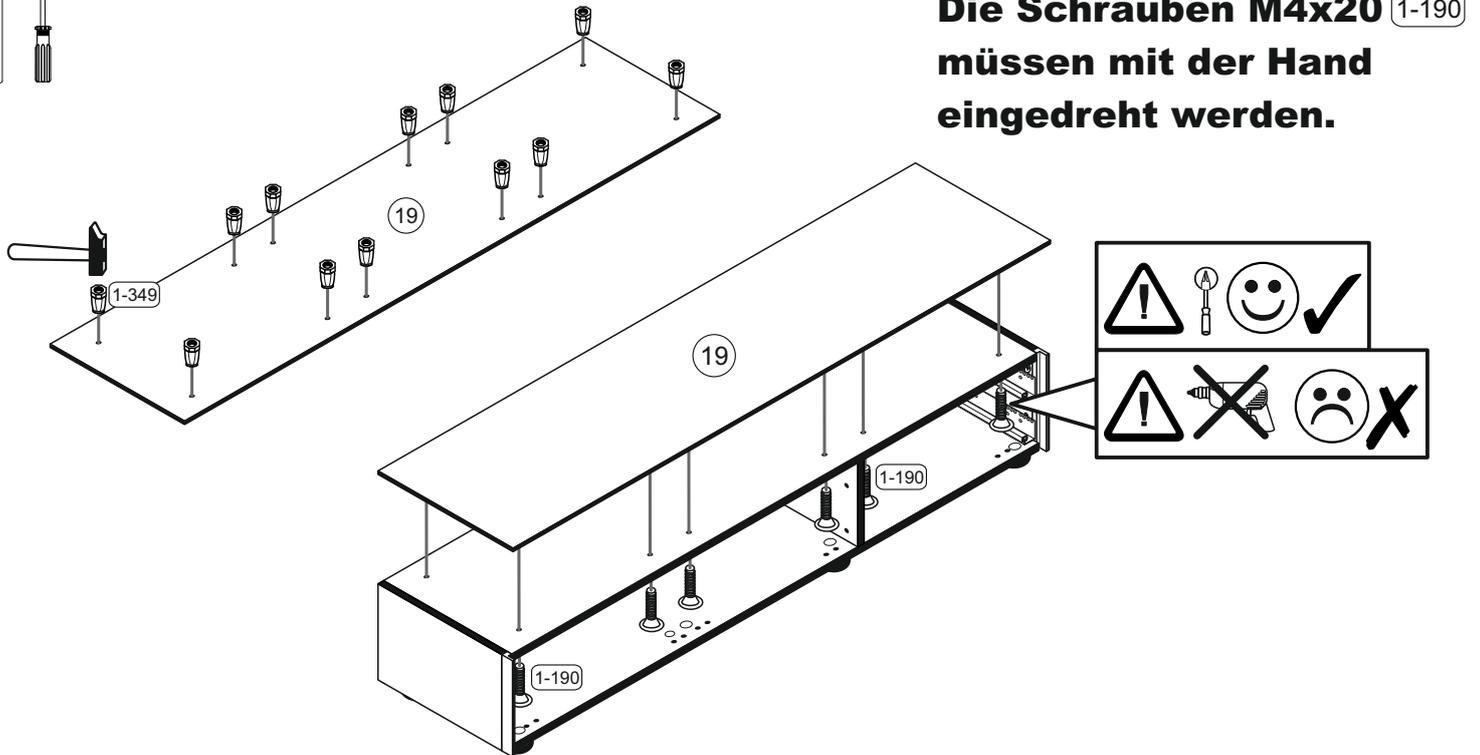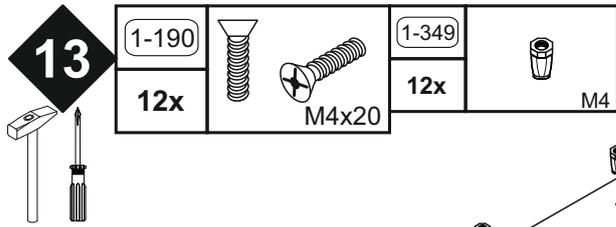

## Montage der Glasoberplatte

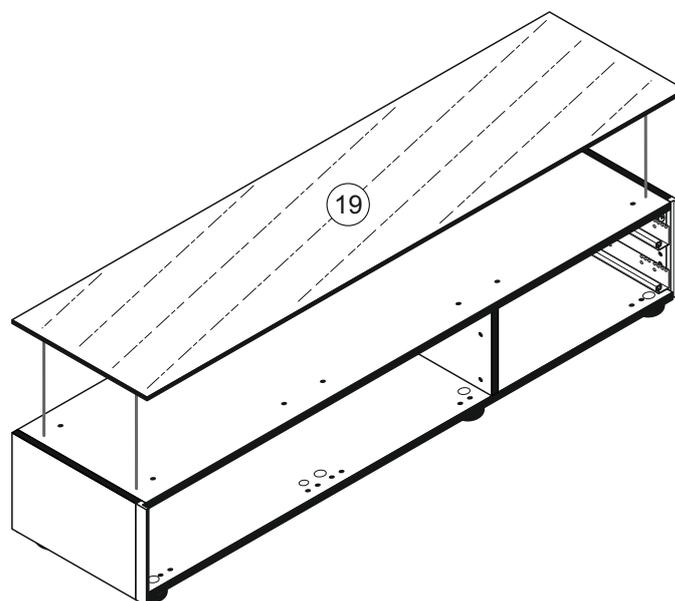


# CHICAGO






14	1-80	1-200	3-07	3-11	
	2x	2x	1x	3x	

3,5x13      6,3x13


## Stütze unten (17) überdrehen

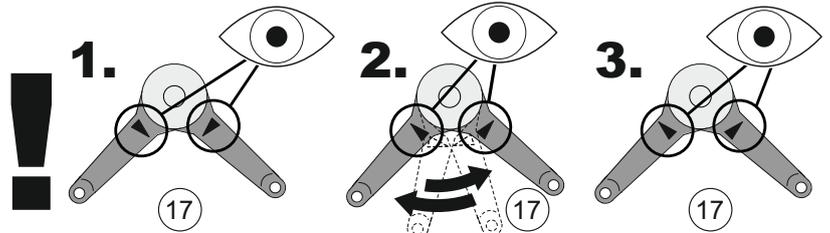


### Montage der Türdämpfung

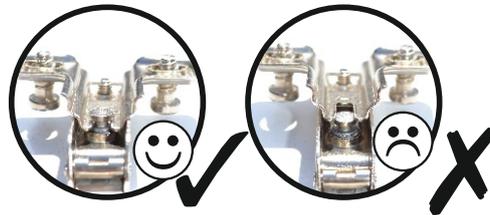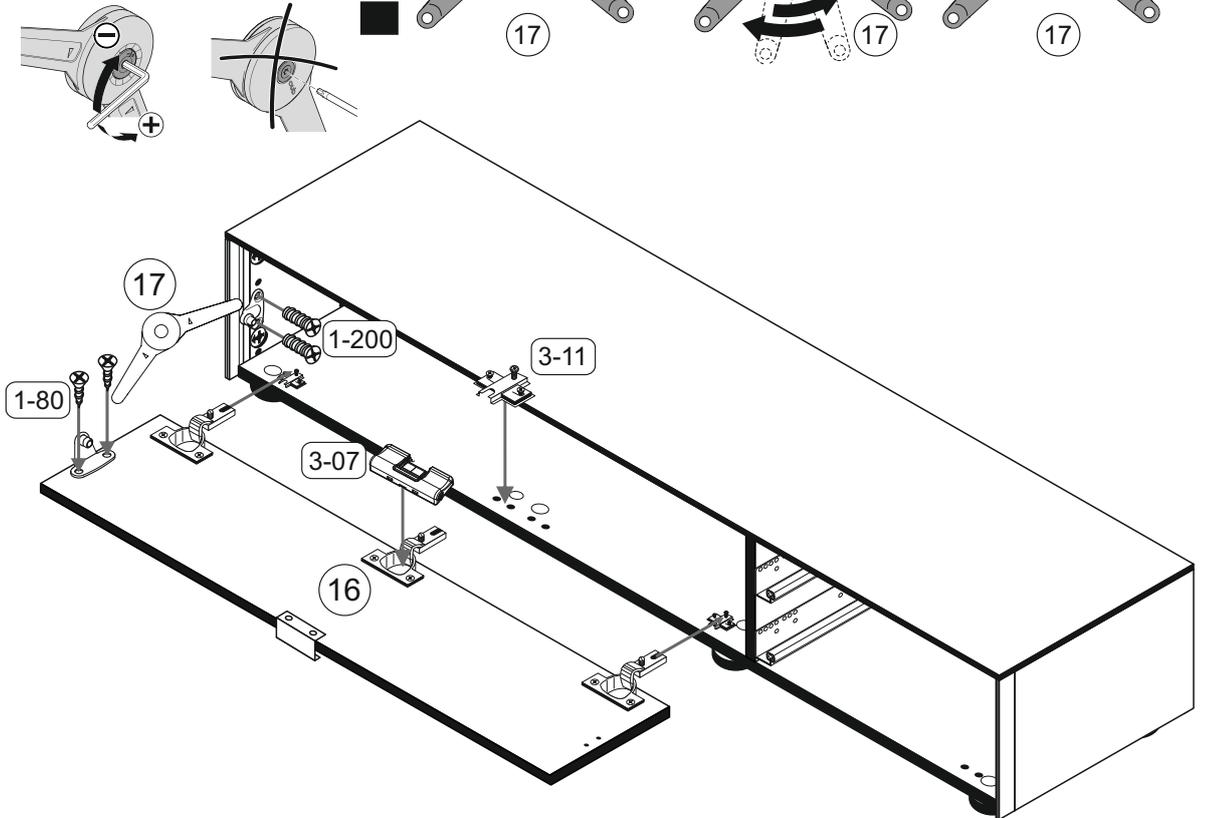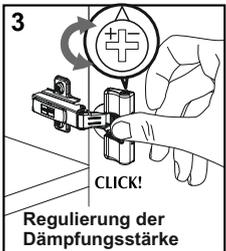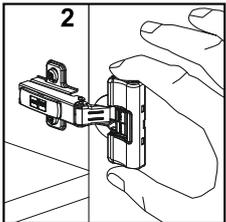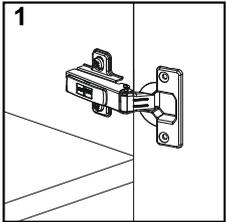


- Türen einstellen (Scharniere justieren)
- Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- Régler les portes (ajuster les charnières)
- Sistemare le porte (regolare le cerniere)
- Deuren instellen (scharnieren afstellen)
- Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
- Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)
- Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
- Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)
- Reglare usi (ajustare balamale)
- Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
- Регулировка дверей (регулировка шарнира)

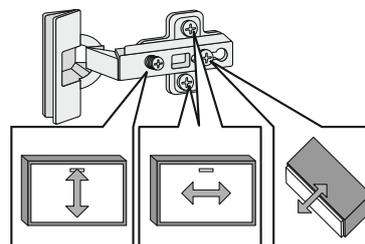


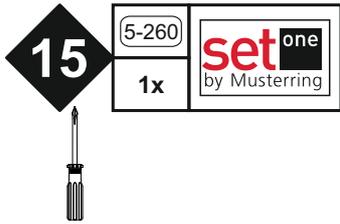



### Einbau des Schubkastens

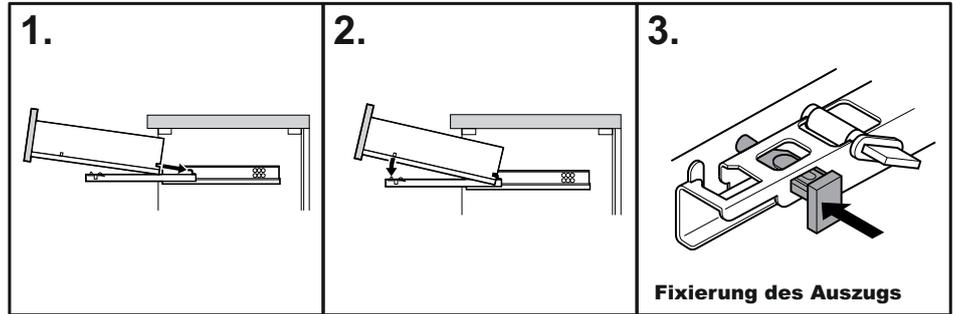



### Ausbau des Schubkastens

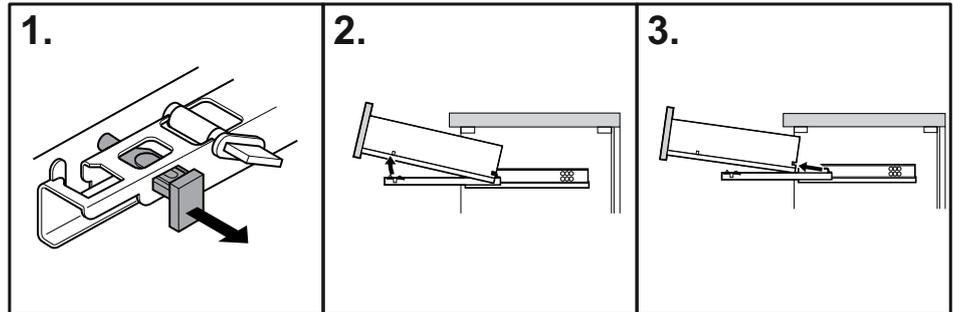

### Höhenverstellung des Schubkastens

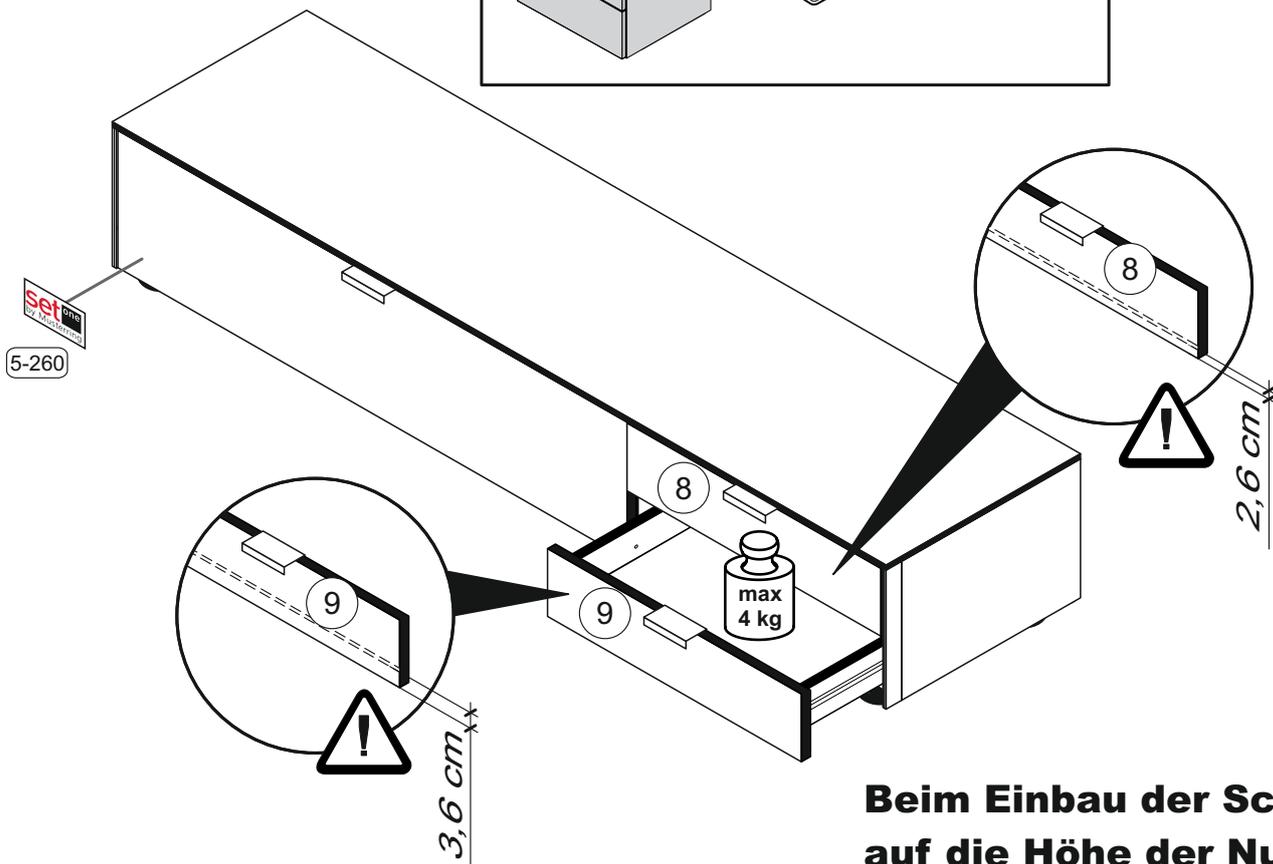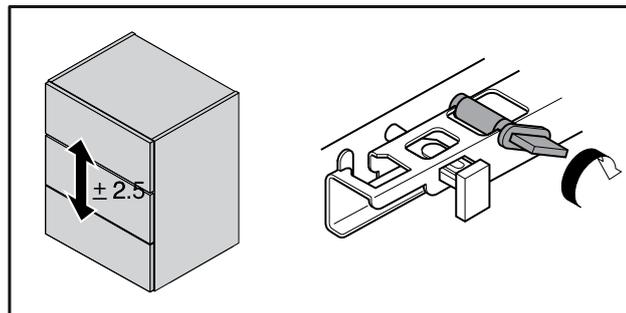

**Beim Einbau der Schubkästen  
auf die Höhe der Nut achten.**

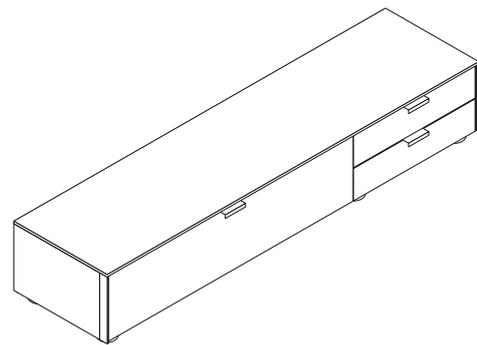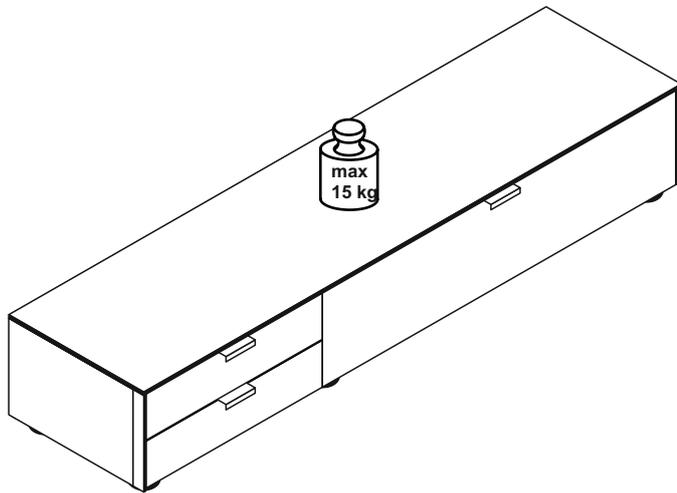

Das Lowboard kann spiegelbildlich montiert werden.  
Diese Anleitung zeigt die Ausführung mit der Klappe auf der rechten Seite.

# 0772-LB\_021

## Lowboard

REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба

			<b>Colli 1/3:</b> (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)		
			<b>Colli 2/3:</b> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Beutel 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5		
			<b>Colli 3/3:</b> (19)		

# CHICAGO

## Beutel 1/5

1-10 2x	6,3x50	1-30 32x	3x16	1-70 4x	3x30	1-80 8x	3,5x13	1-90 8x	3,5x20	1-190 12x	M4x20
1-200 16x	6,3x13	1-349 12x	M4	2-08 8x	h=10mm	2-10 14x	h=12mm	2-20 22x			

## Beutel 2/5

1-123 12x	4x15	2-173 6x		3-07 1x		3-11 3x		3-41 3x	
--------------	------	-------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

## Beutel 3/5

## Beutel 4/5


2-103 12x	8x30	5-01 10x		5-130 2x		5-185 8x	
5-260 1x		5-265 1x		5-280 1x		6-425 3x	

## Beutel 5/5


1-36 4x	4x40
------------	------




## Colli 1/3

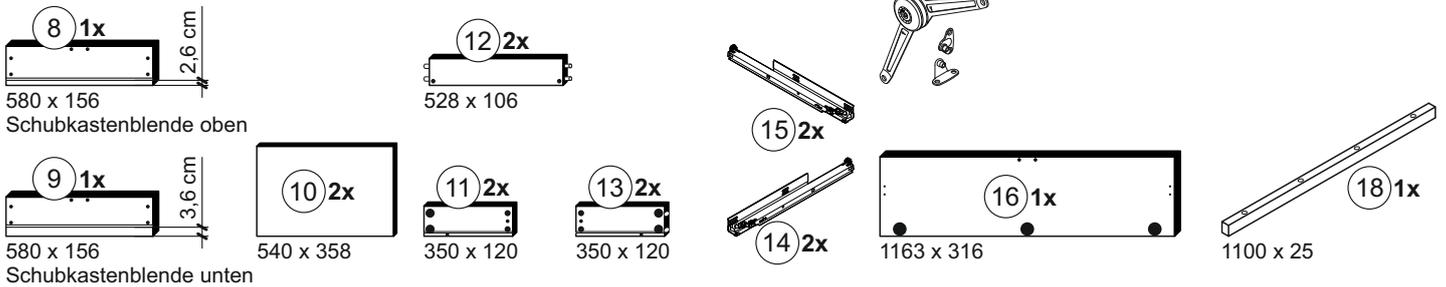









## Colli 2/3

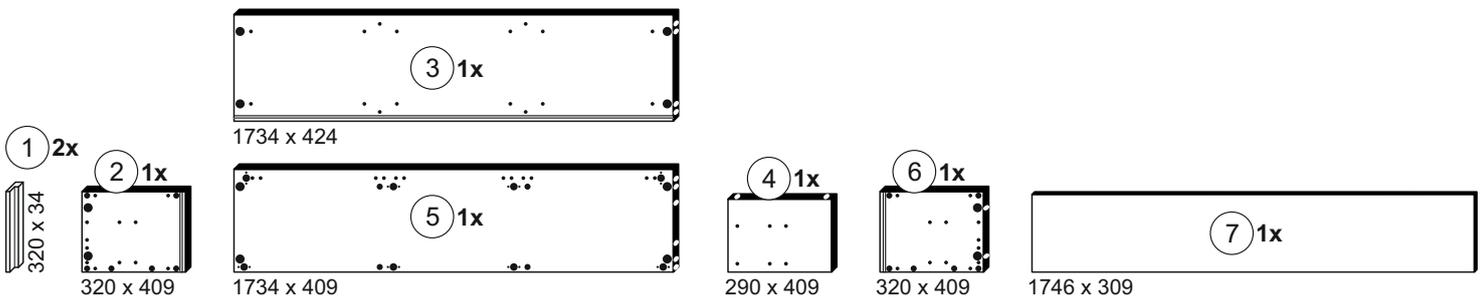





## Colli 3/3

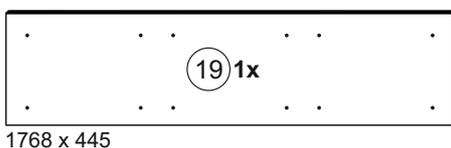

1768 x 445

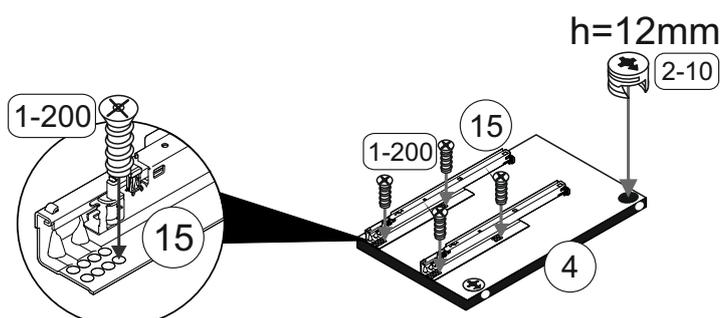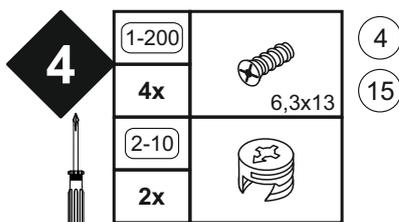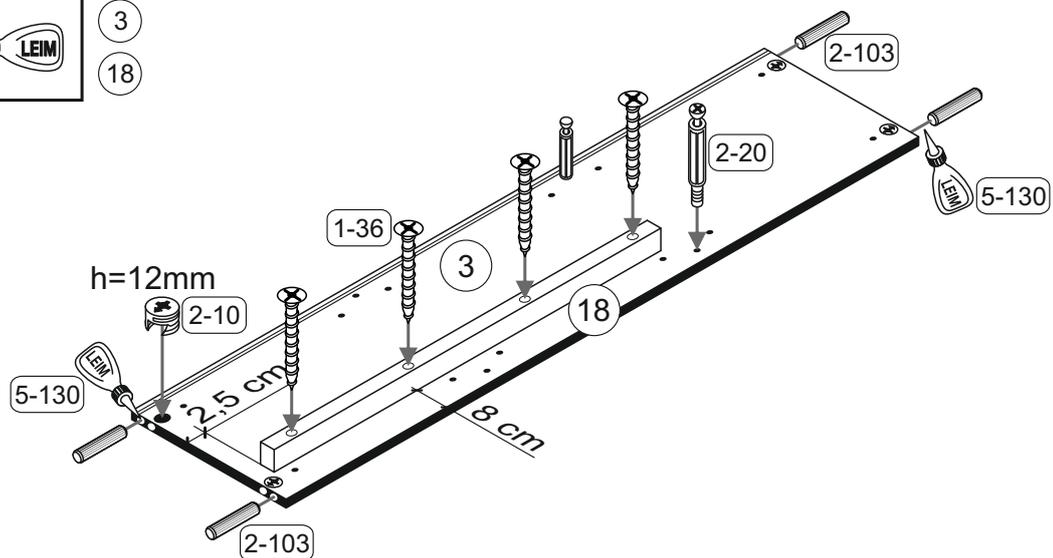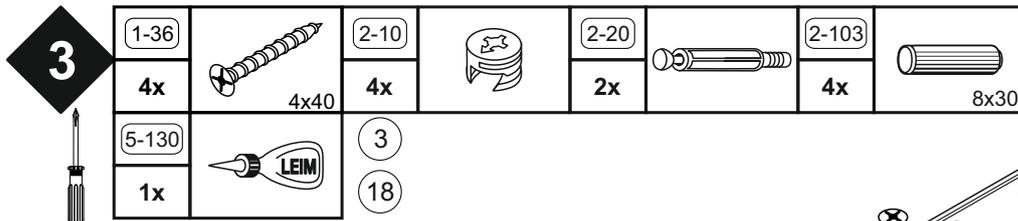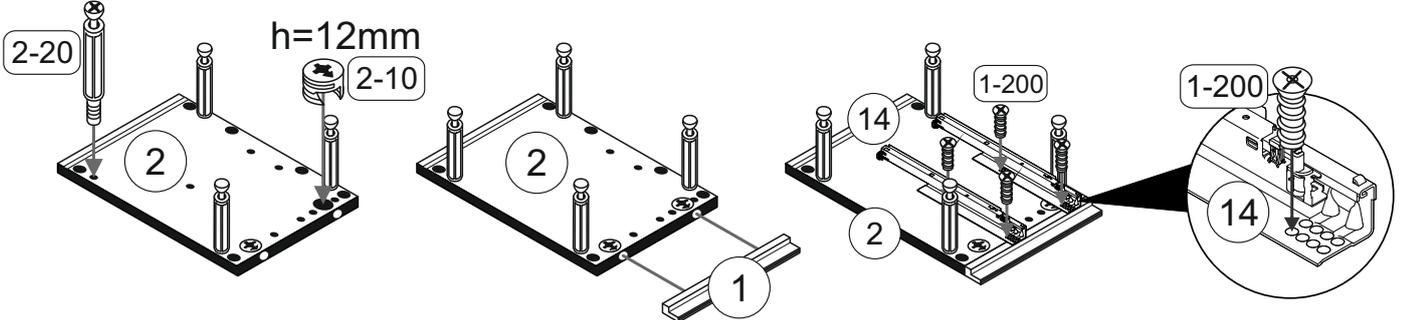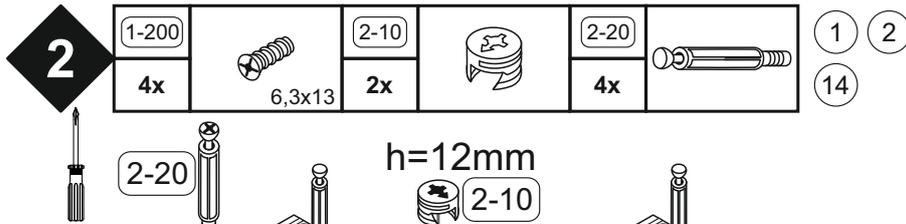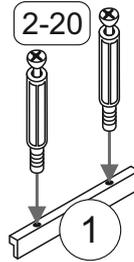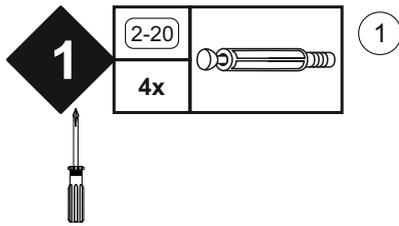

# CHICAGO

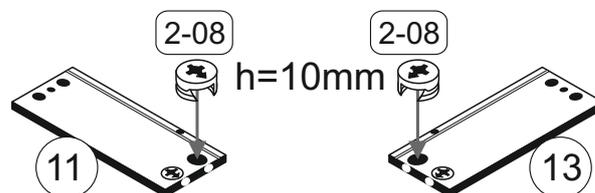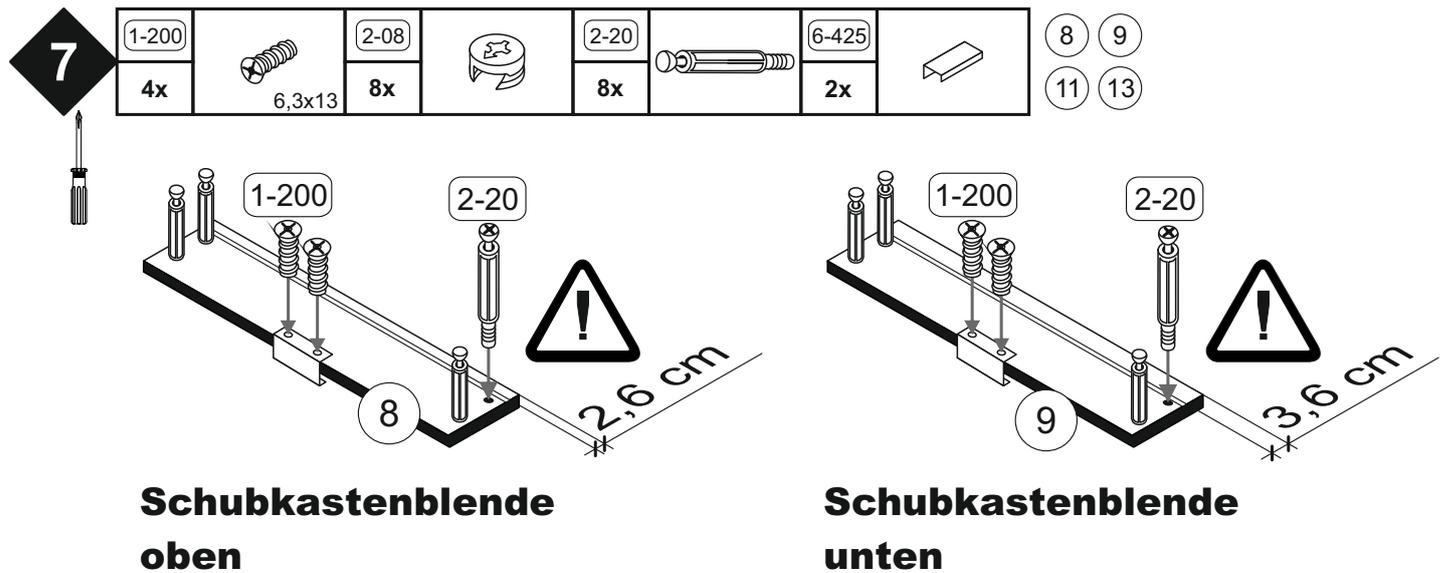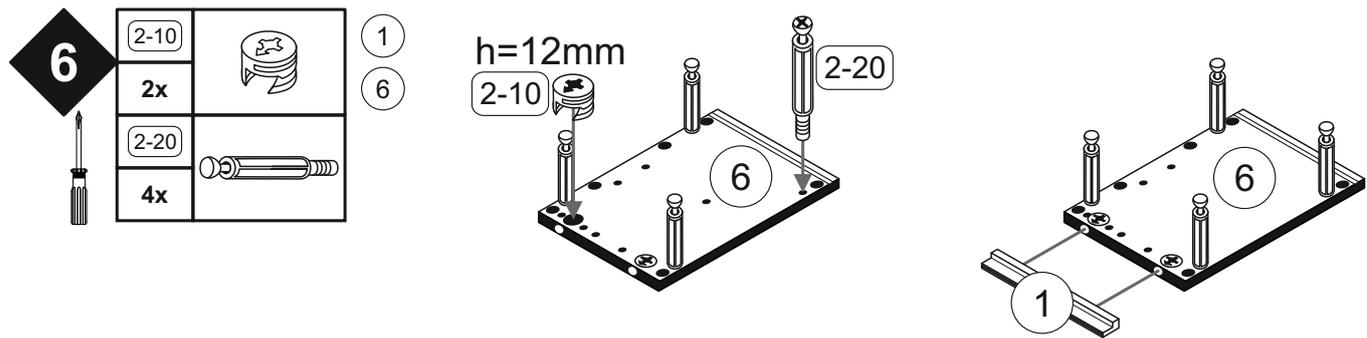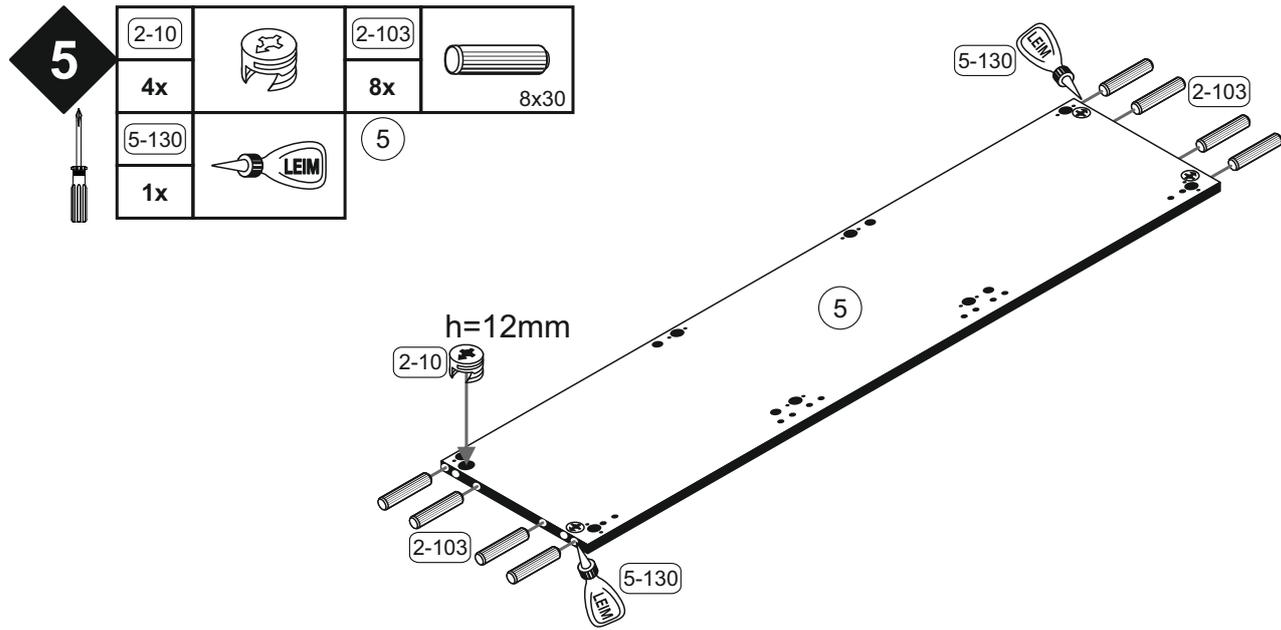

# CHICAGO

**8**

1-30		1-70		1-90	
12x	3x16	4x	3x30	4x	3,5x20

5-185		8	9	10
4x		11	12	13

**9**

1-80		1-200		16
6x		2x	6,3x13	

3-41		6-425	
3x	0er	1x	

**10**


1-10	
2x	6,3x50

5-130	
1x	LEIM

# CHICAGO


**11**

(1-30)		3x16
20x		
(1-90)		3,5x20
4x		
(1-123)		4x15
12x		
(5-185)		
4x		
(2-173)		
6x		

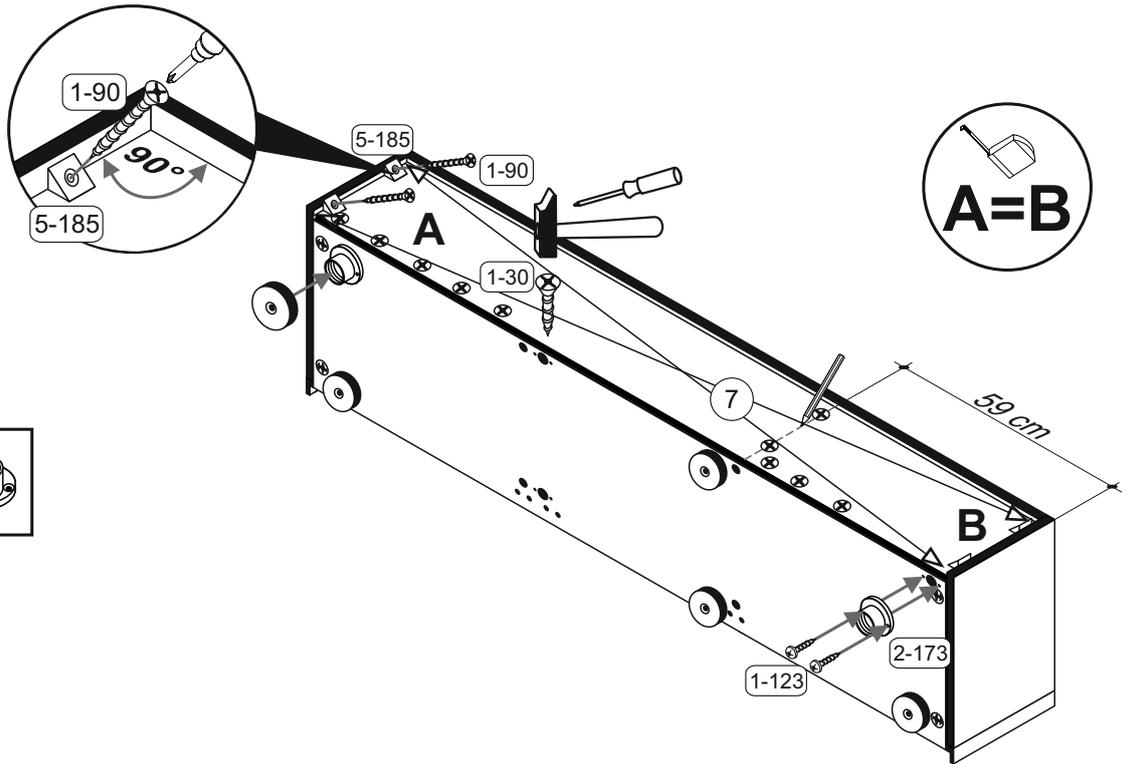



**12**

(5-01)		(5-280)	
10x		1x	

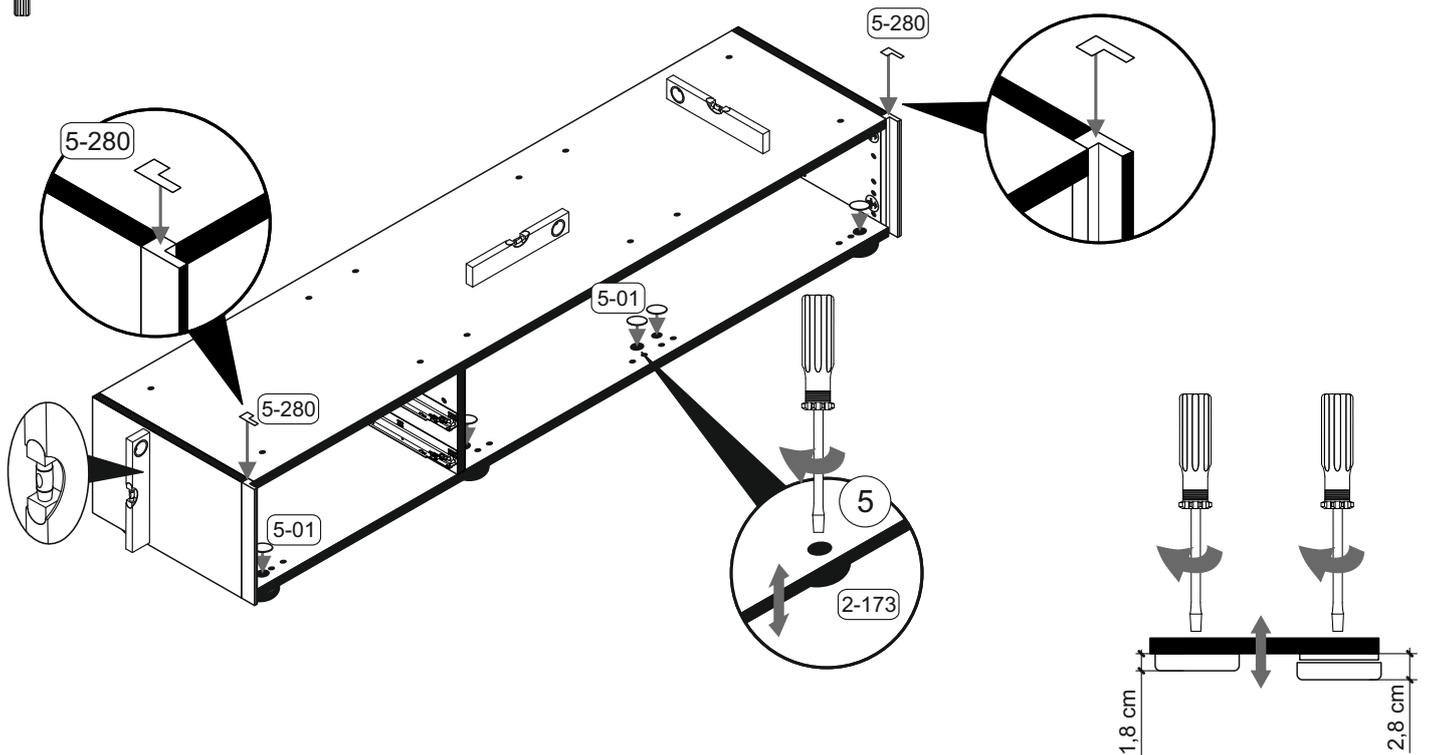


Höhenverstellung der Möbelfüße

## Montage der Holzoberplatte

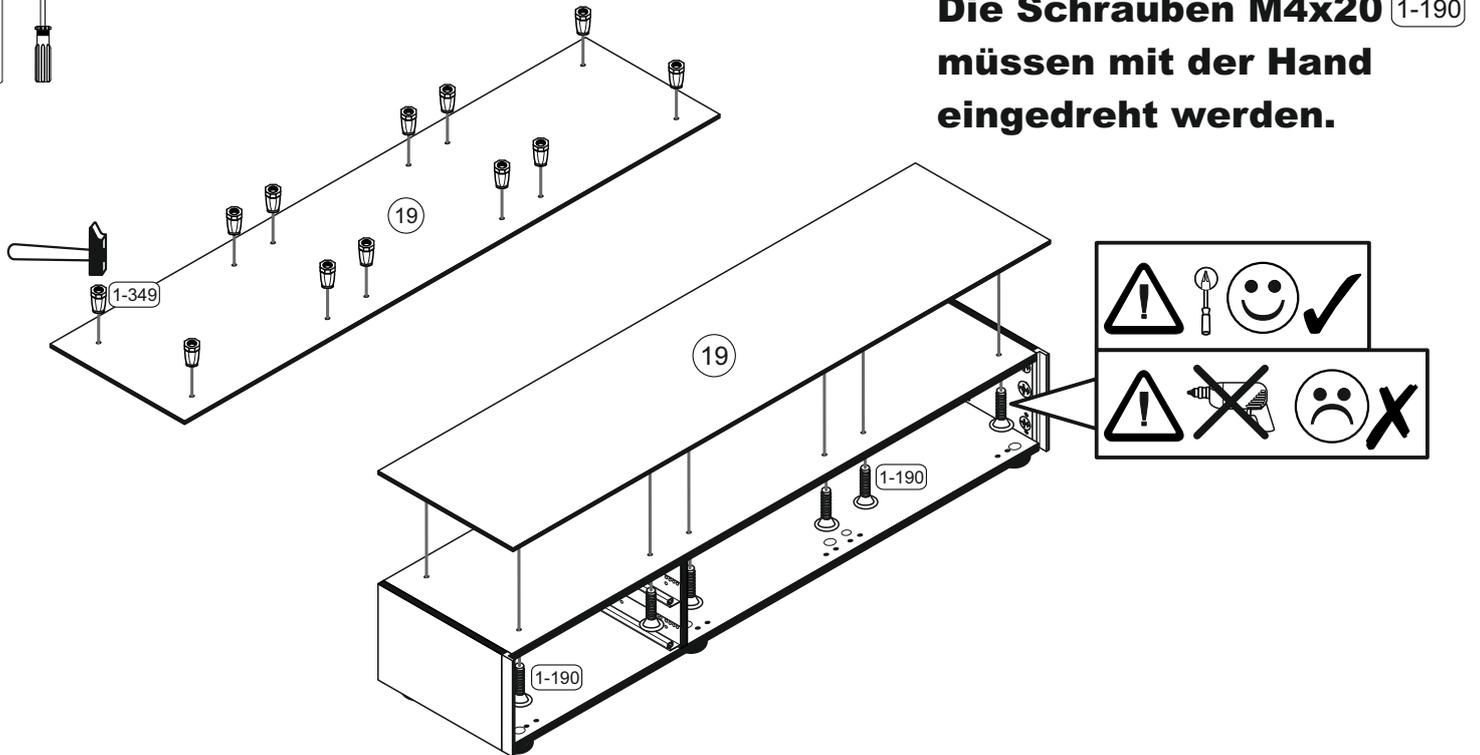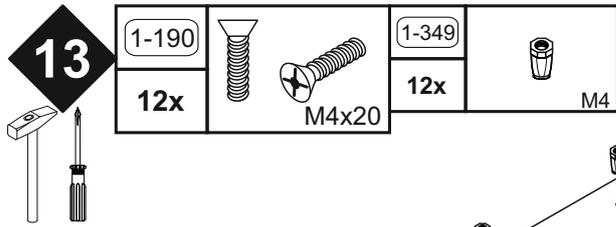



## Montage der Glasoberplatte

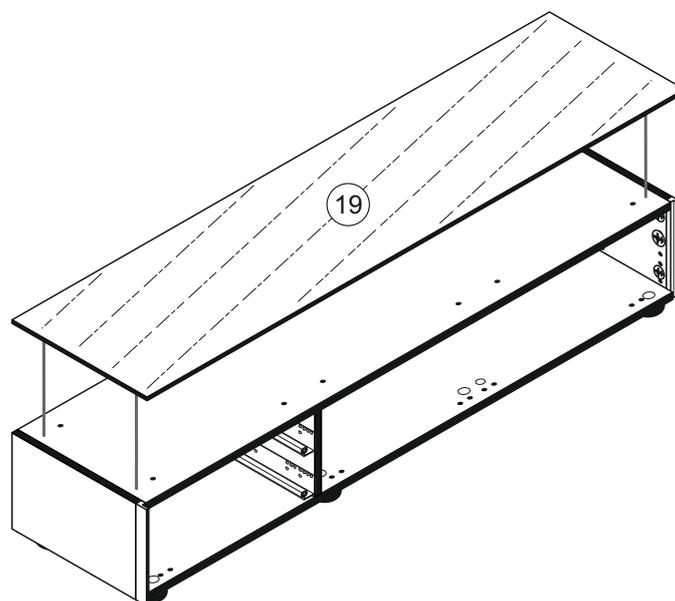



# CHICAGO

14	1-80	1-200	3-07	3-11
	2x	2x	1x	3x


## Stütze unten (17) überdrehen

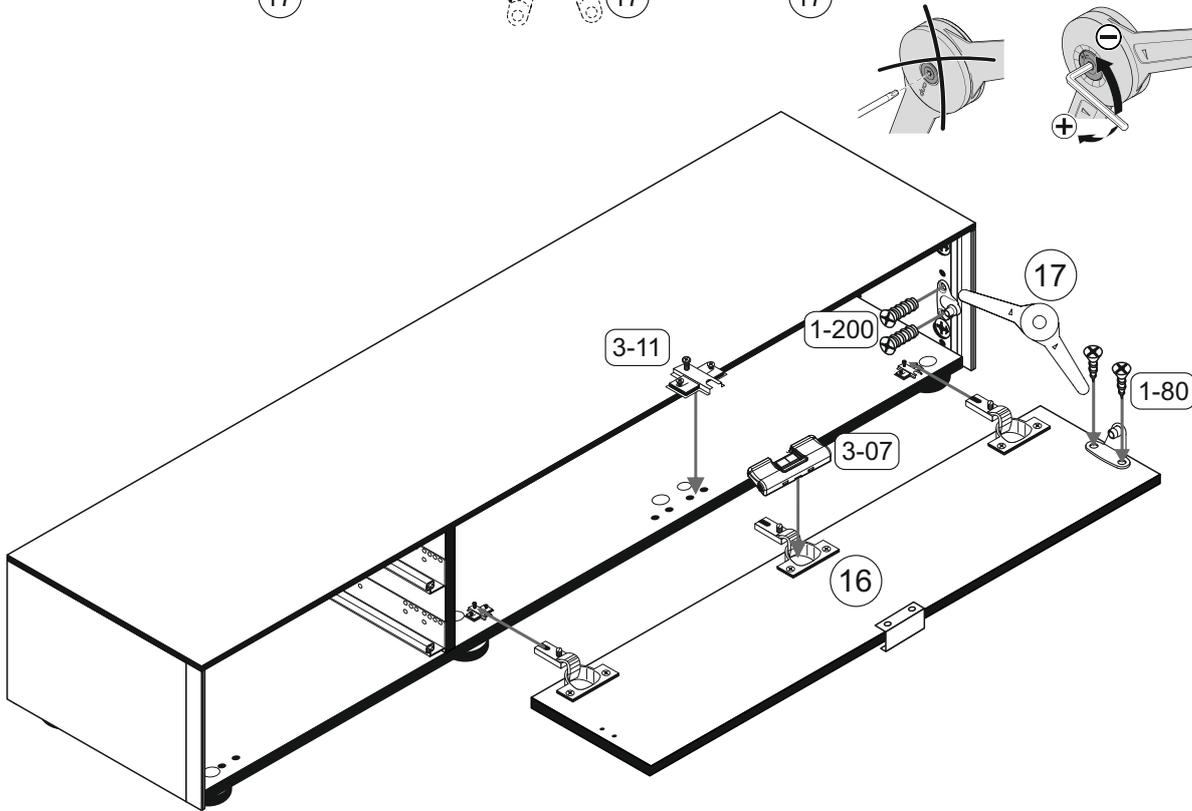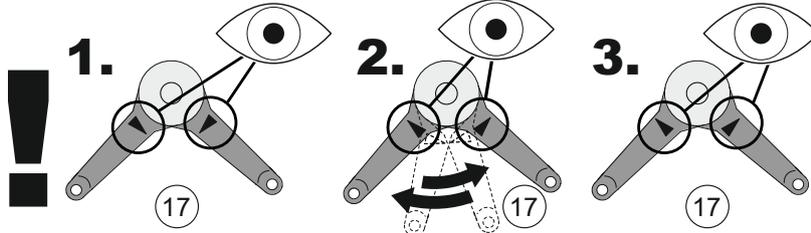


## Montage der Türdämpfung

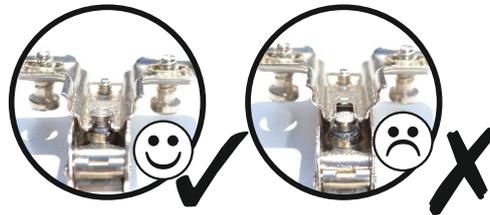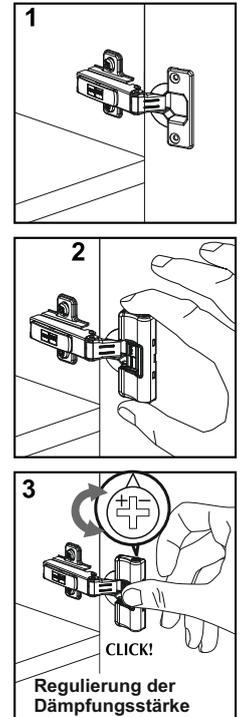


**Türen einstellen (Scharniere justieren)**  
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)  
**Régler les portes (ajuster les charnières)**  
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)  
**Deuren instellen (scharnieren afstellen)**  
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)  
**Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)**  
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)  
**Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)**  
 Reglare ușii (ajustare balamale)  
**Kapıların ayarlanması (mentşelerin seviye ayarı)**  
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

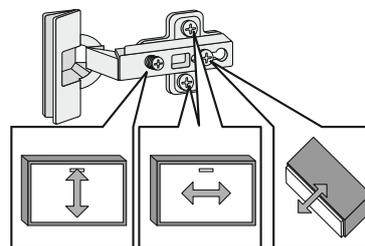


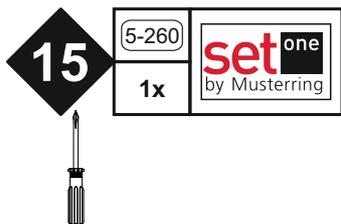



### Einbau des Schubkastens

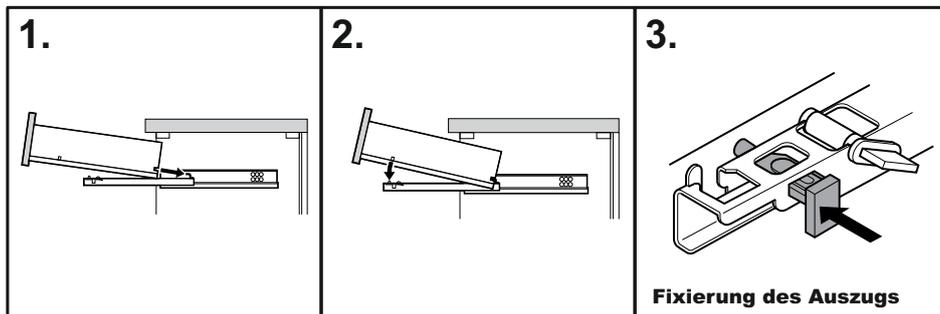


### Ausbau des Schubkastens

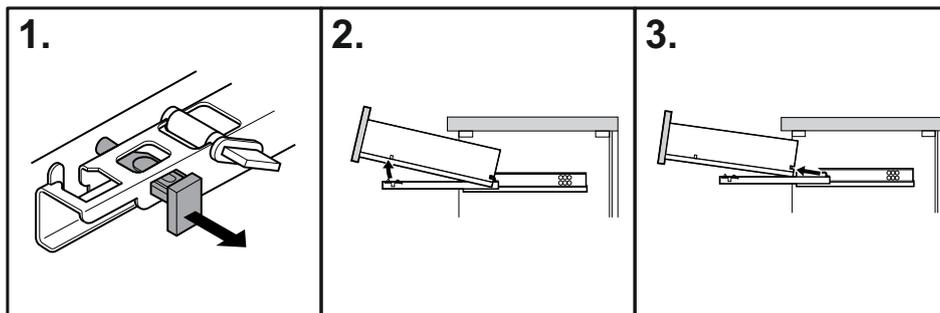

### Höhenverstellung des Schubkastens

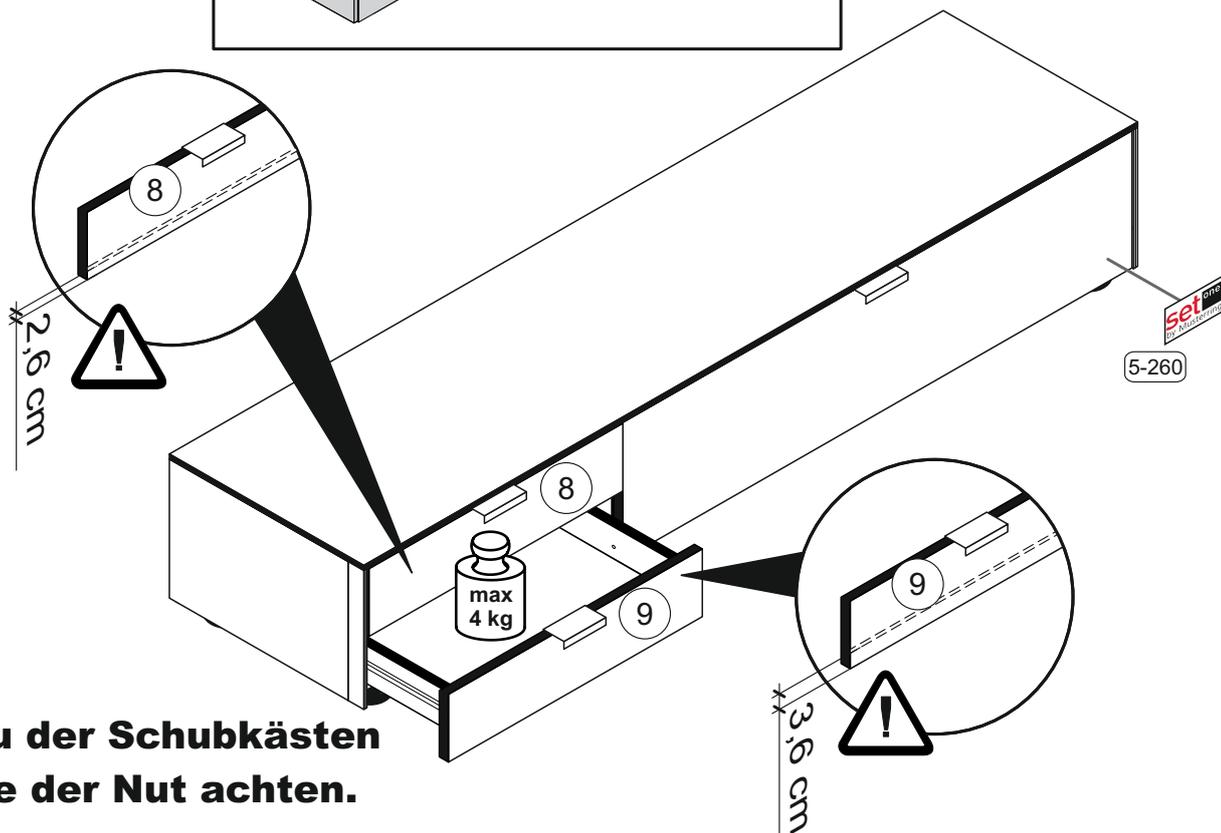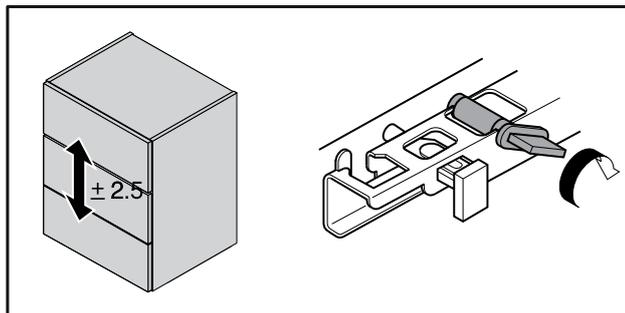

**Beim Einbau der Schubkästen  
 auf die Höhe der Nut achten.**

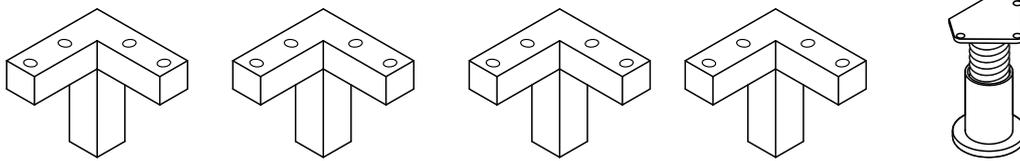

# 0771 Fuß Möbelfüße

REPC-Nr.:




Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба

<p>Colli 1/1 : ① ② Beutel 1/1</p>		

### Beutel 1/1

1-33		1-125	
3x	4x17	16x	4x25

### Colli 1/1

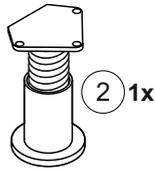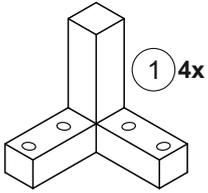

**1**

1-33		1-125	
3x	4x17	16x	4x25