


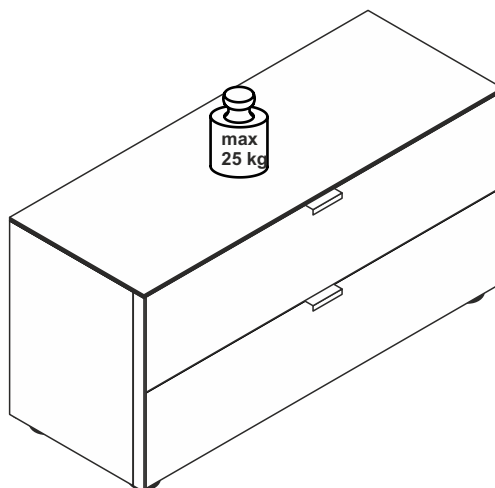

Art.Nr. : 0772-LB_011
Lowboard

REPC-Nr.:

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

			Colli 1/3 : (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Colli 2/3 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Beutel 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 Colli 3/3 : (20)		

CHICAGO

Beutel 1/5

1-30 35x 3x16		1-80 8x 3,5x13		1-70 2x 3x30		1-90 4x 3,5x20		1-122 2x 4x13		1-190 6x M4x20	
1-200 10x 6,3x13		1-349 6x M4		2-08 4x h=10mm		2-10 16x h=12mm		2-20 20x			

Beutel 2/5

1-123 8x 4x15		2-173 4x		3-07 1x		3-11 3x		3-42 3x	
---------------------	---	-------------	---	------------	---	------------	--	------------	---

Beutel 4/5

2-103 12x 8x30		5-130 2x		5-185 4x		5-260 1x	
5-265 1x		5-280 1x		6-425 2x			


Beutel 5/5

1-36 4x 4x40	
--------------------	---


Colli 1/3




1123 x 358




1163 x 316




1111 x 146




350 x 160




350 x 160




350 x 160




1100 x 25




1100 x 25



1100 x 25




1163 x 316




1163 x 316


Colli 2/3

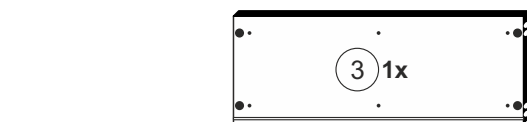

1151 x 424



640 x 34




640 x 409




1151 x 407




1151 x 409



640 x 409




1163 x 309















1163 x 320

Colli 3/3

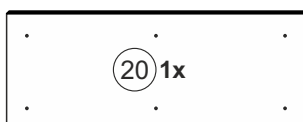

1185 x 445

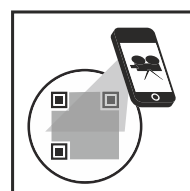

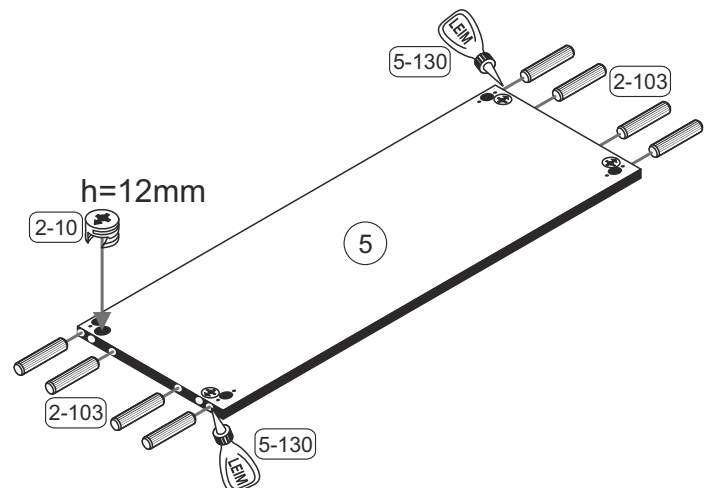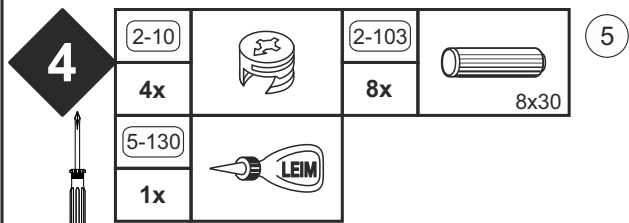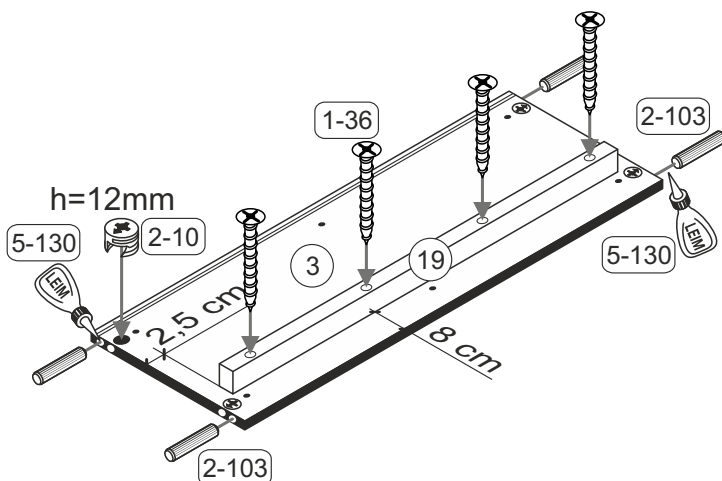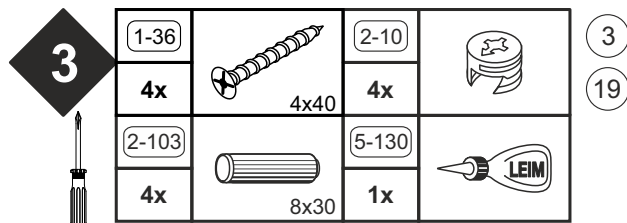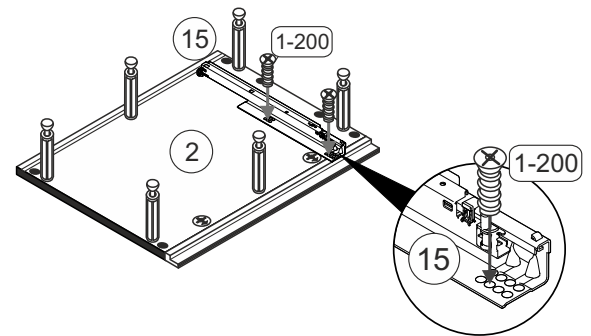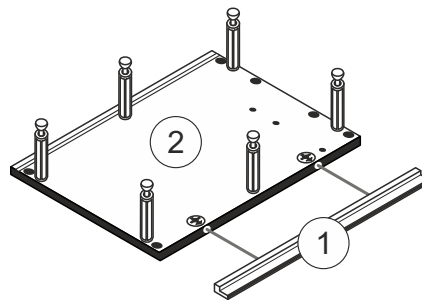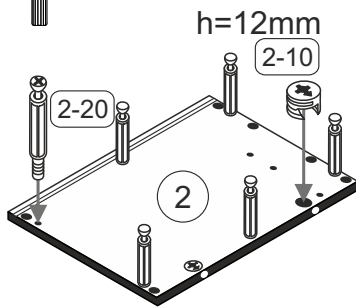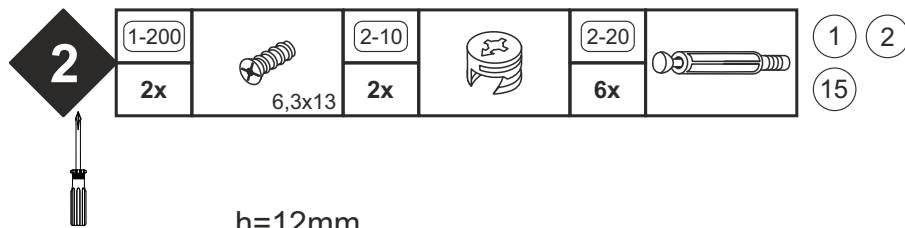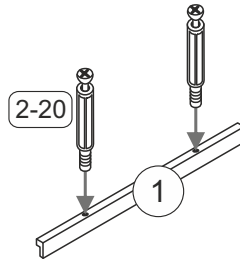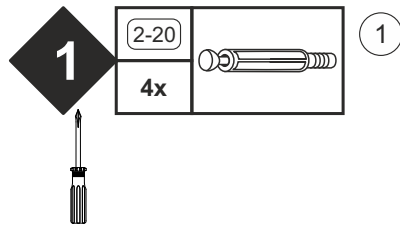

CHICAGO

5

2-10

4x

3-11

3x

h=12mm

2-10

4

4

3-11

6

1-200

2x

6,3x13

2-10

2x

2-20

6x

1

6

h=12mm

2-10

2-20

6

1

6

1-200

16

1-200

16

7

1-80

6x

3,5x13

1-200

2x

6,3x13

3-42

3x

8er

1x

6-425

1x

1-80

3-42

1-200

17

17

6-425

8

1-200

2x

6,3x13

2-08

4x

2-20

4x

6-425

1x

9

11

13

1-200

6-425

2-20

9

9

2-08

11

11



2-08

13






13

h=10mm

4

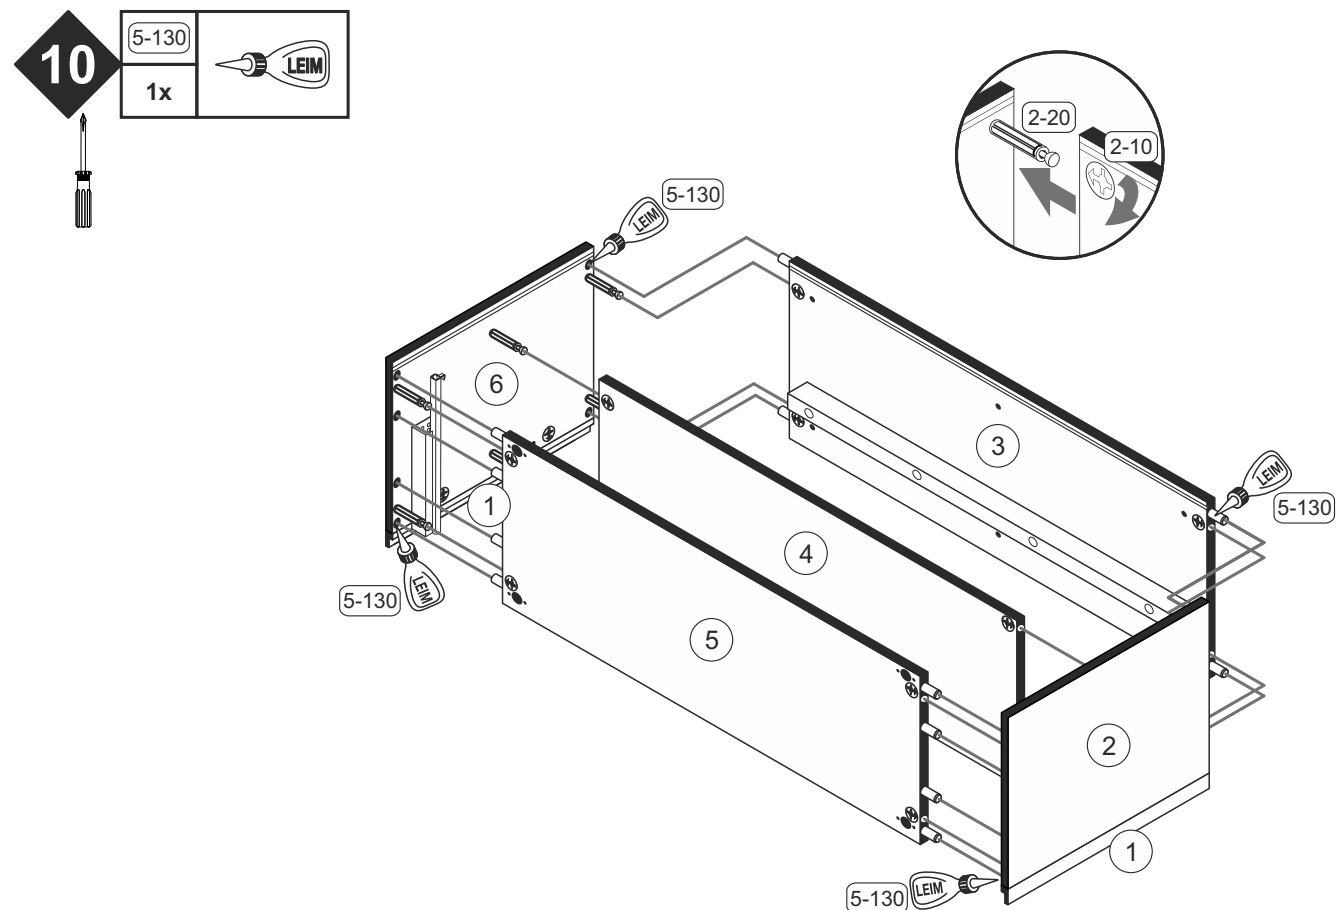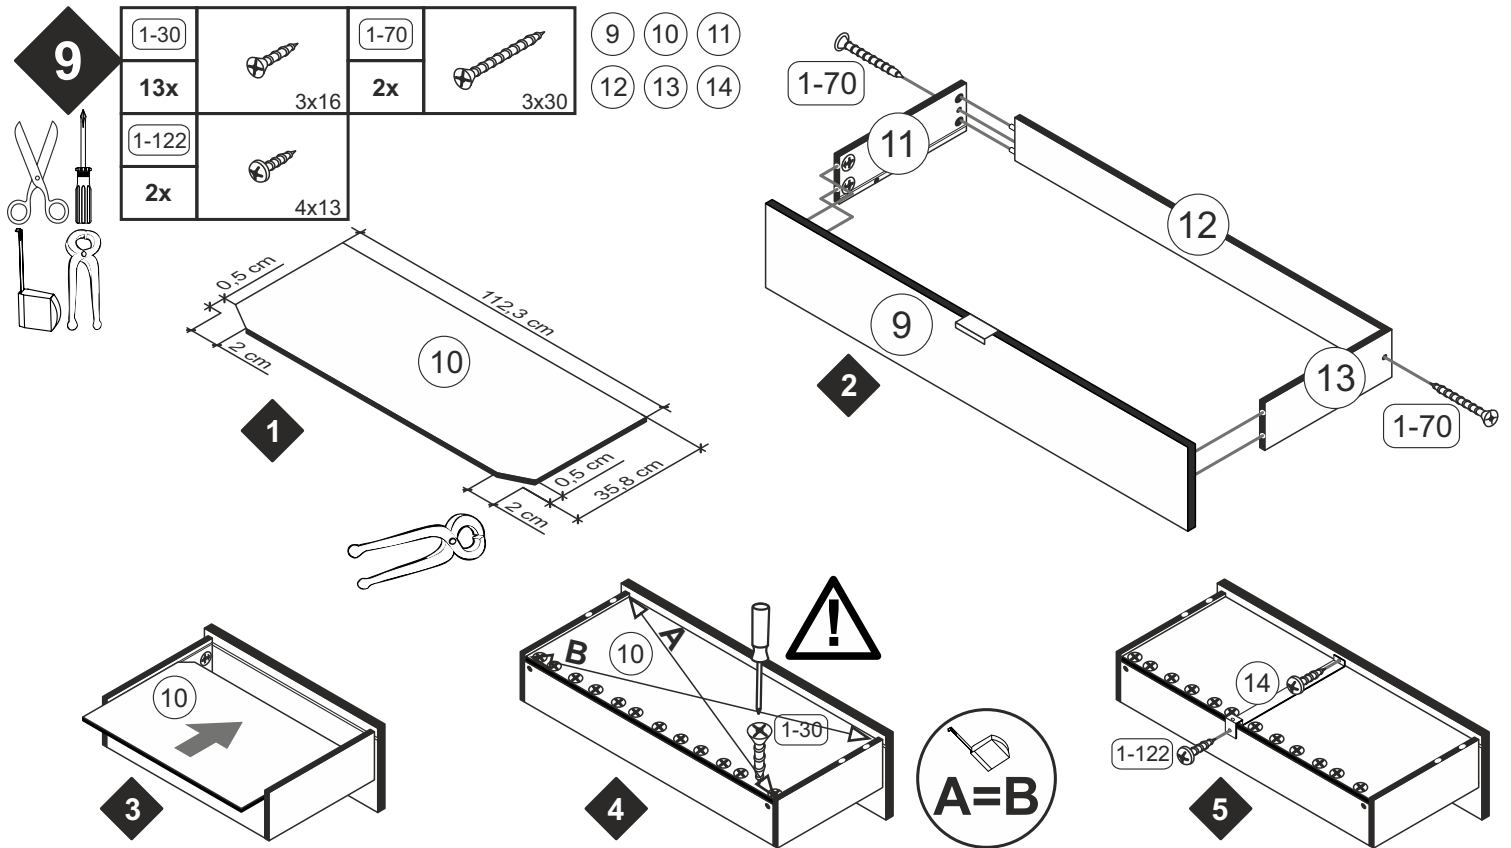


CHICAGO

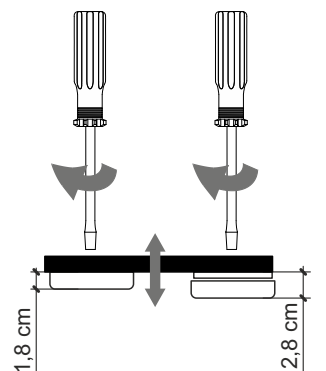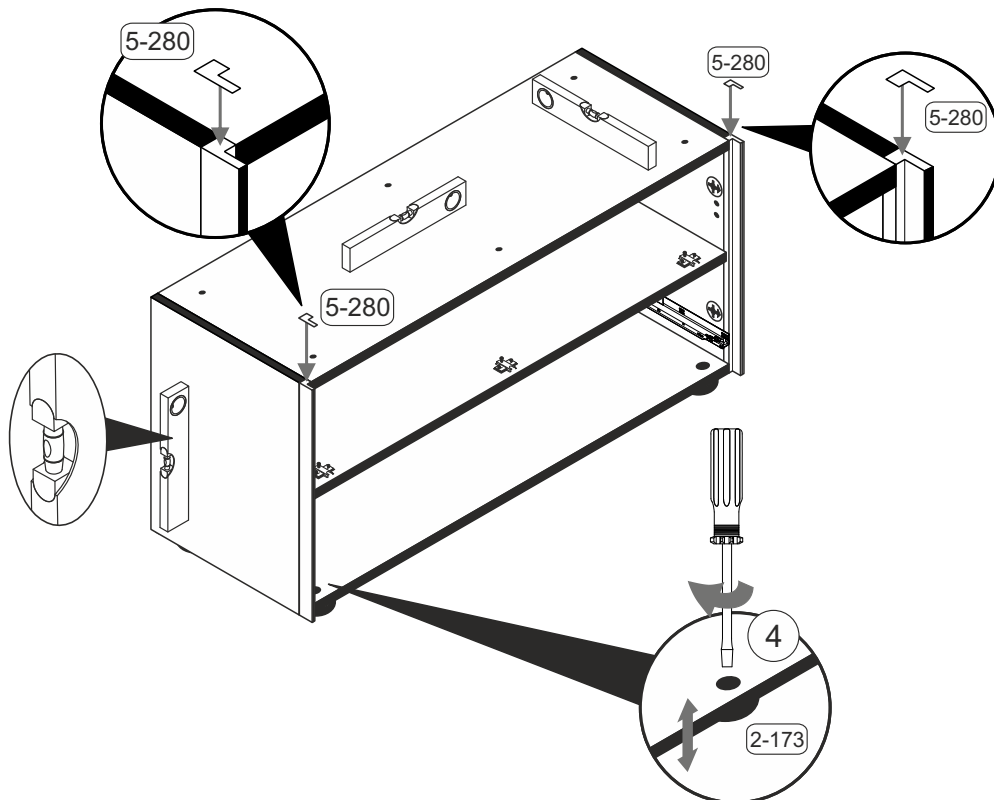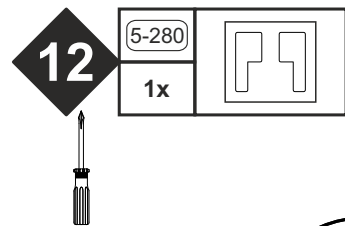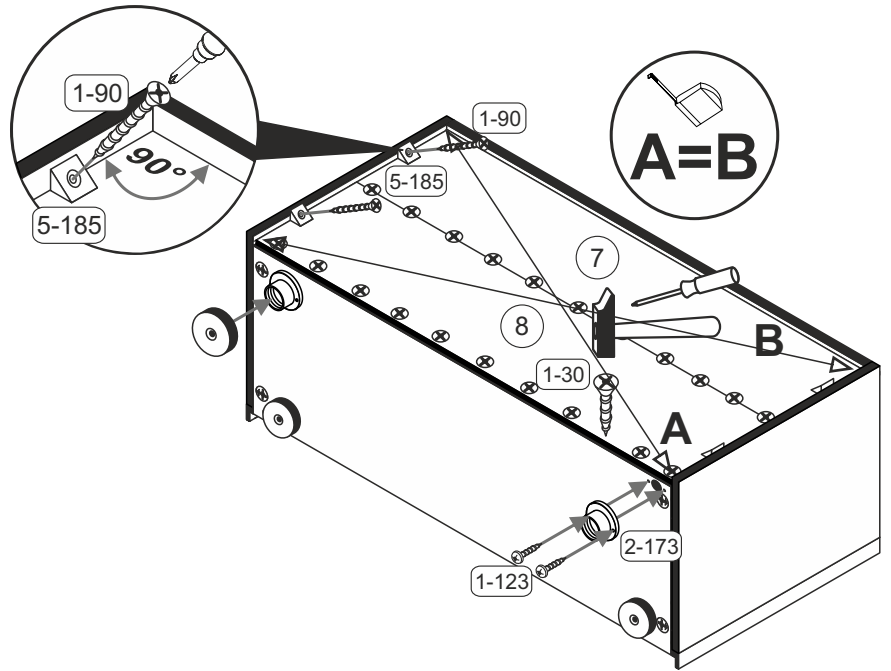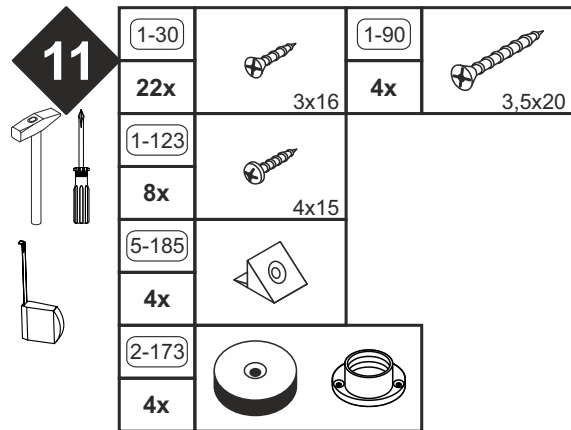


Höhenverstellung der Möbelfüße

13



Einbau des Schubkastens

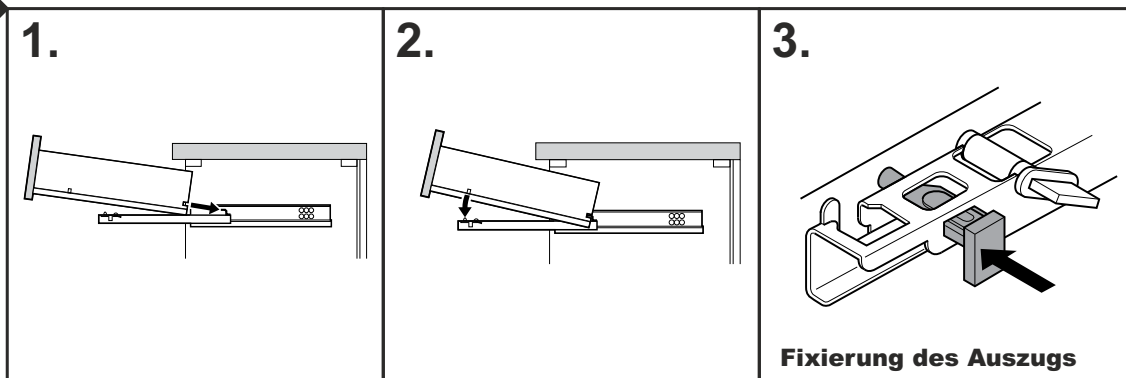



Ausbau des Schubkastens

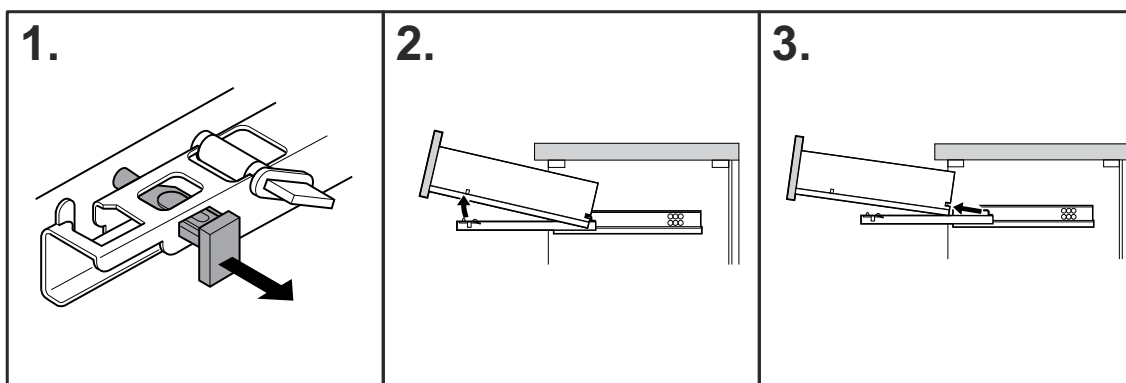





Höhenverstellung des Schubkastens

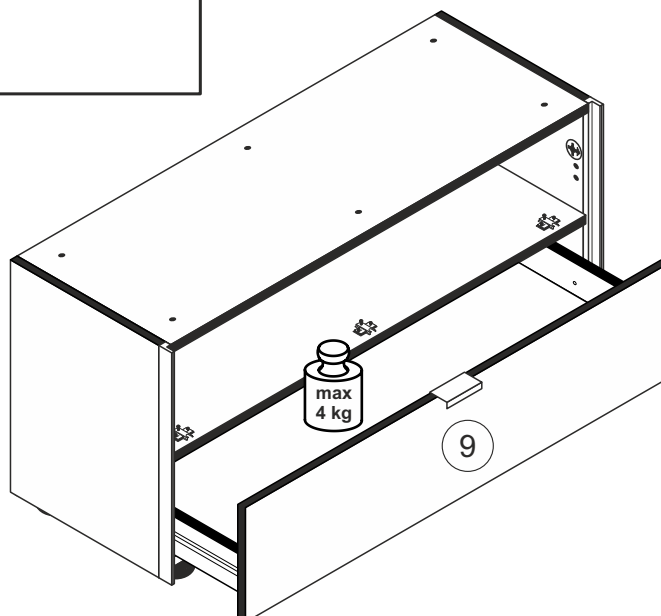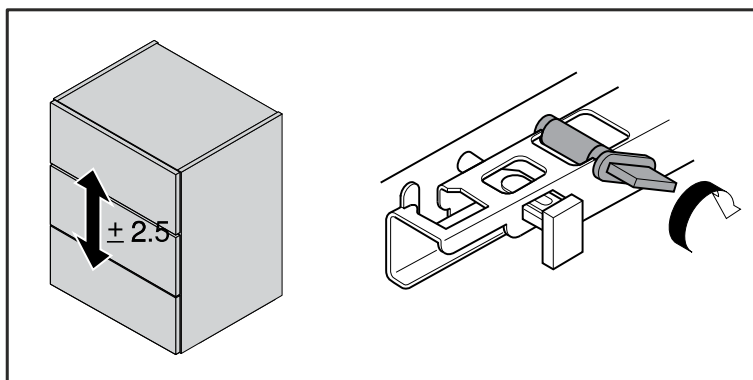


Montage der Holzoberplatte

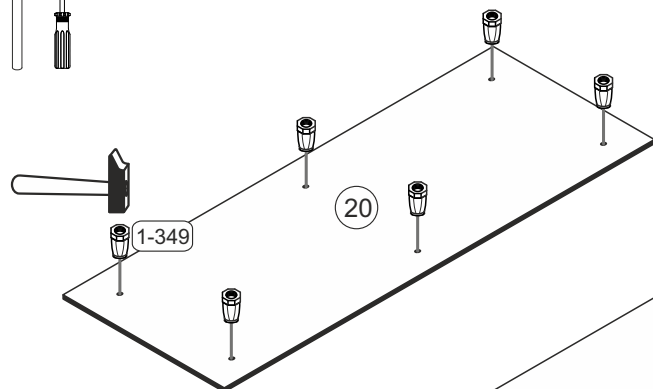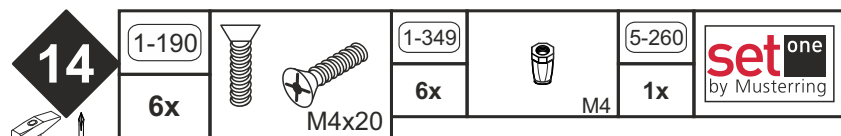


Die Schrauben M4x20 (1-190) müssen mit der Hand eingedreht werden.

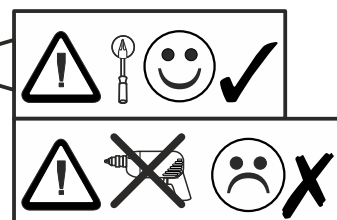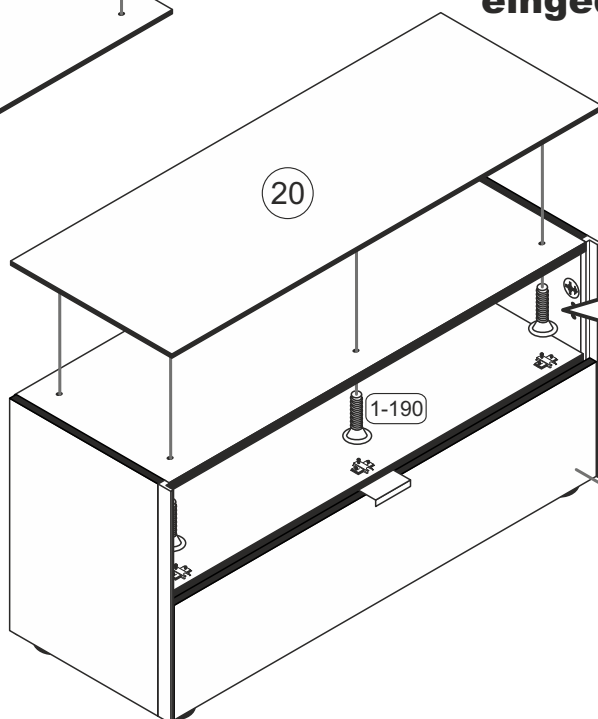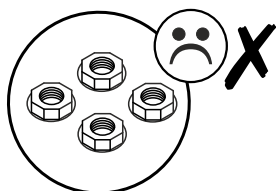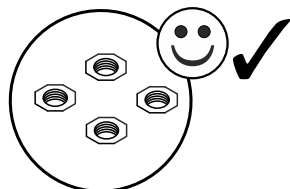





Montage der Glasoberplatte

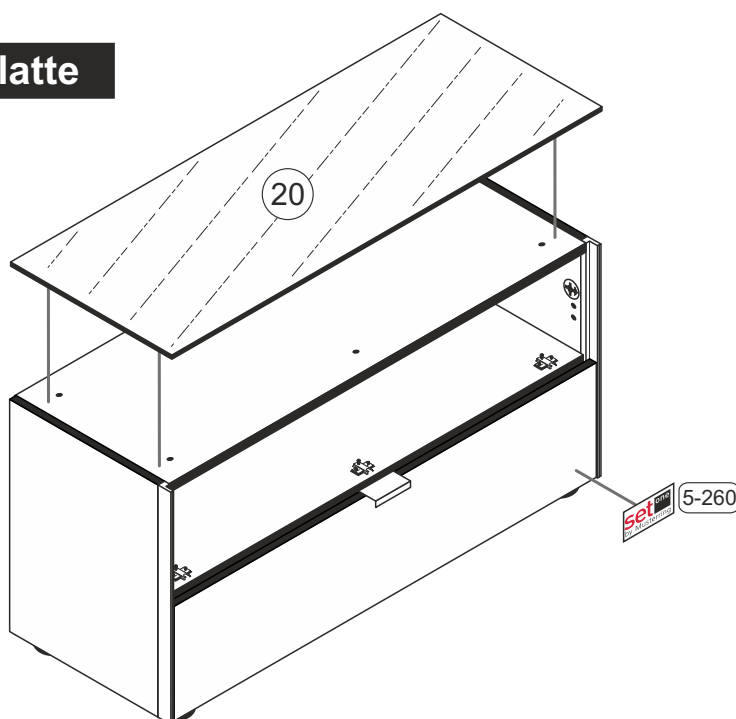


15	1-80		1-200	
	2x	3,5x13	2x	6,3x13
	3-07			
	1x			

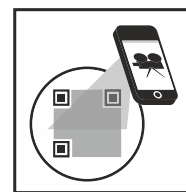

Stütze unten ¹⁸ überdrehen

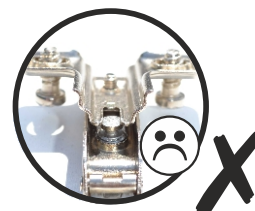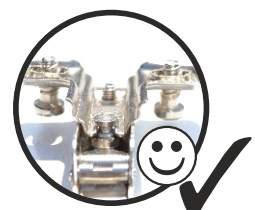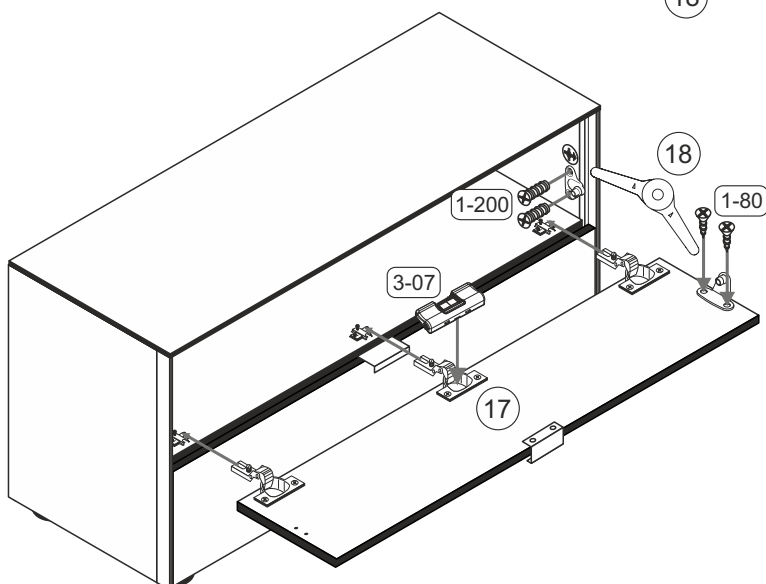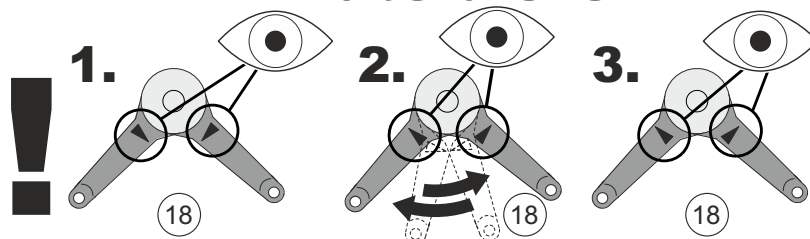

Montage der Türdämpfung

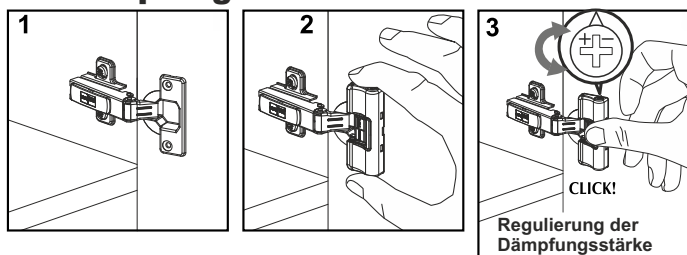

Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Výrovnejte dvířka (seříd'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)
Reglare usi (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

