



Art. Nr. 1385 6655

LKZ 41164

Var. 1

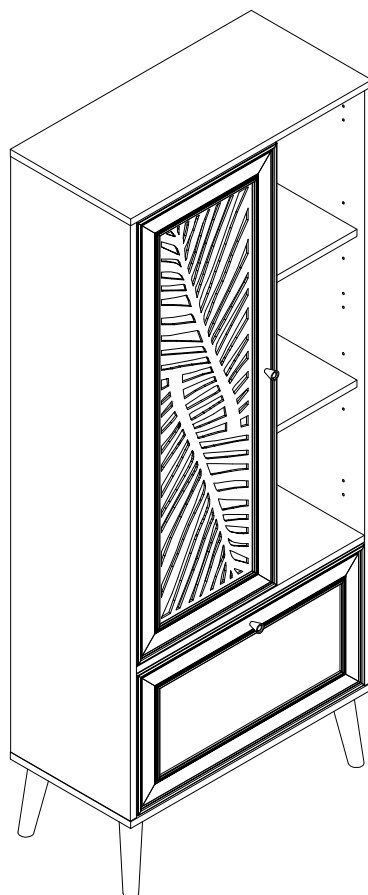

Var. 2

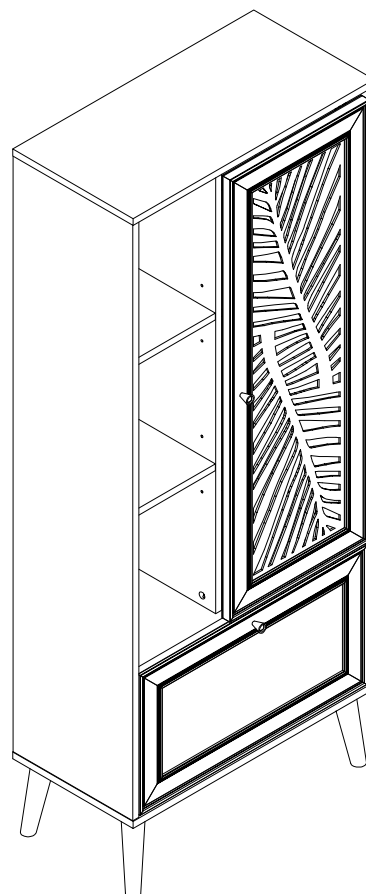

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimati

(GB) Assembly instructions




(IT) Istruzioni di montaggio


(PL) Instrukcja montazu



(SK) Návod na montáž

(RO) Instruktiuni de montaj

(RU) Инструкция по монтажу

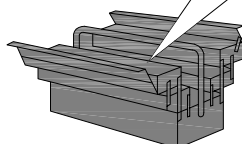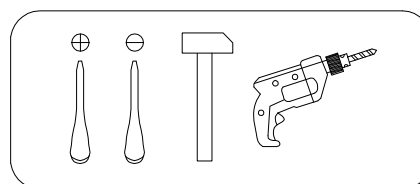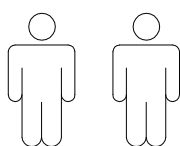



A 090913  7x32 x16	B 000146  15x12 x16	C 000151  8x35 x12	D 100640  20x0.5 x16	E 135021  x14	F 062367  x3
G 000759  3x20 x17	H 125913  x16	I 168847  x5	J 010942  4x16 x10	K 235594  6.3x16 x10	L 231965  x4
M 213618  M8 x4	N 000112  x4	O 230041  22x16 x4	P 132502  x2	Q 005960  M4x25 x2	R 155999  x1
S 000754  3.5x16 x2	T 013859  8x40 x1	U 090185  4.5x45 x1	V 120144  x2	W 000763  3.5x16 x8	X 238965  x1





N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1379x320x16	1		7	610x296x16	1	
2	1379x320x16	1		8	1023x372x22	1	
3	606x324x22	1		9	368x276x16	2	
4	1031x277x16	1		10	226x276x16	2	
5	644x322x16	1		11	1389x238x3	1	
6	644x322x16	1		12	1389x380x3	1	
				13	331	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба




Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер



Typ - Type - Тип - Тип

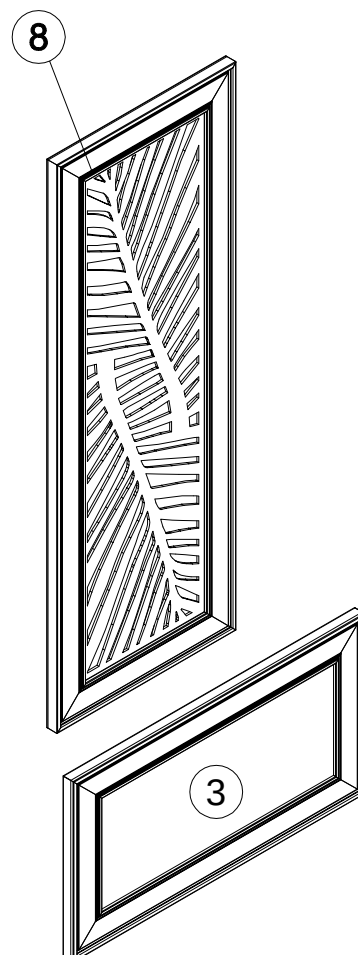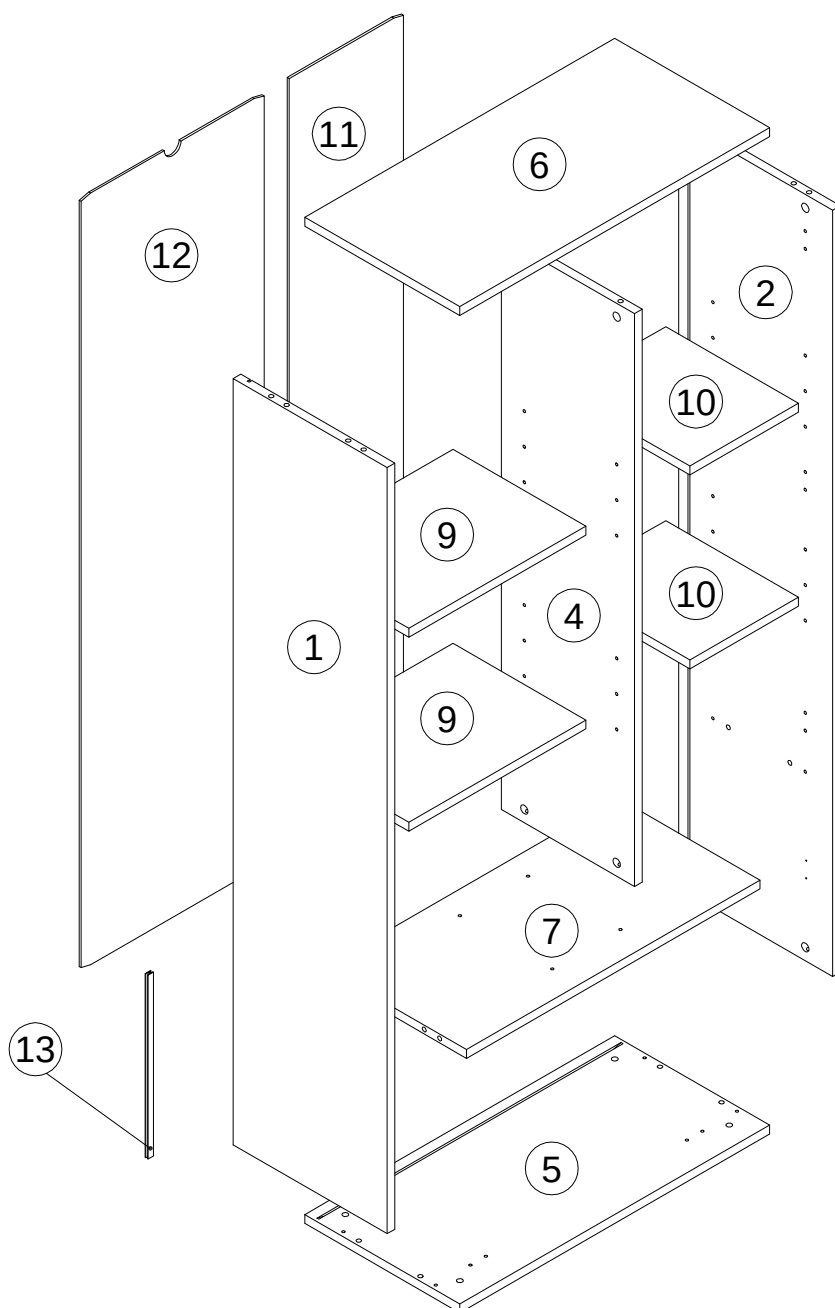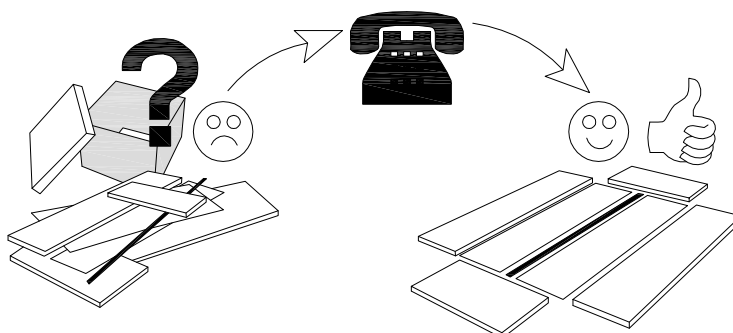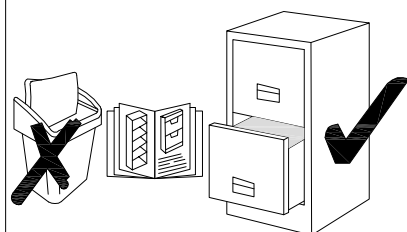


Var. 1


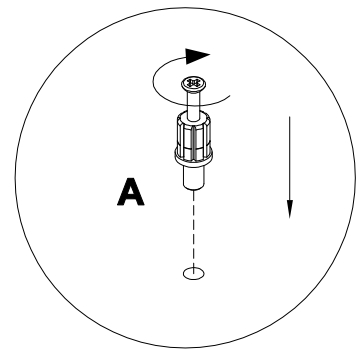
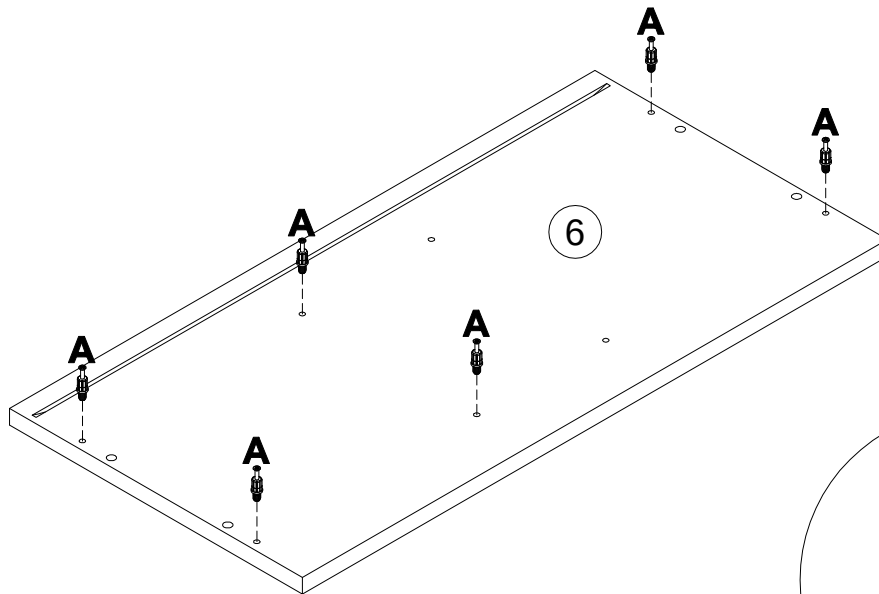



Var. 2

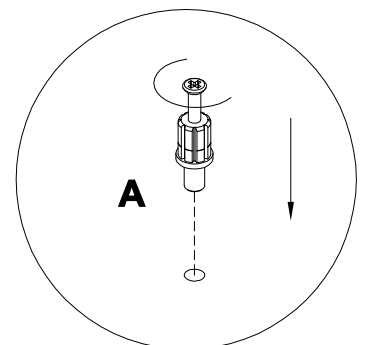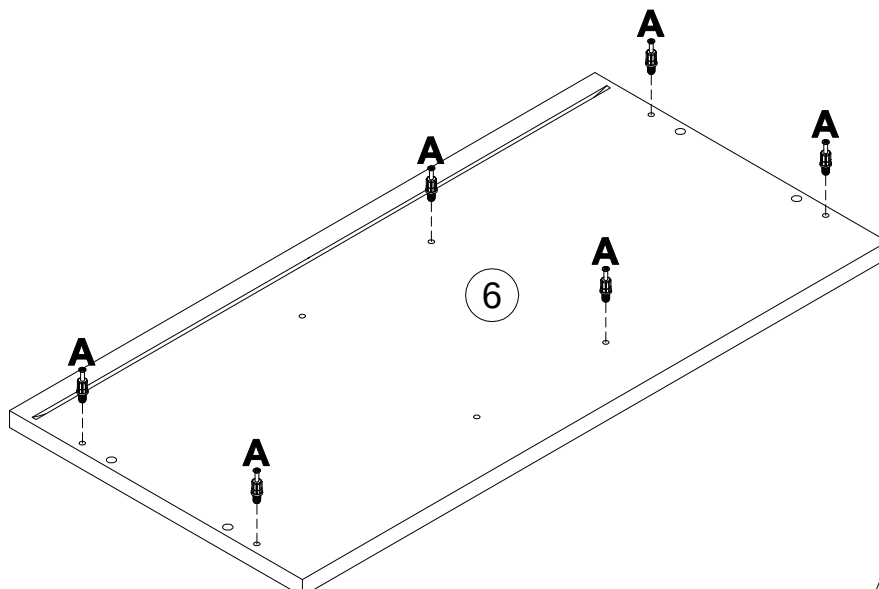


Var. 1







A  090913 7x32 x2	B  000146 15x12 x4	C  000151 8x35 x4
---	---	--

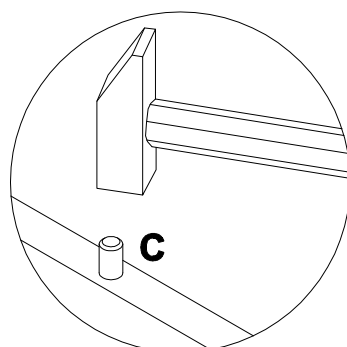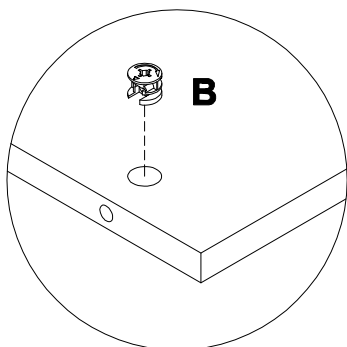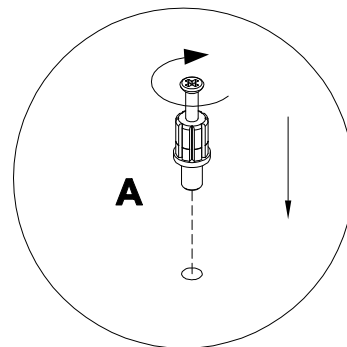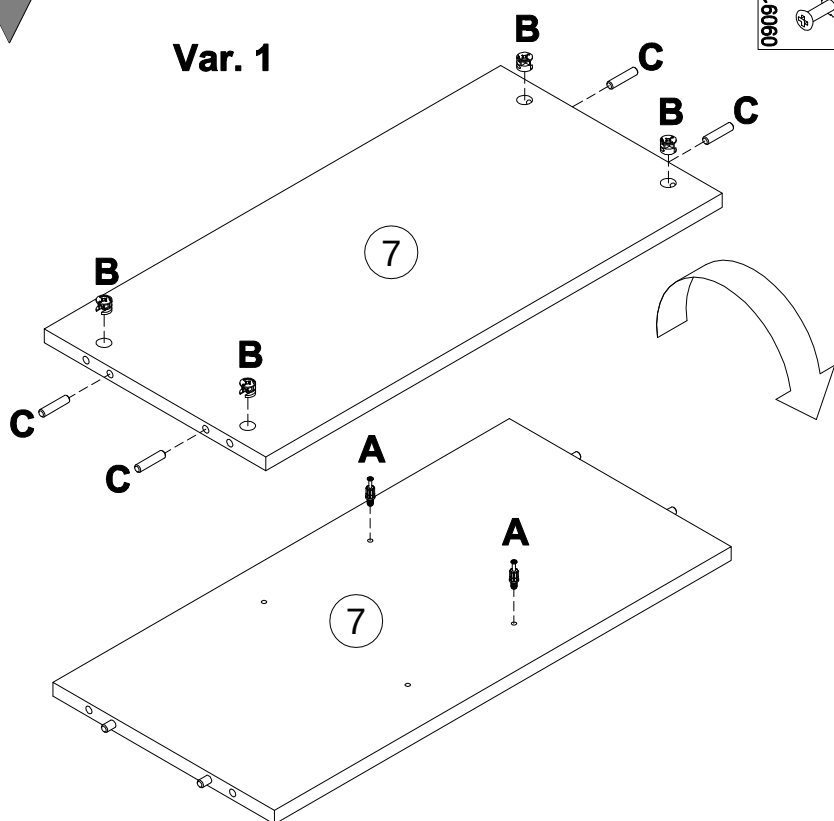









Var. 2

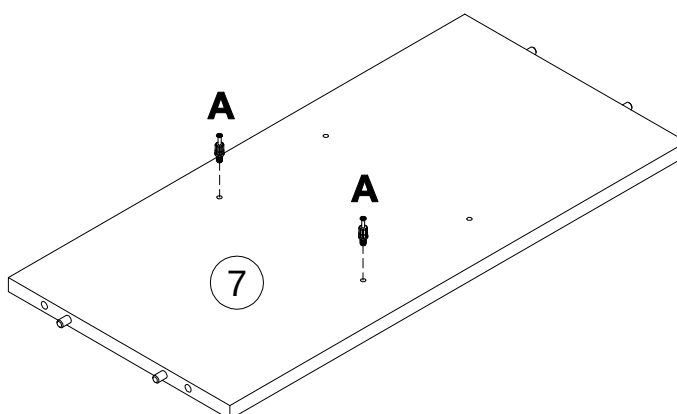


3

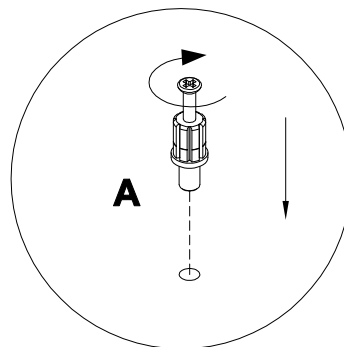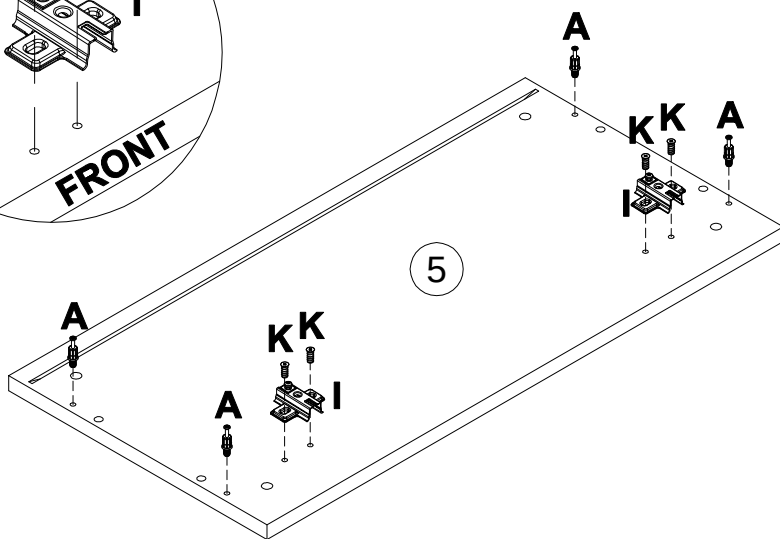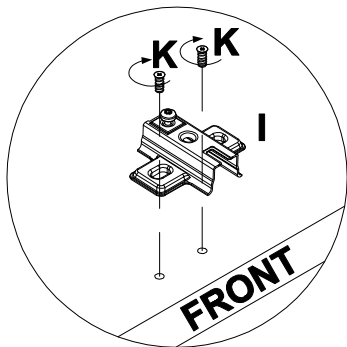



4

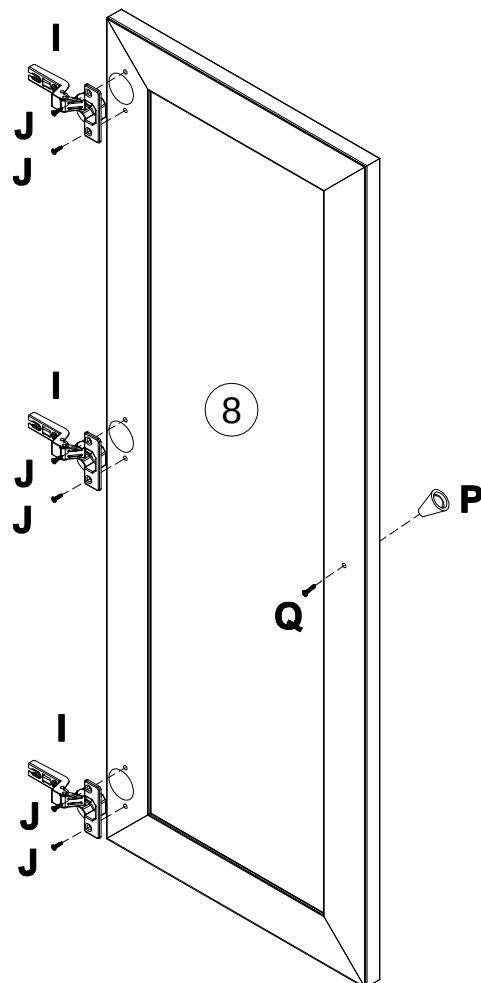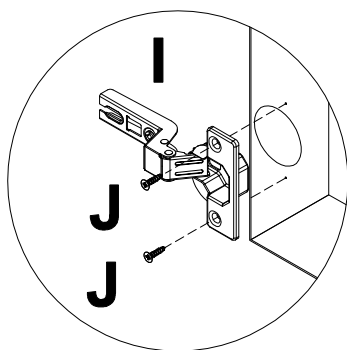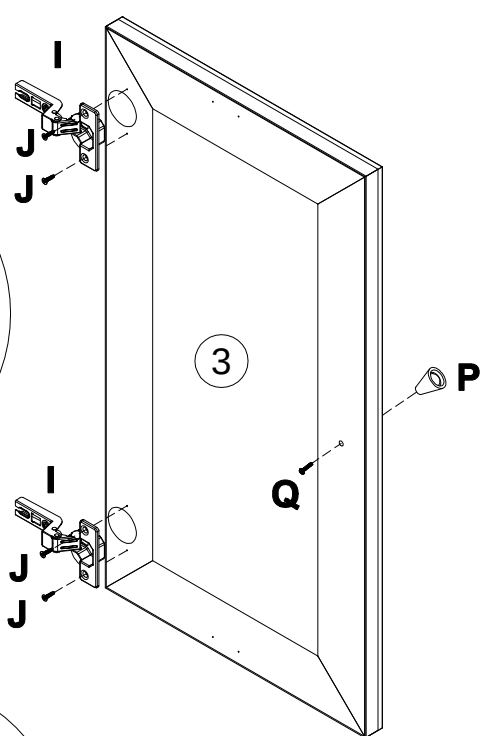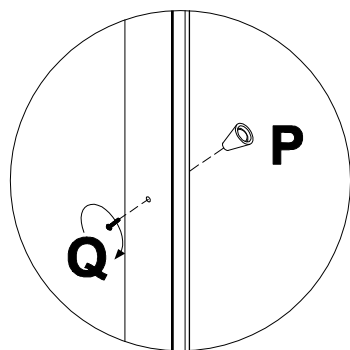

5


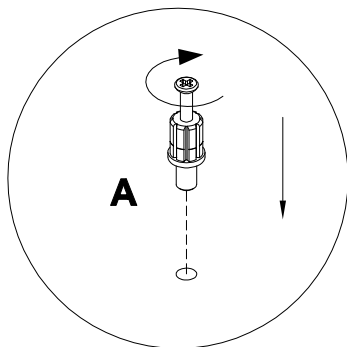


A 090913  7x32 x4	B 000146  15x12 x8	C 000151  8x35 x8
---	---	--

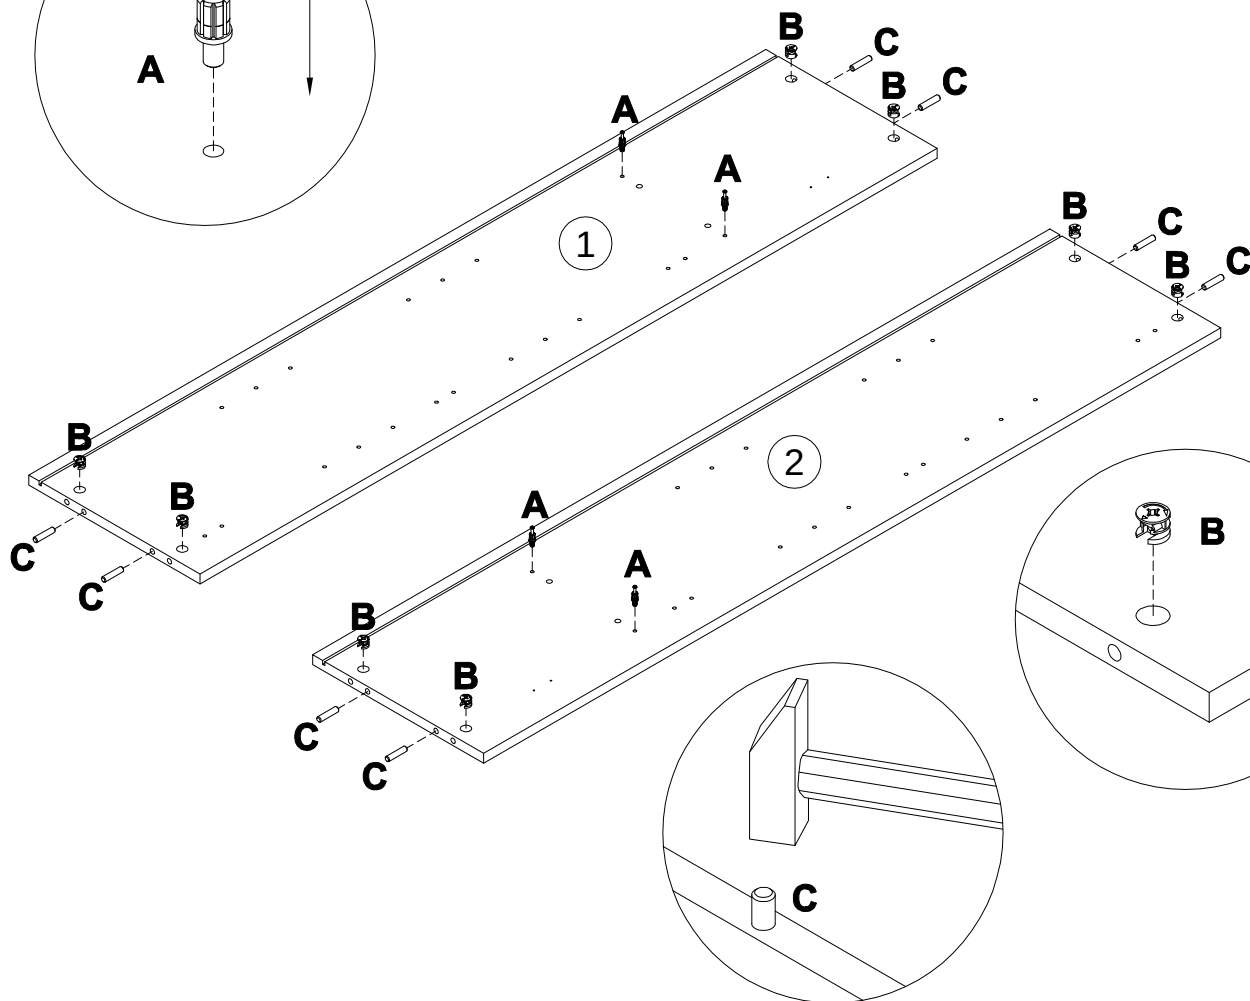


6

H 125913  x8
--

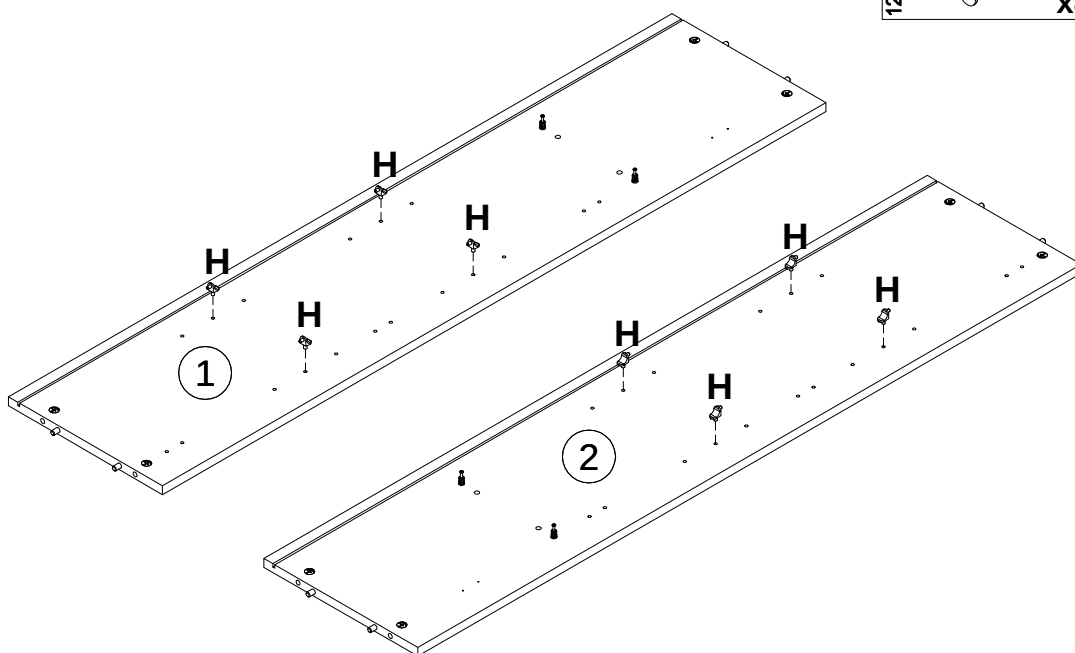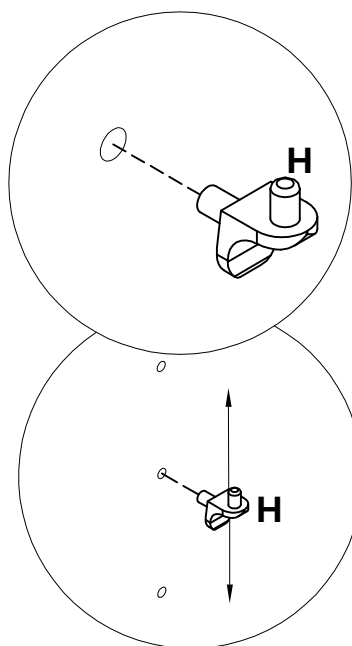

7

B 000146	 15x12 x4	H 125913	 x8
-------------	--	-------------	---

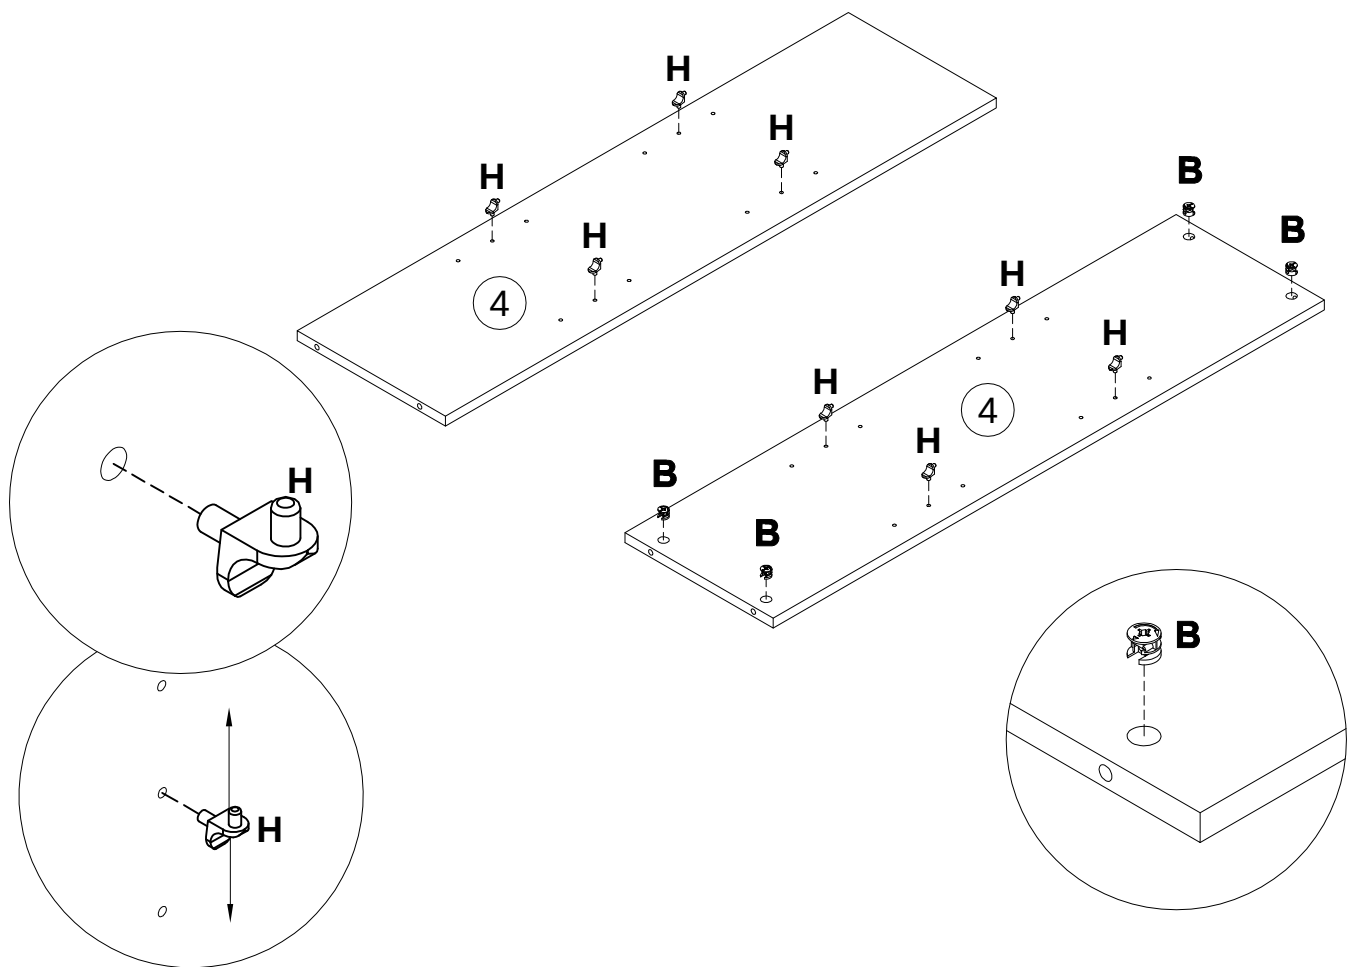


8



I 168847	 x3	K 235594	 6.3x16 x6
-------------	---	-------------	---



Var. 1



Var. 2




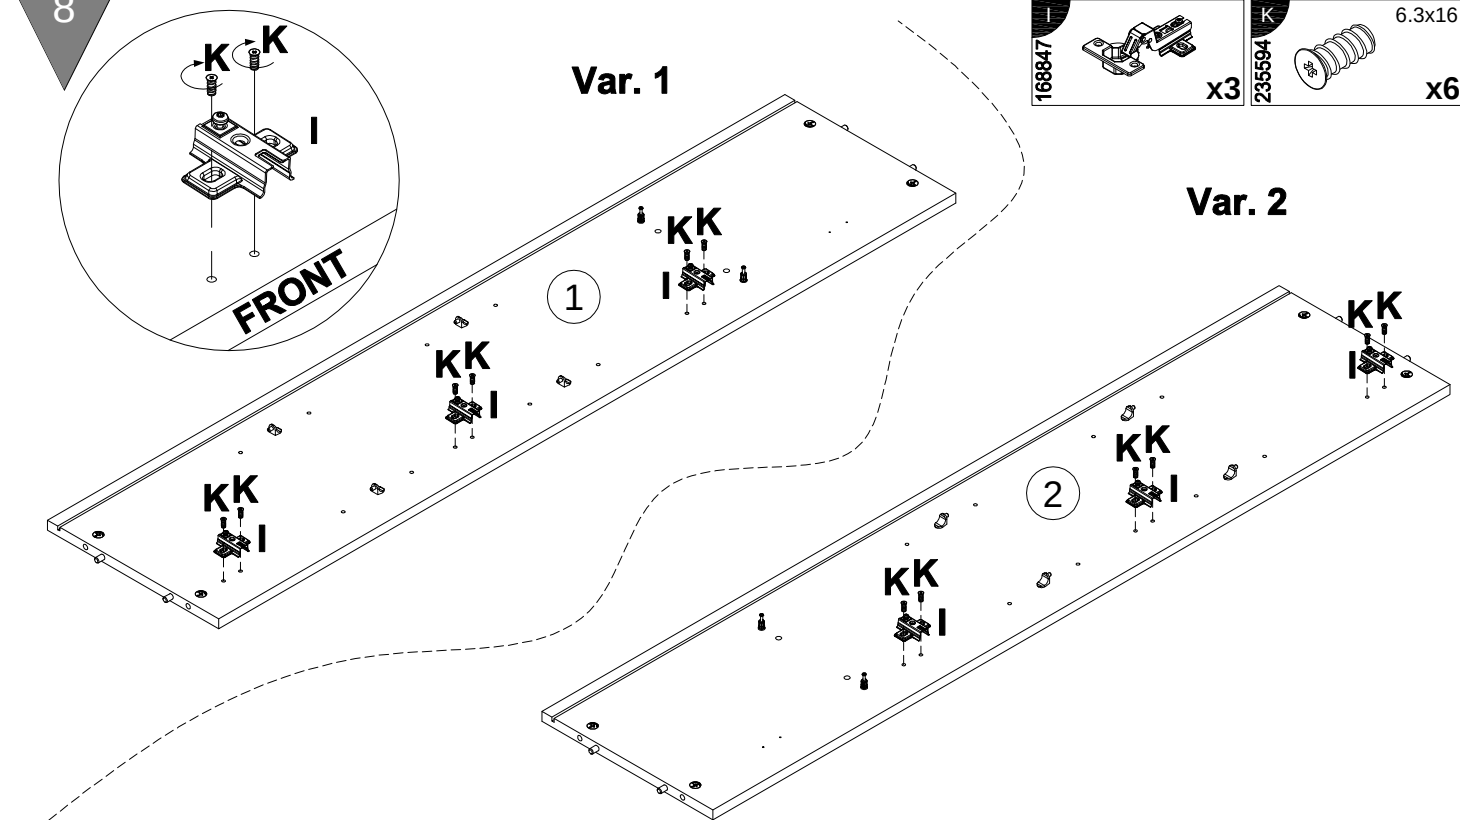


8

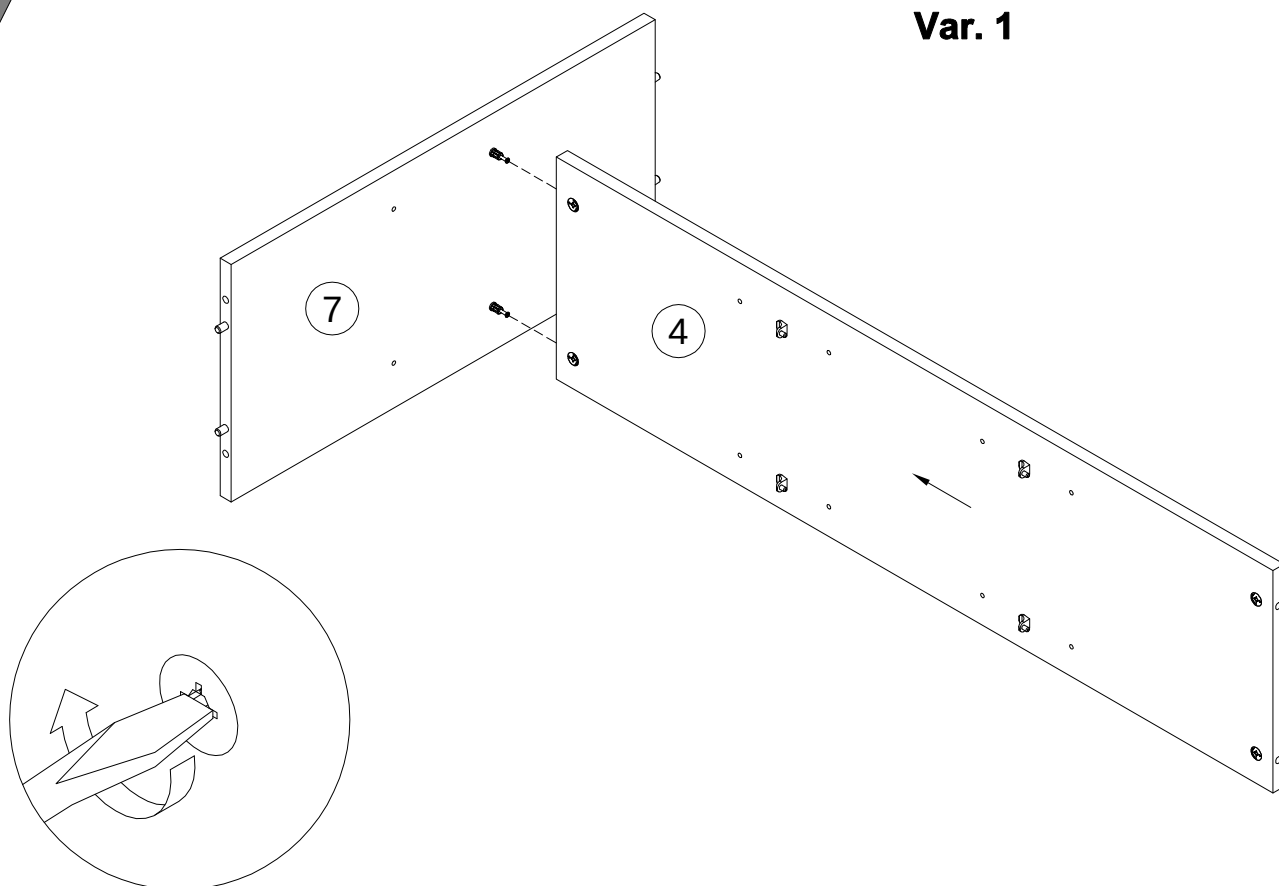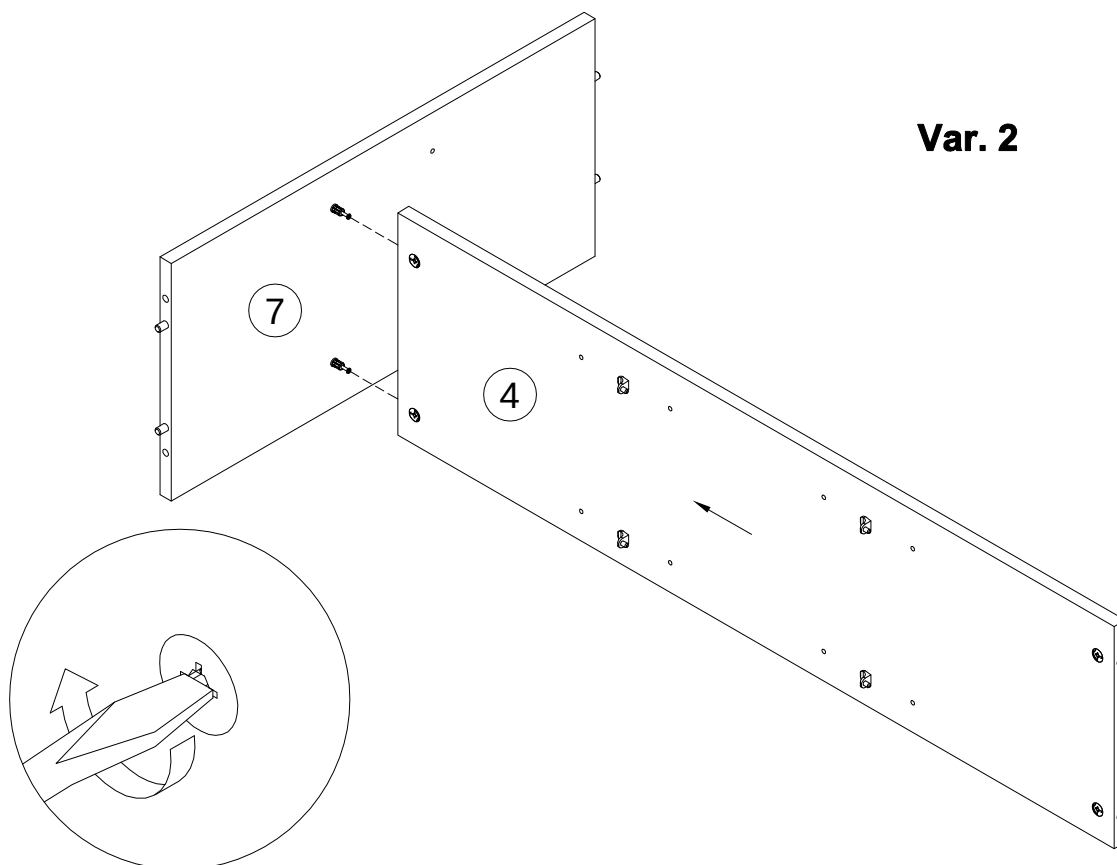
Var. 1**Var. 2**

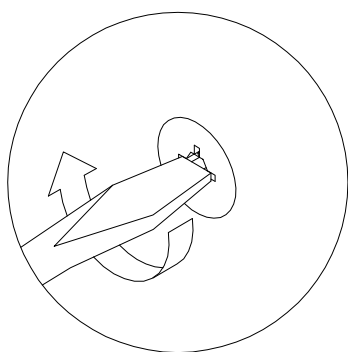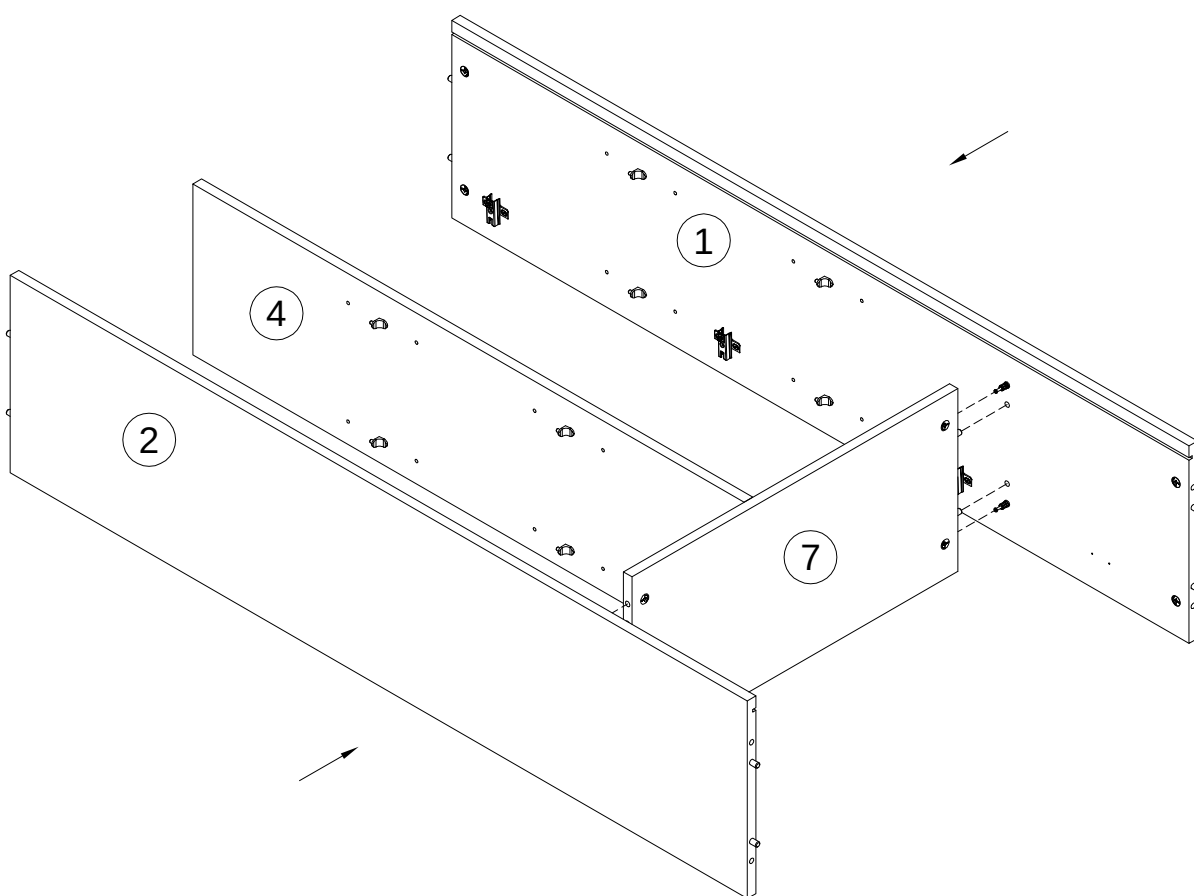

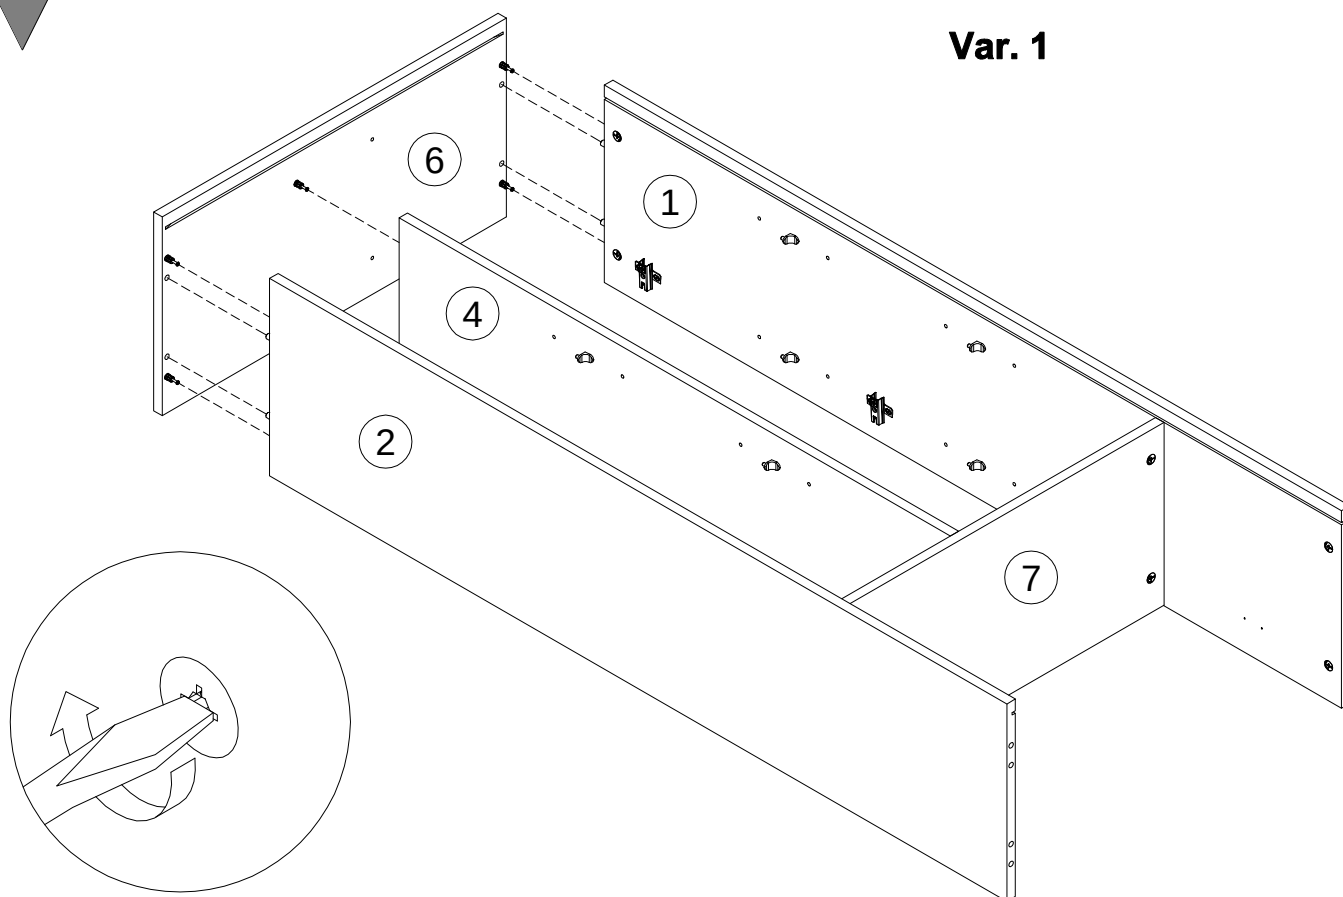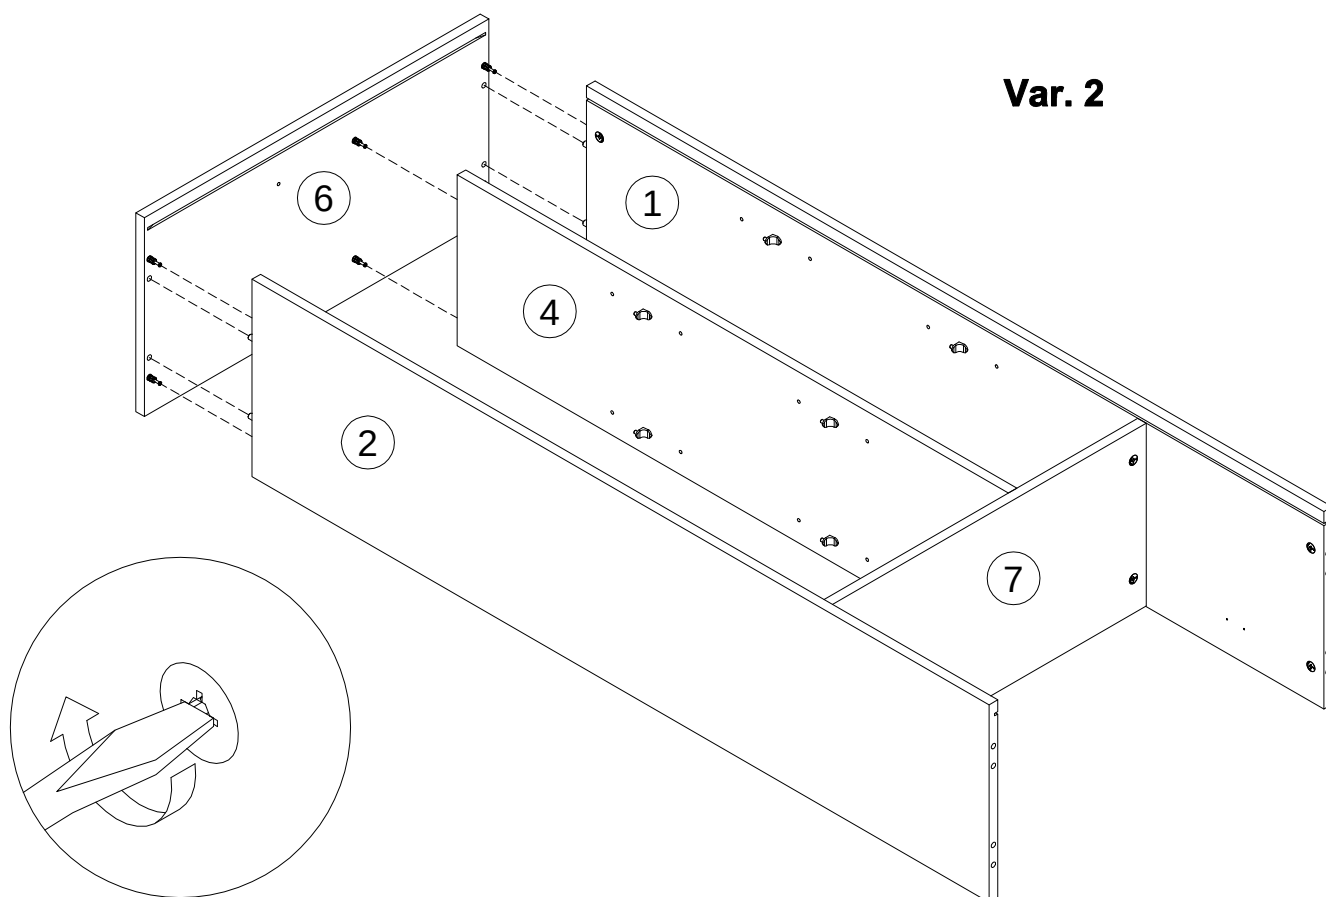
Var. 1**Var. 2**

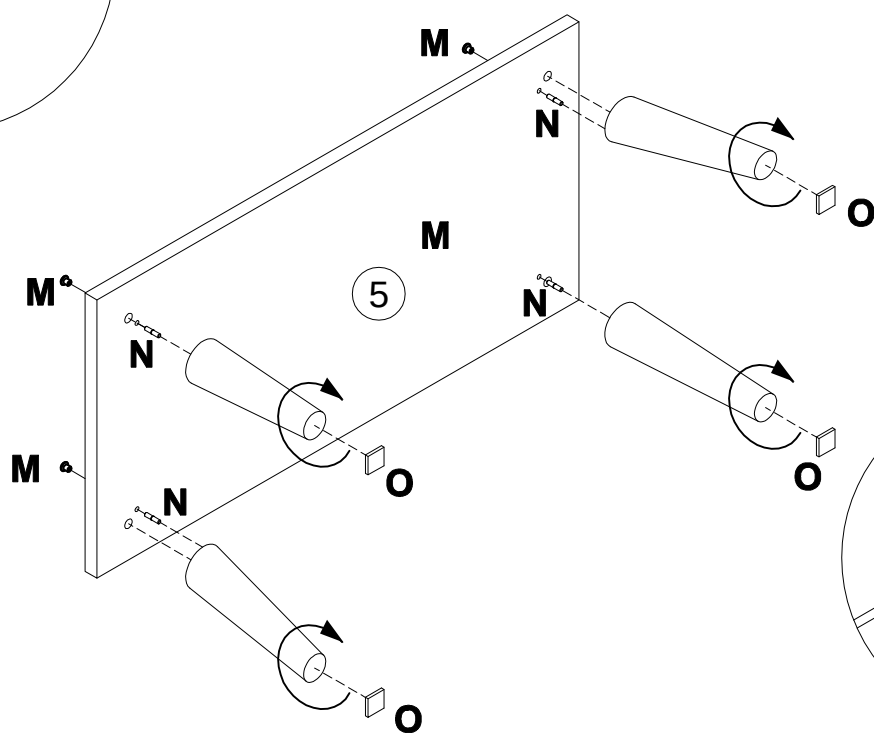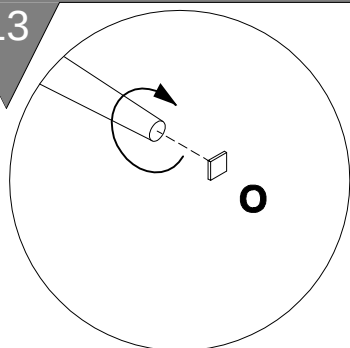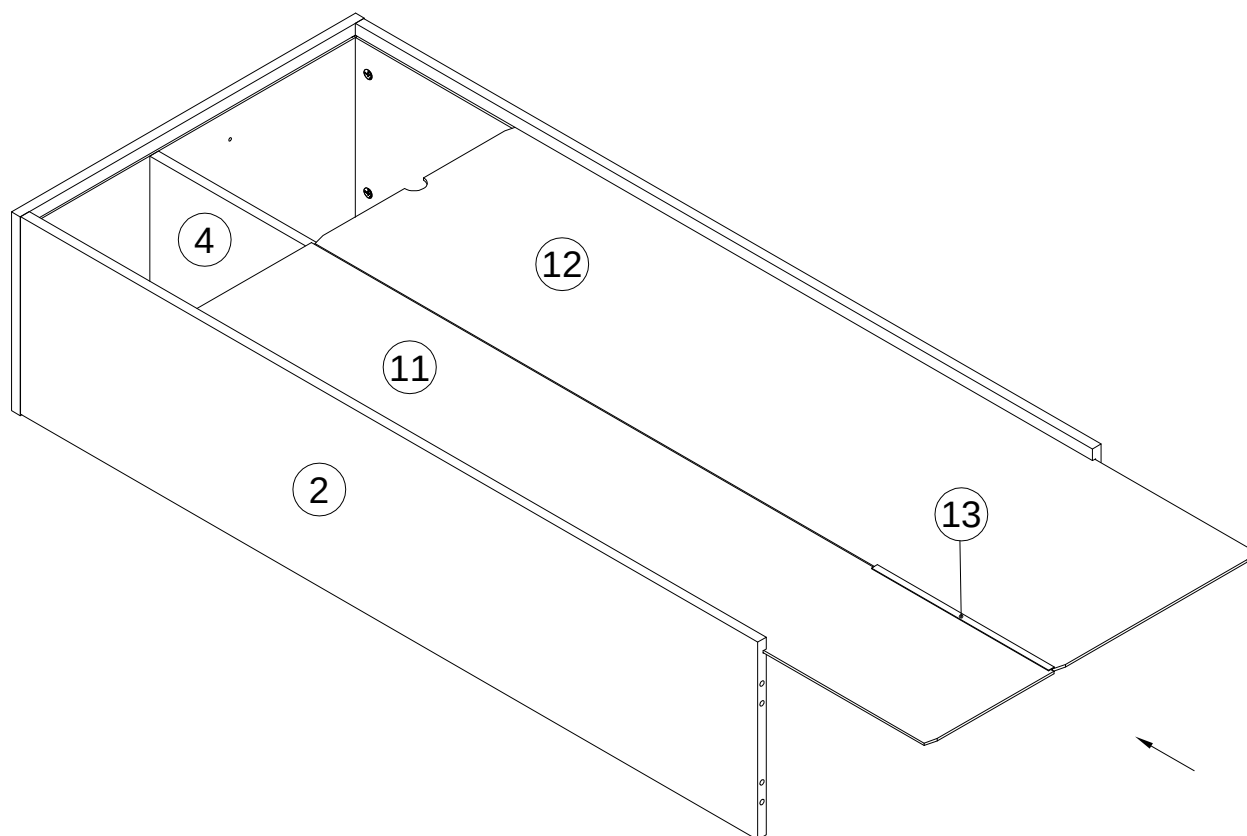


14








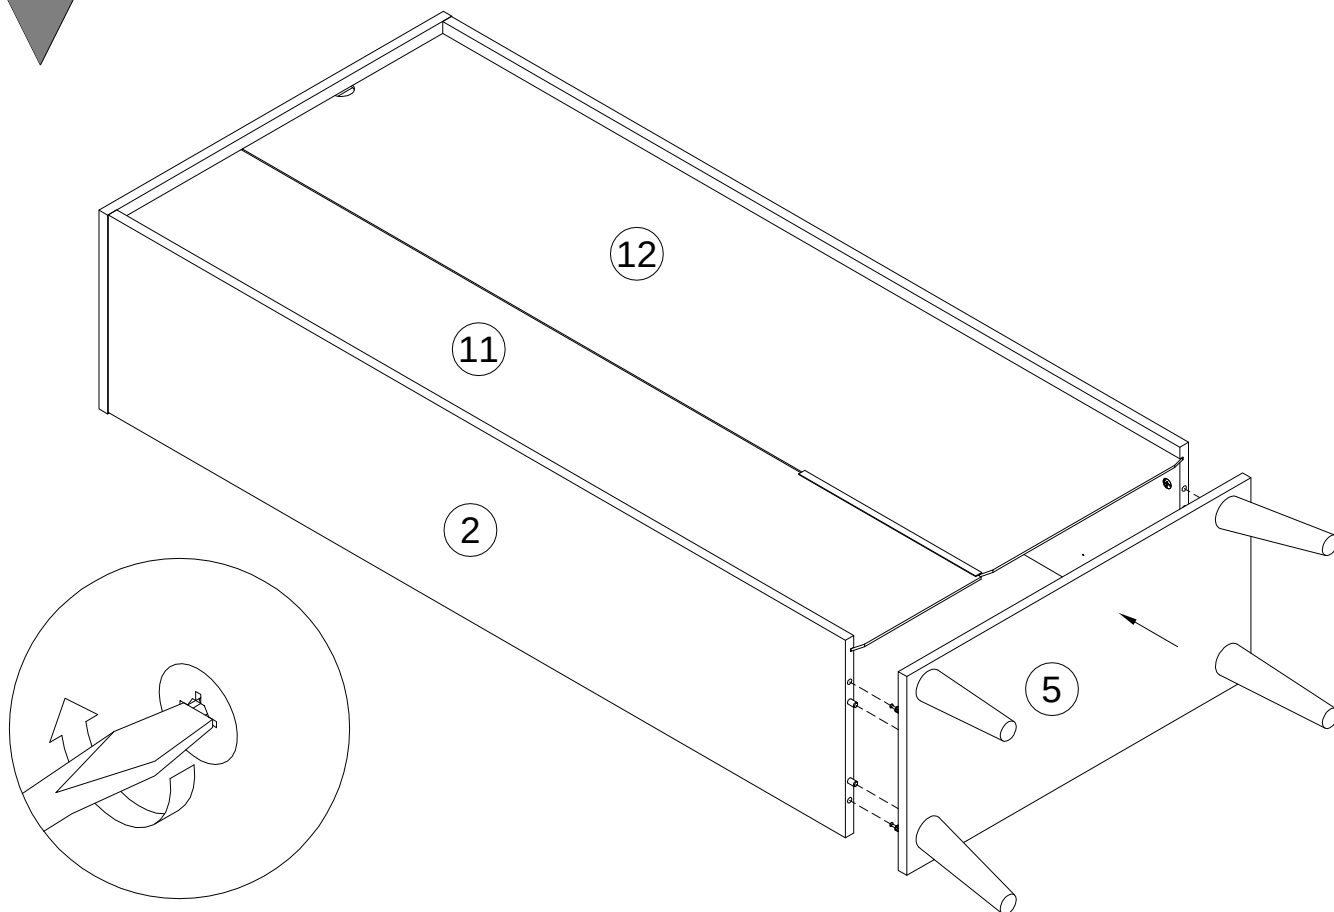


15


F 135021		x14	F 062367		x3	G 000759		3x20	x17
--------------------	---	-----	--------------------	---	----	--------------------	---	------	-----

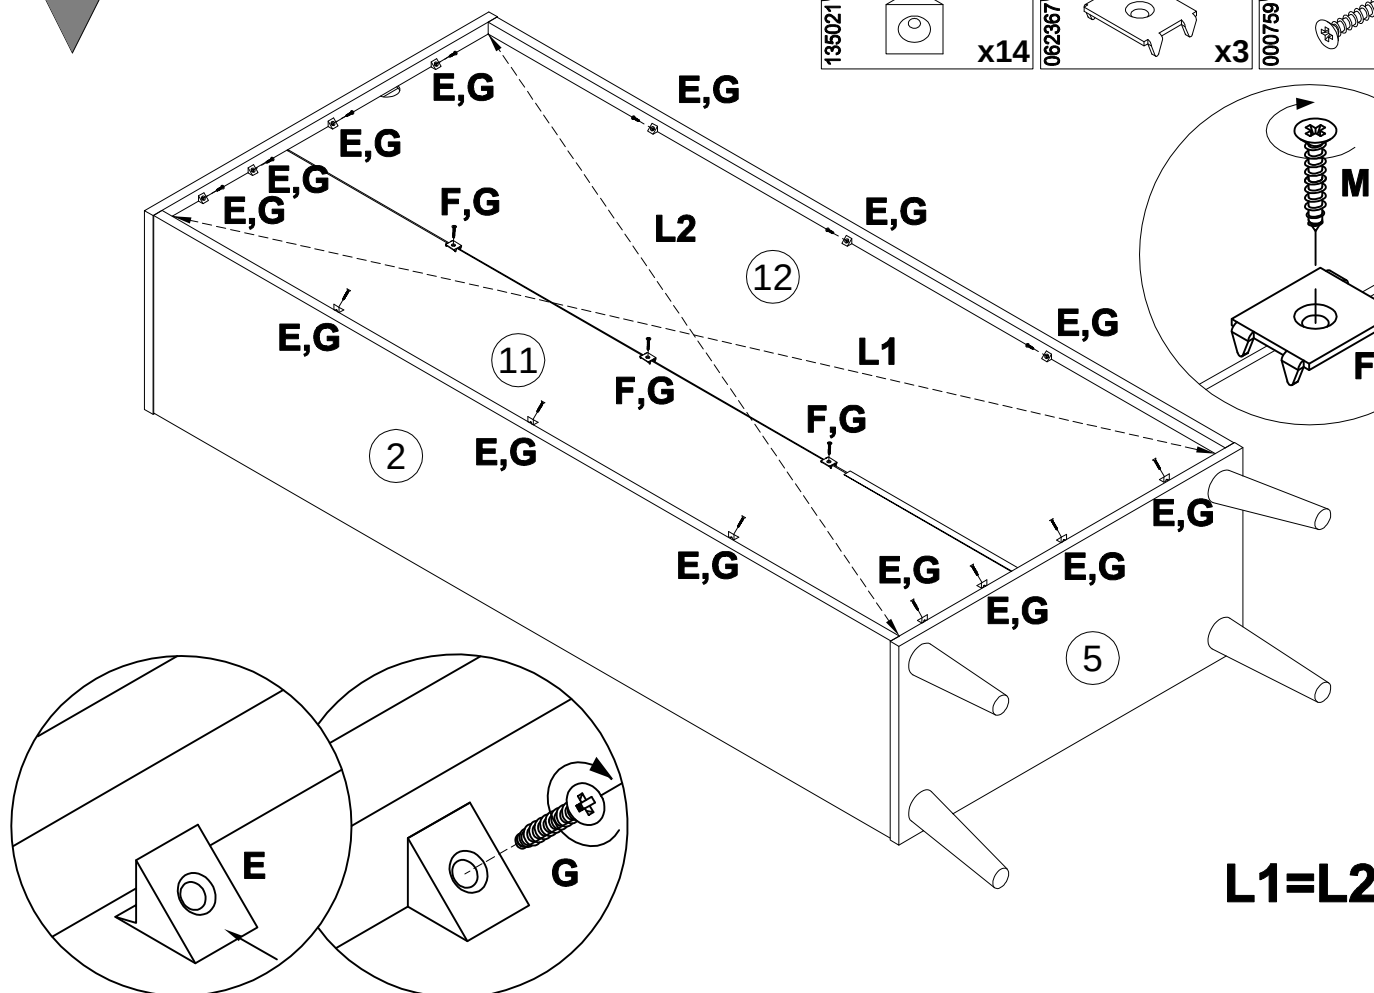


L1=L2

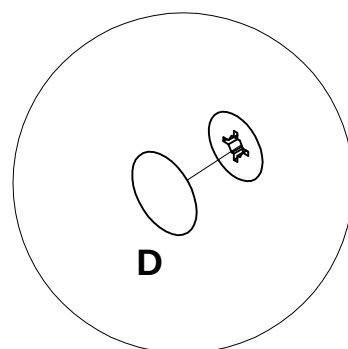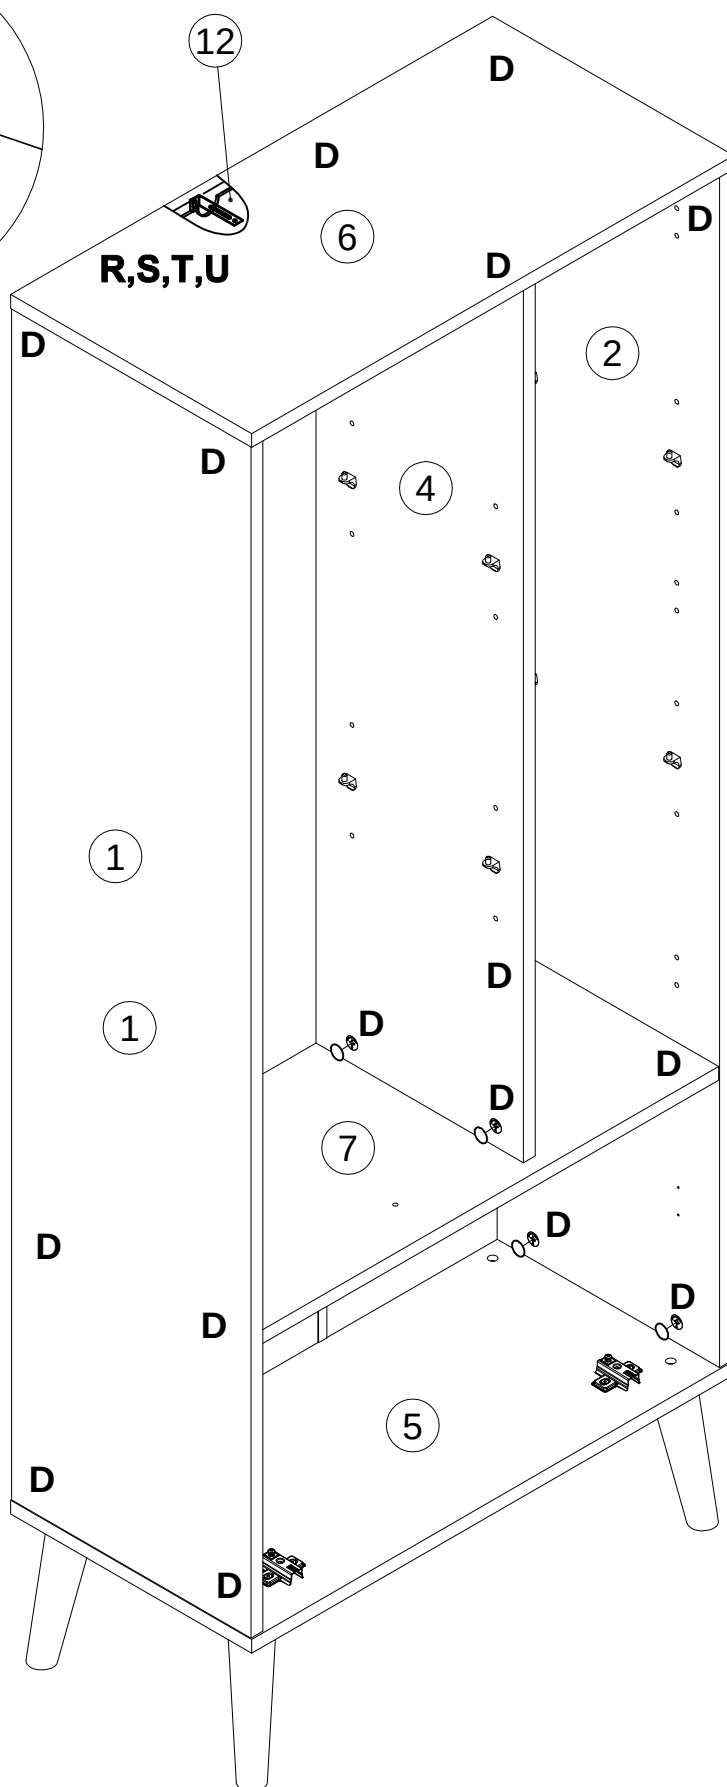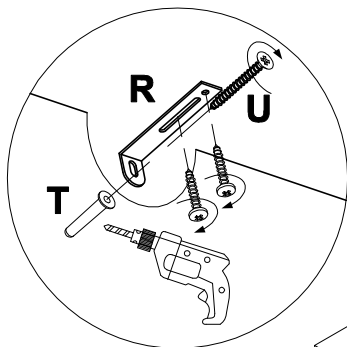

Var. 1

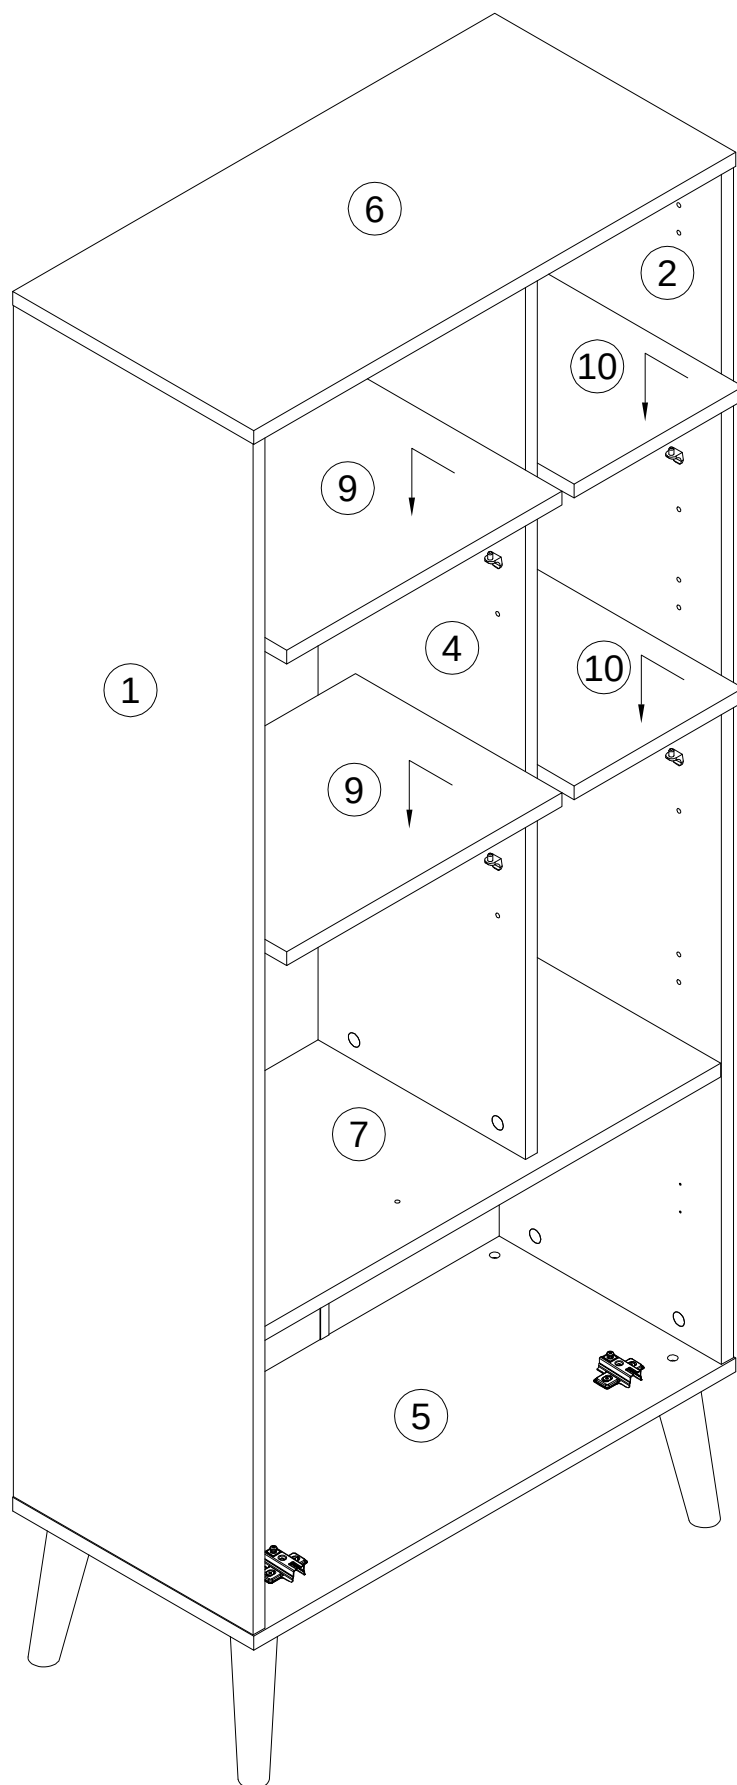


Var. 2

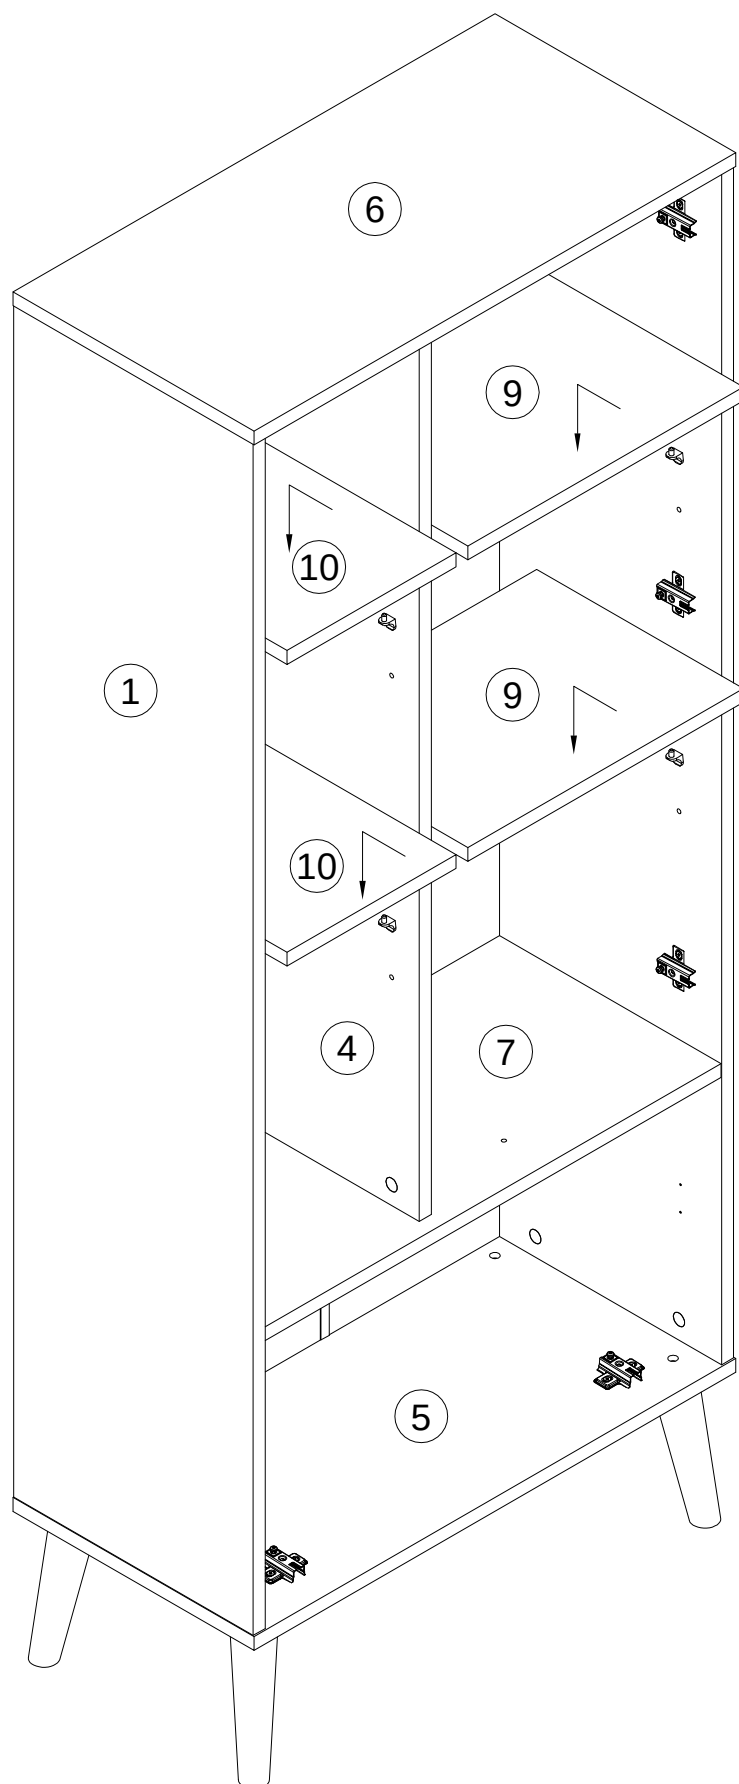

18

V
120144









x2



W
000763








3.5x16






x4

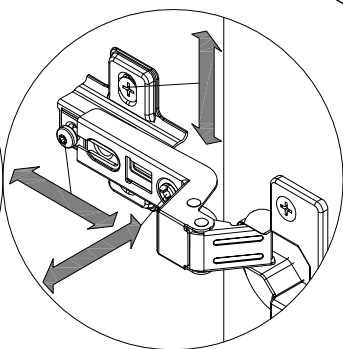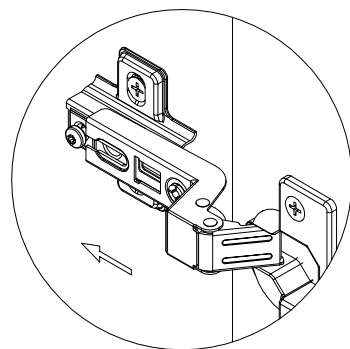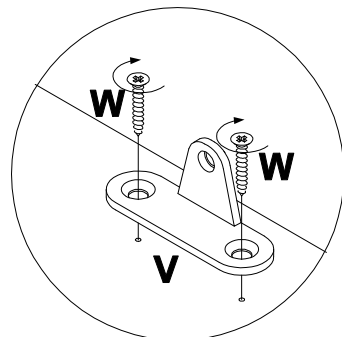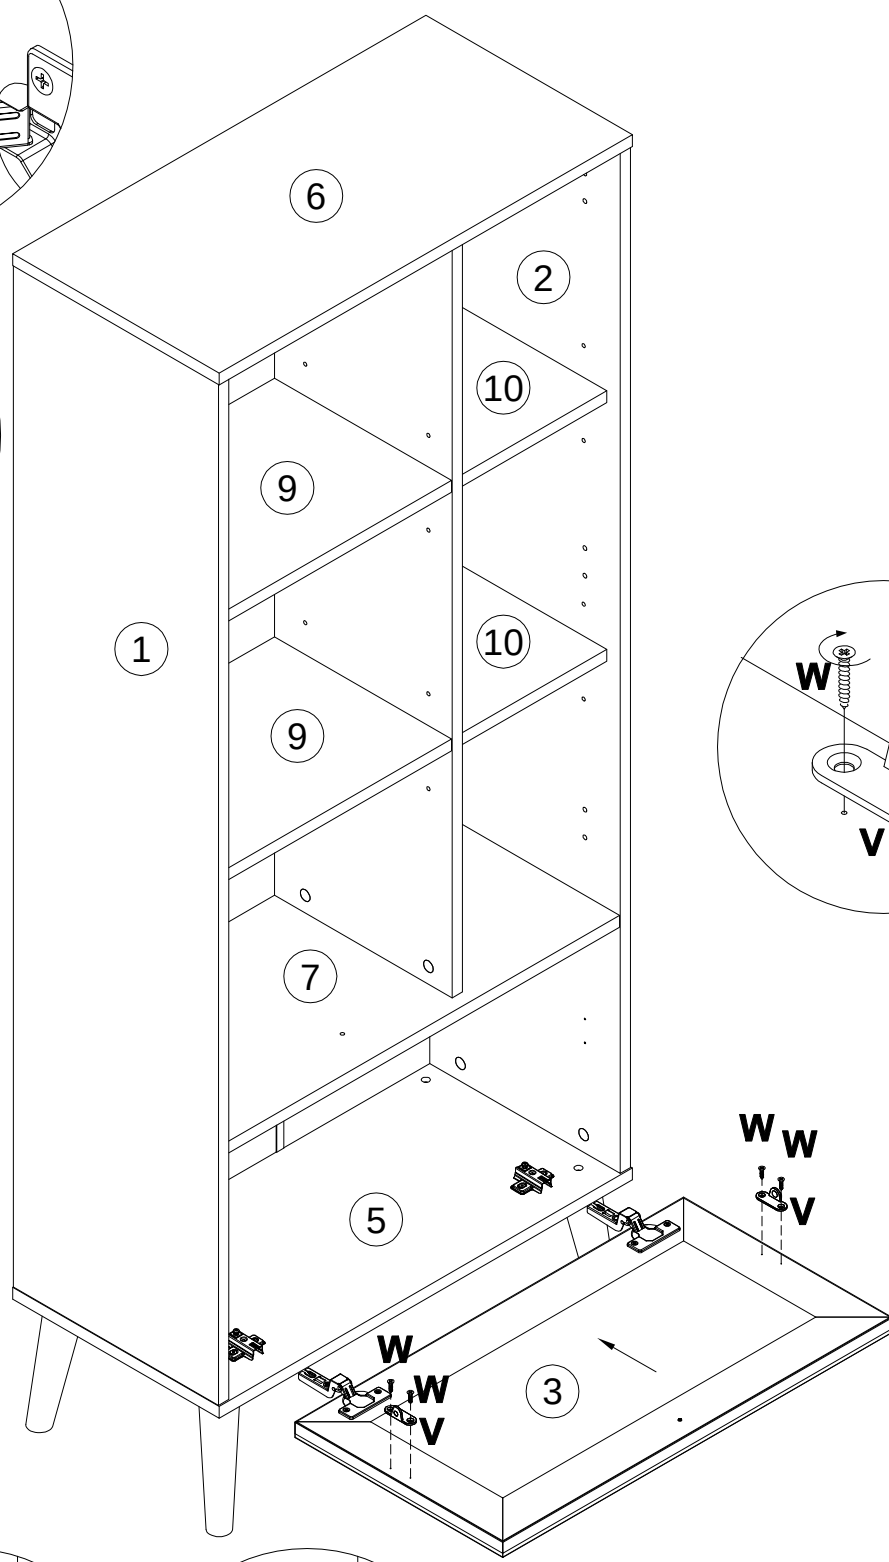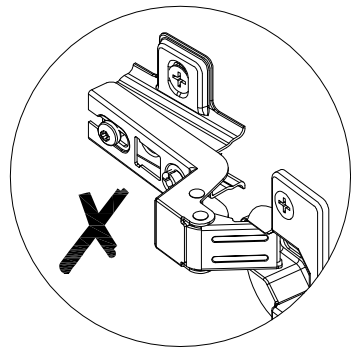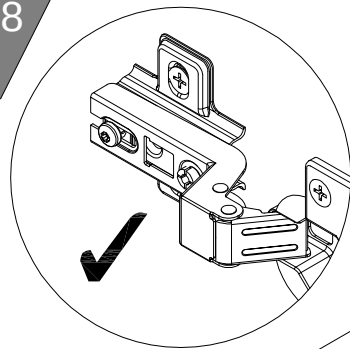


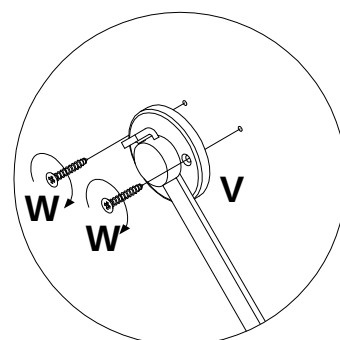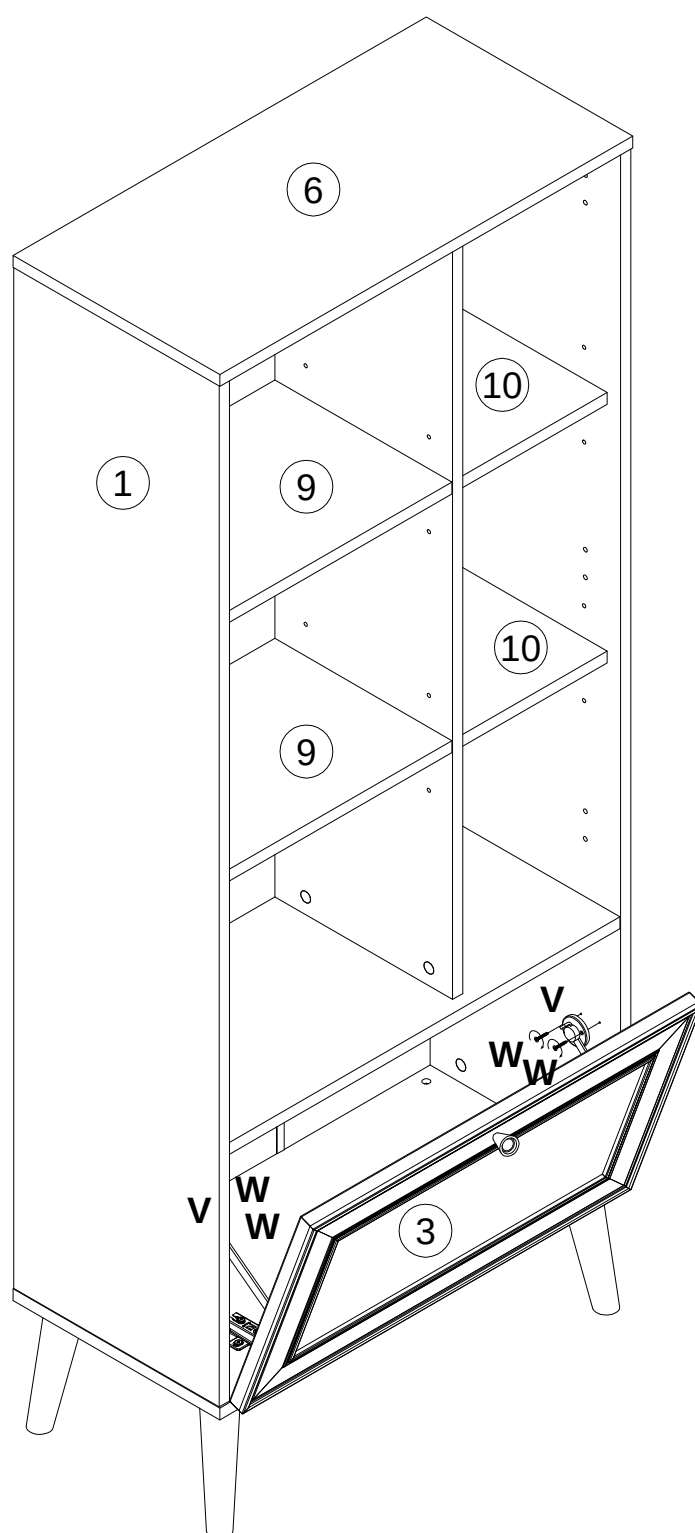


Var. 1

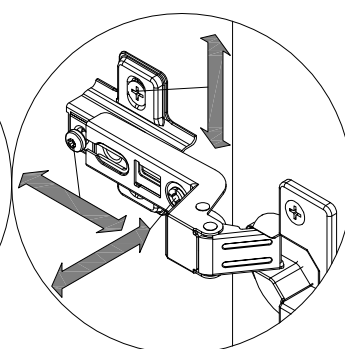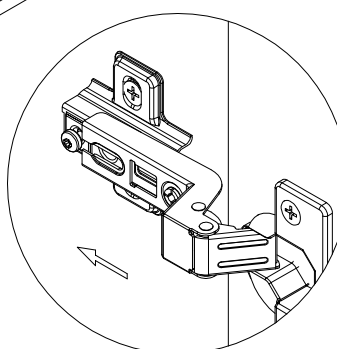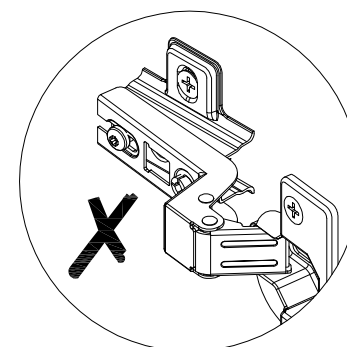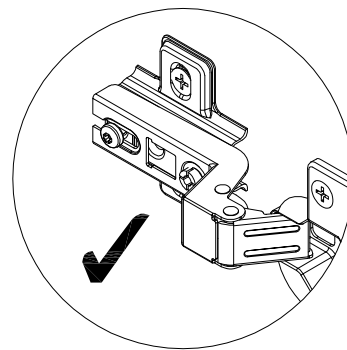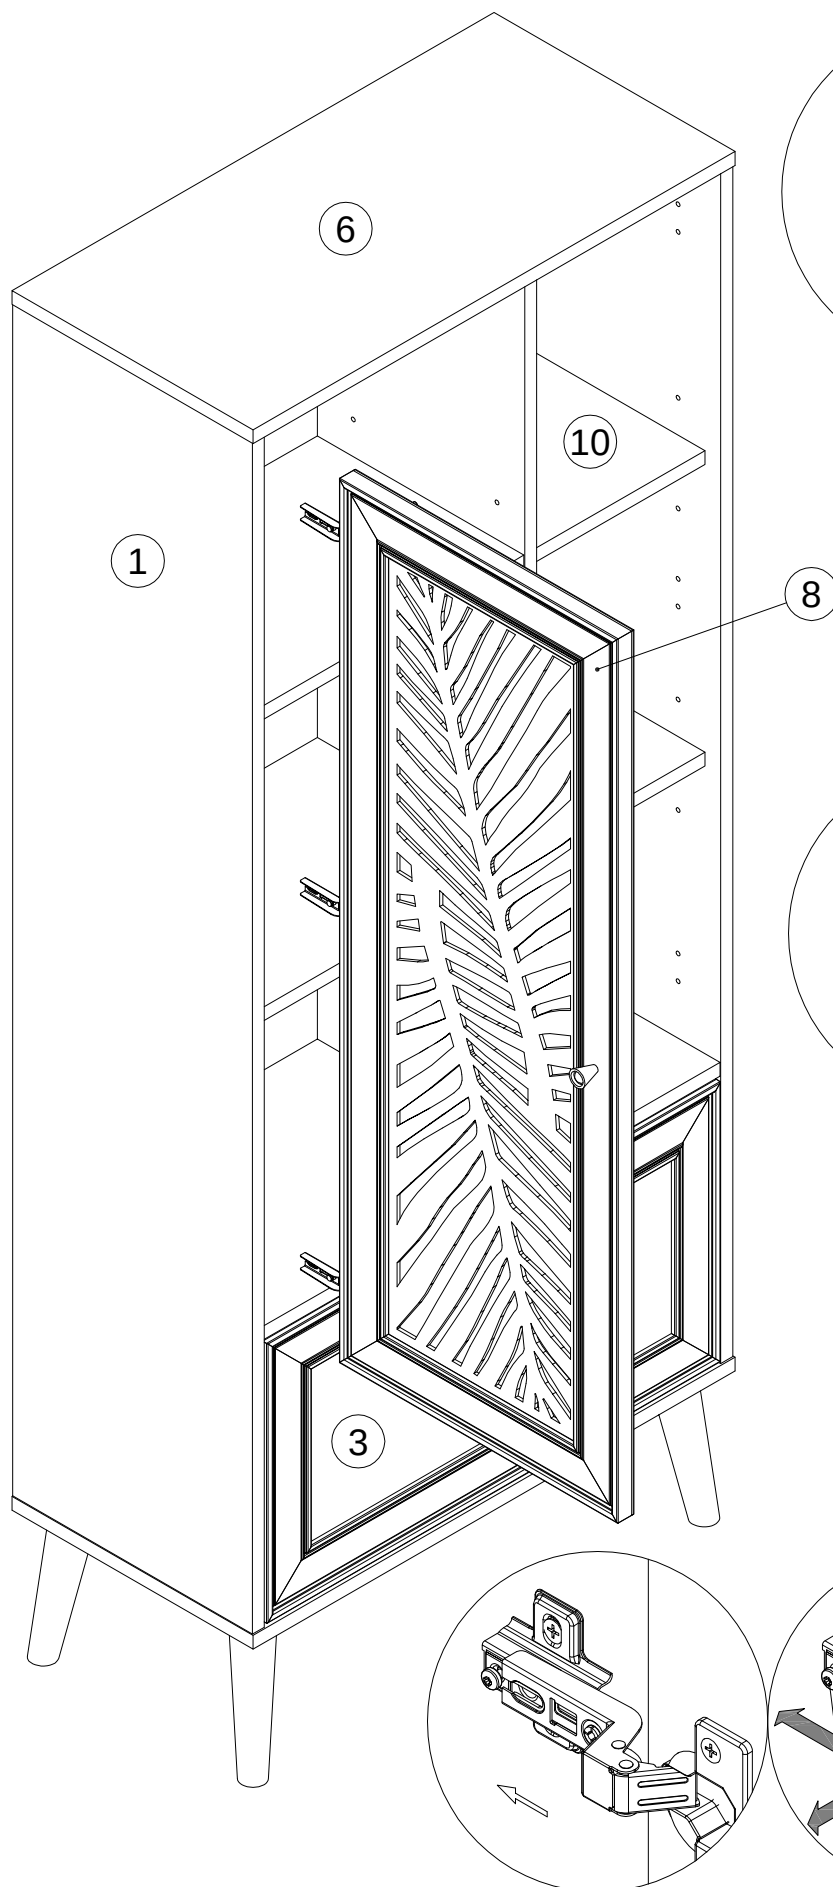

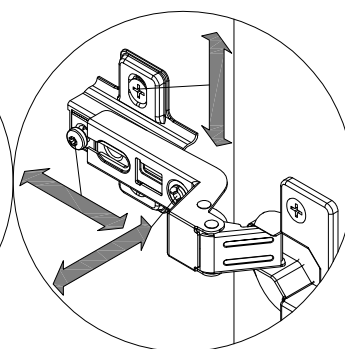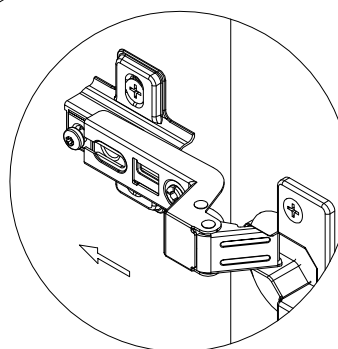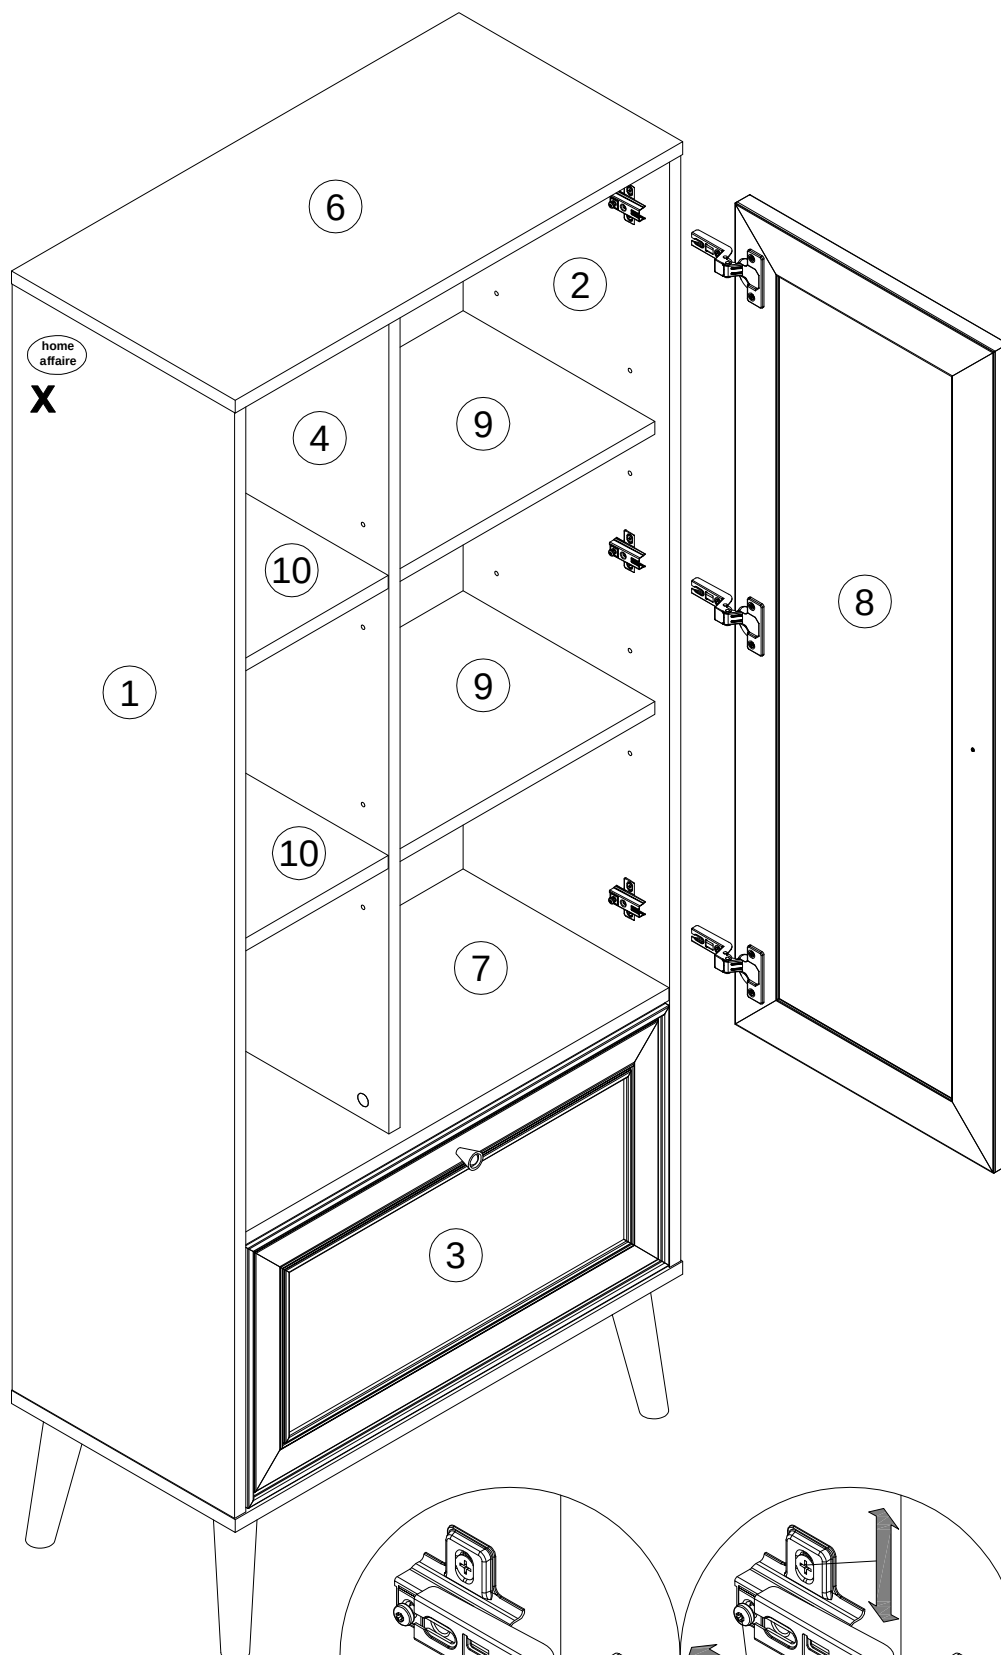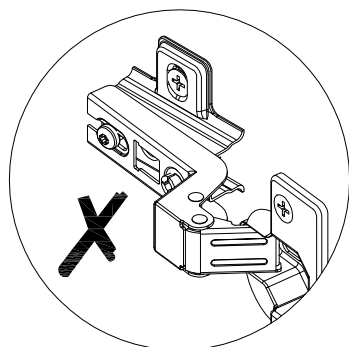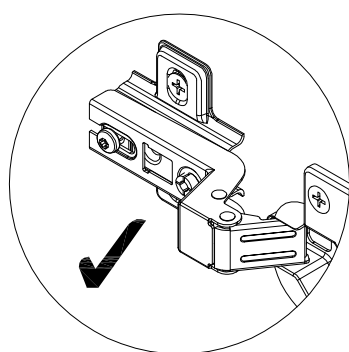

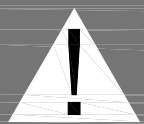

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

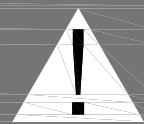

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !