



955-305035




a	c	e	i	n
8x		M4 x 26 2x		
b	d	f 1.4 x 25	j 5x3	
8x	4x	12x	2x	1x
		g 3.5 x 15	k	o 4.5 x 45
		8x		1x
		h 3.5 x 35		p 4.0 x 15
		8x	2x	1x
			4x	4x


1.

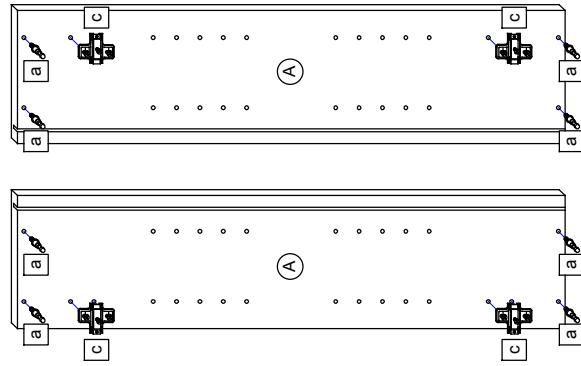






2.

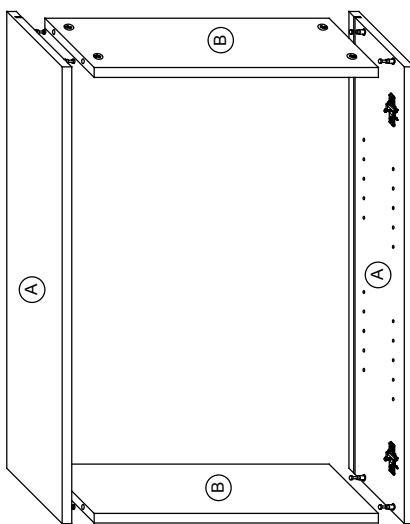

3.

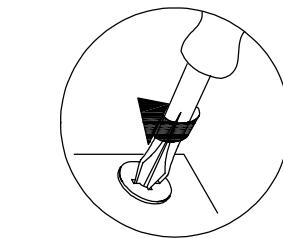


4.

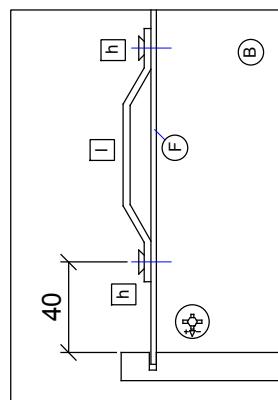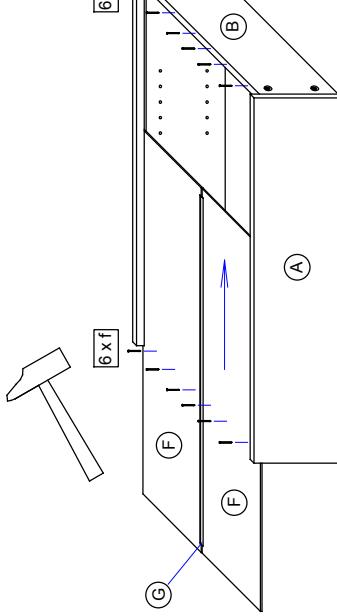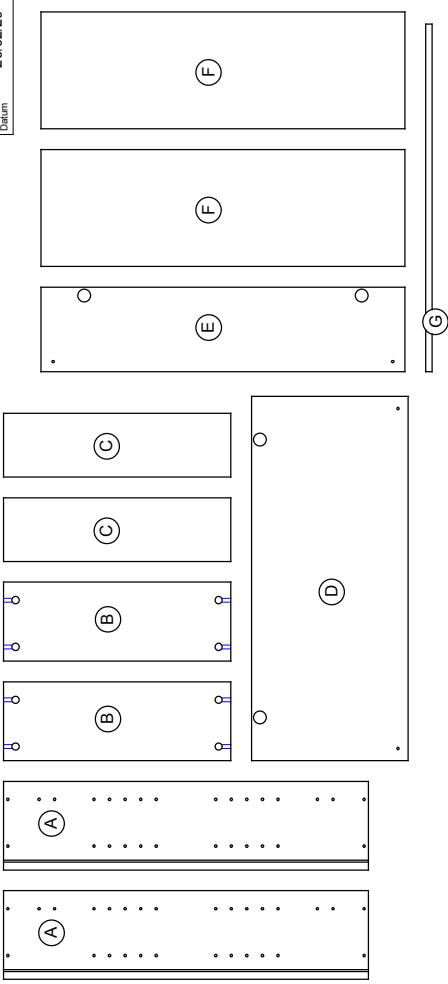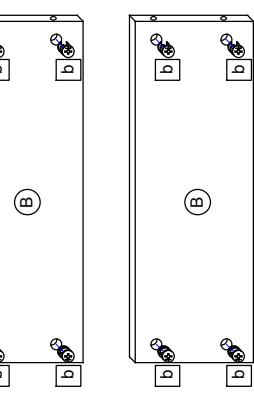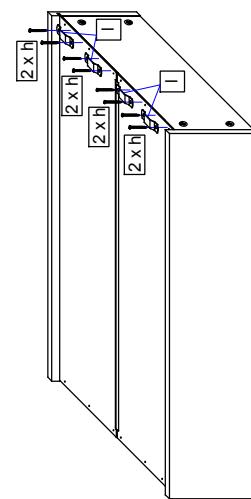


- Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.
- Montage-Richtzeit 3 Stunden


8.

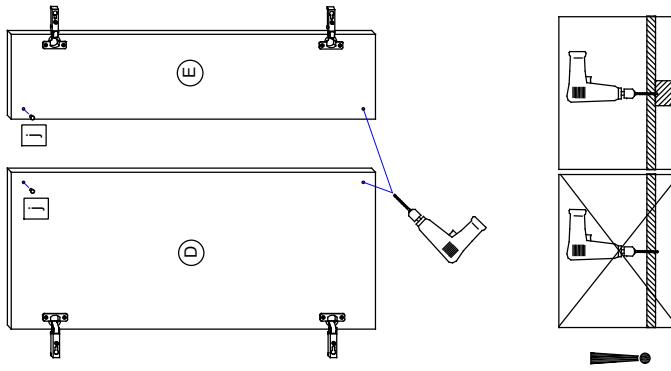


7.

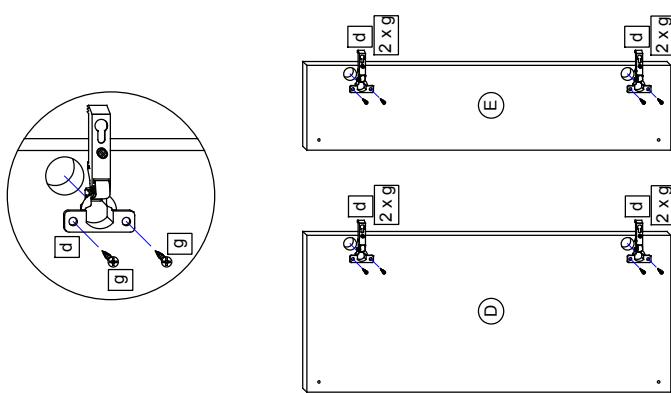

6.

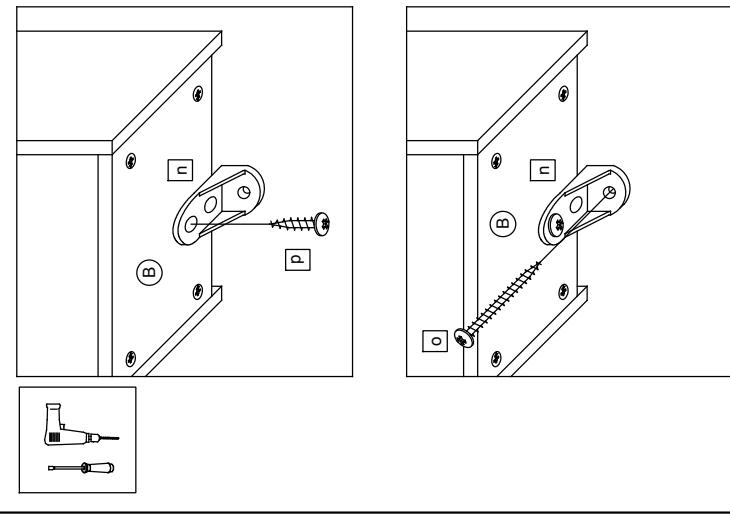


5.

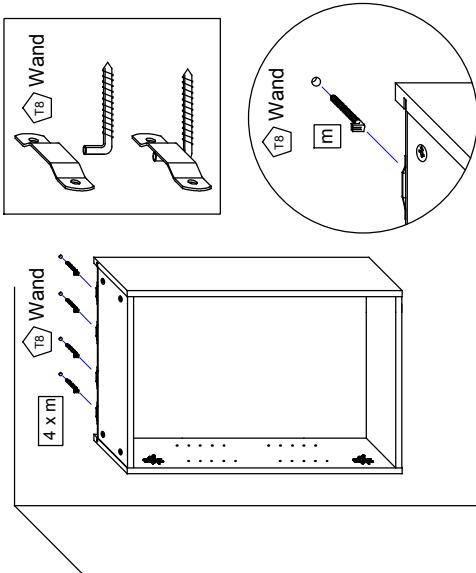

- \triangleleft_{T11} Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend fest schrauben.
- \triangleleft_{T38}

9.

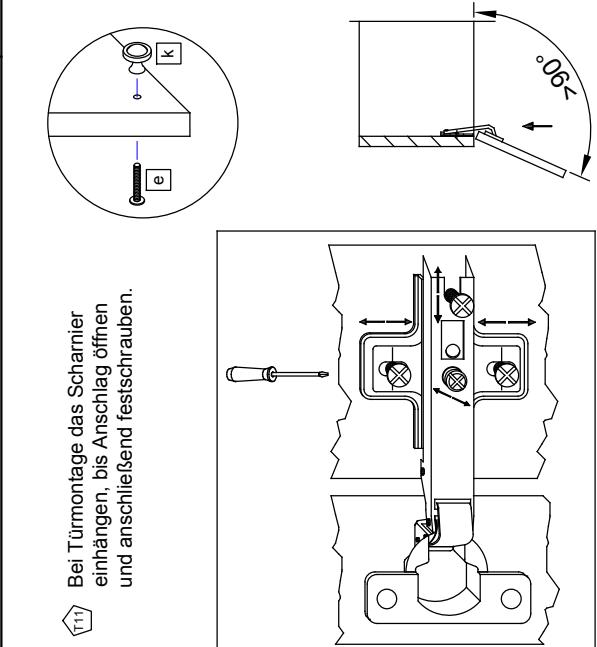

10.

