


Art. Nr. 1108 0911

LKZ 41164

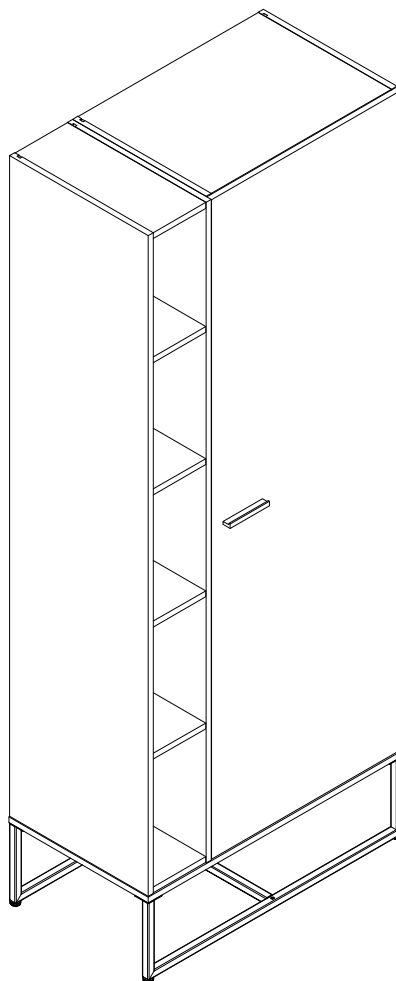

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Notice de montage

(D) Montageanleitung

(FR) Assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod




(PL) Instrukcja montażu


(SK) Návod na montáž



(HU) Montaj talimati

(RO) Instrukțiuni de montaj

(TR) Szerelési útmutató

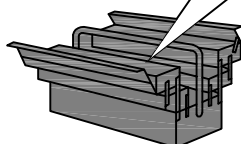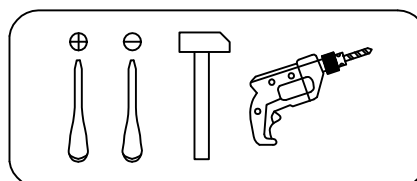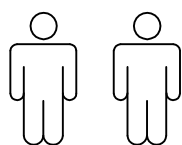



A 090913  7x32 x16	B 000146  15x12 x16	C 100640  20x0.5 x8	D 000151  8x35 x40	E 155999  x1	F 000754  3.5x16 x2
G 013859  8x40 x1	H 090185  4.5x45 x1	I 120850  M6x25 x8	J 250135  x1	K 002704  M4x20 x2	L 168982  x4
M 235594  6.3x16 x8	N 010942  4x16 x8	O 253901  M6x20 x2	P 000083  M6x12 x8	Q 007085  M6 x4	R 125913  x32
S 038912  4x30 x4	T 230041  22x16 x4				




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1800x420x16	2		8	166x435x16	1	
2	568x419x16	1		9	166x435x16	1	
3	568x419x16	1		10	166x412x16	4	
4	1796x598x16	1		11	432x20x20	1	
5	568x396x16	4		12	802x212x45	2	
6	802x438x16	1		13	1776x578x16	1	
7	1800x436x16	2		14	1776x176x16	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба




Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Tip - Тип

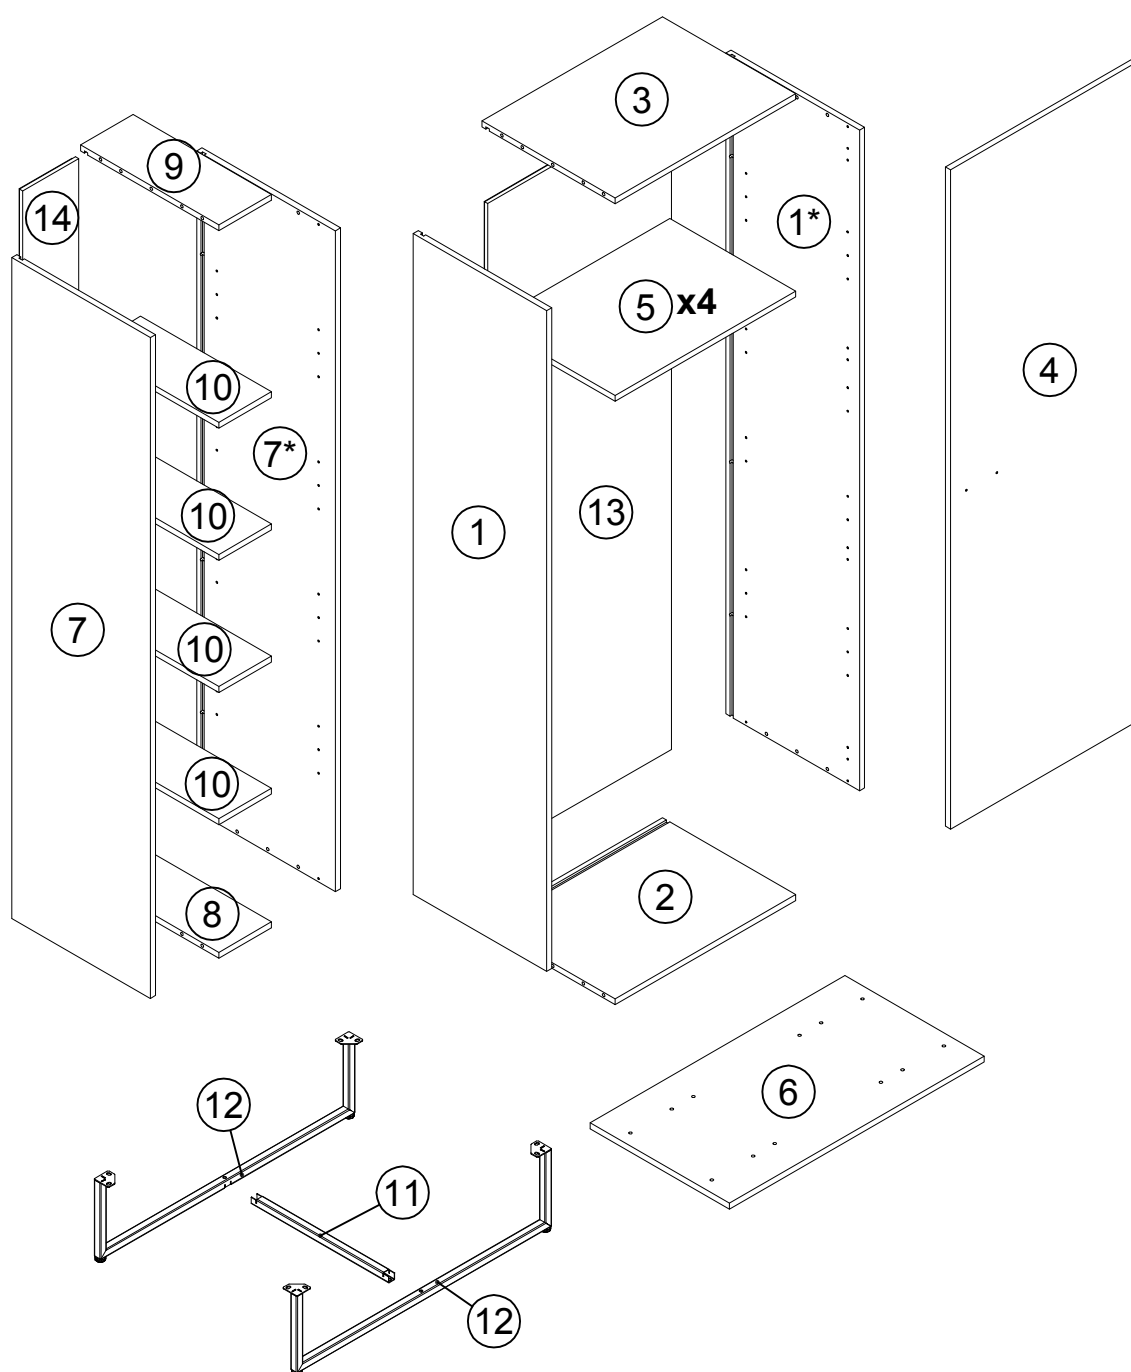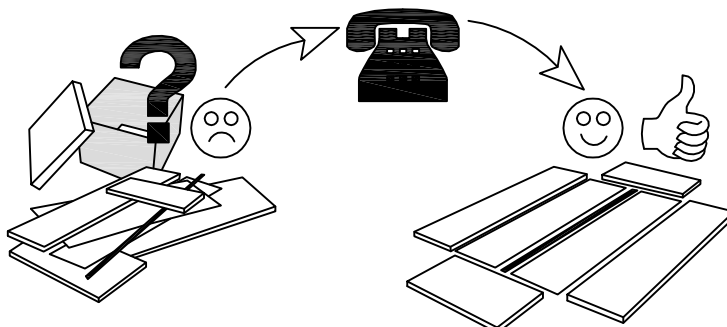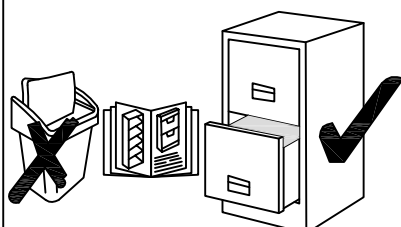




1

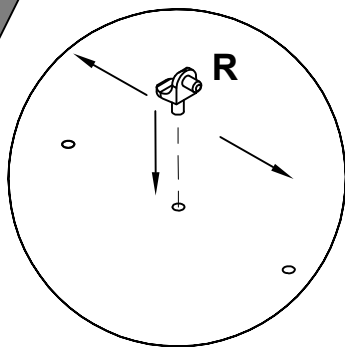A
0909137x32
x8L
168982






x4

M
2355946.3x16
x8R
125913






x16

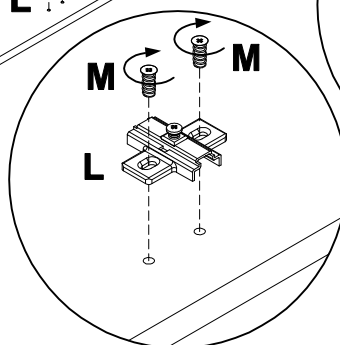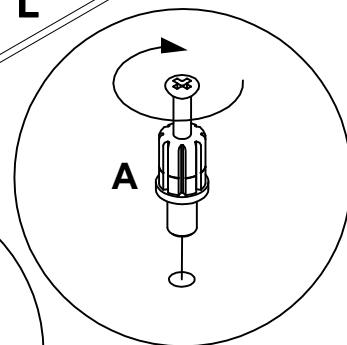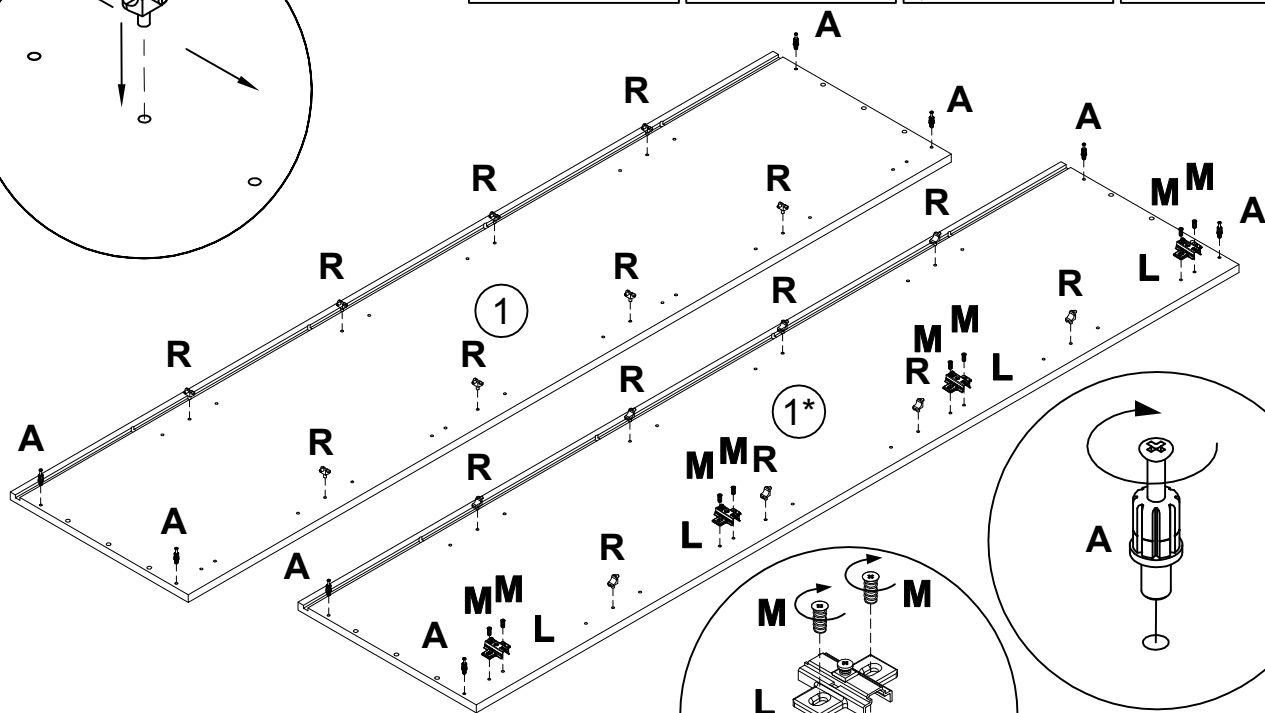




2

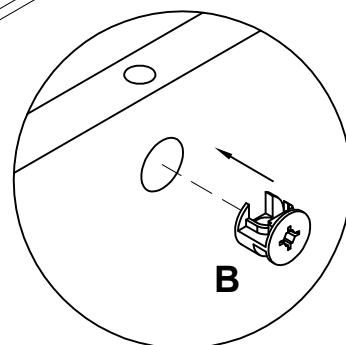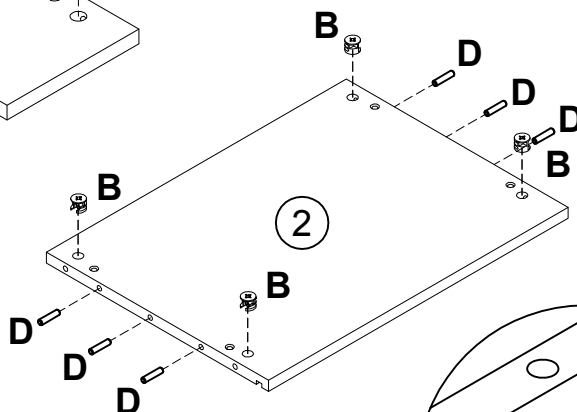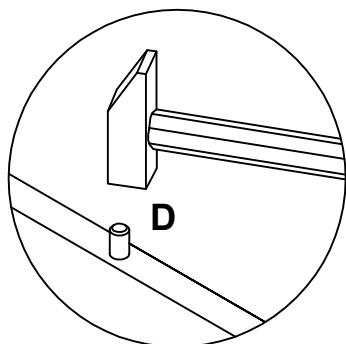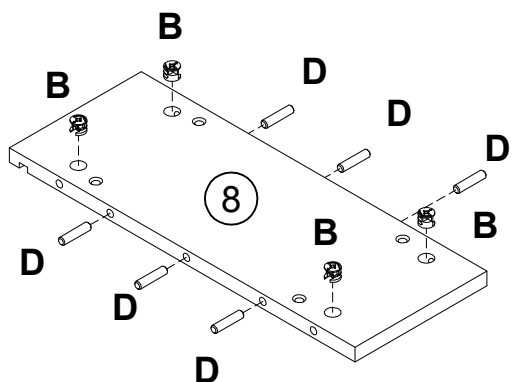B
00014615x12
x8D
0001518x35
x12


3

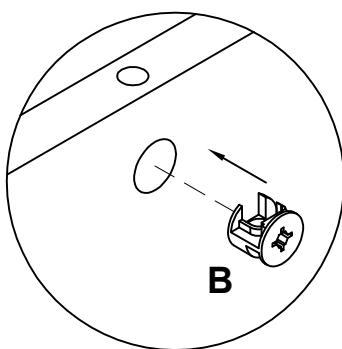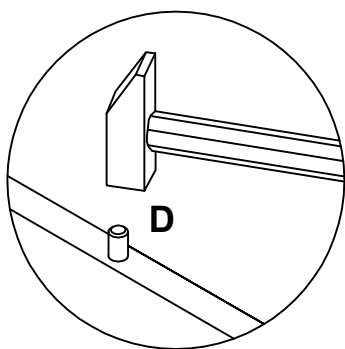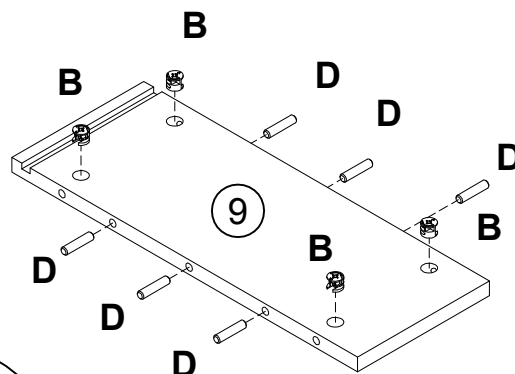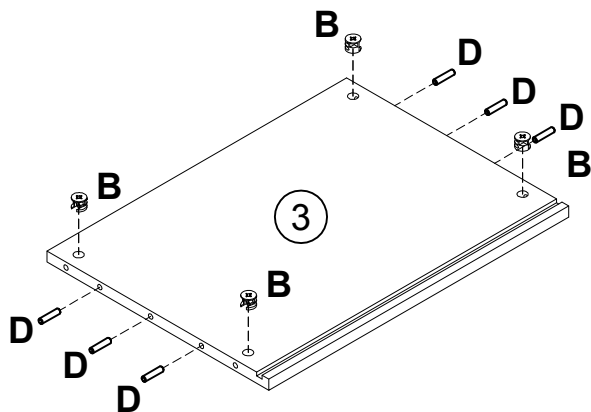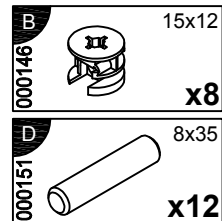


4

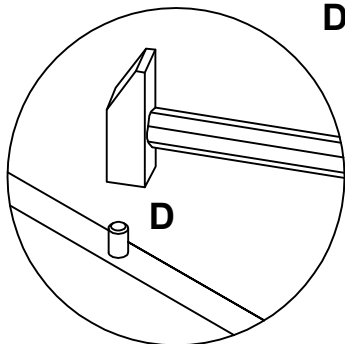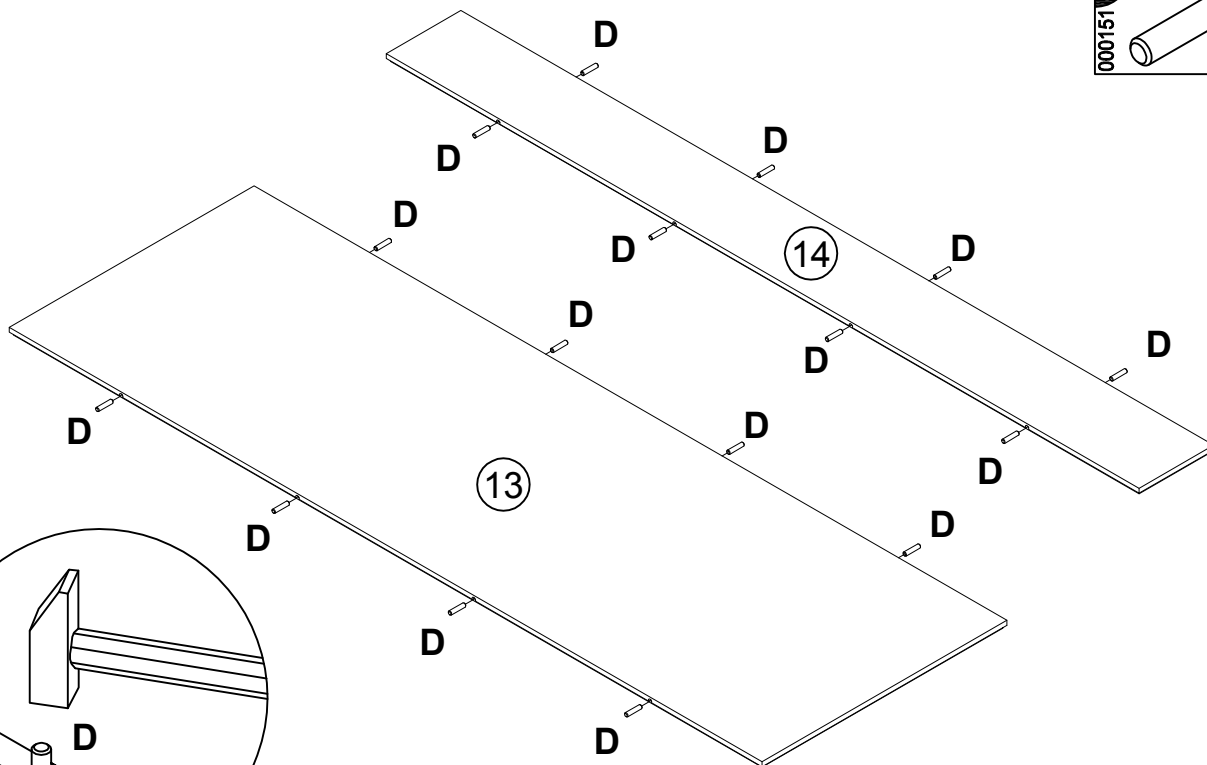


5

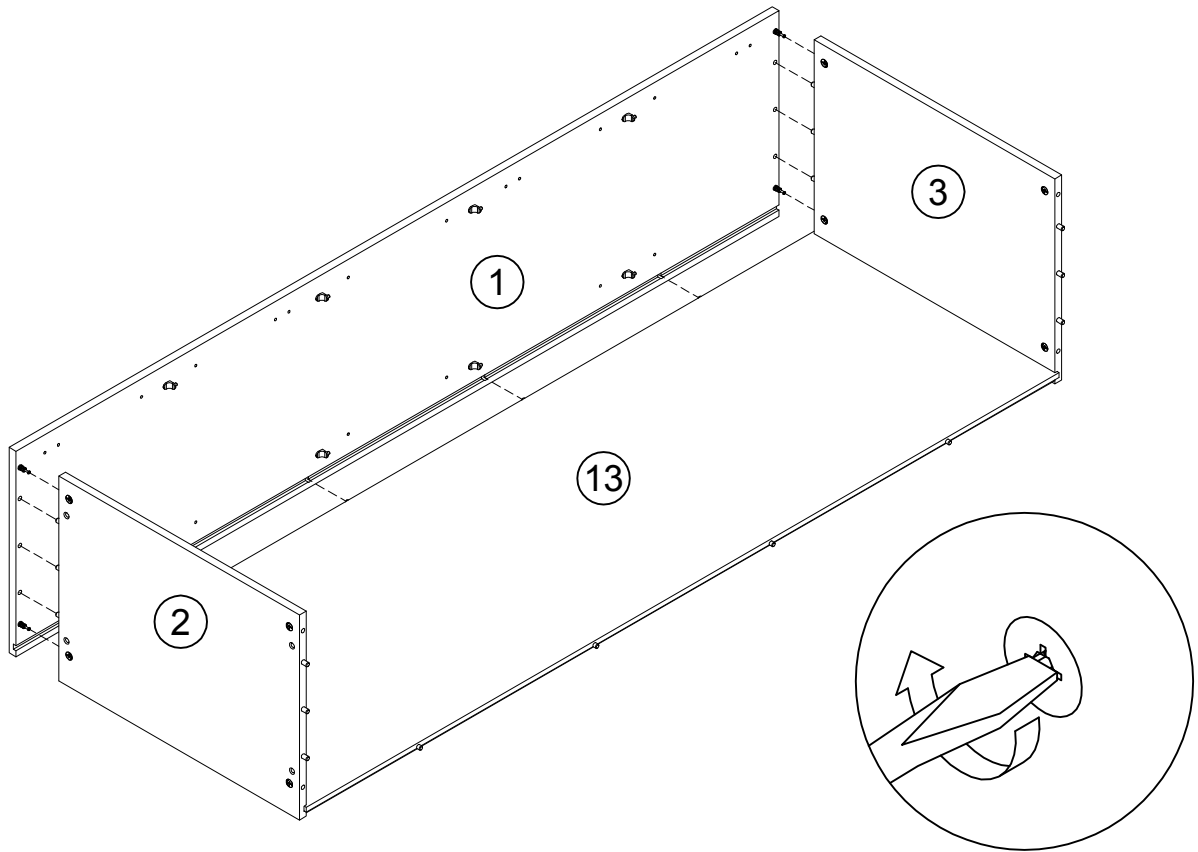


6

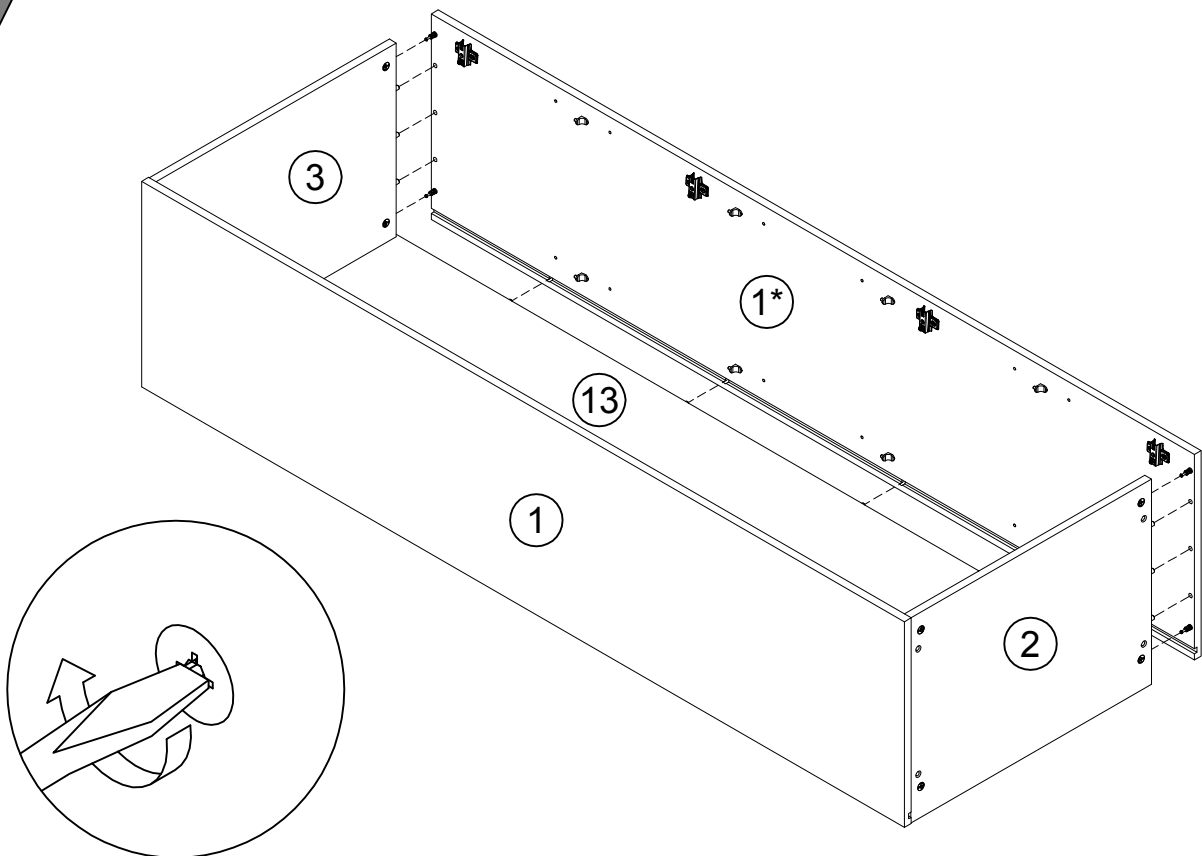


7

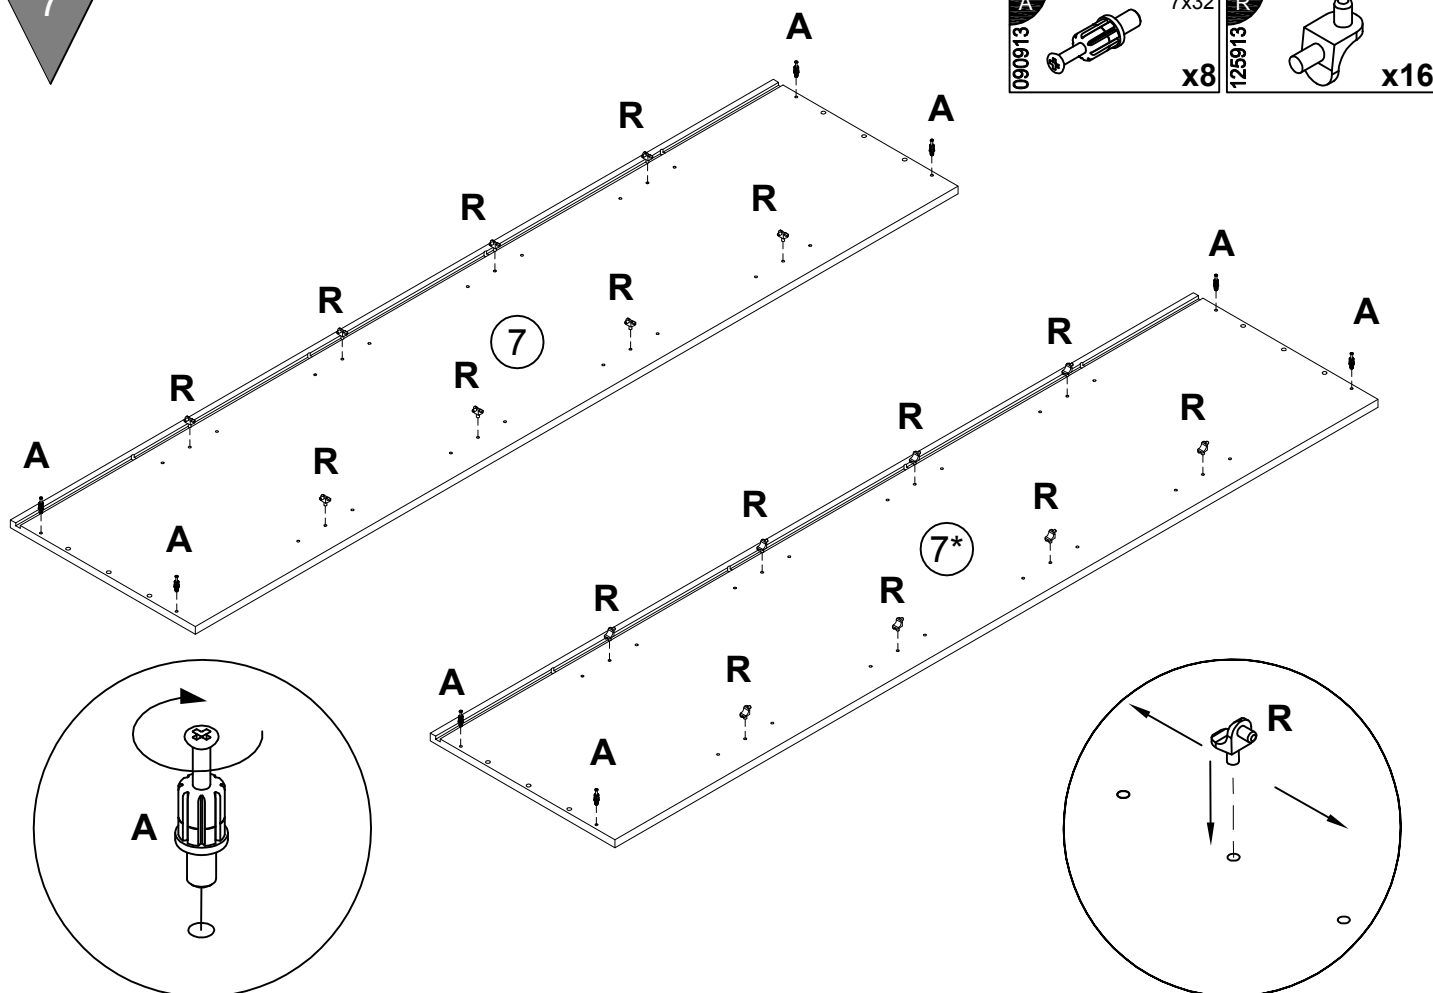



8

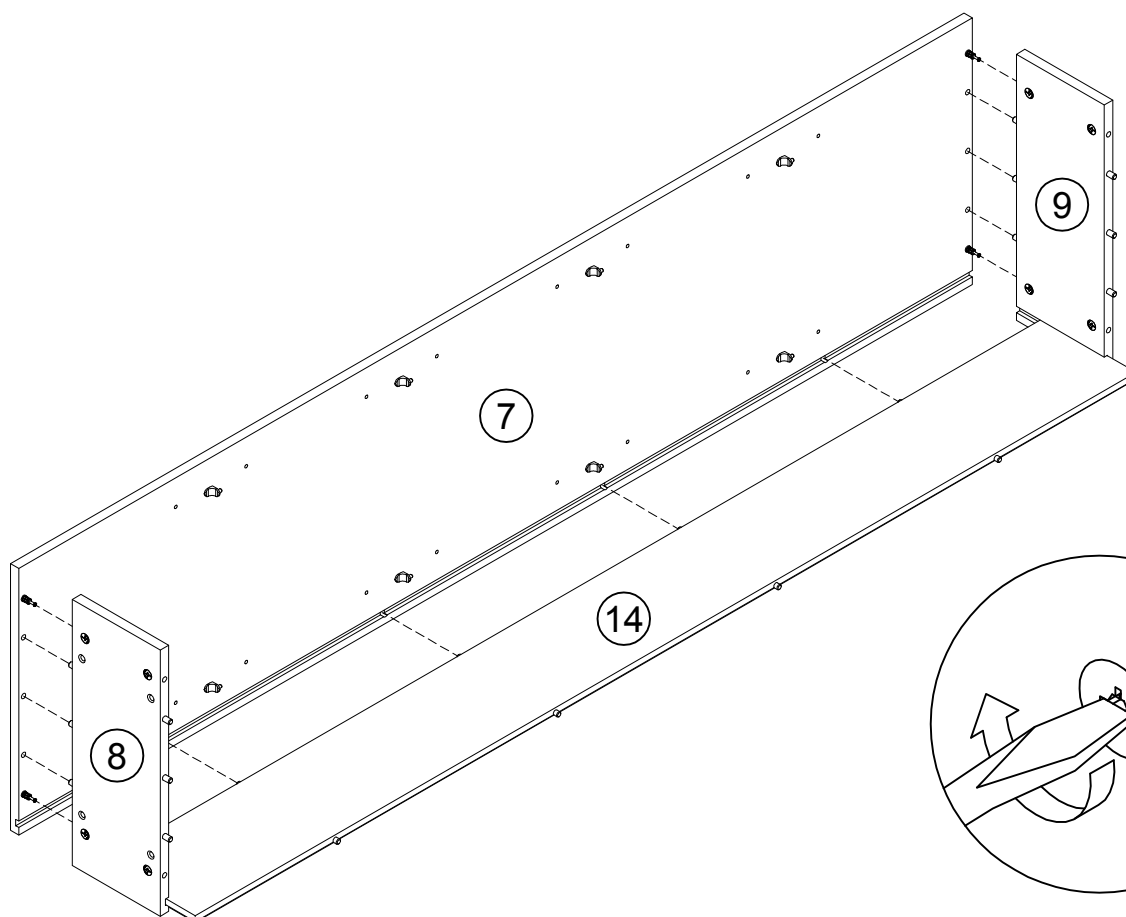

9



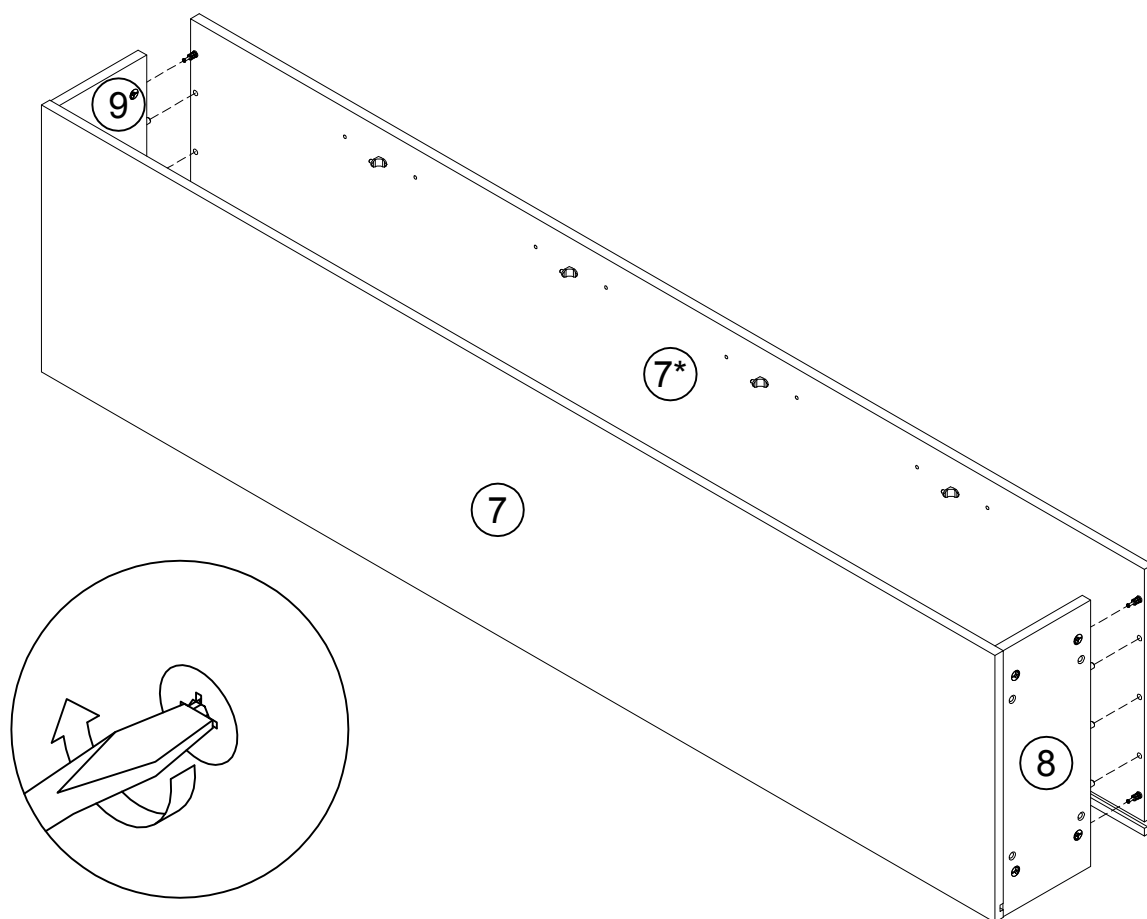


10

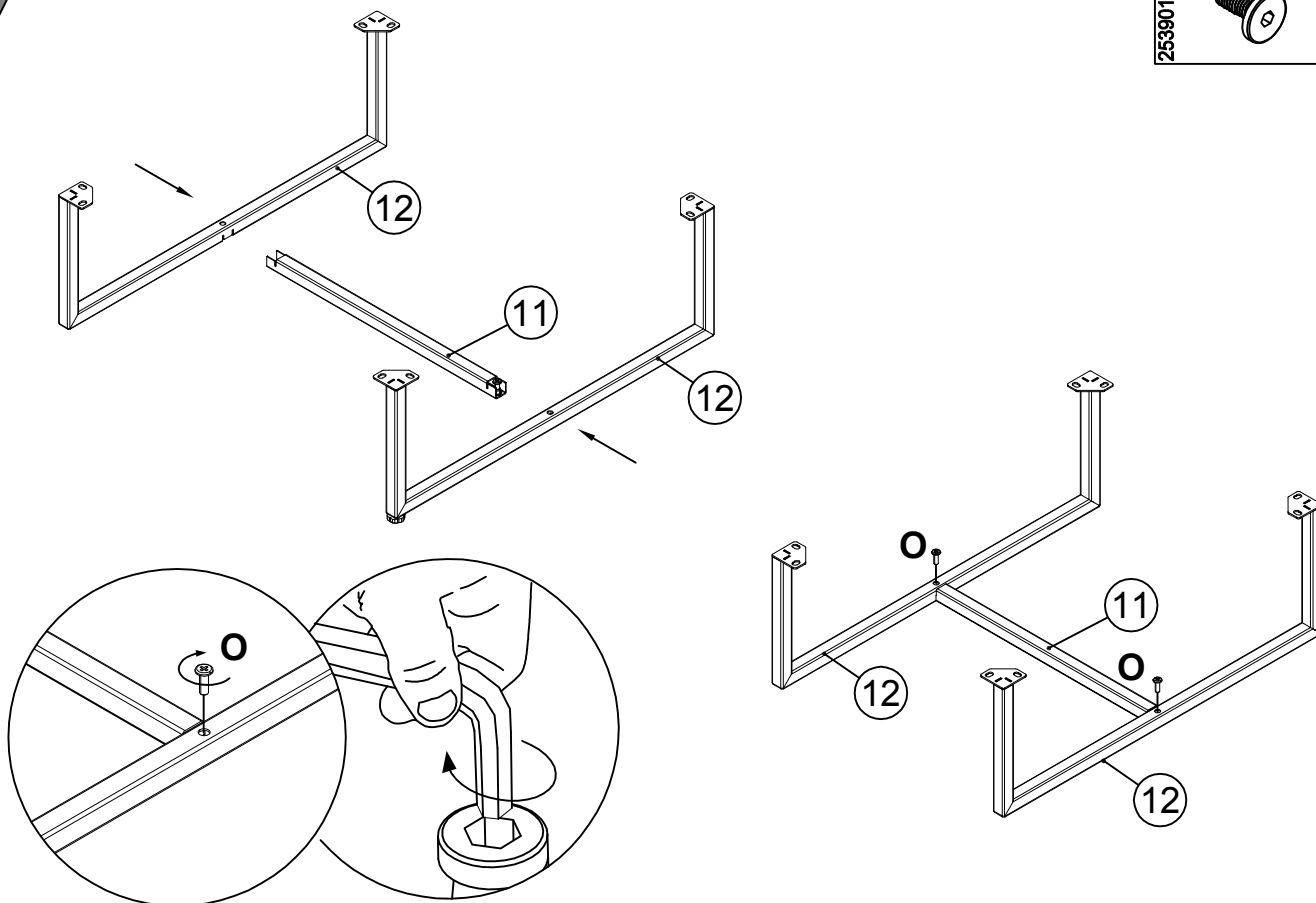





11

P	M6x12	
000083		x8
Q	M6	
007085		x4
T	22x16	
230041		x4

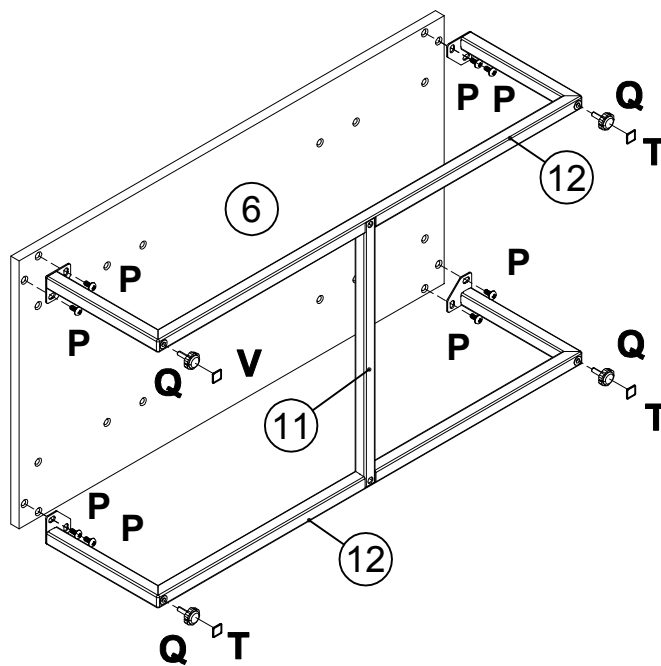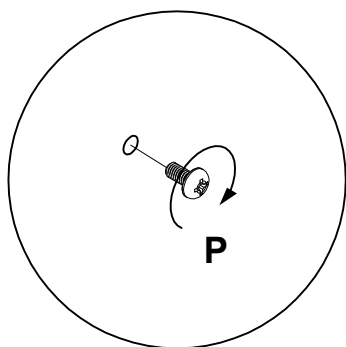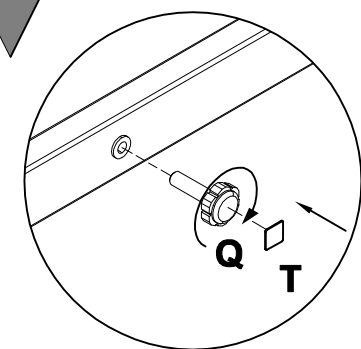


12

S	4x30	
038912		x4

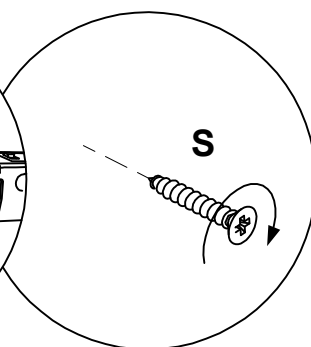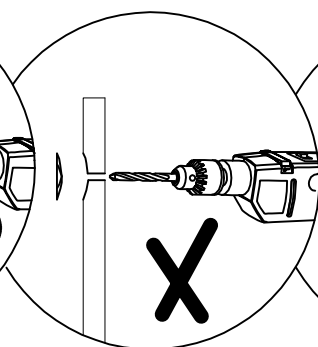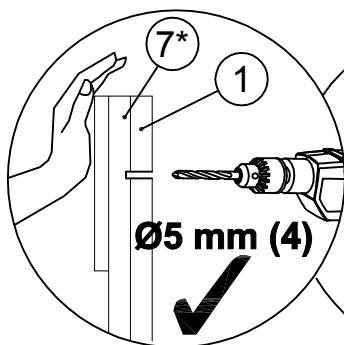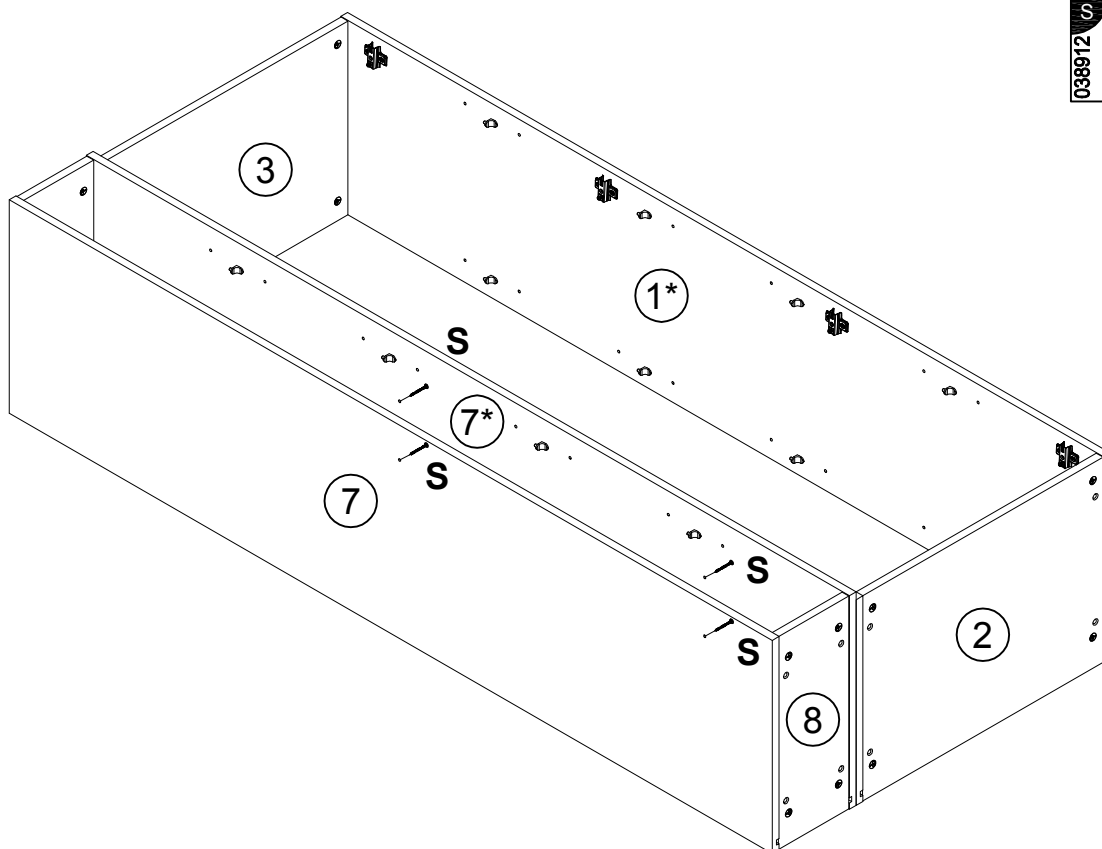


13


120850 M6x25
x8

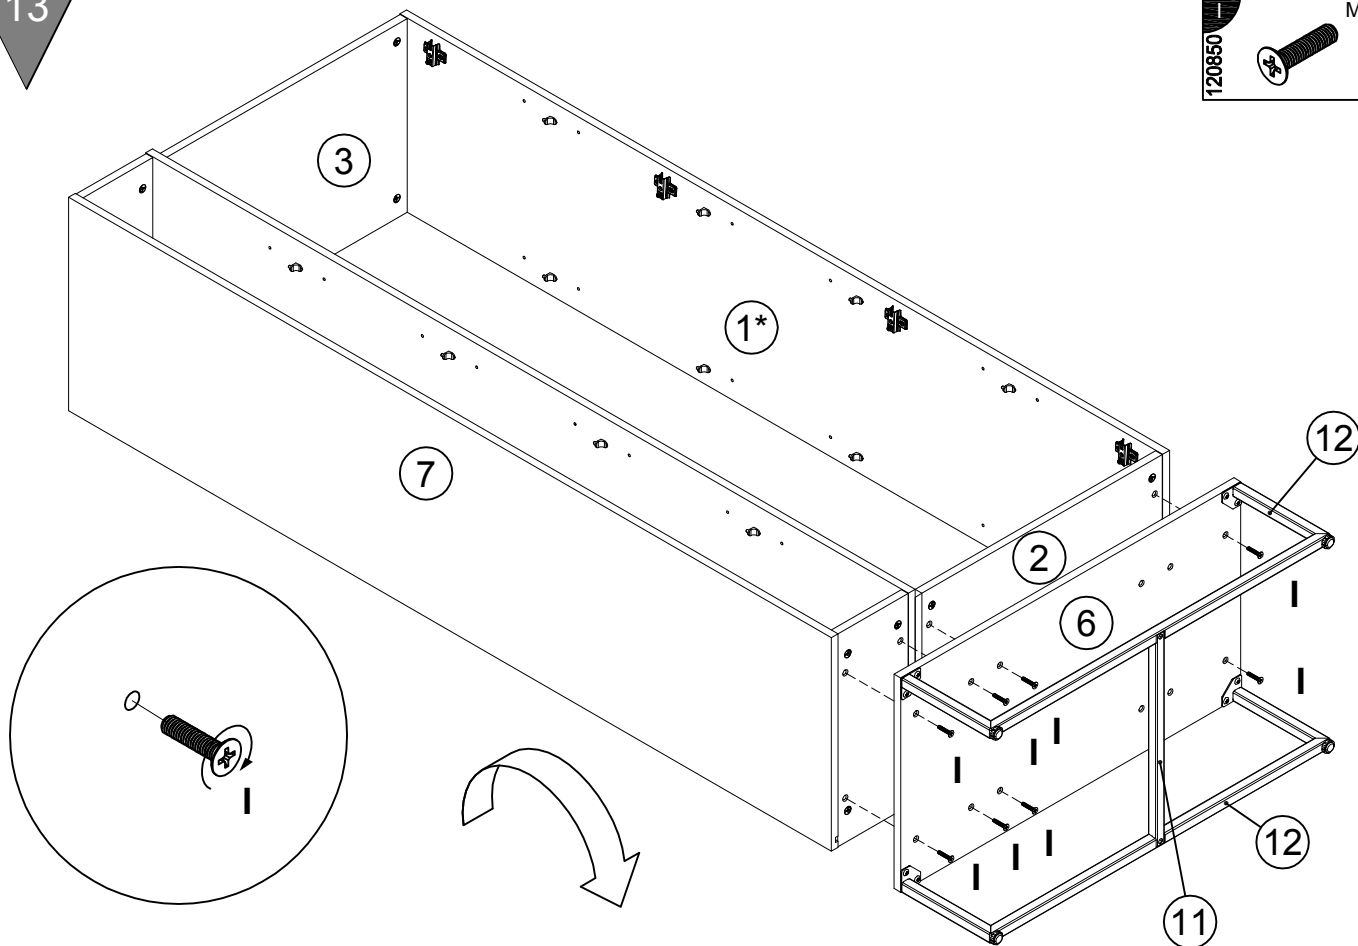


14



168982 x4
010942 4x16
x8



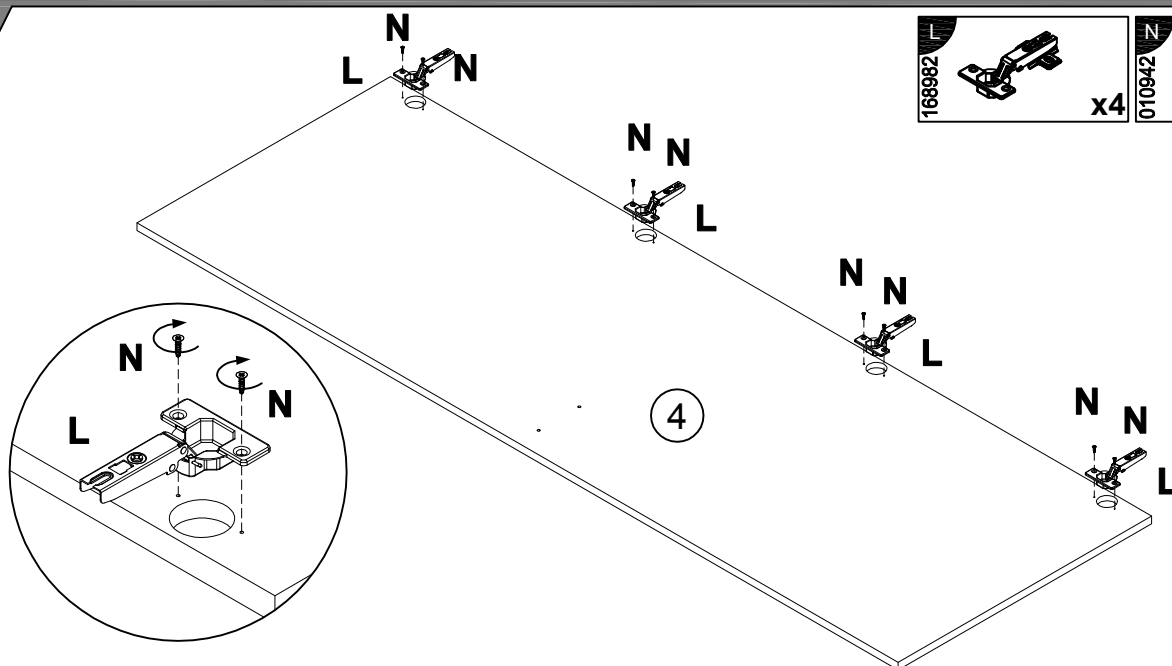








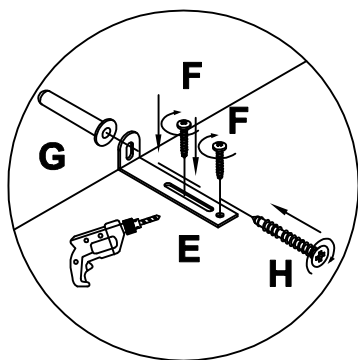



E,F,G,H

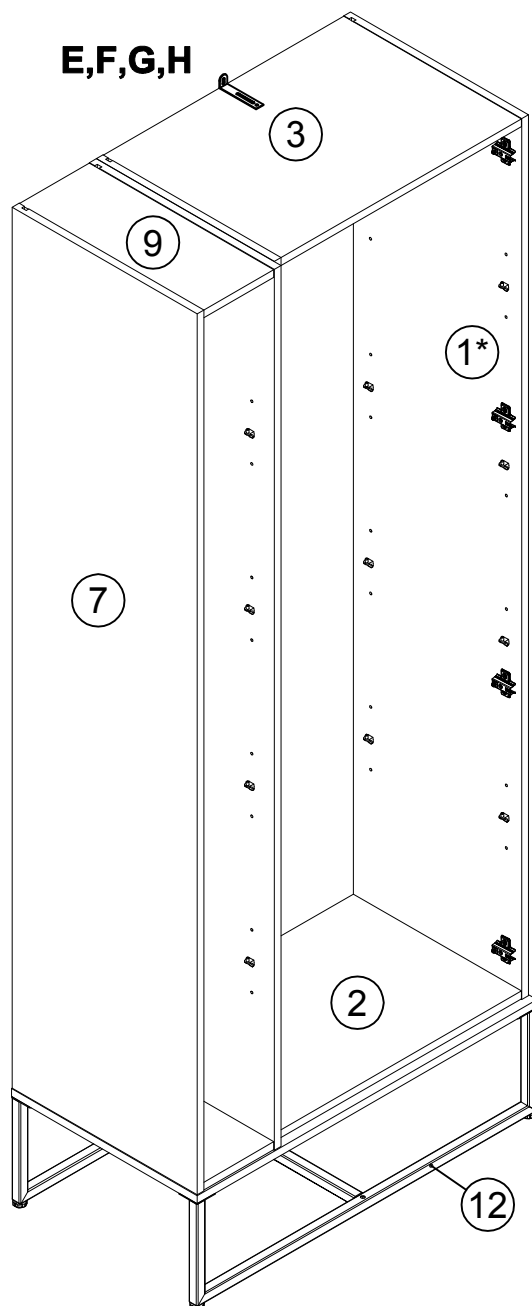


E 155999		x1
F 000754		3.5x16 x2
G 013859		8x40 x1
H 090185		4,5x45 x1

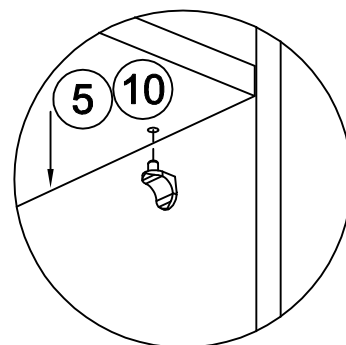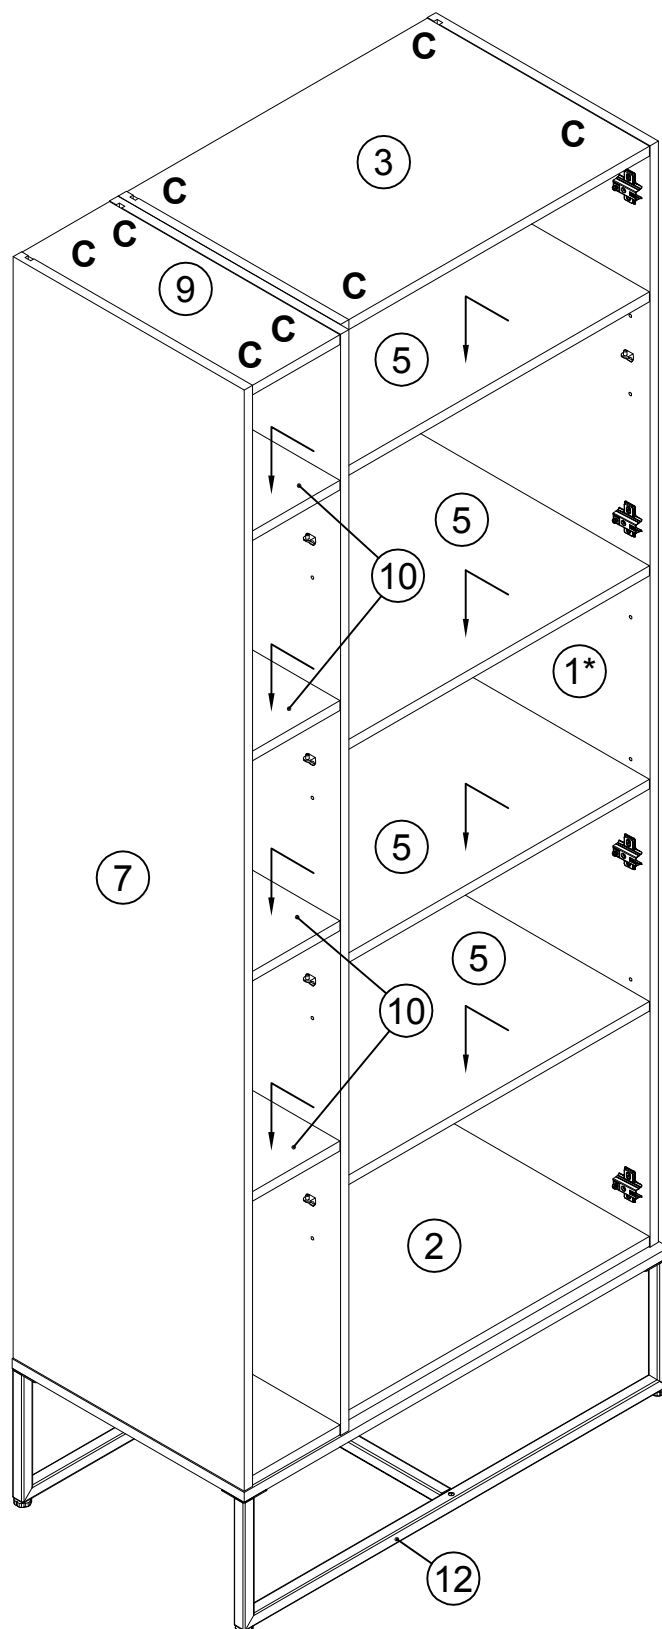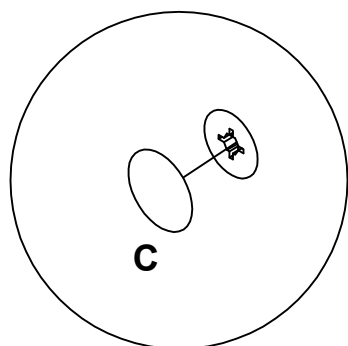

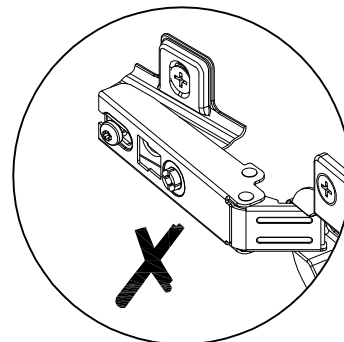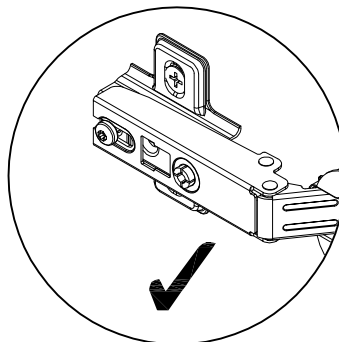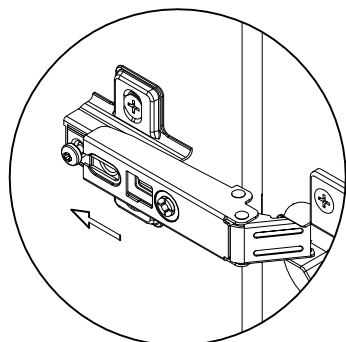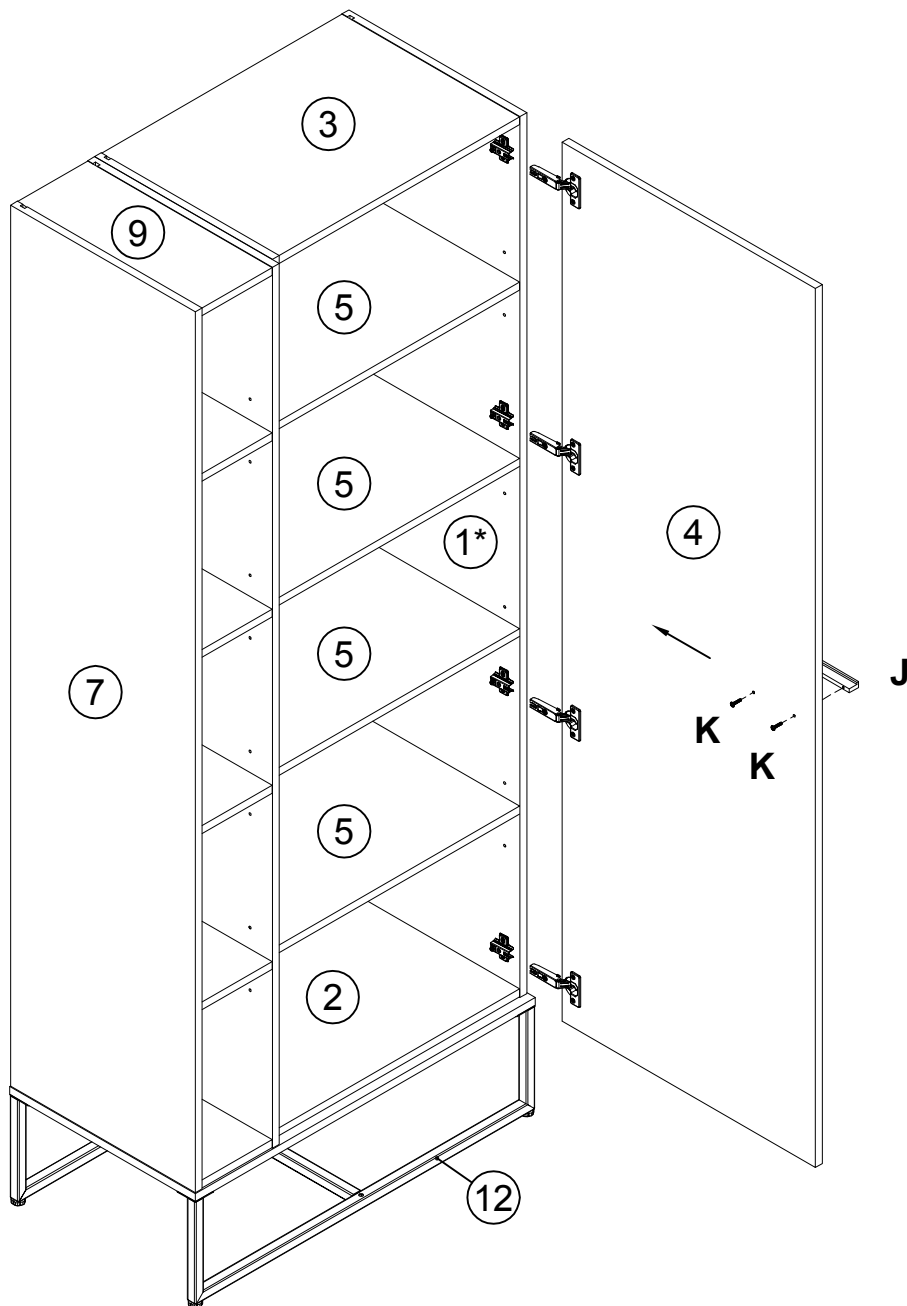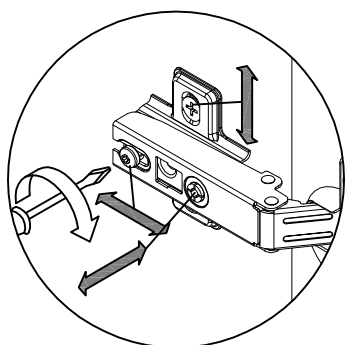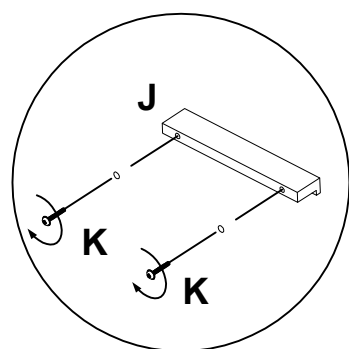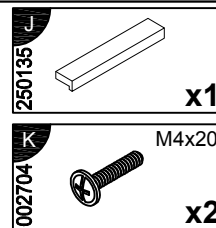

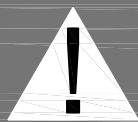

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

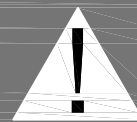

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí — bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !