


# Montagehinweise Nischenverkleidung

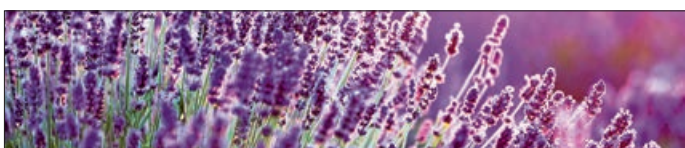

## Sicherungen abschalten

Liegen im Bereich der neuen Rückwand Schalter oder Steckdosen? Dann schalten Sie die Sicherungen ab, die diese Steckdosen und Schalter absichern. Dann können Sie die Blenden der Steckdosen entfernen. An Steckdosen und Schaltern selbst dürfen Sie aber nicht arbeiten, das muss der Fachmann machen. Nun die Position der Dosen genau ausmessen: Jeweils den Mittelpunkt festlegen. Übertrage die Maße auf die Nischenverkleidung.

## Montage

Die Montage machen Sie nun zusammen mit einem Helfer. Legen Sie die erste Küchenrückwand mit der Dekorseite nach oben auf Arbeitsböcke. Zeichne die Länge mit einem weichen Bleistift auf der Platte an sofern die Platte gekürzt werden muss. Dann einen Winkel anlegen und die Schnittlinie anzeichnen.

## Zuschnitt

Für den Zuschnitt verwenden Sie eine Handkreissäge mit Führungsschiene. Befestigen Sie die Führungsschiene mit den beiliegenden Zwingen an der Markierungslinie. Ist die Führungsschiene zu kurz? Dann können Sie z. B. eine Setzlatte als Anschlag verwenden. Berücksichtigen Sie beim Ausrichten der Führungsschiene oder des Anschlags den genauen Abstand zum Sägeblatt plus den Teil, der entfernt werden soll. Beides zusammen ergibt das richtige Maß zum Befestigen des Anschlages. Nun können Sie die Rückwandplatte mit der Handkreissäge zuschneiden. Stellen Sie die zugesägte Platte dann probeweise auf und prüfen, ob alles passt.

## Löcher für Elektrodosen

Übertragen Sie die Position der Elektrodosen auf die Platte. Sägen Sie dann mit der Lochsäge im Dosendurchmesser die benötigten Löcher heraus – der Zentrierbohrer an der Lochsäge wird dabei genau auf der Mittelpunktmarkierung angesetzt. Reinigen Sie die Platte nach dem Sägen und drehe sie um. Die Rückseite ist jetzt oben.

## Verkleben

Die Fläche muss gründlich gereinigt werden, sonst hält der Kleber nicht. Geklebt wird mit einem Montagekleber, den Sie in eine Kartuschenpresse einsetzen können.

Tragen Sie den Kleber in mehreren geraden Linien auf der Plattenrückseite auf.

Setzen Sie die Platte an der Fliesenfläche an und drücke sie mit einem sauberen Gummibrett an. Jetzt können Sie noch weitere Platten montieren, falls Ihre Arbeitsplatte z. B. über Eck geht.