

Montageanleitung Flächenvorhangschiene 2-, 3-, 4- und 5-läufig

Wandträger

1. Abstand der Träger berechnen

Links und rechts je einen Träger ca. 10 cm vom Schienenende positionieren. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Schienenlänge aufteilen.

Anzahl der Wandträger:	Breite bis (cm)	100	160	230	460	600
	Wandträger	2	3	4	6	9

Wichtig! Bei gestückelten Vorhangschiene müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite!

Bitte beachten Sie vor der Bohrung der Löcher in die Wand, dass bei Stückelungen (also an der Position der Profilverbinder) kein Wandträger gesetzt werden kann!


2. Montage der Wandträger an die Wand

Bohren Sie nun die Löcher in die Wand und befestigen Sie den Träger (A) mit dem mitgelieferten Montagematerial an der Wand.

Achten Sie darauf, dass die Träger in einer Linie/Flucht montiert werden!

Anmerkung: Durch Aufschrauben der Schraube (H) könnte der Wandabstand bei Bedarf verändert werden.

Schieben Sie nun die Abdeckung (G) auf den Träger (A) auf.

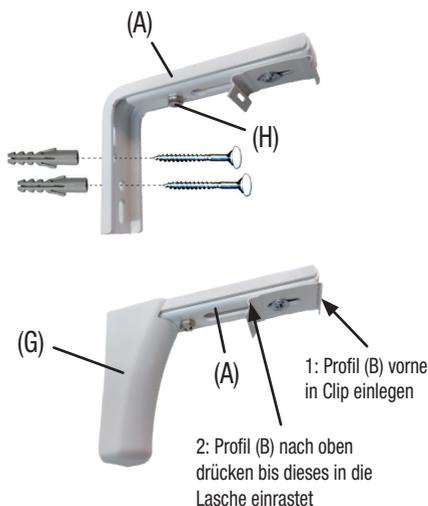


3. Profil in Träger einklicken

Nun nehmen Sie das Profil (B) in der fertigen Länge (gestückelt mit Profilverbinder) zur Hand und klicken Sie dieses in die Clips (I), welche am Träger (A) befestigt sind lt. Schritt 1 und 2, ein.

Für die Demontage der Schiene (B) vom Clip (I) kann die Nase des Clips (J) mit einem Schraubenzieher nach oben gedrückt werden. So kann die Schiene vom Clip gelöst werden.

Abbildungen auf nächster Seite

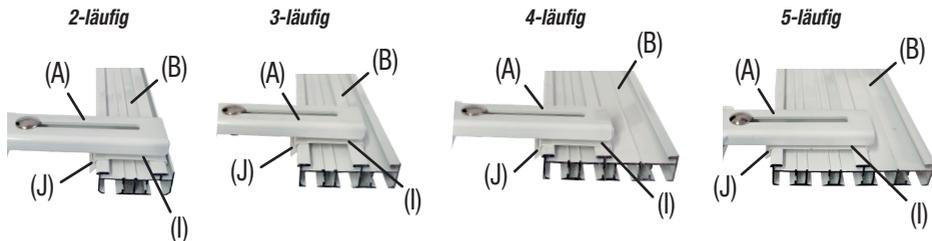

4. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhanggleiter (C) am Vorhang und ziehen Sie diese in die Vorhangschiene ein.



5. Montage Endstücke

Stecken Sie nun die Endstücke (D) auf die Schienenenden des Profils (B).




Profilverbinder:

Ab einer Profillänge von **230 cm** wird das Profil 1 x gestückelt (gesamt 2 Profile).

Ab einer Profillänge von **450 cm** wird das Profil 2 x gestückelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden. Setzen Sie den Profilverbinder* (E) zur Hälfte in das Profil (B) ein und ziehen Sie die Schraube (F) mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel fest. Danach schieben Sie das 2. Profil über das andere Ende des Profilverbinders (E) (fest zusammenschieben damit kein Spalt sichtbar ist) und ziehen Sie auch hier die Schraube (F) fest.

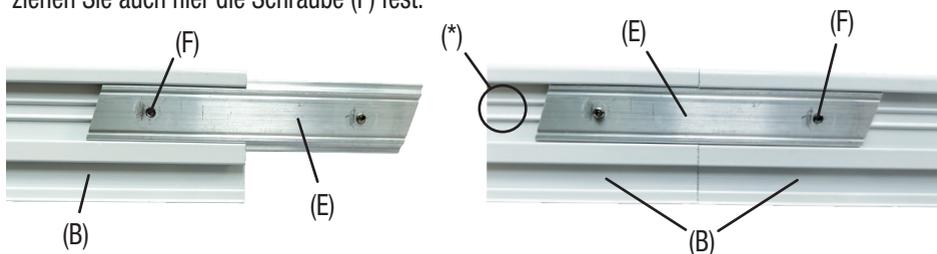

Achtung: Verbinden Sie zuerst die Profile mit den Profilverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.

*der Profilverbinder wird bei 2-, 3- und 4-läufigen Schienen immer an der Stelle mit den 2 Rillen positioniert. Bei der 5-läufigen Ausführung an der Stelle mit nur einer Rille!