

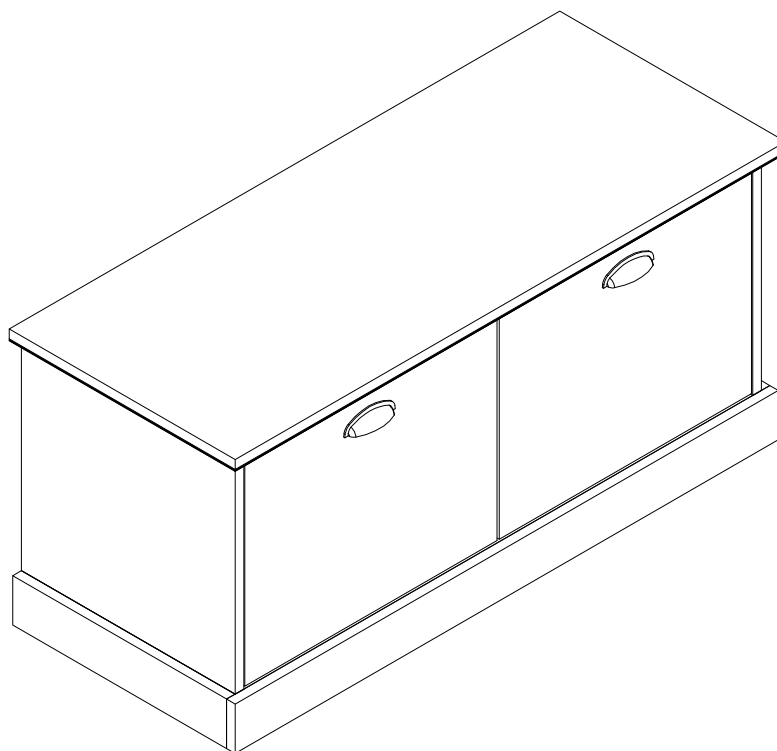
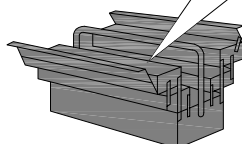





Art. 7697 1220

LKZ 41164

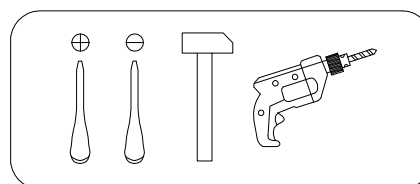

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

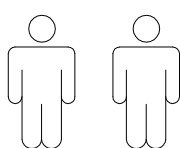

0	A 090913  7x32 x24	B 000146  15x12 x24	C 100640  20x0.5 x12	D 000151  8x35 x24	E 135021  x12	F 000759  3x20 x12
10	G 155999  x1	H 000754  3.5x16 x2	I 090185  4.5x45 x1	J 013859  8x40 x1	K 168847  x4	L 235594  6.3x16 x8
20	M 010942  4x16 x8	N 230041  22x16 x4	O 092127  x4	P 000762  3.5x13 x16	R 047752  x4	S 000767  3x13 x8
30	T 000753  3x13 x8	U 154398  x2	V 013794  M4x22 x4	W 125913  x8		
40						
50						
60						
70						
80						
90						
100						




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	387x400x16	1		7	1030x423x38	1	
2	387x400x16	1		8	982x64x16	2	
3	400x80x16	1		9	387x361x16	1	
4	400x80x16	1		10	468x315x16	2	
5	1016x80x16	1		11	472x357x16	1	
6	984x400x16	1		12	472x357x16	1	
				13	964x397x3	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название



Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

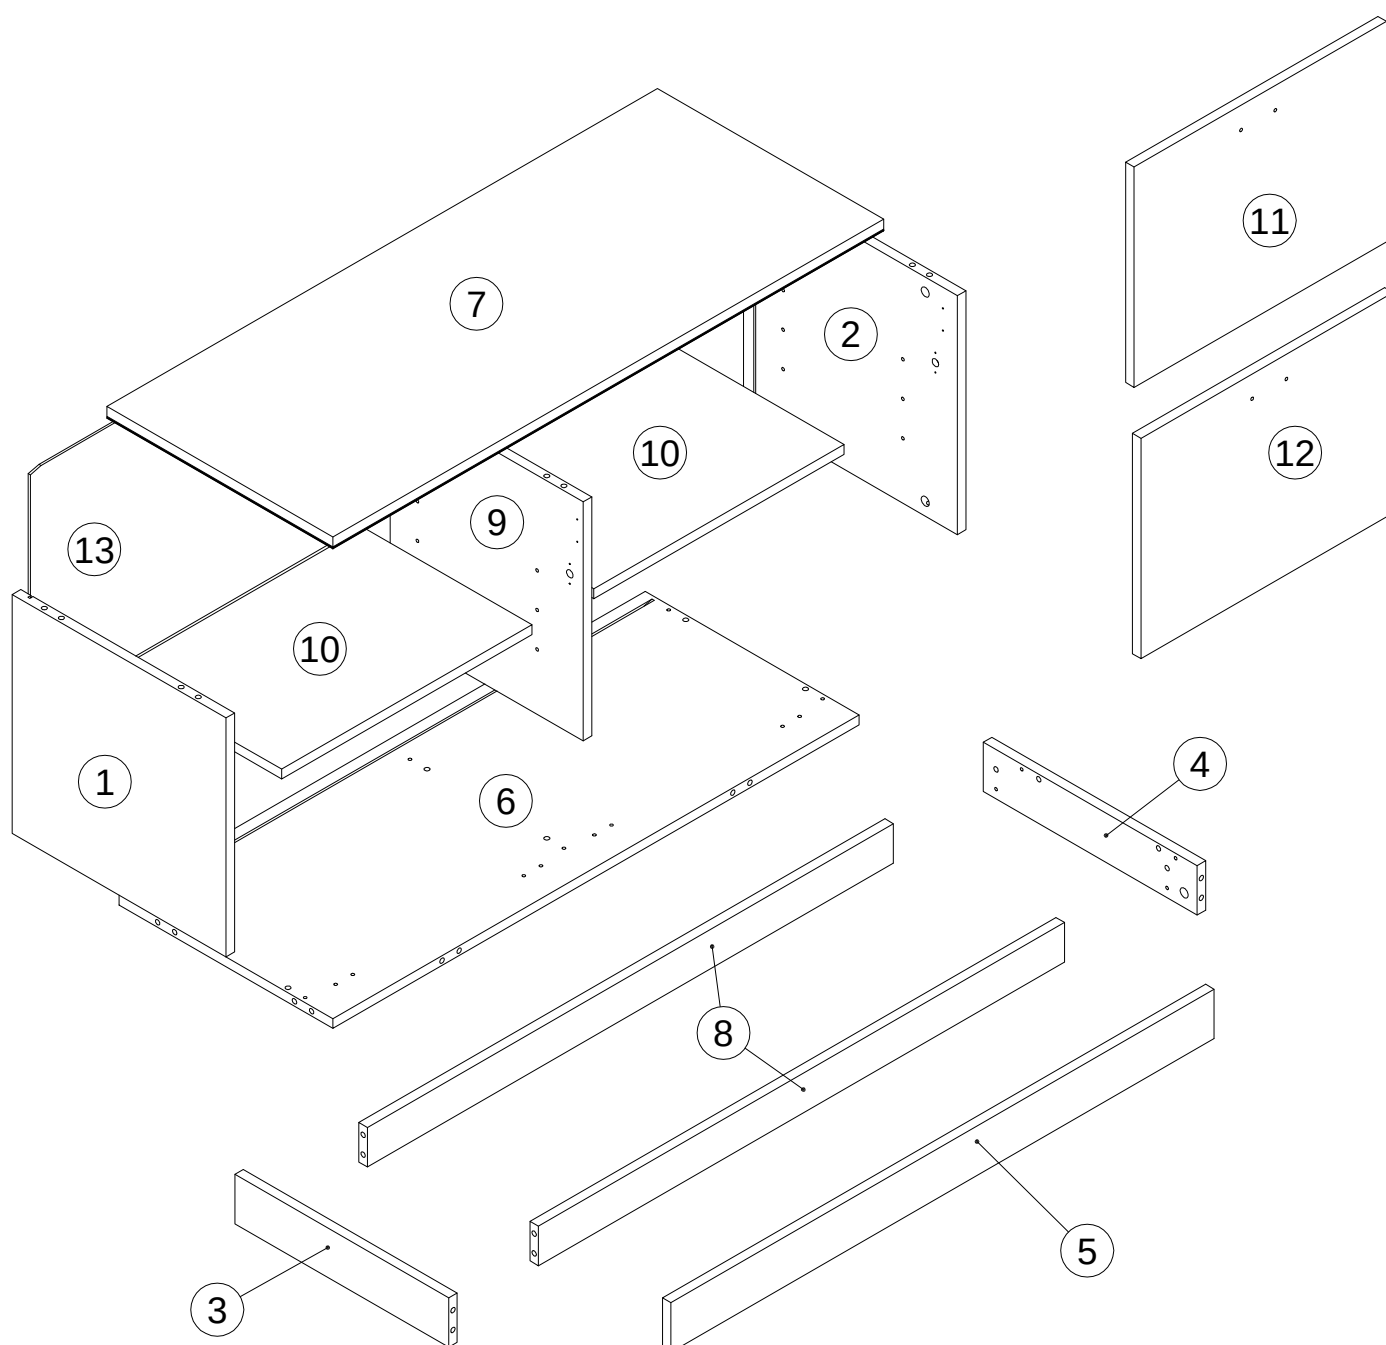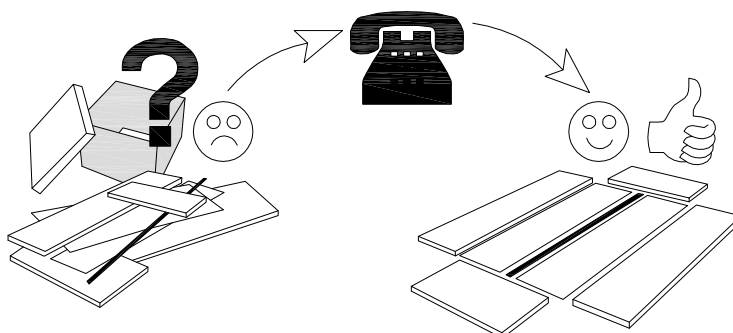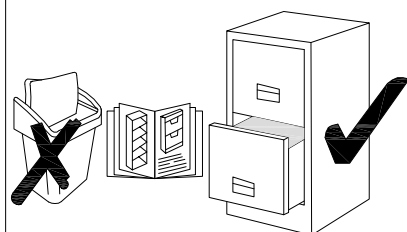







1

A
090913 7x32
x6

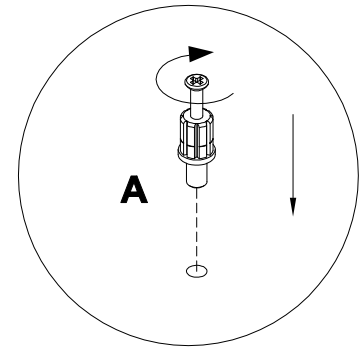
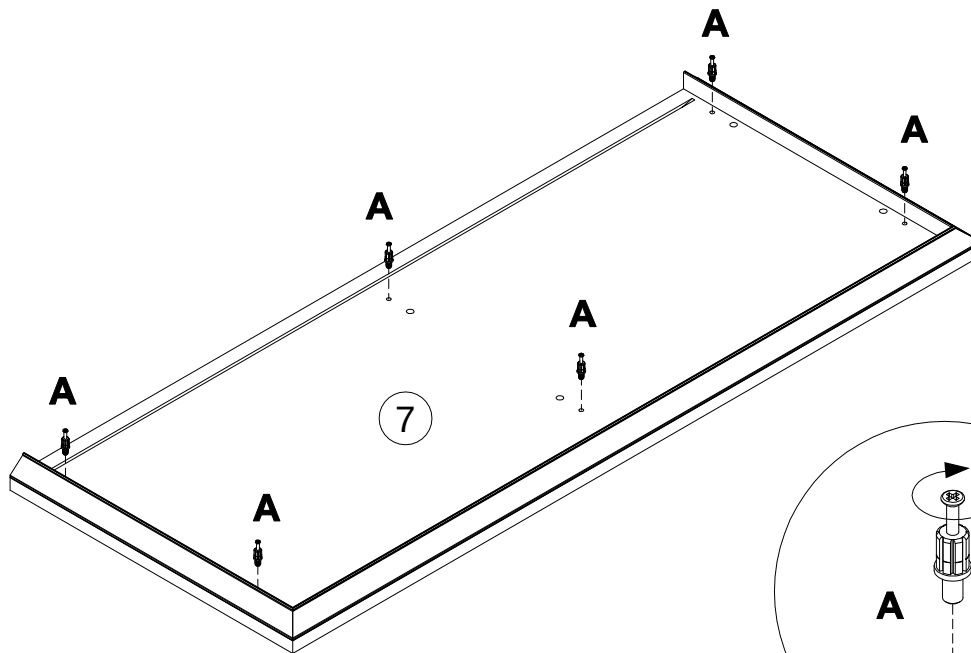






2

B 000146 15x12 x8
D 000151 8x35 x8
W 125913 x4

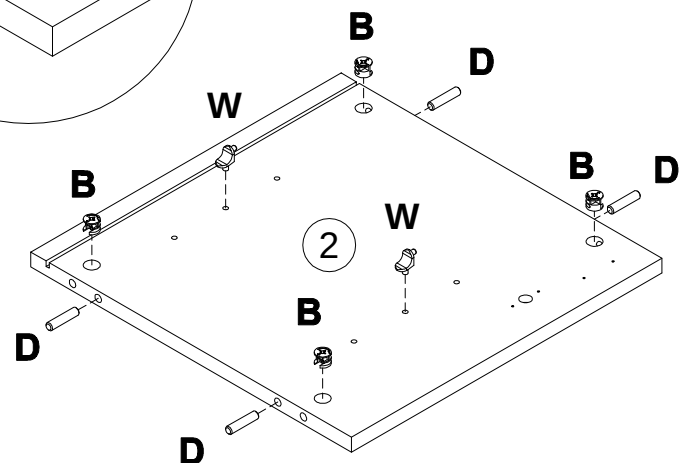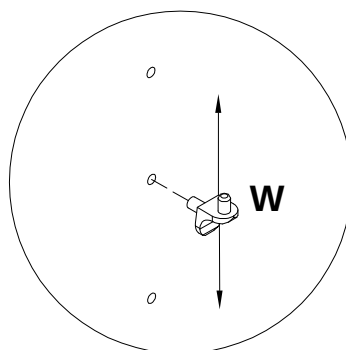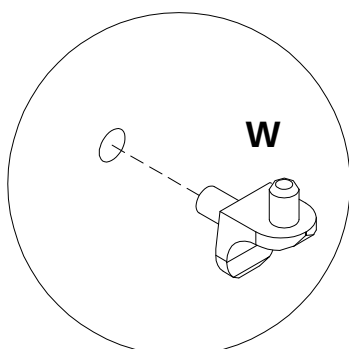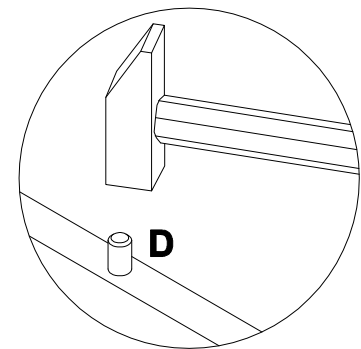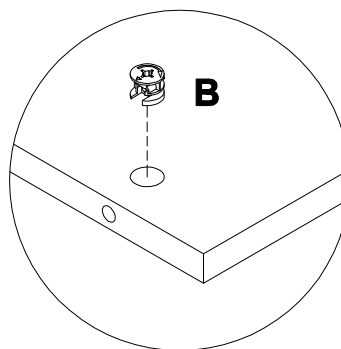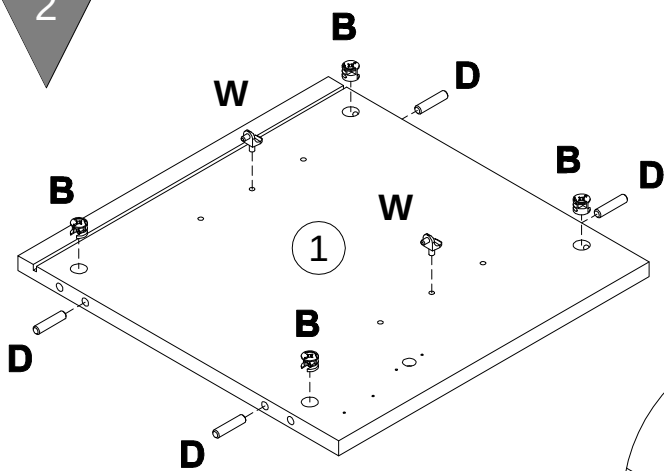







3

O 092127		x2	P 000762		3.5x13 x4	R 047752		x2	T 000753		3x13 x4
--------------------	--	-----------	--------------------	--	----------------------------	--------------------	--	-----------	--------------------	--	--------------------------

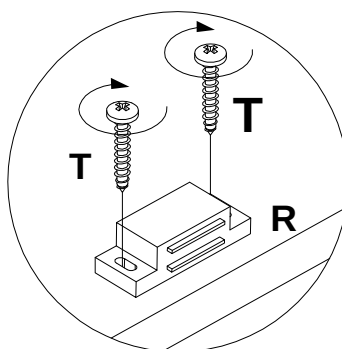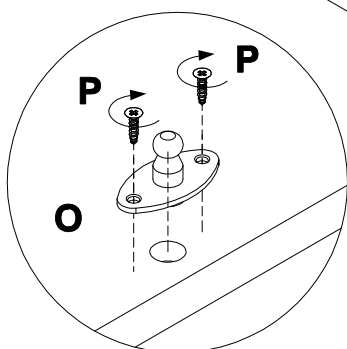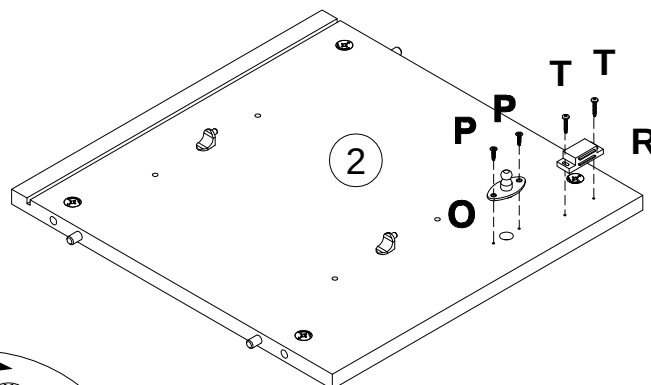
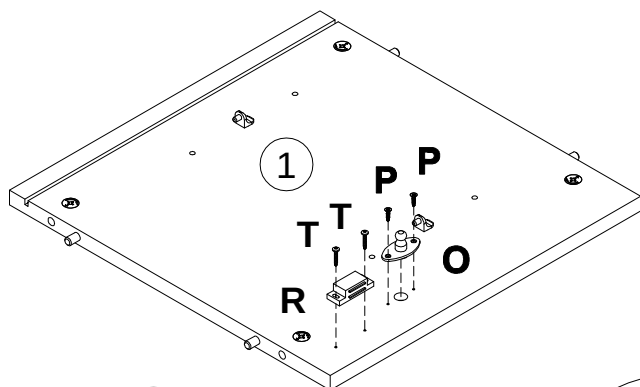



4

B 000146		15x12 x4	D 000151		8x35 x4	W 125913		x4
--------------------	---	---------------------------	--------------------	---	--------------------------	--------------------	---	-----------

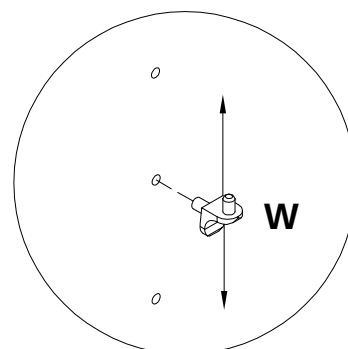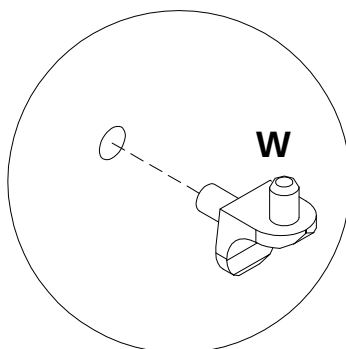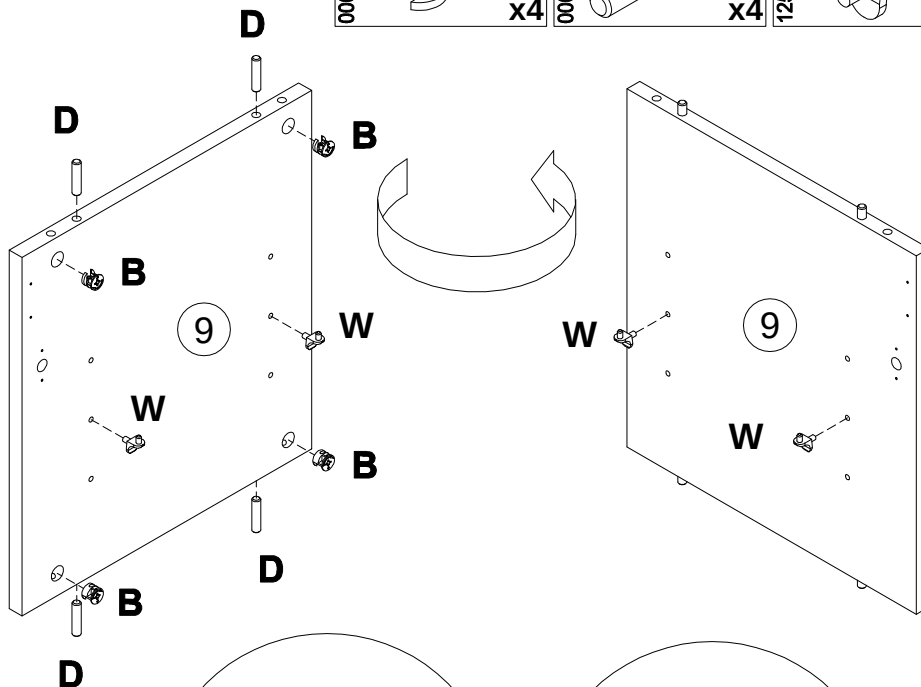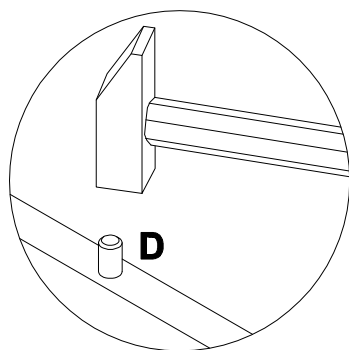
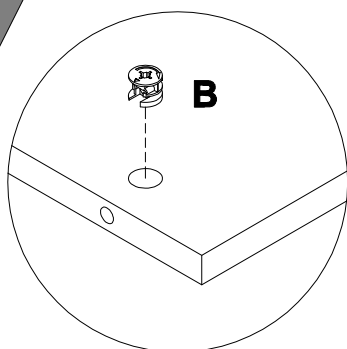



5

O		x2	P		3.5x13	x4	R		x2	T		3x13	x4
092127			000762				047752			000753			

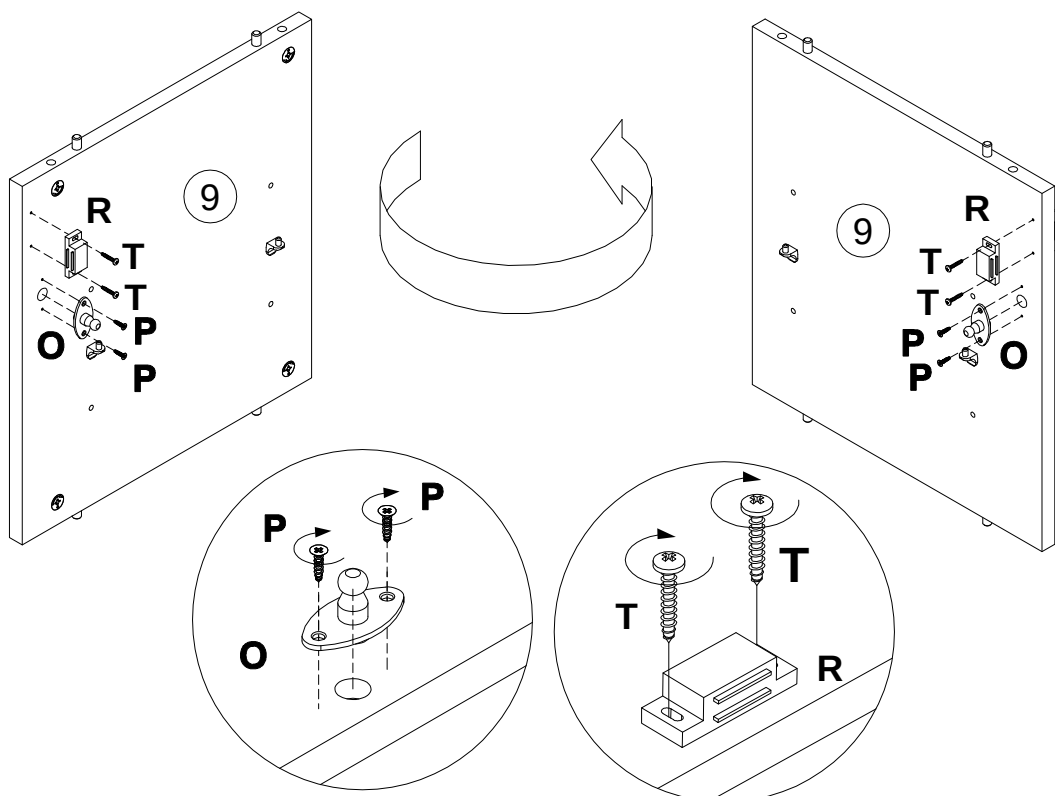


6


K		x4	M		4x16	x8	R		x4	S		3x13	x8
168847			010942				047752			000767			

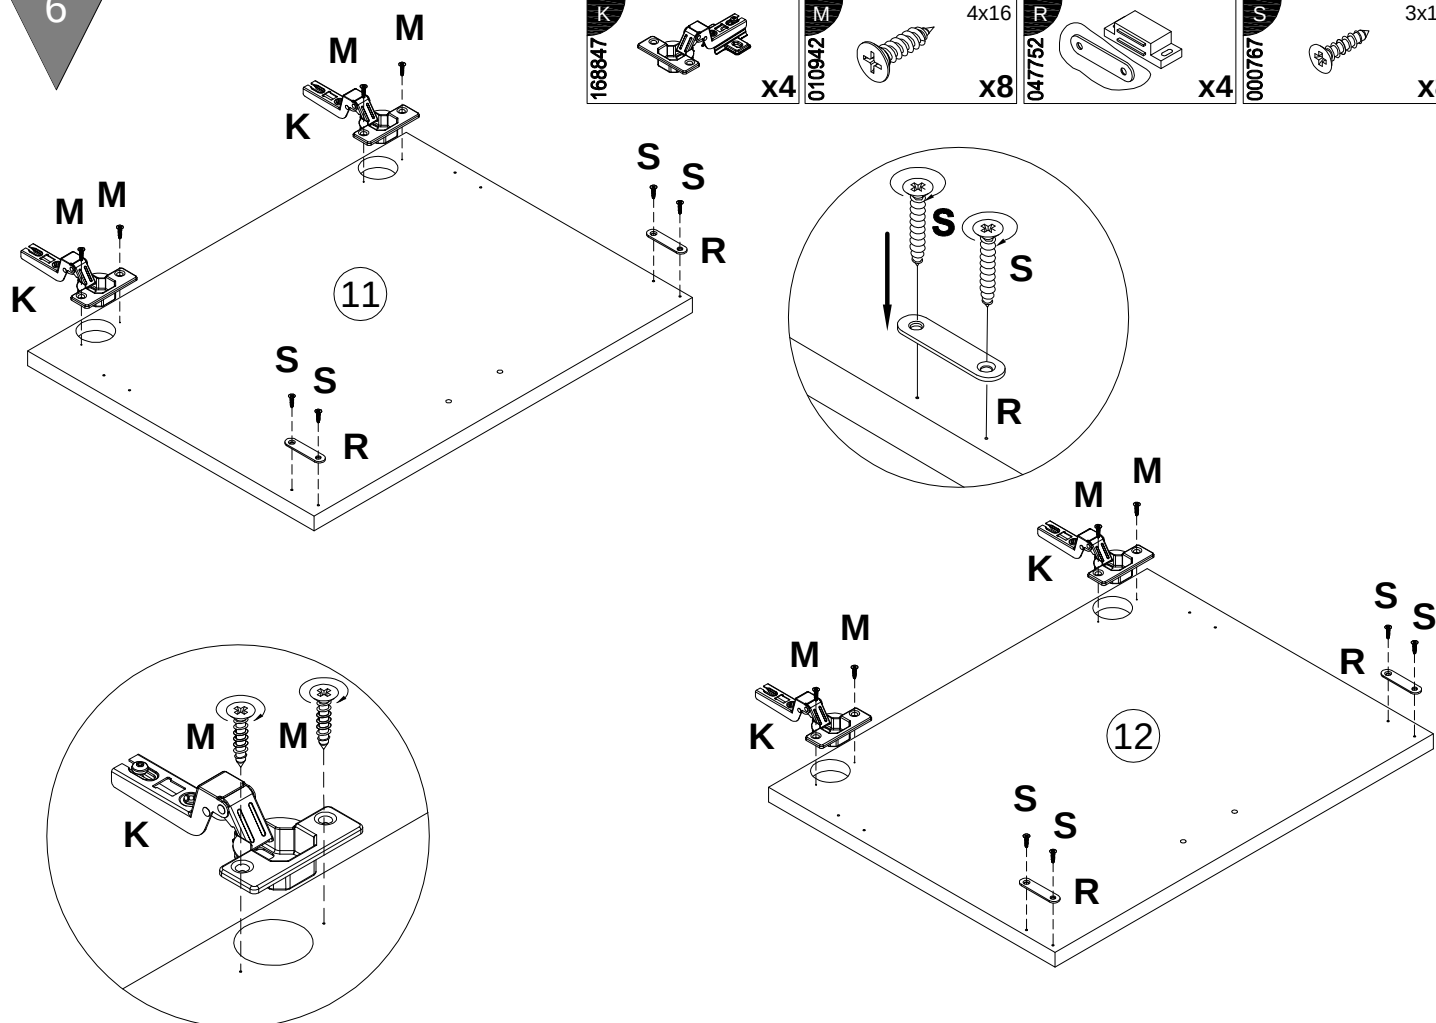


7

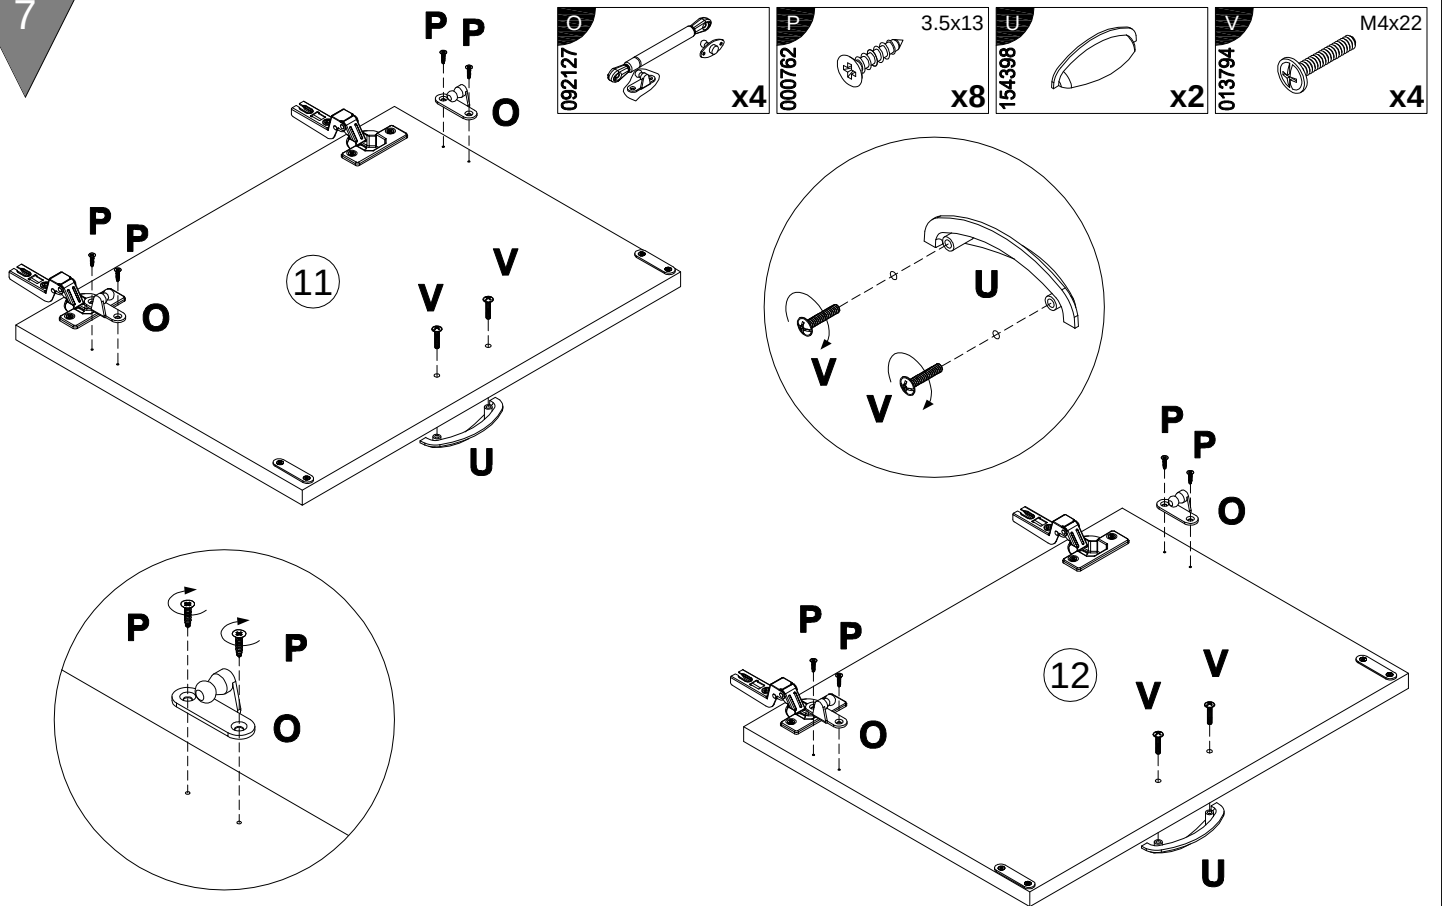


8

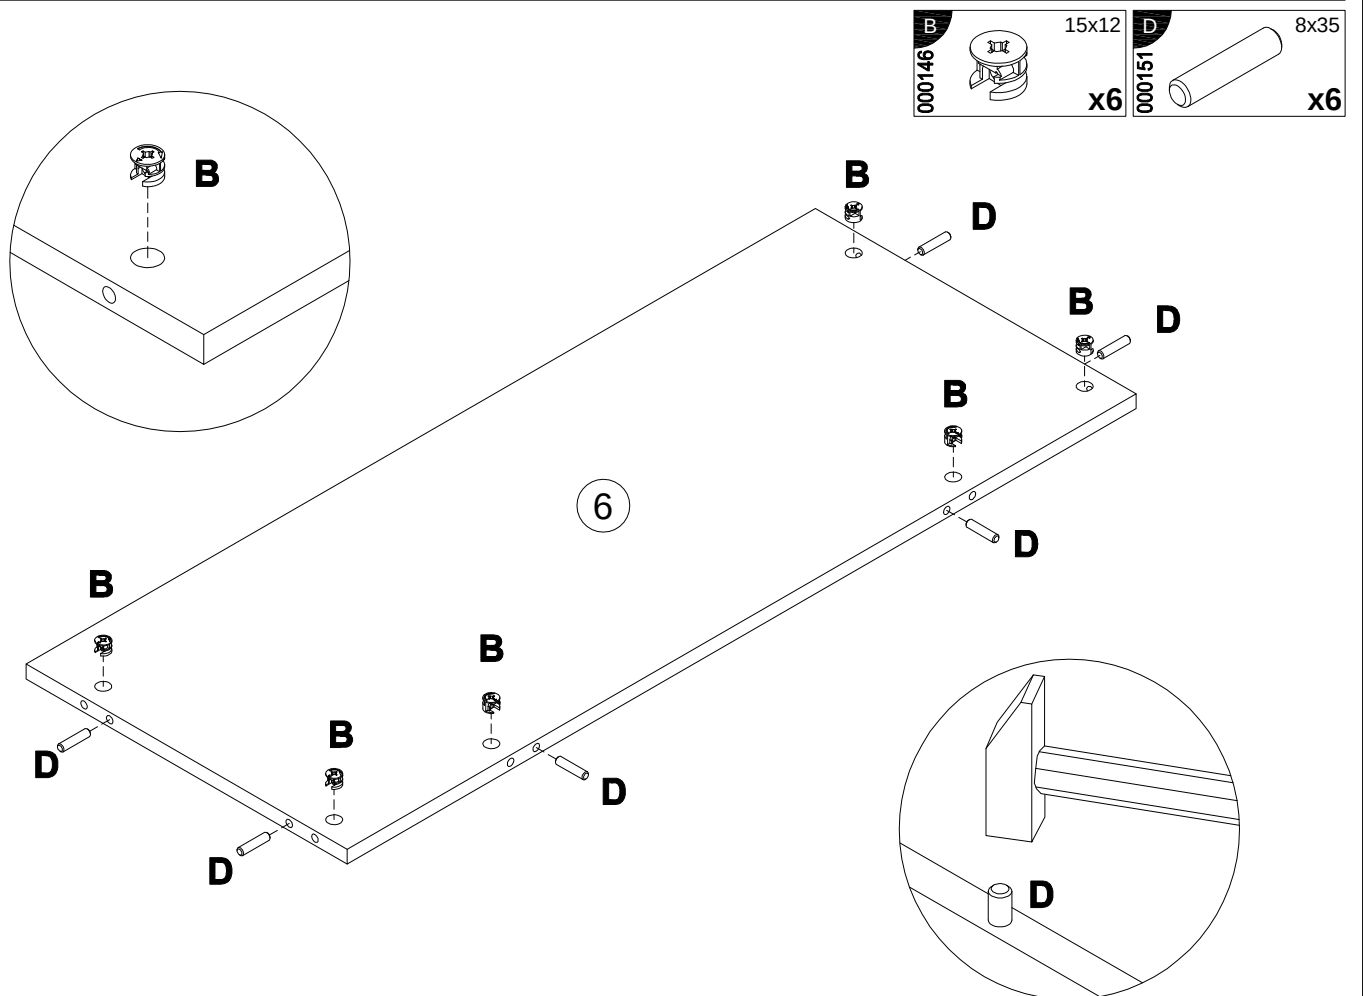

9

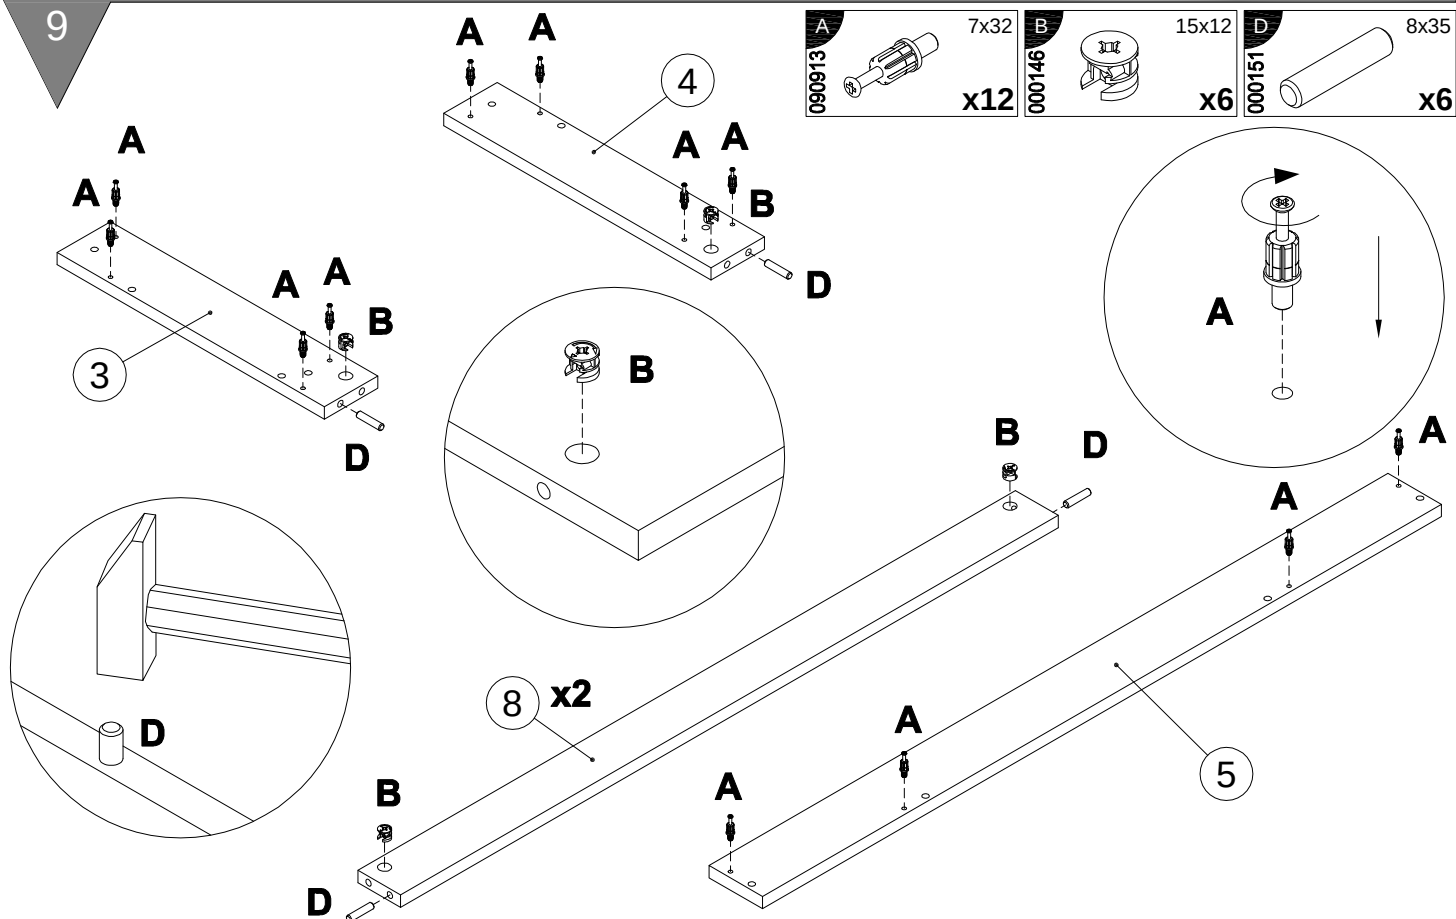


10

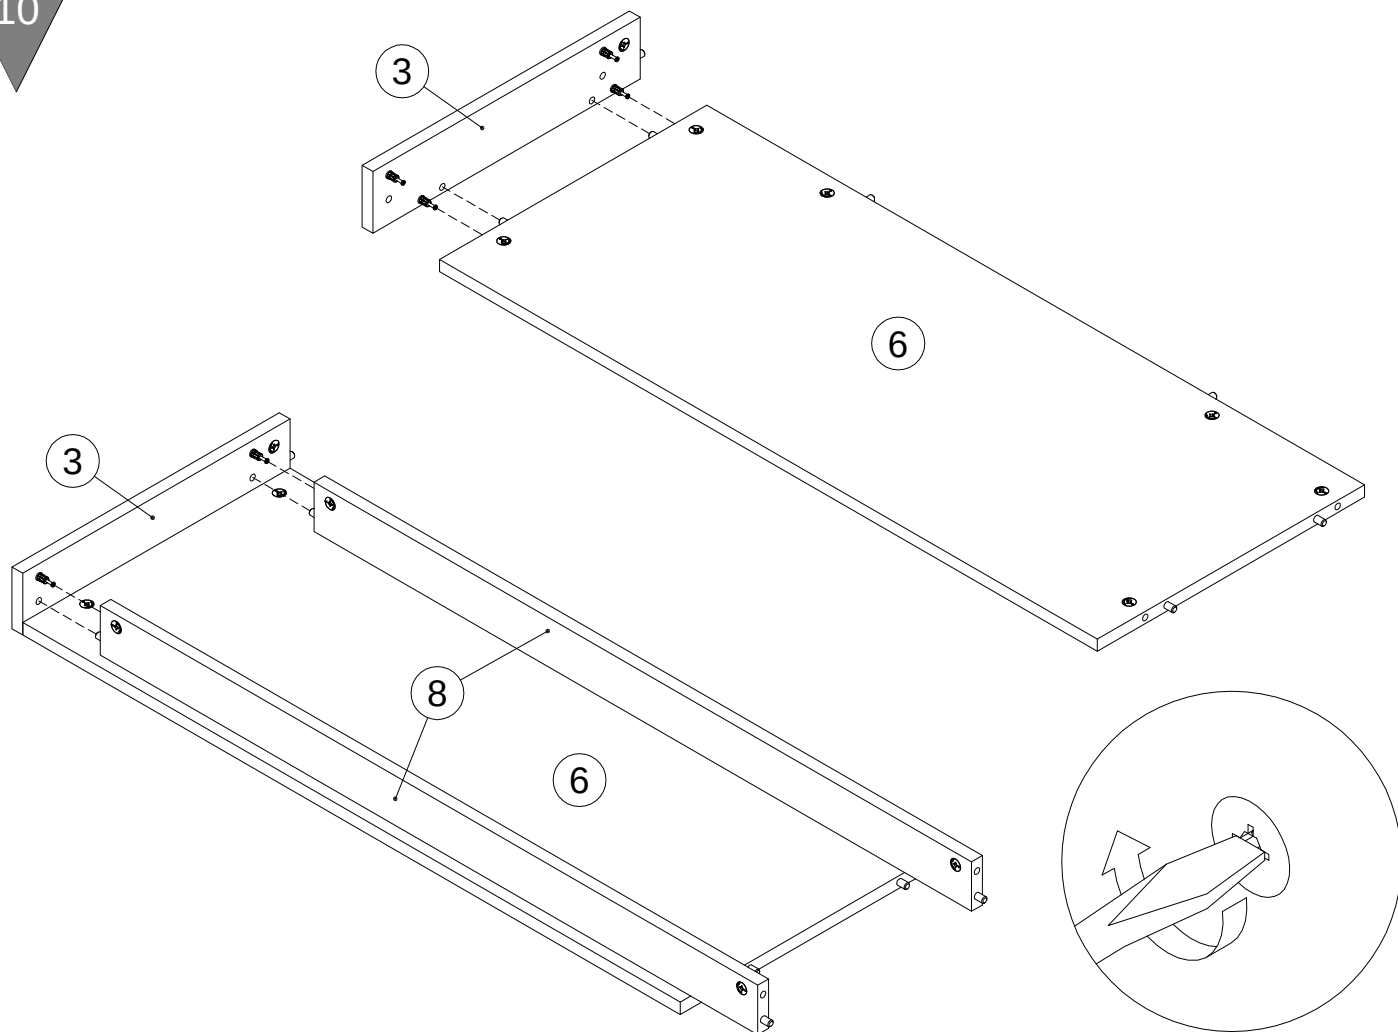


11

N 22x16
230041 x4

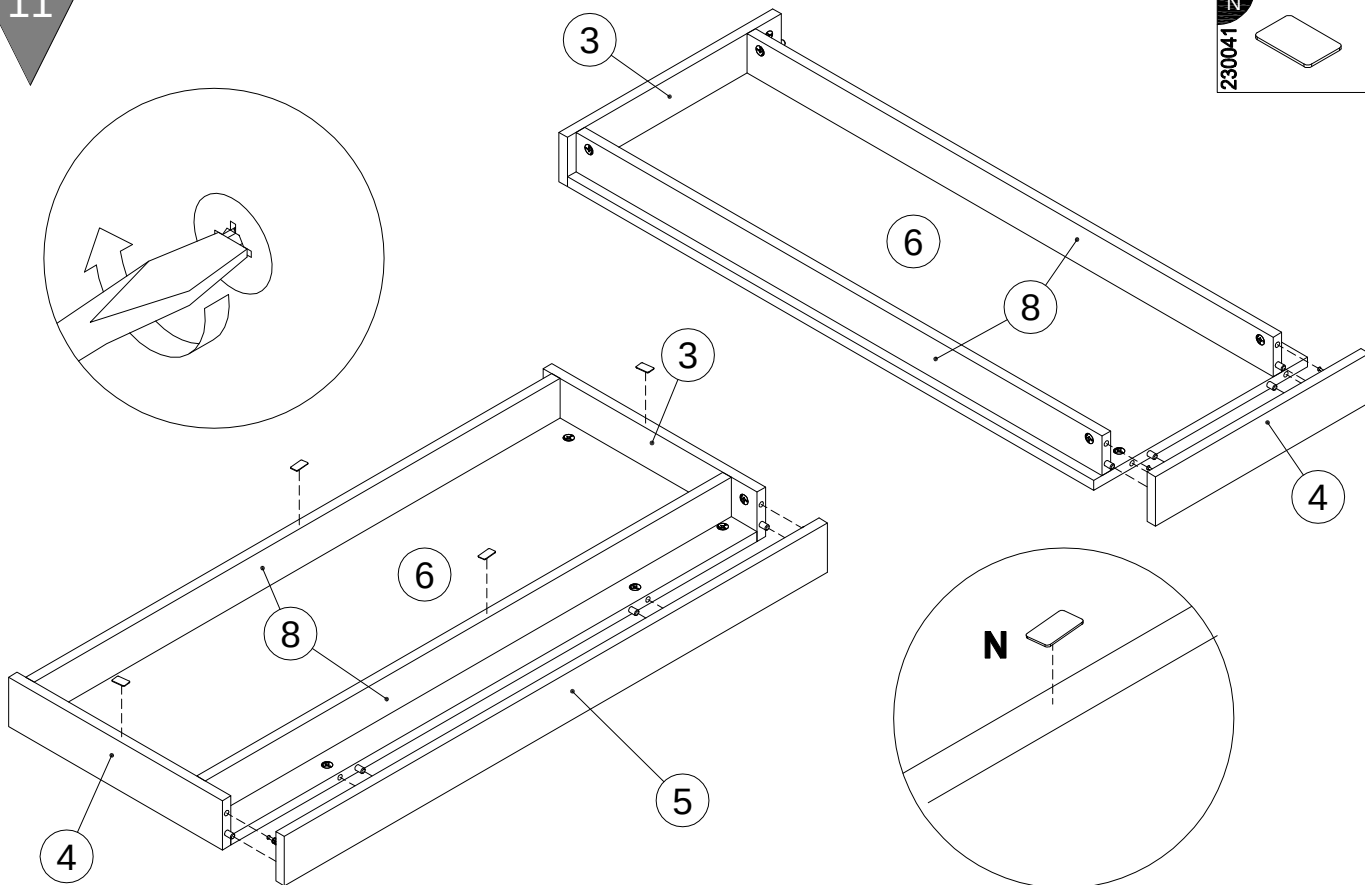


12


A 090913 7x32 x6
K 168847 x4
L 235594 6.3x16 x8

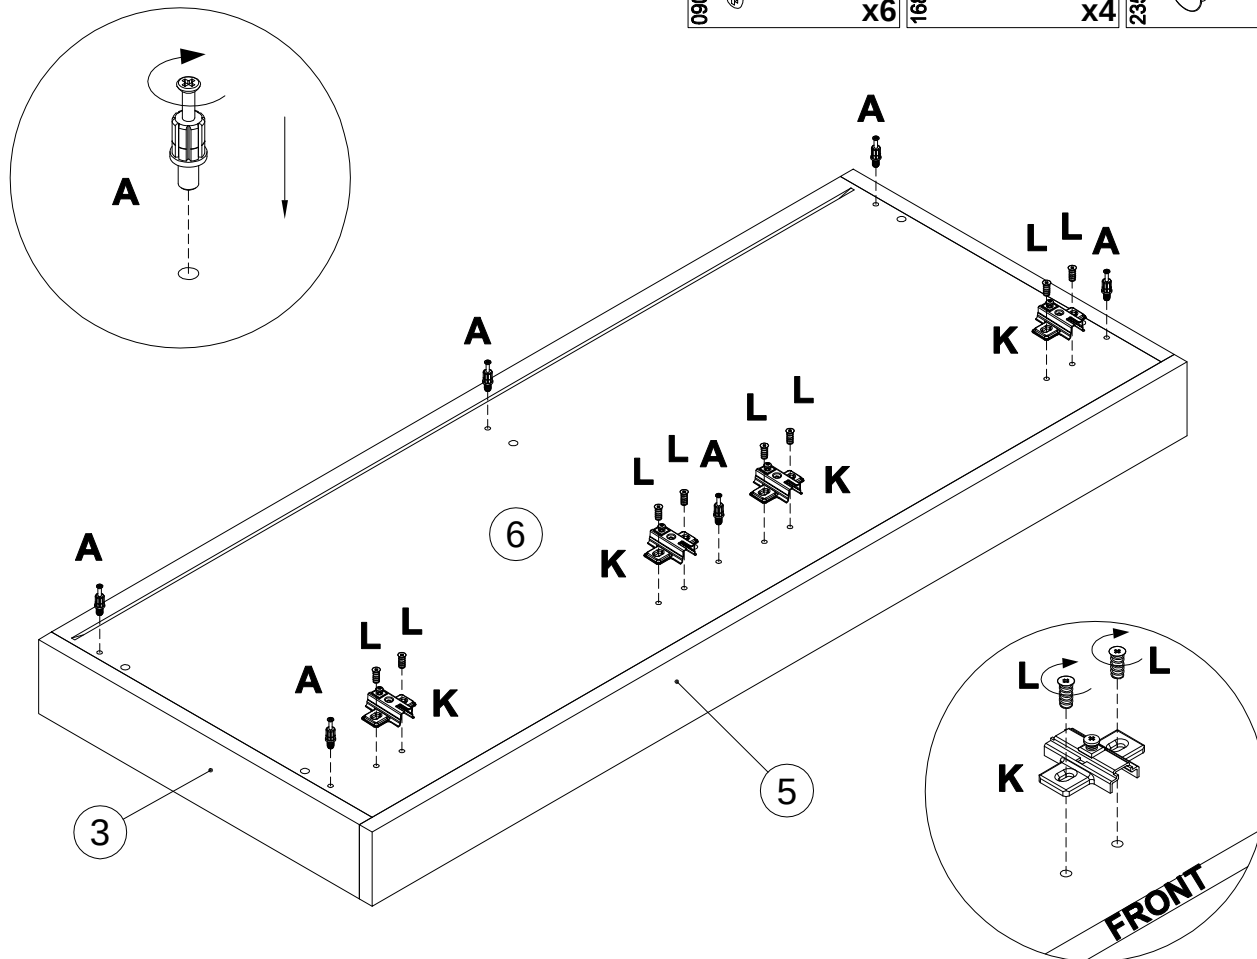

13

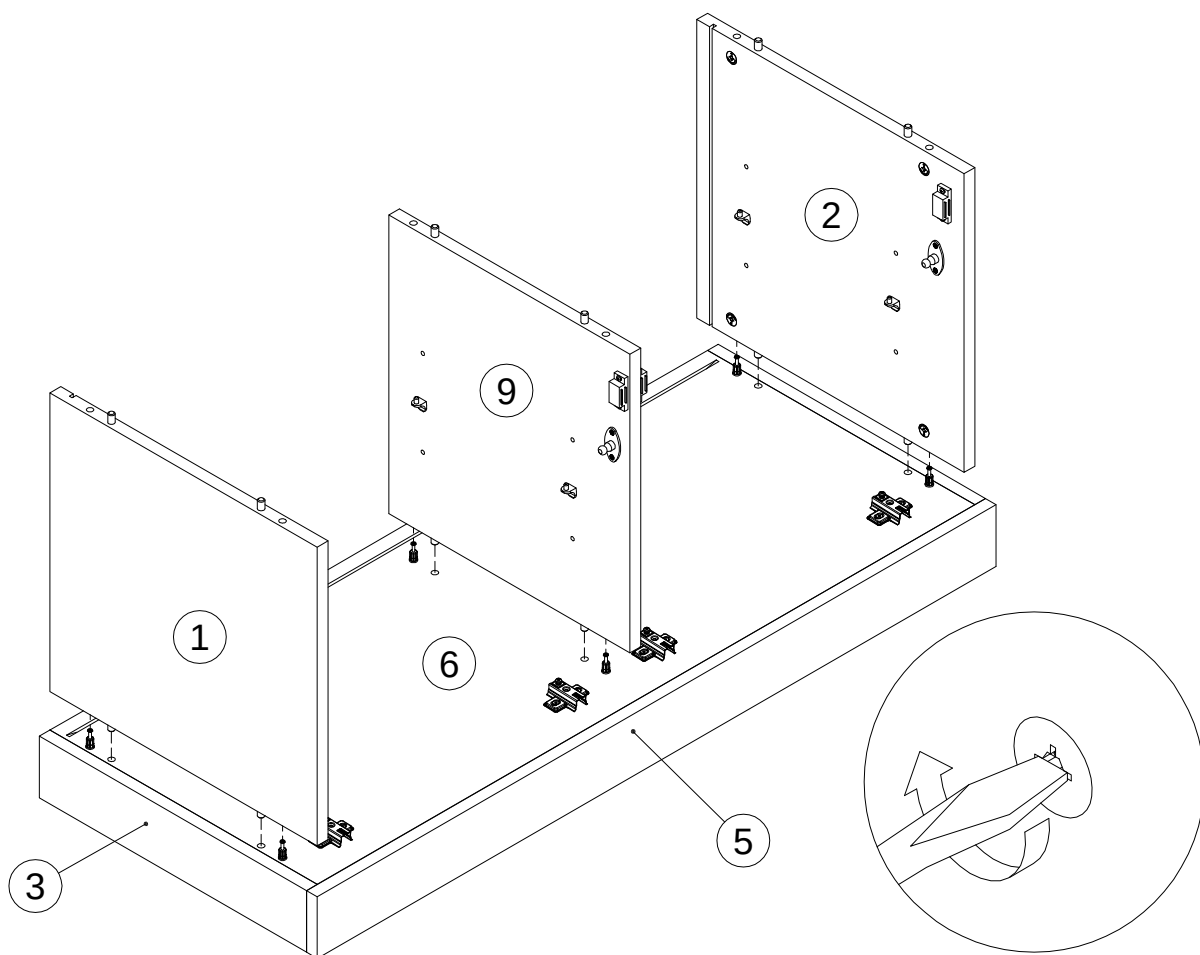

14



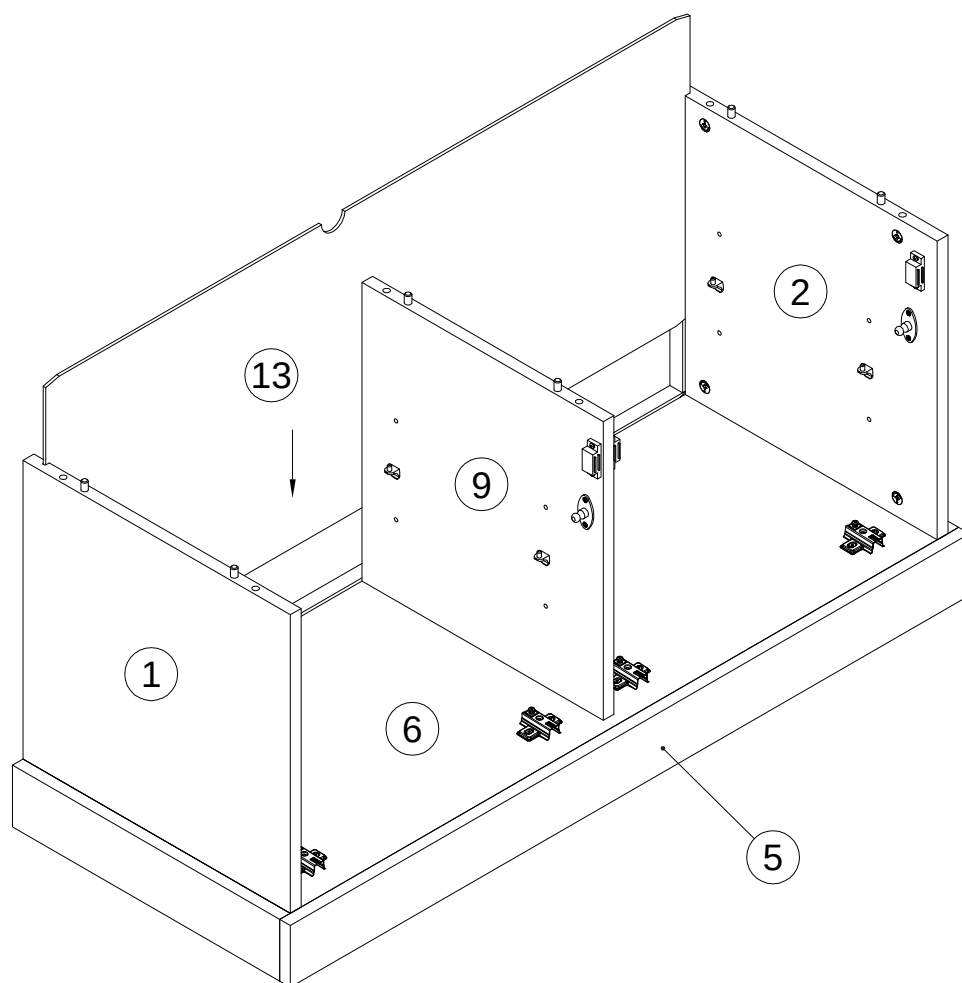


15

C
100640

20x0.5

x12

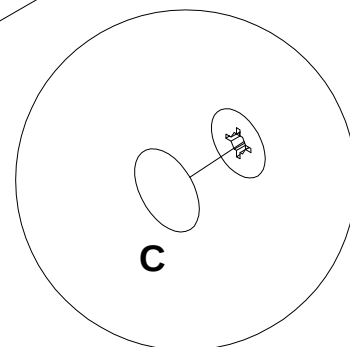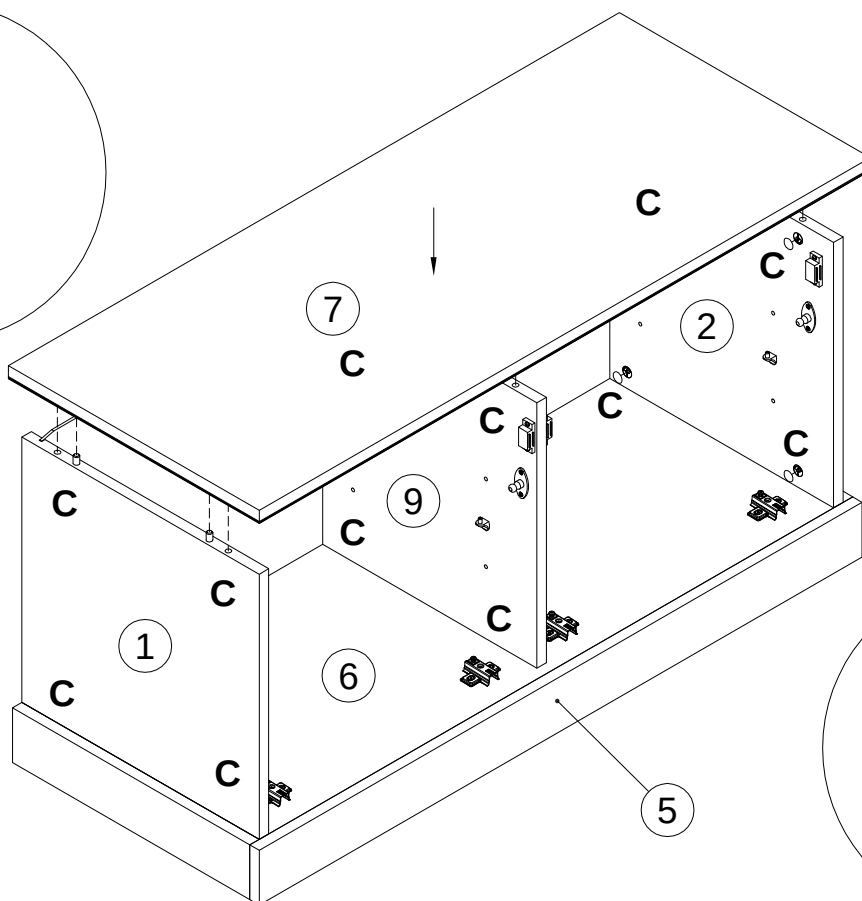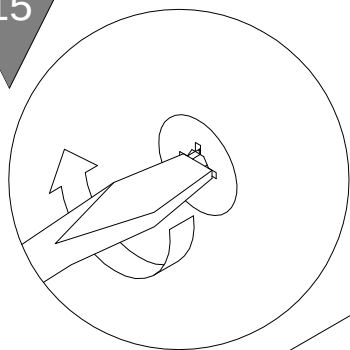

16



 $L1=L2$ F
135021

x12


F
000759

3x20


x12

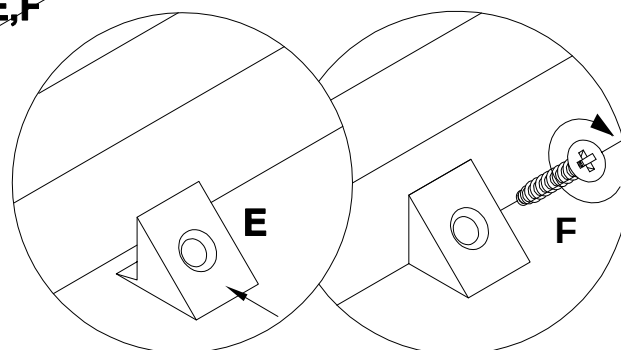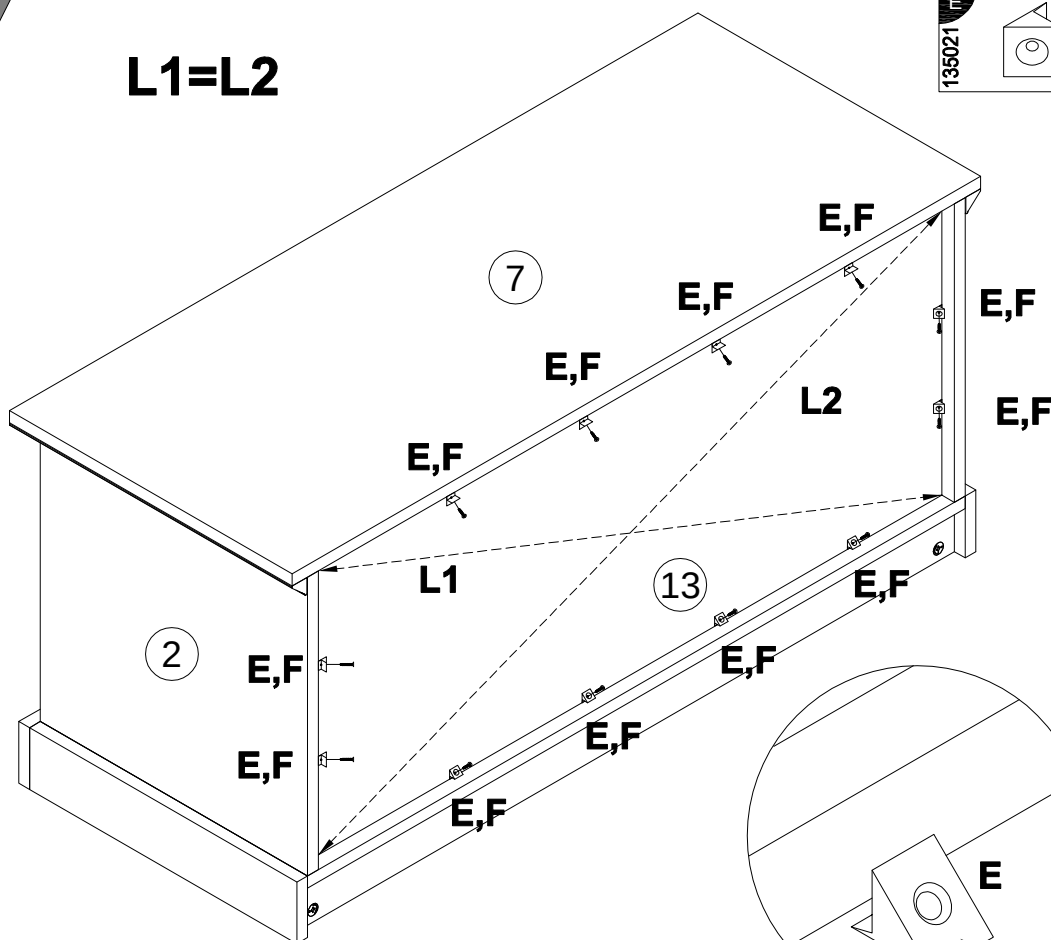



17

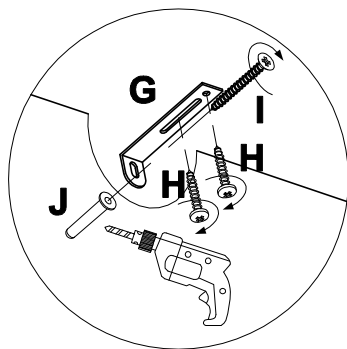





G 155999	H 000754	I 090185	J 013859
			
x1	x2	x1	x1

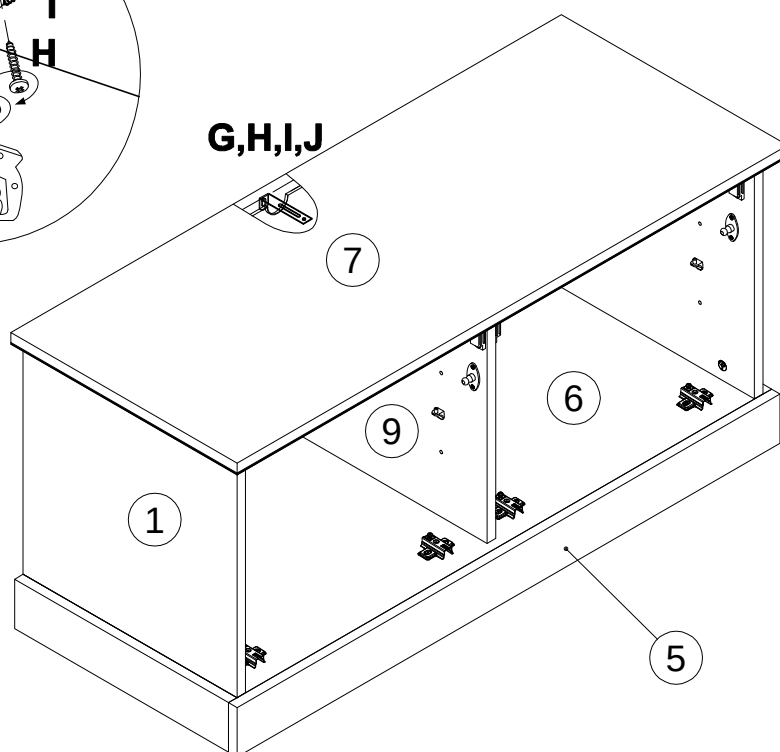


18

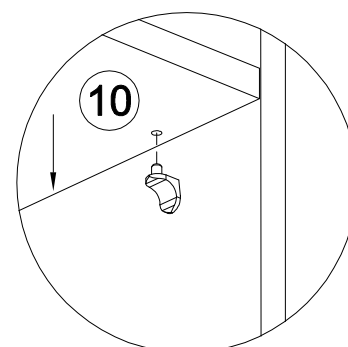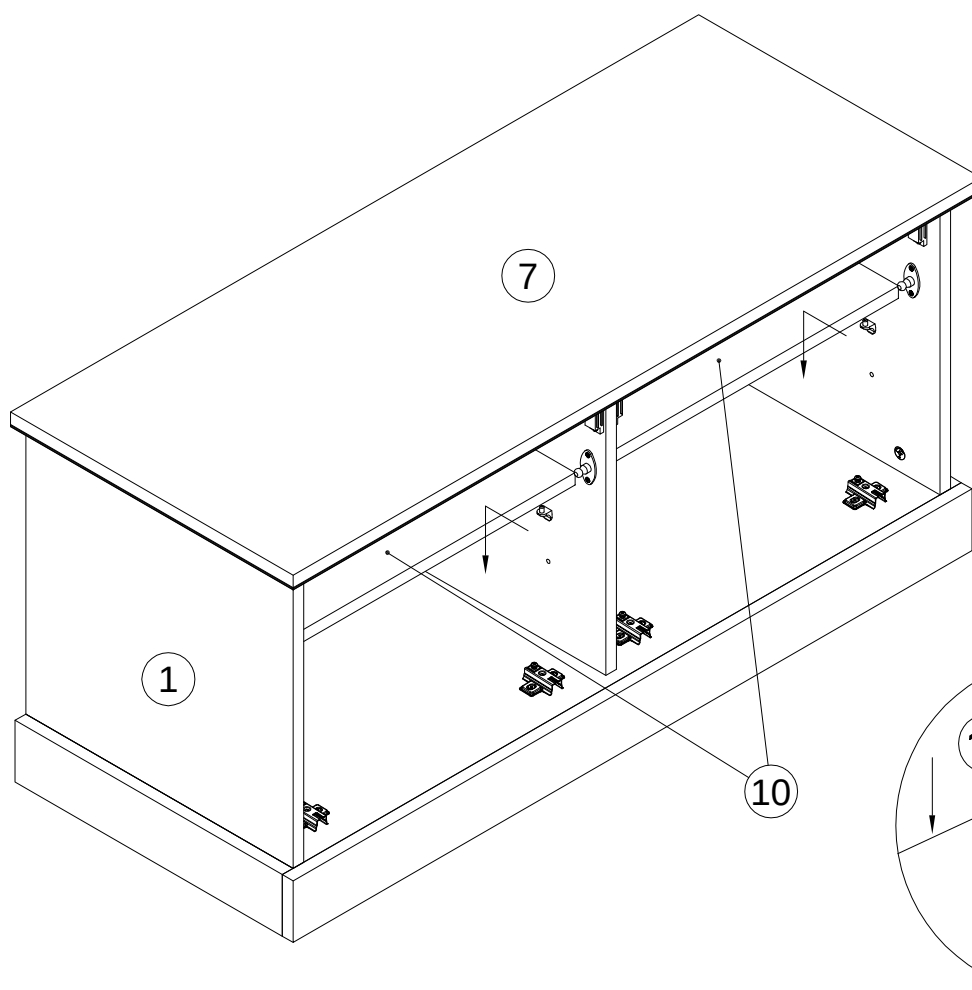


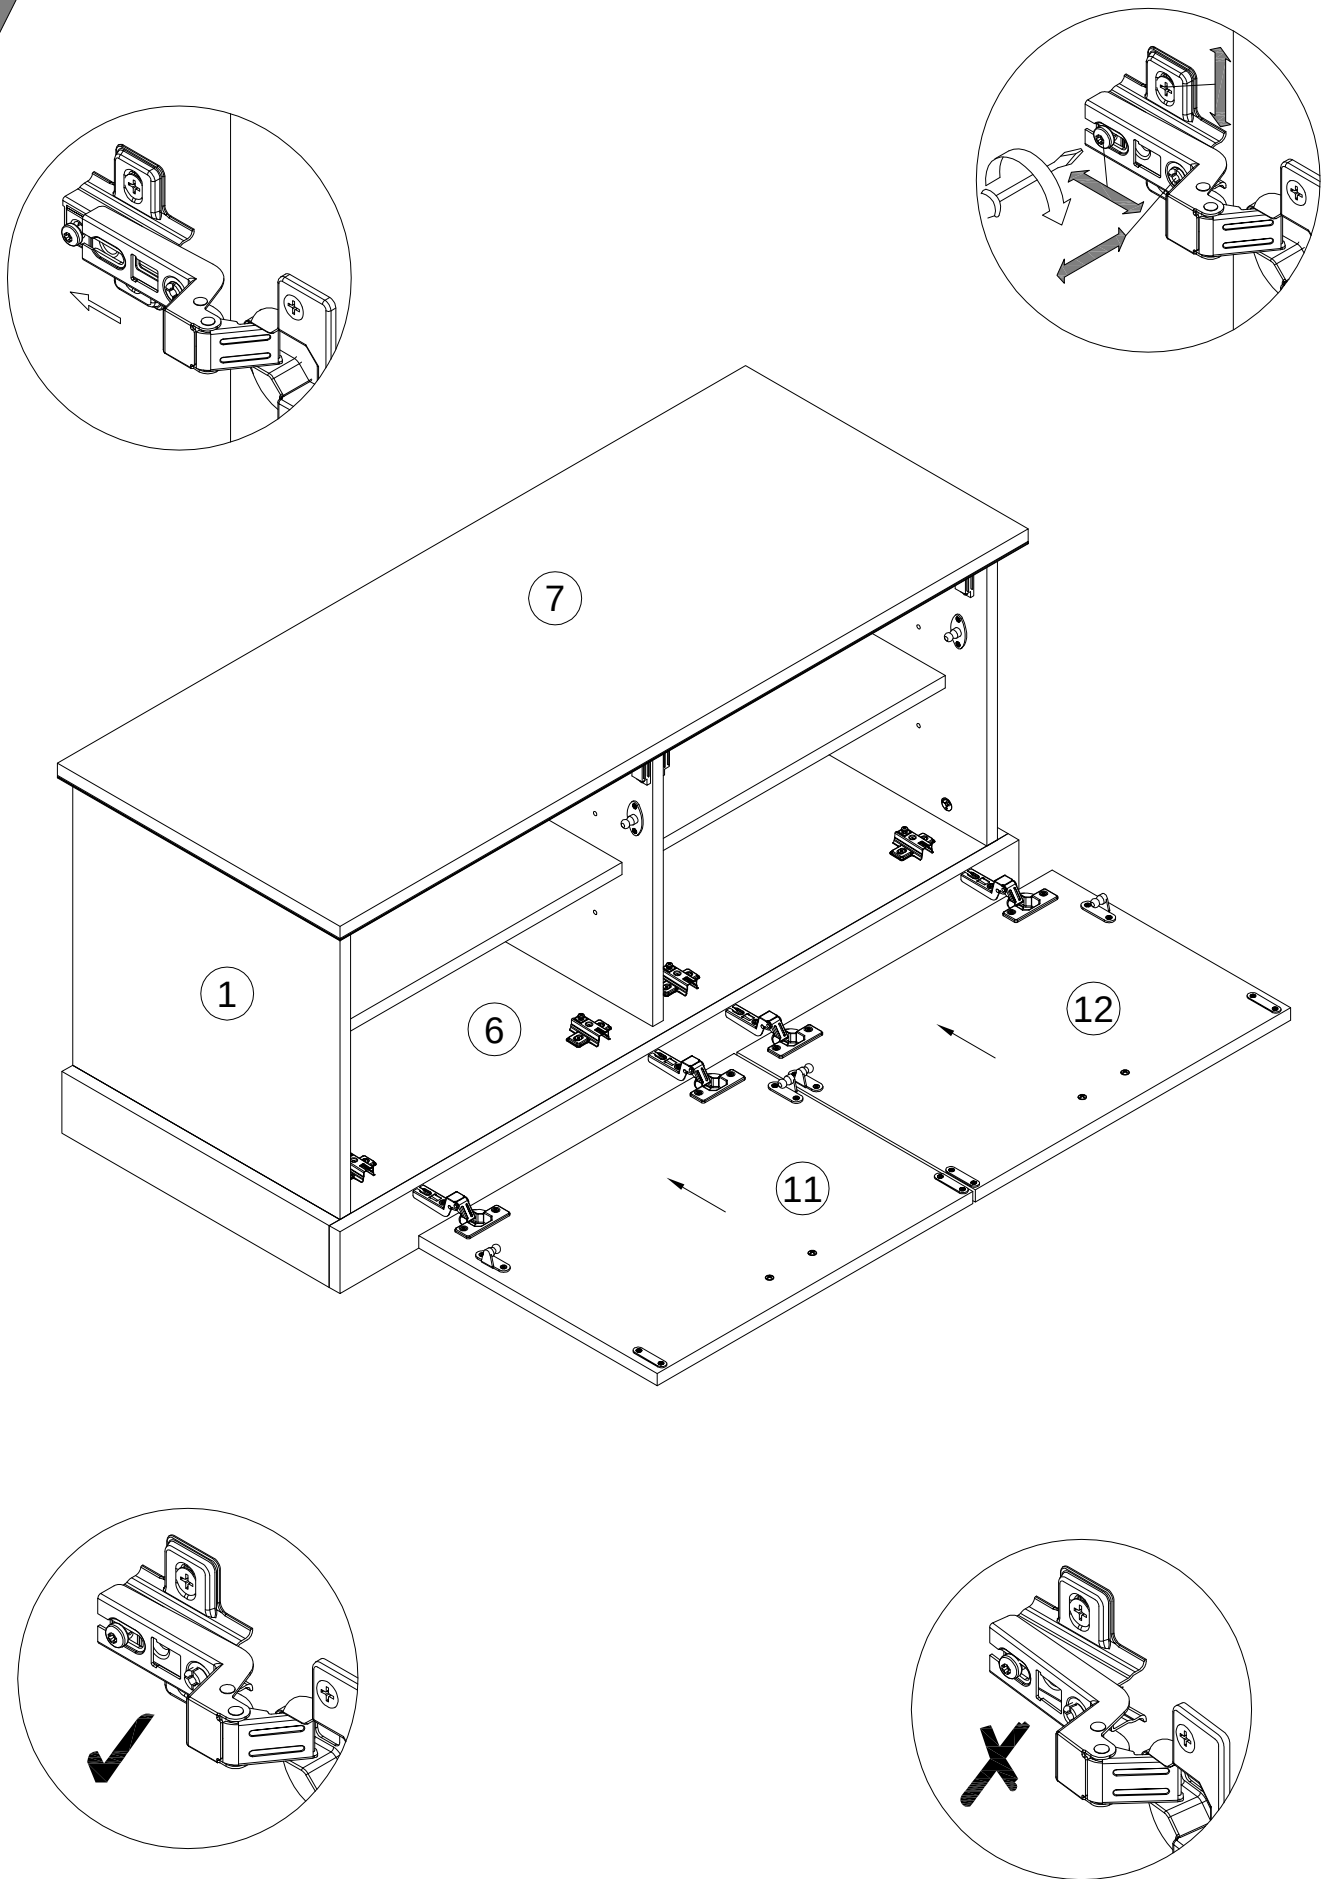

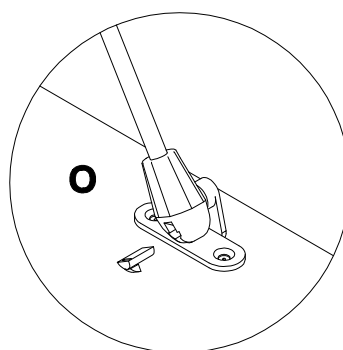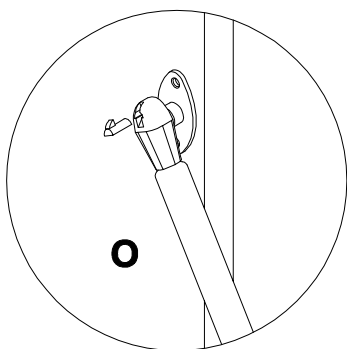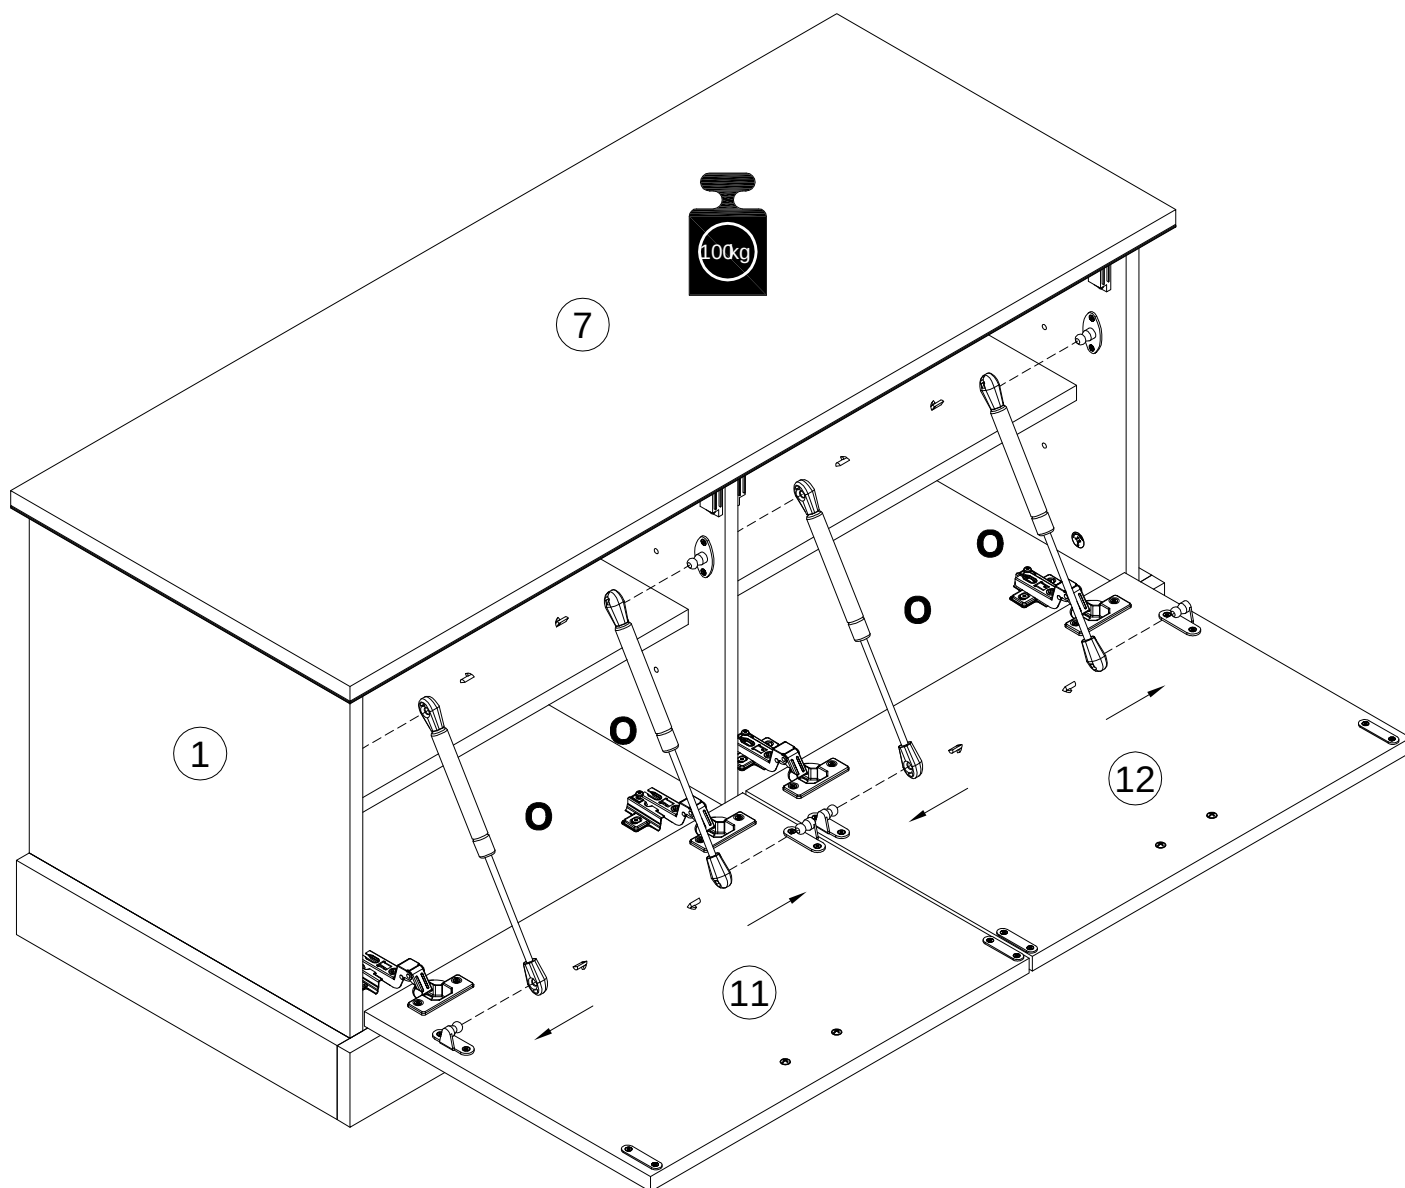

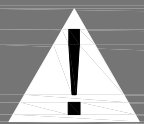

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

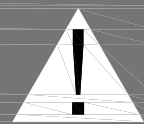

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !