


Art. Nr. 7025 7621

LKZ 41164

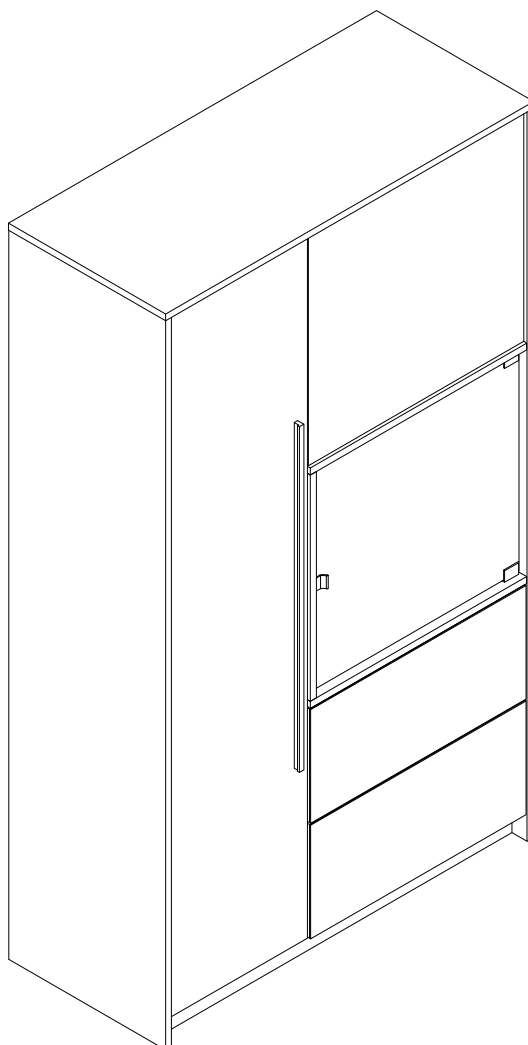

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimati

(GB) Assembly instructions




(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcja montazu

(SK) Návod na montáž

(RO) Instruktiuni de montaj

(RU) Инструкция по монтажу

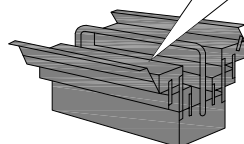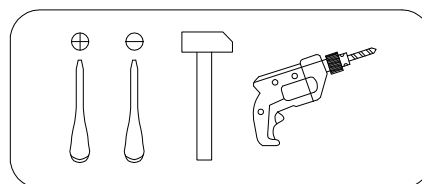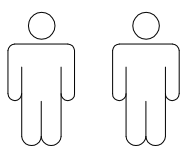

0	A 090913 7x32 x34	B 000146 15x12 x34	C 000151 8x35 x30	D 101608 7x50 x8	E 100640 20x0.5 x14	F 135021 x20
10	G 062367 x10	H 000759 3x20 x30	I 168849 L350 x2	J 235593 6x8 x8	K 000767 3x13 x12	L 168847 x6
20	M 235594 6.3x16 x12	N 010942 4x16 x12	O 156593 x3	P 000762 3.5x13 x14	Q 125913 x16	R 017716 x4
30	S 079485 x1	T 000768 3x16 x1	U 155999 x1	V 000754 3.5x16 x2	W 090185 4.5x45 x1	X 013859 8x40 x1
40	Y 246955 x1	Z 013794 M4x22 x3	AA 120850 M6x25 x4	AB 203551 x1	AC 246506 x1	AD 234677 x1
50	AE 140903 x1	AF 230041 22x16 x6	AG 113834 x2	AH 203320 x2	AI 238966 inospn x1	
60						
70						
80						
90						
100						




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1688x419x16	1		13	356x372x16	3	
2	1688x419x16	1		14	578x372x16	1	
3	524x395x16	1		15	350x140x16	2	
4	950x60x16	2		16	350x140x16	2	
5	1612x373x16	1		17	555x140x16	2	
6	984x420x16	1		18	575x263x22	2	
7	950x397x16	1		19	548x590x3	1	
8	578x395x16	1		20	538x590x3	1	
9	578x395x16	1		21	590x532x3	1	
10	578x84x16	1		22	1622x368x3	1	
11	1622x366x16	1		23	531x360x3	2	
12	530x575x16	1		24	560x341x6	1	
				25	556x514x4	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Tip - Тип

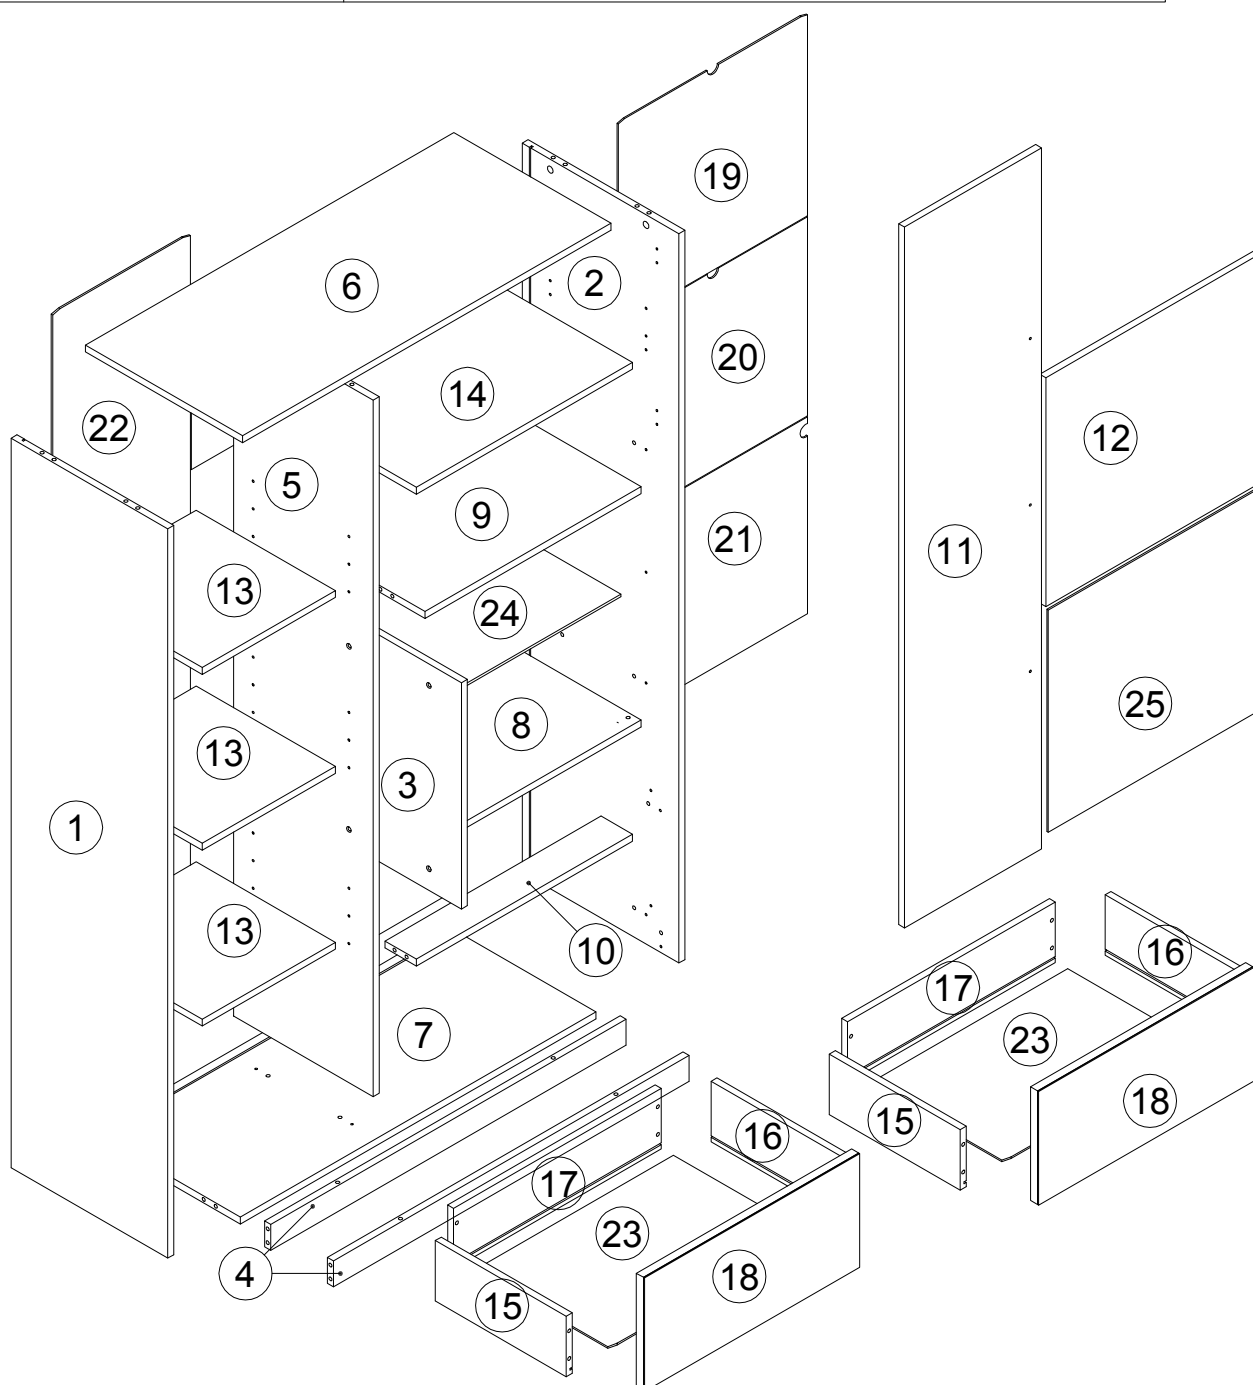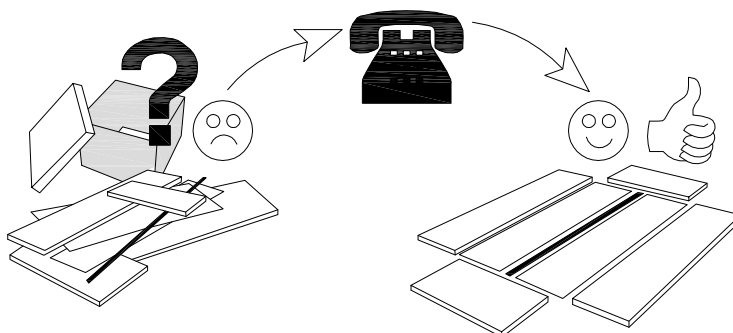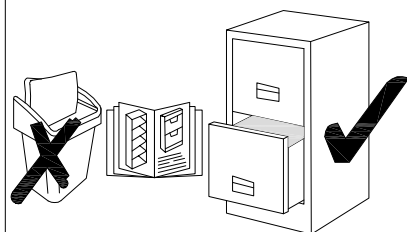


1

x2

B
000146

15x12

x8

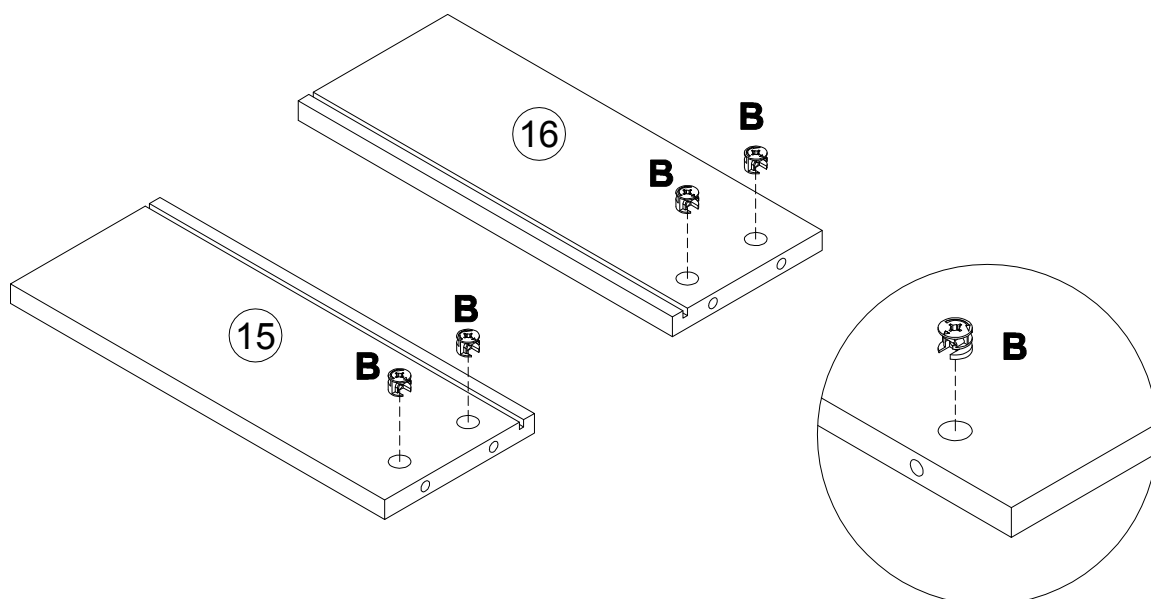


2

x2

D
101608



7x50

x8

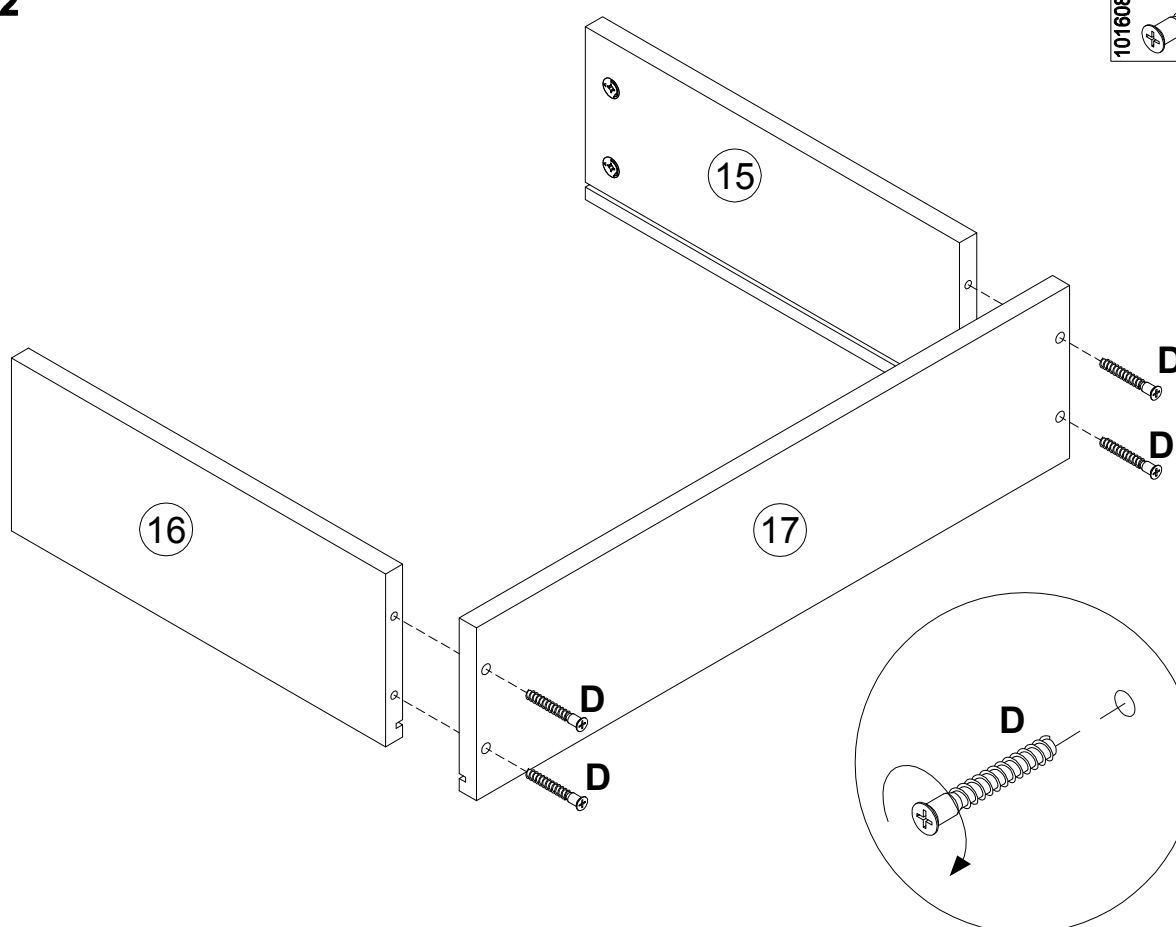


3

x2

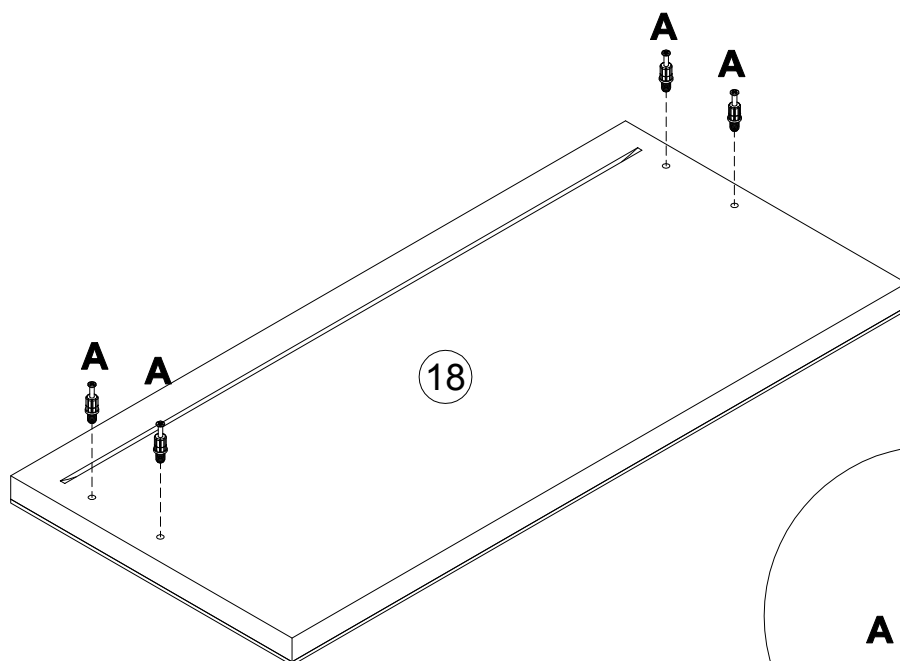



4

x2

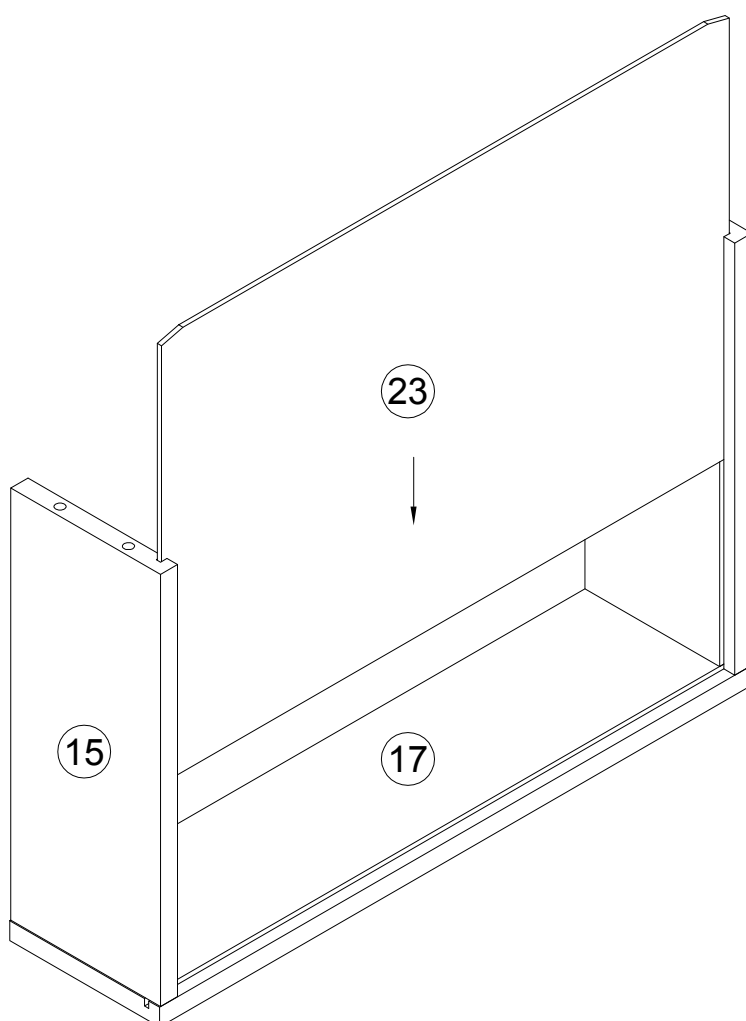




5

x2

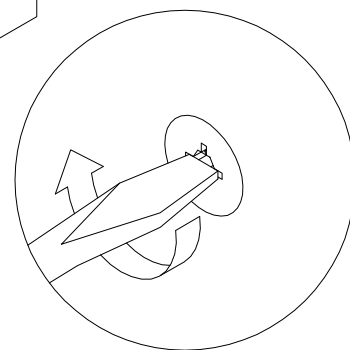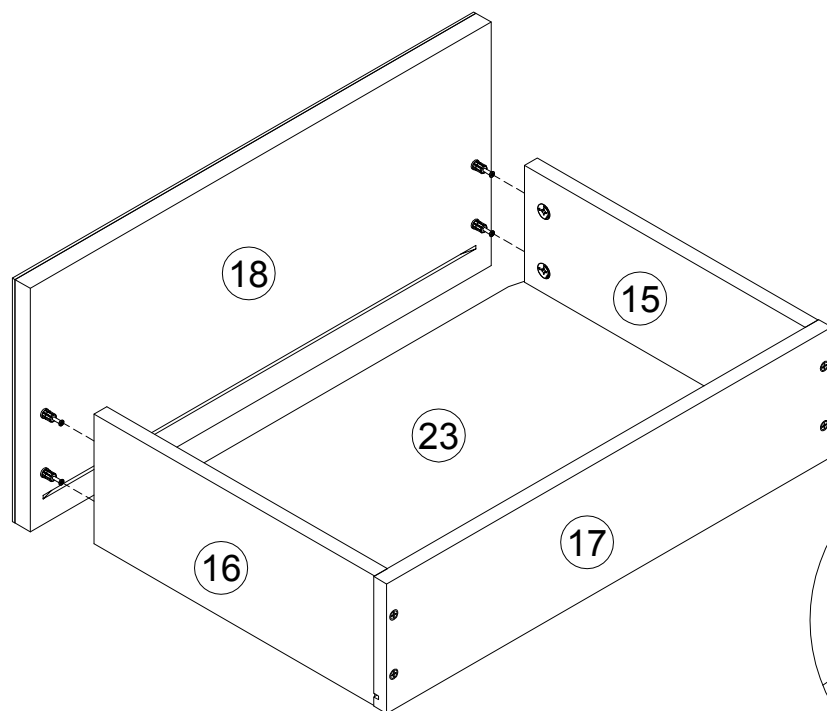



6

x2

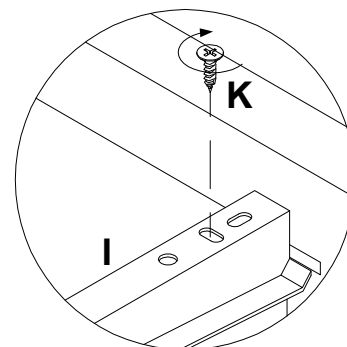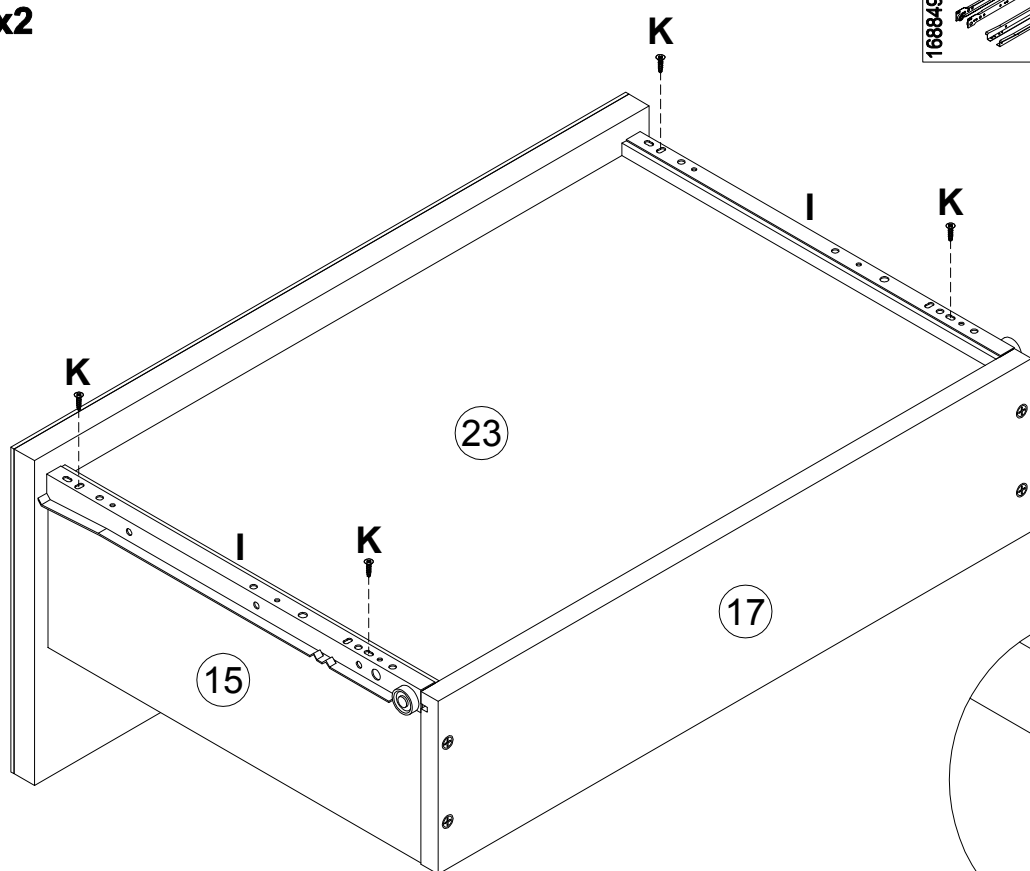

7





A
090913 7x32
x6

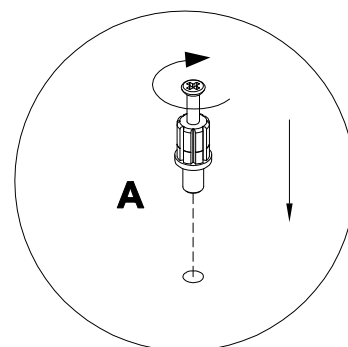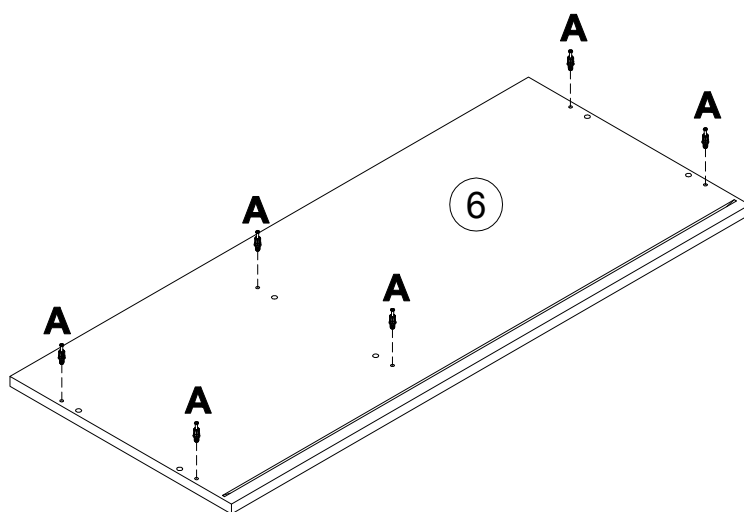8

A 090913 7x32 **x2** **B** 000146 15x12 **x4** **C** 000151 8x35 **x4**



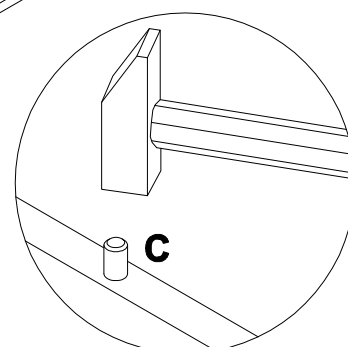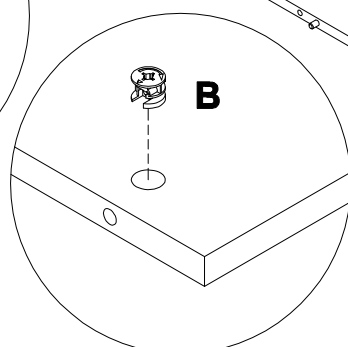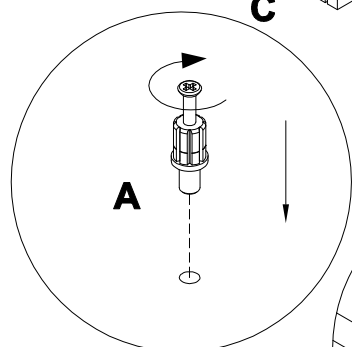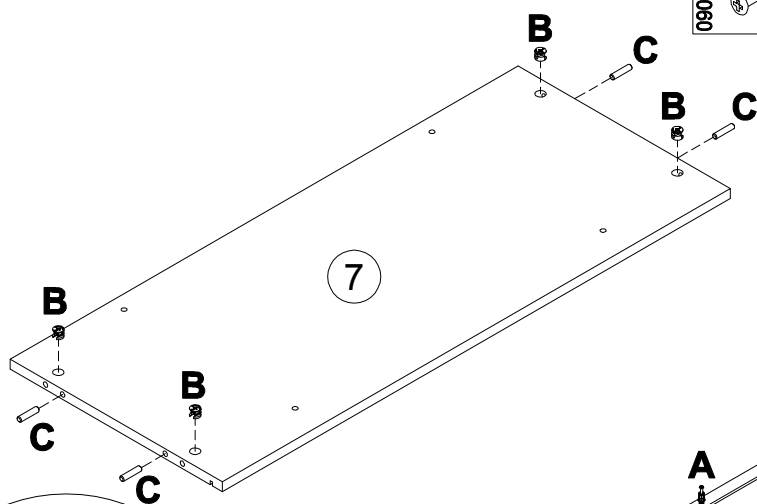



7


B		15x12	C		8x35	P		3.5x13	AG		
0000146		x6	0000151		x10	0000762		x4	1113834		x2





11

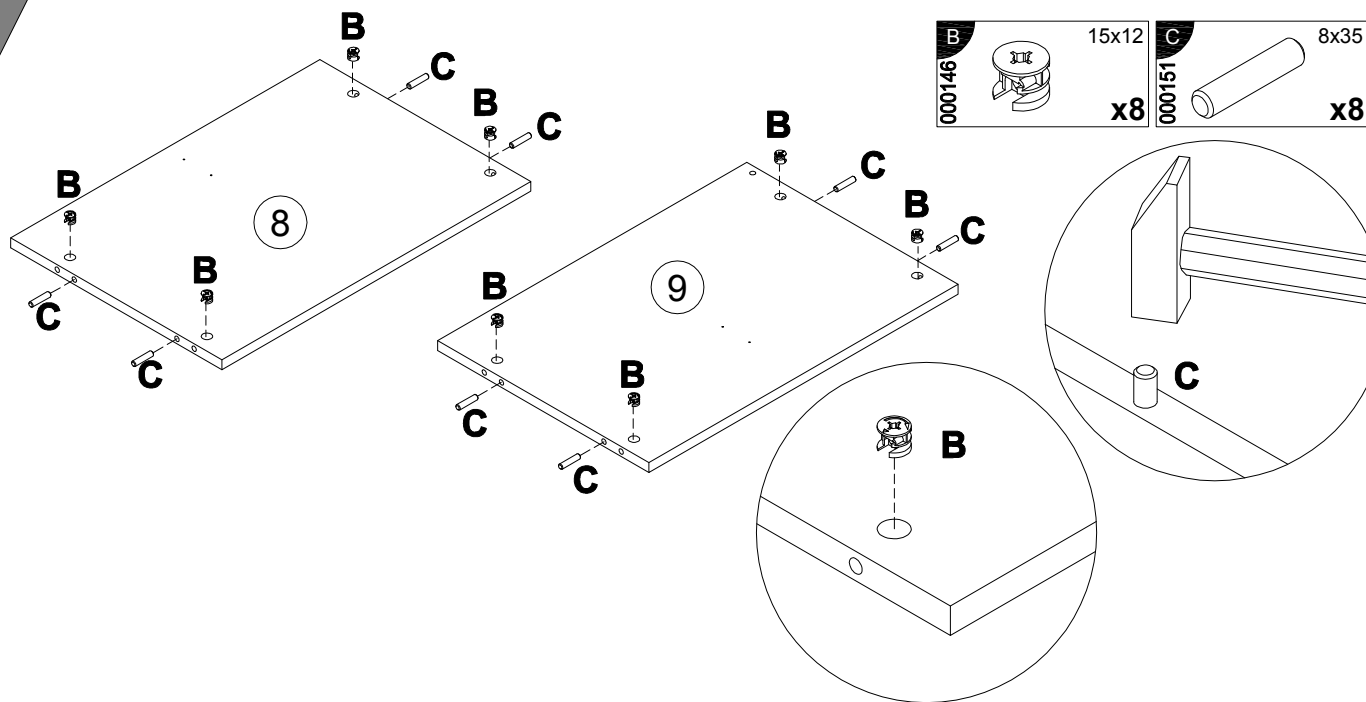



12

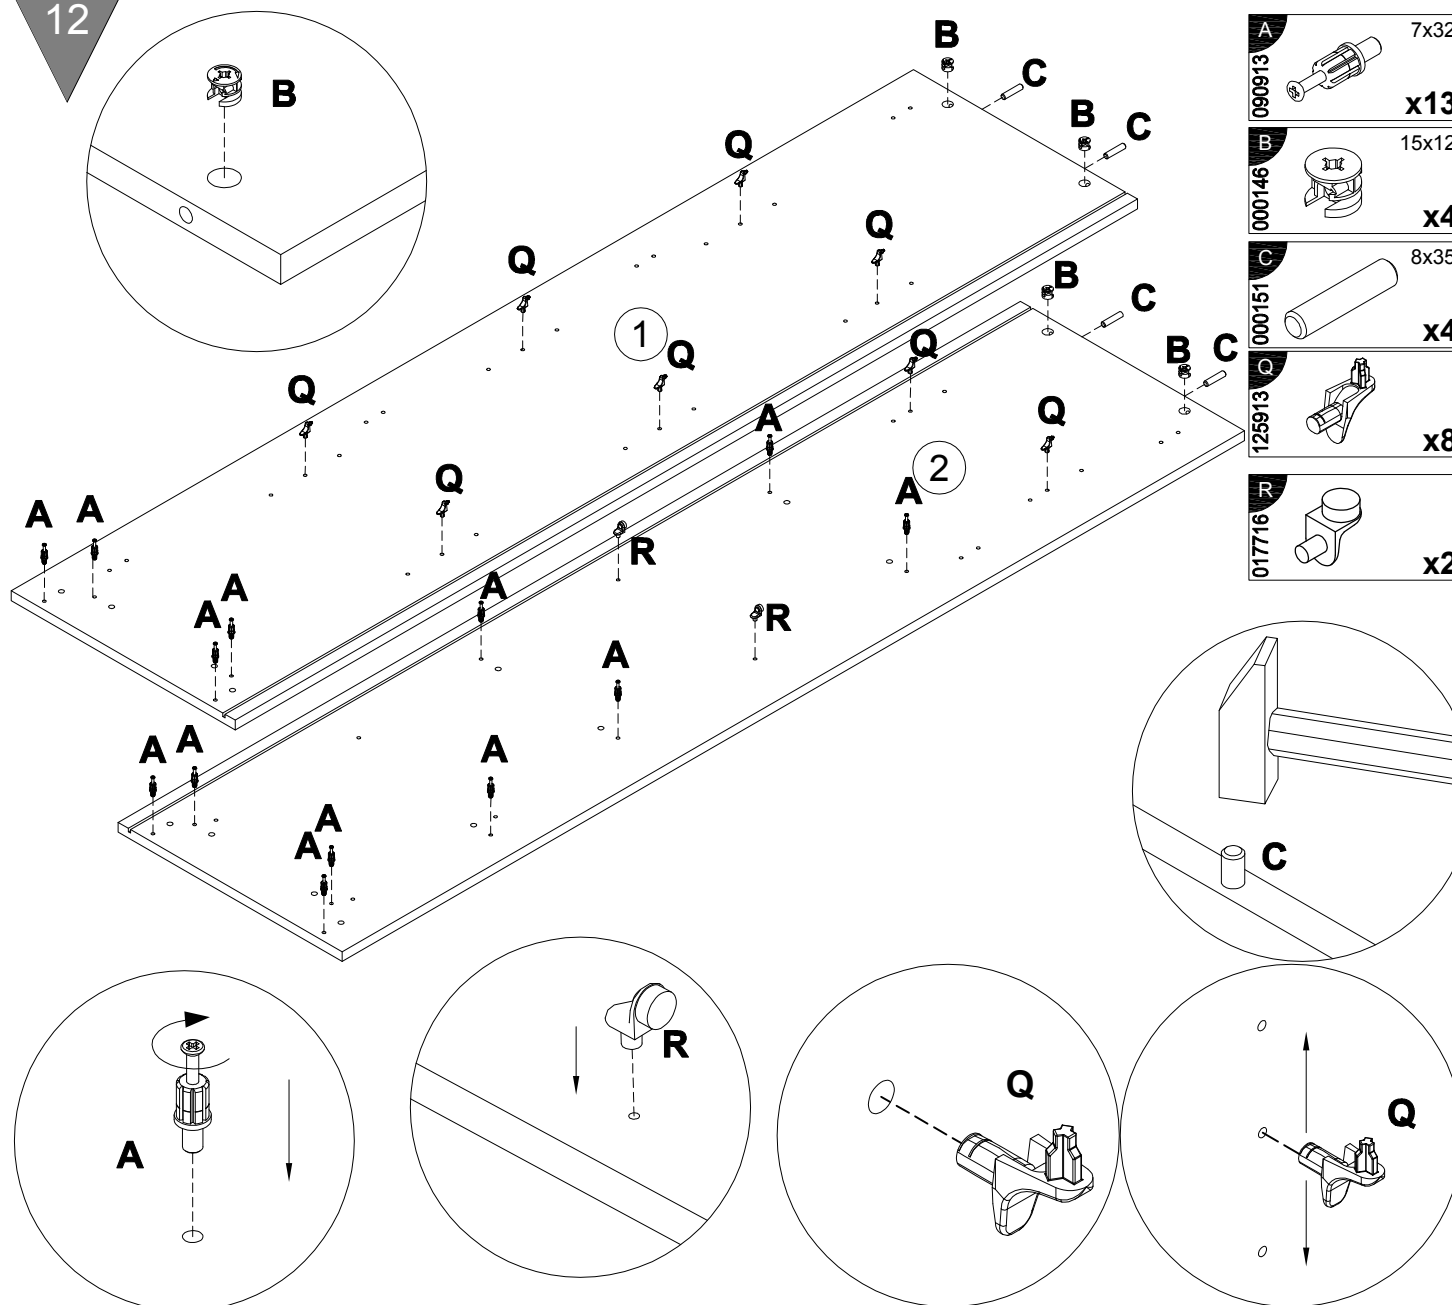



13

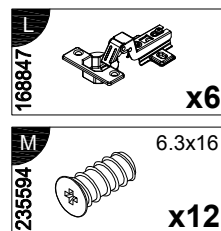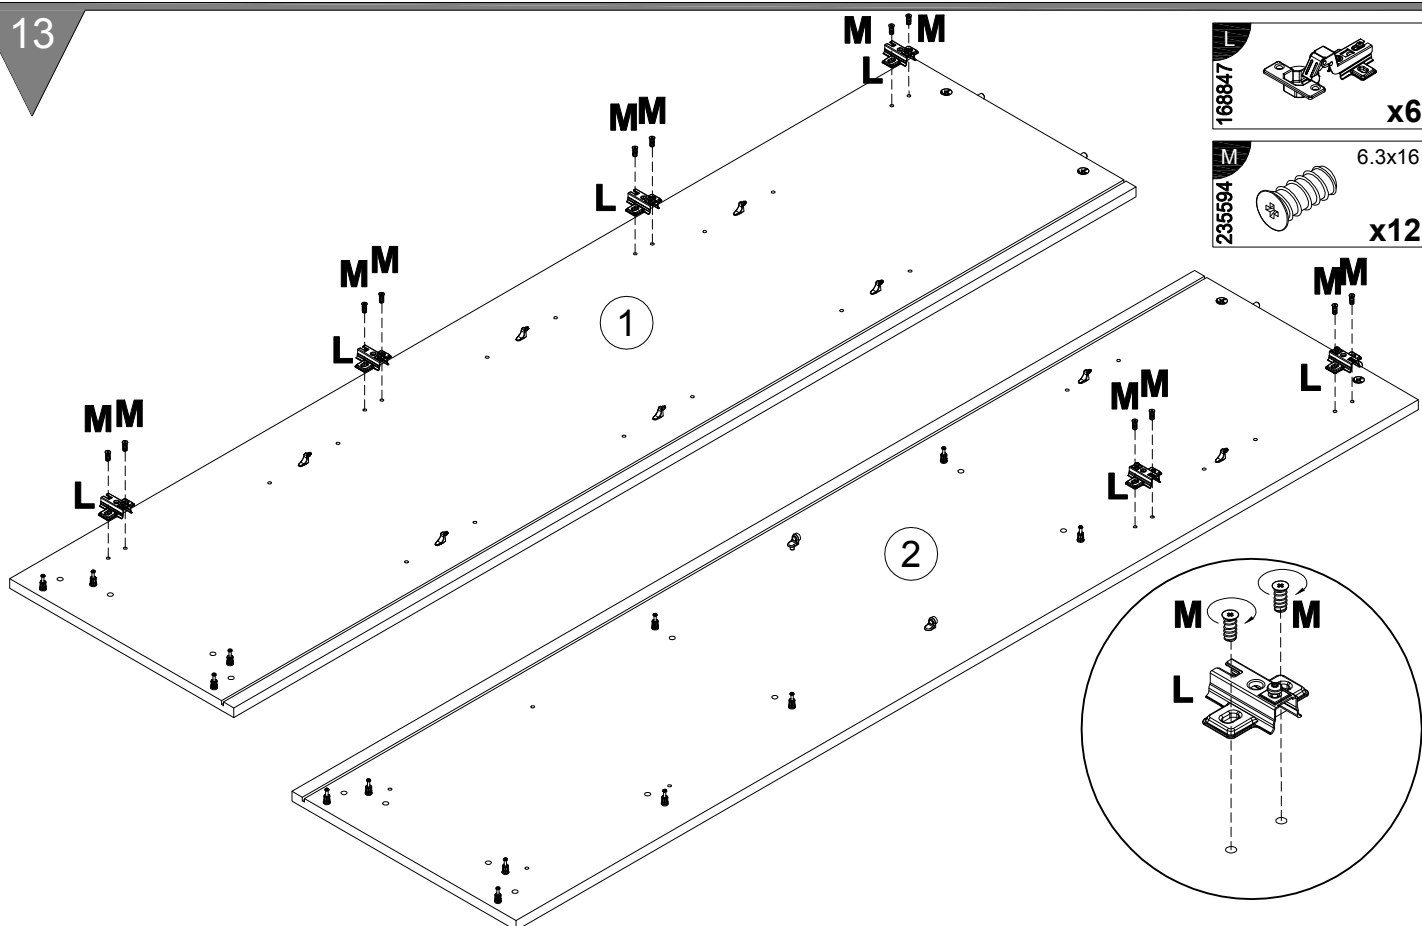


14

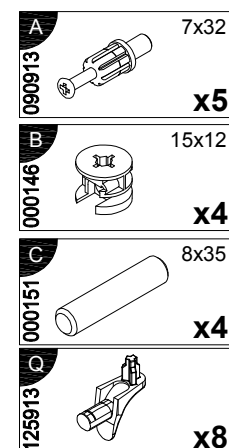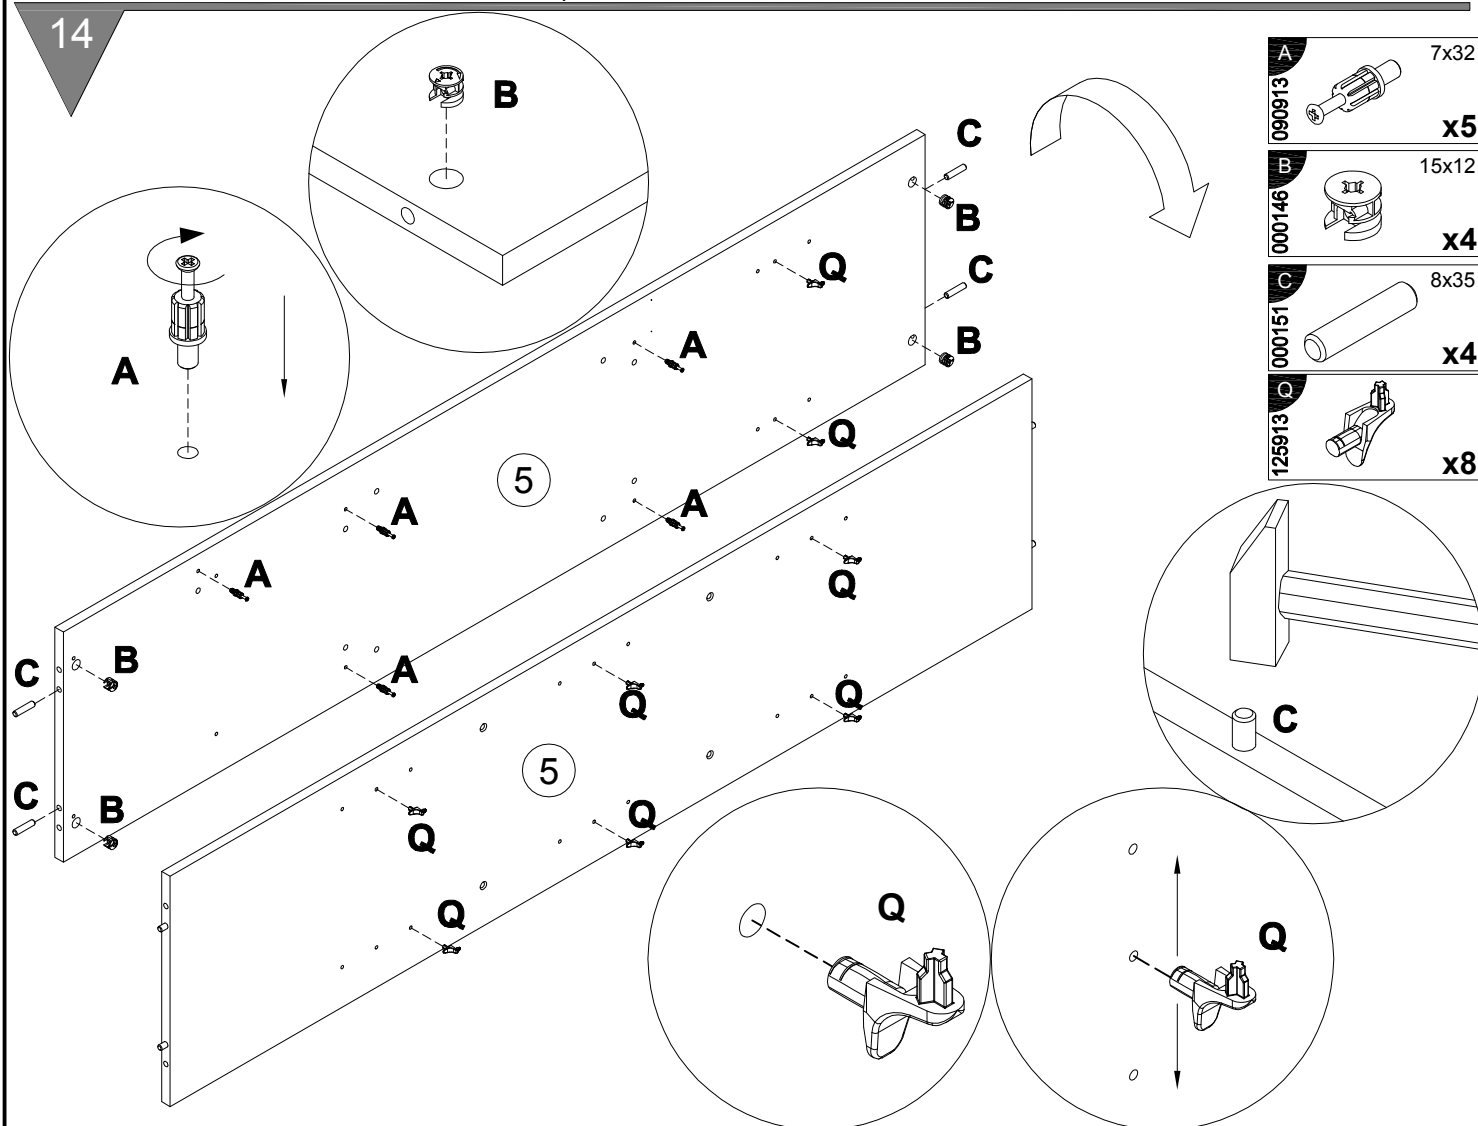

15

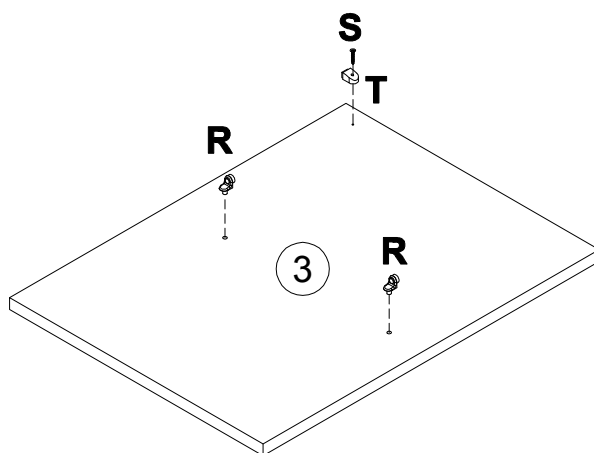
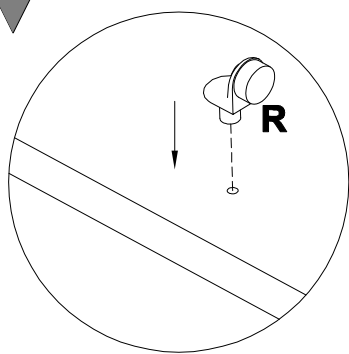


R	017716		x2
S	079485		x1
T	000768		3x16 x1

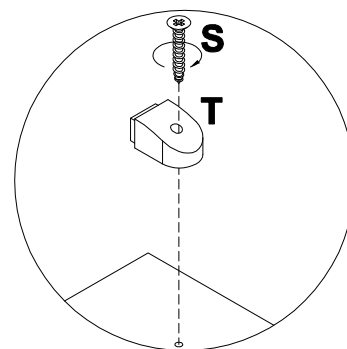

16

P	000762		3.5x13 x4
AG	113834		x2

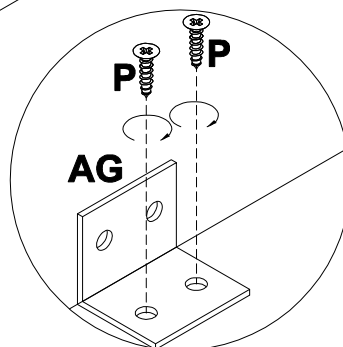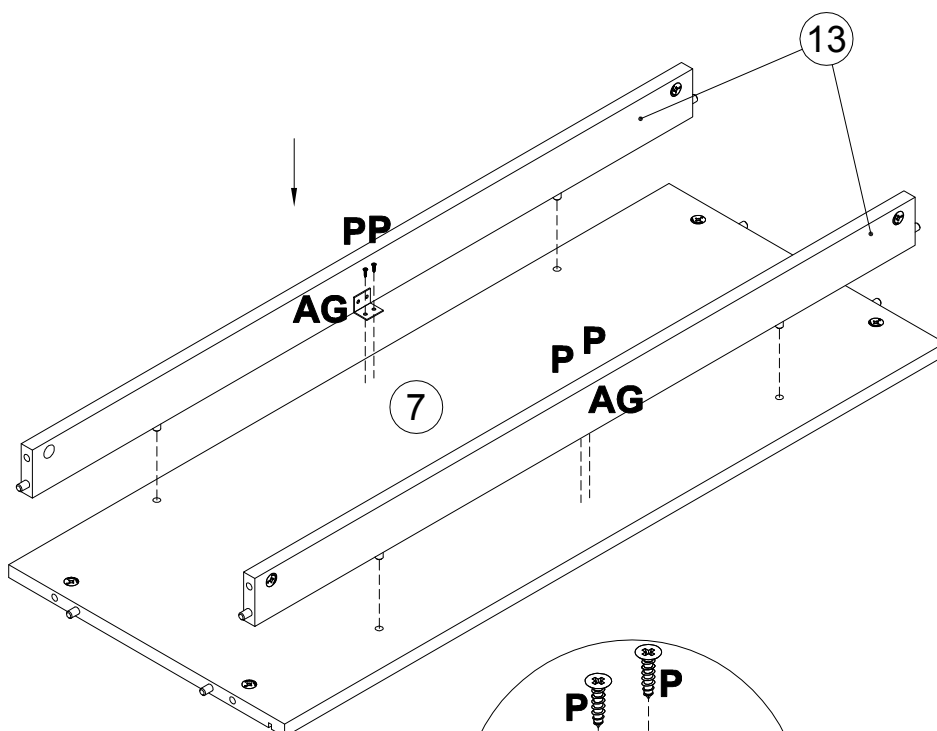


17



AA
120850

M6x25


x4

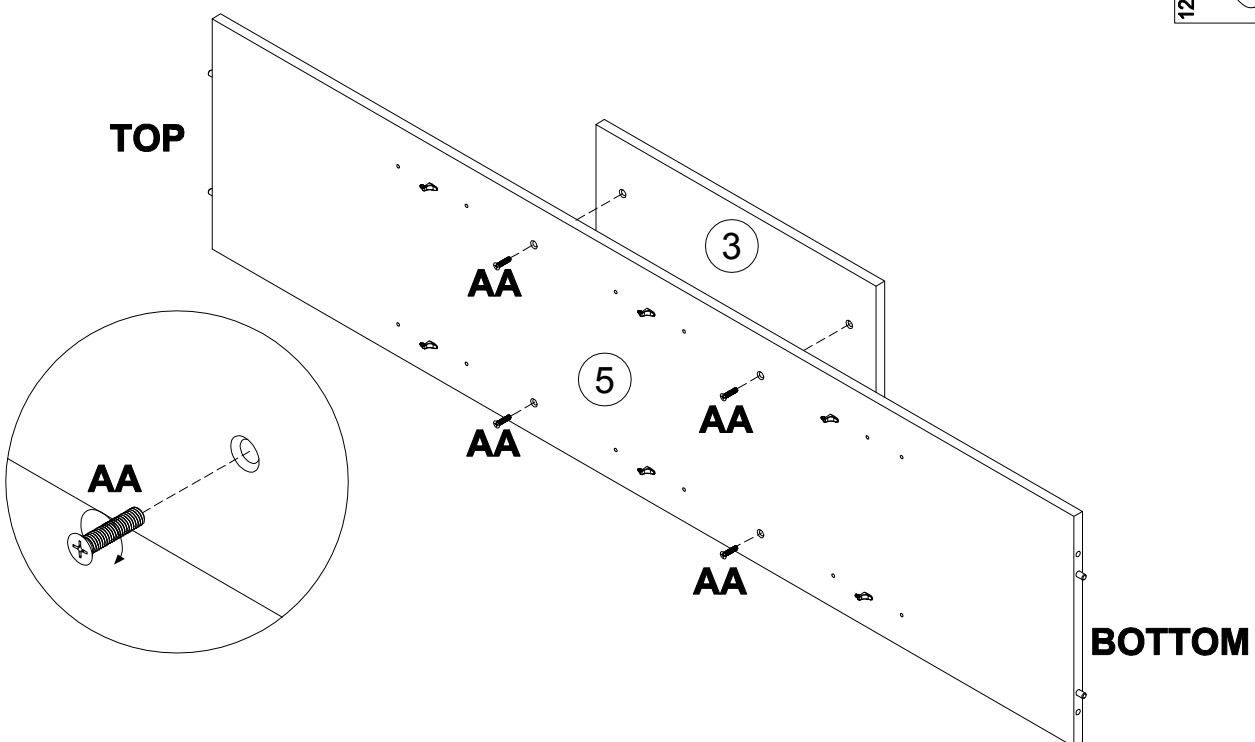


18

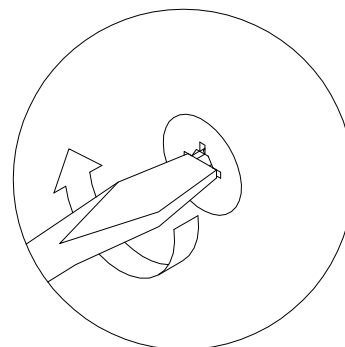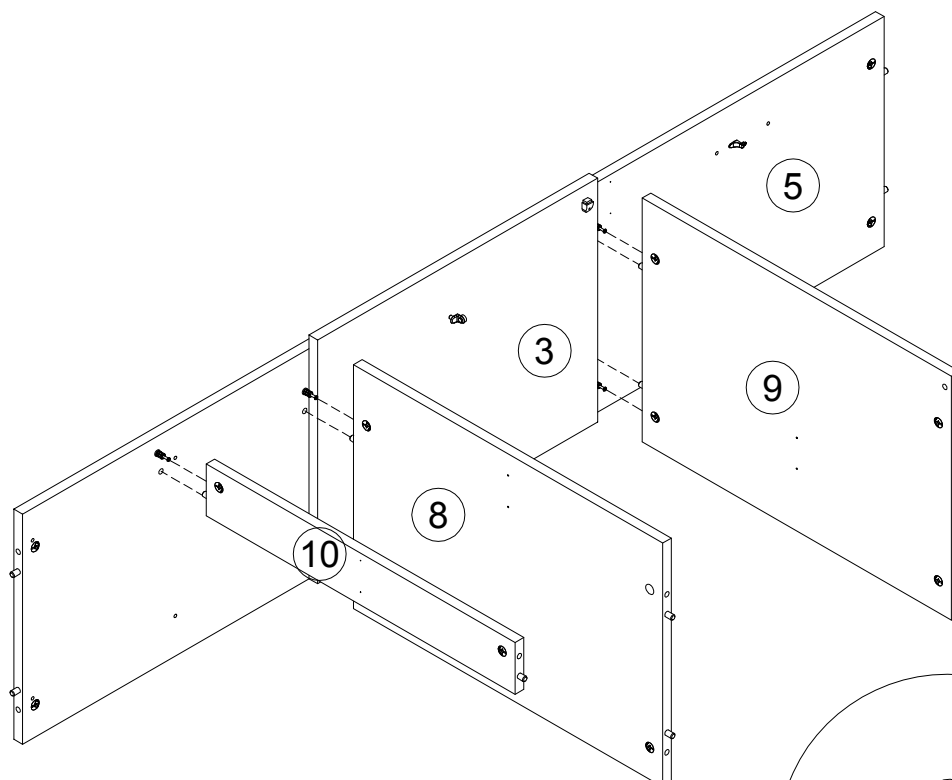



19

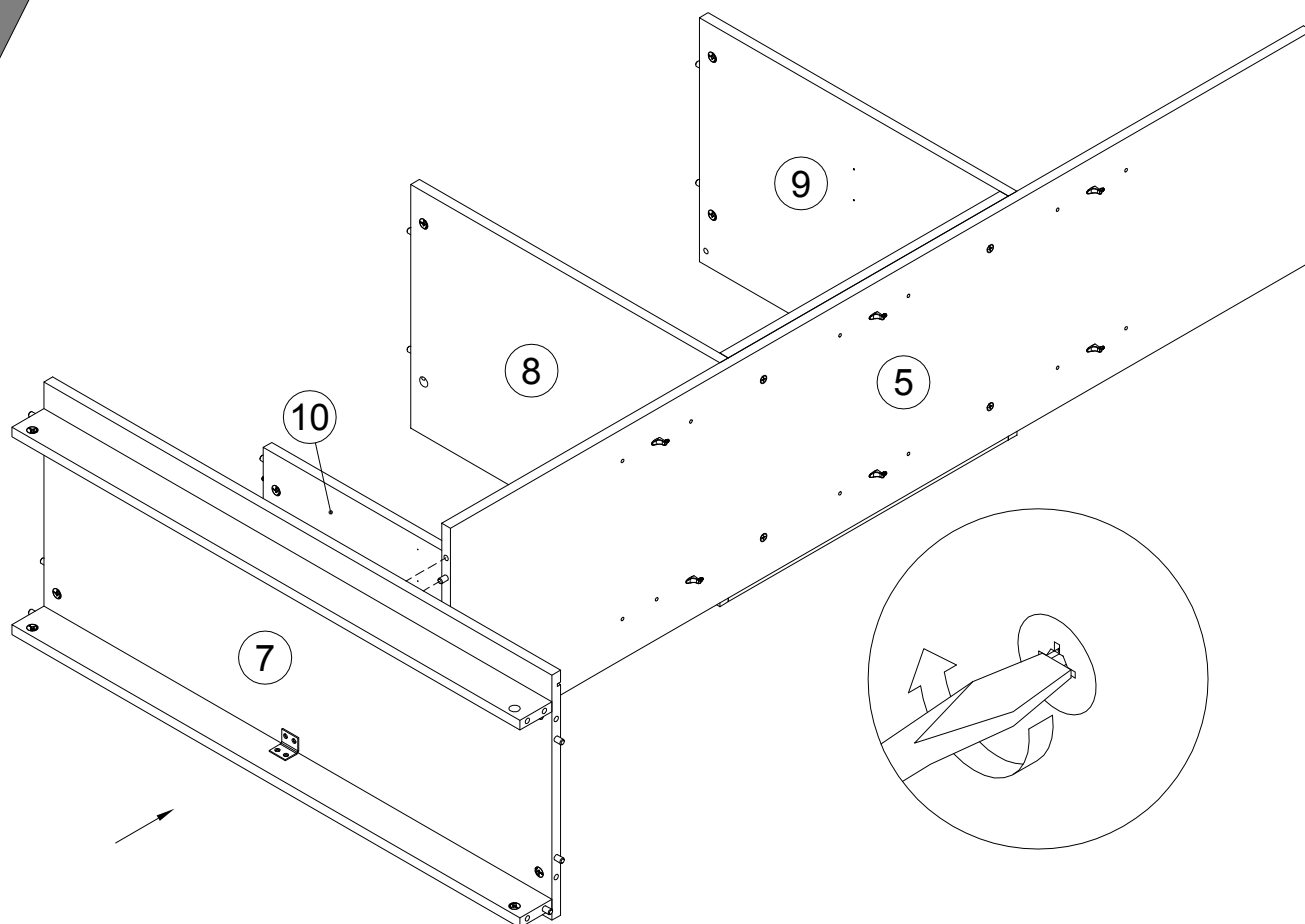

20



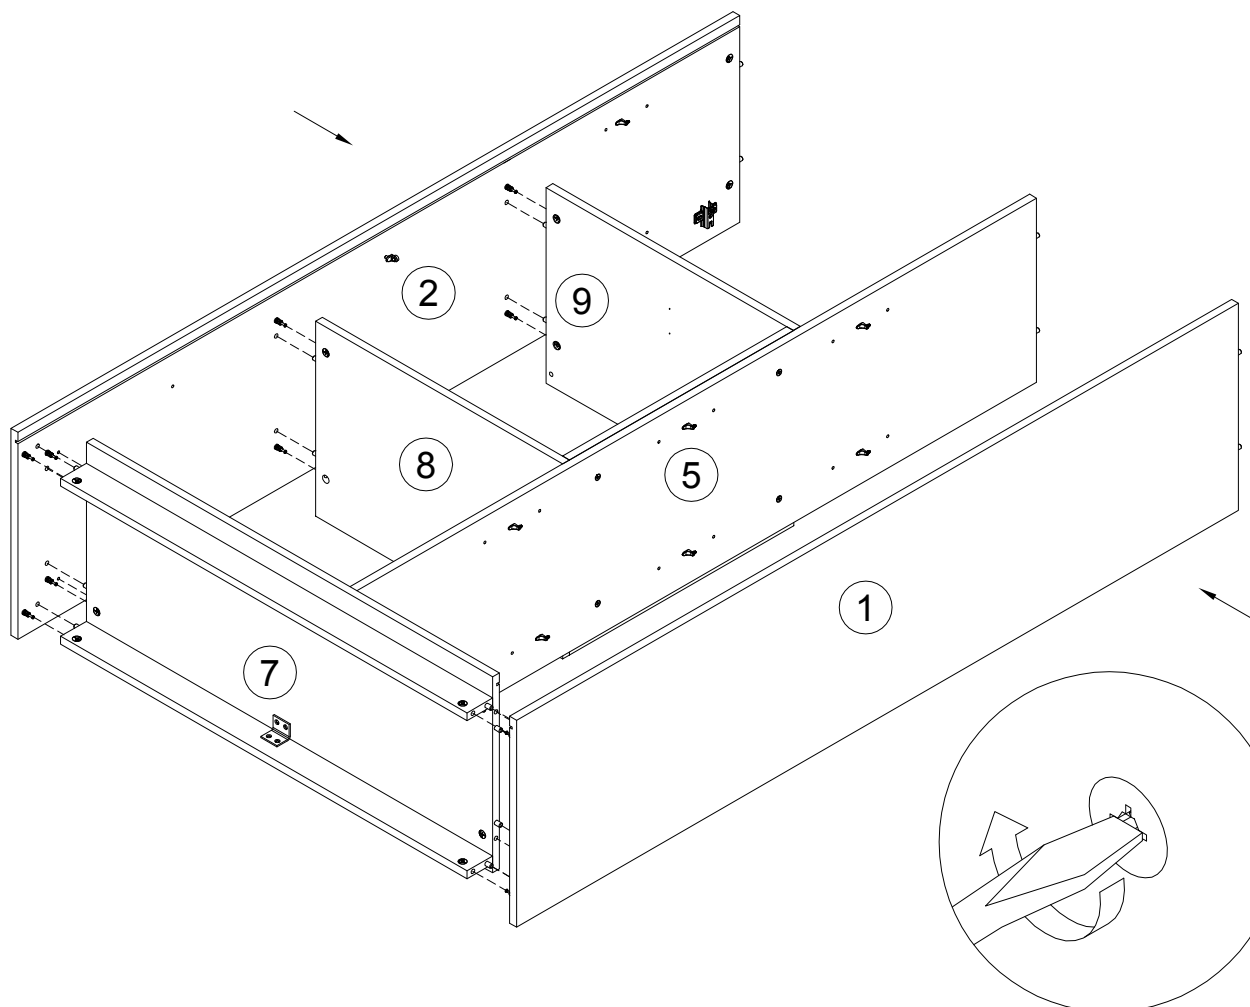












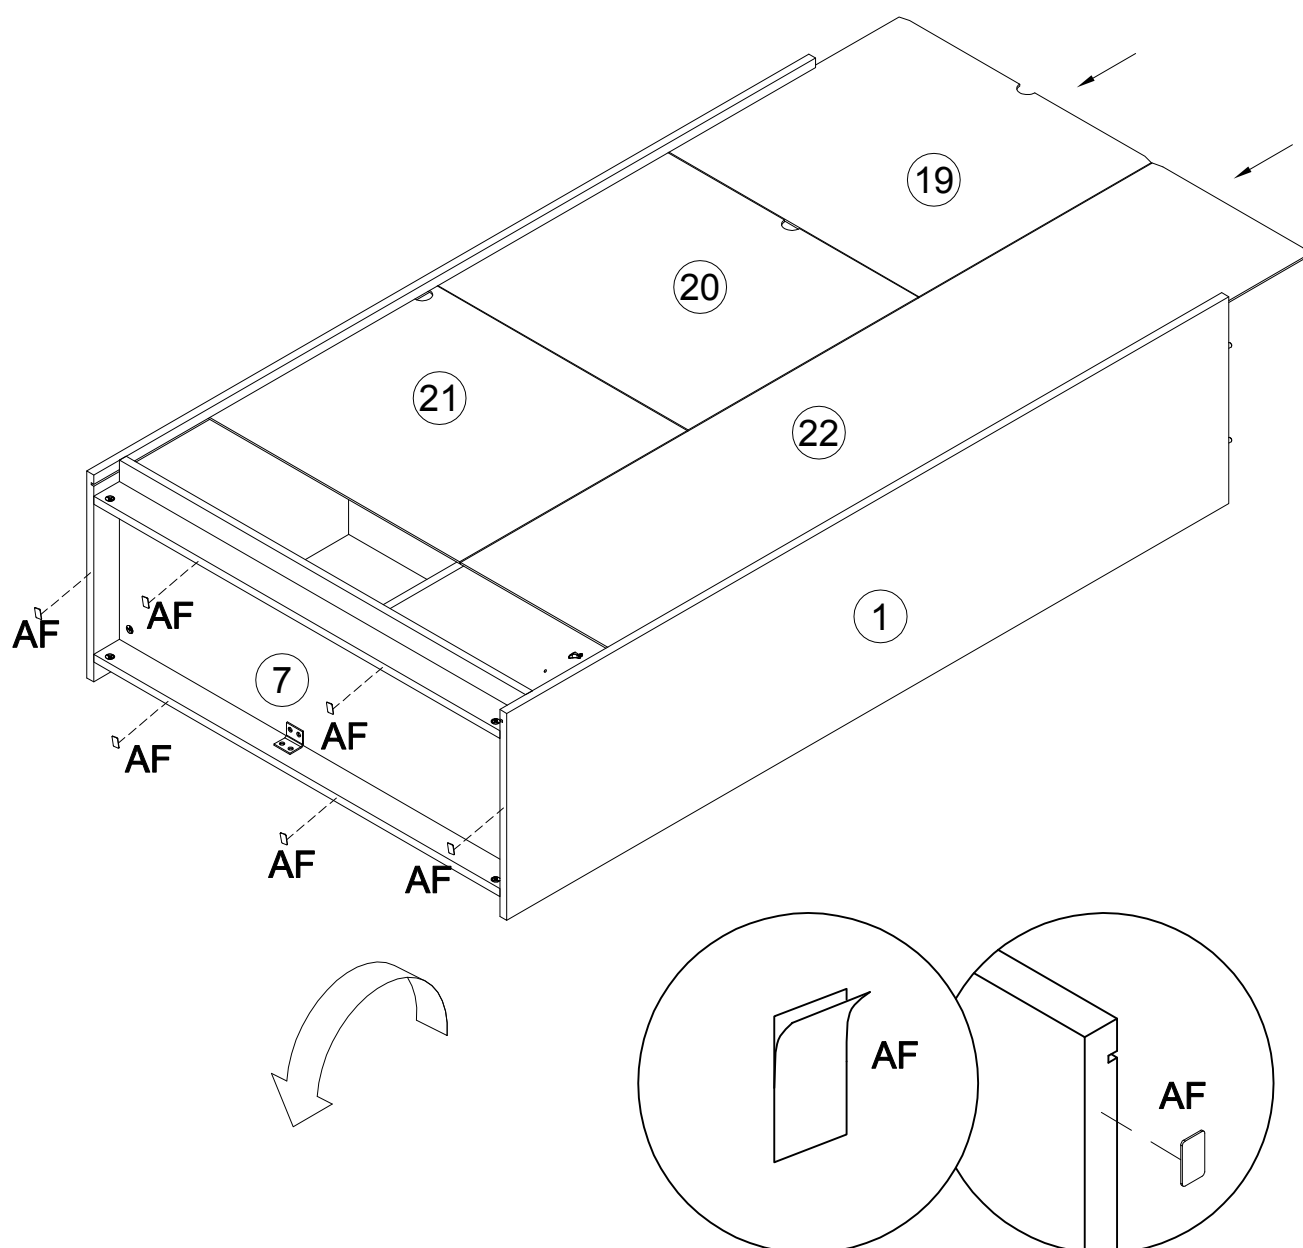






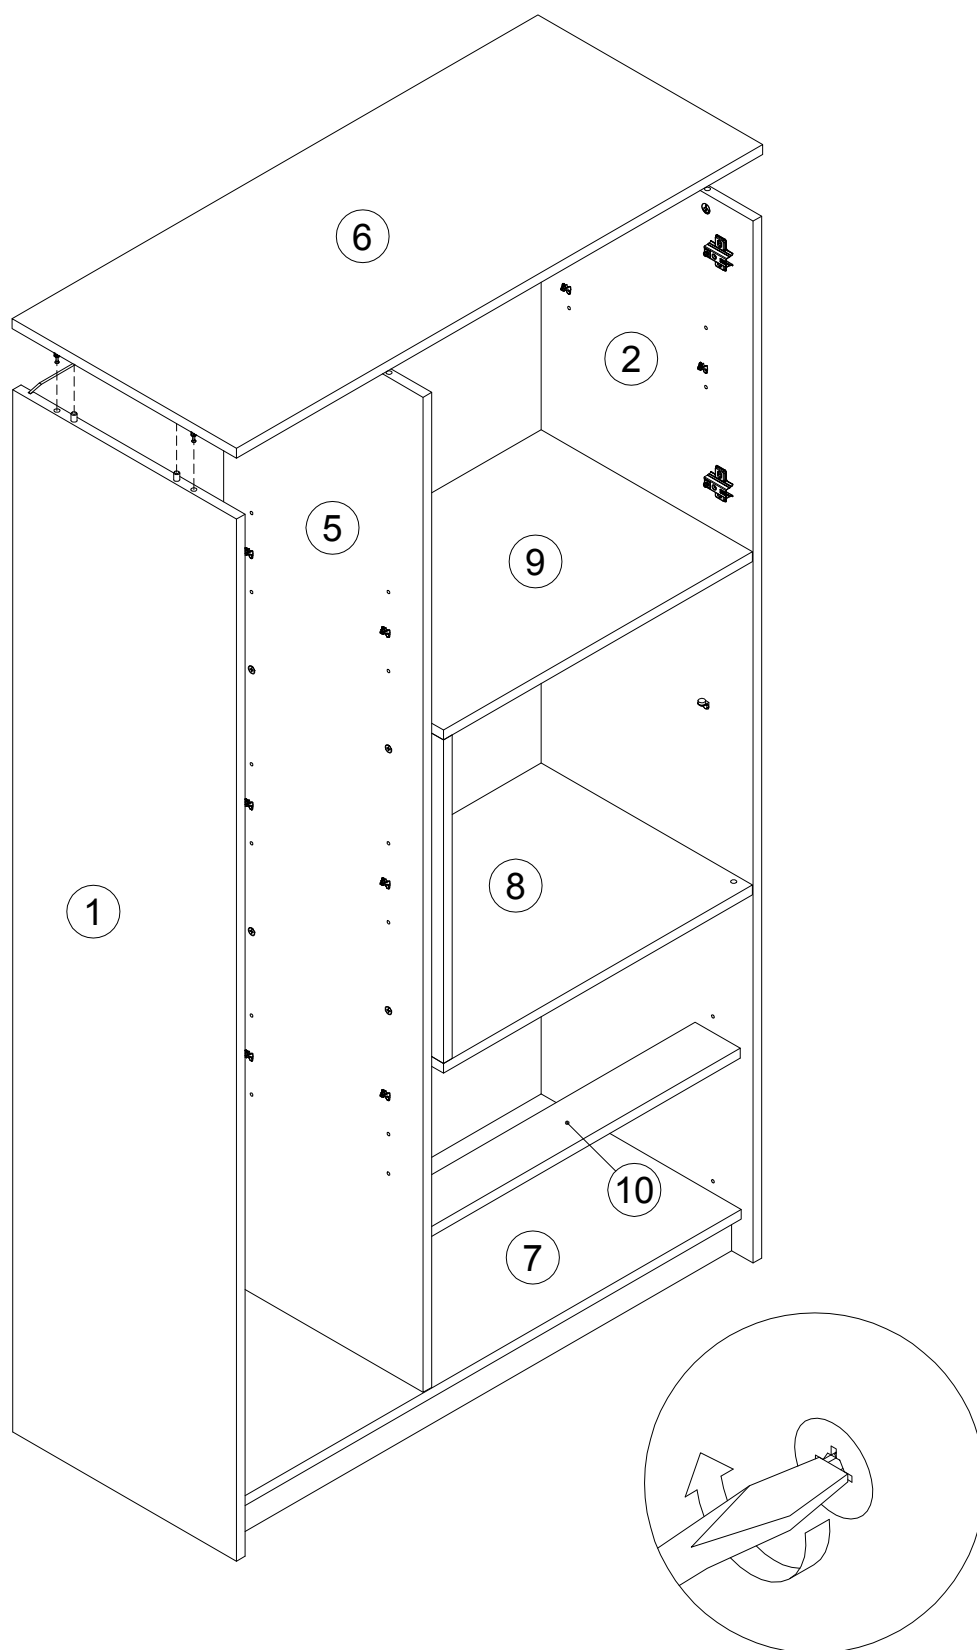





$L1=L2$



135021		x20
062367		x10
000759		3x20 x30




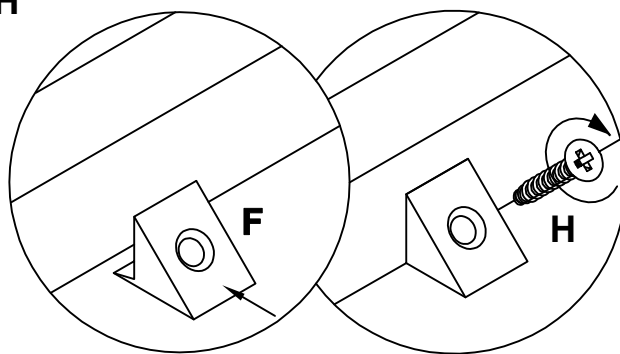
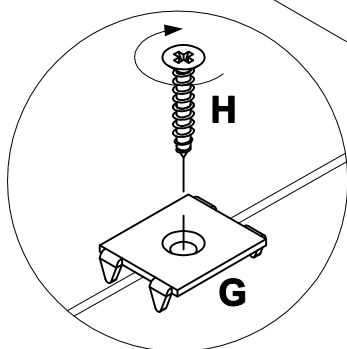
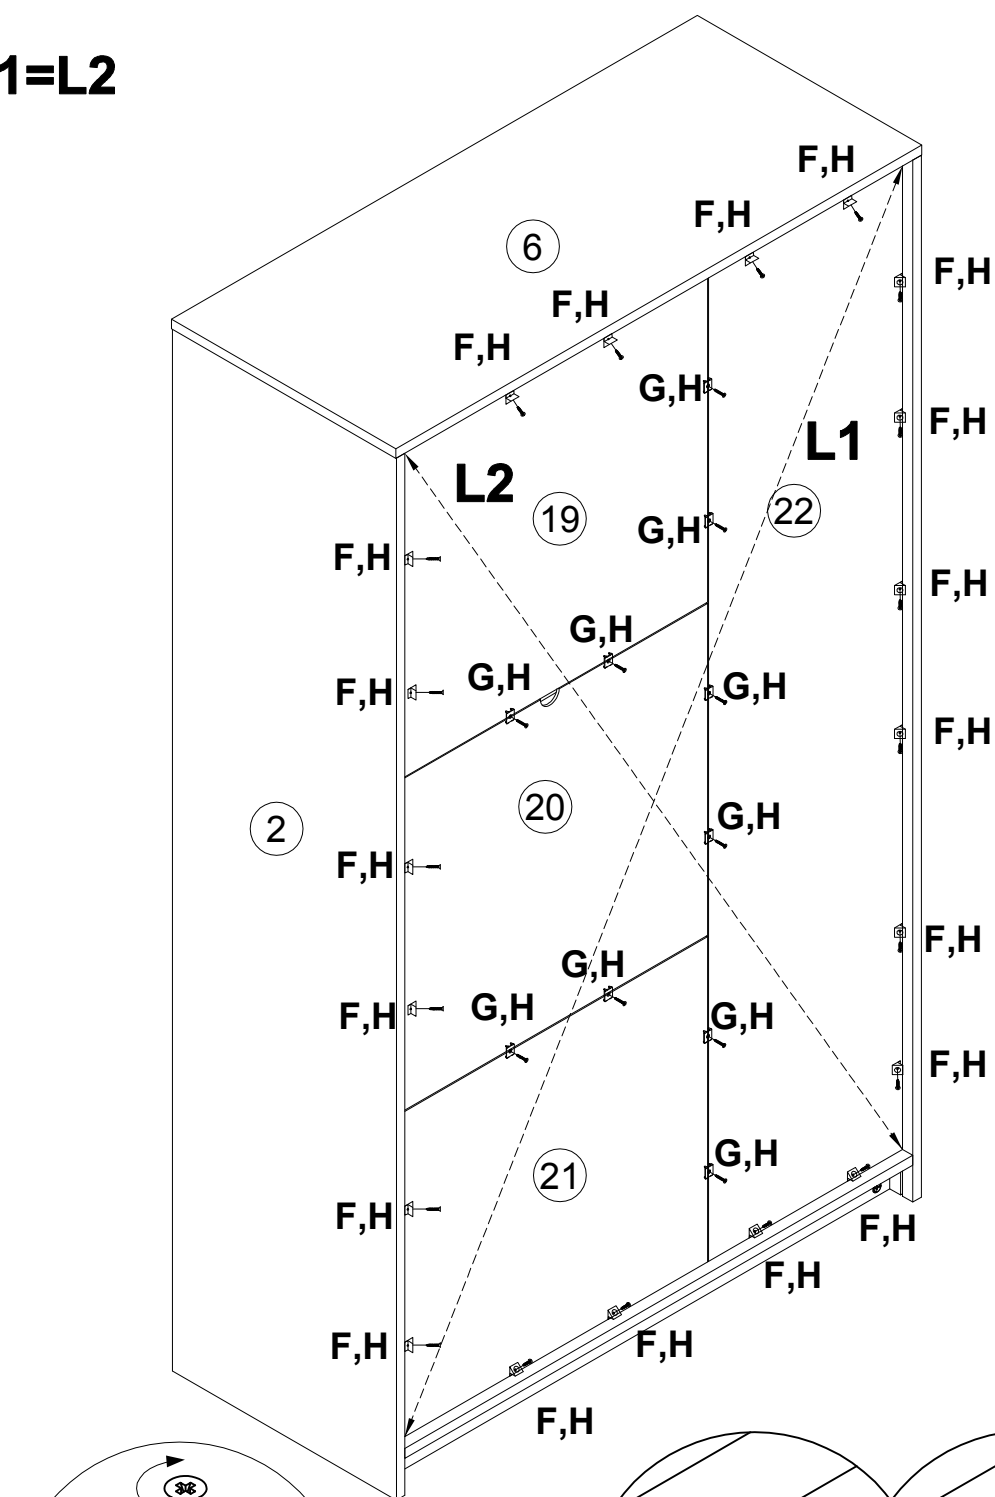


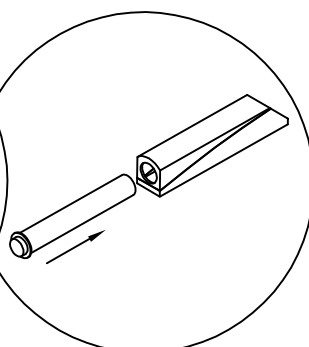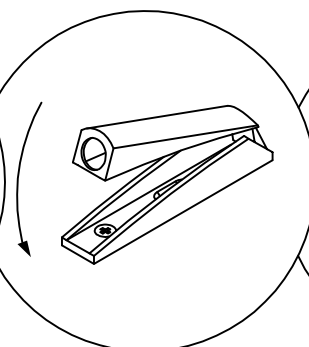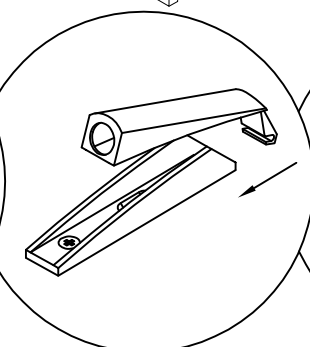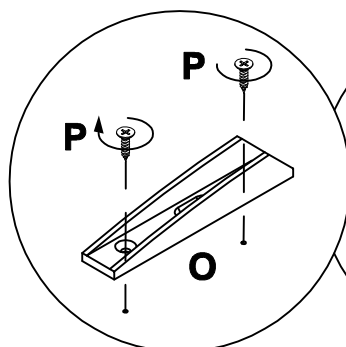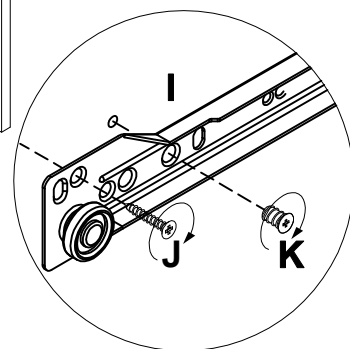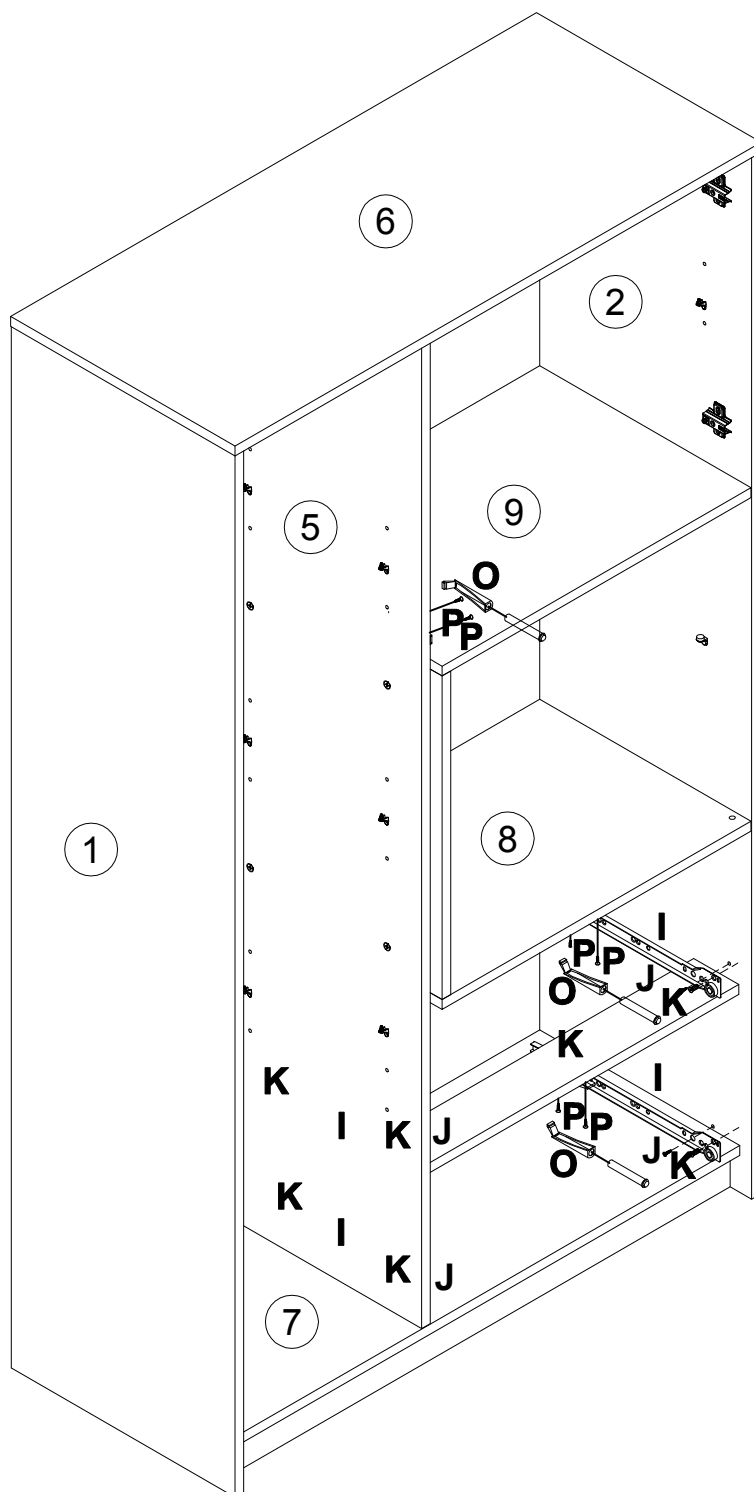



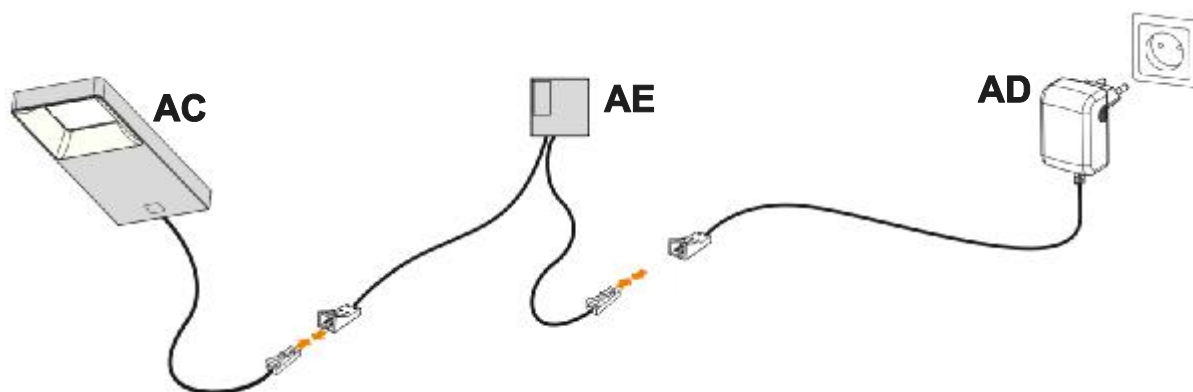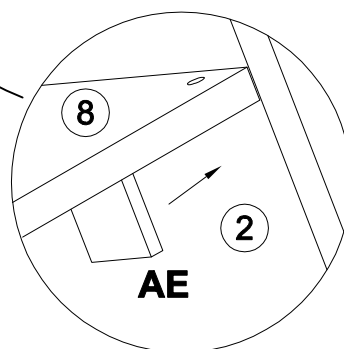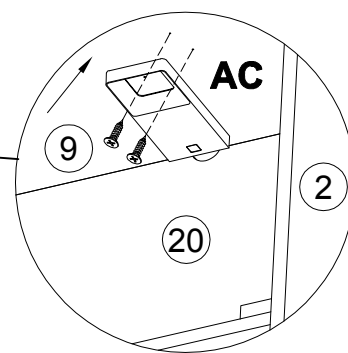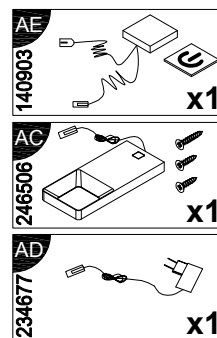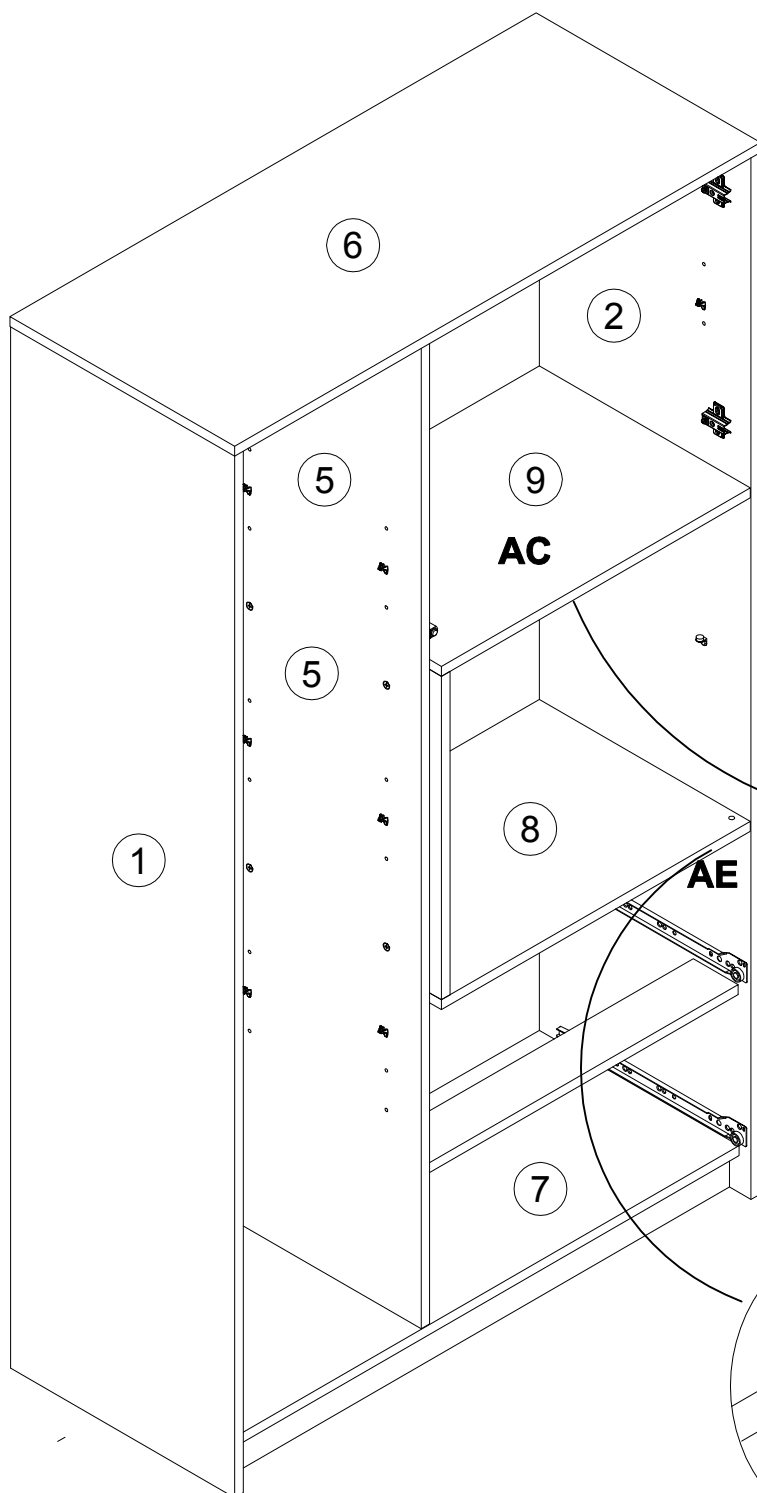


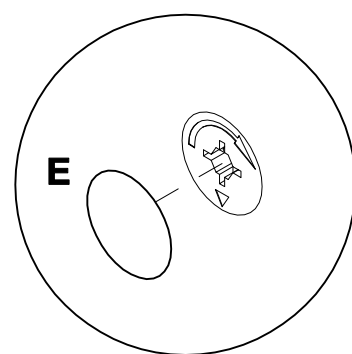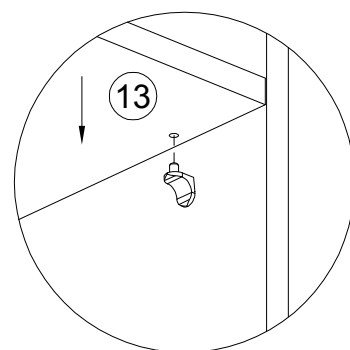
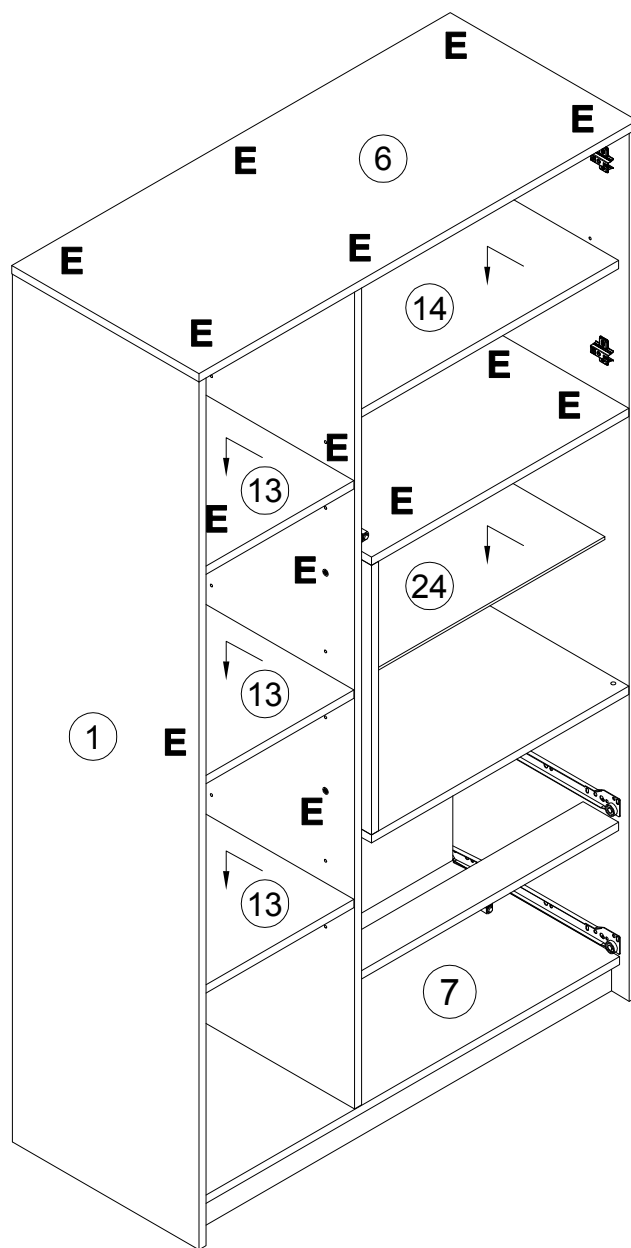


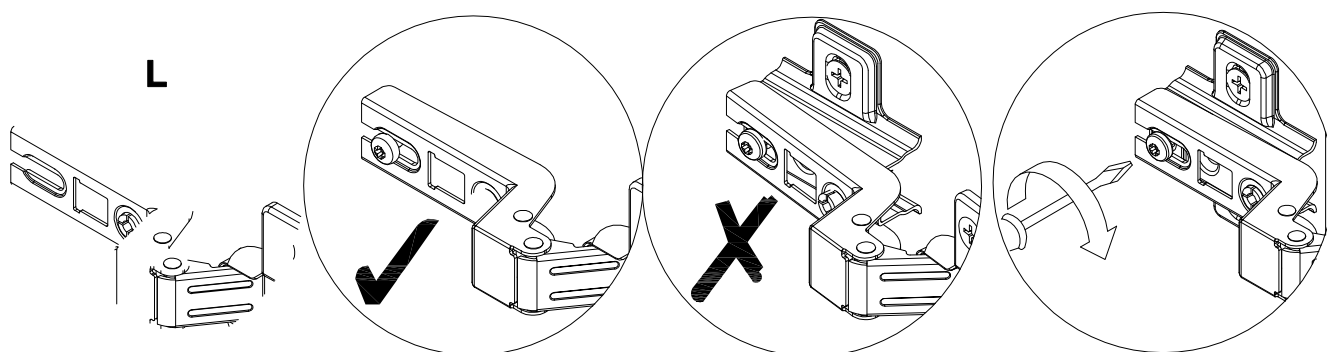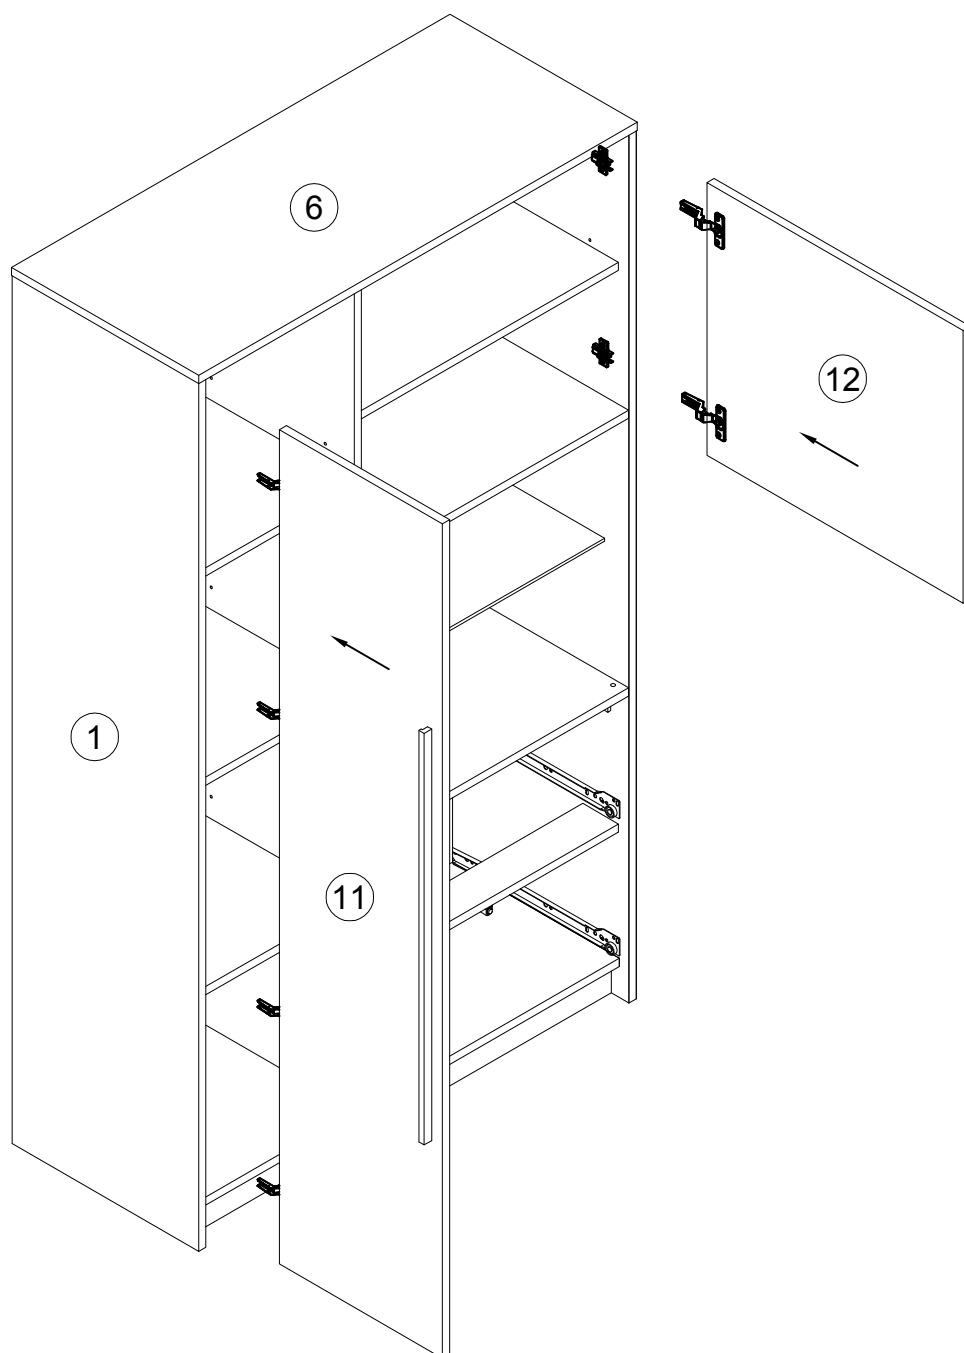


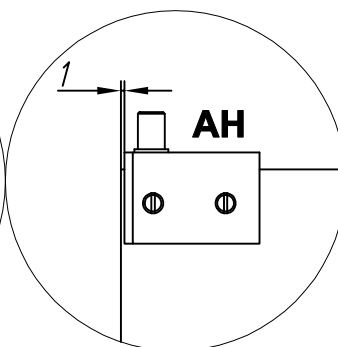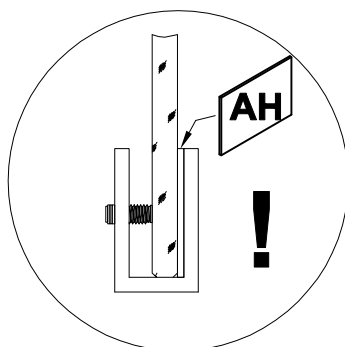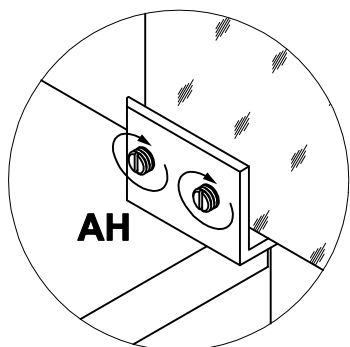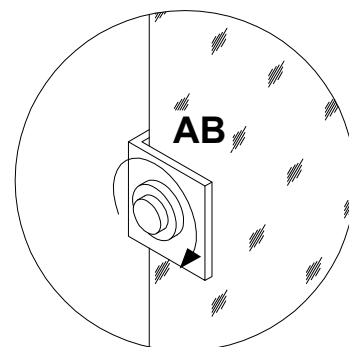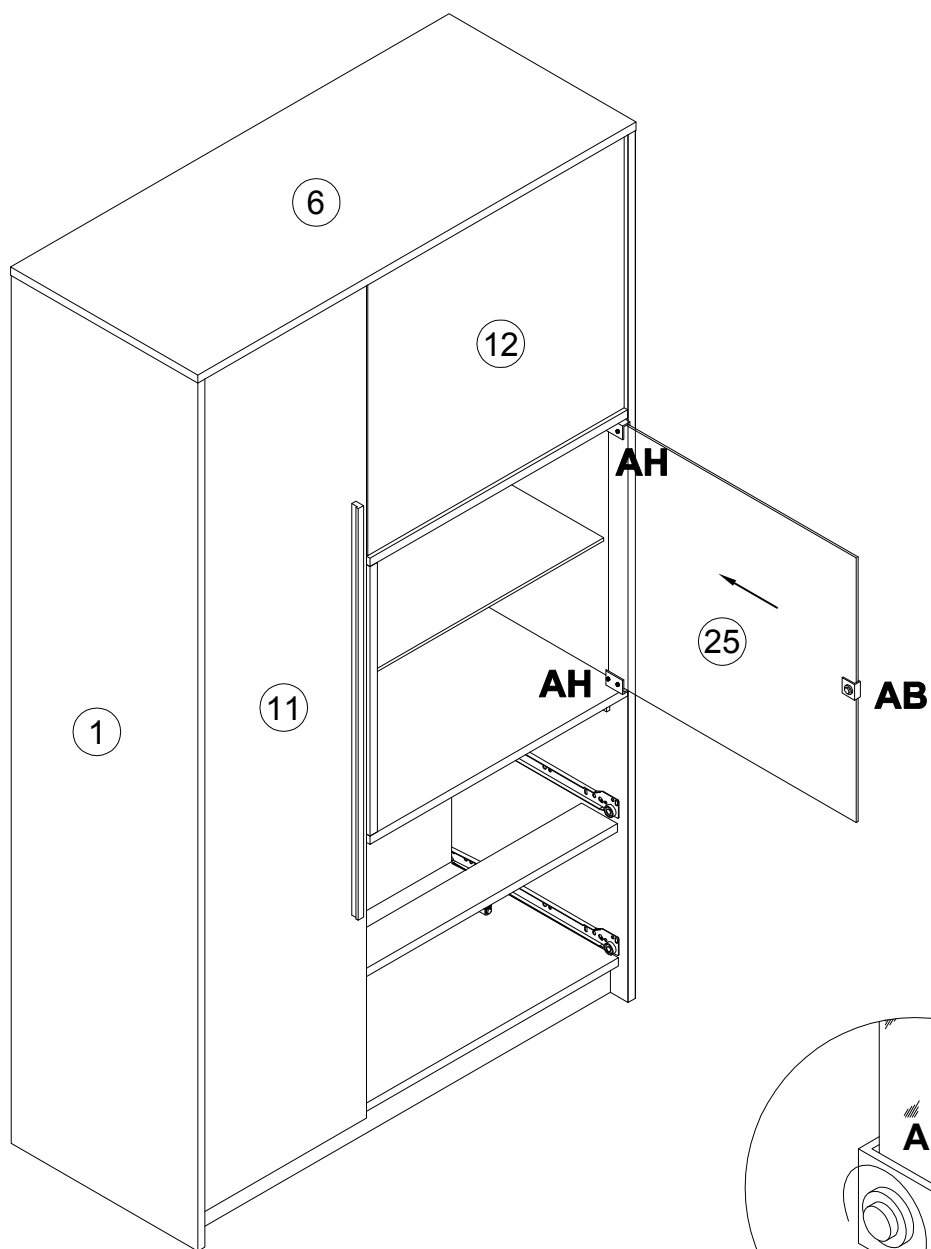

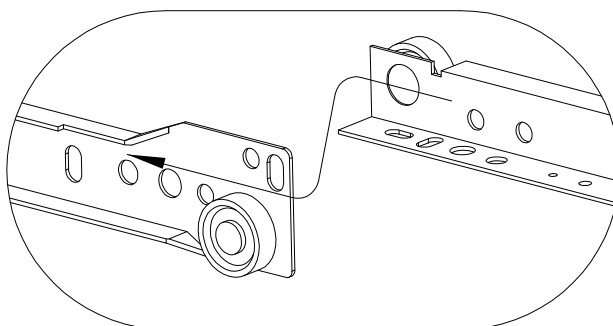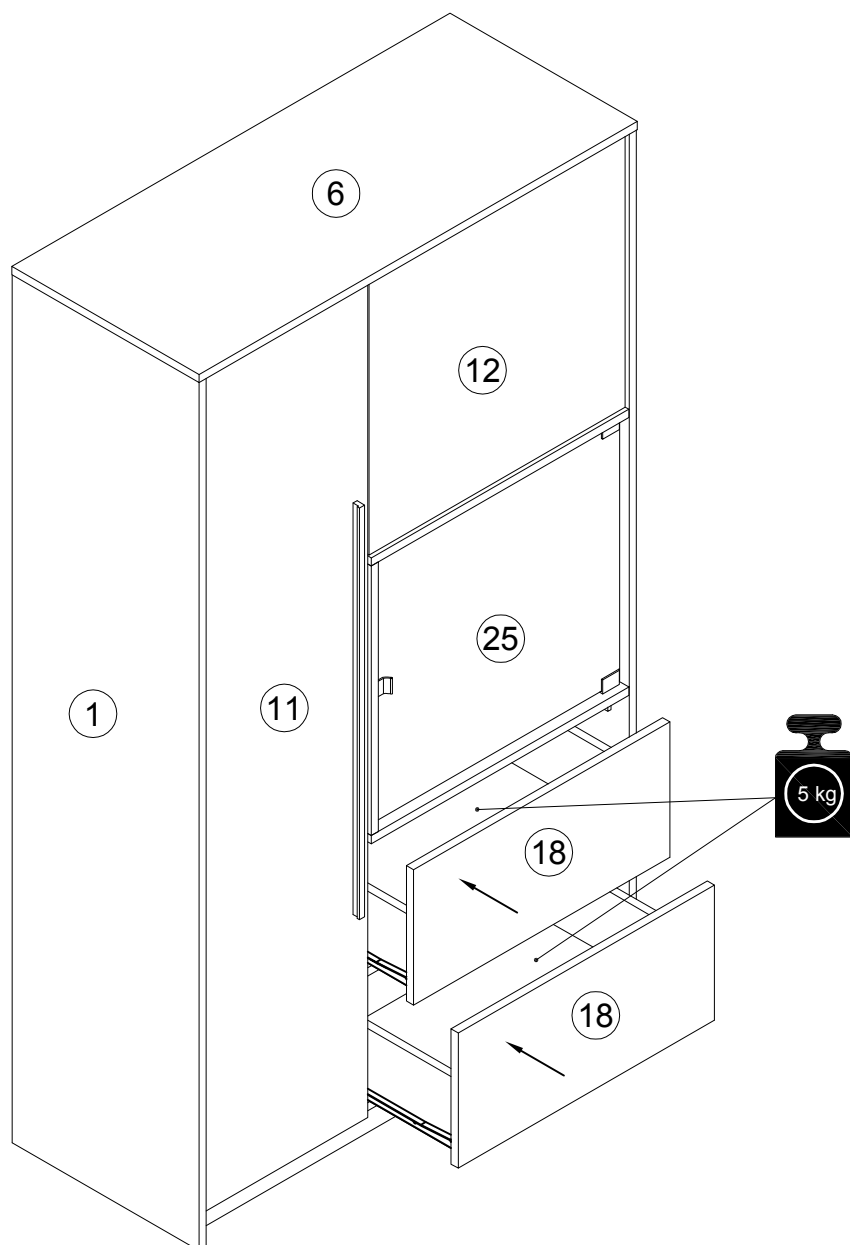


U 155999		x1	V 000754		3.5x16	x2	W 090185		4.5x45	x1	X 013859		8x40	x1	Al 238966		insign	x1
--------------------	---	-----------	--------------------	---	--------	-----------	--------------------	---	--------	-----------	--------------------	---	------	-----------	---------------------	---	---------------	-----------

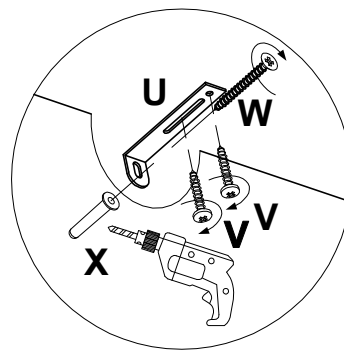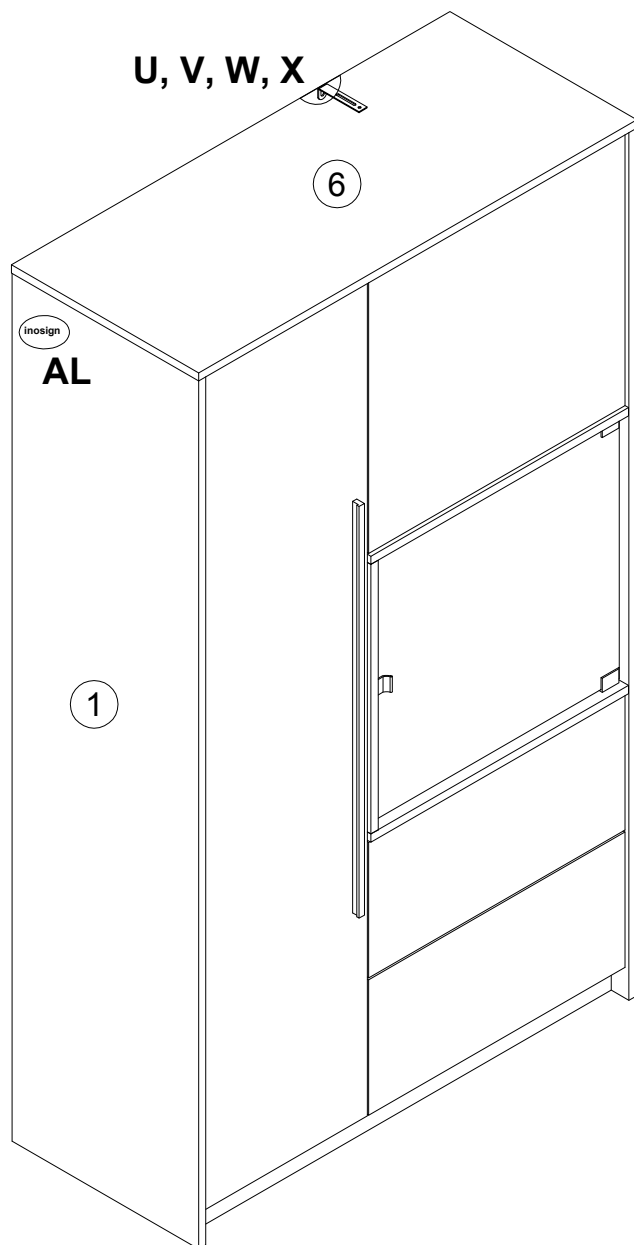

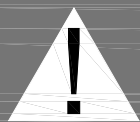

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

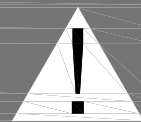

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !