
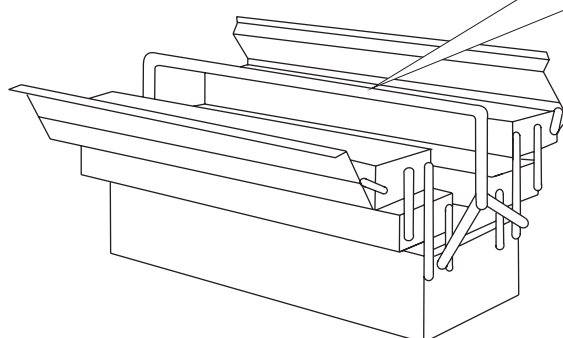
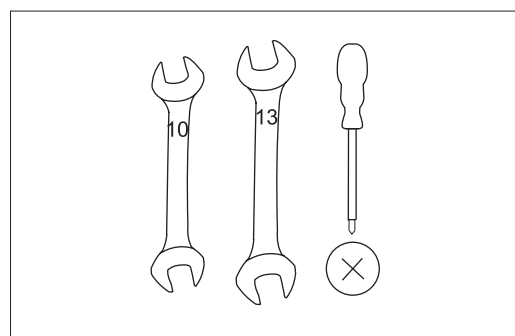
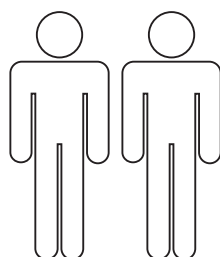
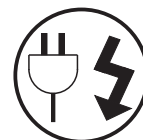
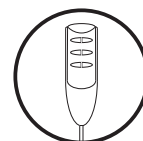


D Montageanleitung
GB Assembly instructions
NL Montage-instructies
RU Инструкции по сборке

RO Instrucțiuni de asamblare
PL Instrukcji montażu
IT Istruzioni di montaggio
FR Les instructions d'assemblage

SK Montážny návod
CZ Montážní návod
HU Szerelési útmutató
TR Montaj talimatları

D Kopfteil und Fuss ist nur ein Musterbeispiel
GB Headboard and Feet is a perfect example
NL Headboard+fusen is een perfect voorbeeld
RU Головатолько модель
RO Capul este doar un model
PL Szeł jest tylko modelem
IT La testa è solo un modello
FR Head est seulement un modèle
SK Hlava je len model
CZ Hlava je jen model
HU Fej csak egy modell
TR Kafa sadece bir model

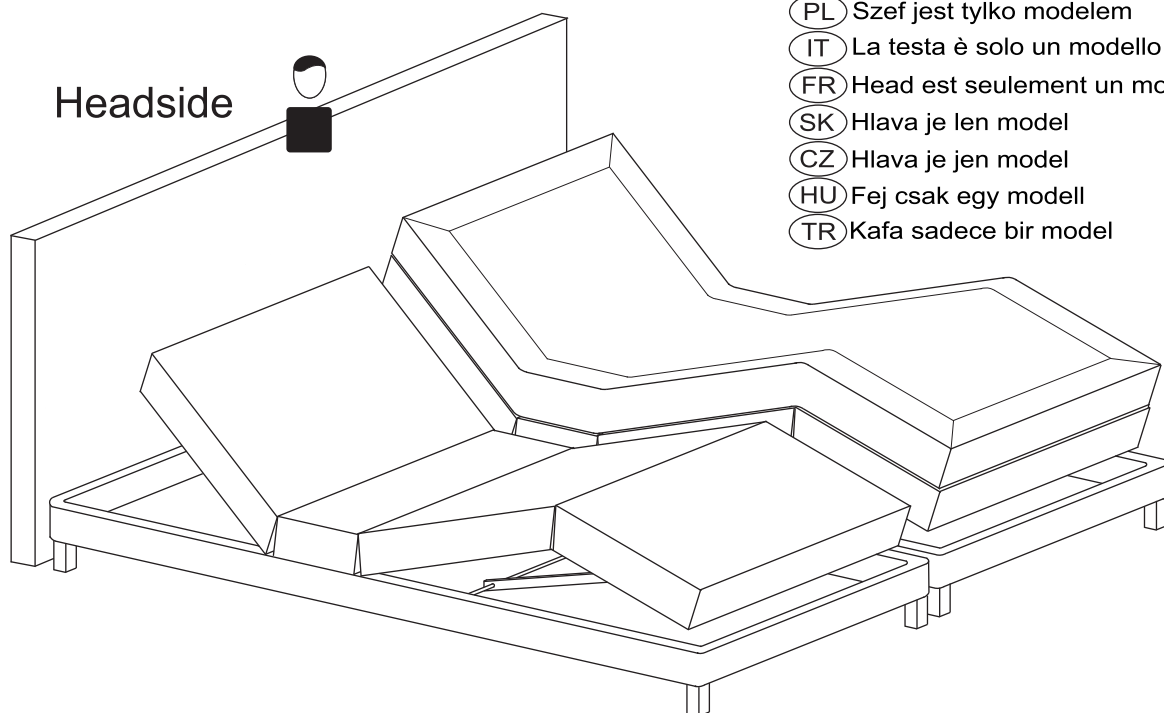





El.

Service Dienst Обслуживание Servizio Servizio Servizio Servizio Servizio Servizio

Name Naam Nazwa Isim имя Nume Nom Meno Jméno Név

Nr. No. Номер Nee. Nu. Nie. Non Ne. Nem. Hayır.


Typ Type Tip Тип Tipo Taped Típus

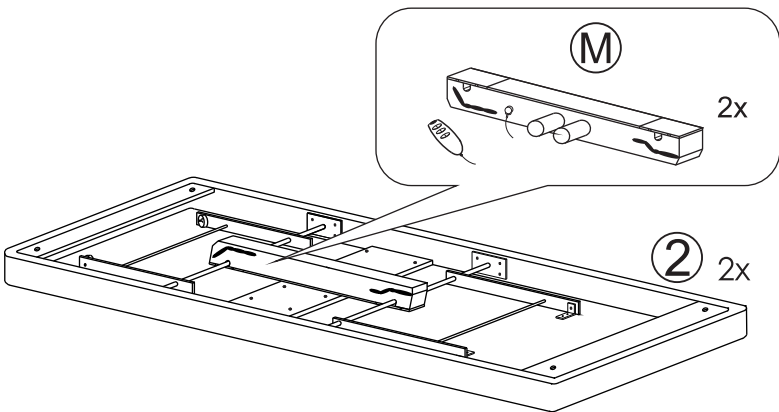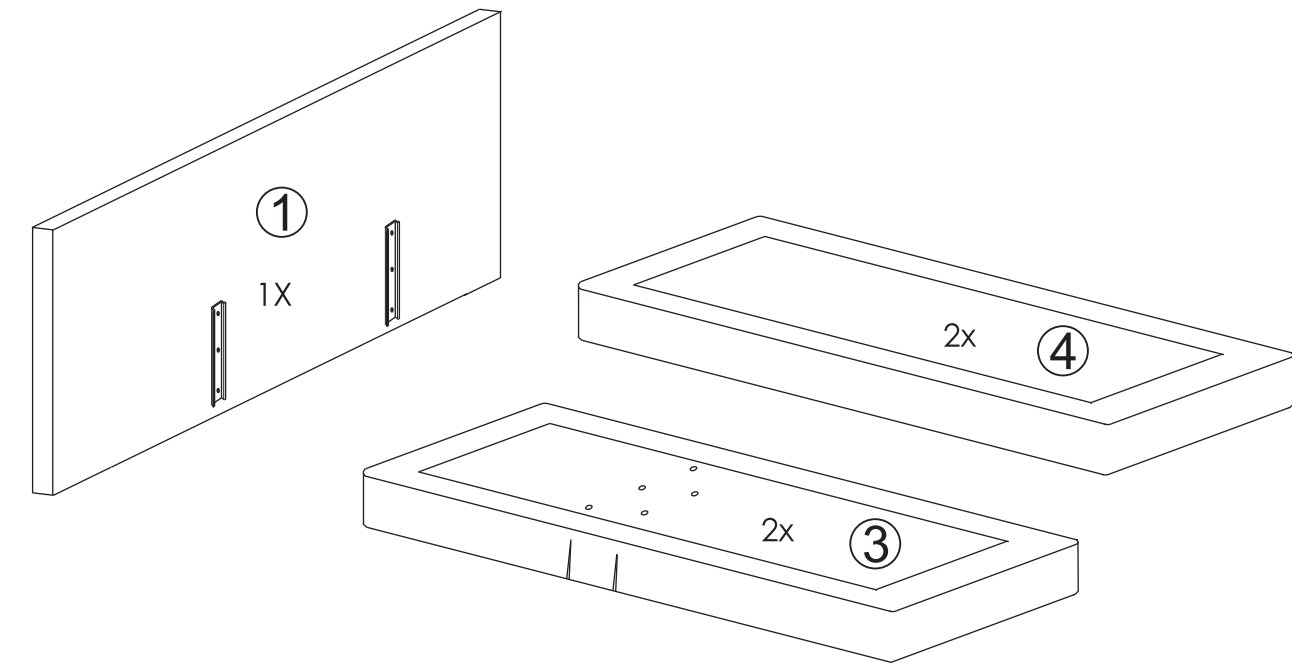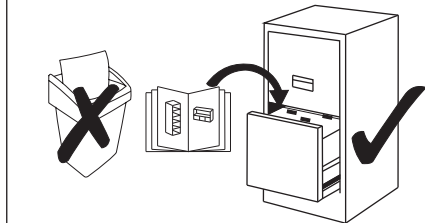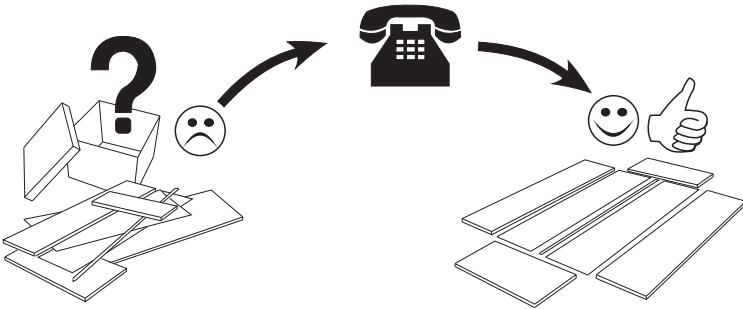


- (D) Vormontiert
- (GB) Pre-assembled
- (NL) Voorgemonteerd
- (RU) всoбранном виде
- (RO) Preasamblate
- (PL) Zmontowane
- (IT) Preassemblato
- (FR) Pré-assemblé
- (SK) Zostavená
- (CZ) Sestavená
- (HU) Előszerezelt
- (TR) Önceden birleştirilmiş

A	Beispiel Example Voorbeeld Пример Exemplu Przykład Esempio Exemple Příklad Příklad Příklad Příklad	8x	B		2x	C		2x	D		4x	E		2x	F		8x
							M8x40			U8						4,5x30	
G			H		12x	I			J		8x	K			L		
					M6x40					U6							

1

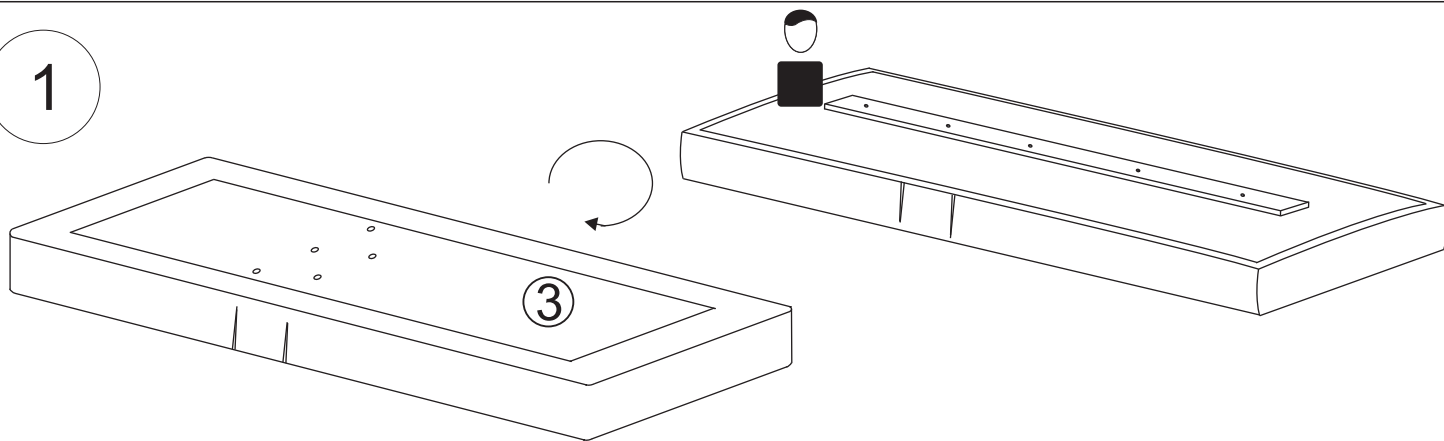


2

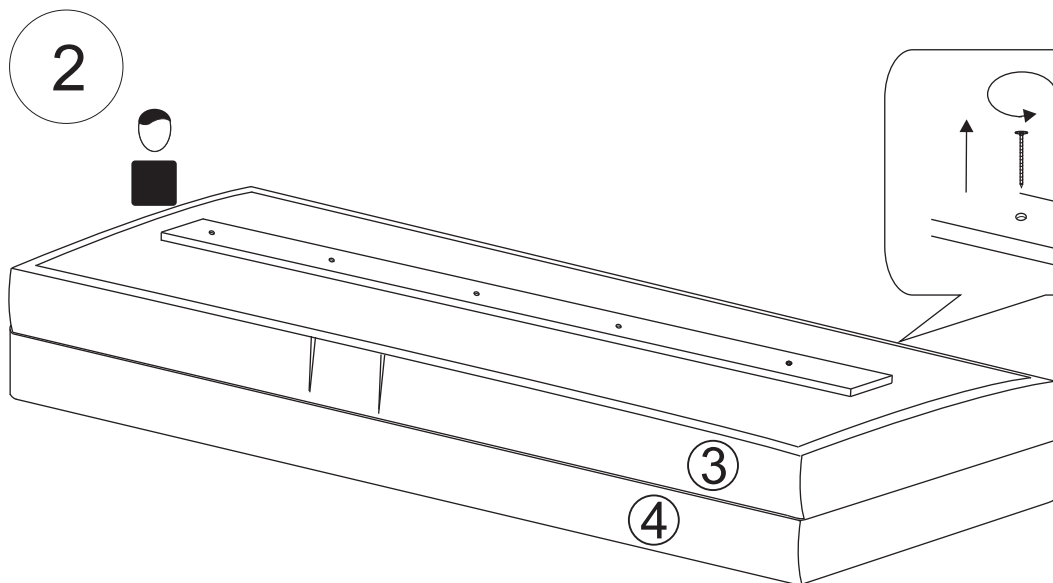


- (D) entfernen
- (GB) removal
- (NL) weghalen
- (RU) удалять
- (RO) elimina
- (PL) usunąć
- (IT) rimuovere
- (FR) décoller
- (SK) odstrániť
- (CZ) odstranit
- (HU) eltávolít
- (TR) kaldırmak

3

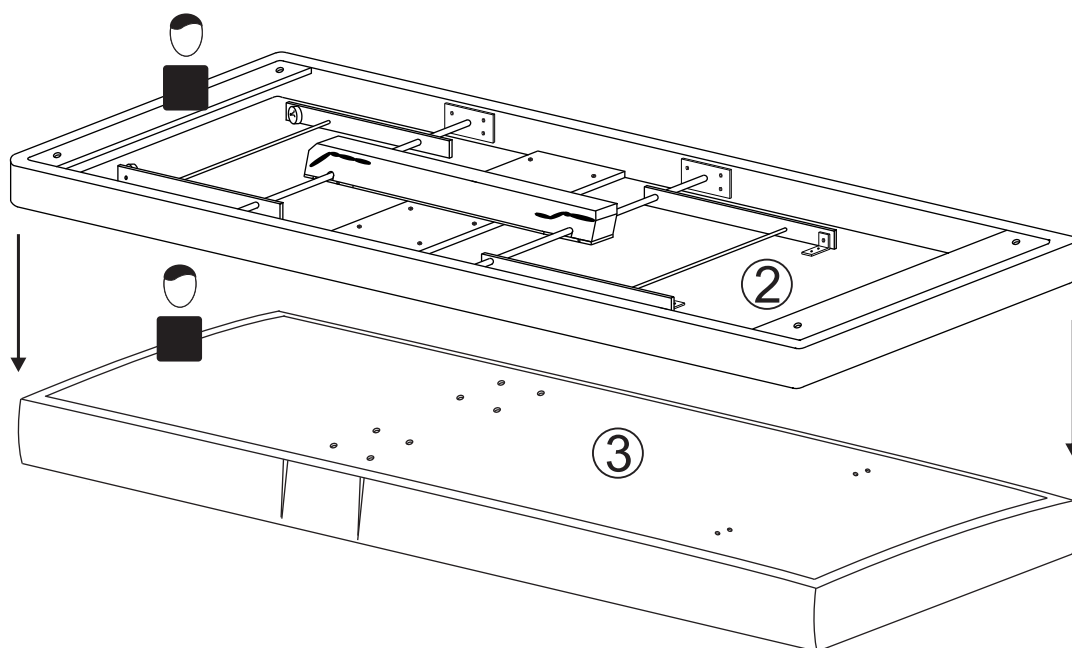


4a


- (D) Hinweis: Bitte alle Schrauben zuerst mit der Hand ansetzen bevor sie ganz festgedreht werden.
- (GB) Note: Please start all bolts by hand first before they are completely tightened.
- (NL) Opmerking: beginnen met alle bouten met de hand voordat ze volledig aangedraaid.
- (RU) Примечание: Пожалуйста сначала вставьте все болты в трубки прежде чем они полностью затянуты.
- (RO) Notă: Vă rugăm să începeți toate șuruburile de prima mână înainte de a fi complet strânse.
- (PL) Uwaga: Należy uruchomić wszystkie śruby ręcznie zanim są całkowicie dokręcone.
- (IT) Nota: Si prega di iniziare tutti i bulloni a mano prima che siano completamente serrate.
- (FR) Note: S'il vous plaît commencer par tous les boulons de première main avant qu'ils ne soient complètement serrés.
- (SK) Poznámka: Prosím, kto všetky skrutky v ruke skôr, než sú úplne dotiahnuté.
- (CZ) Poznámka: Prosím, kdo všechny šrouby v ruce dřív, než jsou zcela dotaženy.
- (HU) Megjegyzés: Kérjük, indítsa el az összes csavart kézzel, mielőtt azok teljesen húzva.
- (TR) Not: tamamen sıkılır önce ilk elden bütün civataları başlayın.

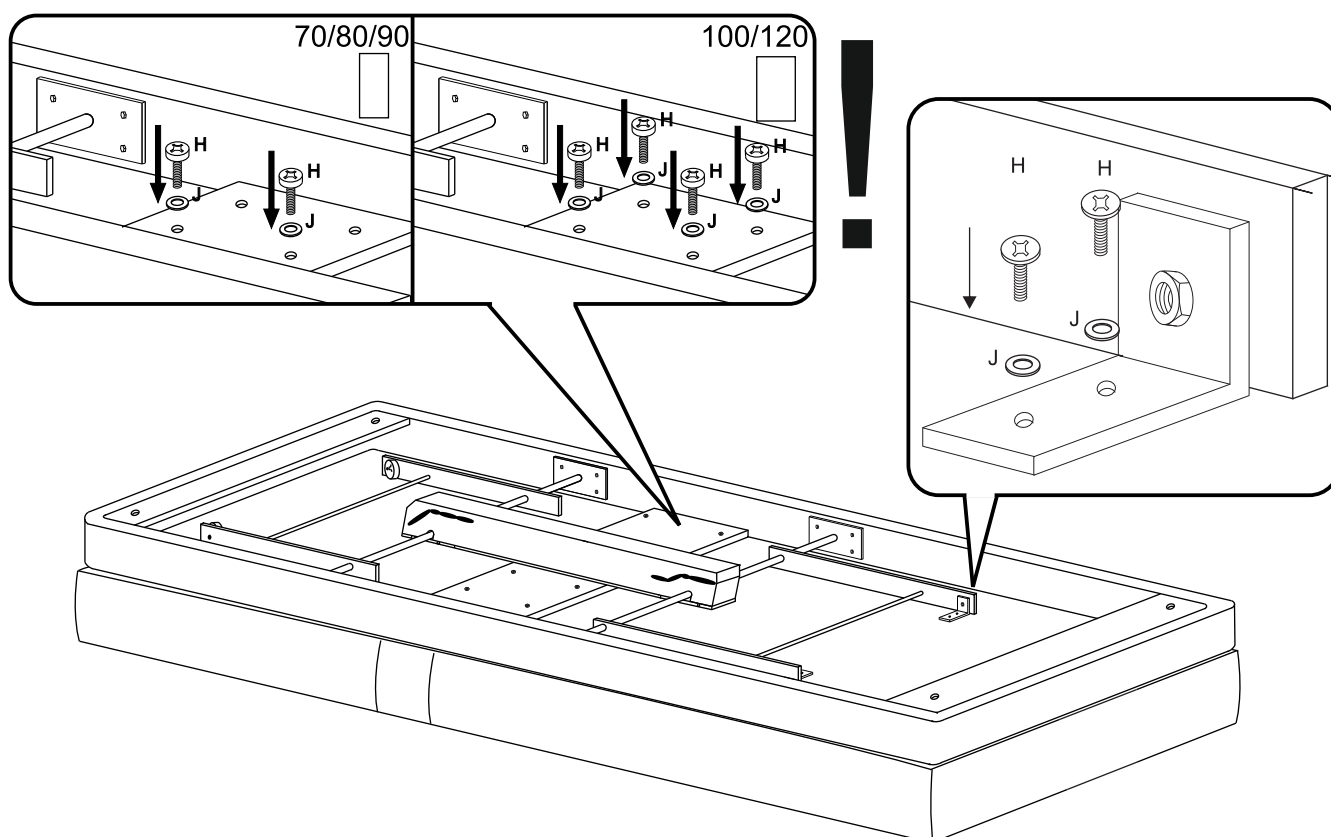


4b

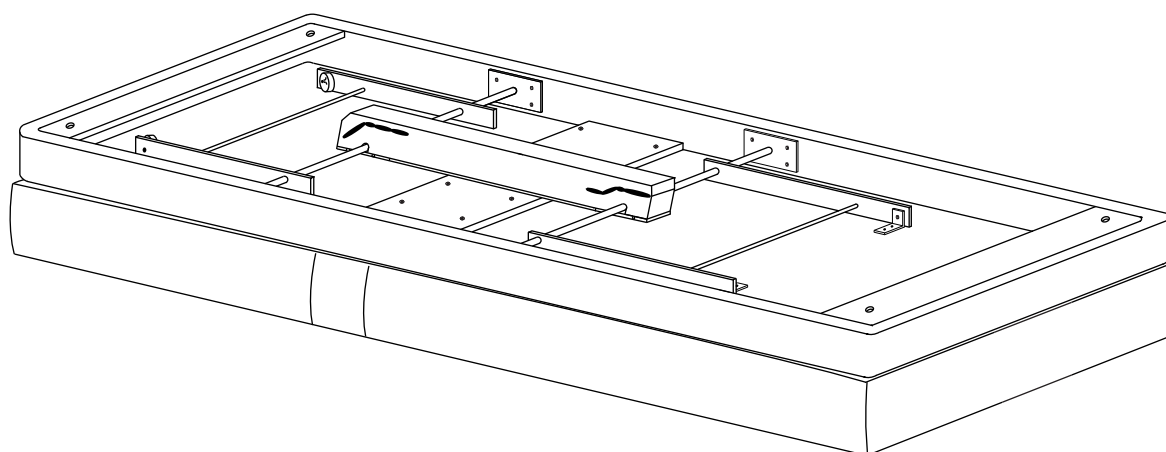


5a

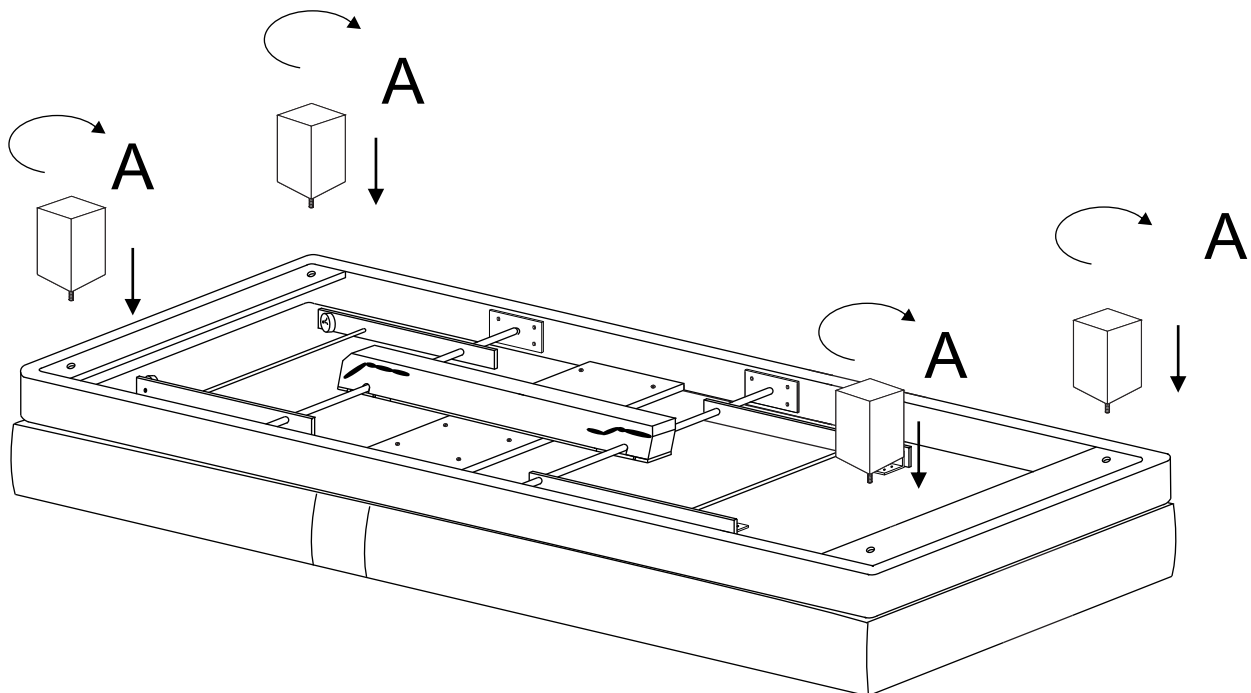

5b

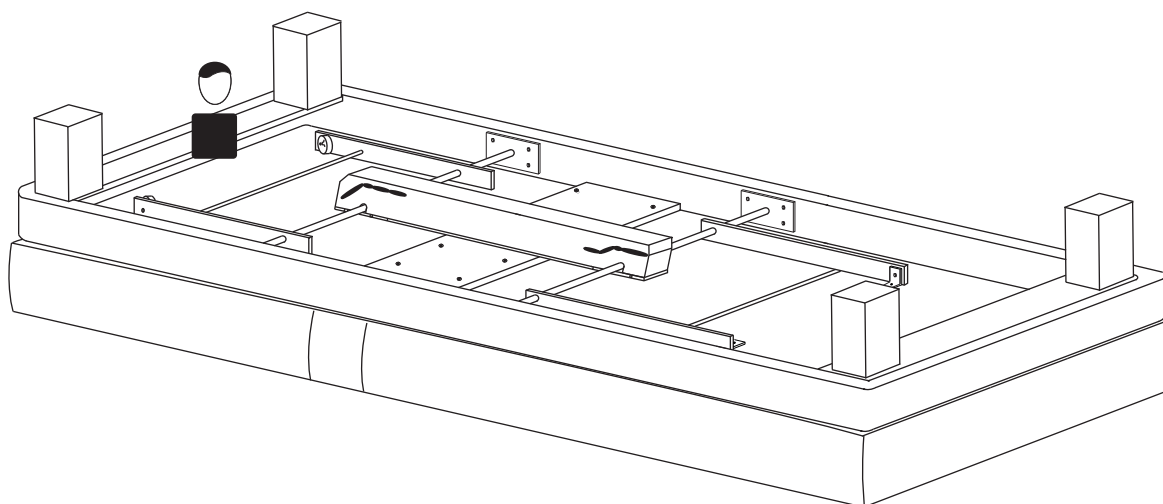


6

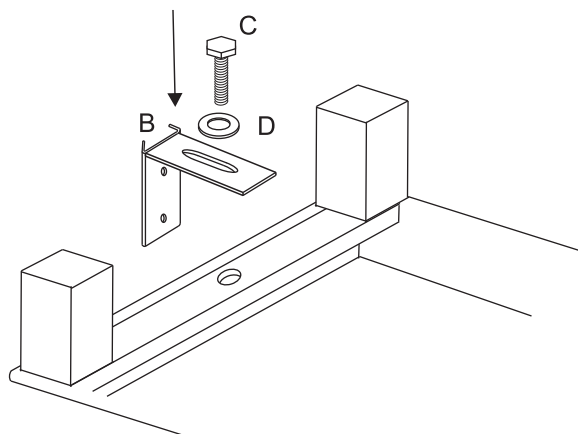


- (D) Mittag Boxspring
- (GB) Middle box spring
- (NL) Midden boxspring
- (RU) Средняяпружина
- (RO) Cutie de mijloc
- (PL) Bliski skrzyniowe
- (IT) Molle Medio
- (FR) Sommier tapissier central
- (SK) Stredná box na jar
- (CZ) Střední box na jaře
- (HU) Középső boks
- (TR) Orta boxspring

7

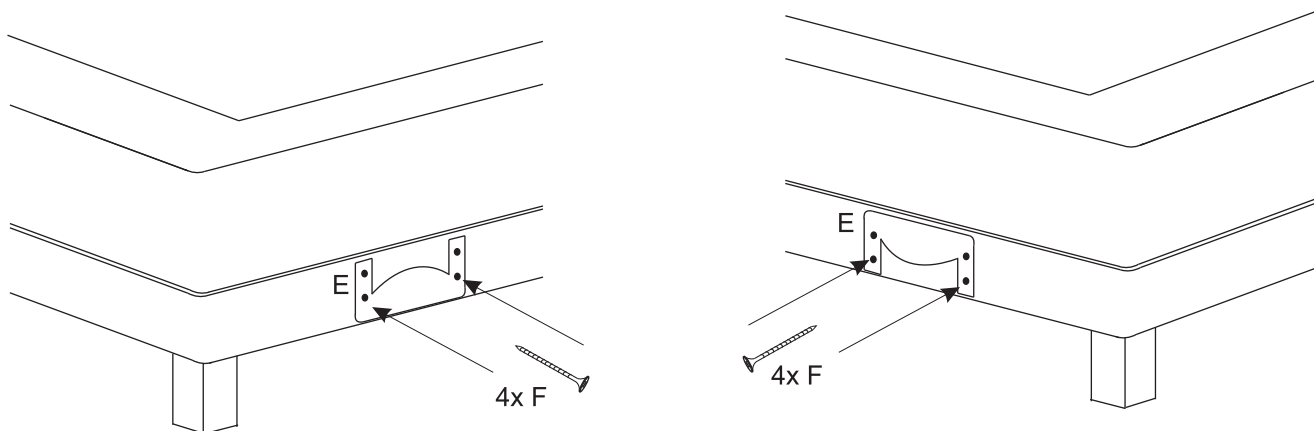

8

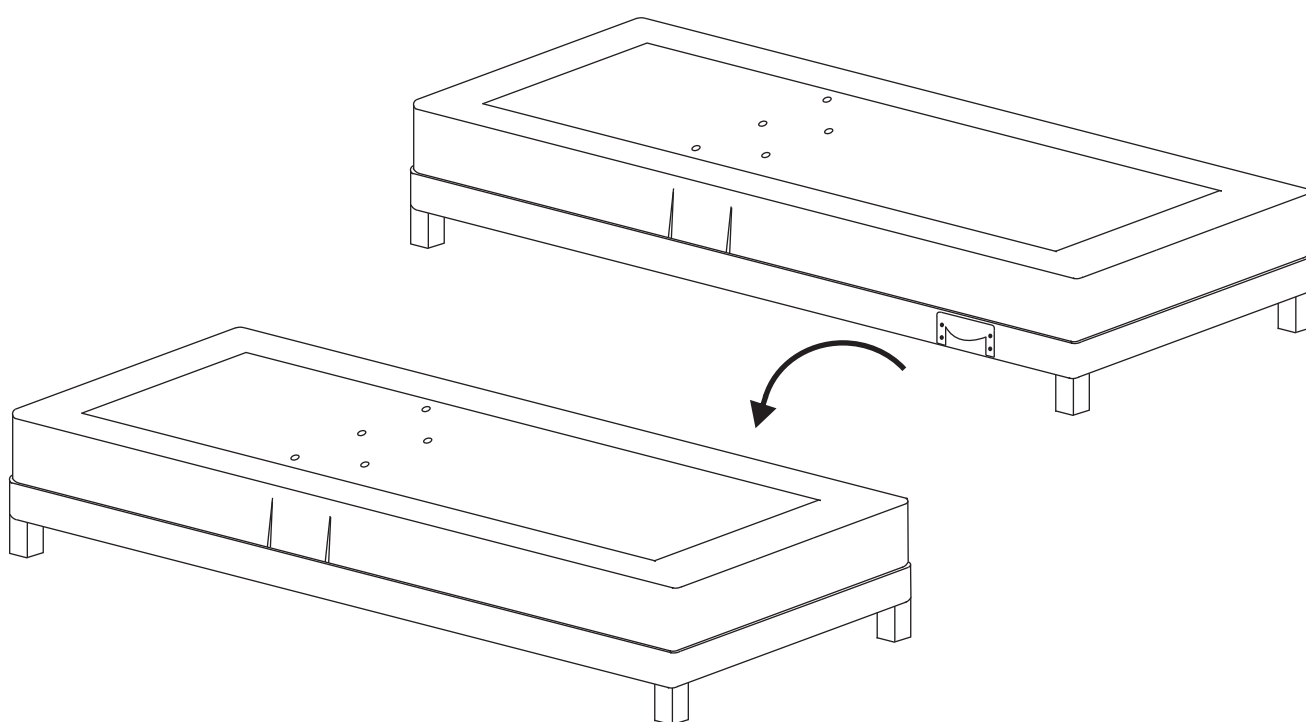

9

