


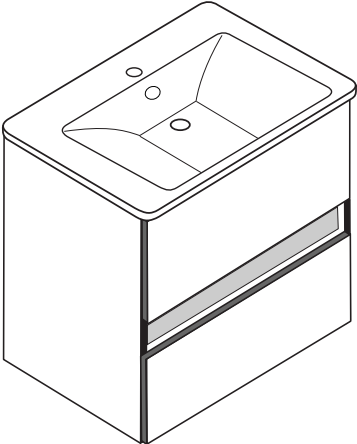


Wir sind für Sie da!


Schnelle Hilfe 24/7
www.held-hilft.de








Ersatzteil-Sofort-Hilfe:
0571-7983810




31-08-2018





 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 3 8 x 2815	 4 28 x 2804	 5 12 x 2861
 6 1 x 2863	 7 4 x 1122	 8 8 x 2816	 9 4 x 2865	 10 4 x 1121
 11 2 x 2840	 12 2 x 2842	 13 1 x 2881	 14 1 x 2880	 15 3 x 2830
 16 1 x 1970	 17 4 x 2835	 18 6 x 2860	 18 2 x 5285.400	 19 2 x 5284.400



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvarlar sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.

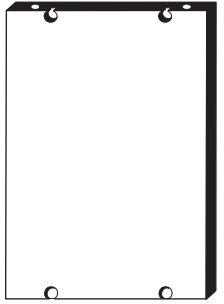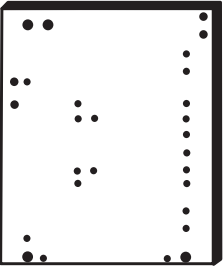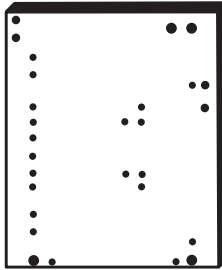



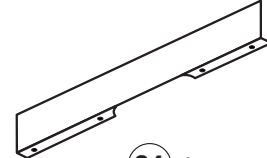

23 1 x

24 1 x

25 1 x

26 1 x

27 1 x

28 1 x

29 1 x

28 1 x

29 1 x


30 2 x

31 1 x

32 1 x


33 1 x


34 1 x






1 4 x 2802



3 8 x 2815


13 1 x 2881



14 1 x 2880



18 2 x 5285.400

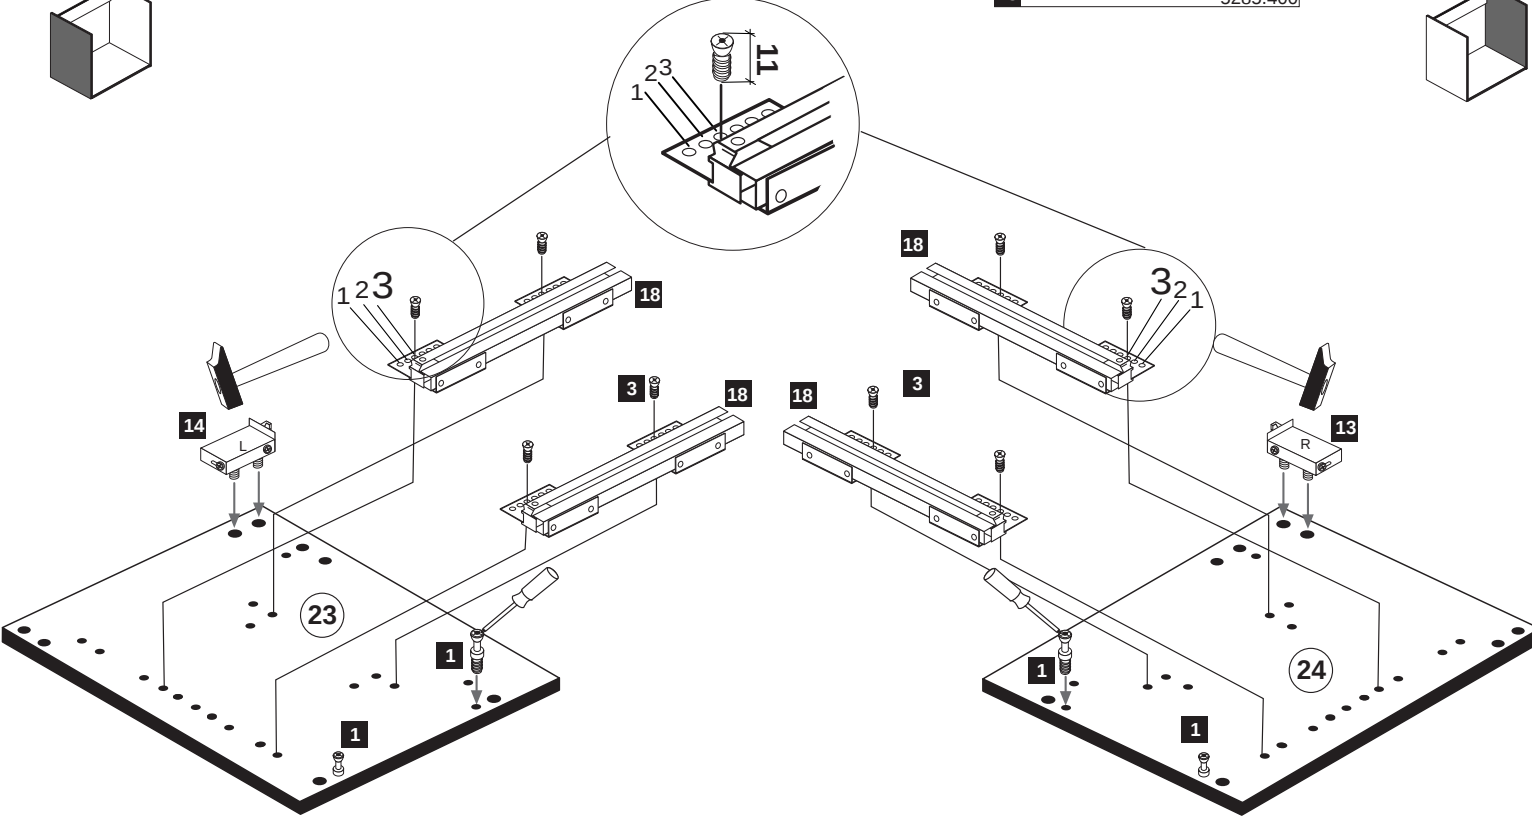







2 4 x 2801



5 12 x 2861



6 1 x 2863

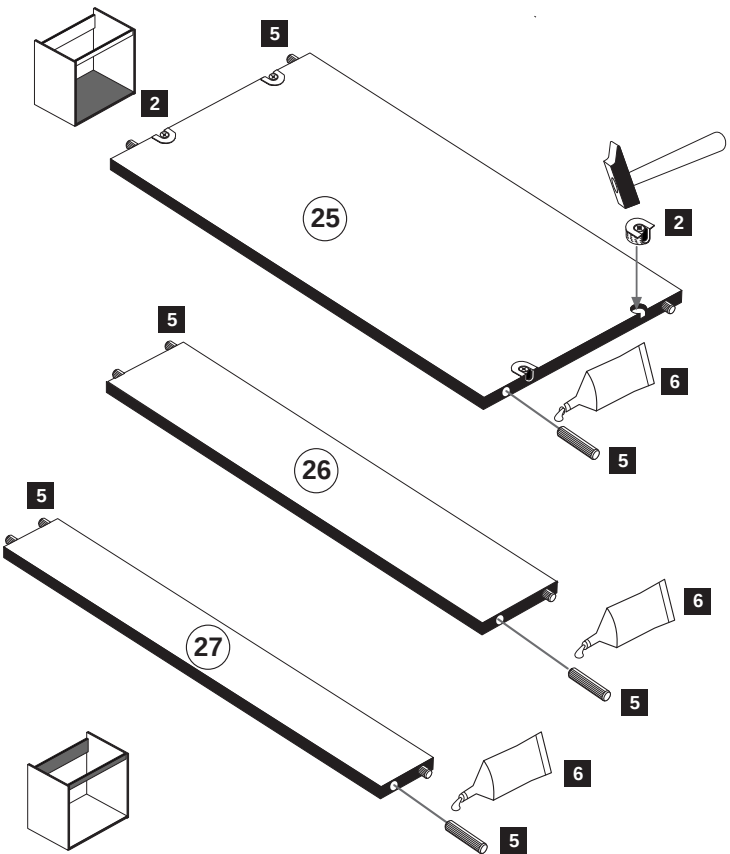






18 6 x 2860


6 1 x 2863

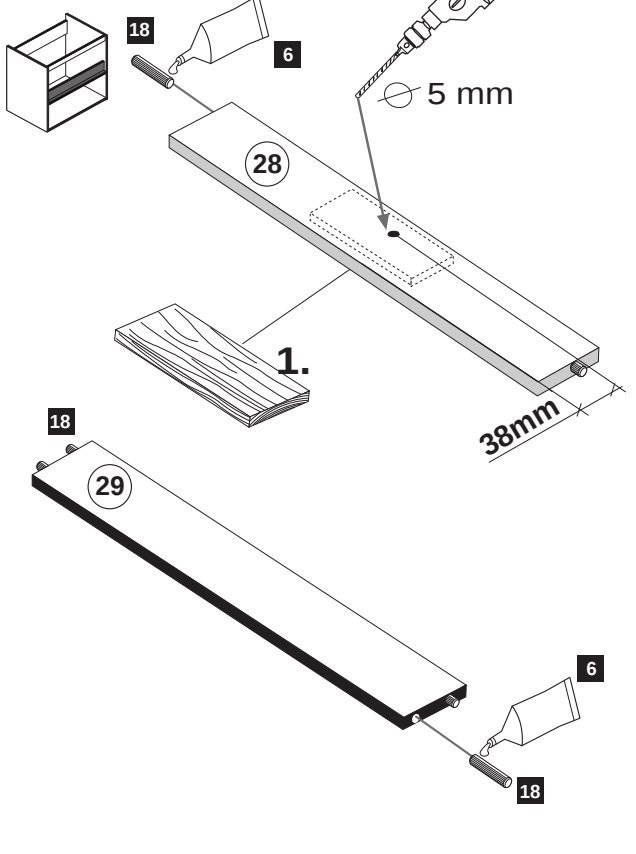

Seite 1 von 3

4

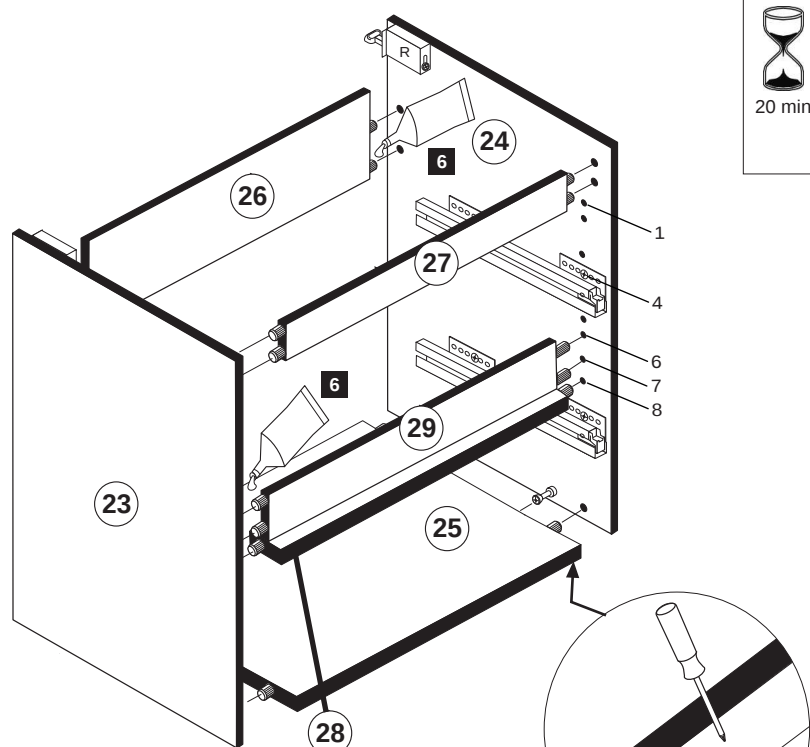



20 min.




1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Montieren Sie den Boden (25) so das die Excenter (2) nach unten zeigen !

5

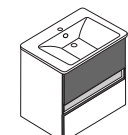

6,3 x 16

8 x 2816

8


4 x 2865

4 x 1121



9

4 x 1121

10

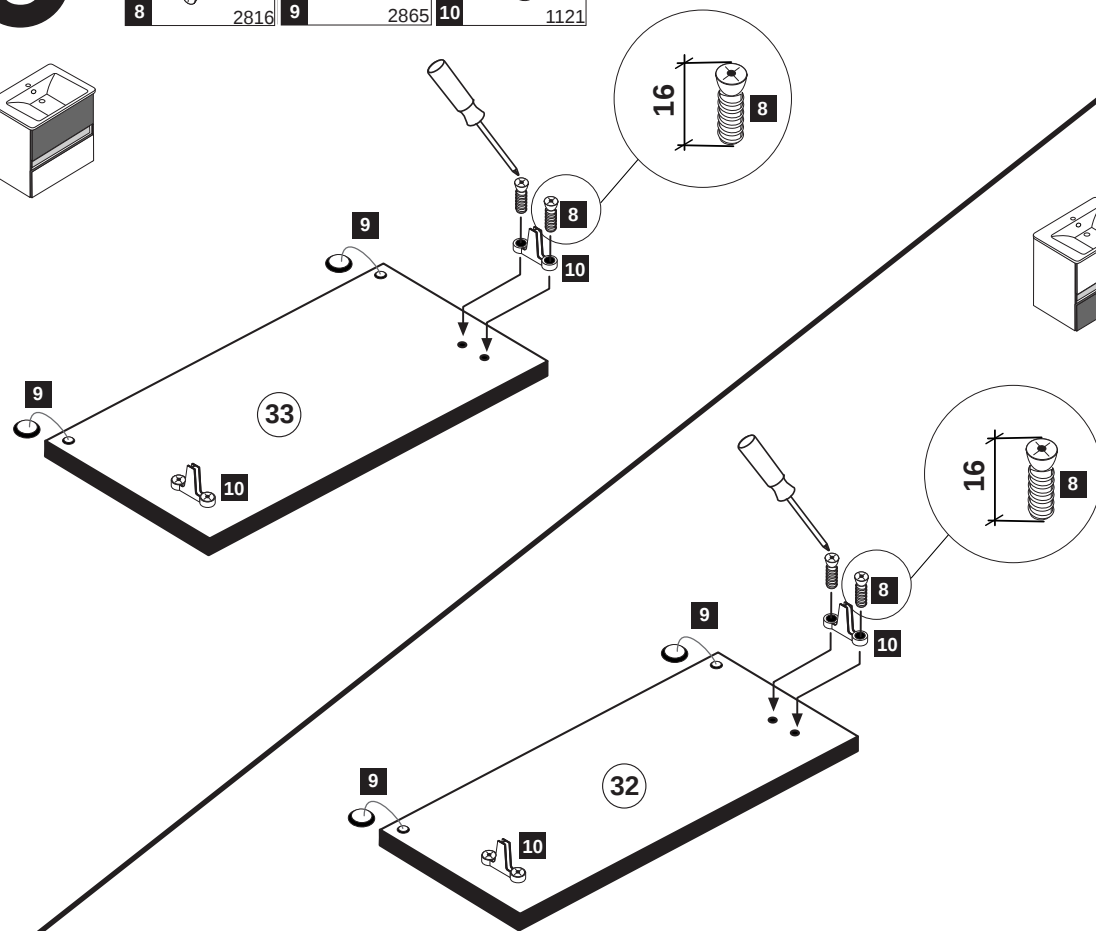



6

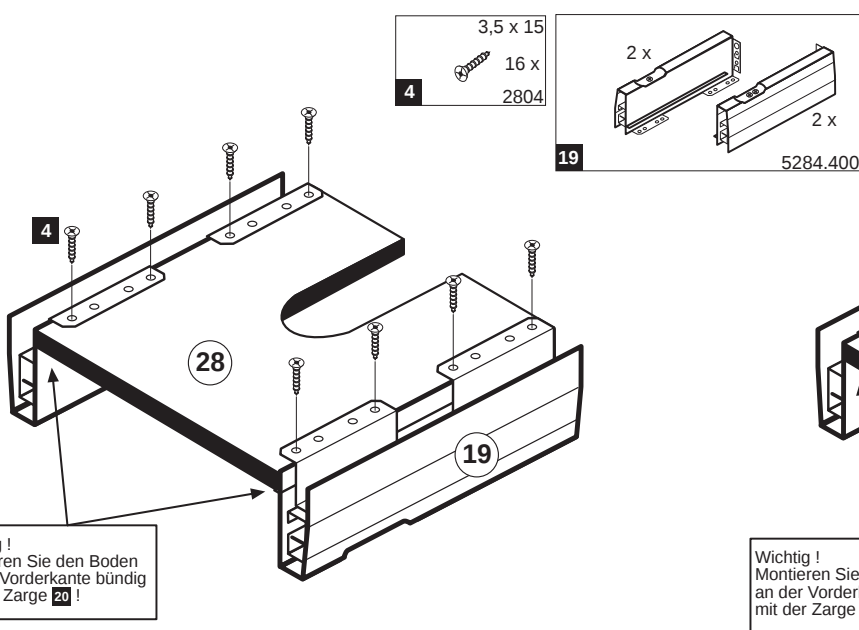



Wichtig !
Montieren Sie den Boden an der Vorderkante bündig mit der Zarge (20) !

Wichtig !
Montieren Sie den Boden an der Vorderkante bündig mit der Zarge (20) !








7

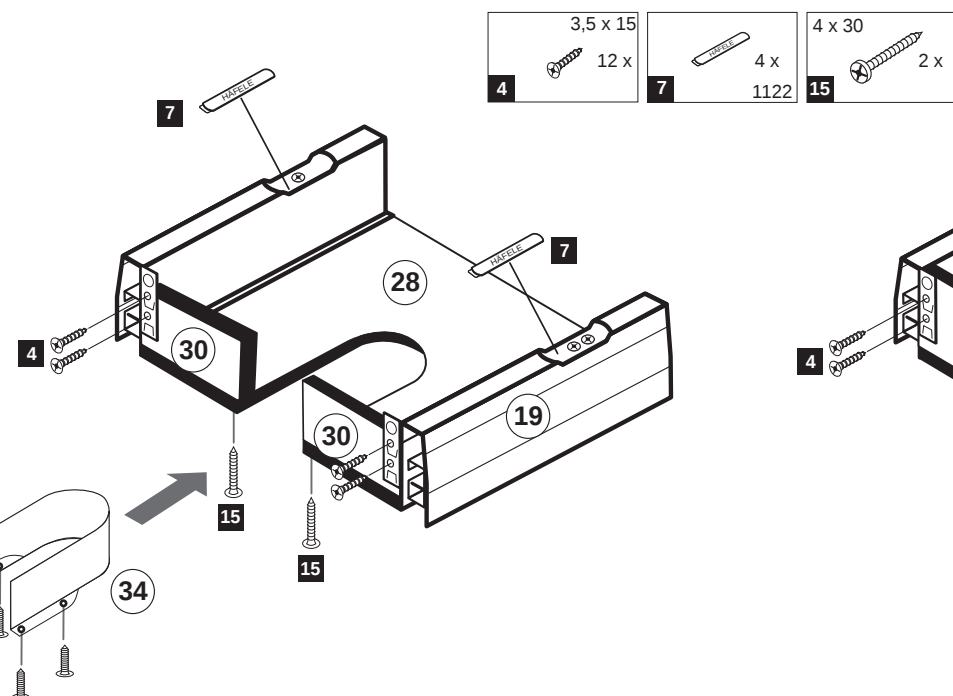

8

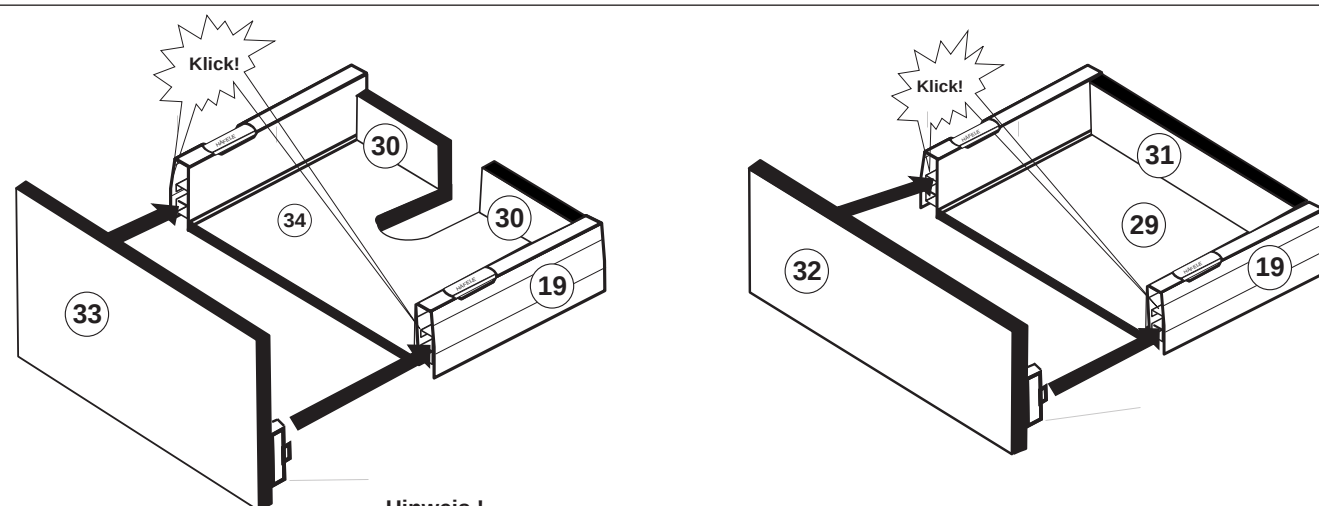


Hinweis !
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.
Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:
- Montage der Abdeckkappe
- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende

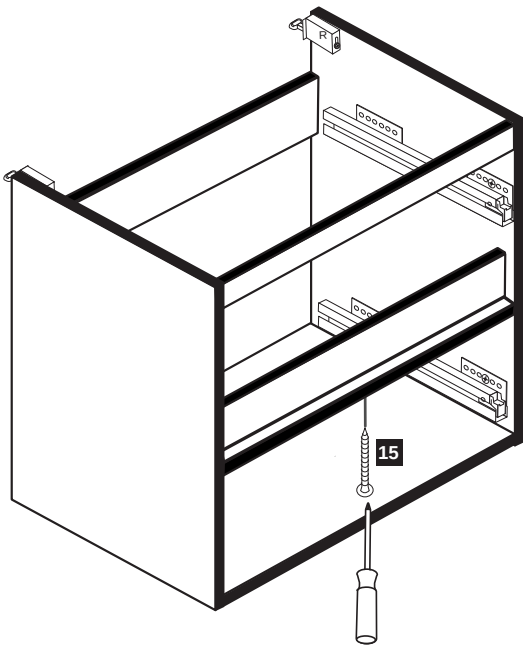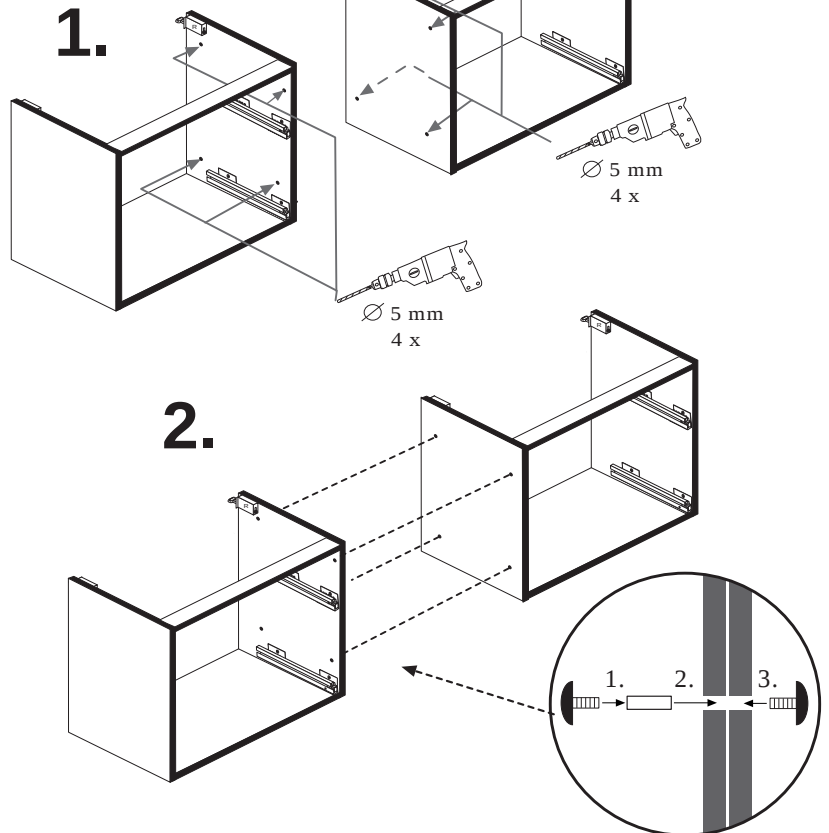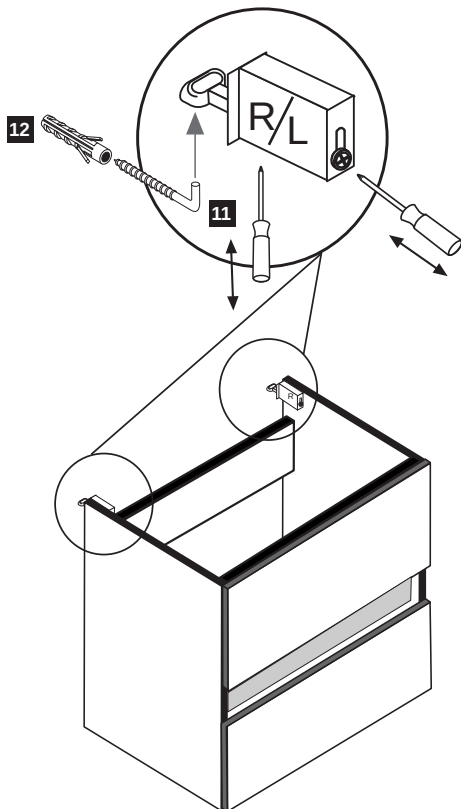9**10****11****12**

Waschbeckenmontage











1. Silikon auf Stirnkante der Seiten auftragen
2. Waschbecken auflegen
3. Fuge zwischen Waschbecken und Wand mit Silikon abdichten
4. Seitliche Fugen zwischen Waschbecken und Unterschrank mit Silikon abdichten

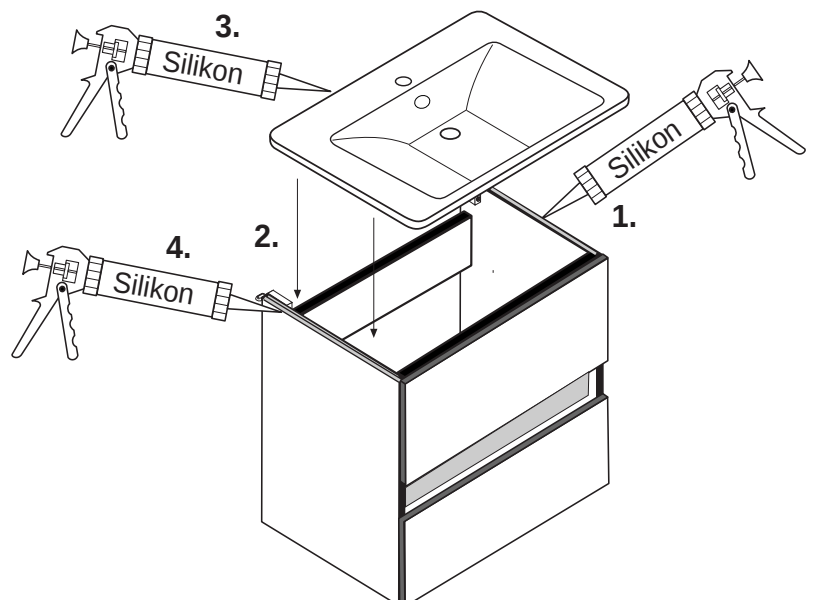

Silikon im Lieferumfang nicht enthalten



4

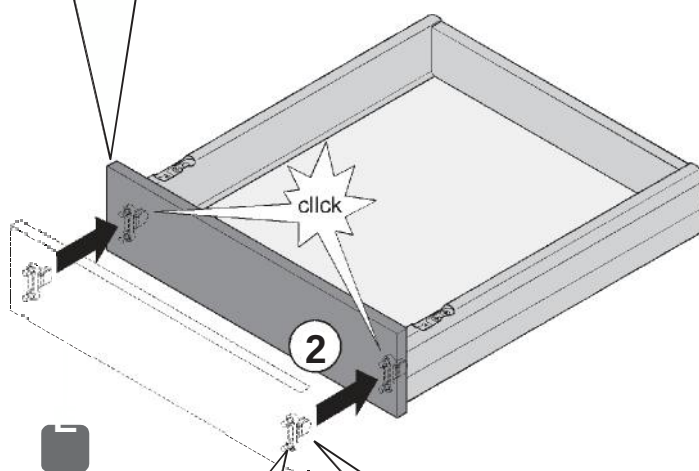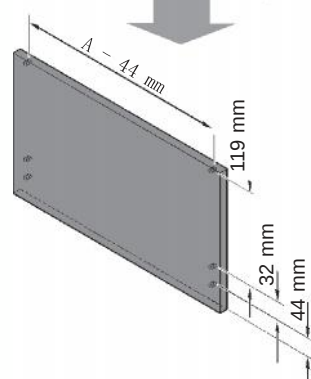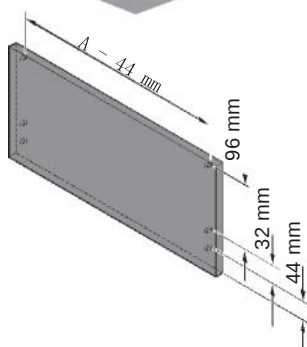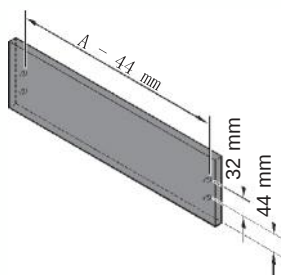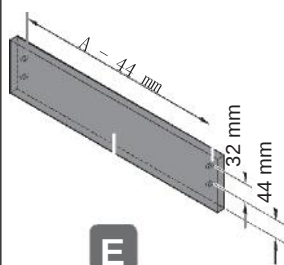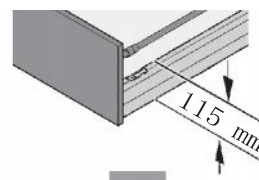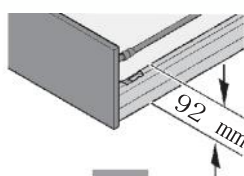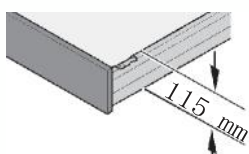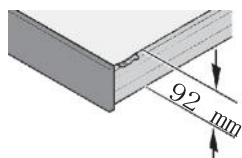

Variante
Version
Versión
Versione

A



1




Ø5/12^{+0,5}

Variante
Version
Versión
Versione

B




1

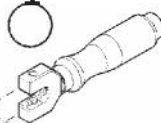

Ø10/12^{+0,5}





5

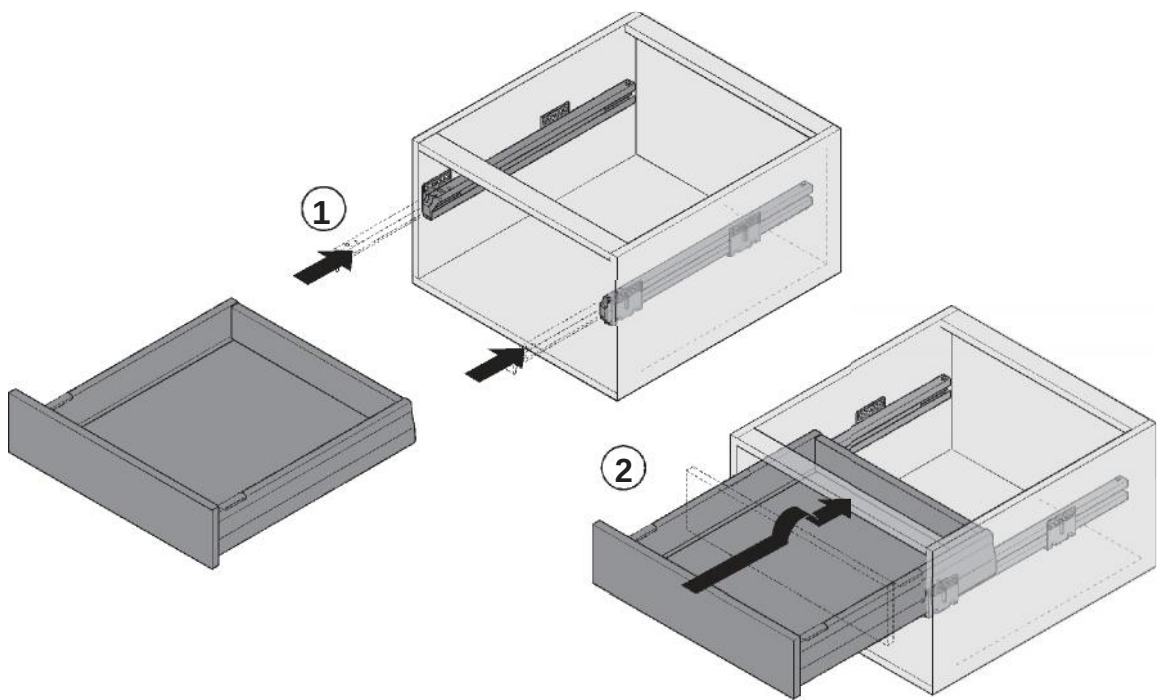

Einstellung

En
Fr
Es
It

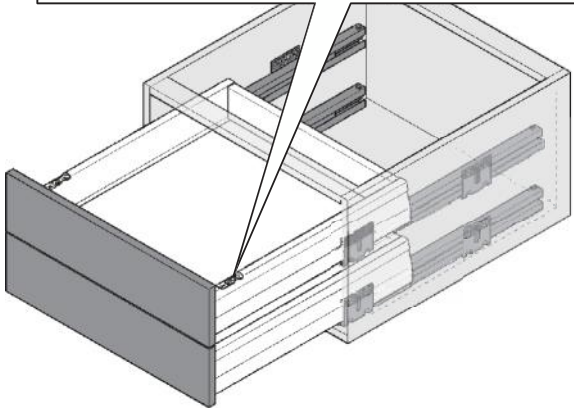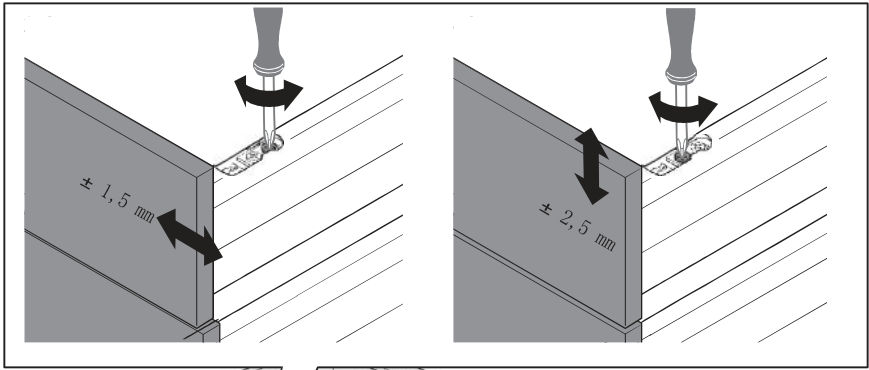

Wir sind für Sie da!

Schnelle Hilfe 24/7
www.held-hilft.de

Ersatzteil-Sofort-Hilfe:
0571-7983810

1 4 x 2802

6 8 x 2819

10 4 x 30 2812

13 2 x 2843

13 2 x 2843

14 6 x 2865

15 8 x 30 2861

16 1 x 2863

20 1 x 5326

21 2 x 3,0 x 15

3 3 x 1506 gedämpft

4 3 x 1507 ungedämpft

5 6 x 1614

6 24 x 2819

7 25 x 2862

8 3 x 1098

9 6 x 2803

10 4 x 30 2812

11 2 x 2840

12 2 x 2842

13 2 x 2843

14 6 x 2865

15 8 x 30 2861

16 1 x 2863

17 12 x 2804

18 20 x 2832

19 6 x 2552

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.









Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.

1

2

Seite 1 von 2

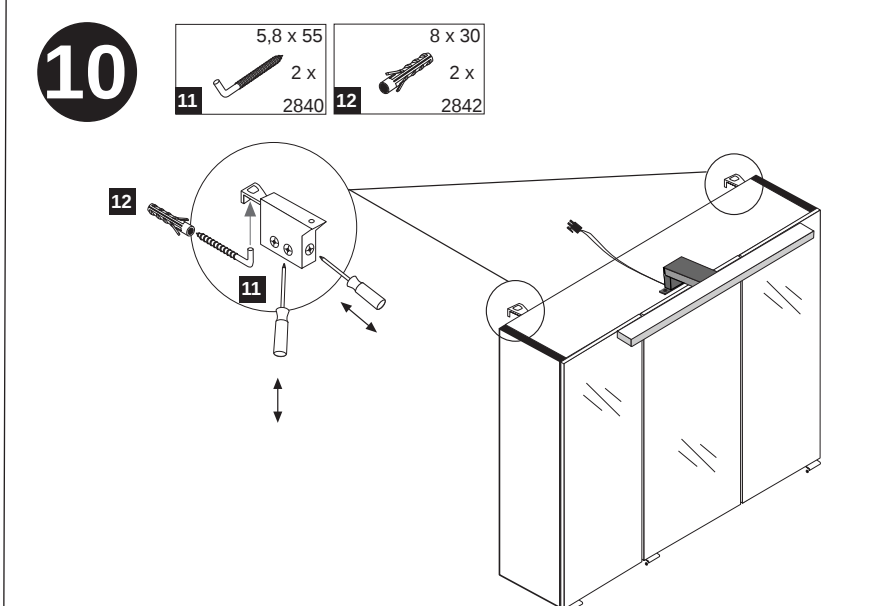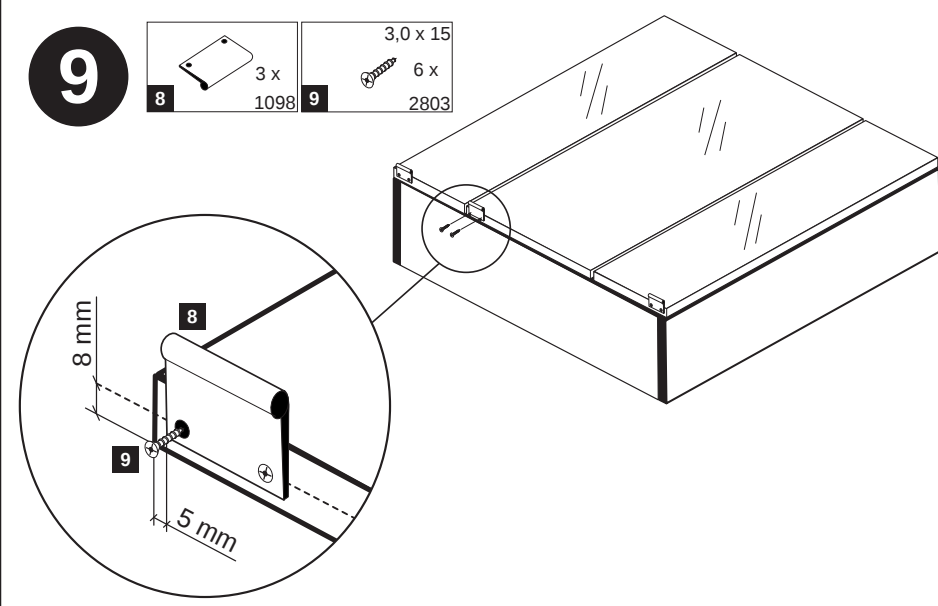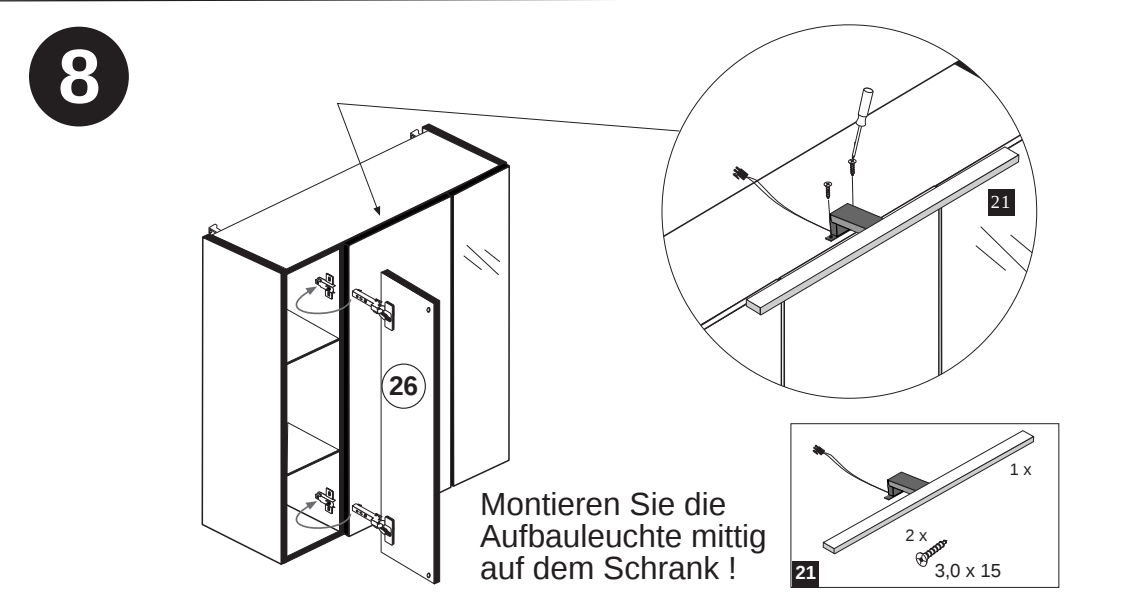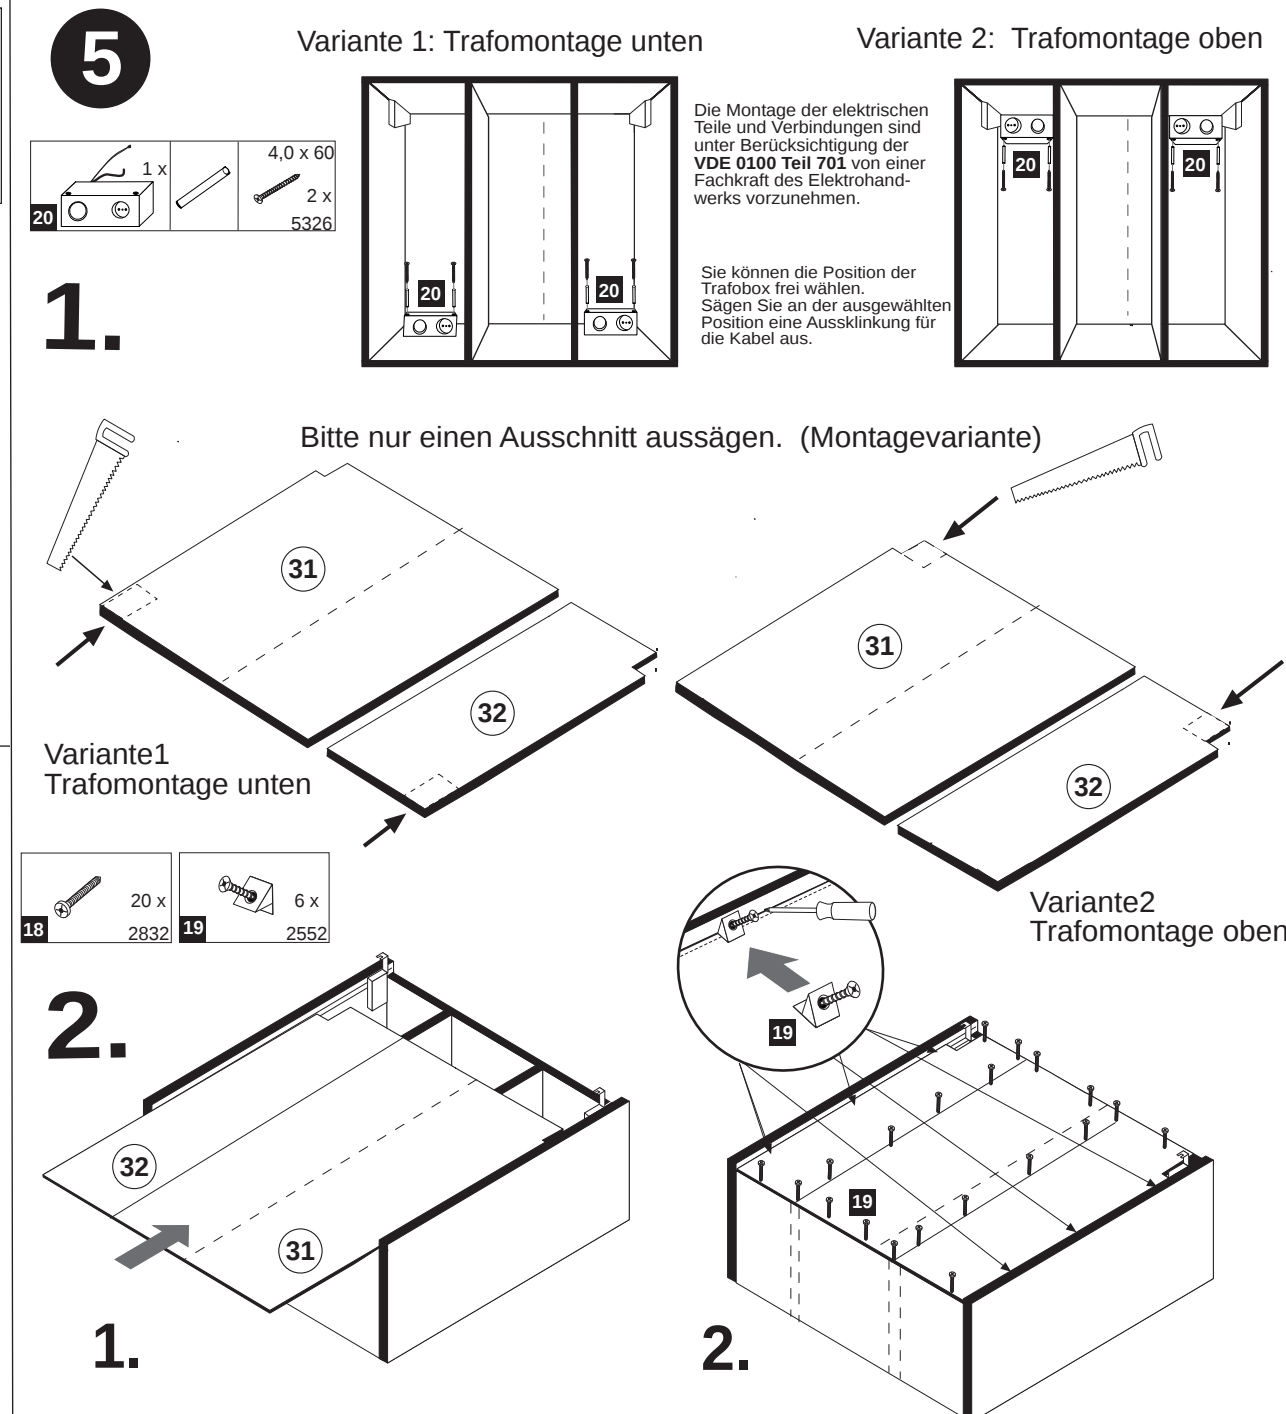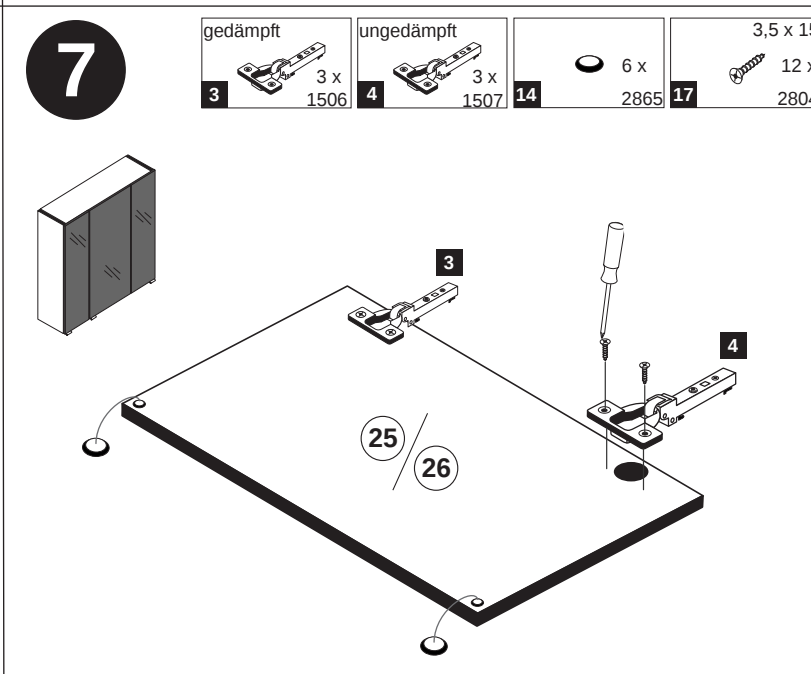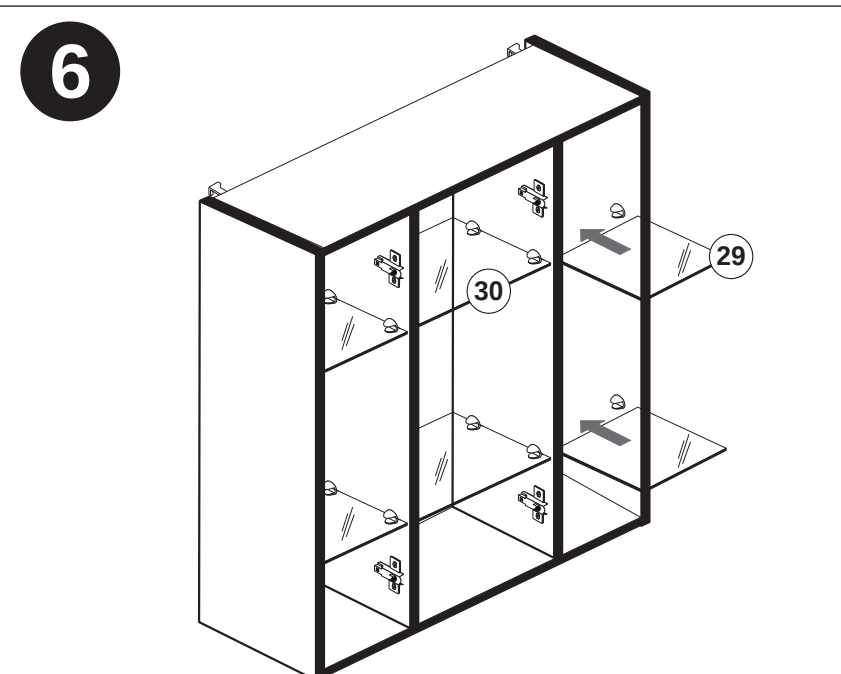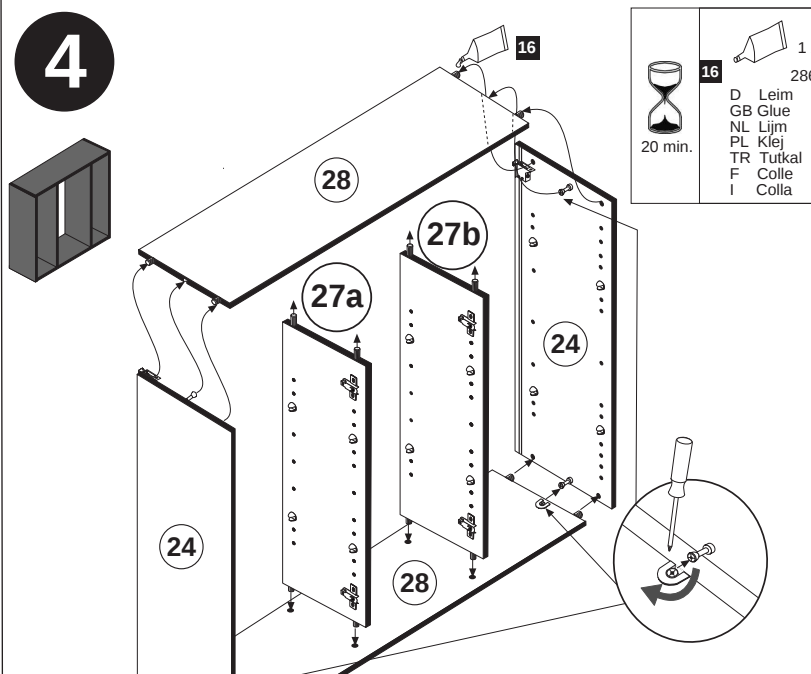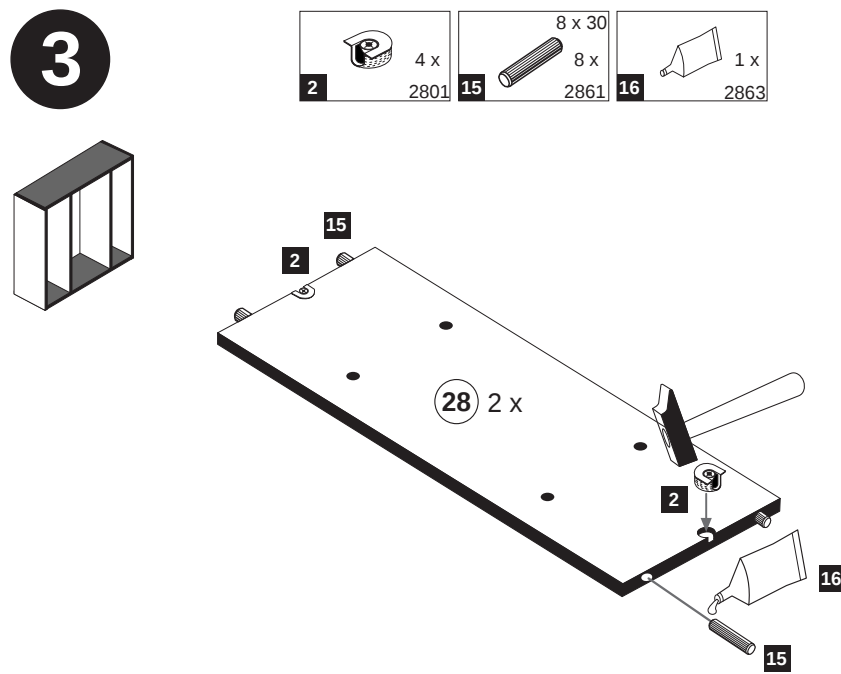




D



Wichtige Sicherheitshinweise

Die Installation Ihrer neuen Leuchte darf ausschließlich von autorisierten Fachpersonen durchgeführt werden




GB



Important safety instructions

The installation of your new luminaire may only be carried out by authorized specialists.




FR



Consignes de sécurité importantes

La L'installation votre nouveau luminaire doit uniquement être réalisée par des spécialistes autorisés




IT



Importanti disposizioni di sicurezza

l'installazione della il loro nuovo lampada può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale tecnico autorizzato.




NL



Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

De installatie van de nieuwe lamp moet worden uitgevoerd door vakbekwame personen worden uitgevoerd.




CZ



Důležité bezpečnostní pokyny

Instalaci nových svítidel smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.




PL



Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ta Instalację nowej lampy mogą przeprowadzać wyłącznie autoryzowani instalatorzy



SK



Dôležité bezpečnostné upozornenia

Inštaláciu lampy smú vykonať výhradne autorizovaní




HU



Fontos biztonsági utmutatások

Az On Új lámpájának beszerelését kizárólag hivatalos szakember végezheti el




RO



Instrucțiuni de siguranță importante

Instalarea noii dumneavoastră lămpi este permisă exclusiv specialiștilor autorizați



TR



Önemli güvenlik uyarıları

Yeni lamba montajı yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır




RU



важная информация по технике безопасности

Установка вашей новой лампы должна выполняться квалифицированным персоналом



89904.330