


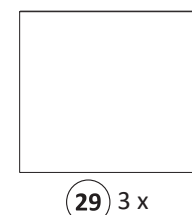
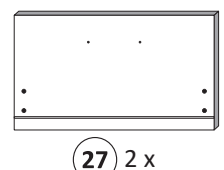


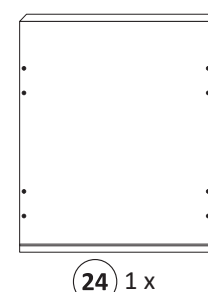
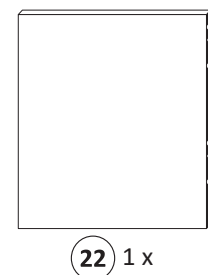
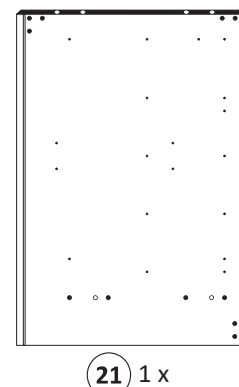
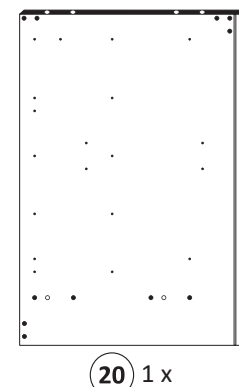




1 4 x	2 4 x 2827	3 6 x 5265	4 6,3 x 11 12 x 2815
5 8 x 30 20 x 2861	6 6 x	7 3 x	8 M4 x 9 6 x 2835
9 6 x 2865	10 10 x 2862	11 2 x 4 x 9 5 x 30 1 x	12 1 x 2863

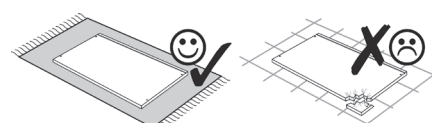

87114.310



Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.


1

3 6 x 5265	4 6,3 x 11 12 x 2815	5 8 x 30 8 x 2861	12 1 x 2863
-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

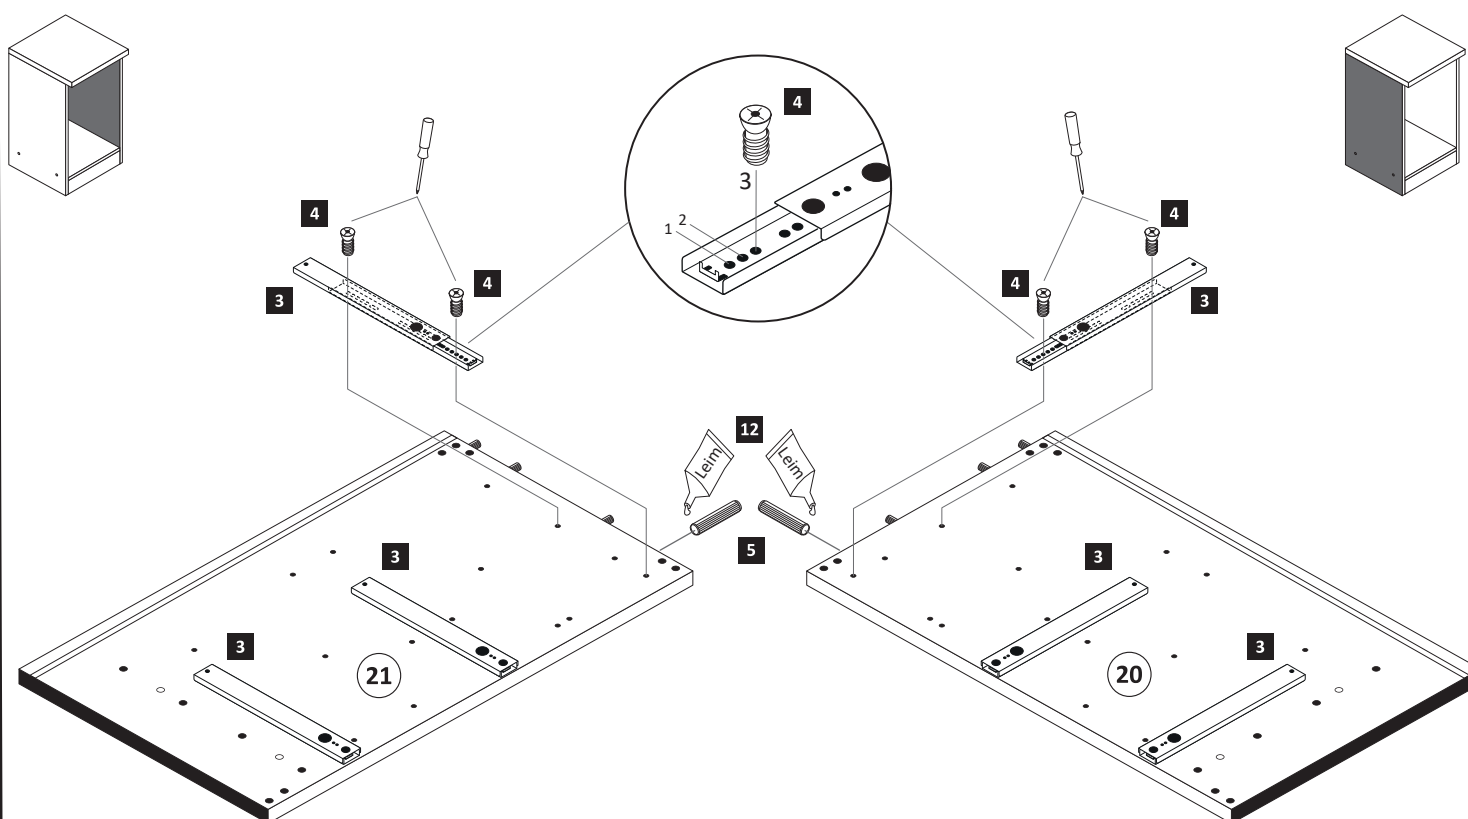


2

5 8 x 30 12 x 2861	12 1 x 2863
------------------------------------	--------------------------

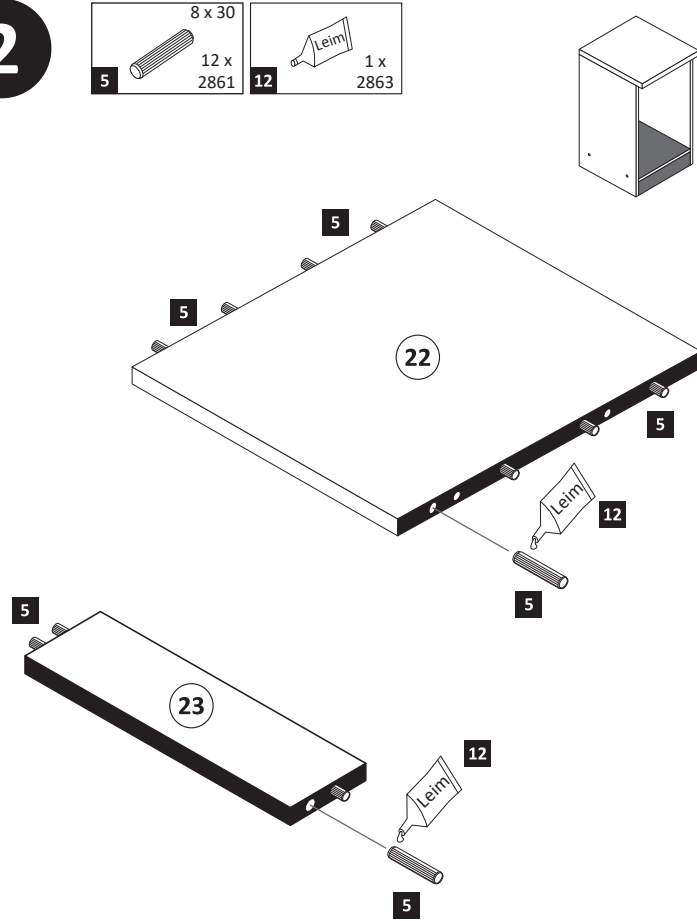

3

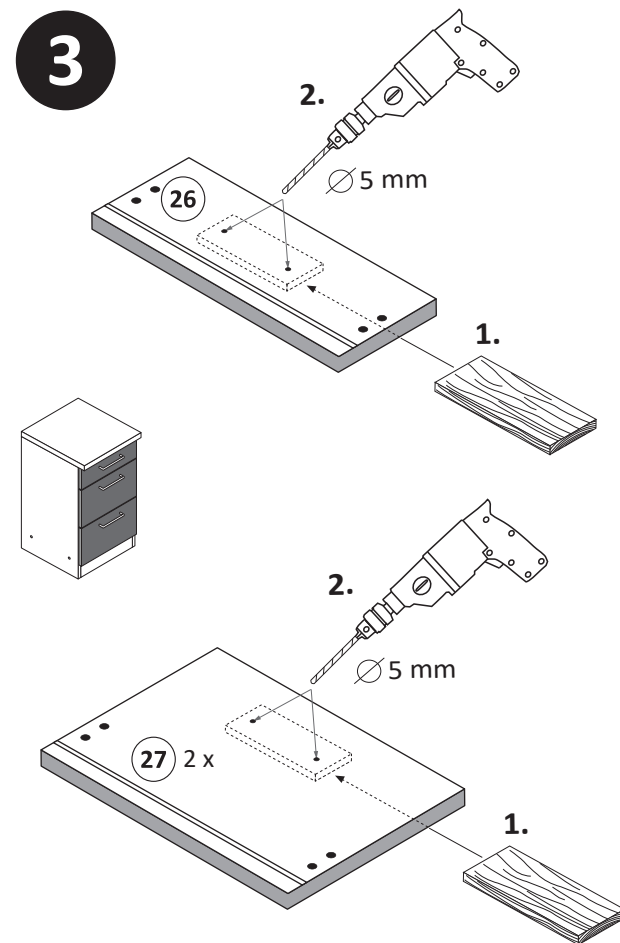

4

6 x 6

7 x 3

9 x 6 x 2865

12 x 1 x 2863

1.

2.

3x

26

27 2 x

29

25

12 Leim

9

5

1 x 4 x

2 x 4 x 2827

12 x 1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

24

21

20

22

23

1

2

12 Leim

6

10 x 10 x 2862

28

10

7

M4 x 9

6 x 2835

26

27

27

26

27

26/27

8

3

8

4 x 9 5 x 30

11 x 2 x 1 x

a

b

1.

2.

Ø 5 mm

11

1.

2.

3.

! Tipp !
Versiegeln Sie die
Küche wie abgebildet
gegen eventuell ein-
dringende Feuchtigkeit.
(Silikon nicht im Lieferumfang
enthalten)

Silikon