

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





[www.till-hilft.de](http://www.till-hilft.de)

Pflegehinweise





87267.310

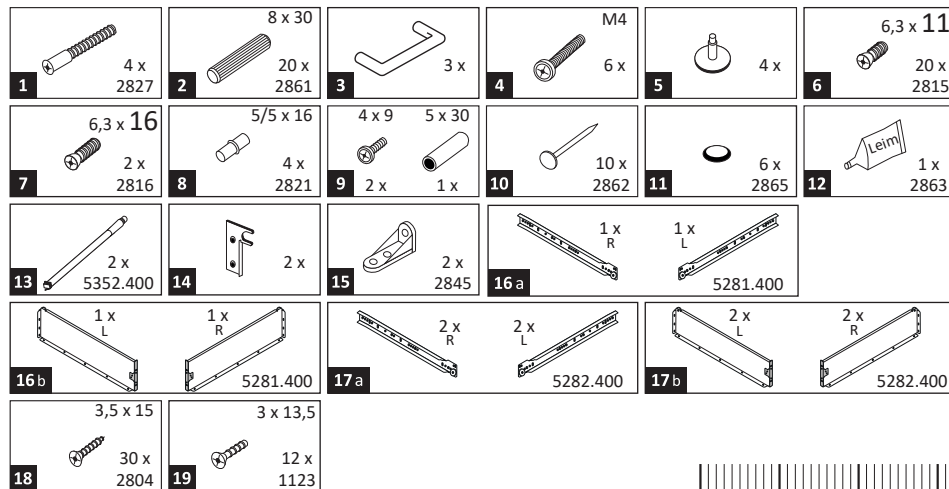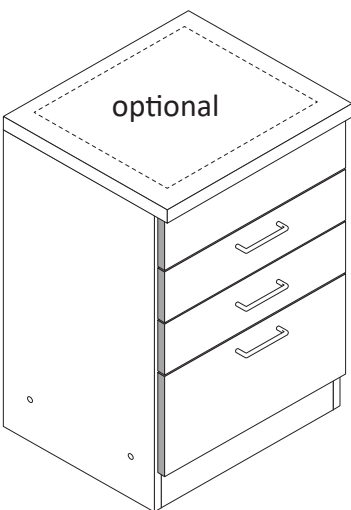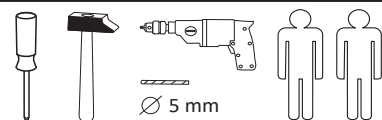

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

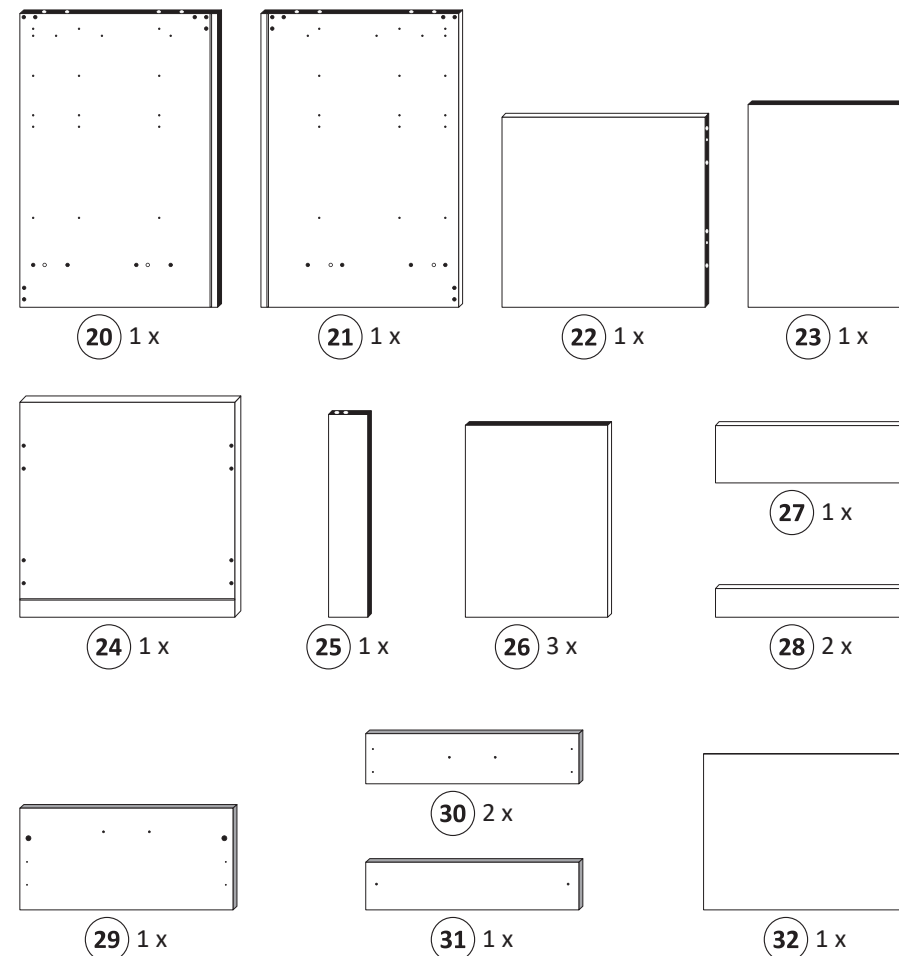



1



















Achtung !!  
Dübelmontage nur notwendig, wenn Sie den Schrank mit einzelner Arbeitsplatte (60, 80 oder 100 cm) erworben haben.

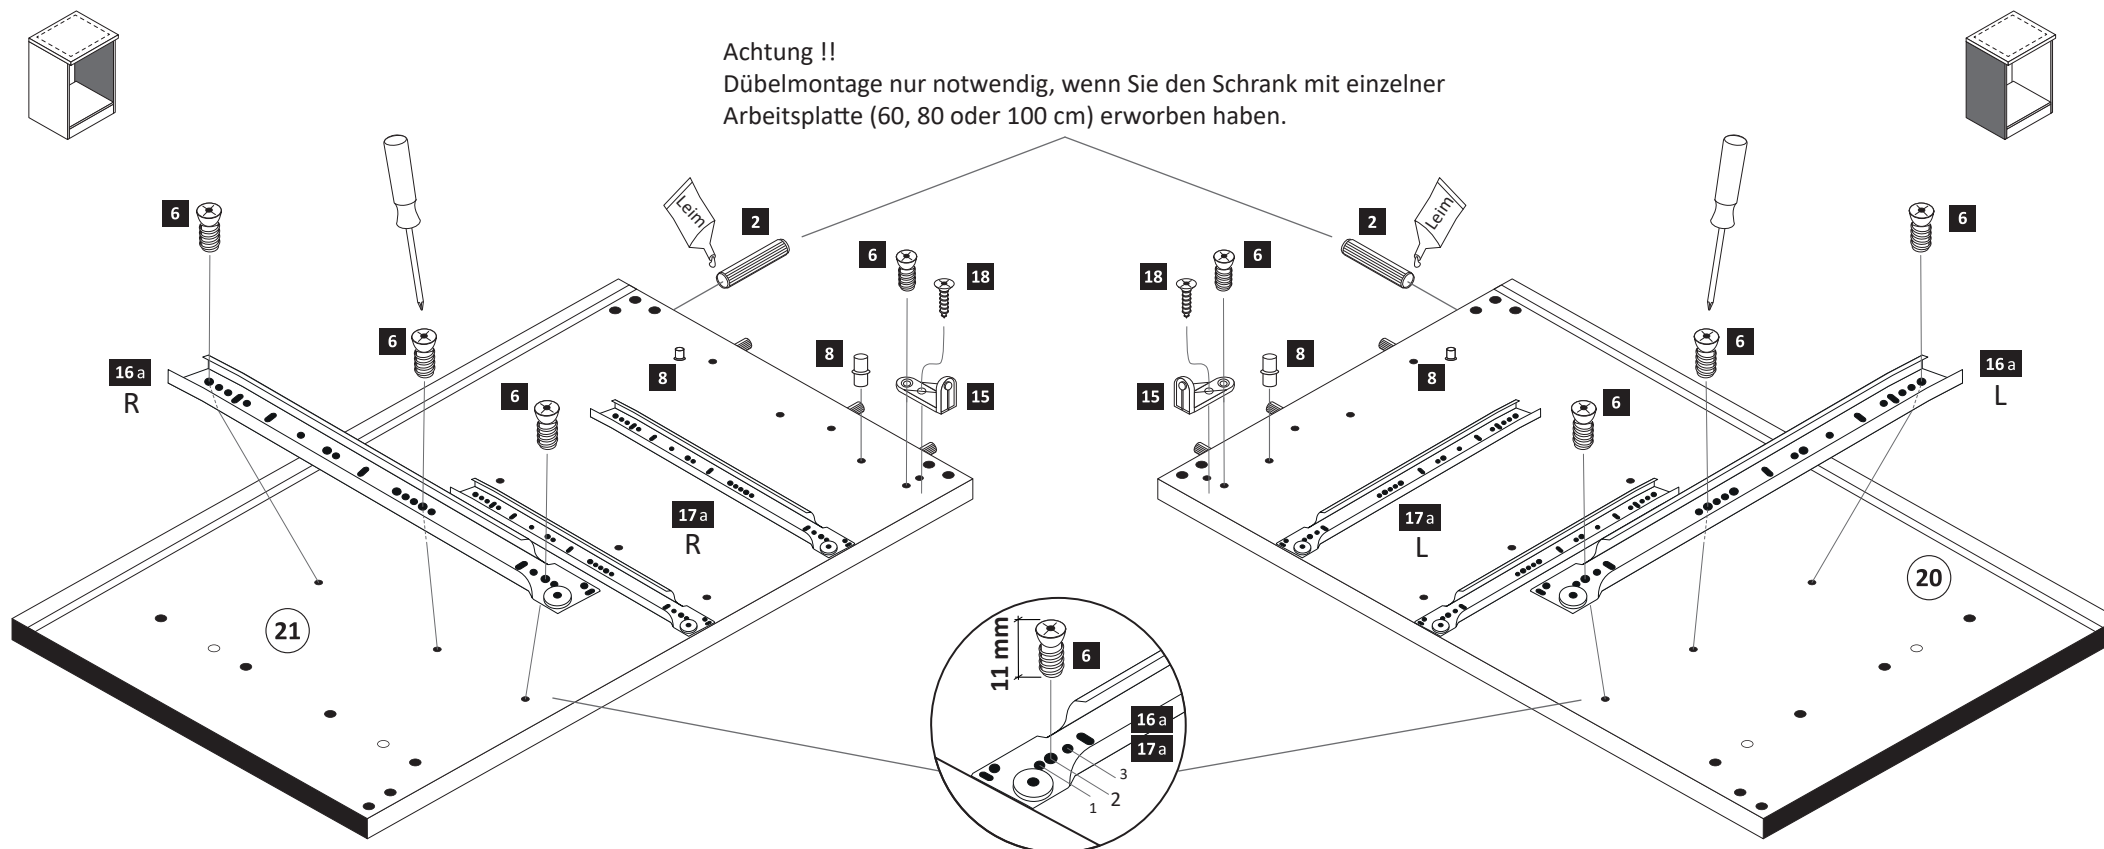



2

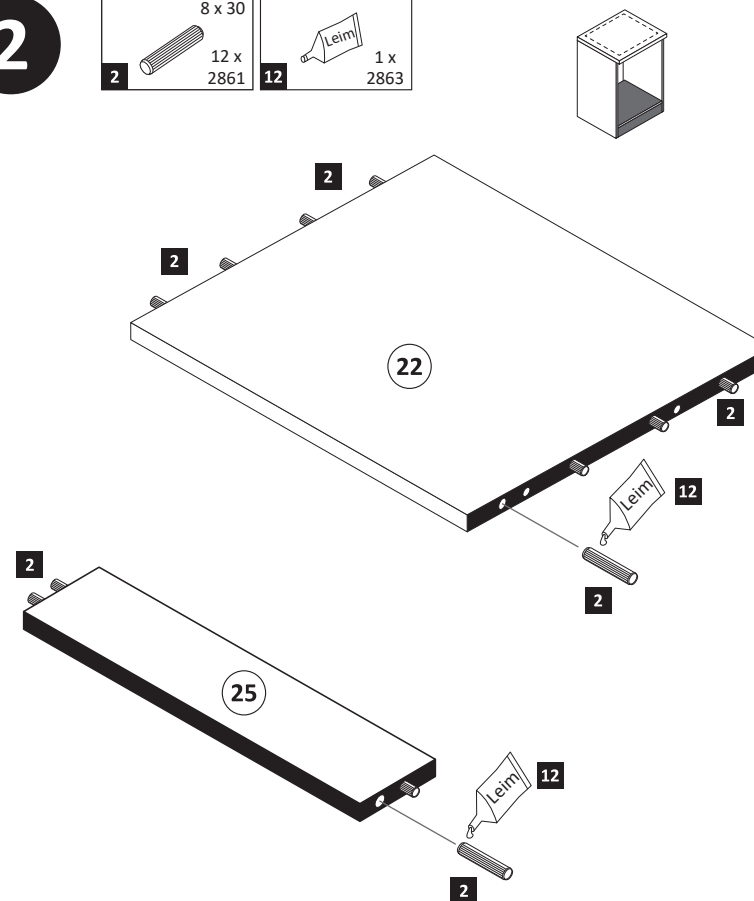

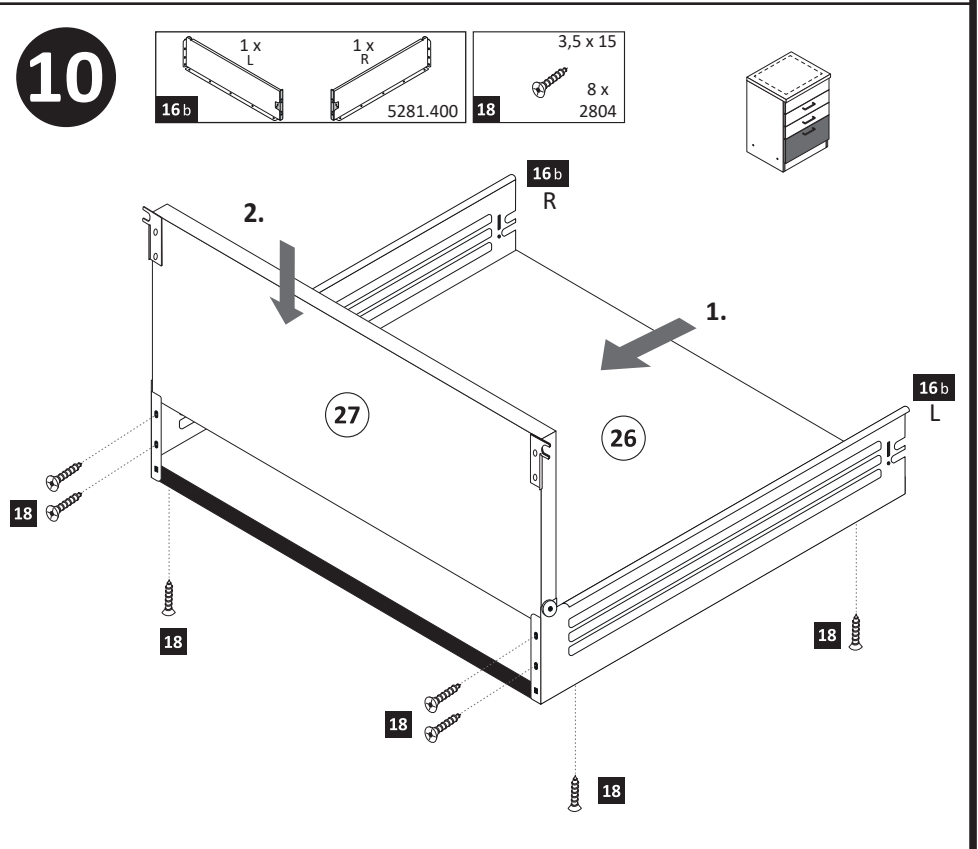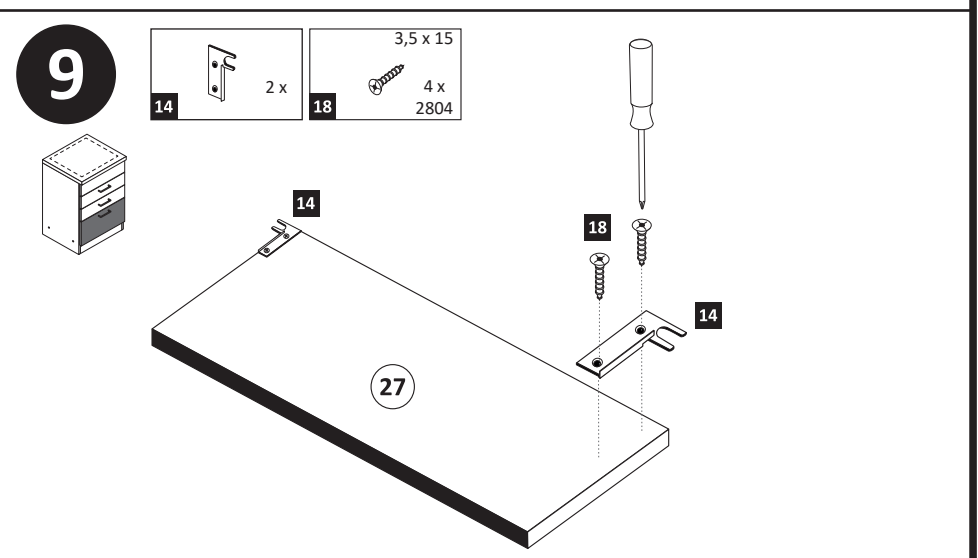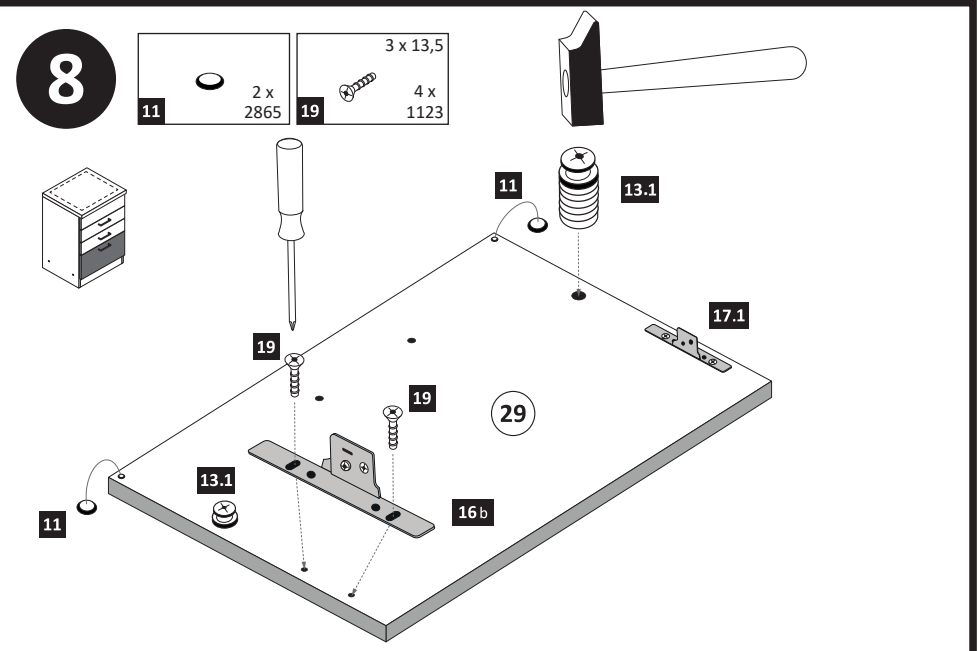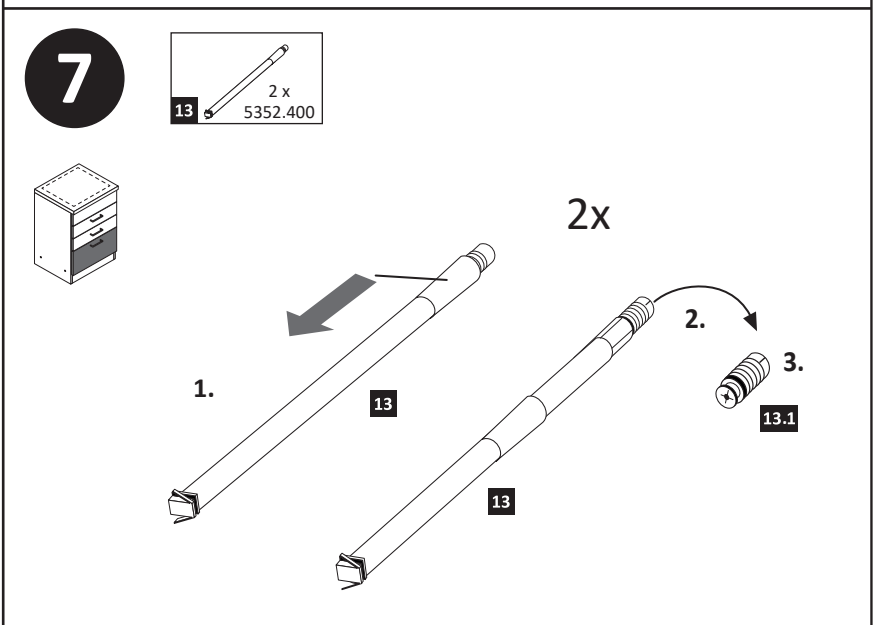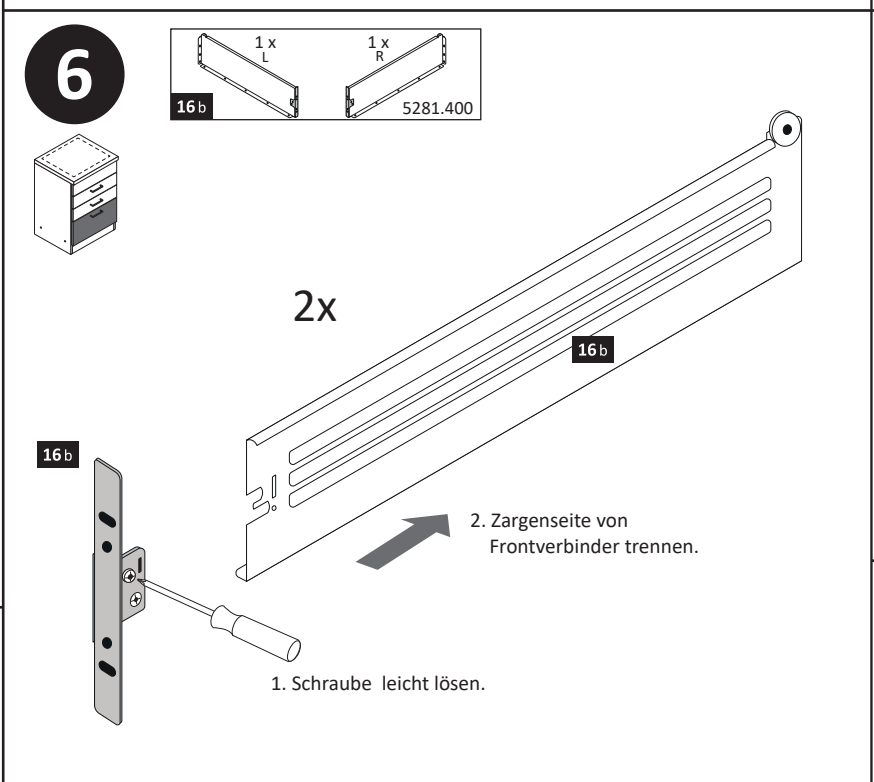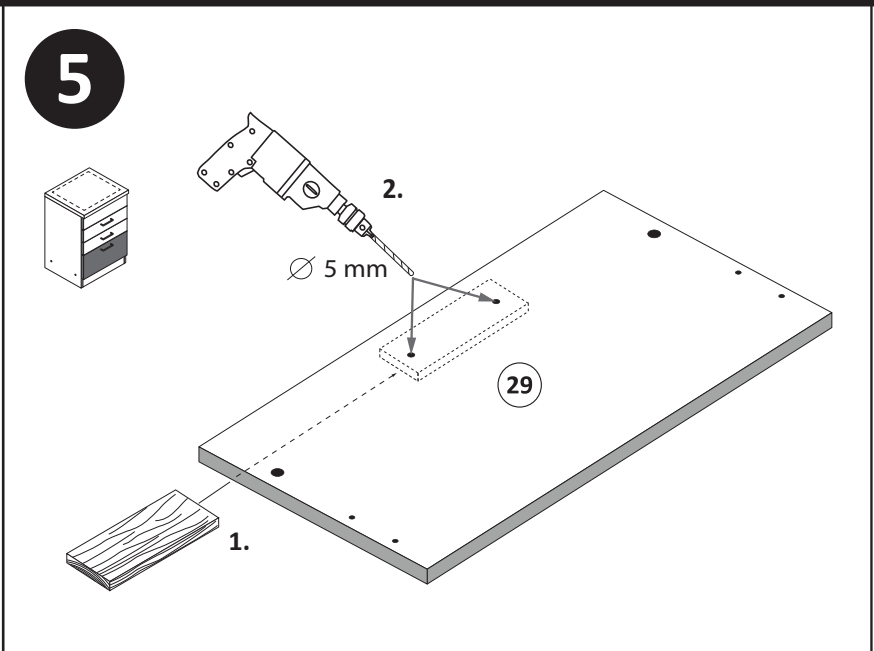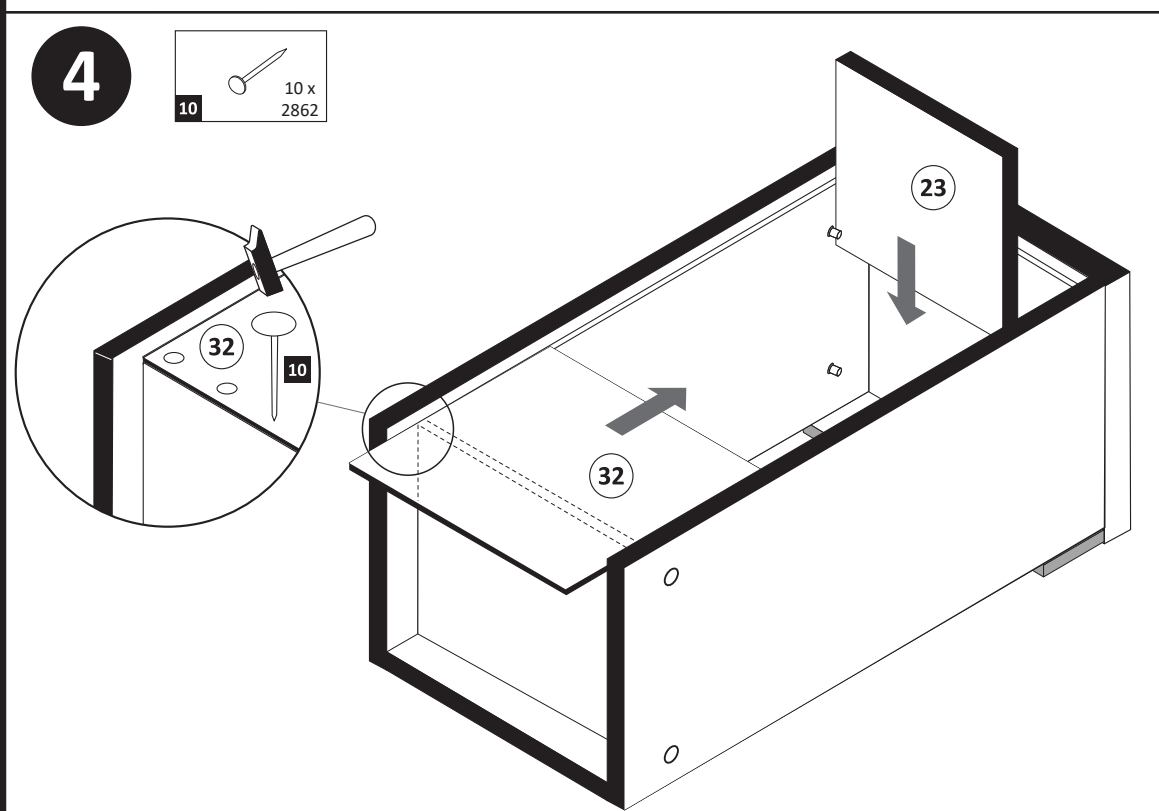
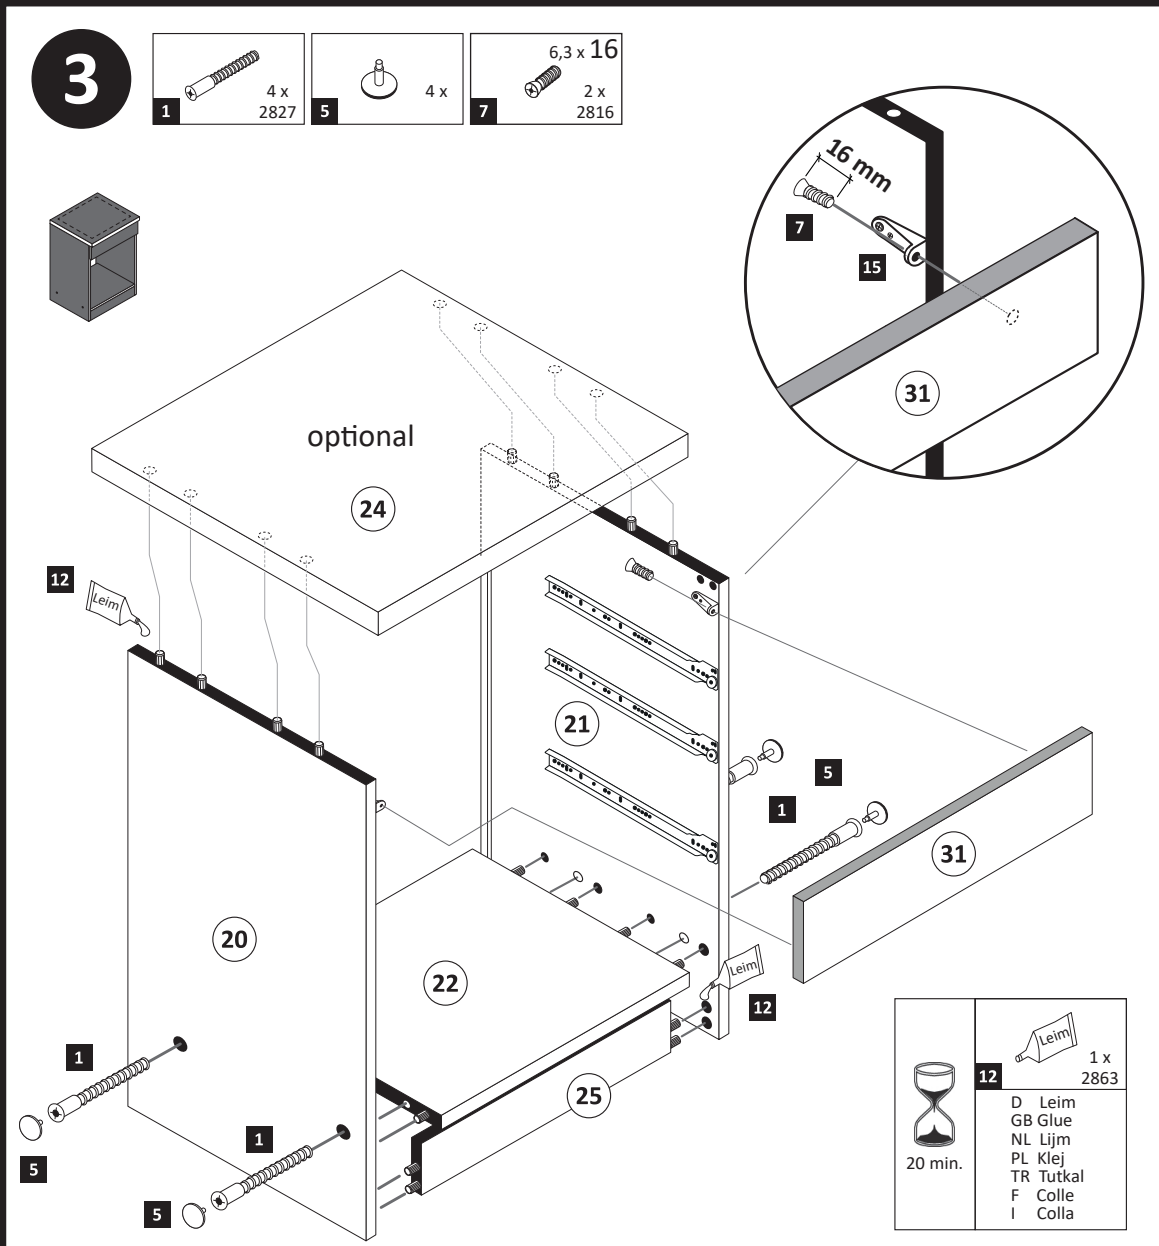


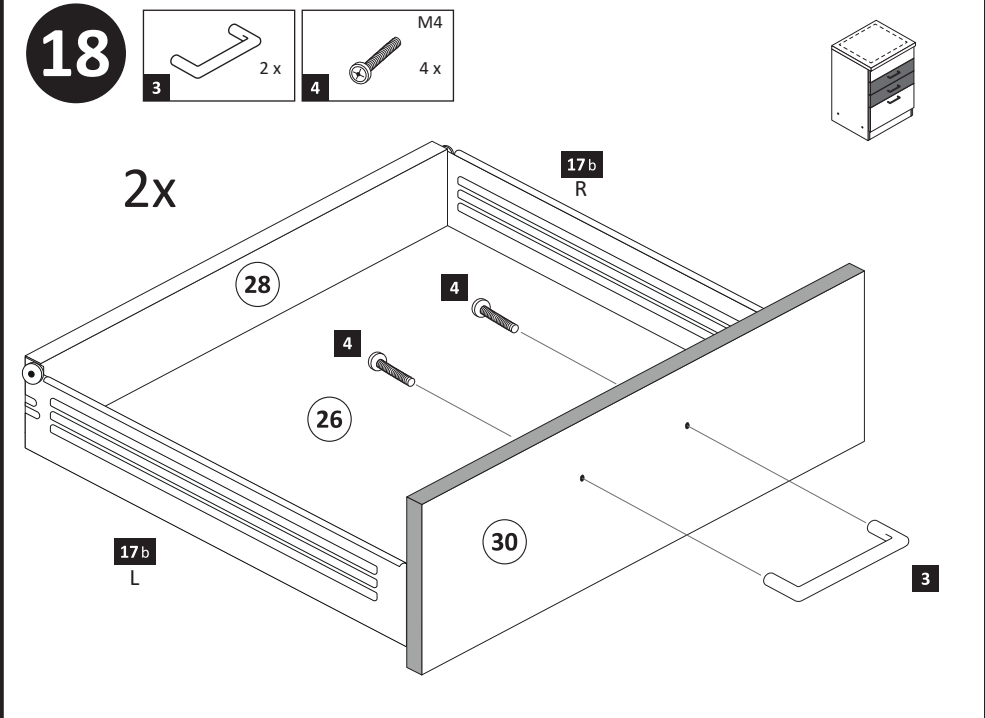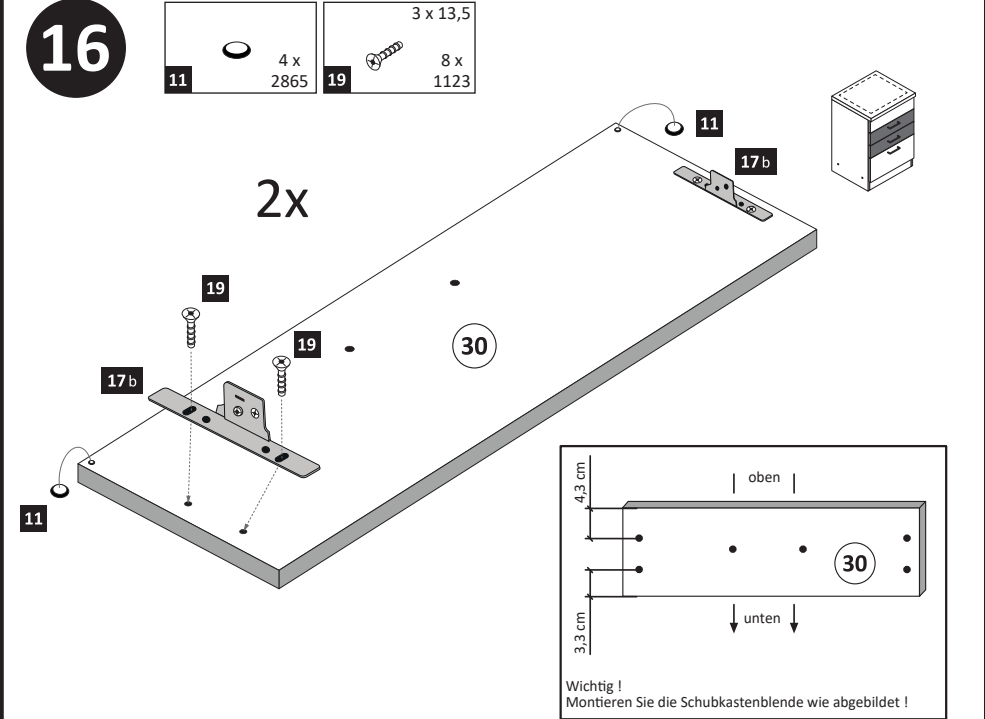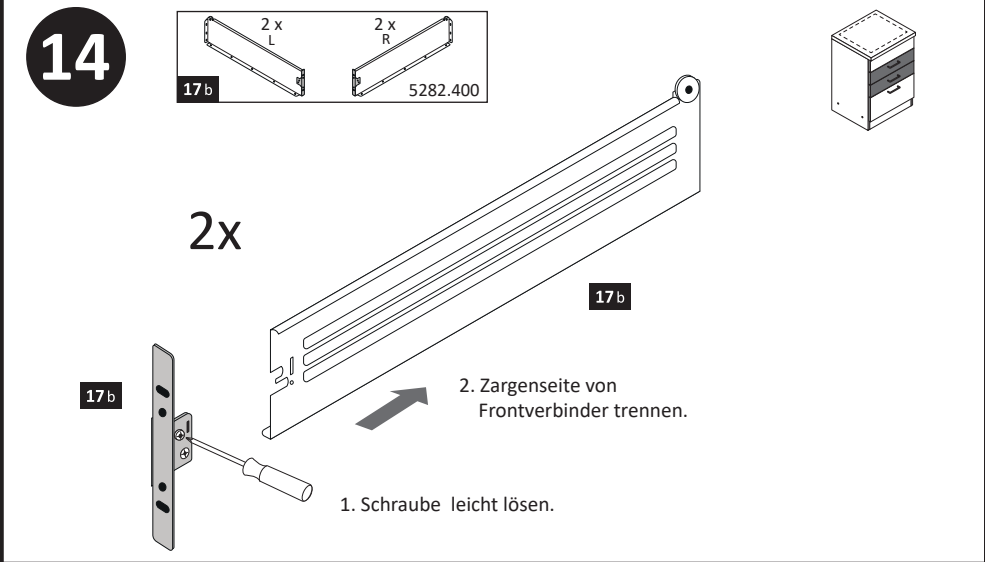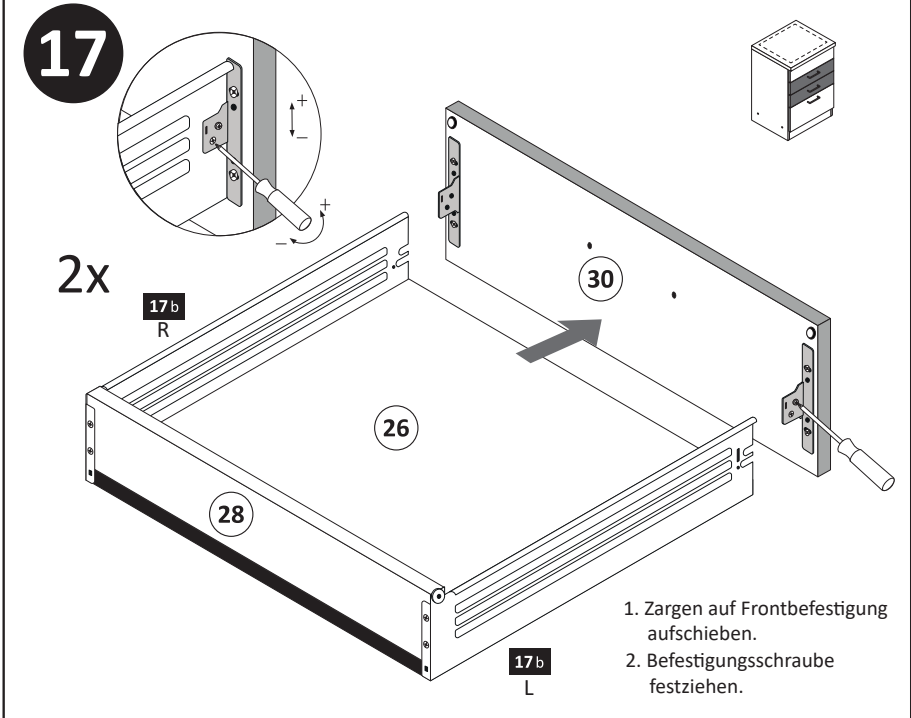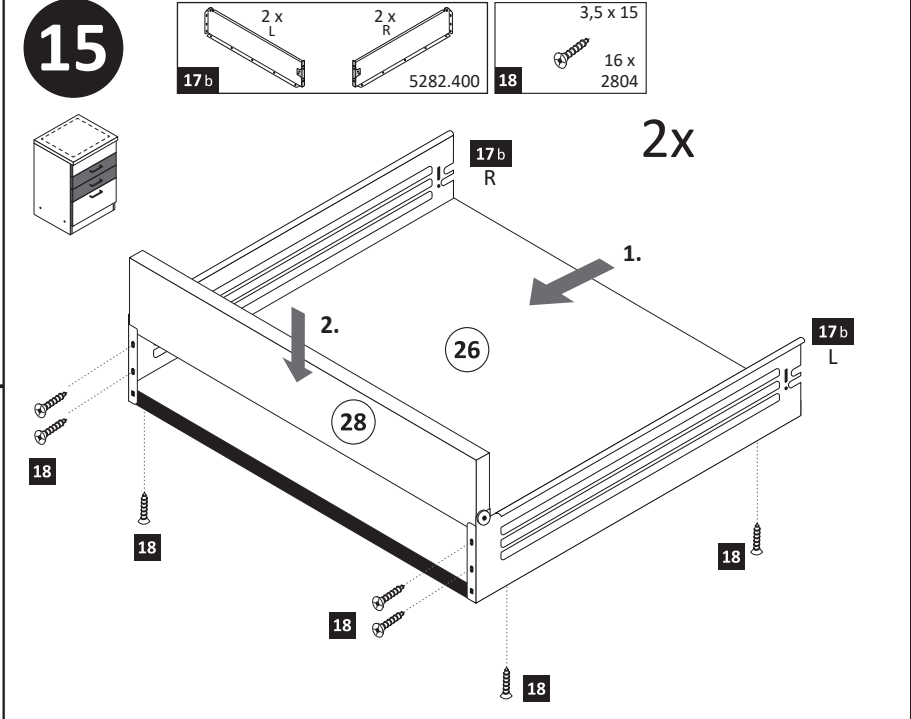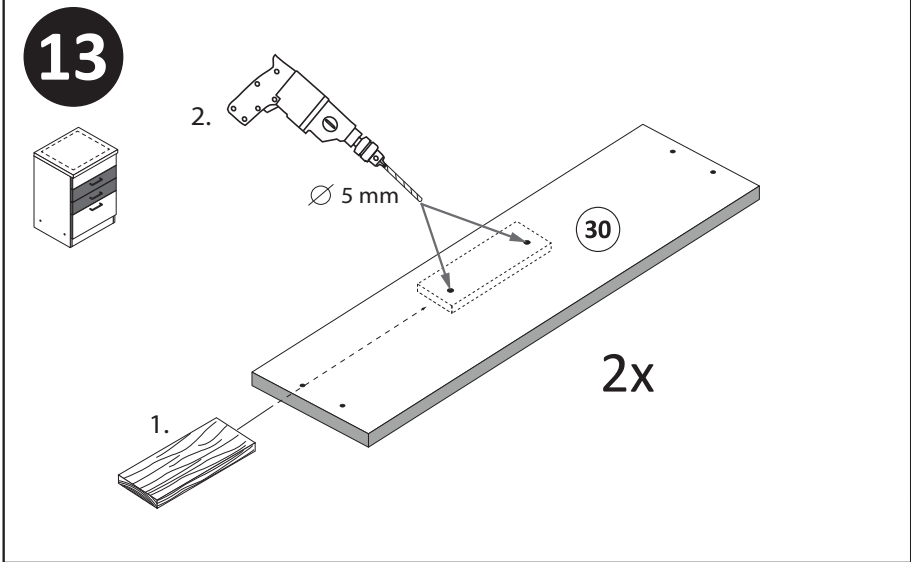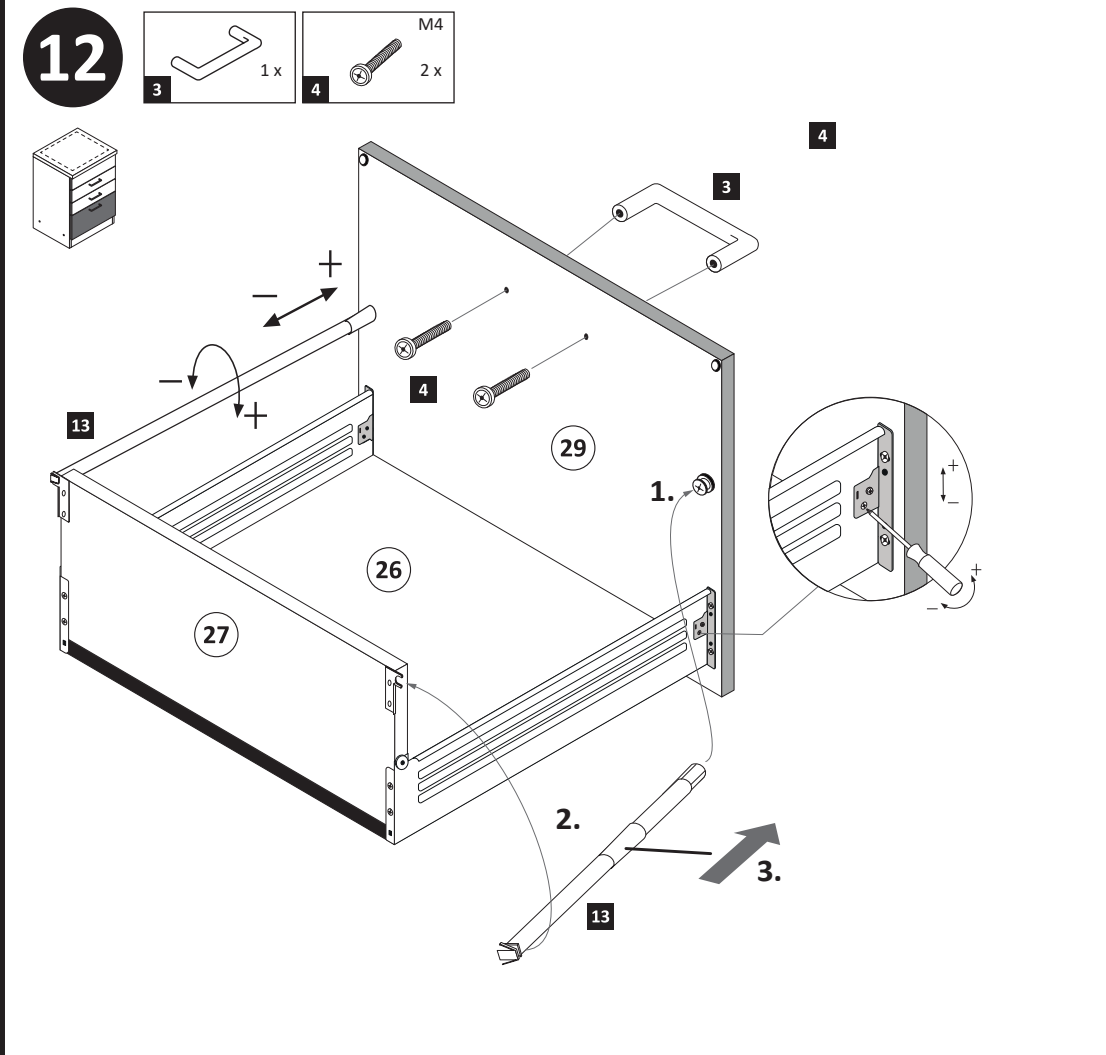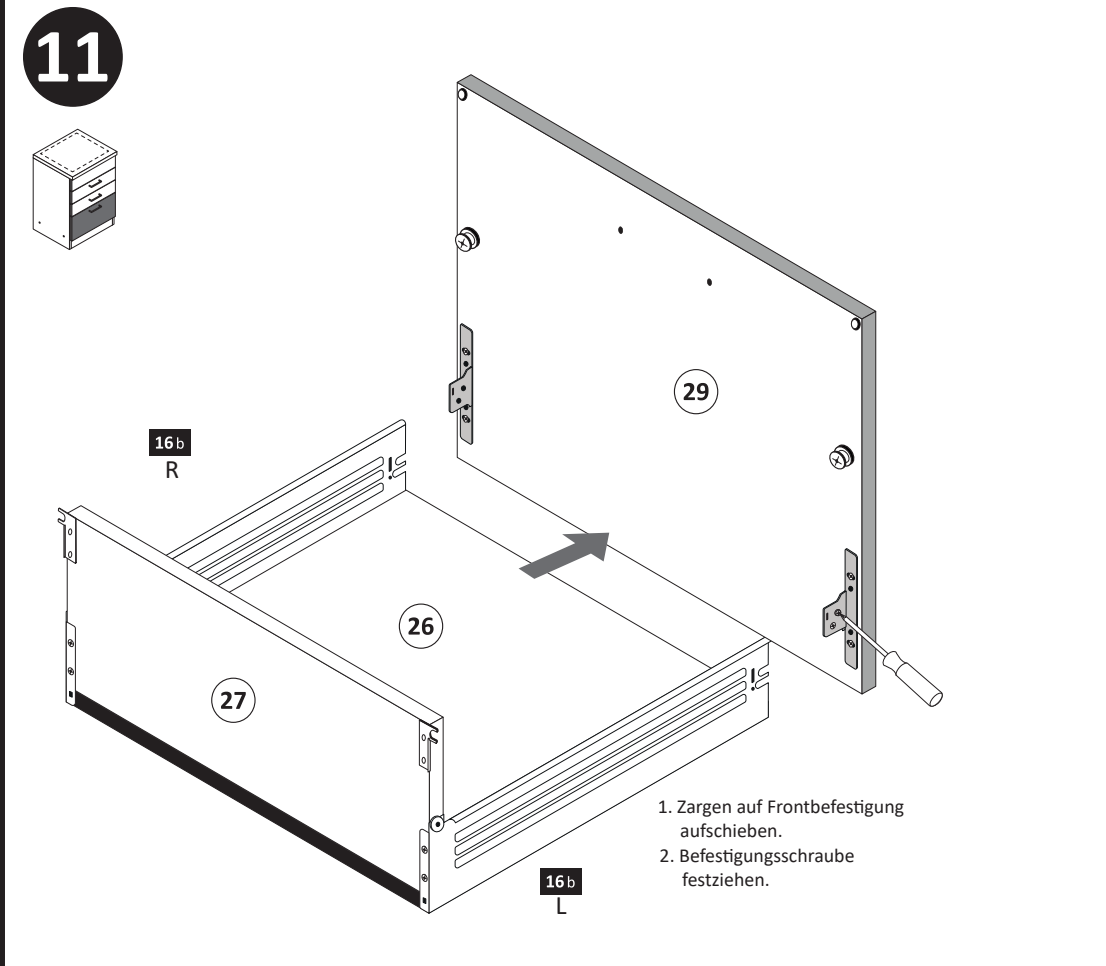

19

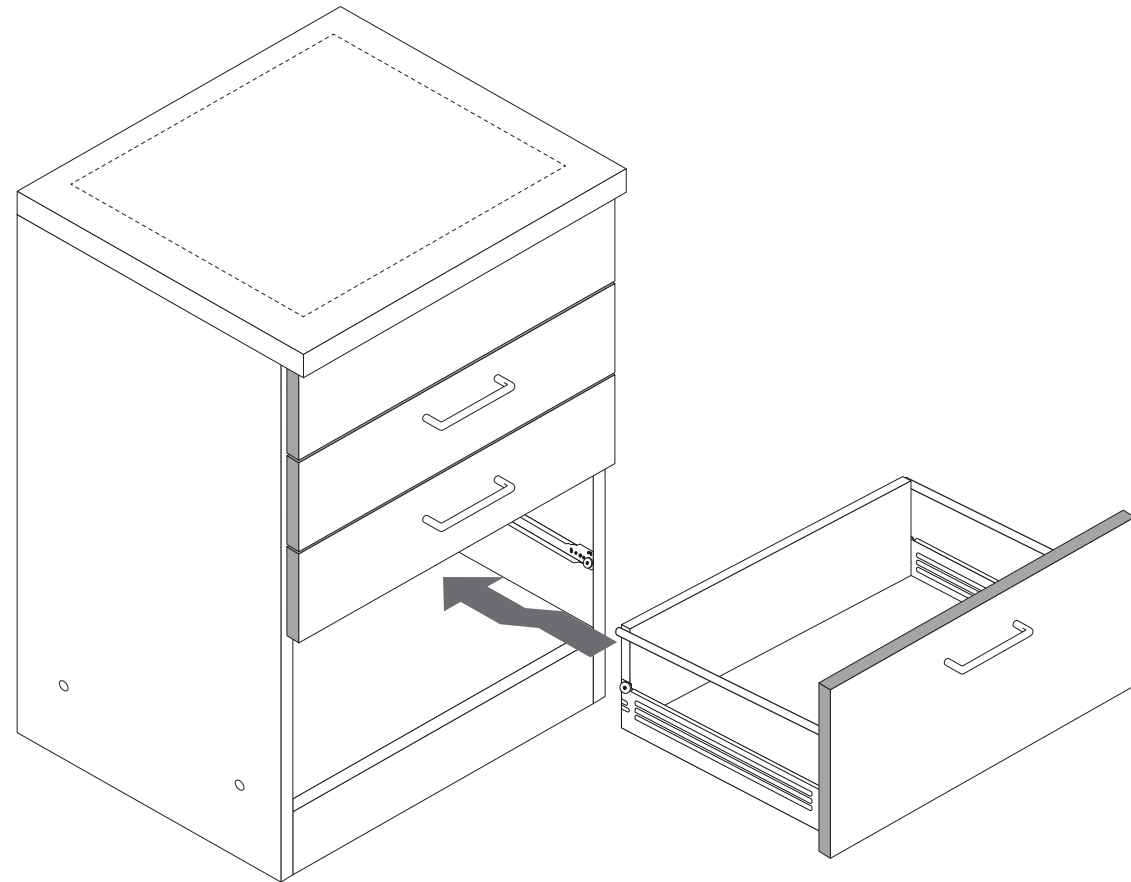



21

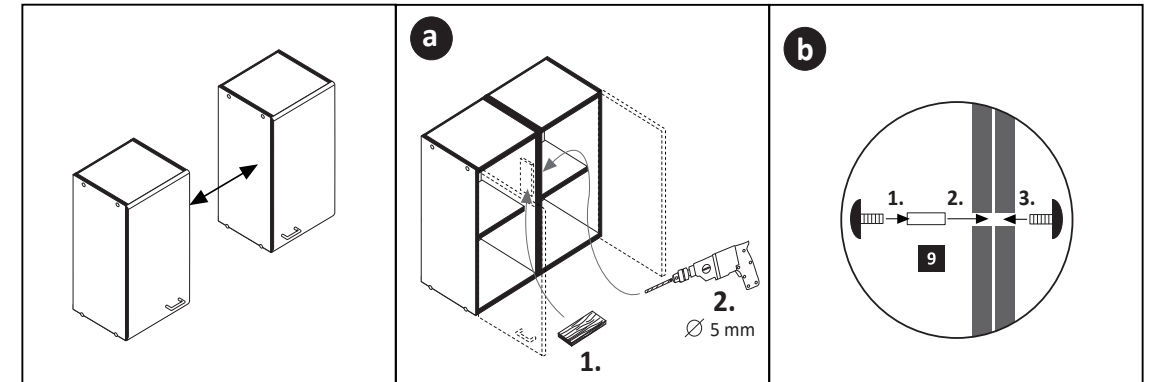



20

optional

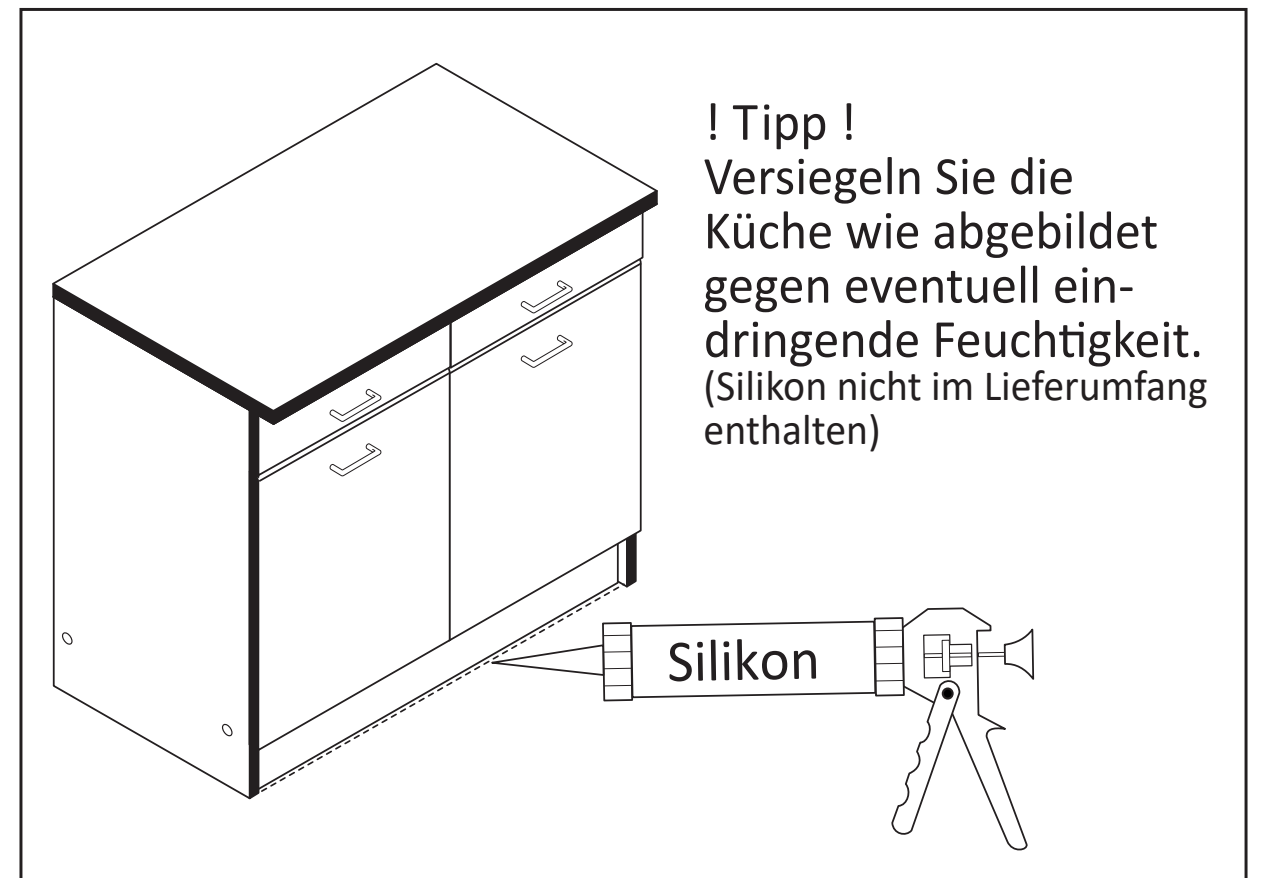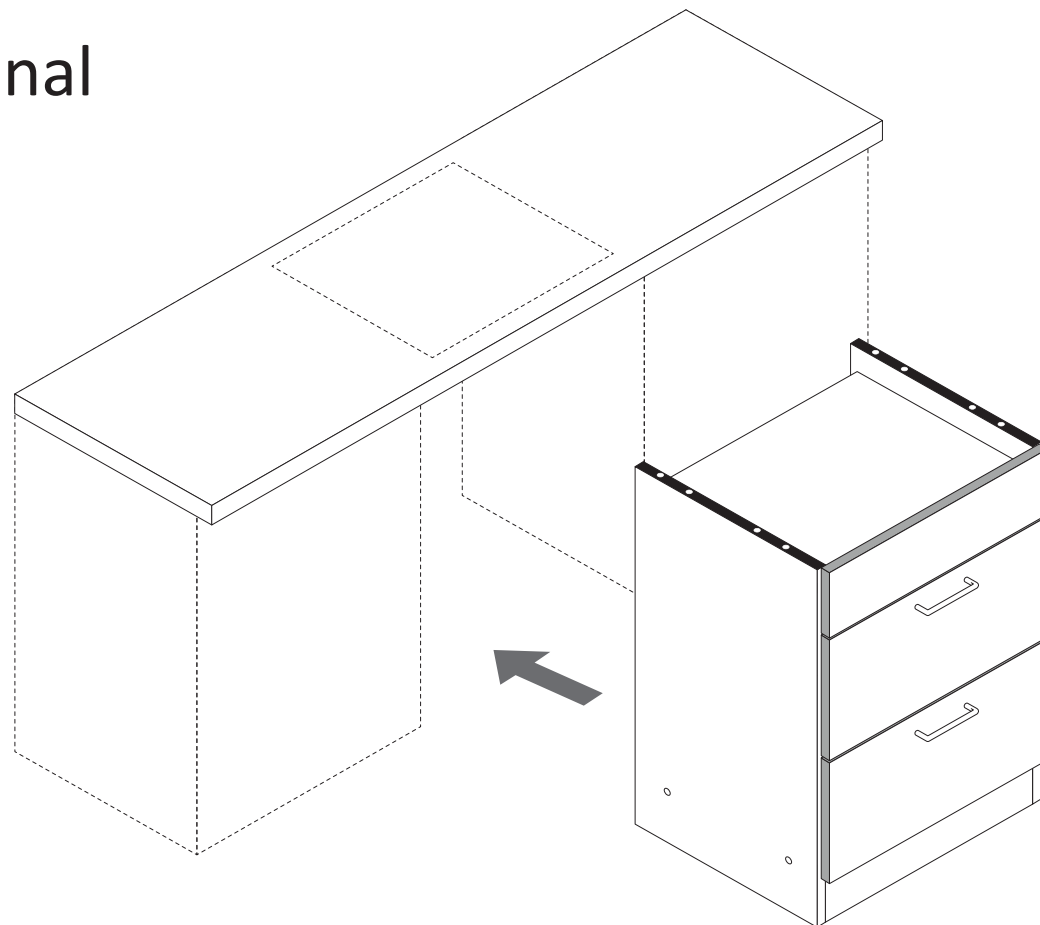



87113.310

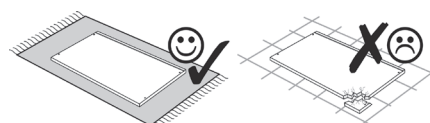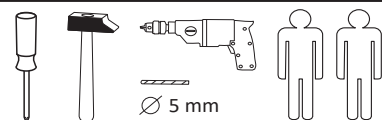

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy




The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

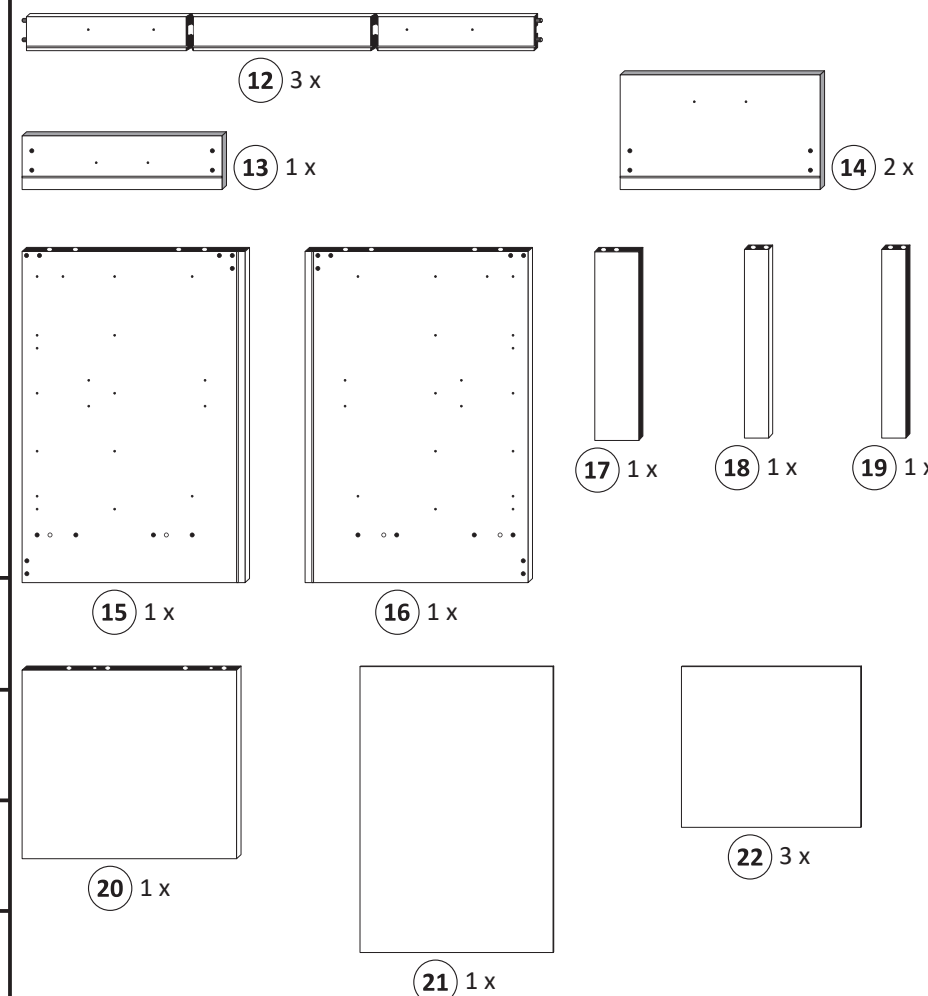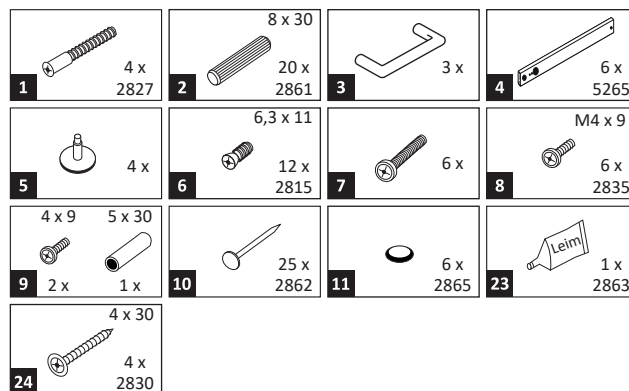


1

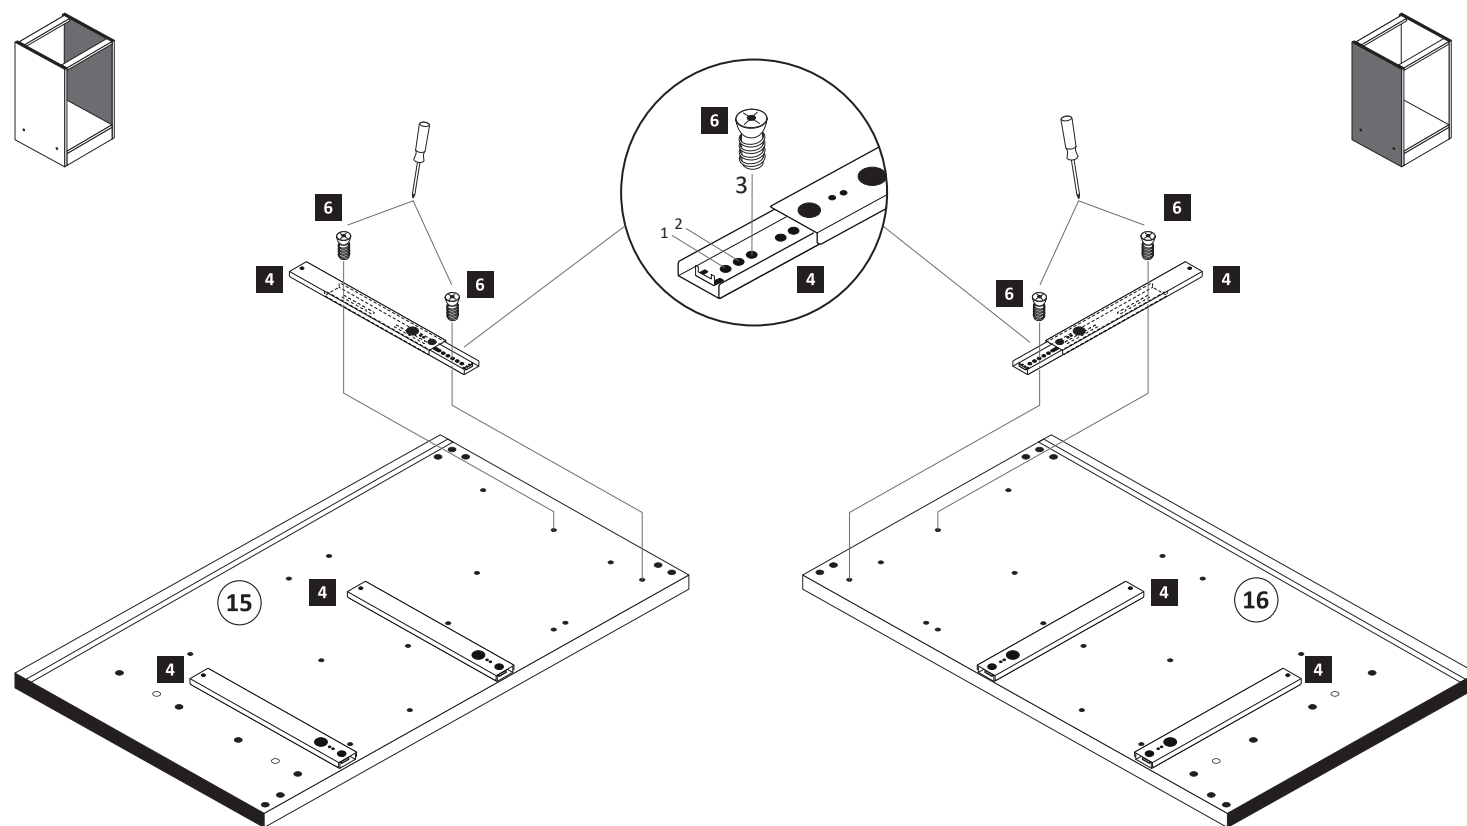

2

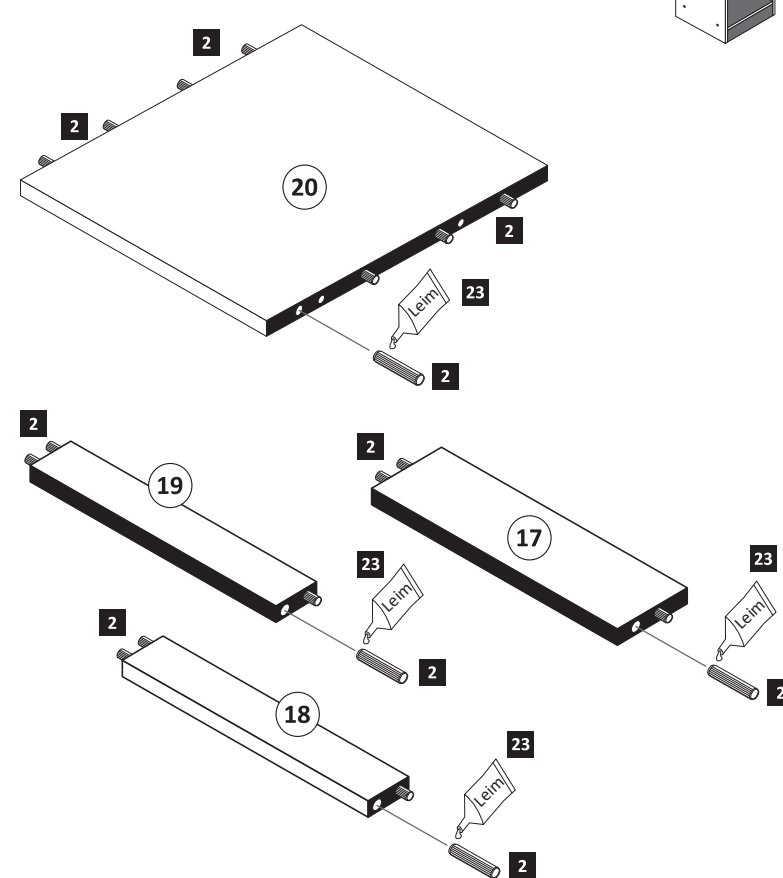

3

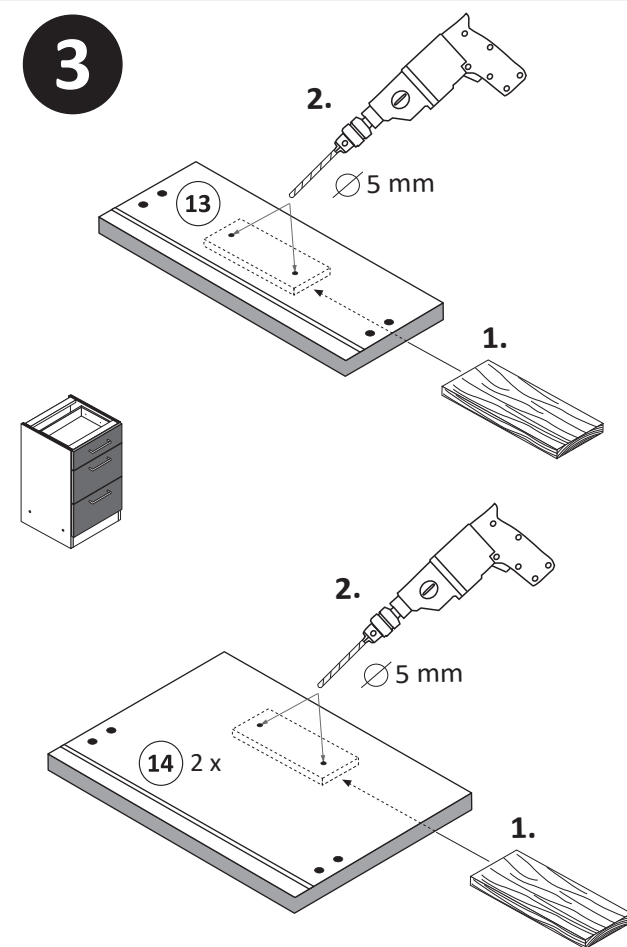

4

3

3 x

7

6 x

11

6 x

2865

23

1 x

2863

Leim

1.

23

Leim

13

14

2 x

22

12

11

13

14

22

12

2.

11

13

14

22

12

3x

5

1

4 x

2827

5

4 x

23

1 x

2863

Leim

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

5

1

5

6

10

25 x

2862

23

1 x

2863

Leim

21

21

10

21

7

8

M4 x 9

6 x

2835

13

14

13

14

13

14

13

14

8

9

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

1.

2.

3.

1.

2.

3.

9

1.

2.

3.

! Tipp !

Versiegeln Sie die

Küche wie abgebildet

gegen eventuell ein-





dringende Feuchtigkeit.

(Silikon nicht im Lieferumfang


enthalten)

Silikon



This illustration shows a collection of tools and human figures. On the left, there is a screwdriver, a hammer, a power drill, and a small metal rod. On the right, there are two stylized human figures representing workers.

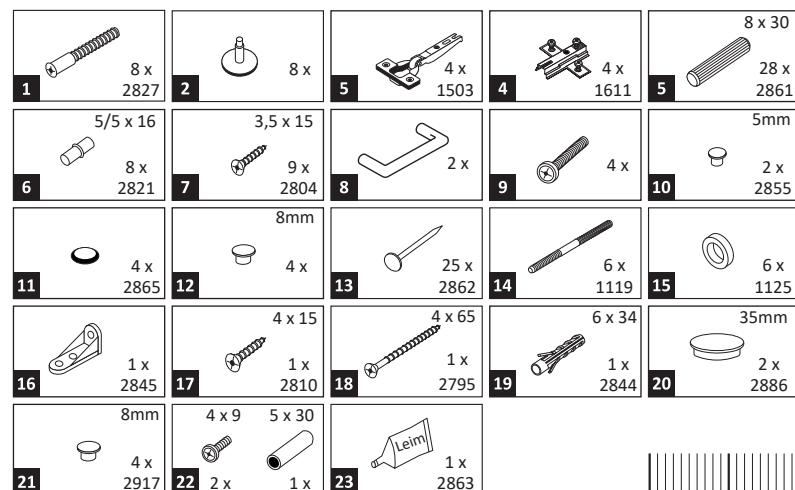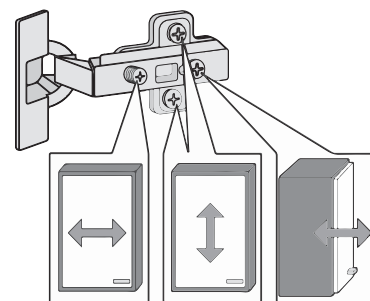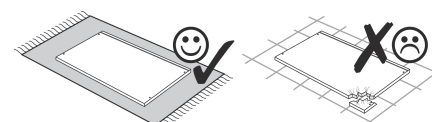


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

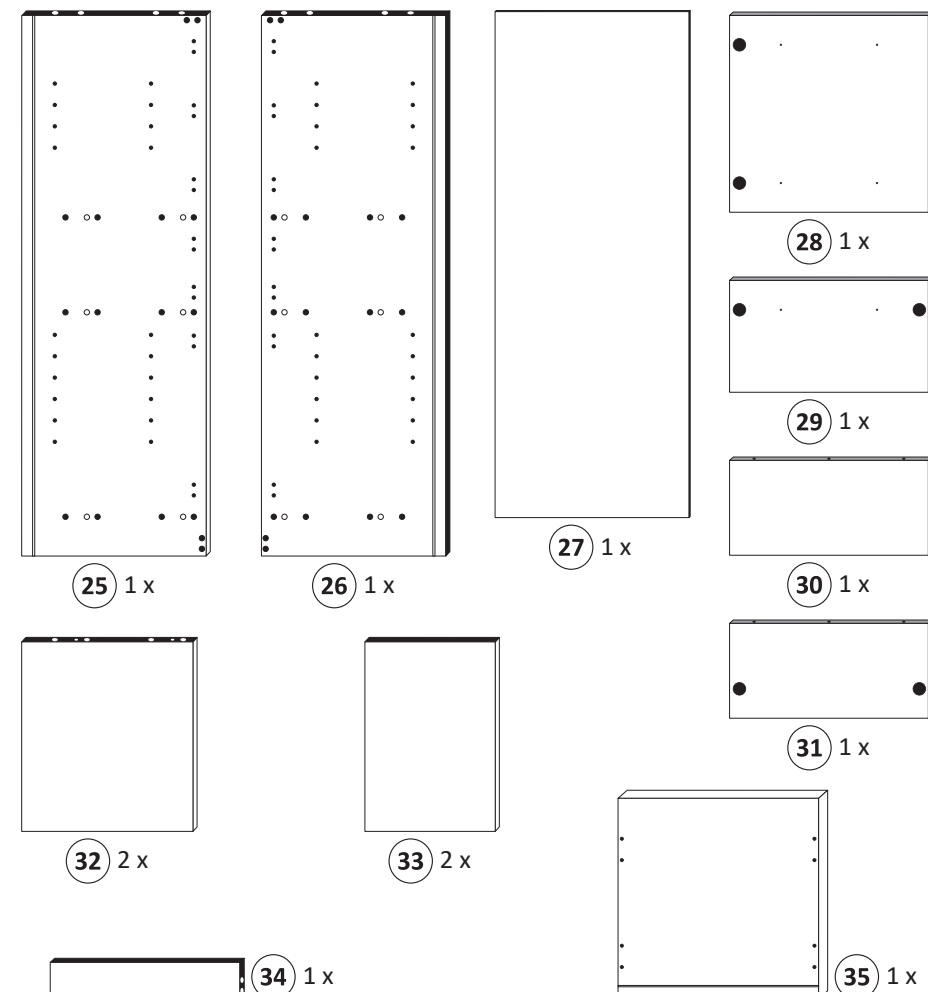



1



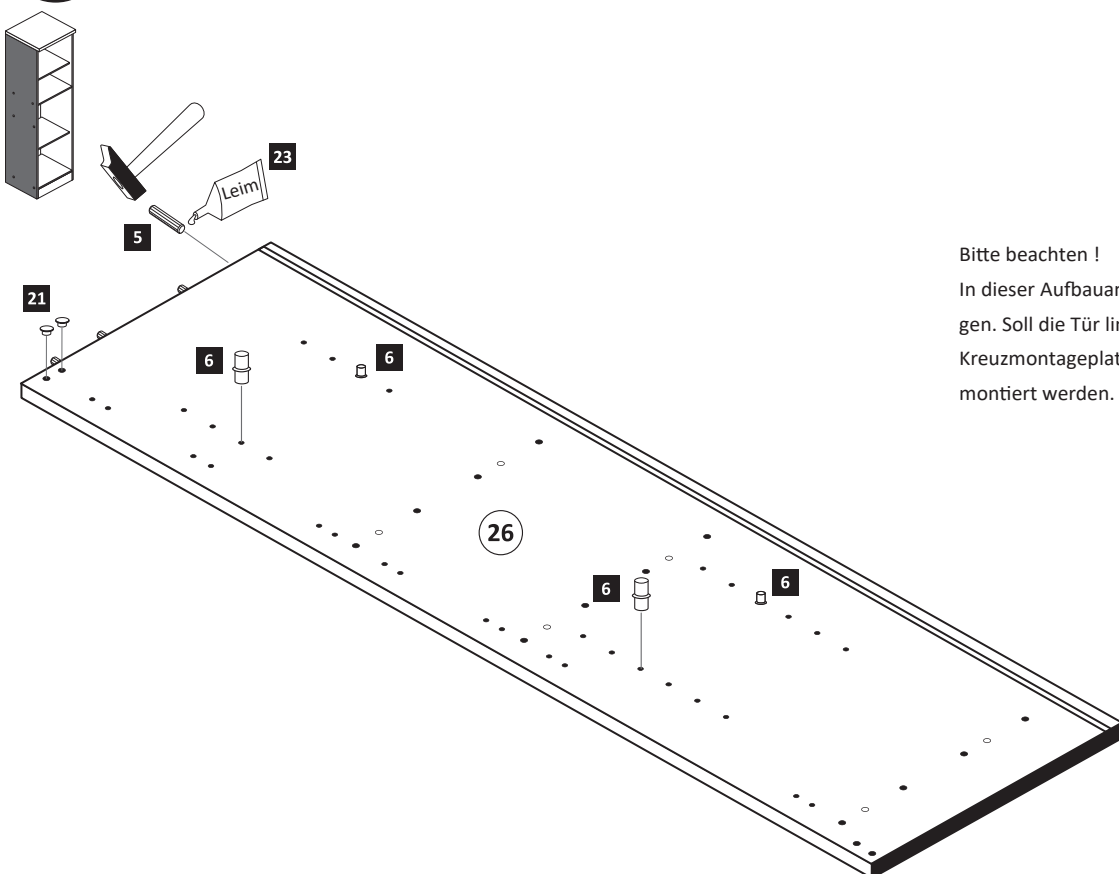



In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **26** montiert werden.

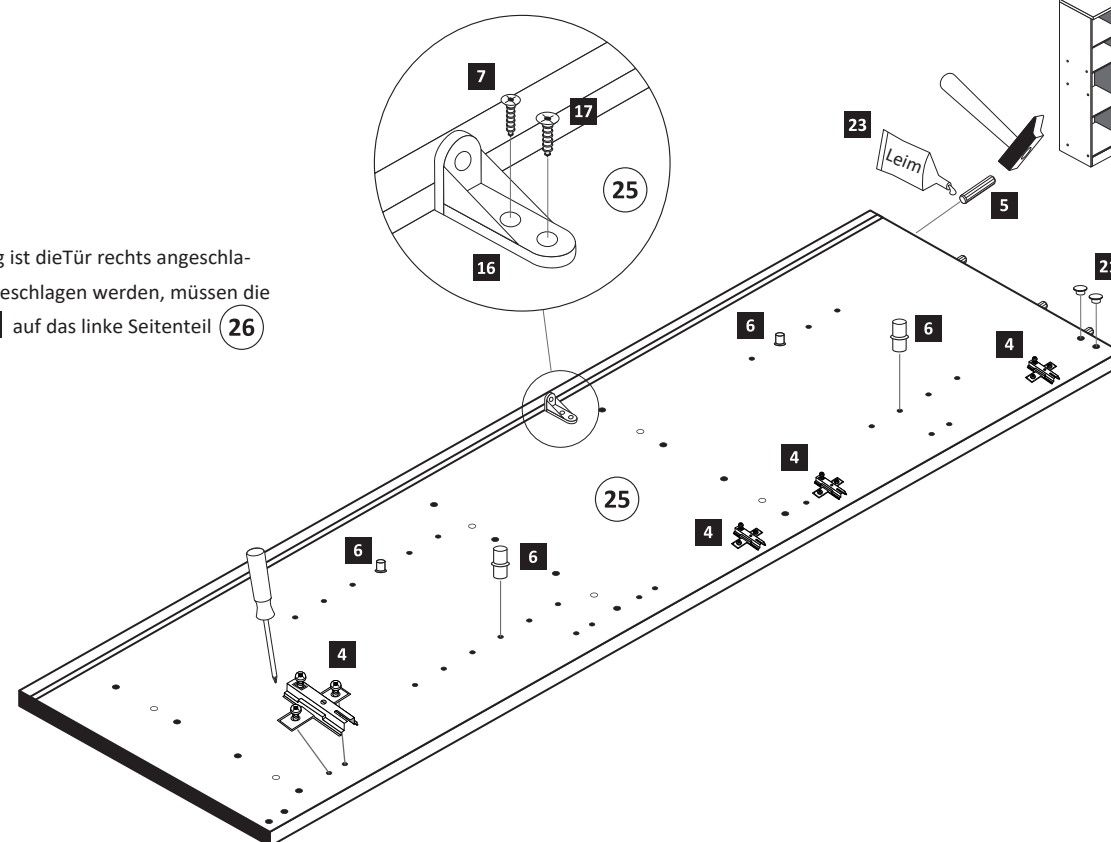

2


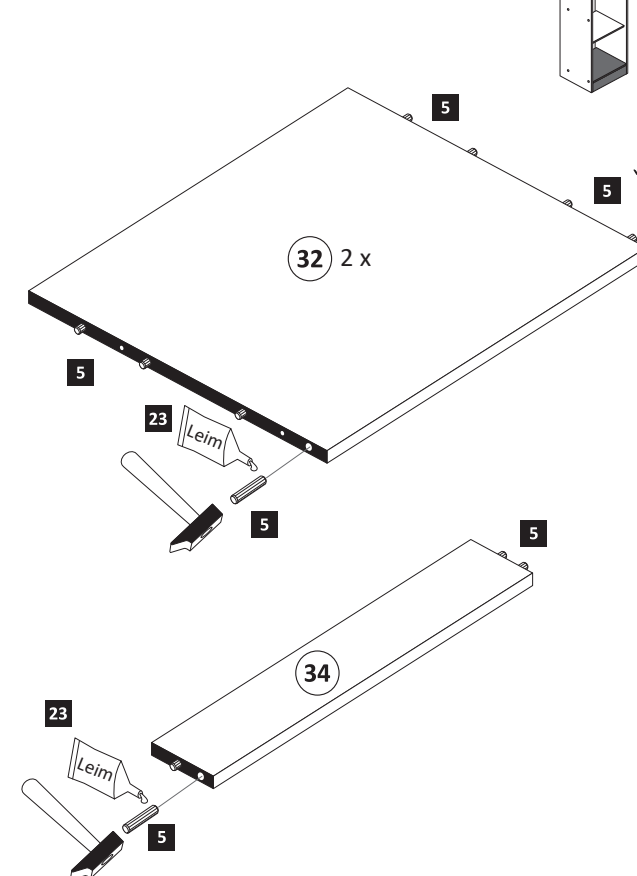



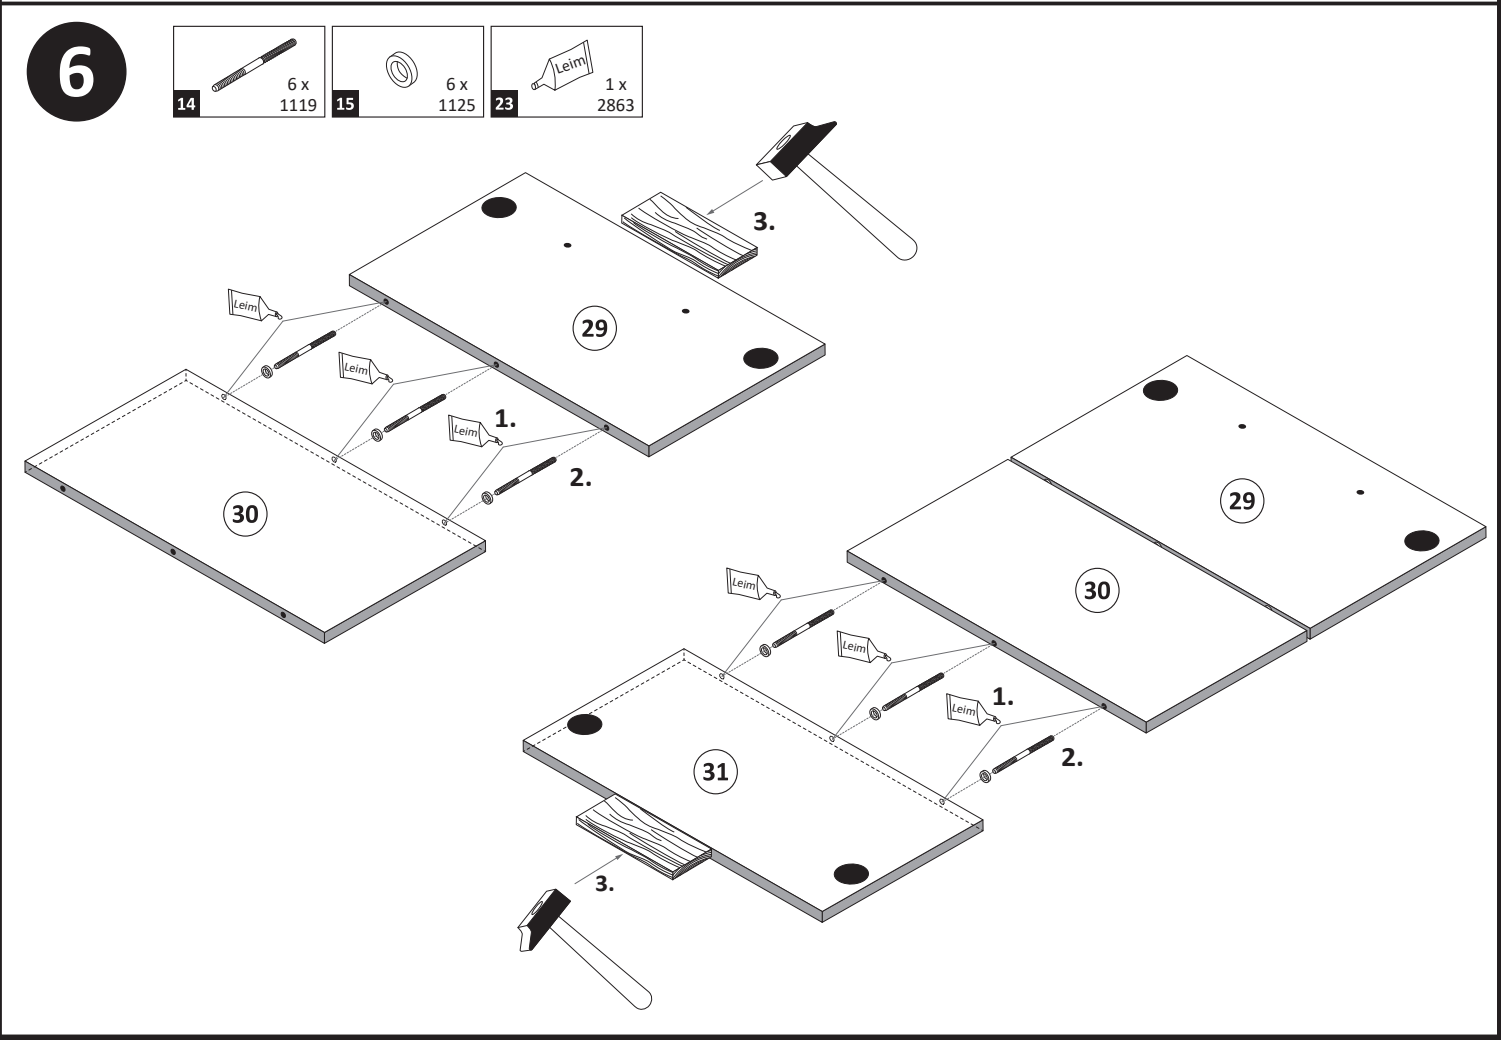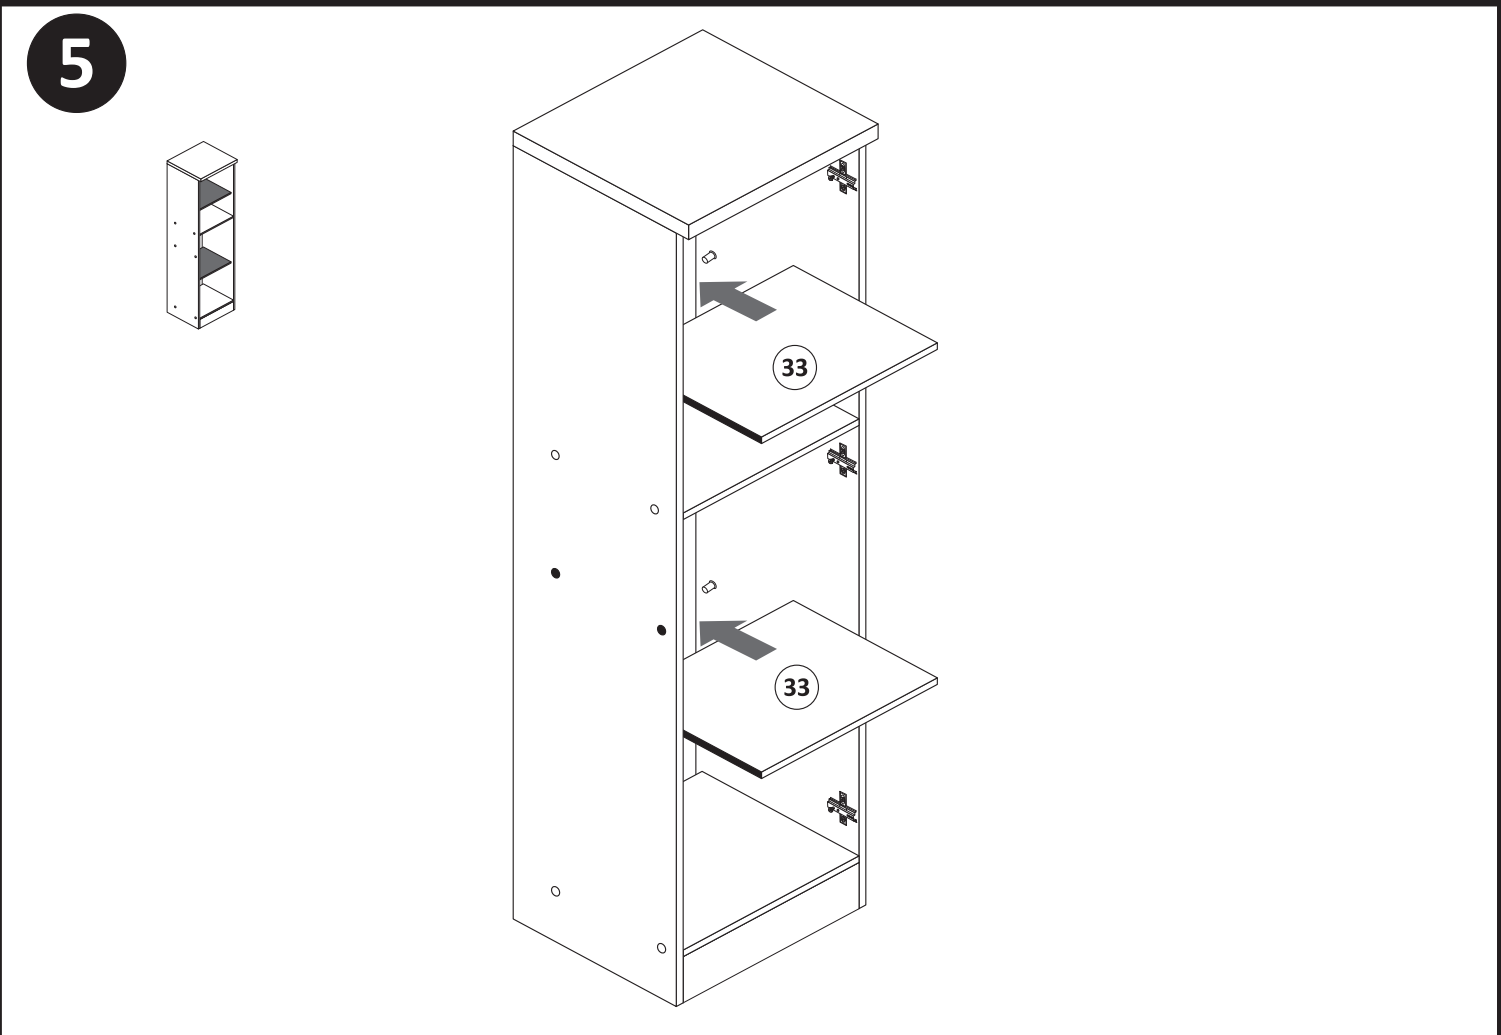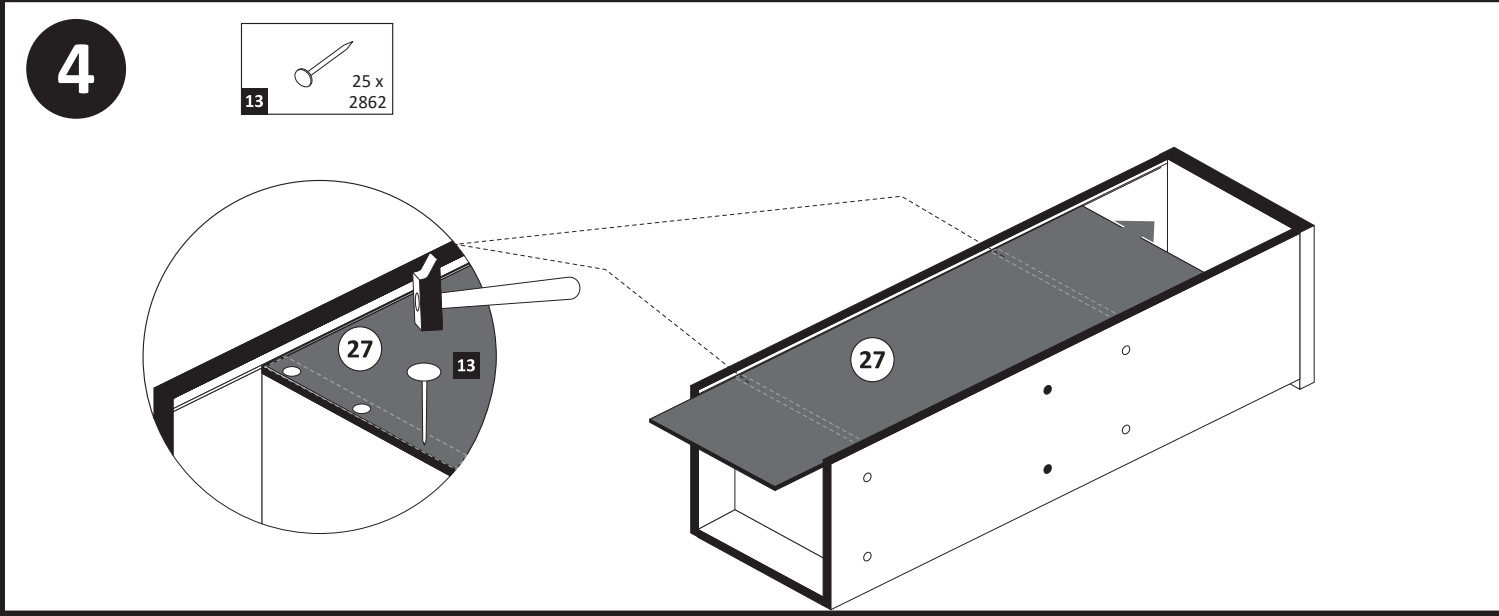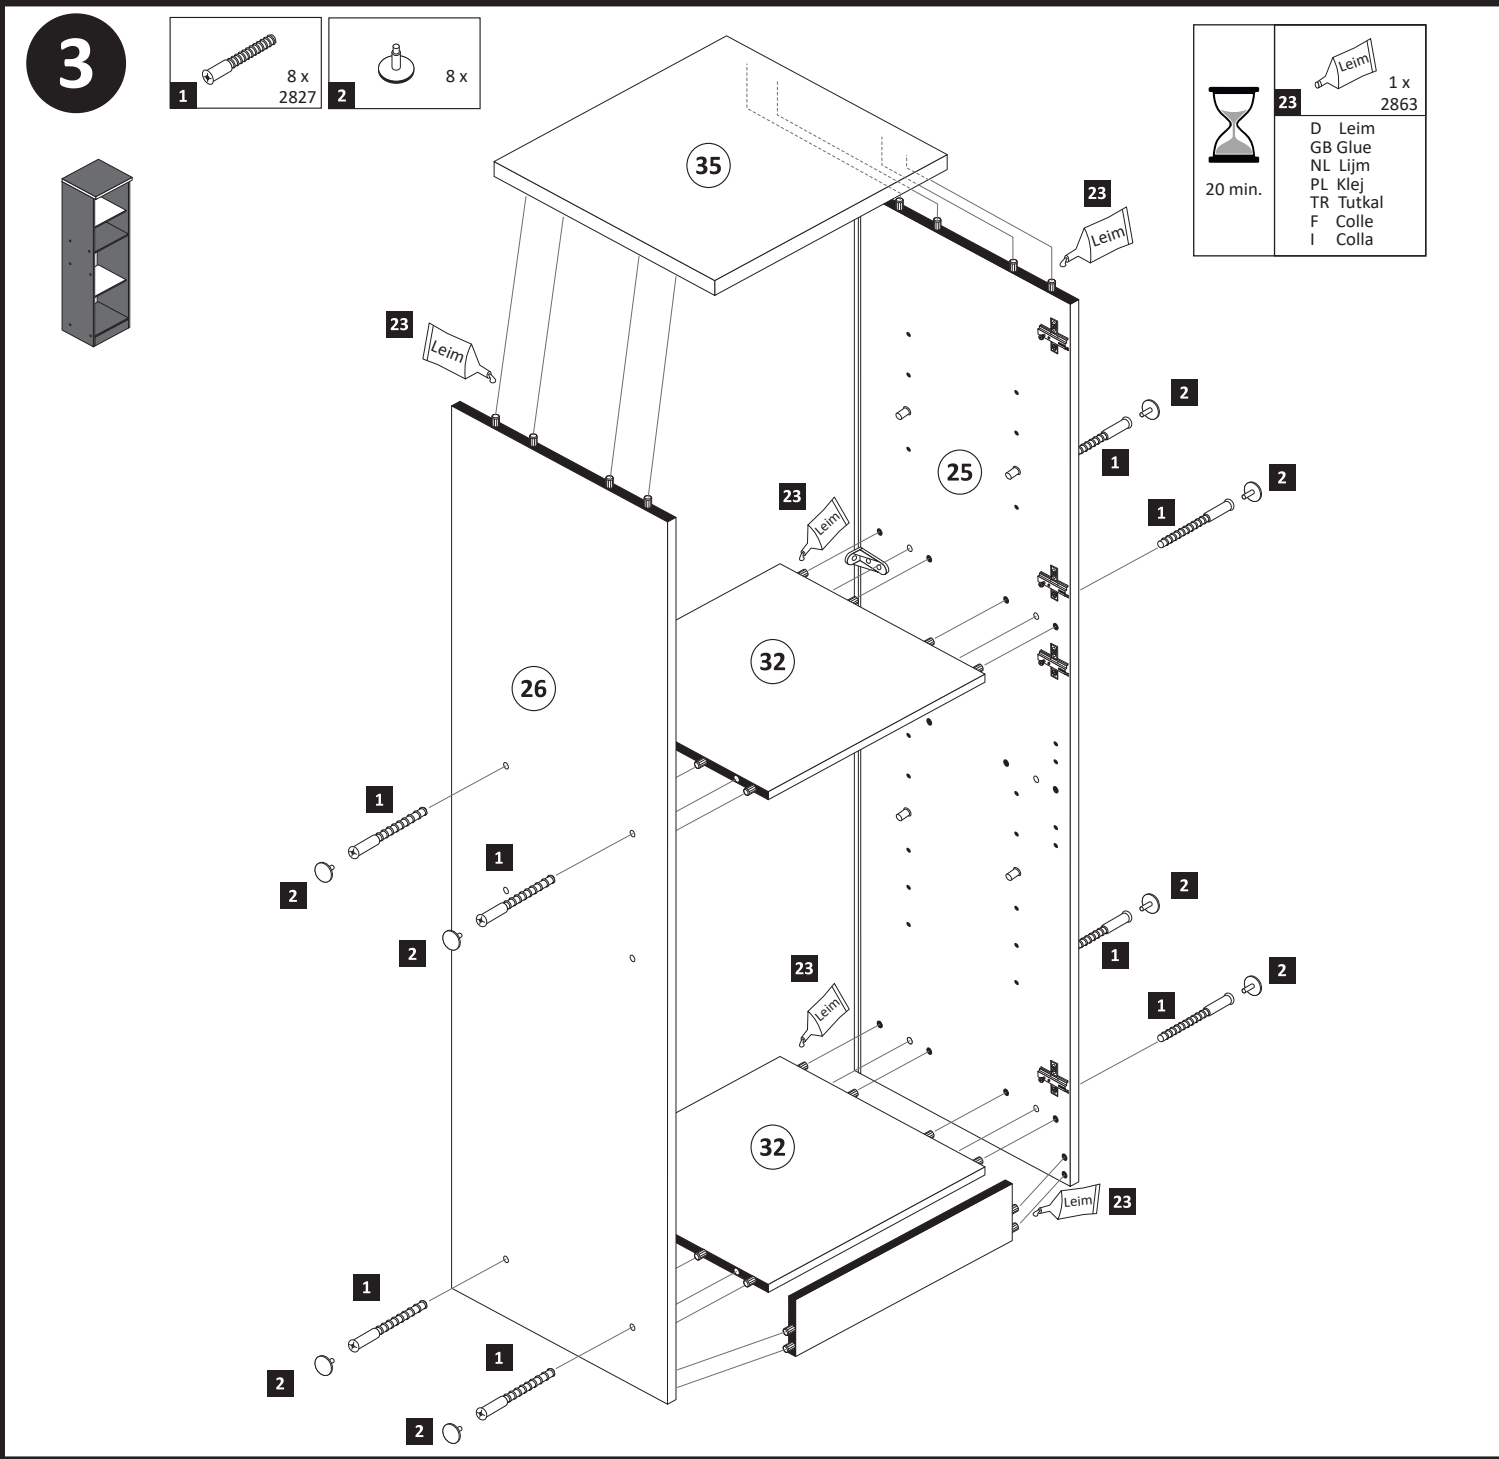





87252.536

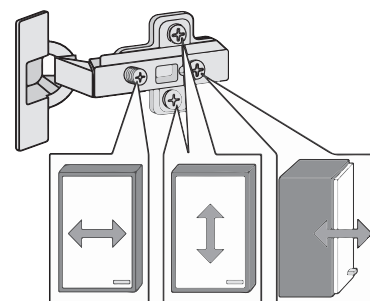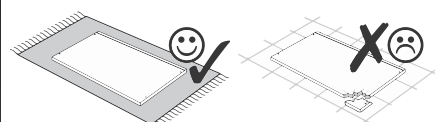
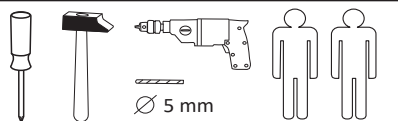


|                              |                              |                           |                             |                             |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1<br>8 x                     | 2<br>8 x<br>2827             | 3<br>2 x<br>1503          | 4<br>2 x<br>1611            | 5<br>8 x 30<br>28 x<br>2861 |
| 6<br>3,5 x 15<br>6 x<br>2804 | 7<br>5/5 x 16<br>8 x<br>2821 | 8<br>1 x                  | 9<br>2 x                    | 10<br>2 x<br>2865           |
| 11<br>35 mm<br>2 x<br>2886   | 12<br>8 mm<br>4 x            | 13<br>8 mm<br>4 x<br>2917 | 14<br>4 x 15<br>2 x<br>2810 | 15<br>2 x<br>2845           |
| 16<br>6 x 34<br>2 x<br>2844  | 17<br>4 x 45<br>2 x<br>2814  | 18<br>6 x 1119            | 19<br>6 x 1125              | 20<br>2 x<br>4940           |
| 21<br>2 x<br>2533            | 22<br>2 x<br>2532            | 23<br>4 x 9<br>2 x        | 24<br>5 x 30<br>1 x         | 25<br>25 x<br>2862          |
|                              |                              |                           |                             | 26<br>1 x<br>2863           |



Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica


Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

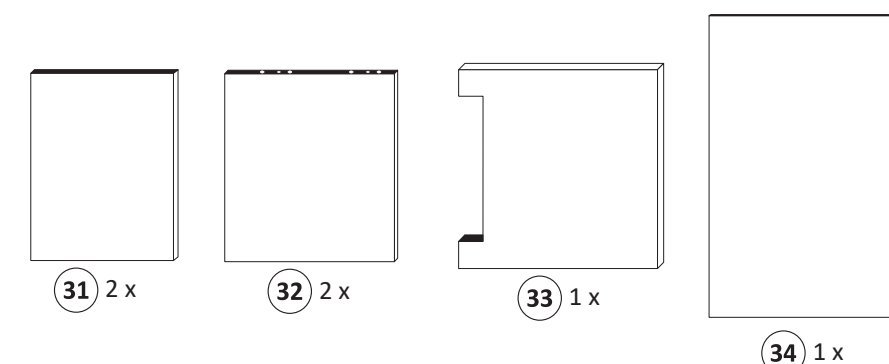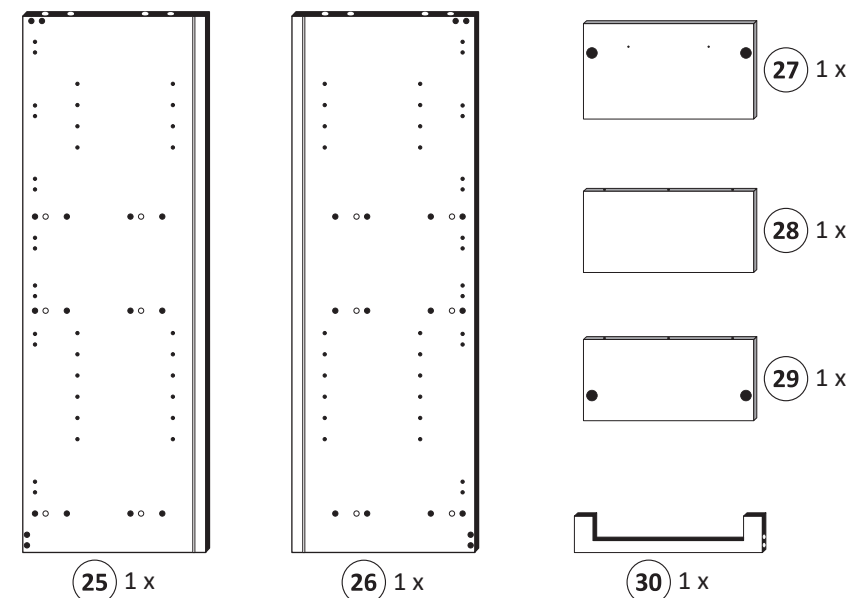

1


|                  |                            |                              |                           |                   |
|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 4<br>2 x<br>1611 | 5<br>8 x 30<br>8 x<br>2861 | 7<br>5/5 x 16<br>8 x<br>2821 | 13<br>8 mm<br>4 x<br>2917 | 36<br>1 x<br>2863 |
|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

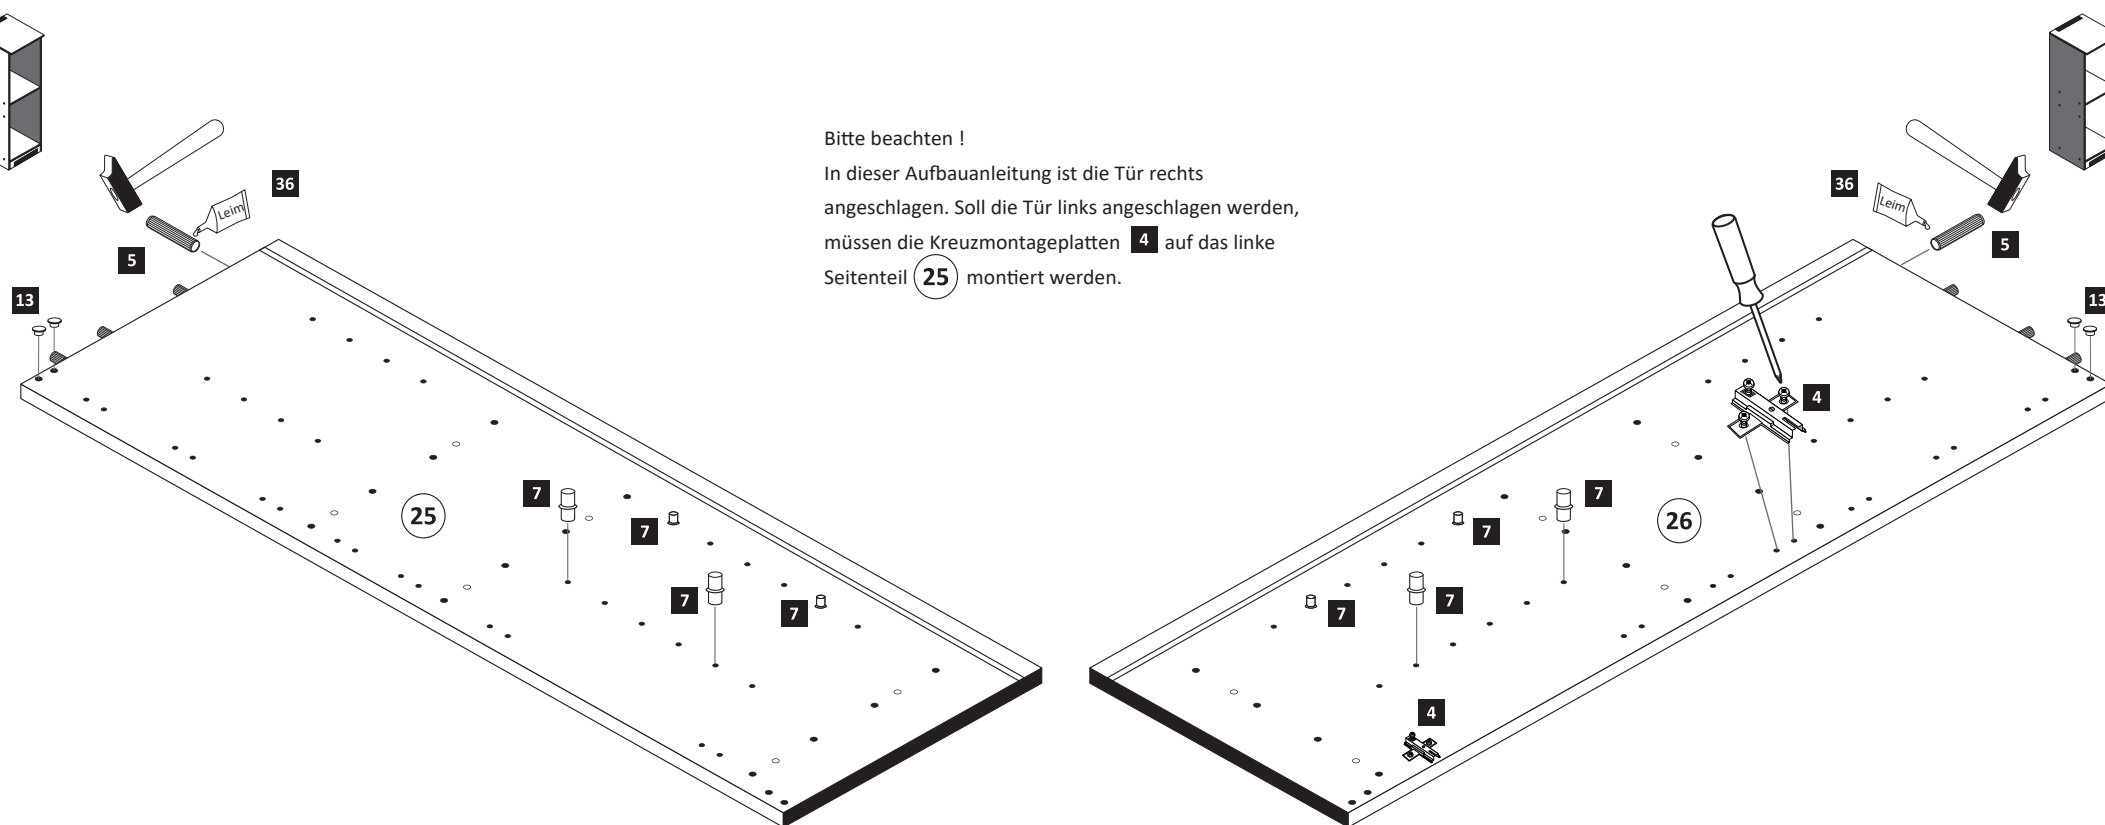

2

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 5<br>8 x 30<br>20 x<br>2861 | 20<br>1 x<br>4940 | 22<br>2 x<br>2532 |
| 36<br>1 x<br>2863           |                   |                   |

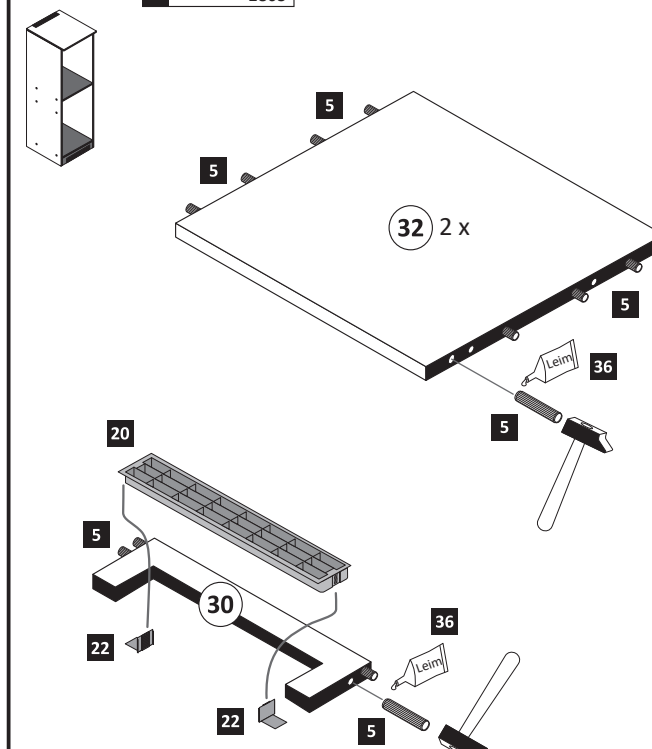

3


- 1



8 x
- 2



8 x  
2827
- 20



1 x  
4940
- 21



2 x  
2533




20 min.

36



1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

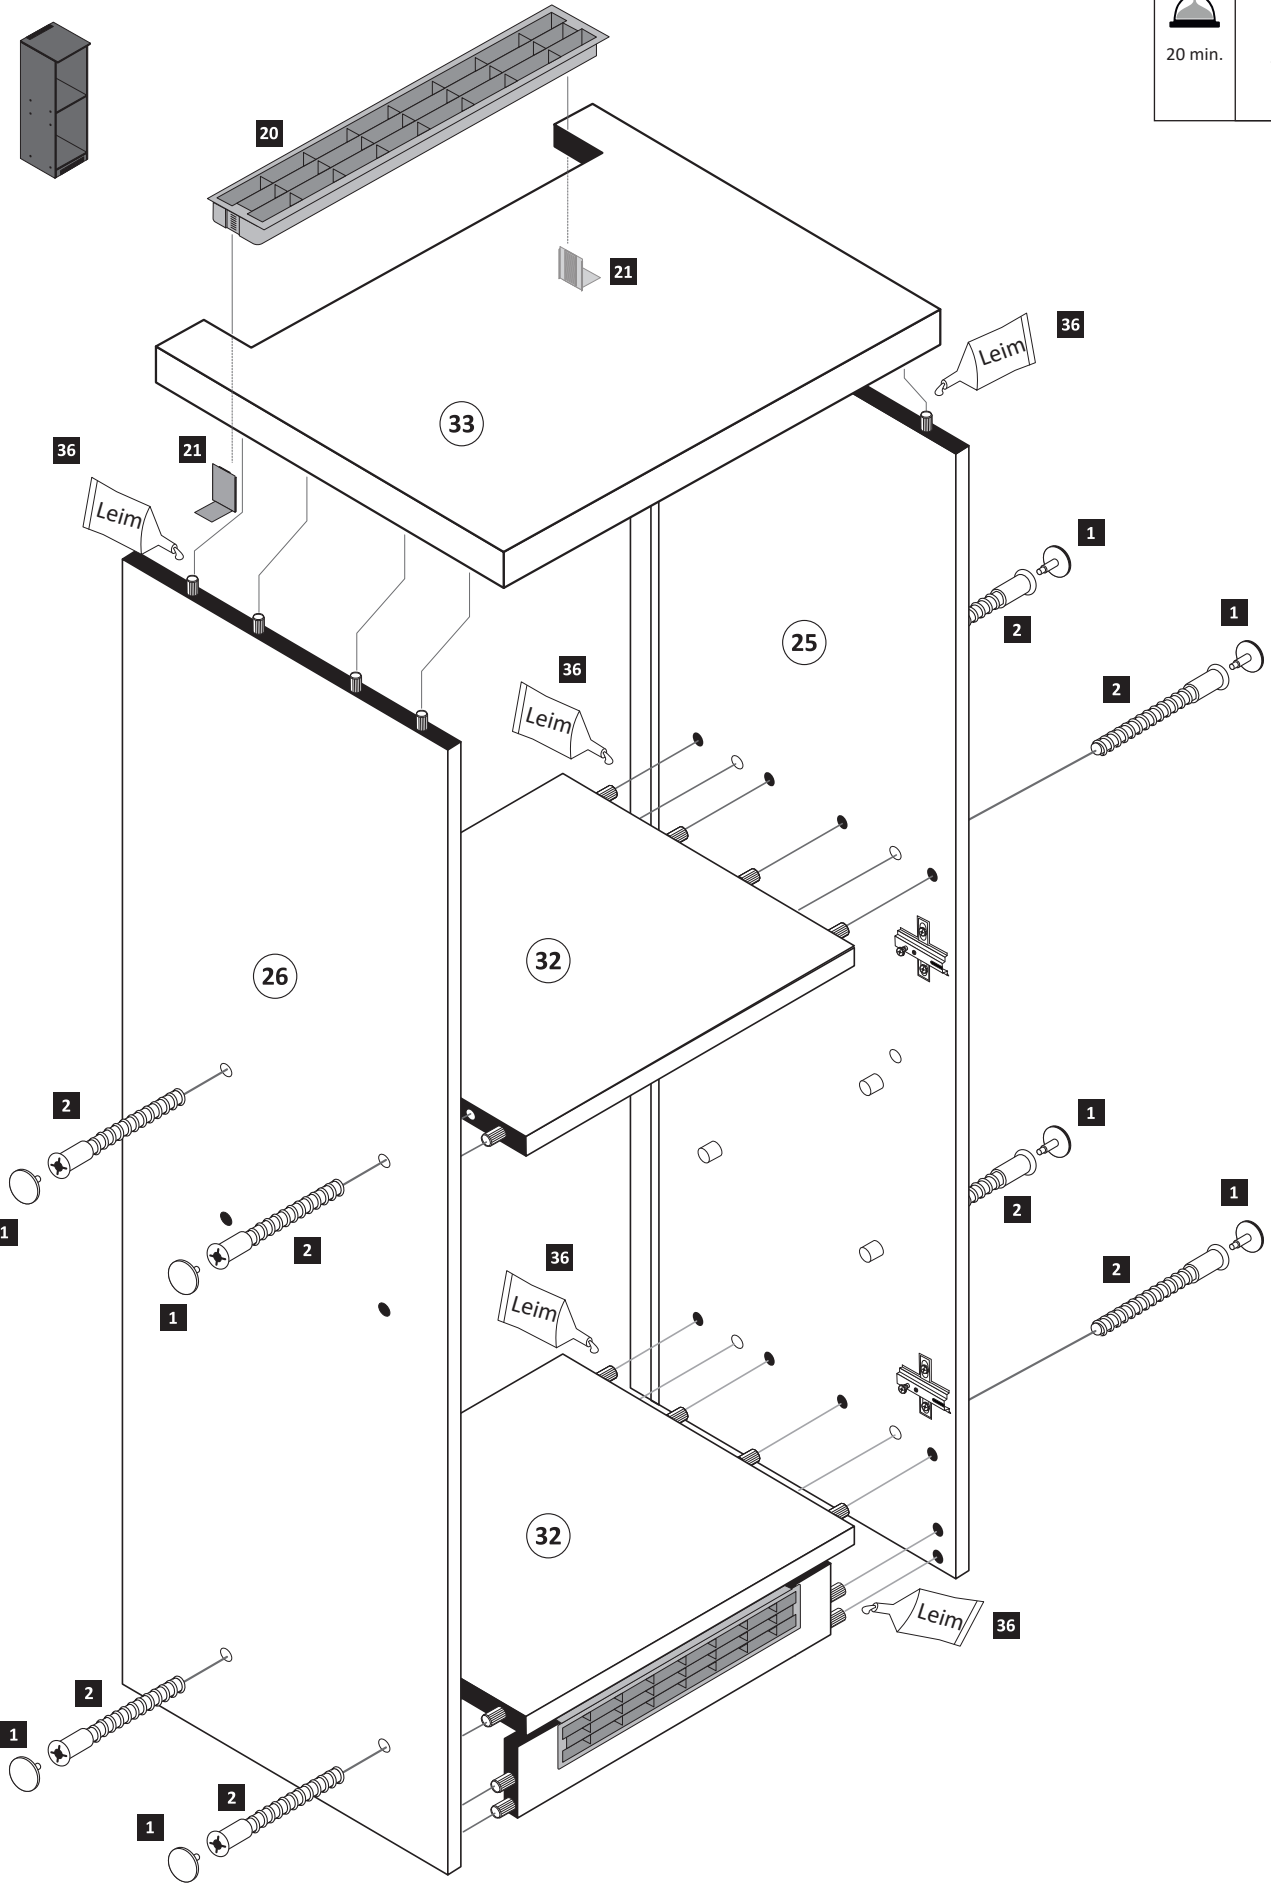


4

- 24



25 x  
2862

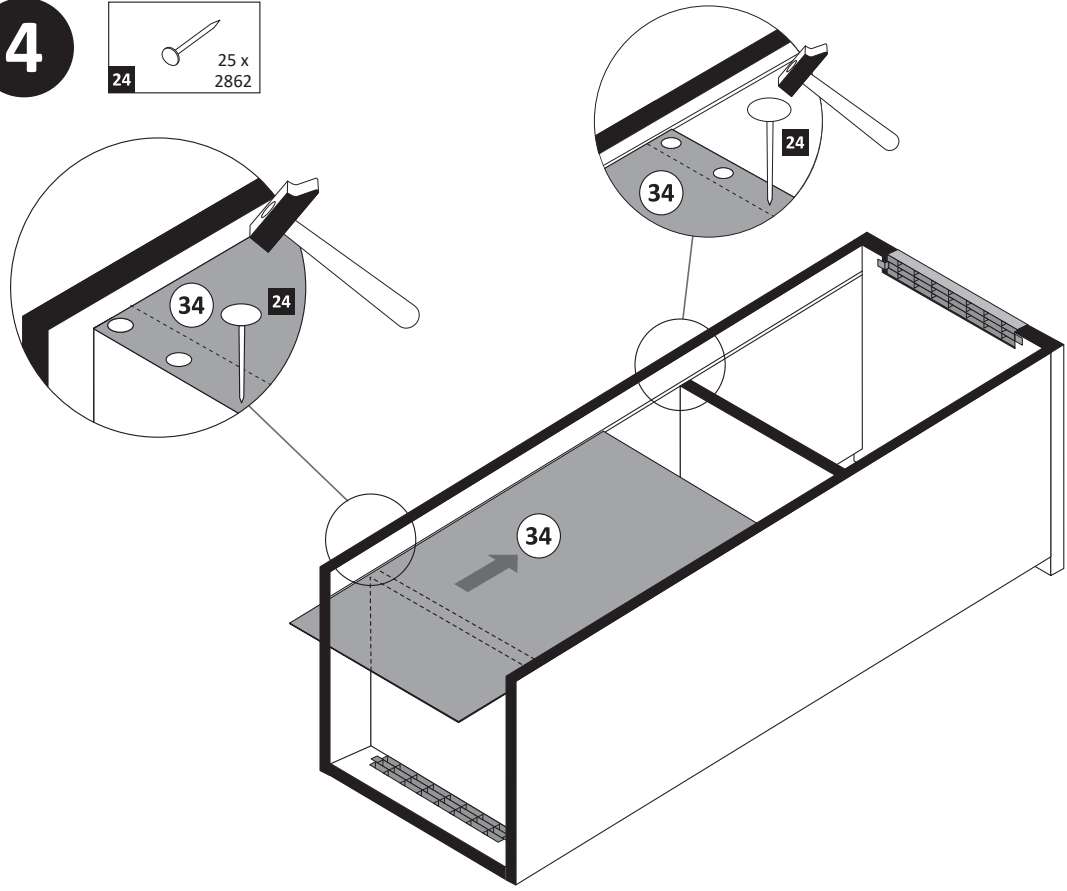


5




- 12





8 mm  
4 x

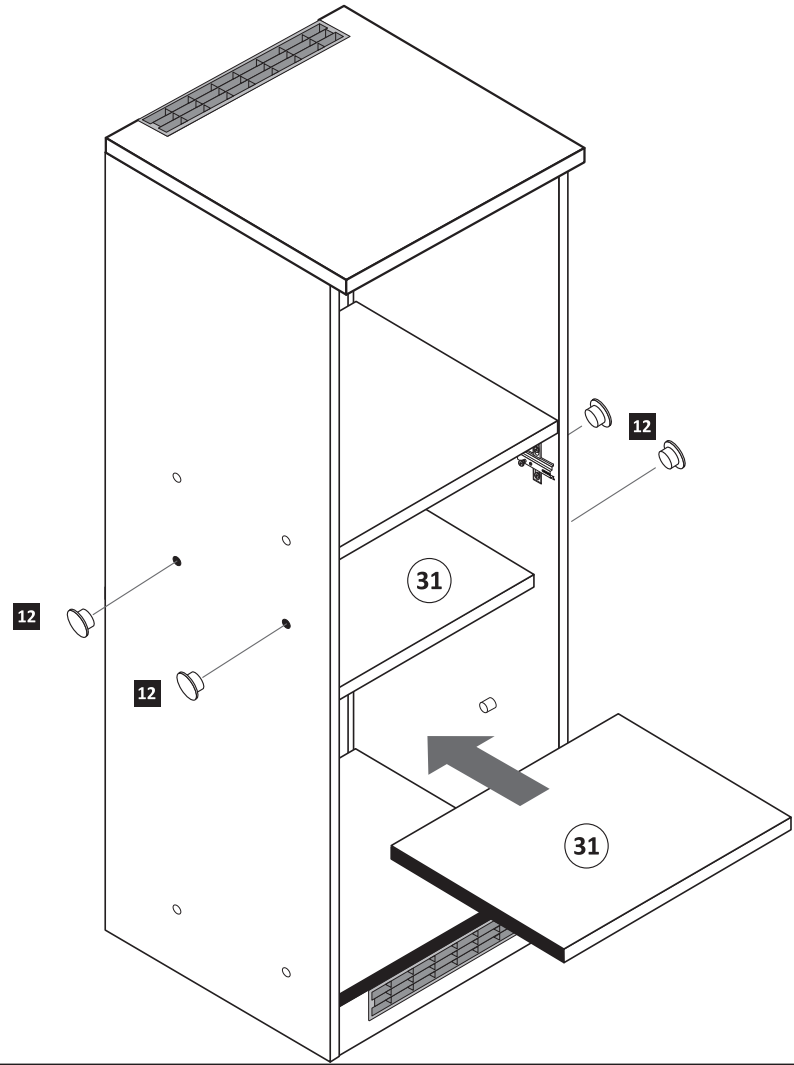



6

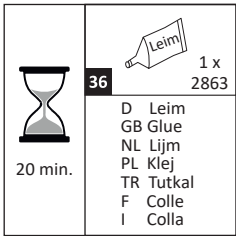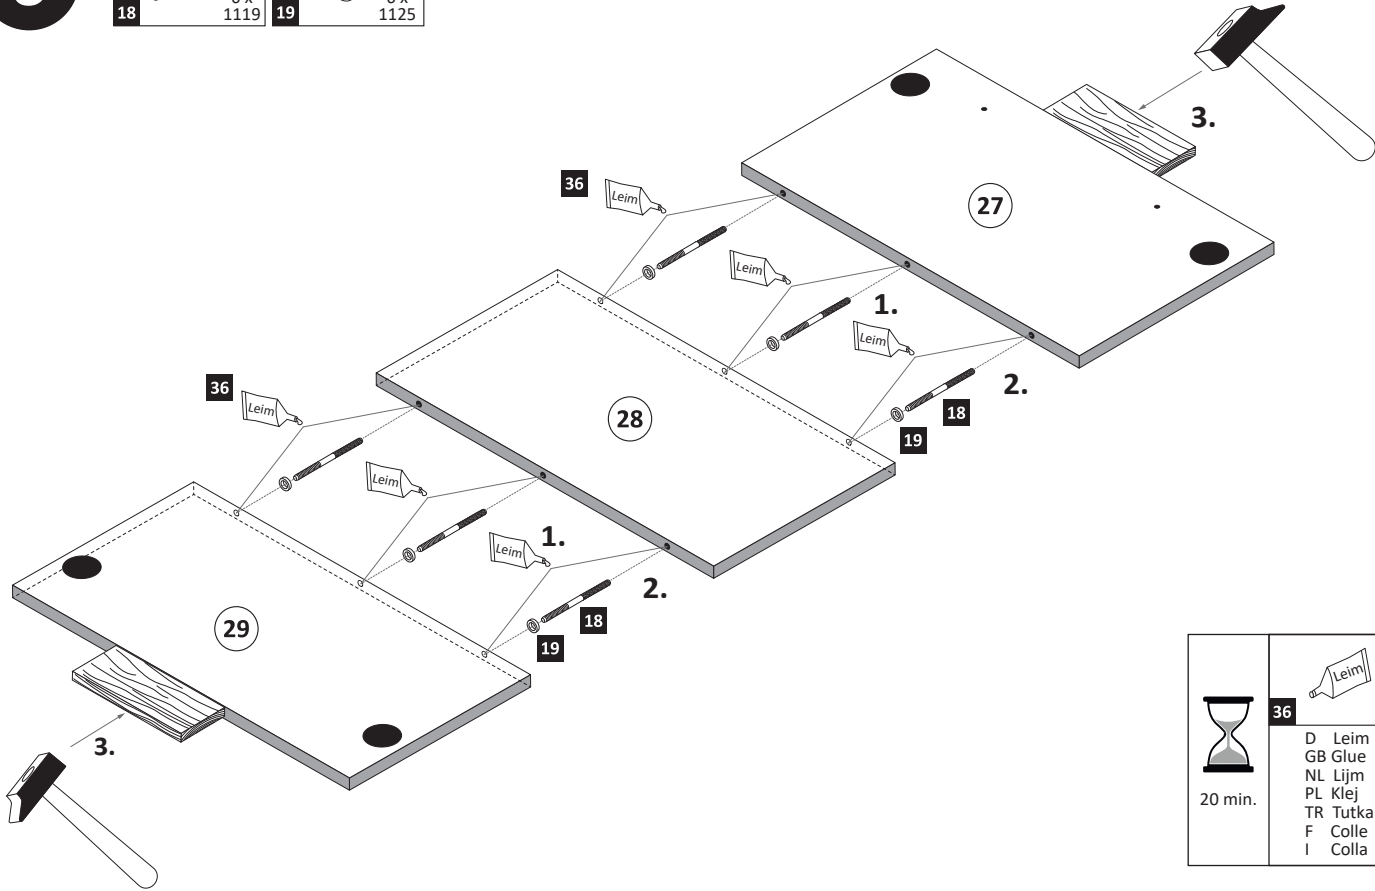

8

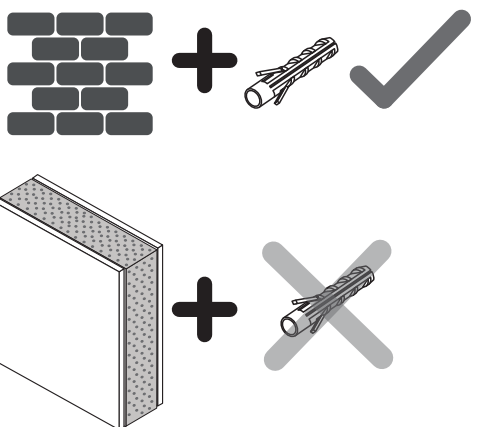
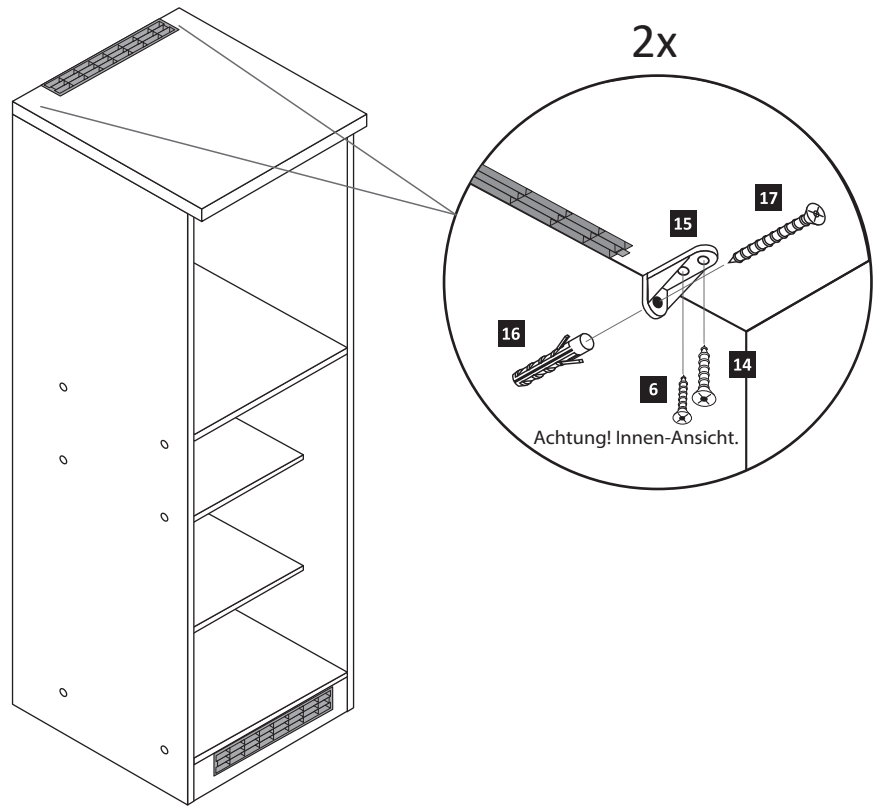


7

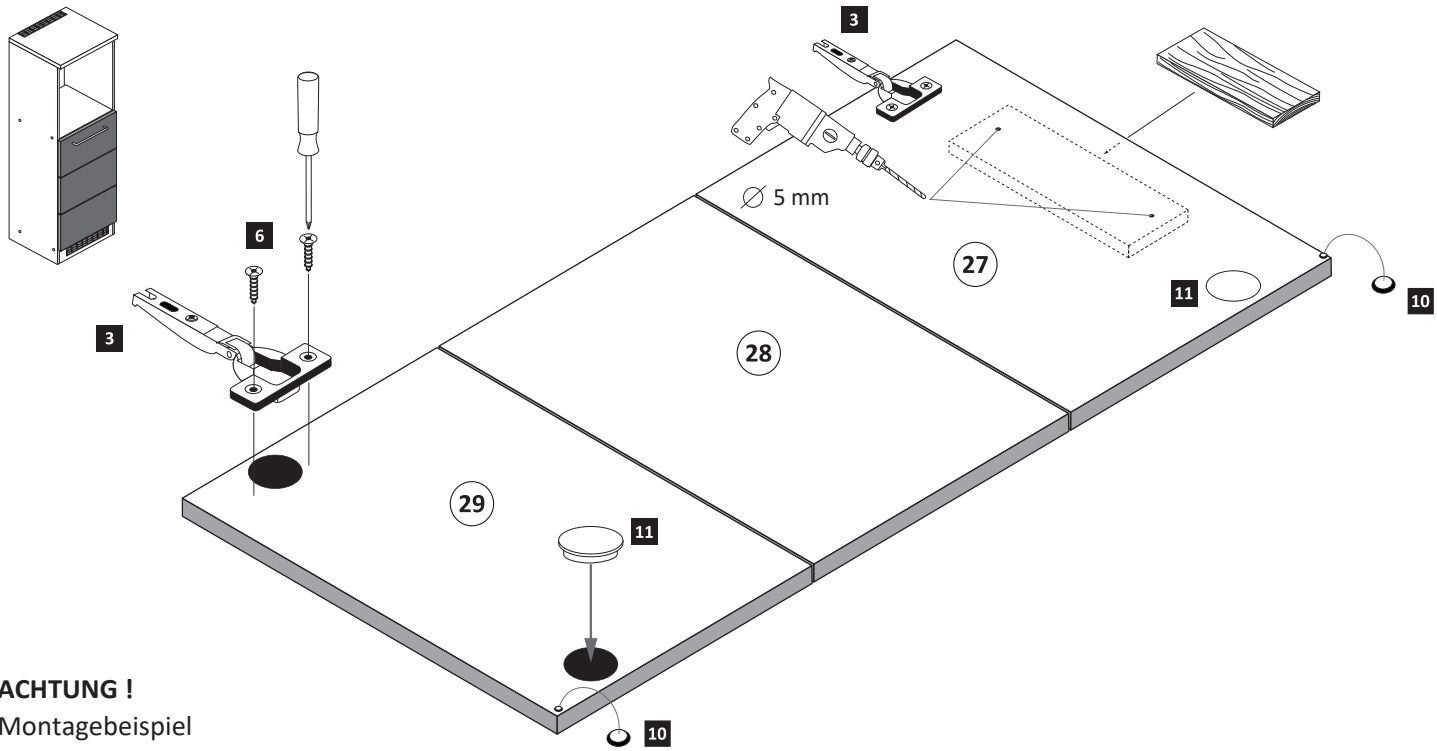



**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden !

9

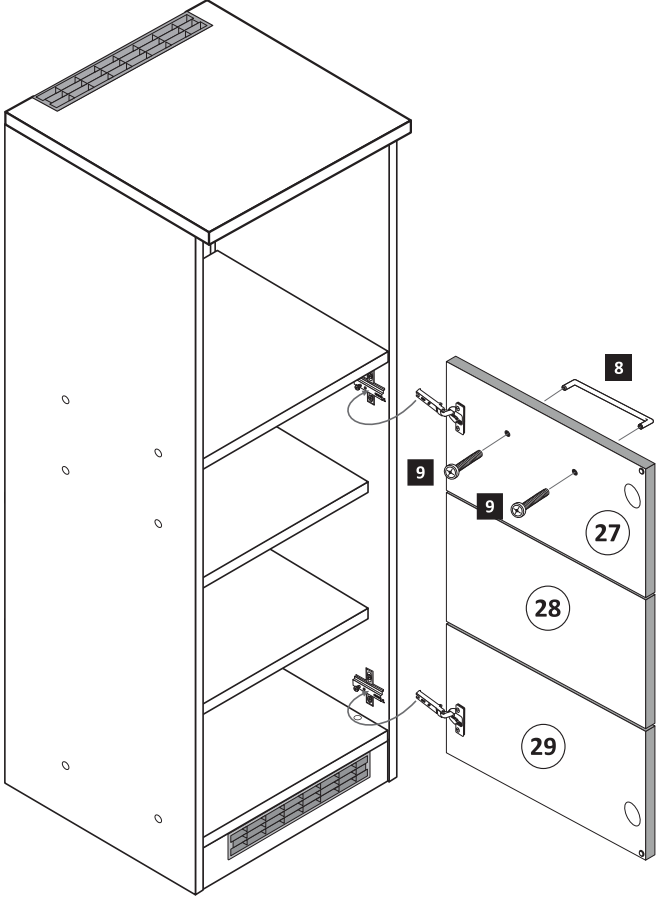


10

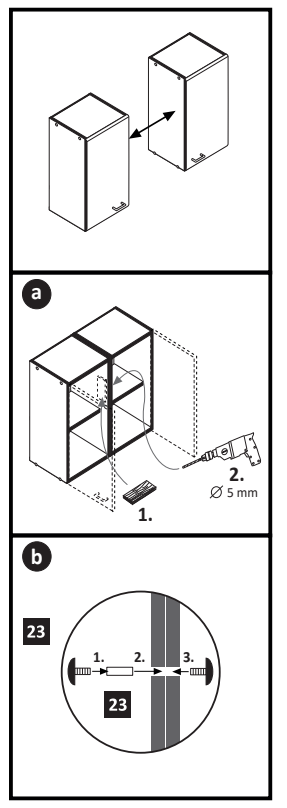







87170.512

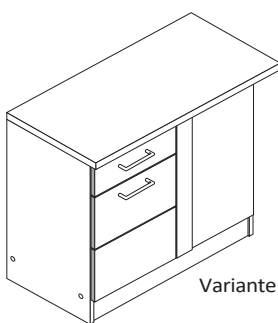


Variante rechts

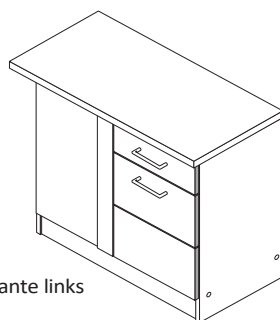

Variante links

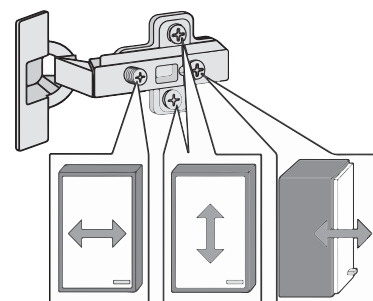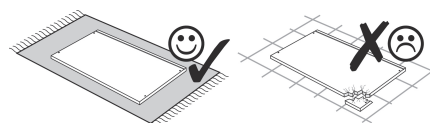

|                                   |                                      |                                      |                                     |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b><br>4 x                   | <b>2</b><br>4 x<br>2827              | <b>3</b><br>8 x 30<br>22 x<br>2861   | <b>4</b><br>M4 x 9<br>2 x<br>2835   | <b>5</b><br>3,5 x 30<br>4 x<br>2807 |
| <b>6</b><br>2 x<br>1611           | <b>7</b><br>3,5 x 15<br>21 x<br>2804 | <b>8</b><br>2 x<br>1503              | <b>9</b><br>5/5 x 16<br>4 x<br>2821 | <b>10</b><br>3 x<br>1119            |
| <b>11</b><br>3 x<br>1125          | <b>12</b><br>4 x<br>2865             | <b>13</b><br>6,3 x 11<br>4 x<br>2815 | <b>14</b><br>2 x<br>5265            | <b>15</b><br>1 x<br>5258            |
| <b>16</b><br>35 mm<br>2 x<br>2886 | <b>17</b><br>25 x<br>2862            | <b>18</b><br>2 x<br>2528             | <b>19</b><br>8mm<br>1 x<br>2917     | <b>20</b><br>Leim<br>1 x<br>2863    |
| <b>21</b><br>4 x 9<br>2 x         | <b>22</b><br>5 x 30<br>1 x           | <b>23</b><br>4 x                     |                                     |                                     |



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.





The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) n'est adapté que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.



Il muro d'accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.

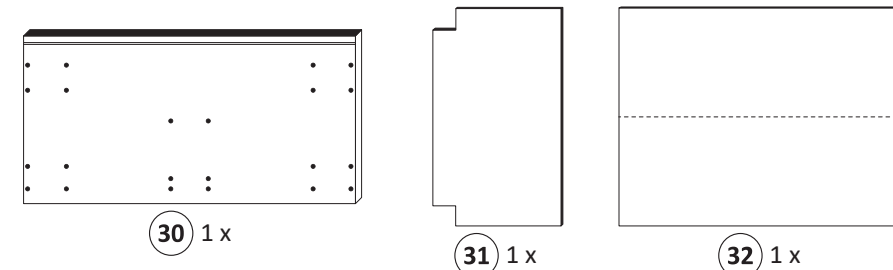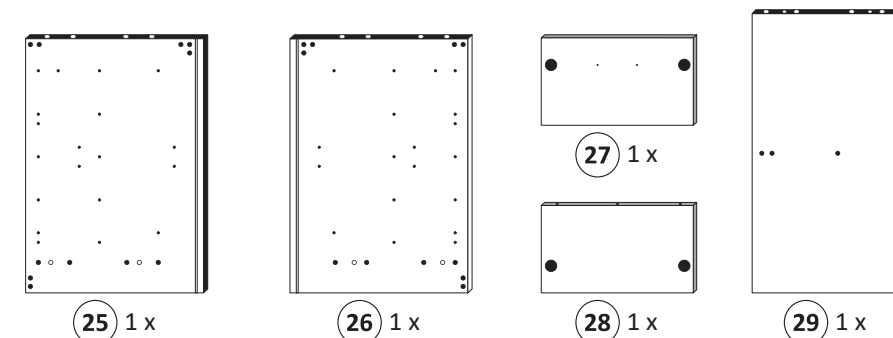


1

Variante rechts

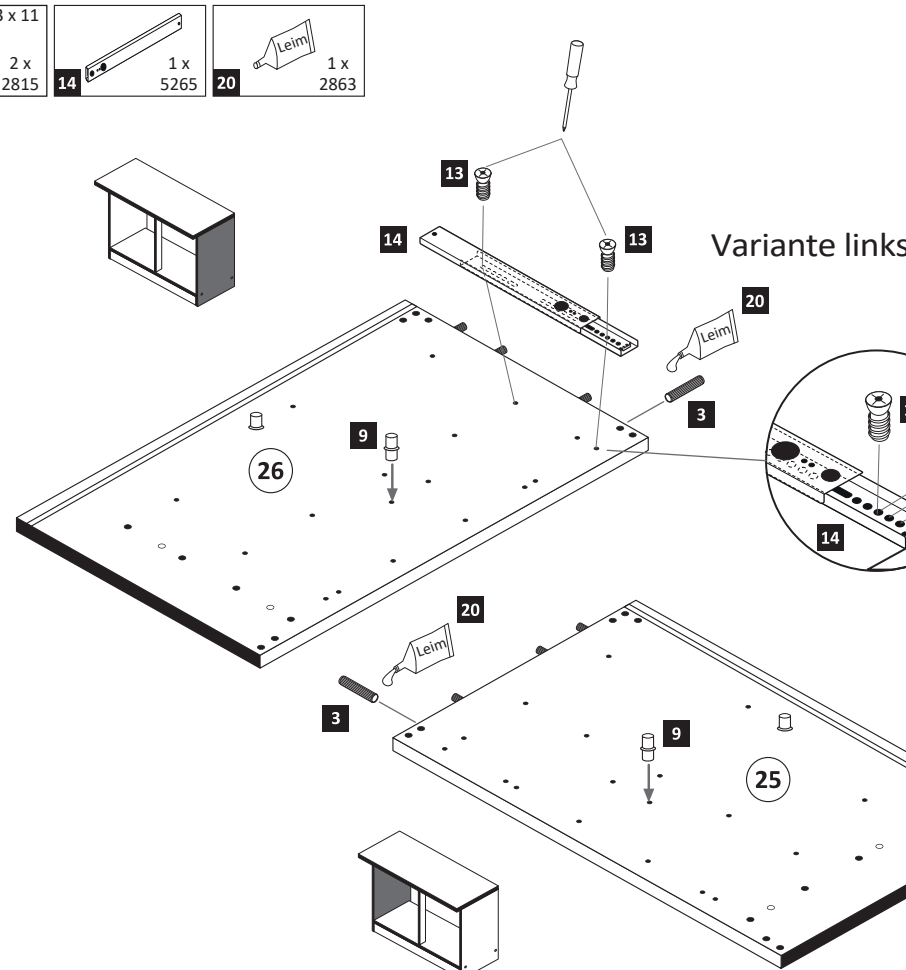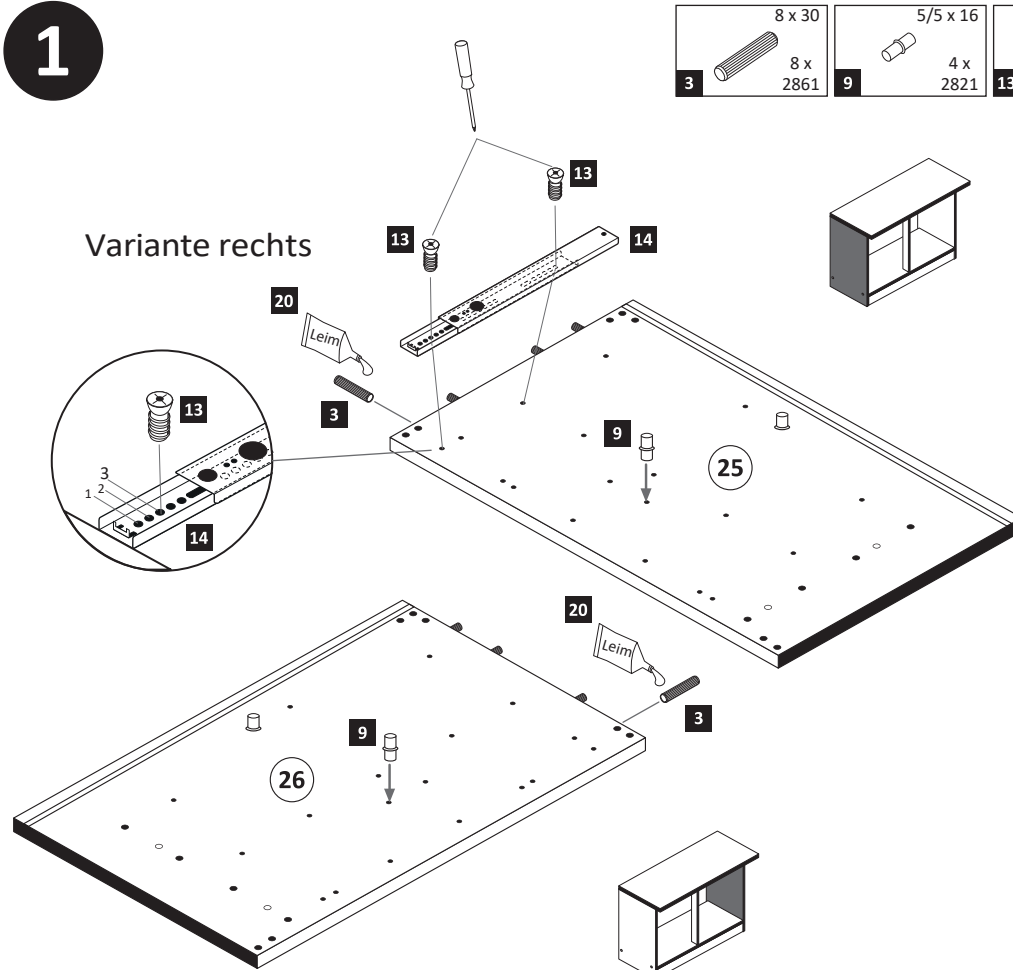

2

Variante links

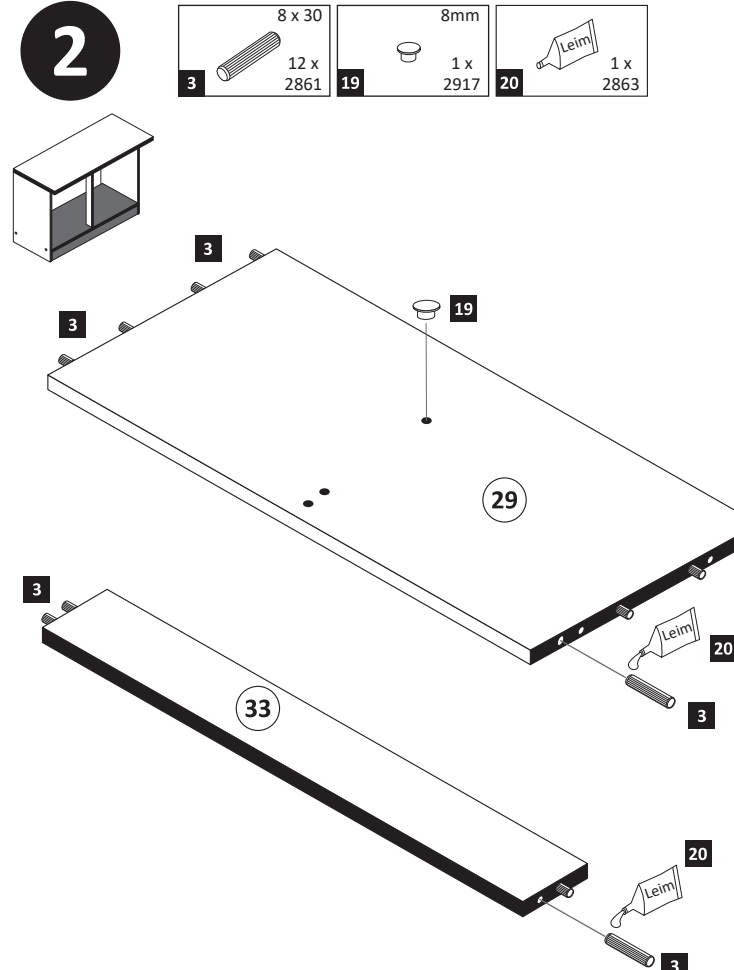

- 3

8 x 30

2 x

2861
- 6



2 x


1611
- 20




1 x

2863

Variante rechts

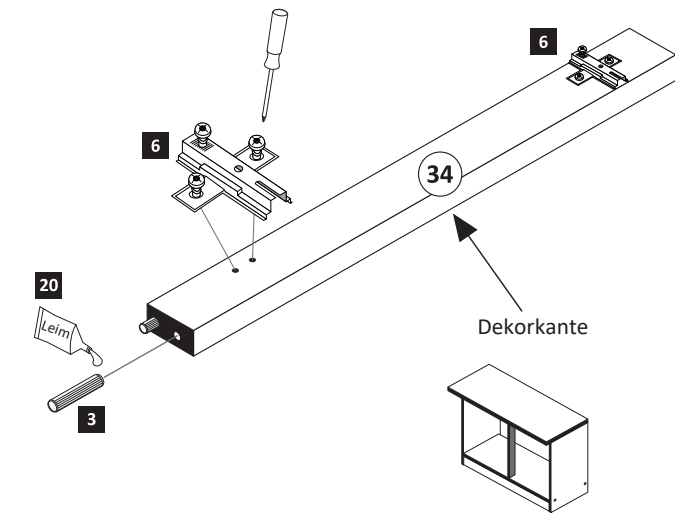

Variante links

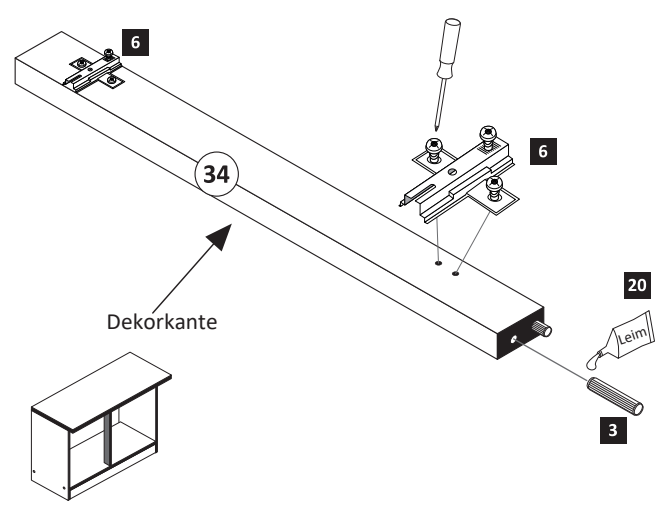

- 4

6,3 x 11

2 x

2815
- 14



1 x


5265
- 15




1 x

5258

Variante rechts

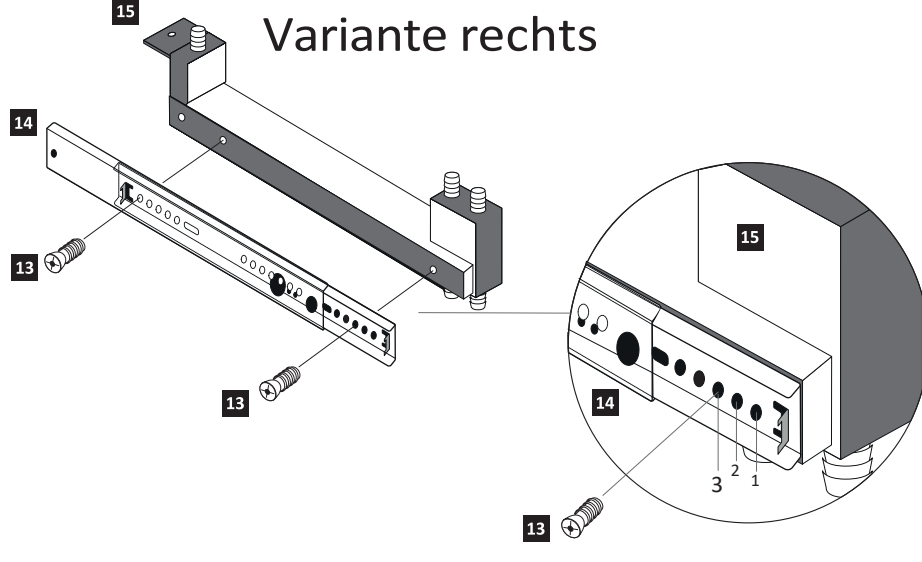

Variante links

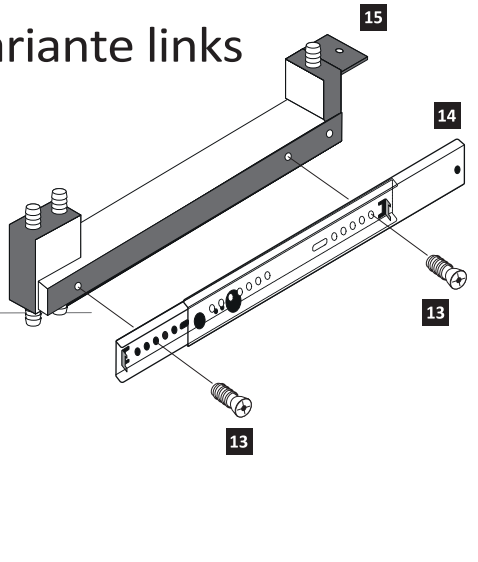

- 5



4 x
- 2



4 x

2827
- 15



1 x

5258



20 min.



1 x

2863

D Leim

GB Glue



NL Lijm


PL Klej

TR Tutkal



F Colle

I Colla

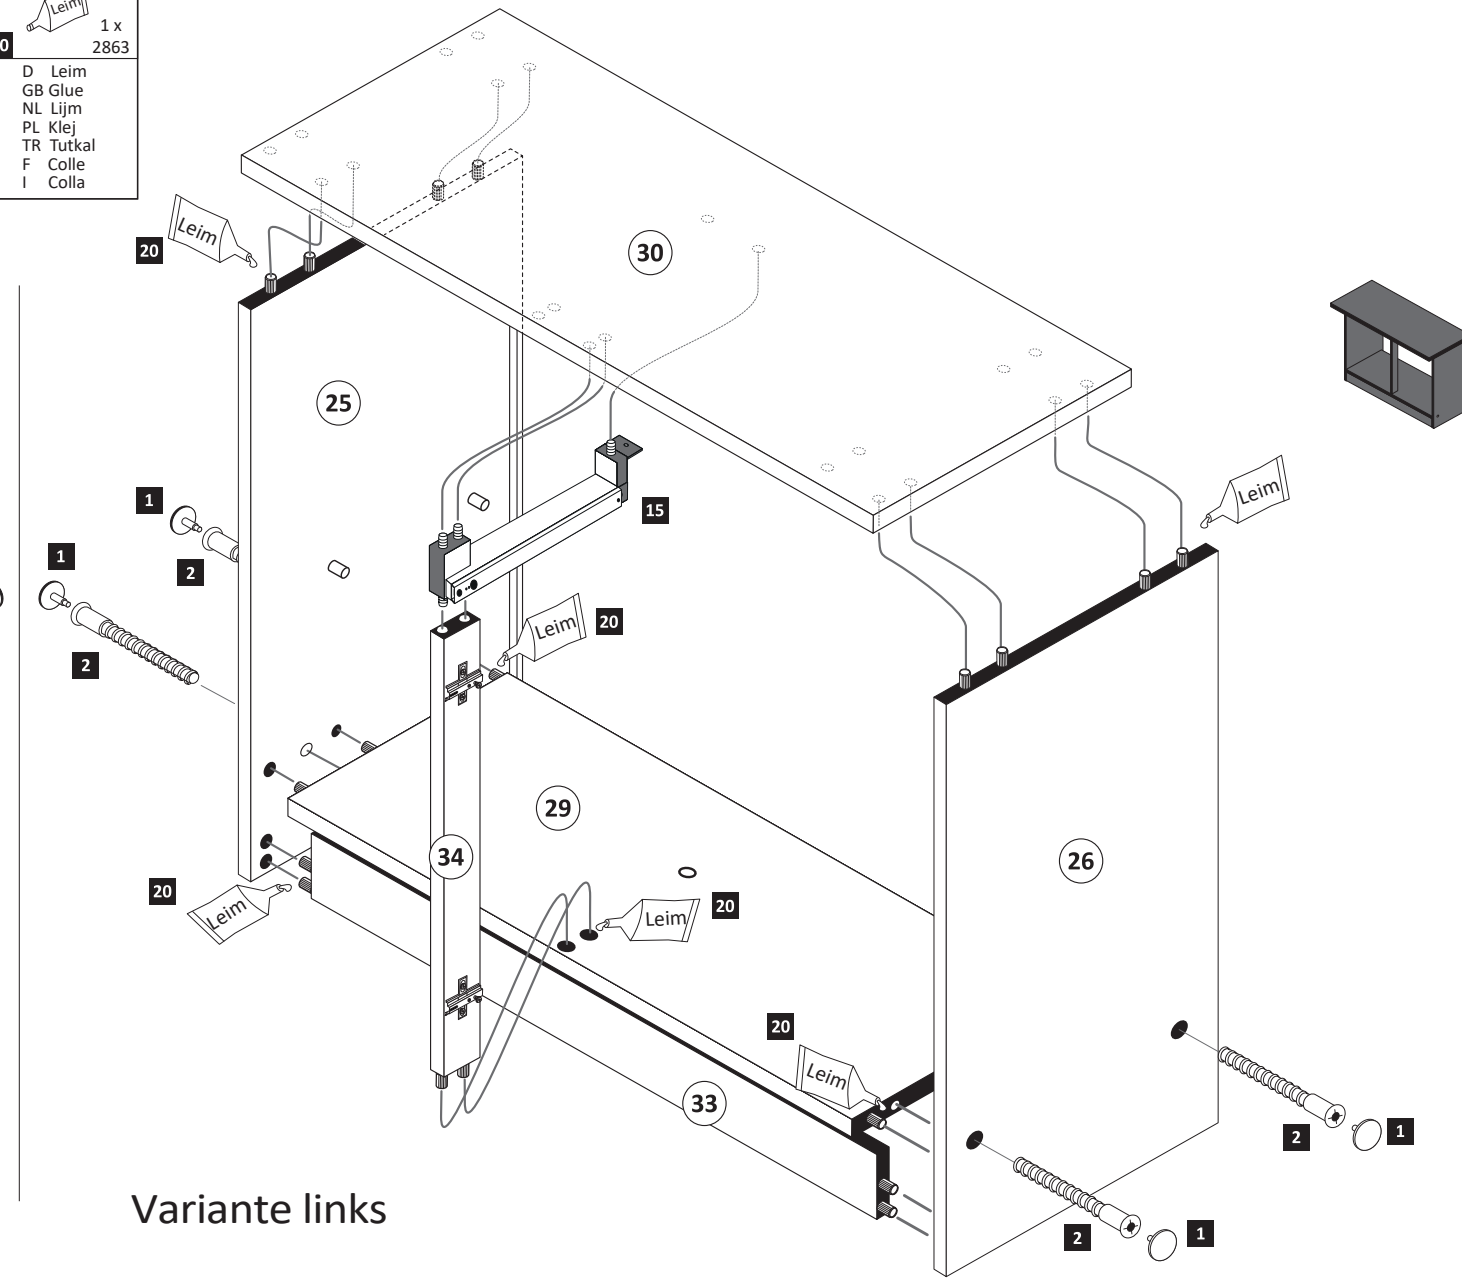
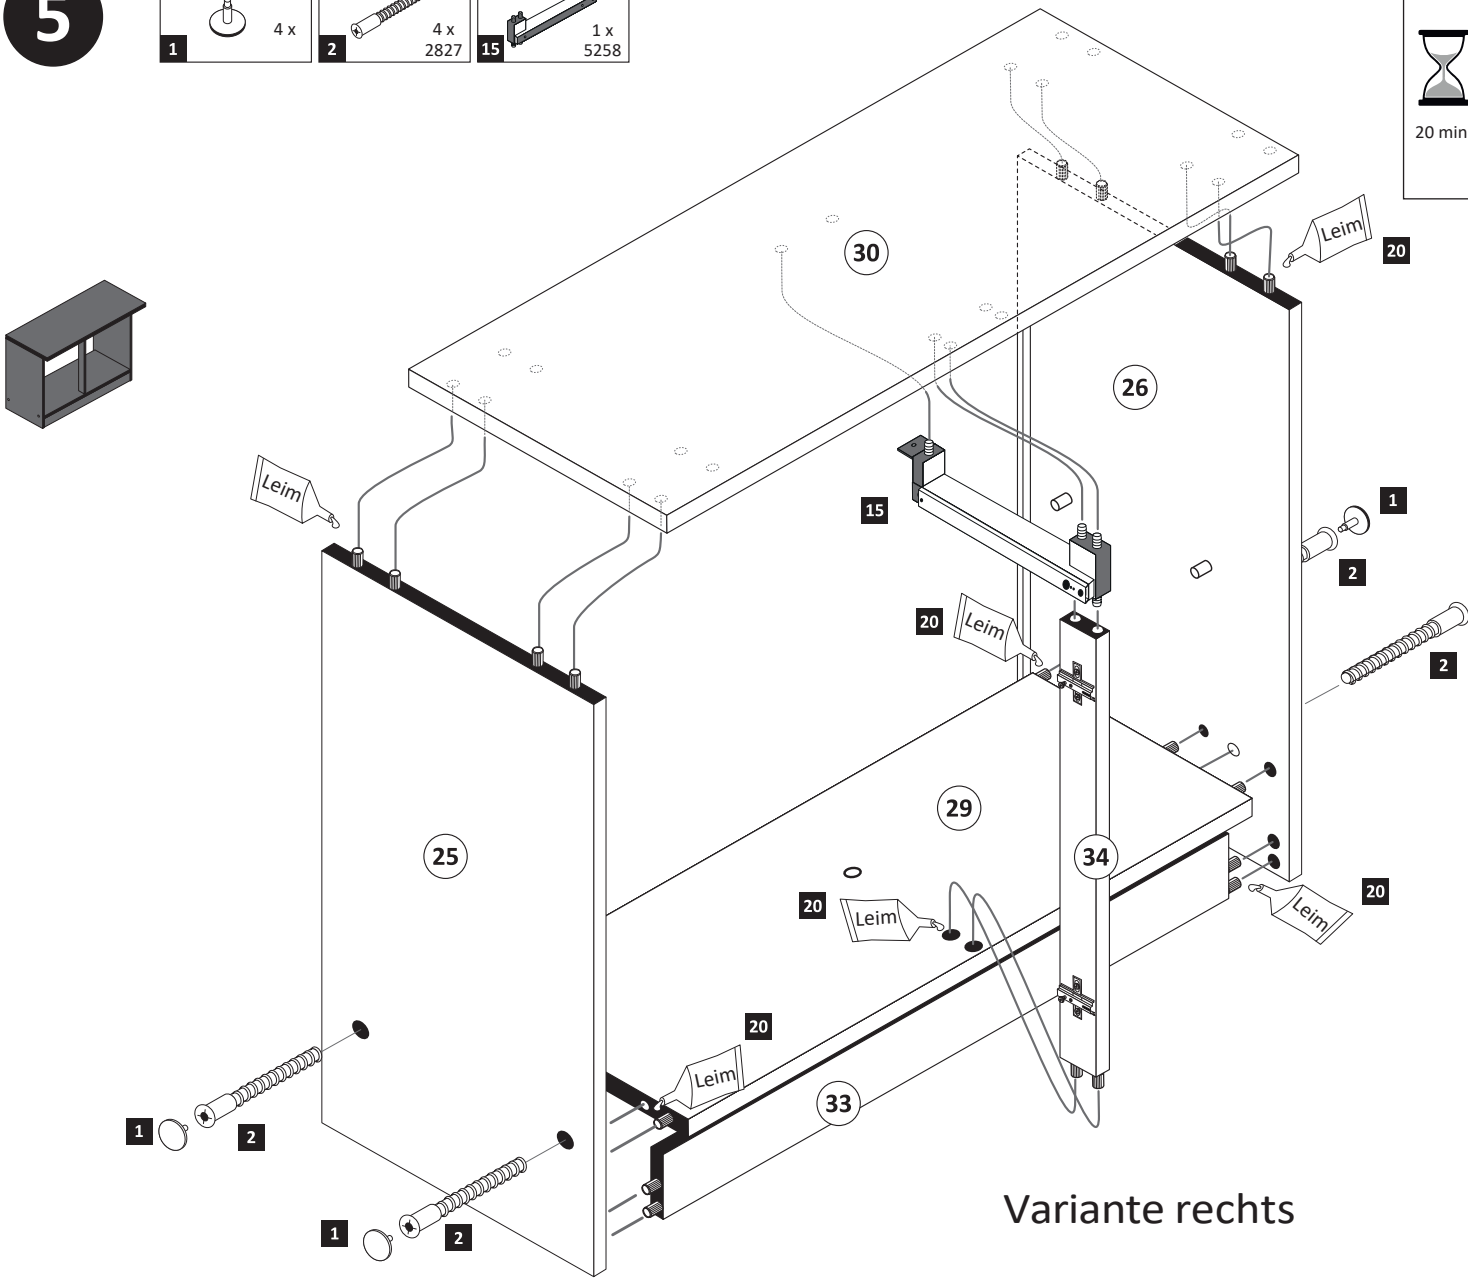


**6**


Variante rechts

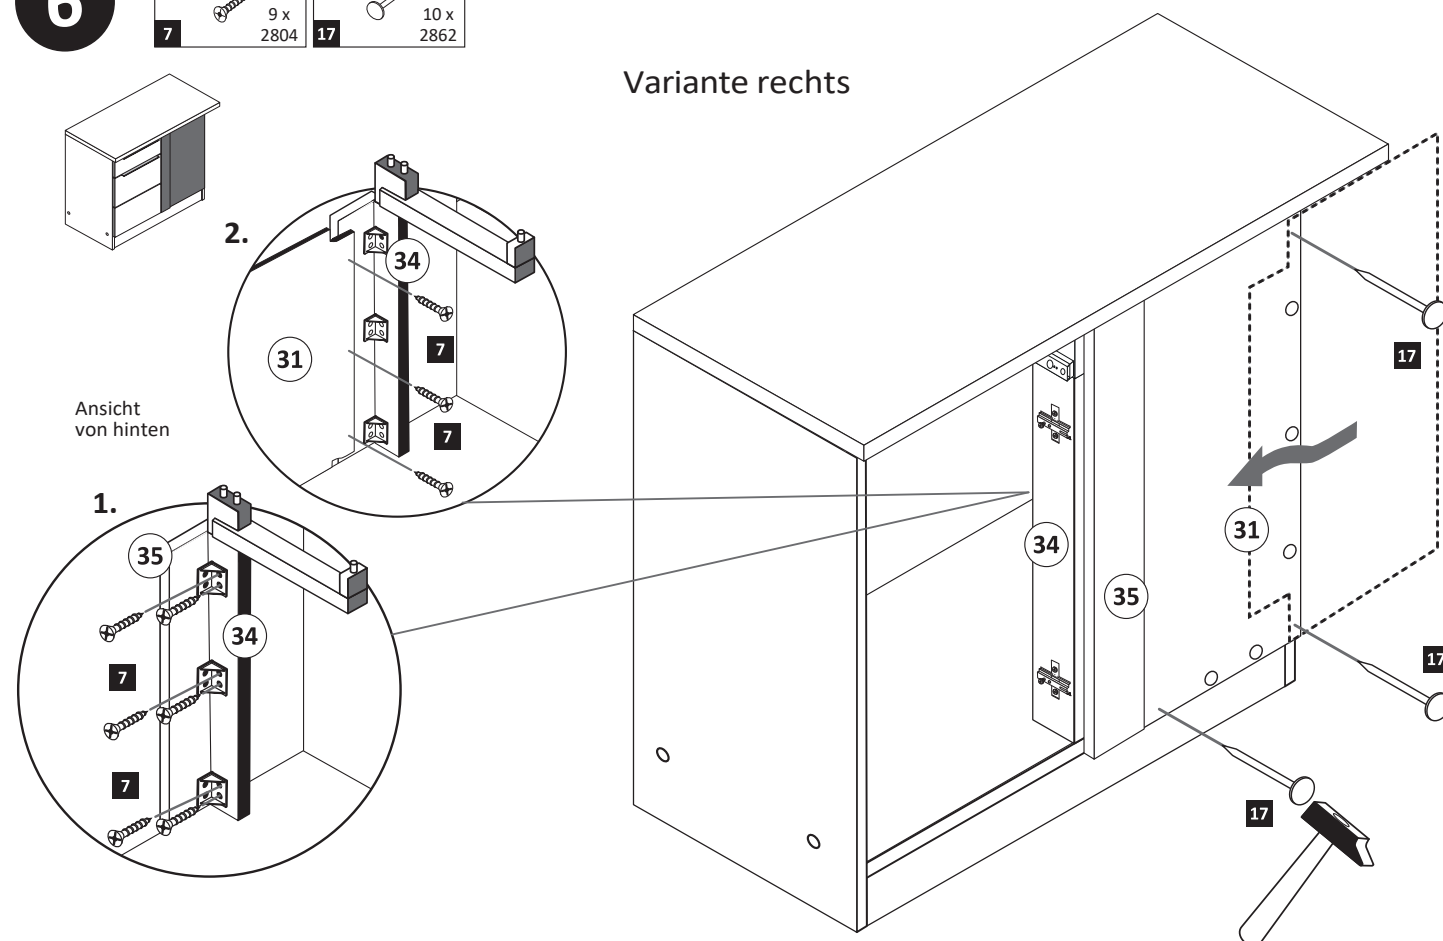**7**

Variante rechts

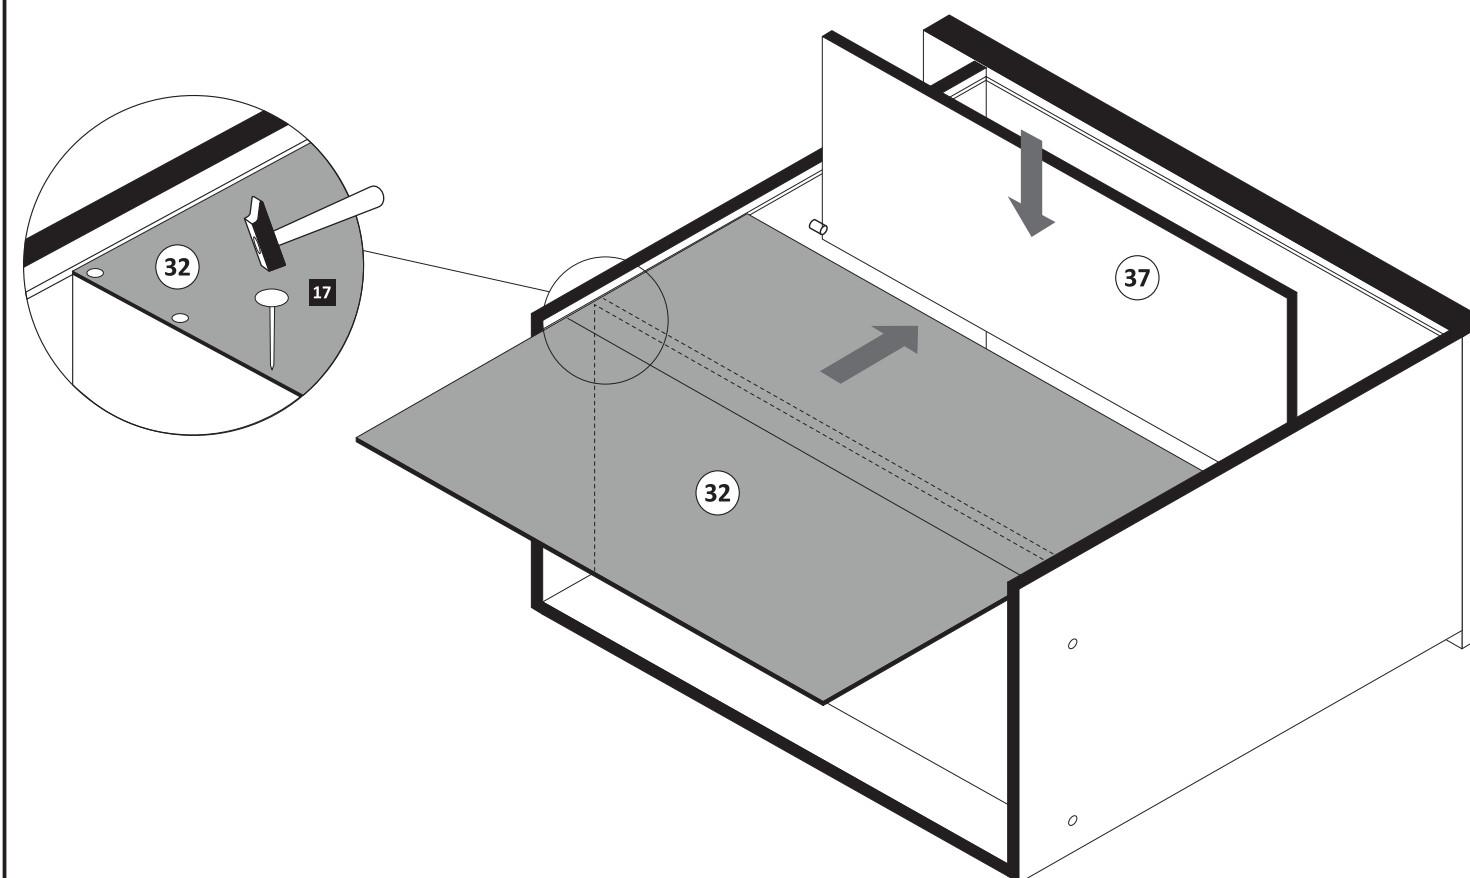

**8**

Variante rechts

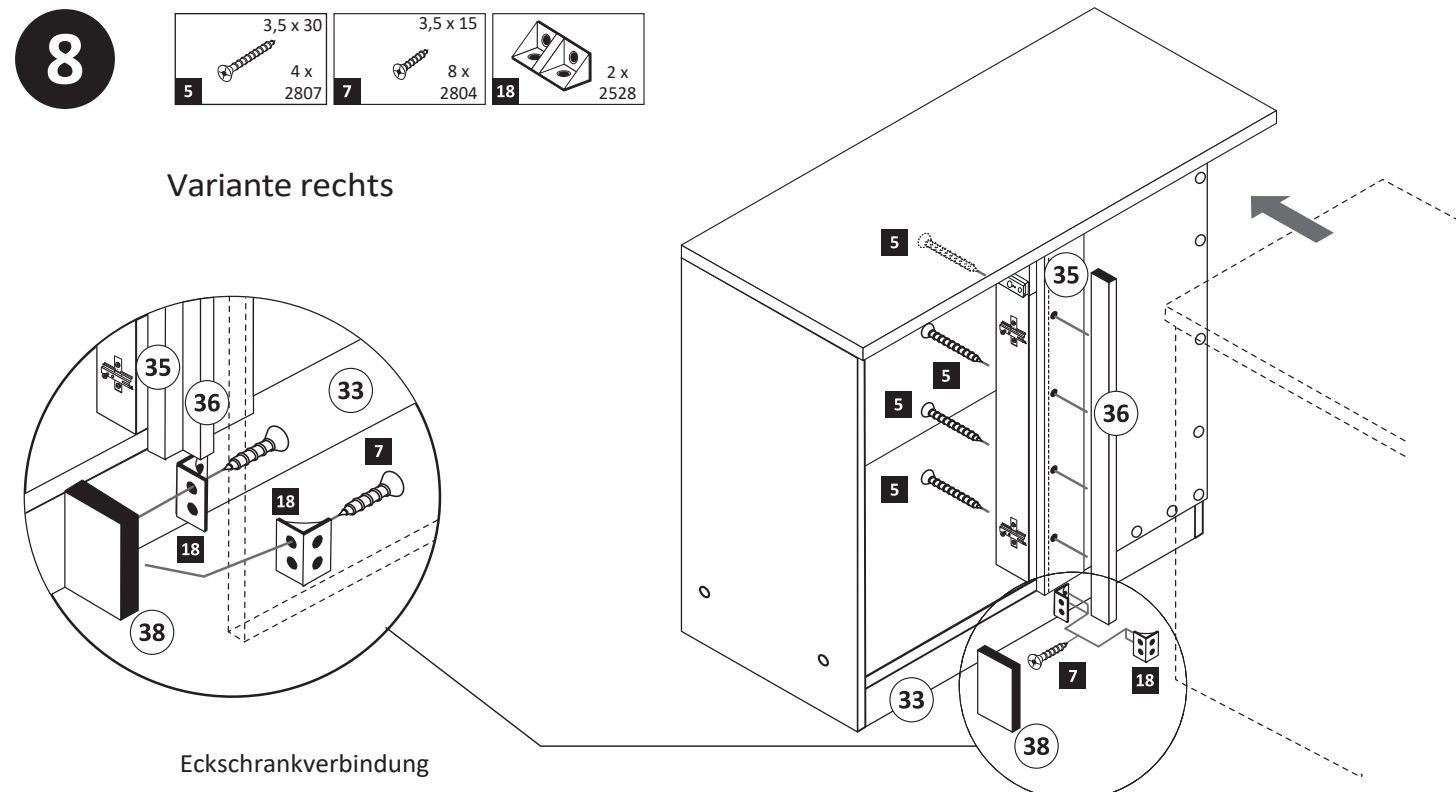

Eckschrankverbindung



1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste (35) anzeichnen.
2. Vier Löcher  $\varnothing 3$  mm bohren und die Paßleiste (36) von innen mit den Schrauben (5) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (38) mit den Winkeln (18) zwischen Sockelleiste (33) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

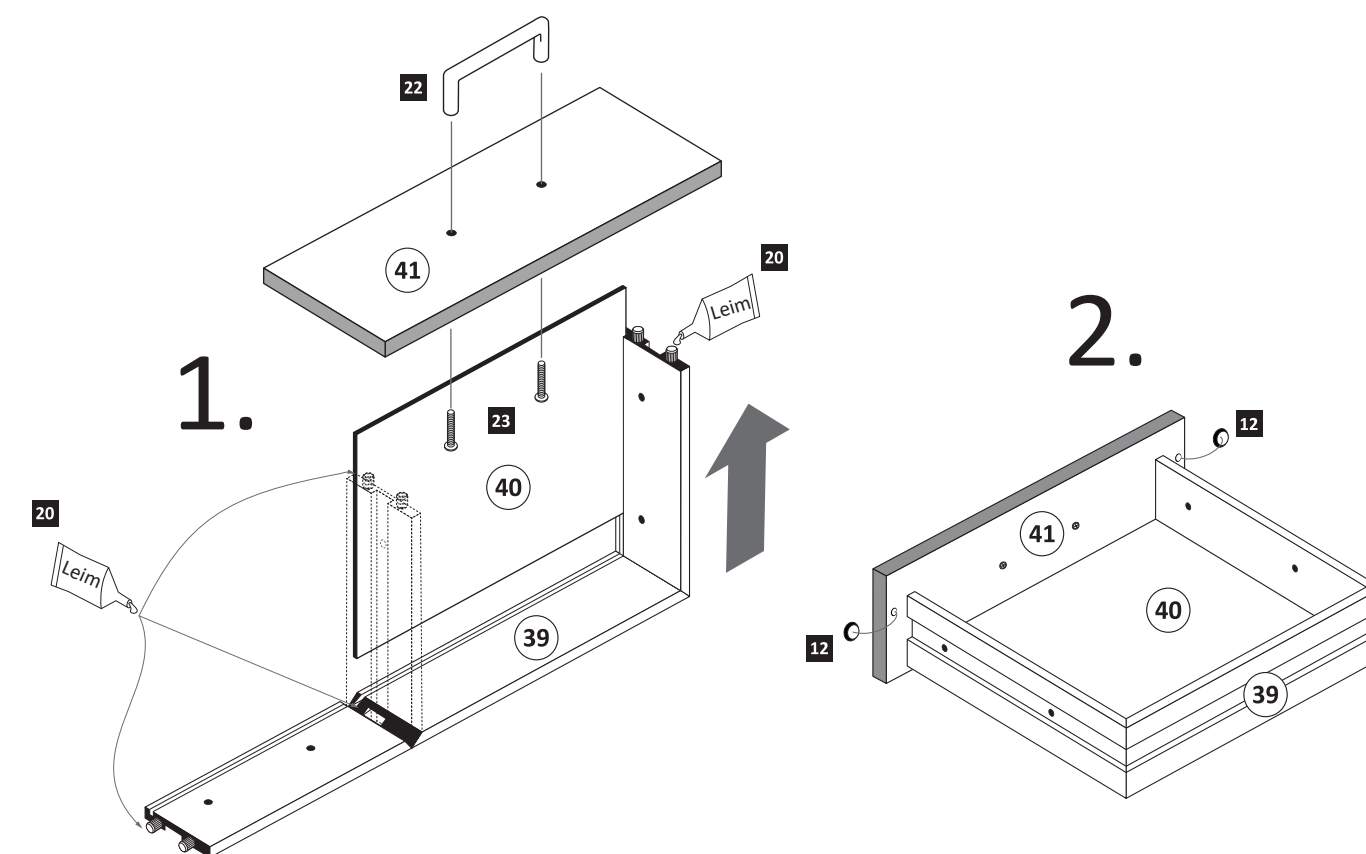**9**

10

M4 x 9  
2 x  
2835


Variante rechts

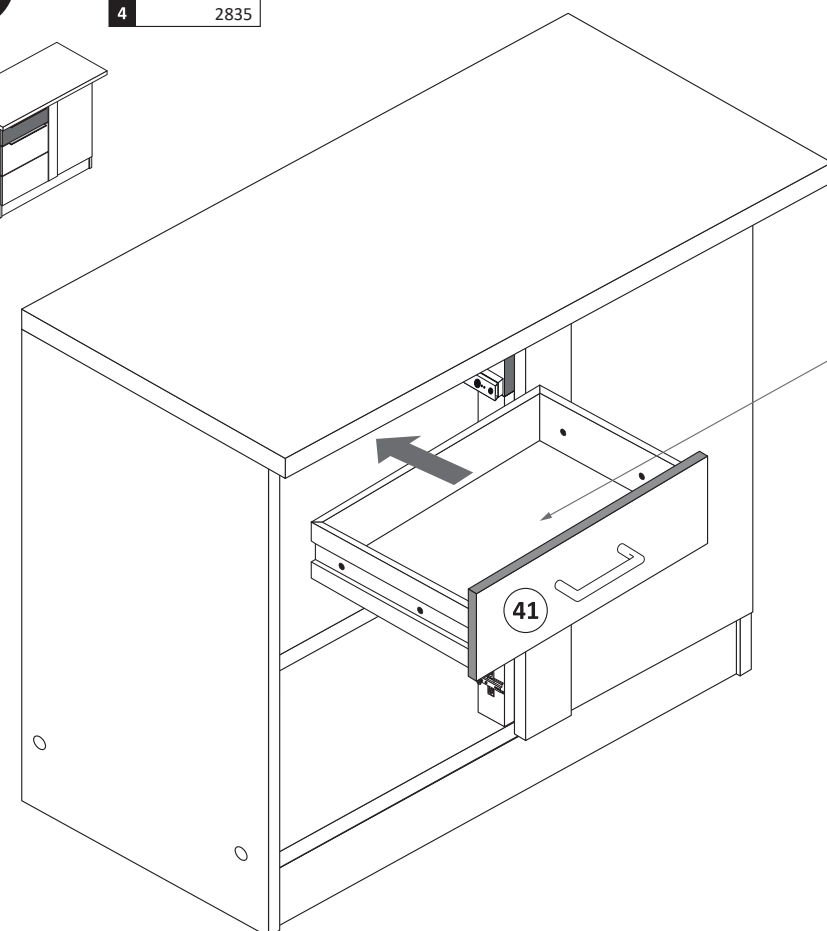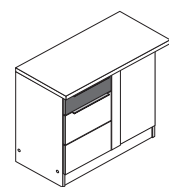


11

3 x 1119  
3 x 1125


1.

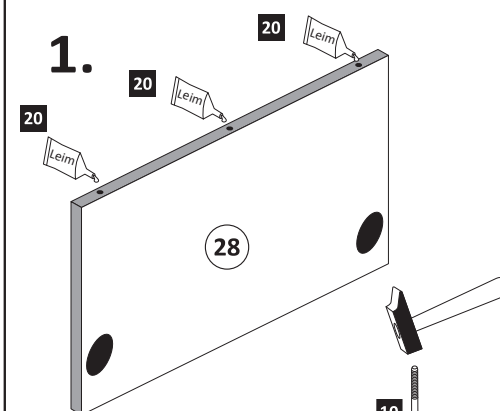


2.

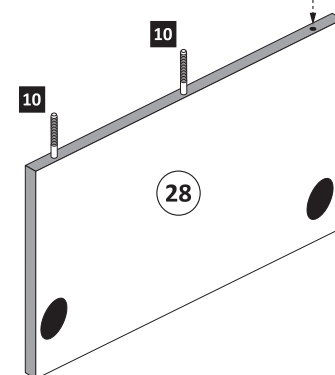


4.

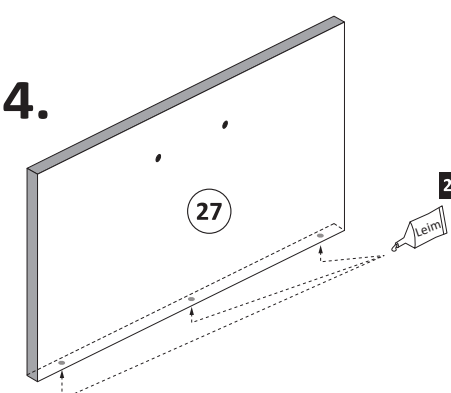

3.

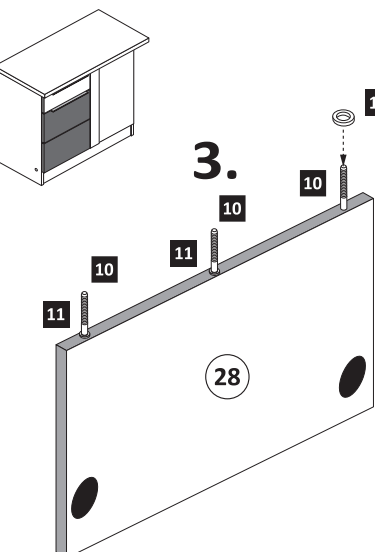

5.

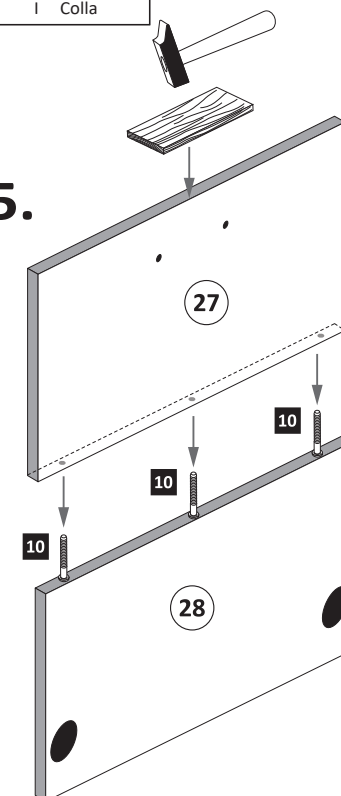

20 min.  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla


12

3,5 x 15  
4 x 2804  
2 x 1503  
2 x 2865  
35 mm  
2 x 2886

2.

Ø 5 mm


1.

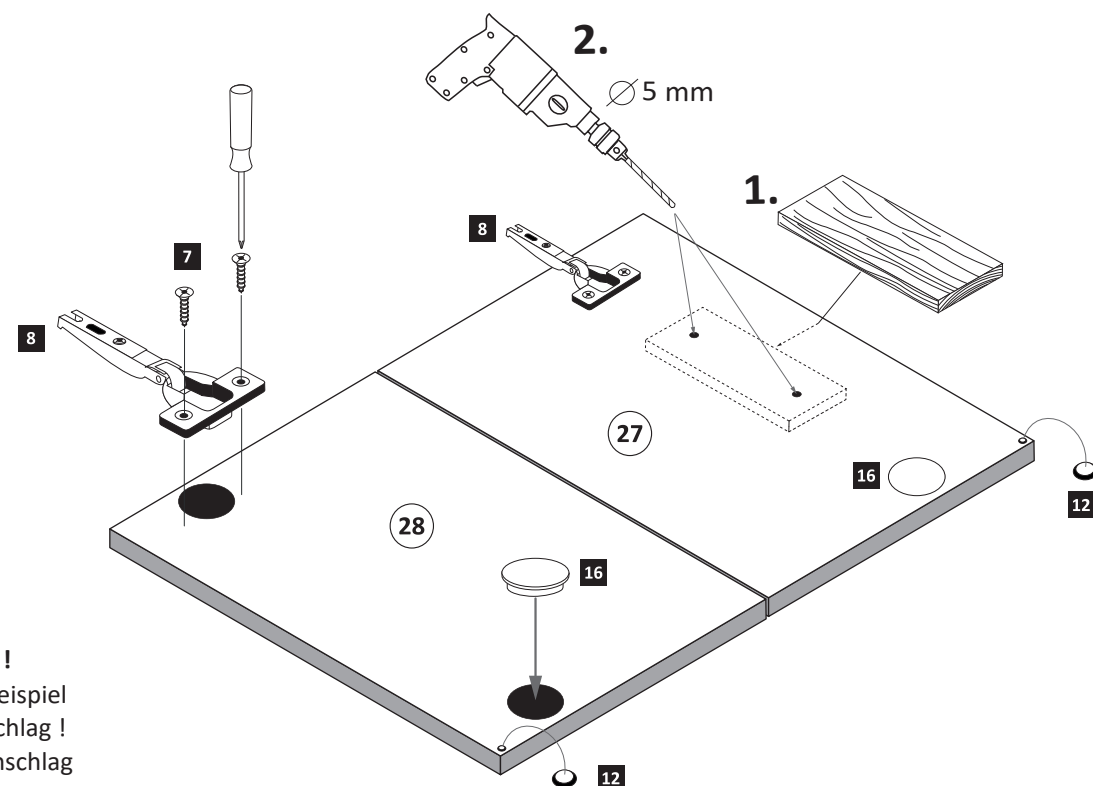

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden !


13

2 x 22  
4 x 23

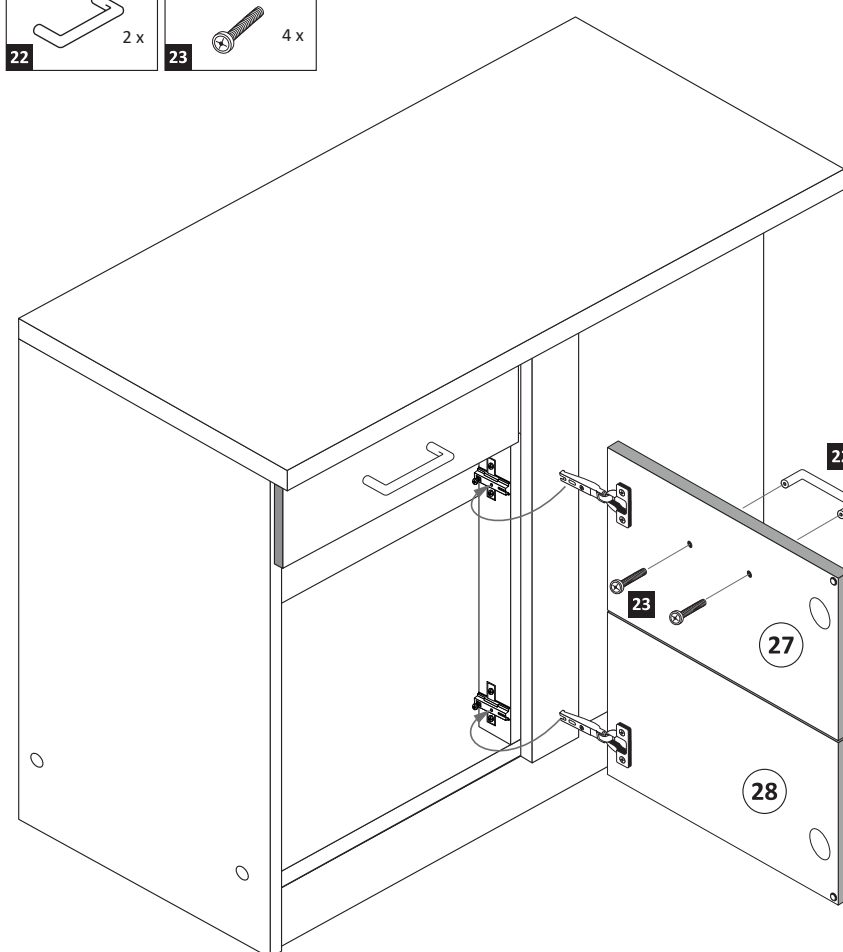

14

4 x 9  
2 x 21  
5 x 30  
1 x 1

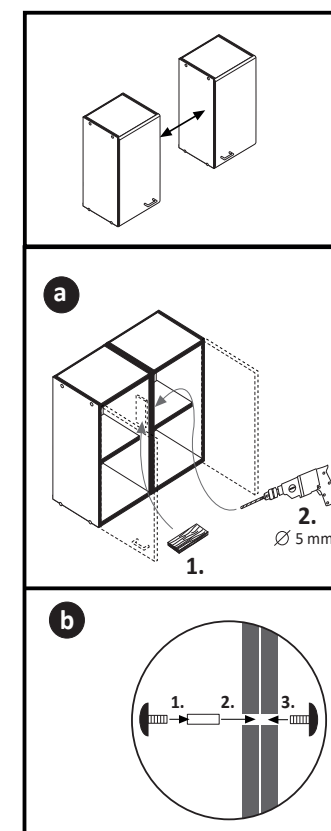

87015.330

1

4 x

2

4 x 2827

3

8 x 30 20 x 2861

4

5/5 x 16 16 x 2821

5

4 x 9 5 x 30 2 x 1 x

6

1 x 2863

7

25 x 2862

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

10

1 x

11

1 x

12

1 x

13

1 x

14

4 x

15

1 x

16

1 x

1

3

8 x 30 8 x 2861

4

5/5 x 16 16 x 2821

6

1 x 2863

2

3

8 x 30 20 x 2861

6

1 x 2863

Seite 1 von 2

3

1



4 x

2



4 x  
2827


6



1 x  
2863

20 min.

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

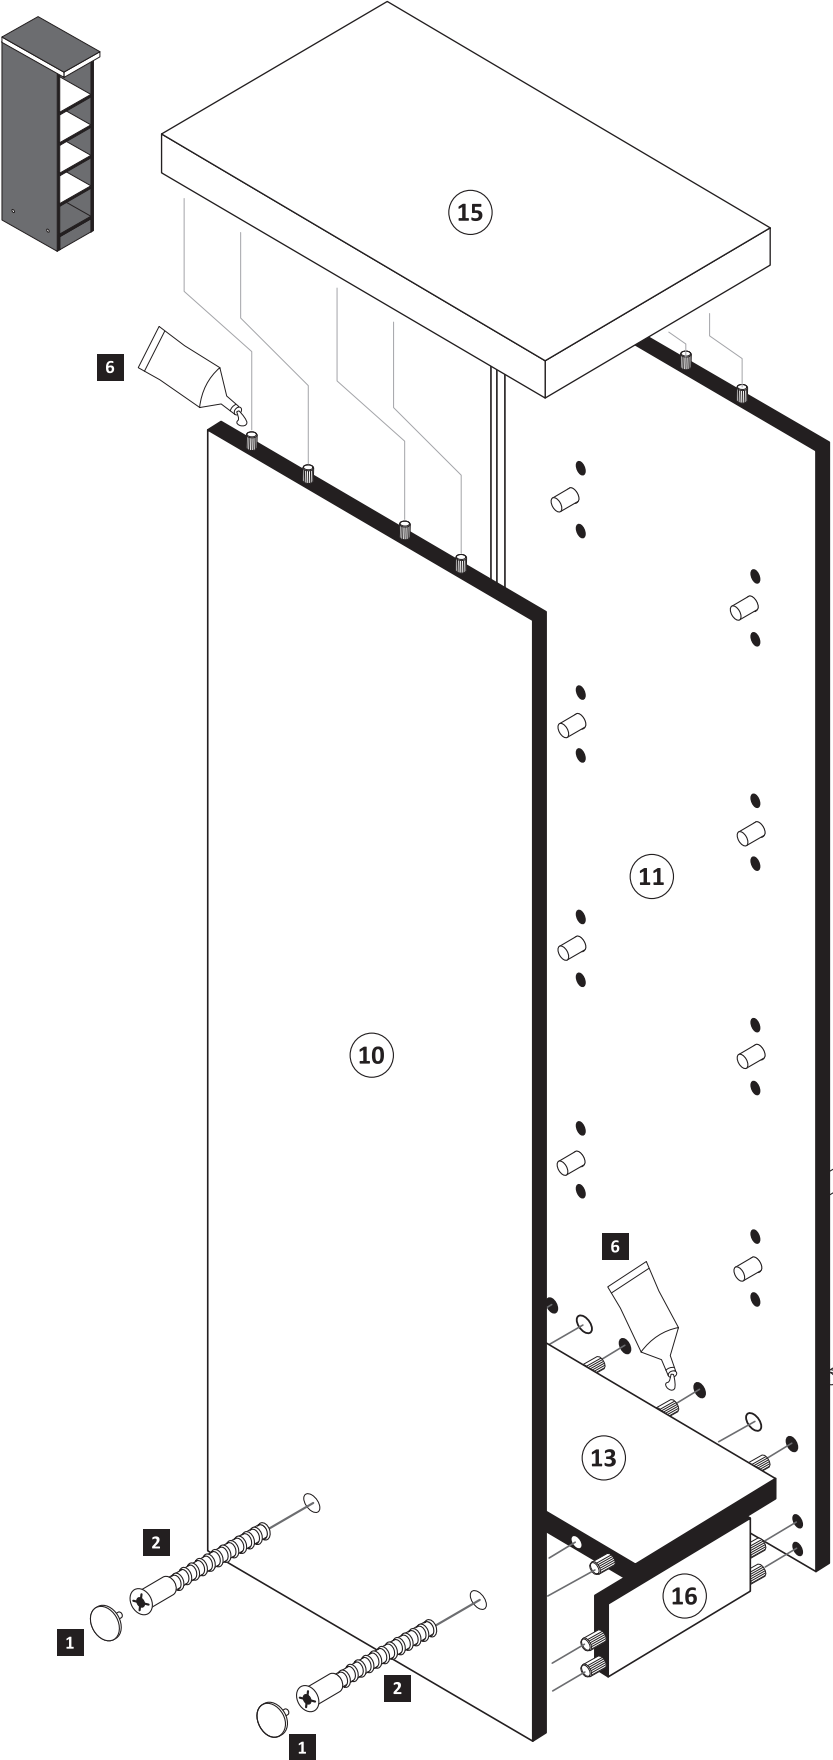

15

11

10

13

16

1

2


6

4

7




25 x  
2862

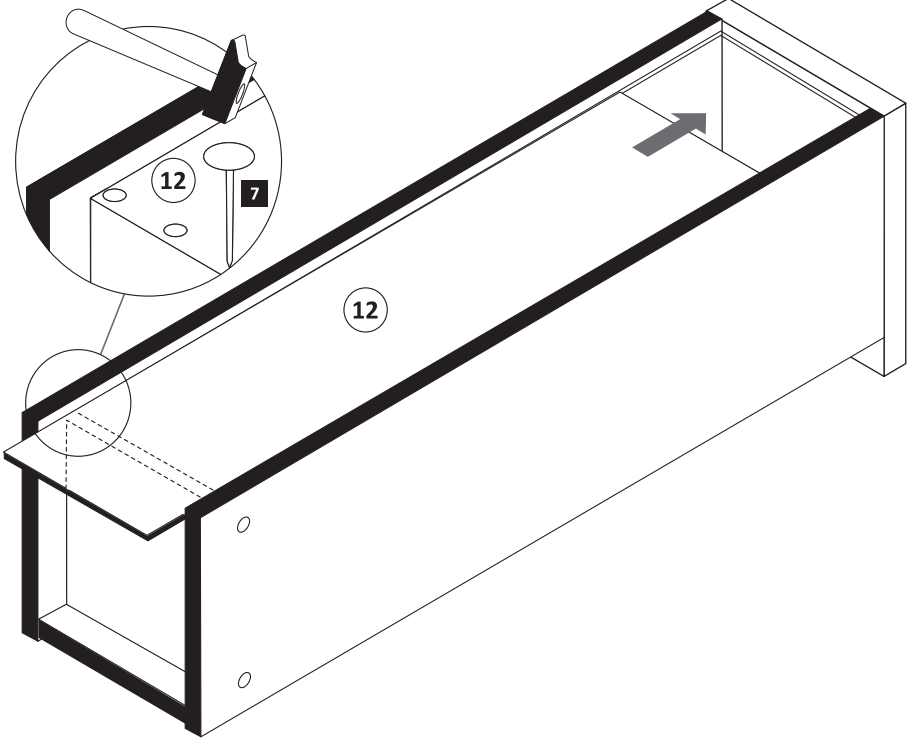

12

7

5

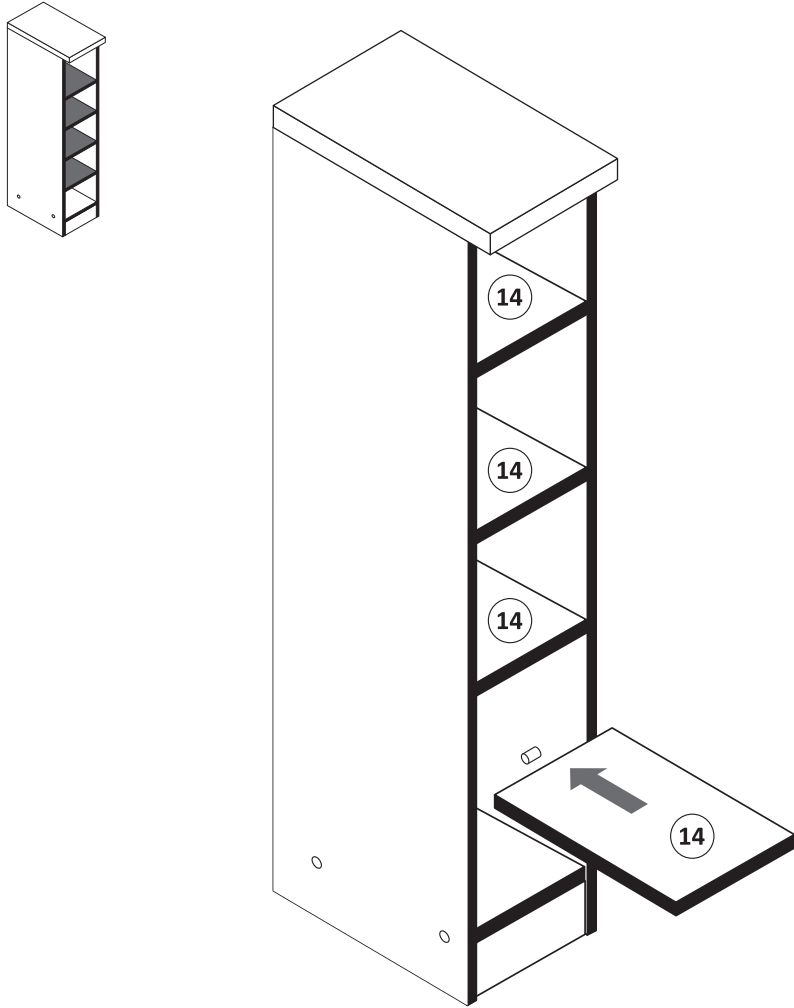

14

14

14

14

14

6

4 x 9


5 x 30

5


2 x

1 x

a



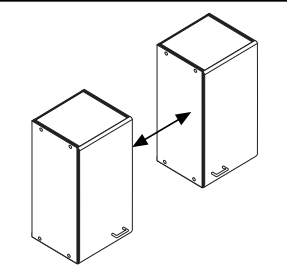






b

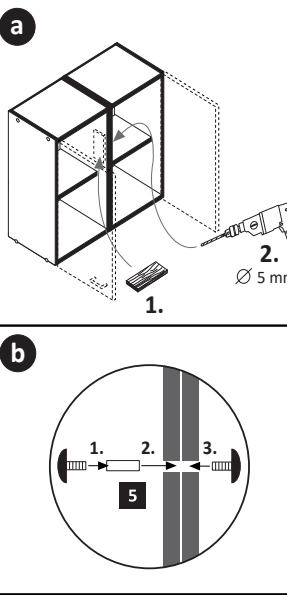





89947.330

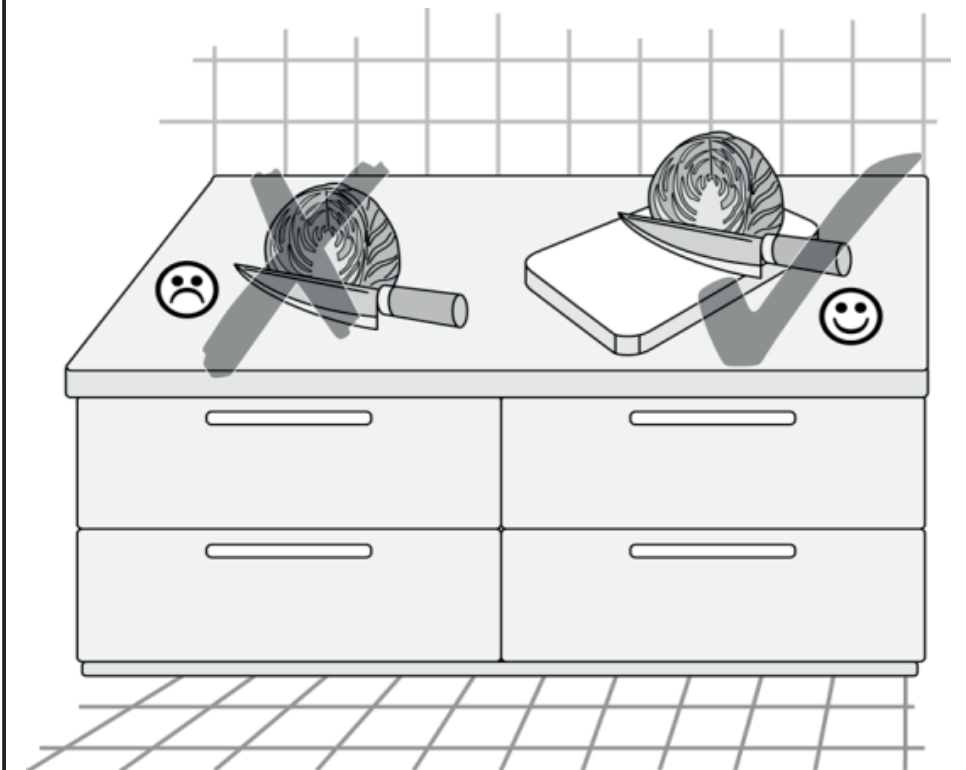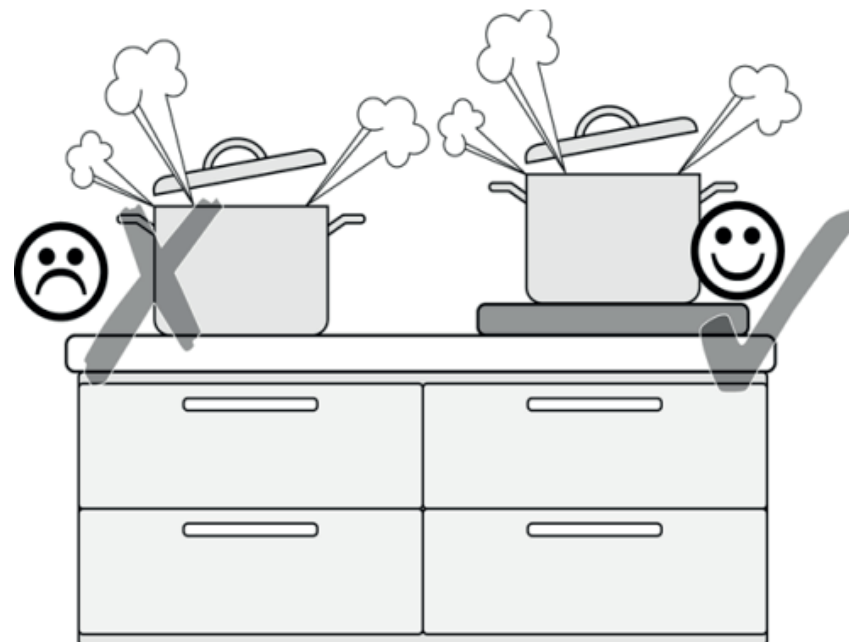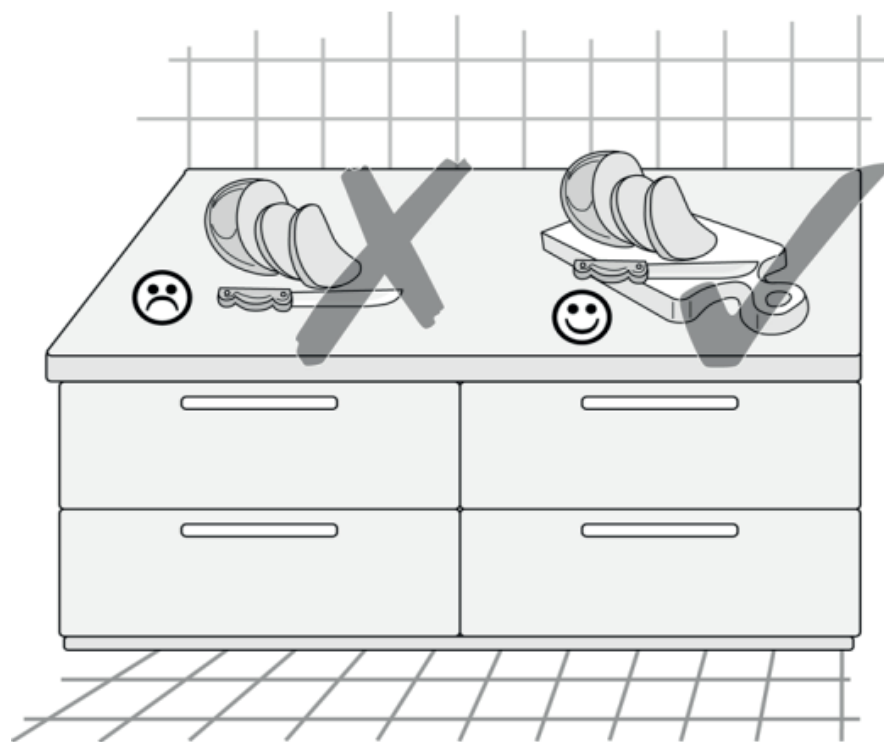


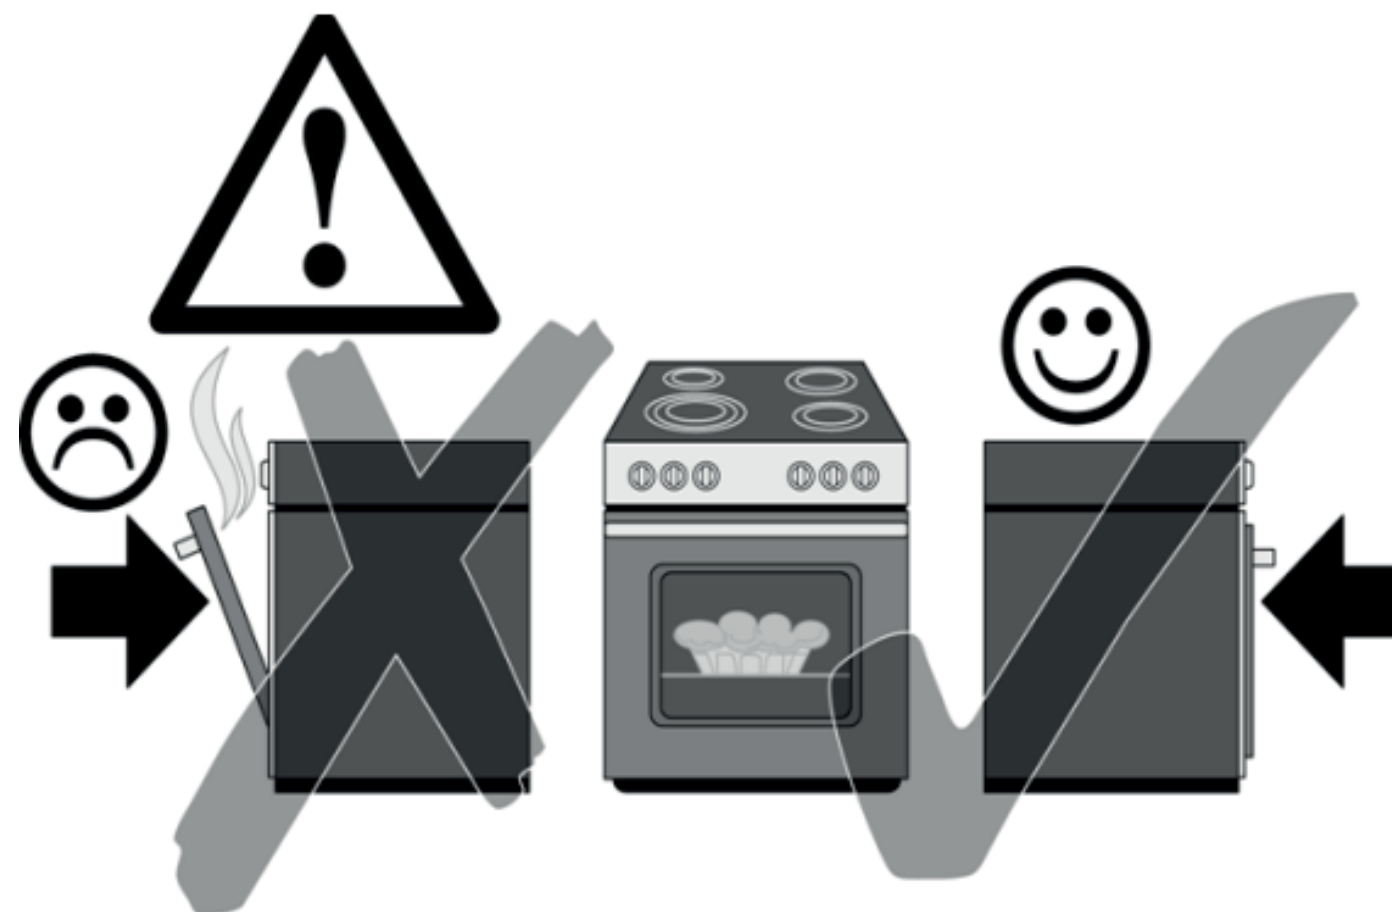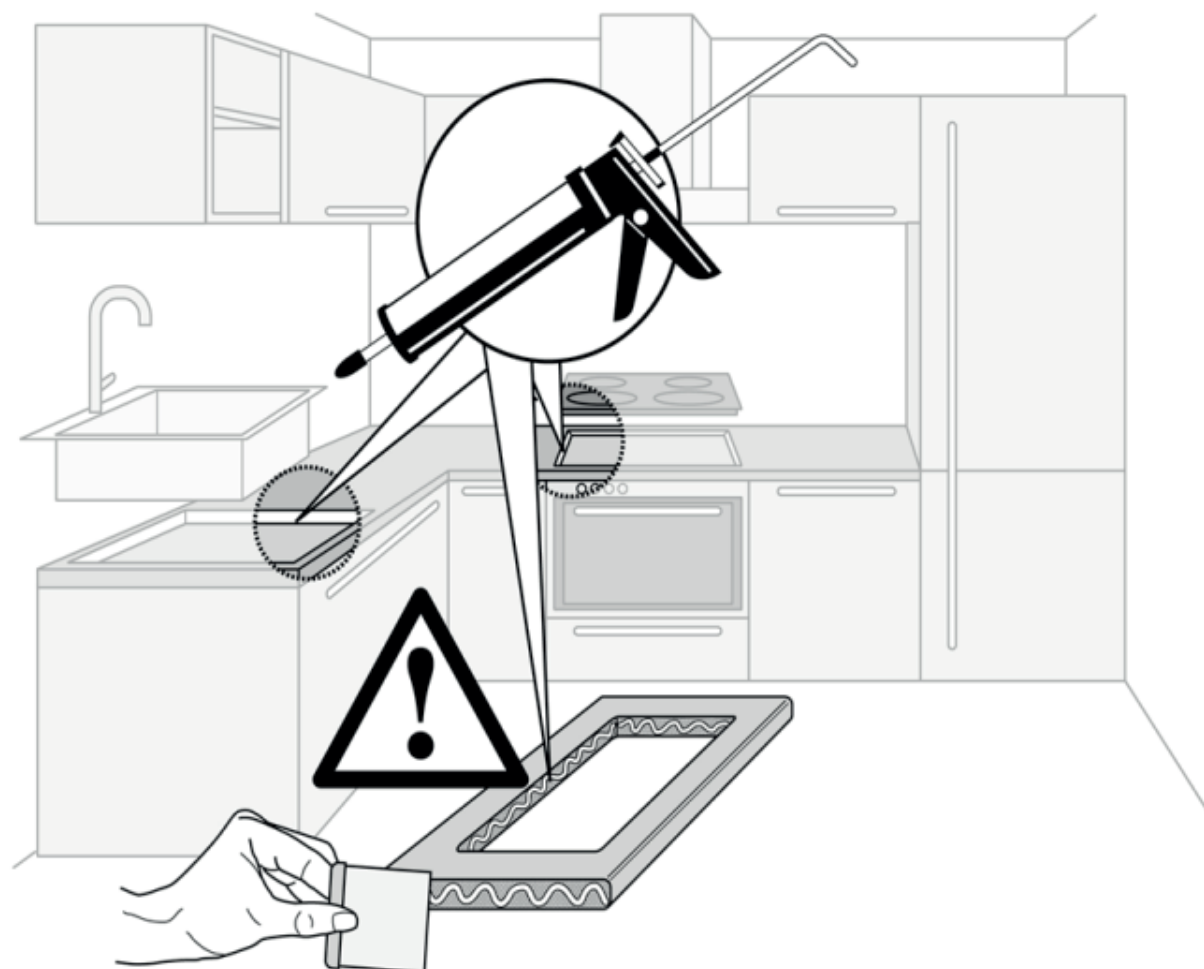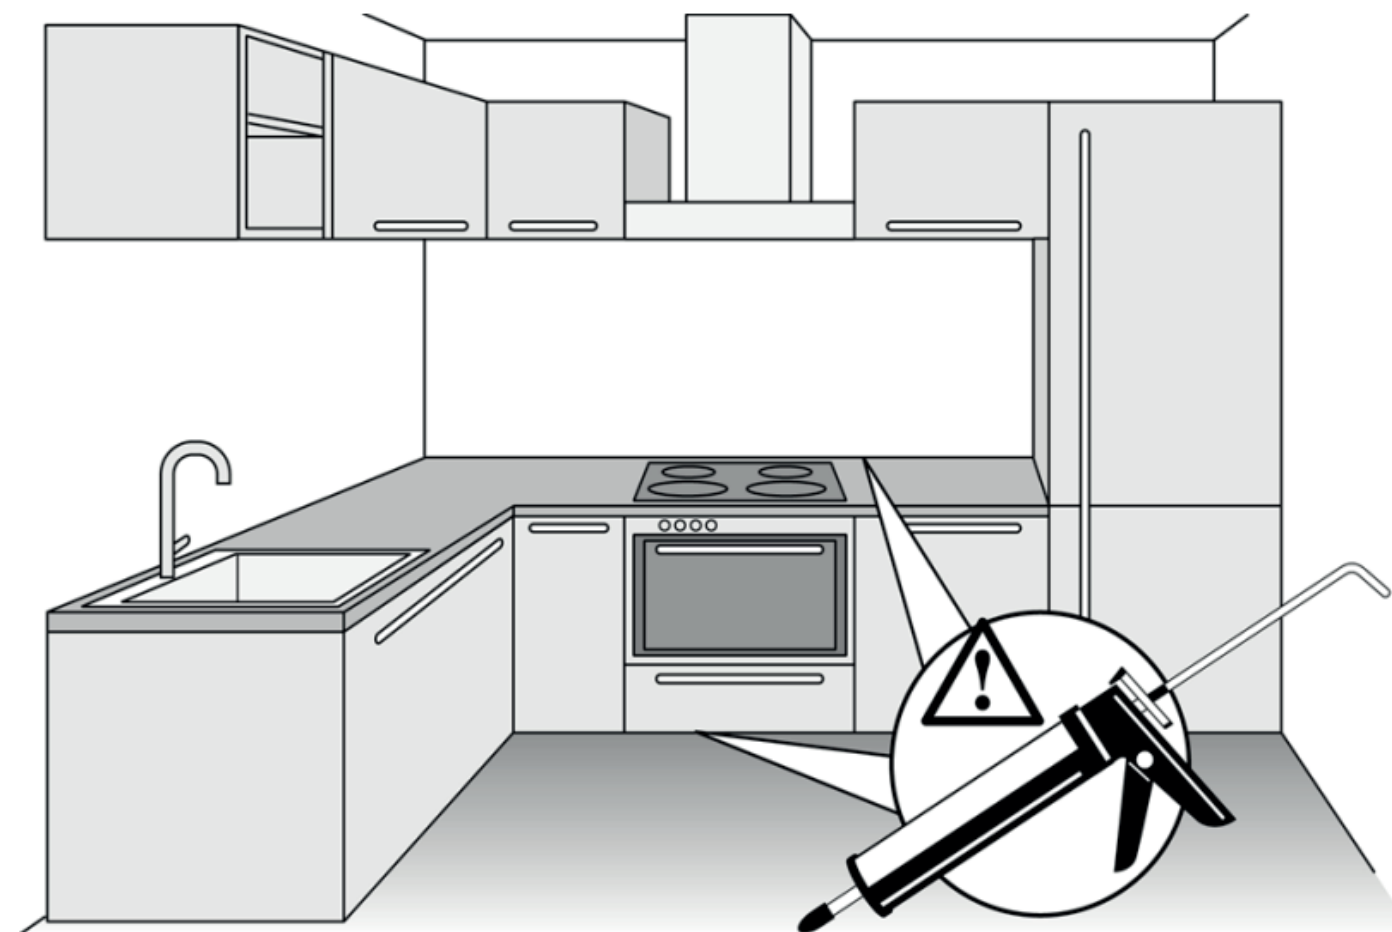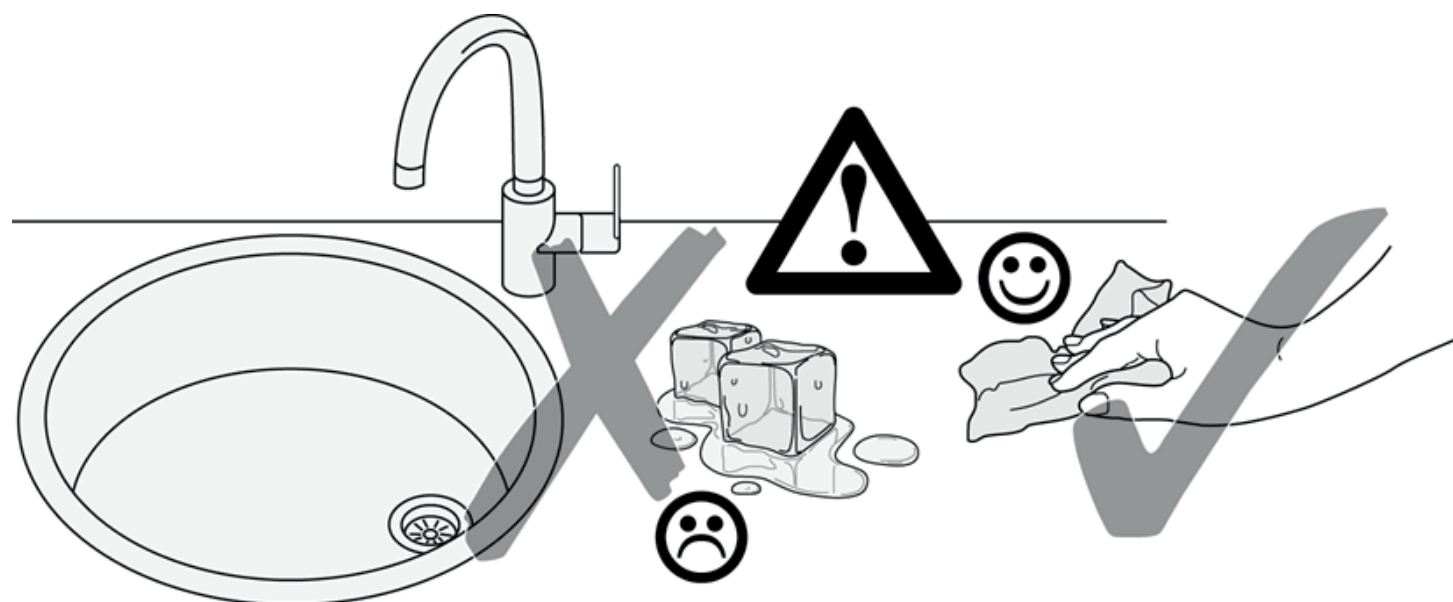


89918.332

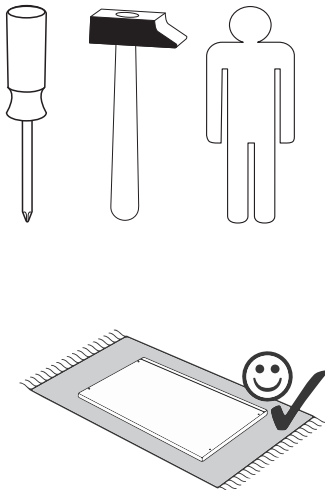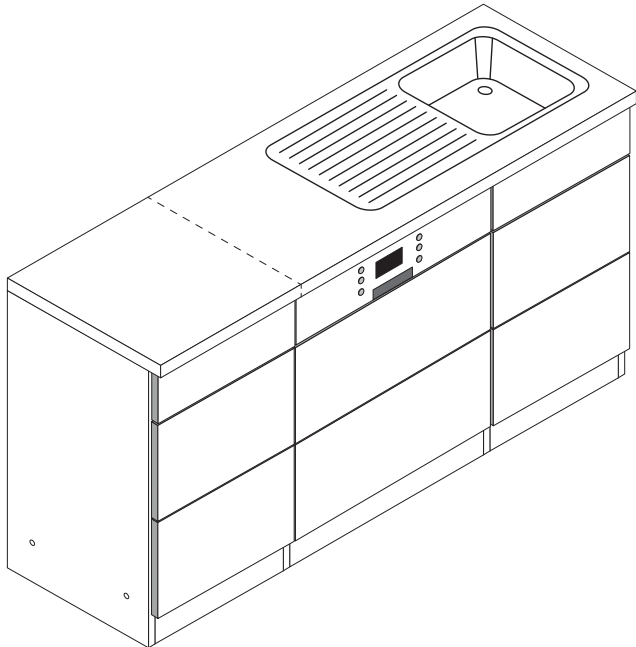

- 1




2 x  
1947
- 2




2 x  
1948
- 3



3,5 x 15  
12 x  
2804
- 4




2 x  
2527
- 5

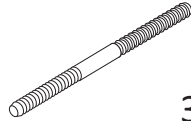


3 x  
1119
- 6




3 x  
1125
- 10




Leim  
1 x  
2863



- 7

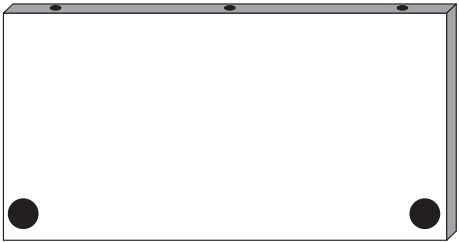

2 x
- 8






1 x
- 9





1 x


Variante mit Einzelarbeitsplatten

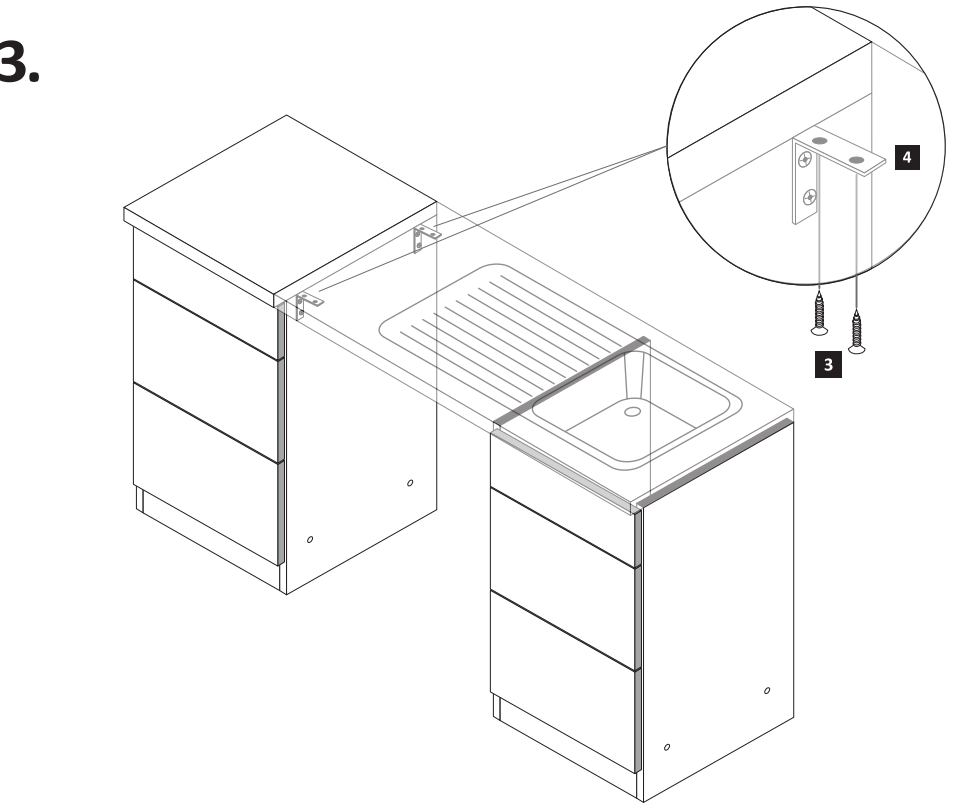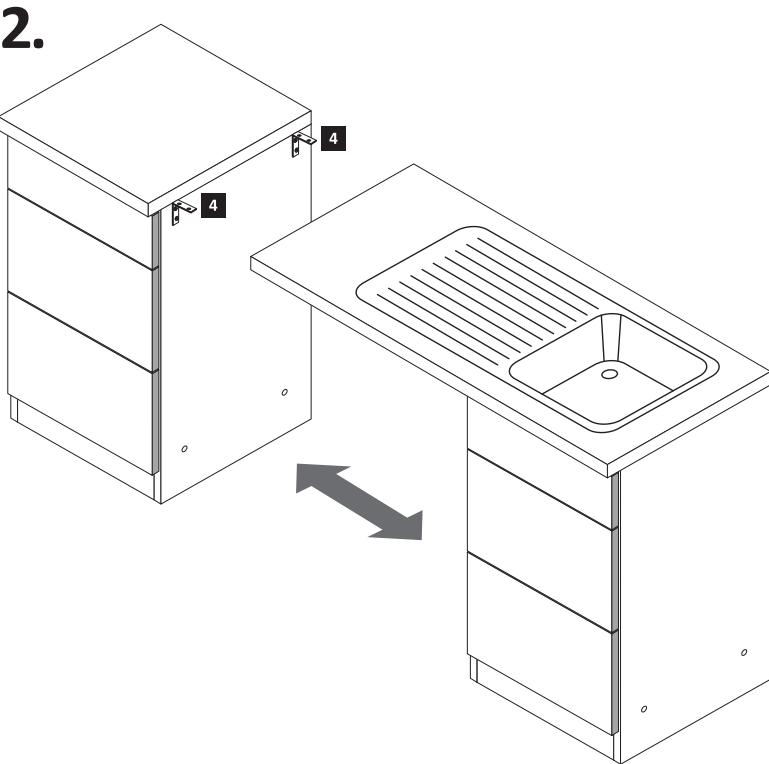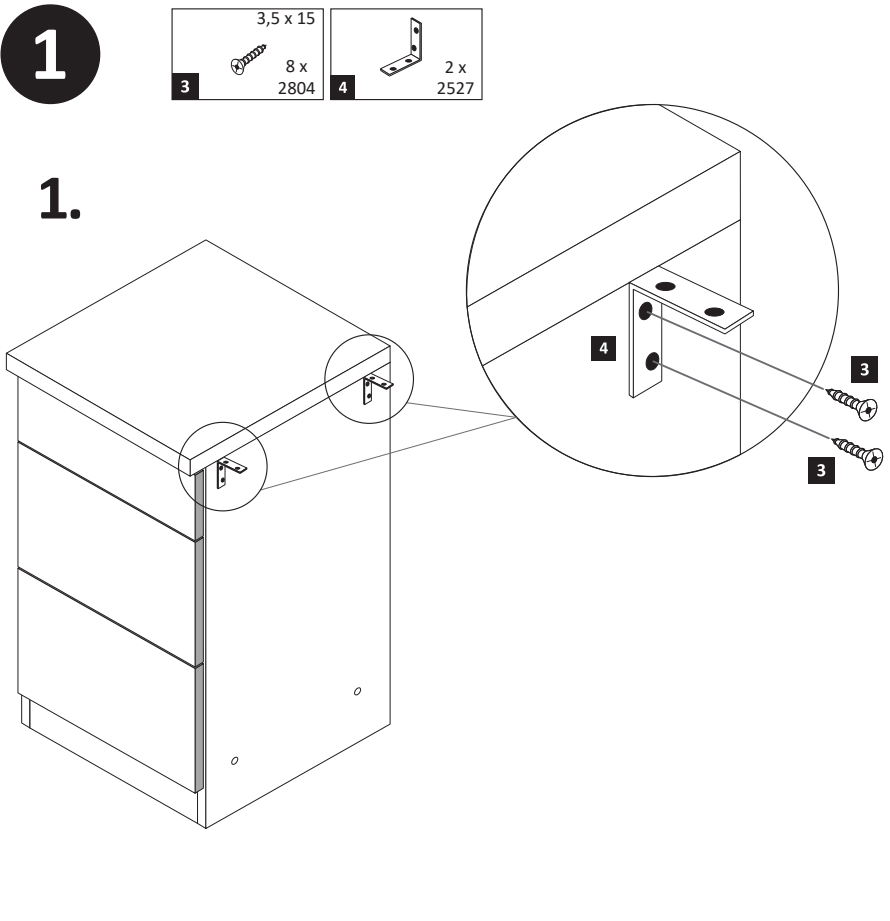


Variante mit durchgehende Arbeitsplatten

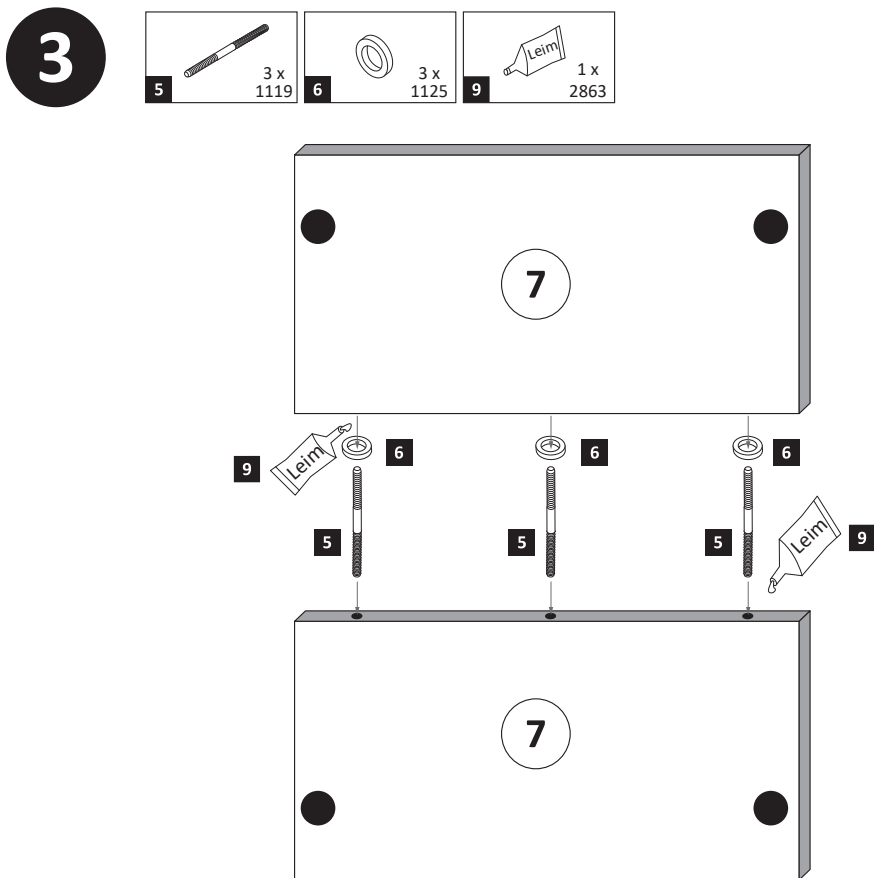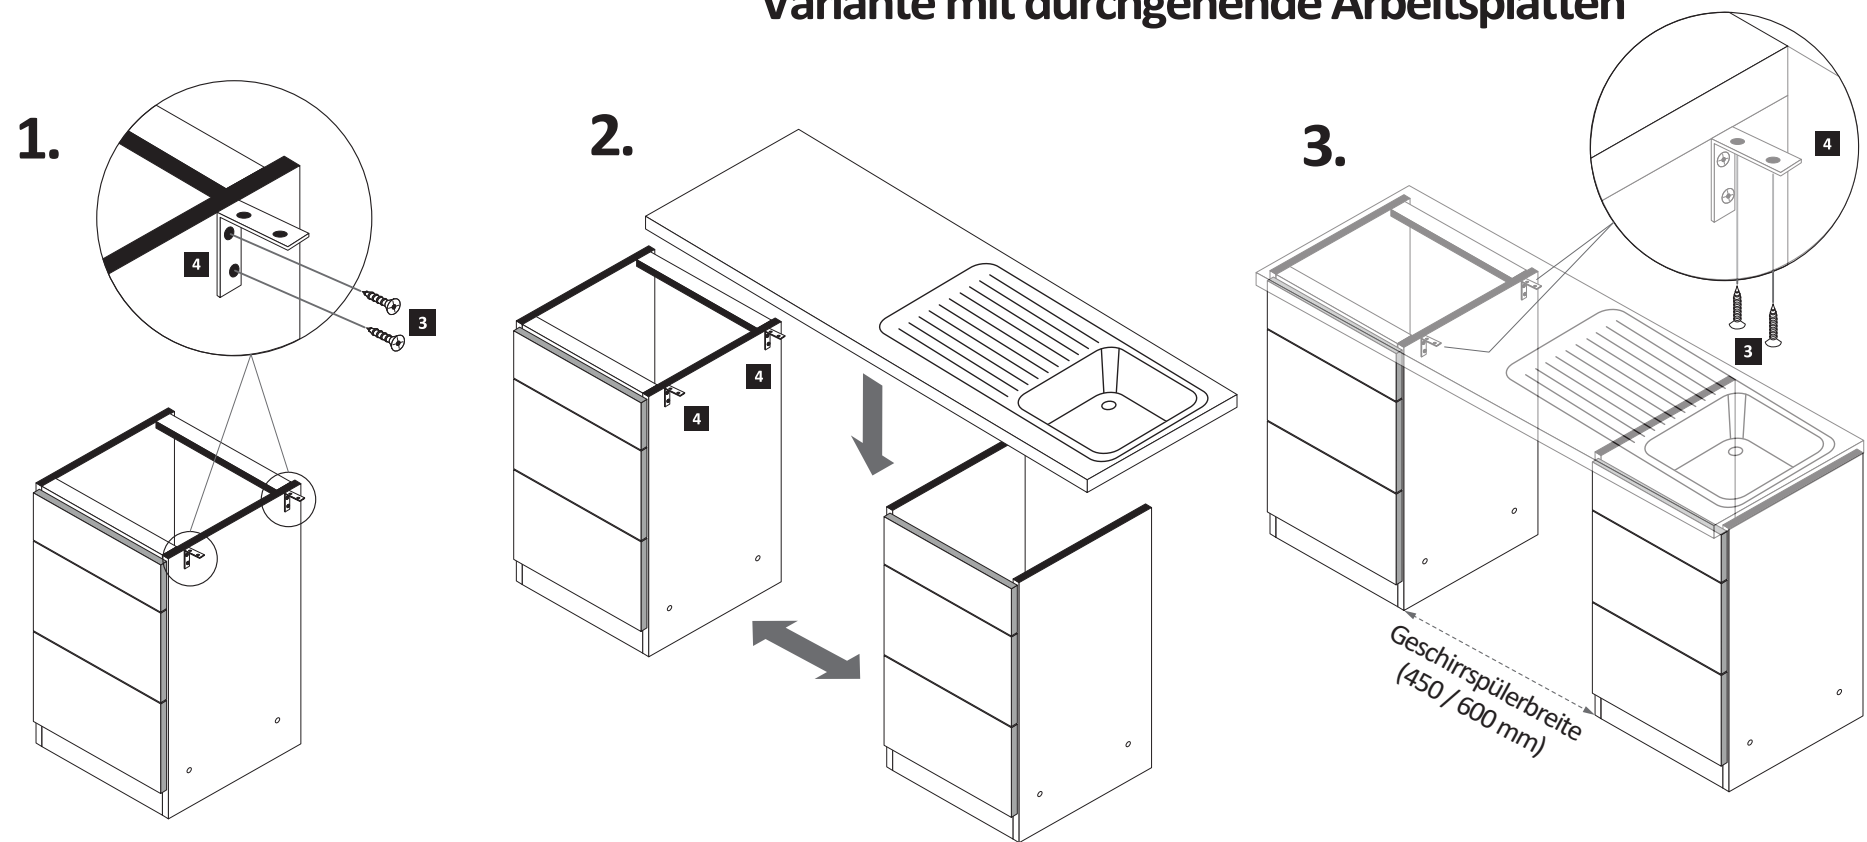

Bei der Geschirrspülerfrontmontage gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.




**ACHTUNG!**  
Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

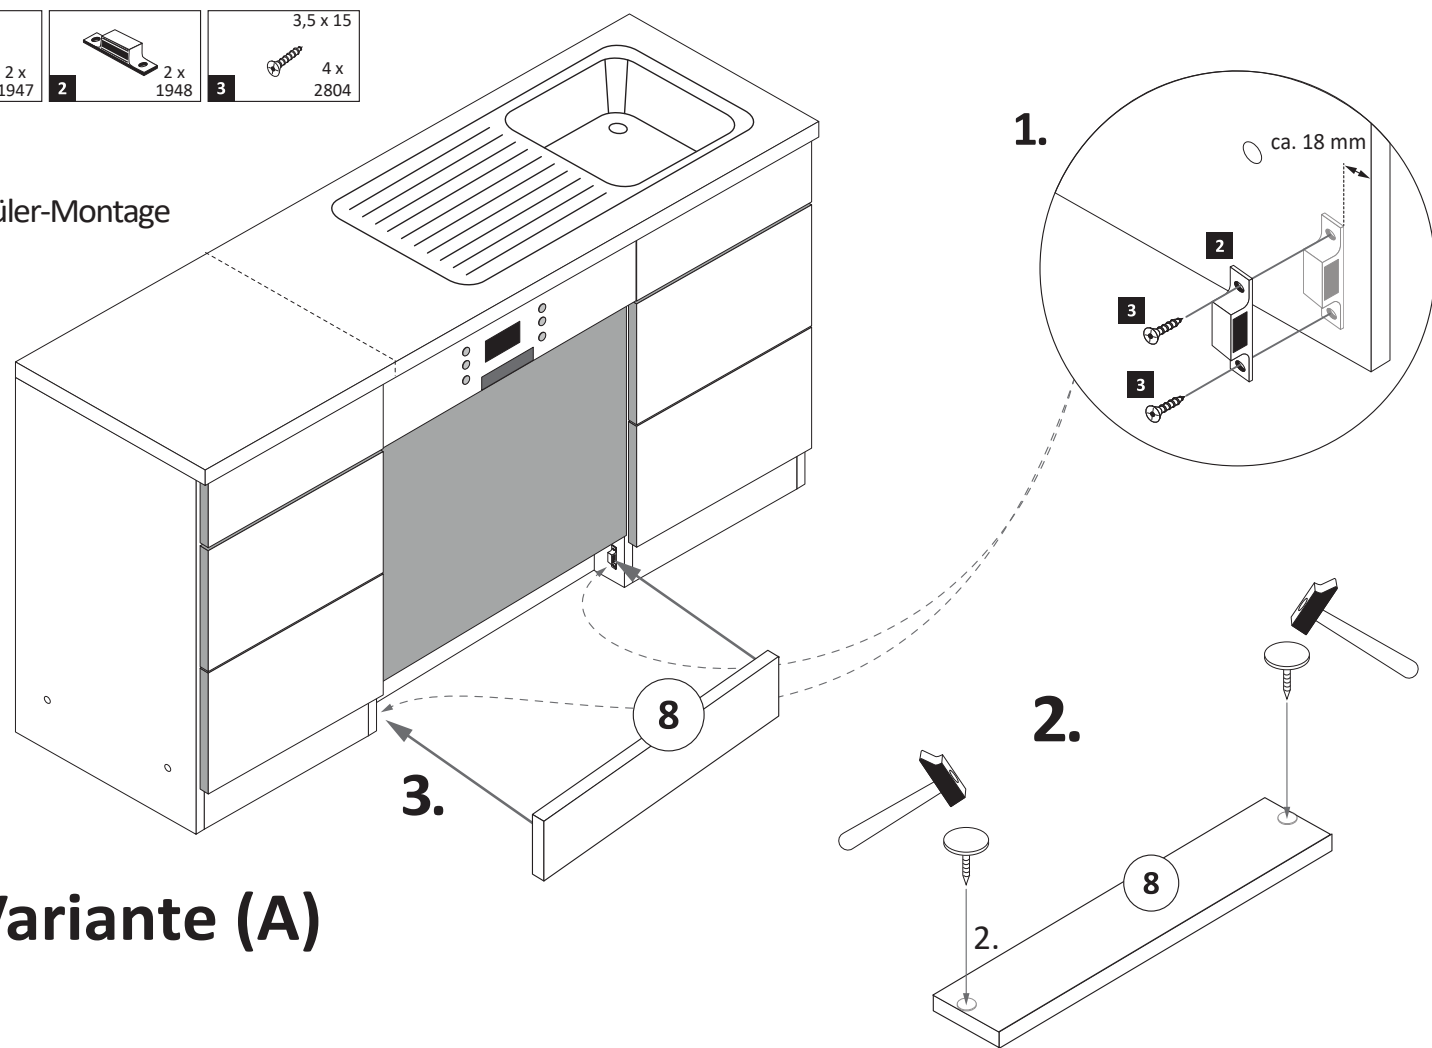

Variante (A)




4. Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (8) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (9) an den Geschirrspüler.

Variante (B)

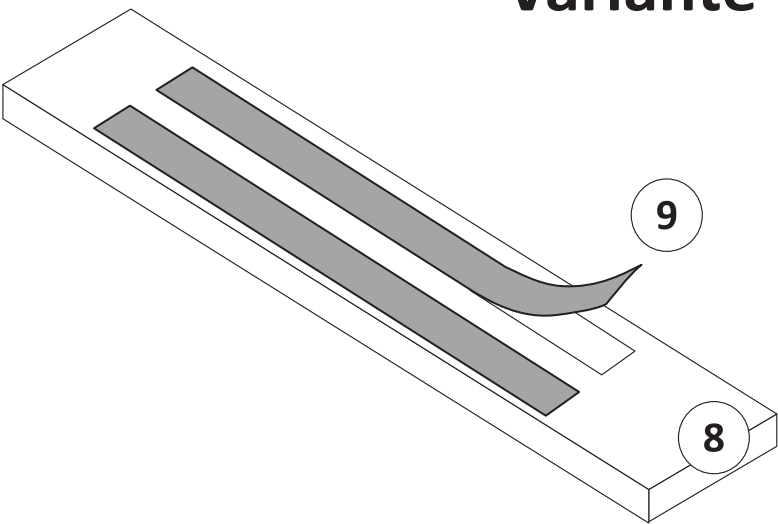



87153.536

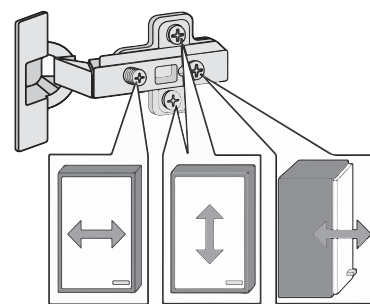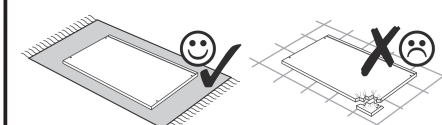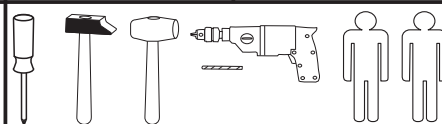

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

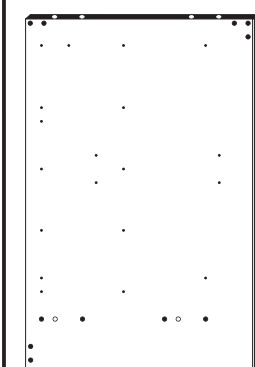


25 1 x

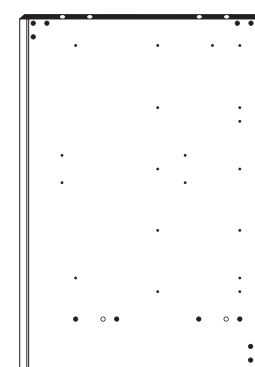


26 1 x

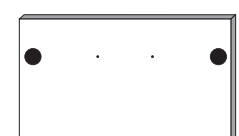

27 1 x

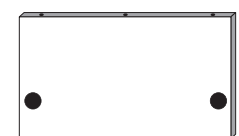


28 1 x



29 1 x



30 1 x

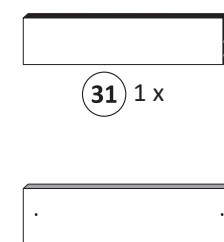

31 1 x





32 1 x





33 1 x

1

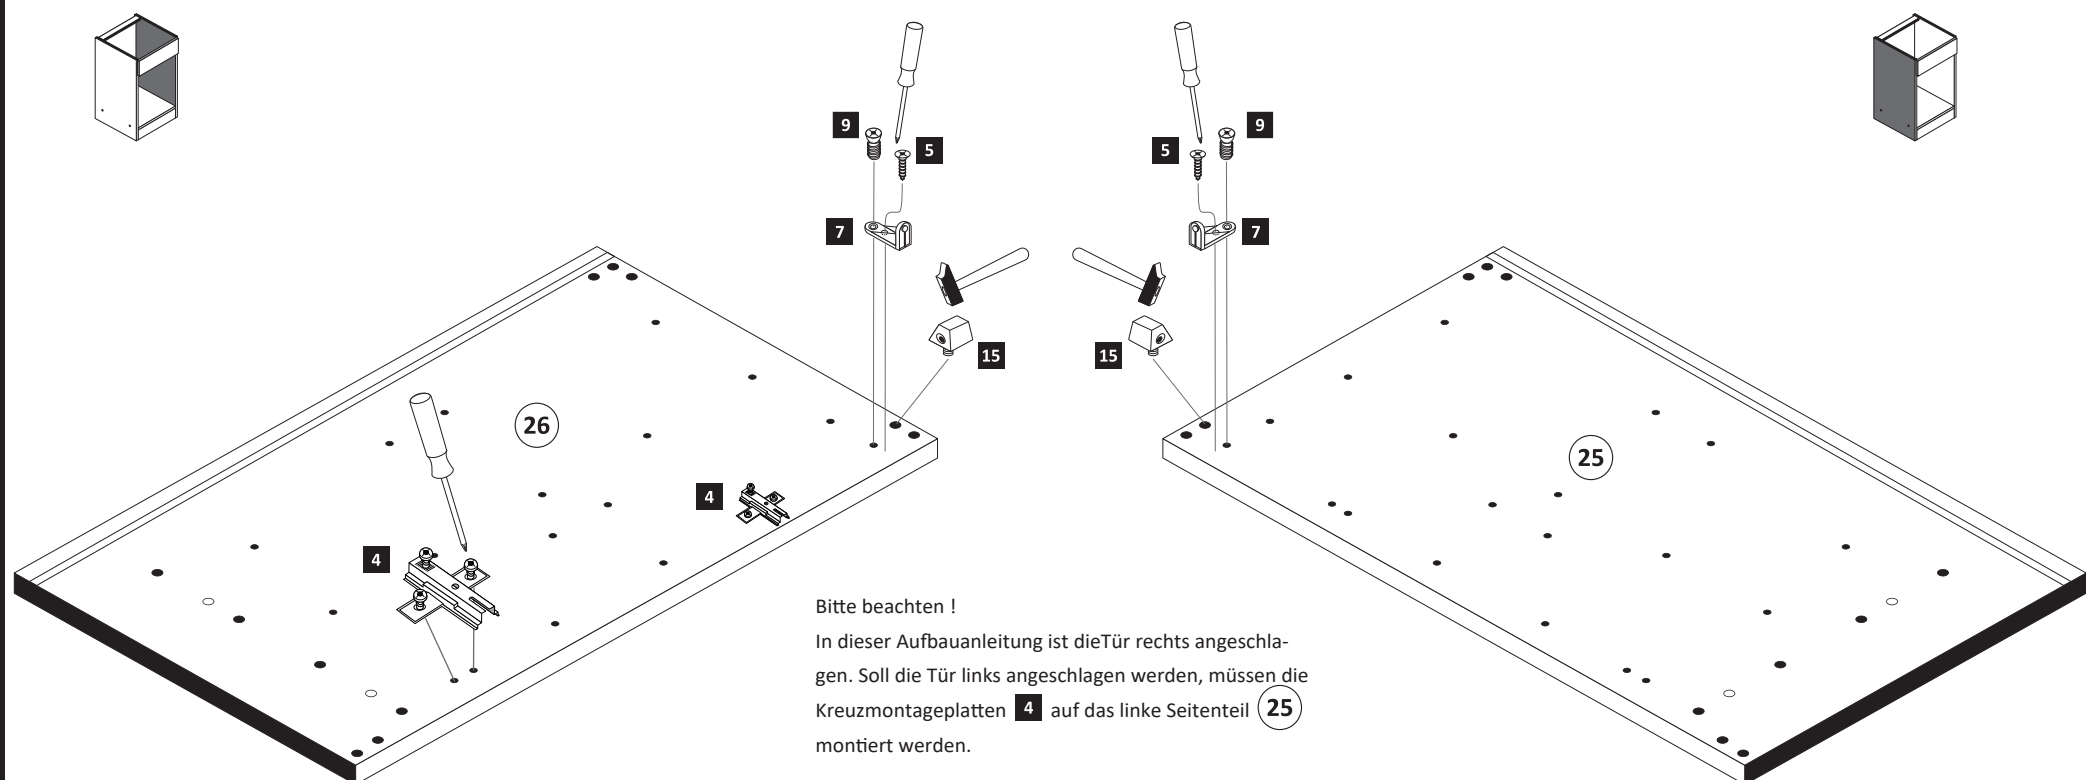

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

2

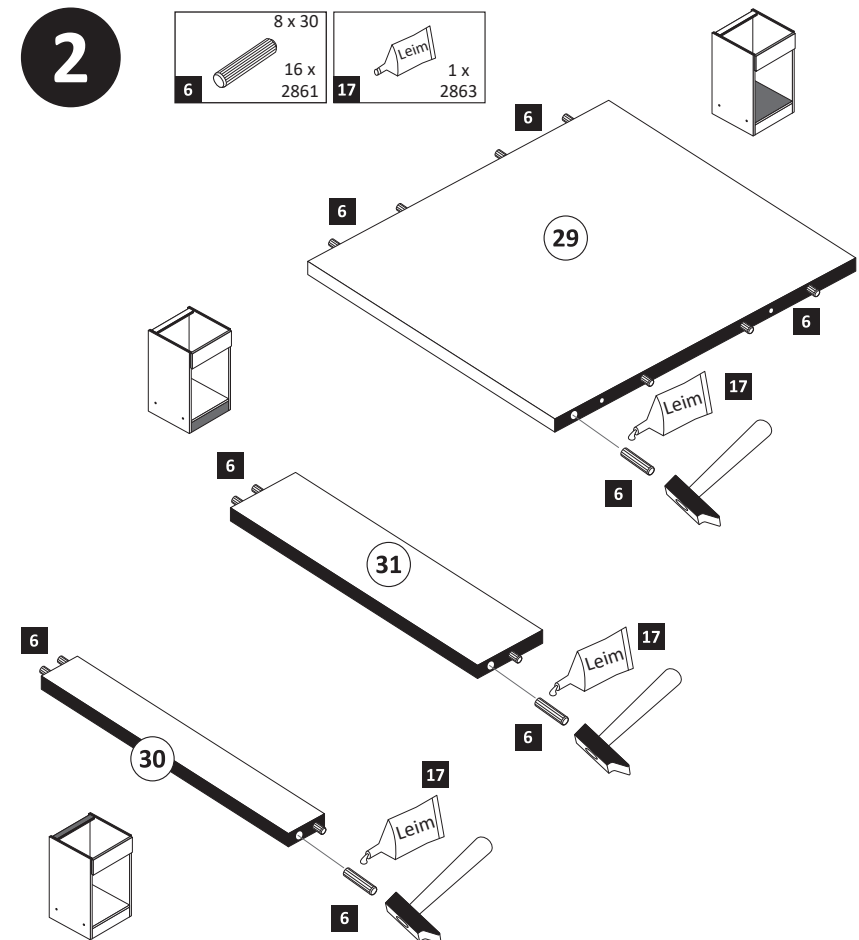

3

1 4 x 2827


2 4 x

8 6,3 x 16 2 x 2816

10 3,5 x 30 4 x 2807



17 1 x 2863  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

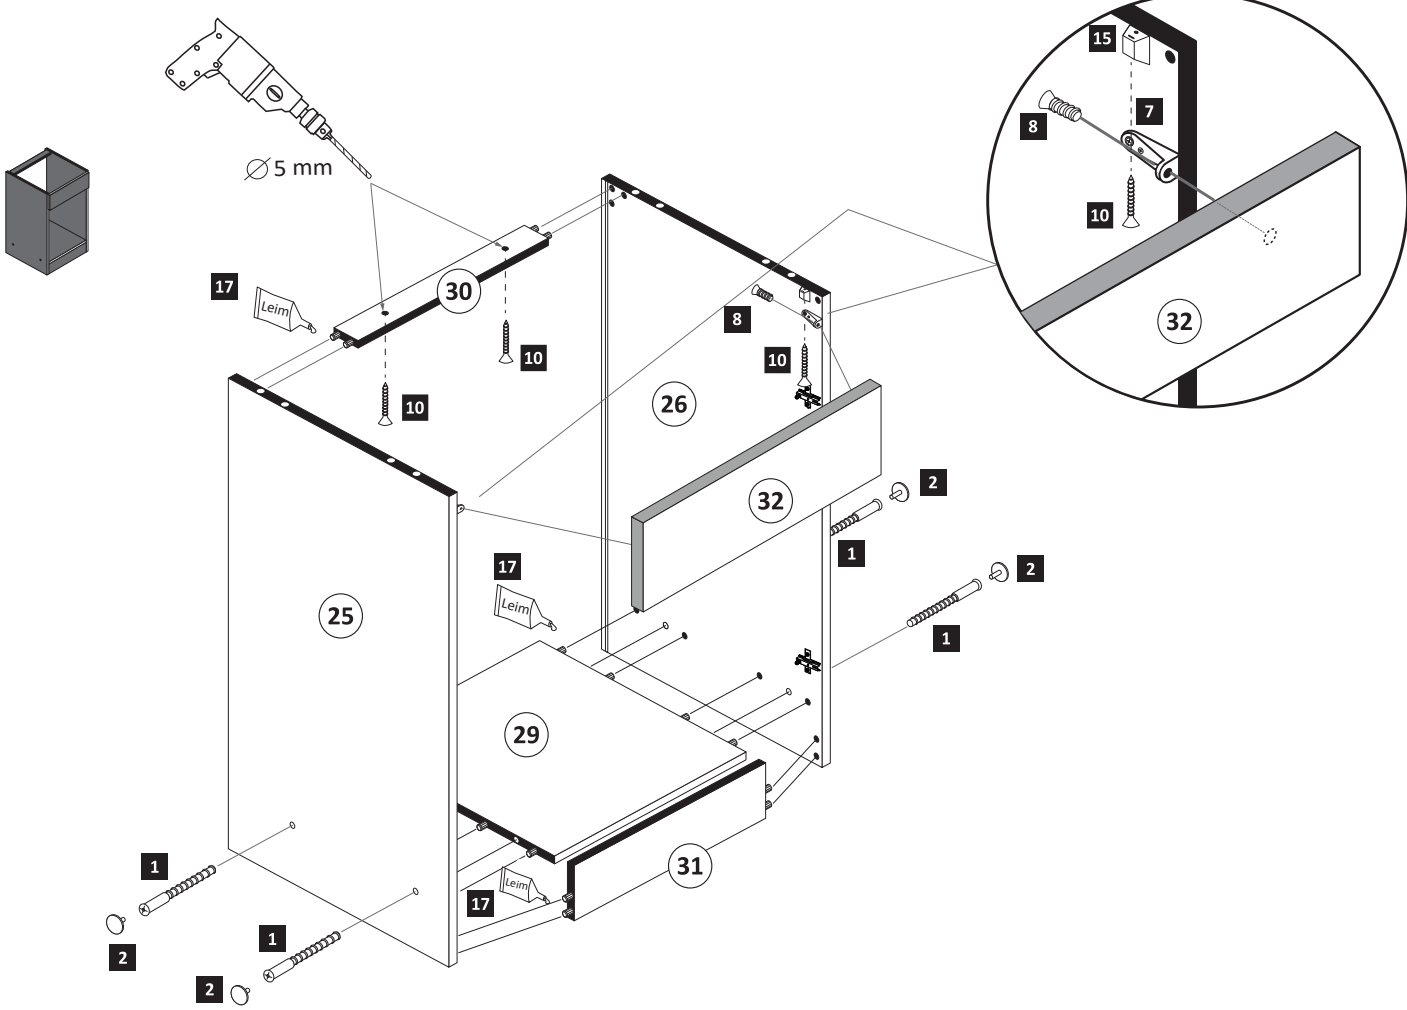

4

19 25 x 2862

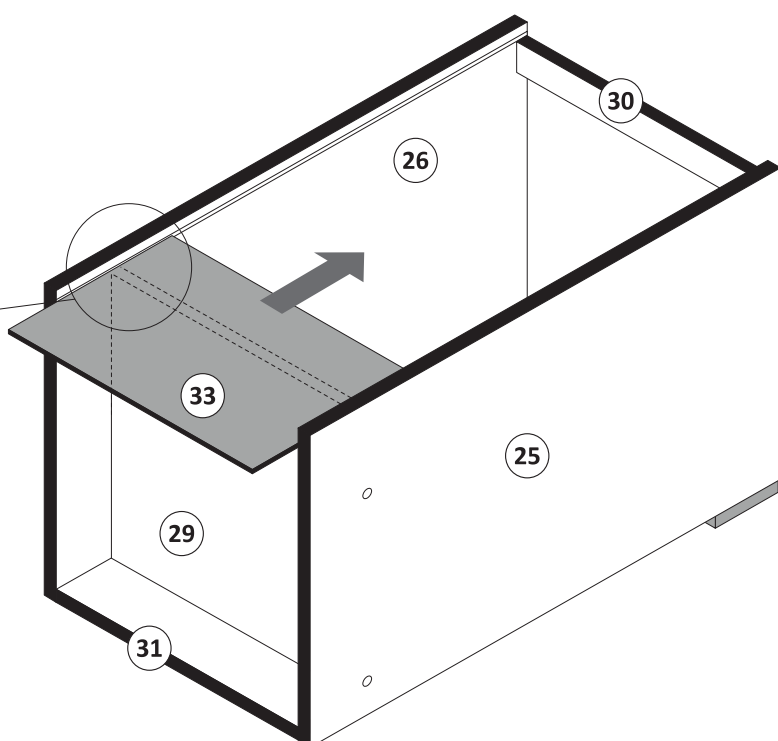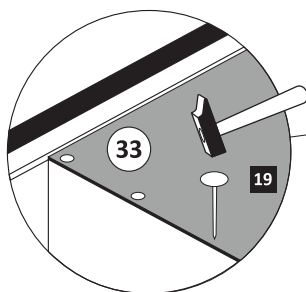



5

11 6 x 1119

12 6 x 1125

17 1 x 2863  
D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

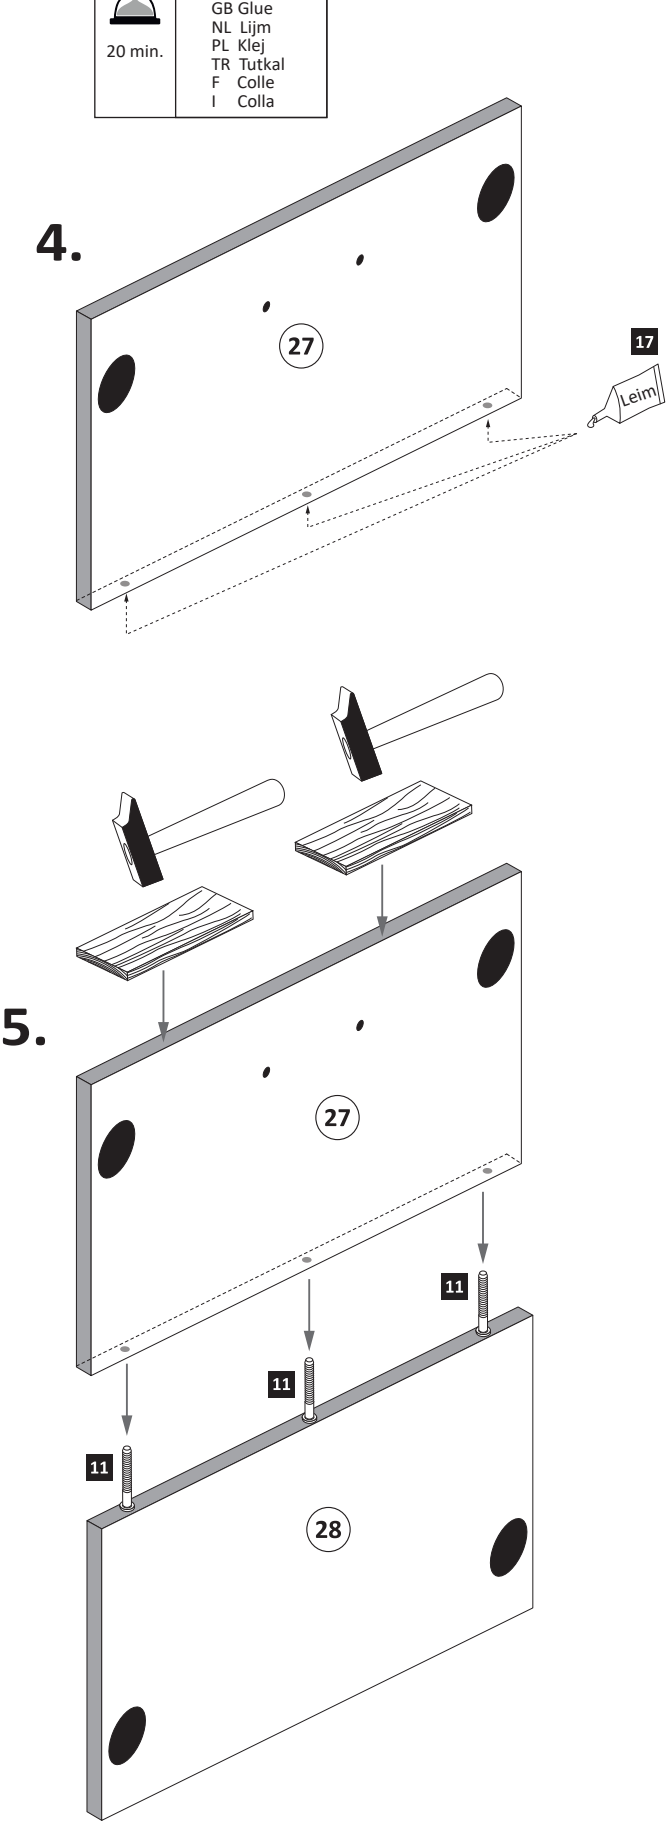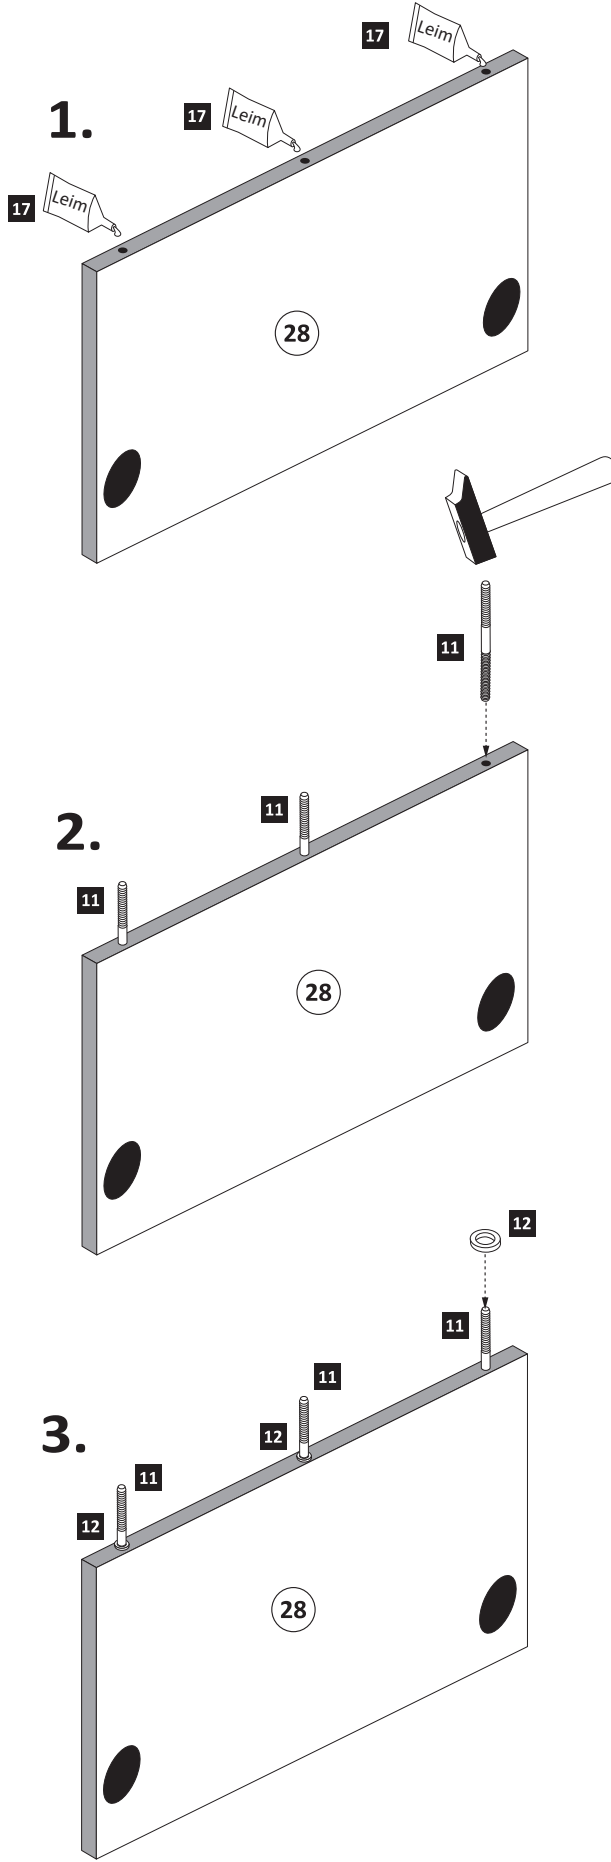

6

- 3



2 x  
1503
- 5



3,5 x 15  
10 x  
2804
- 18




35 mm  
2 x  
2886
- 20



2 x  
2865



**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag !  
Bei Linksanschlag  
andere Scharnierbohrung verwenden !

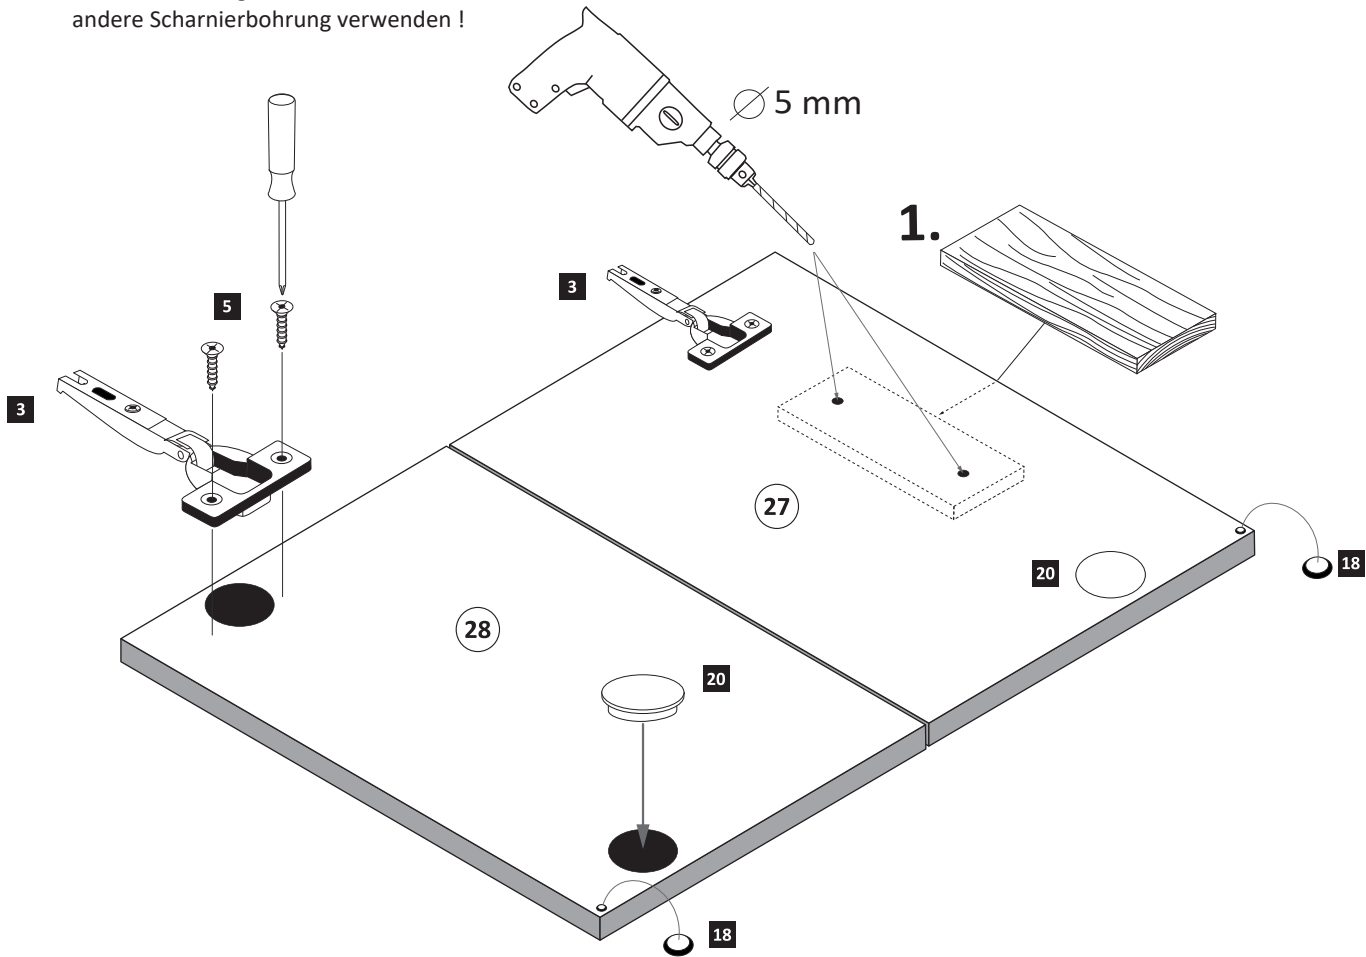

7


- 13



1 x
- 14



2 x

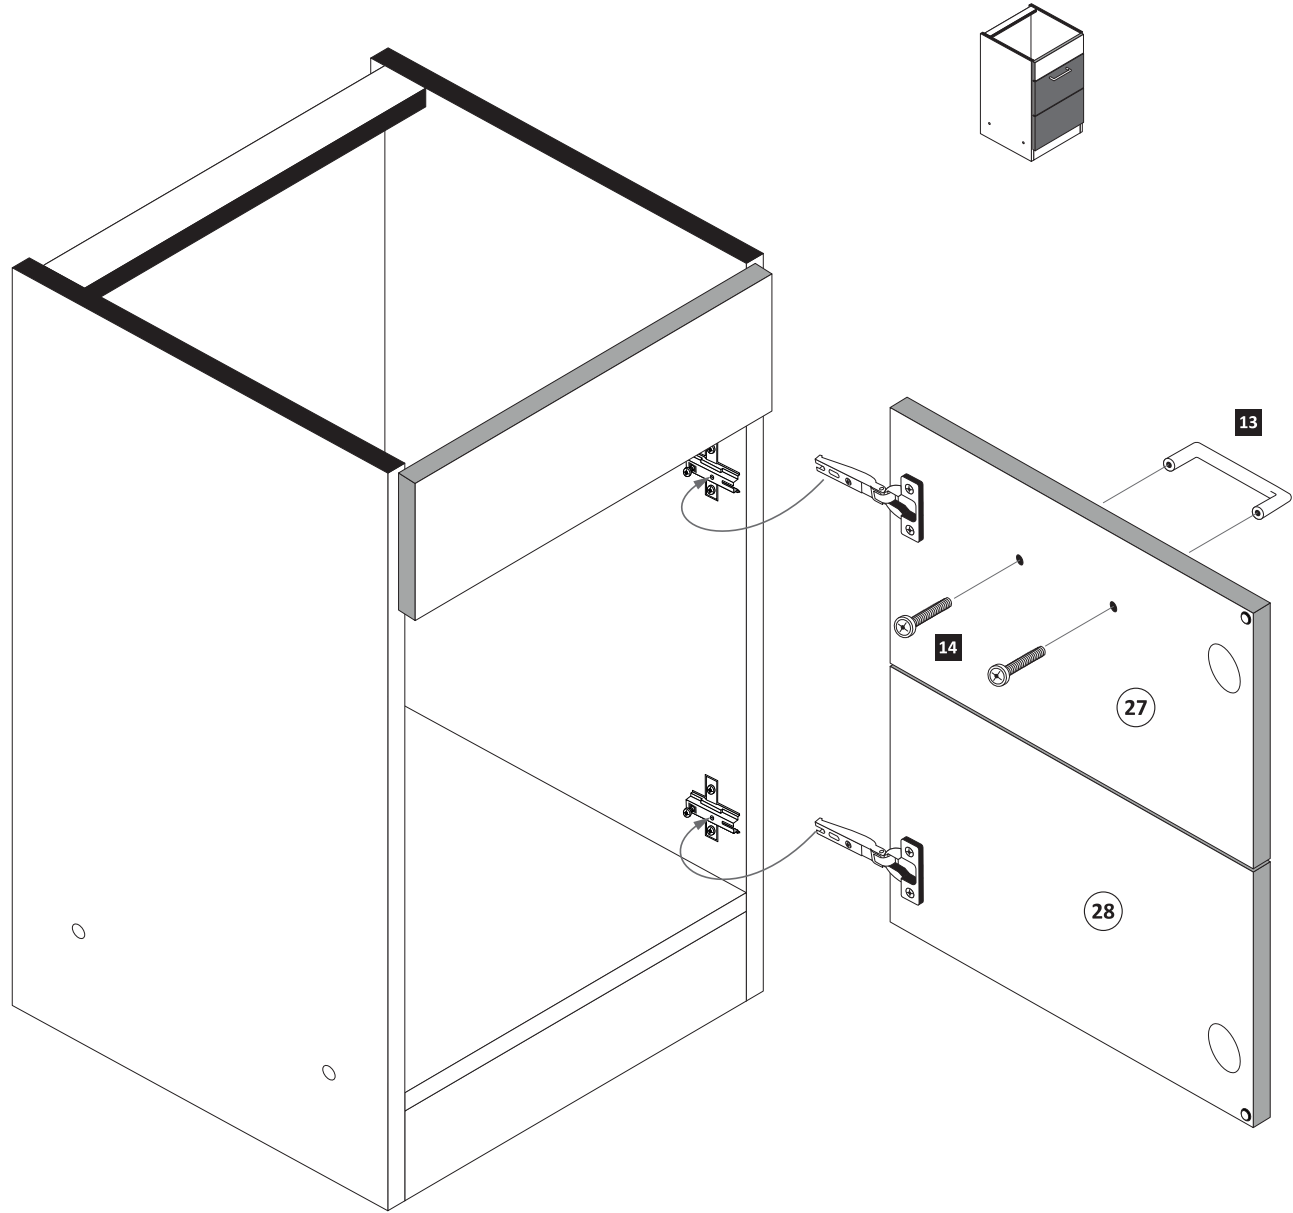

8


- 16




4 x 9  
2 x
- 5 x 30



1 x

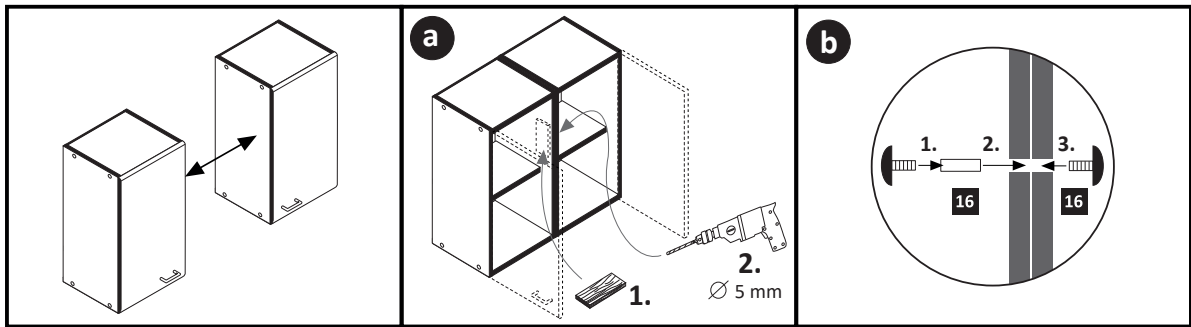





Geschirrspülerfront- und Sockelmontage

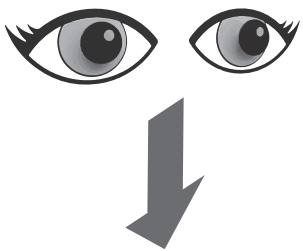



89918.332




89900.330

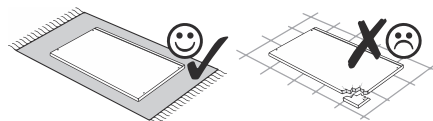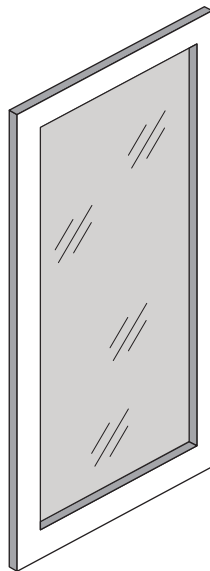

Montageanleitung Glastür

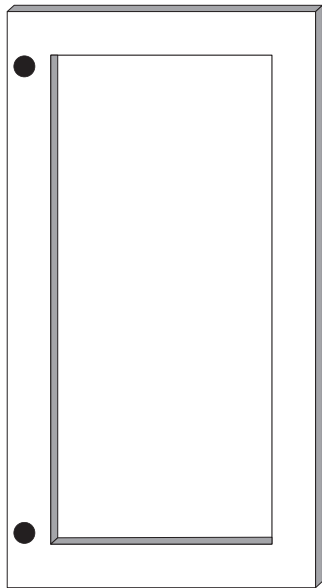



2 1 x


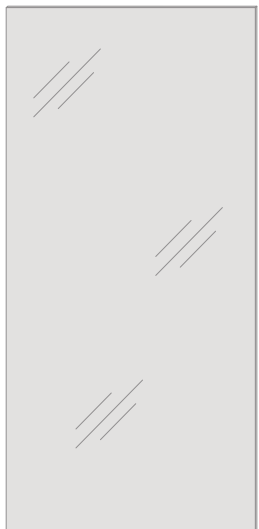



3 1 x

1


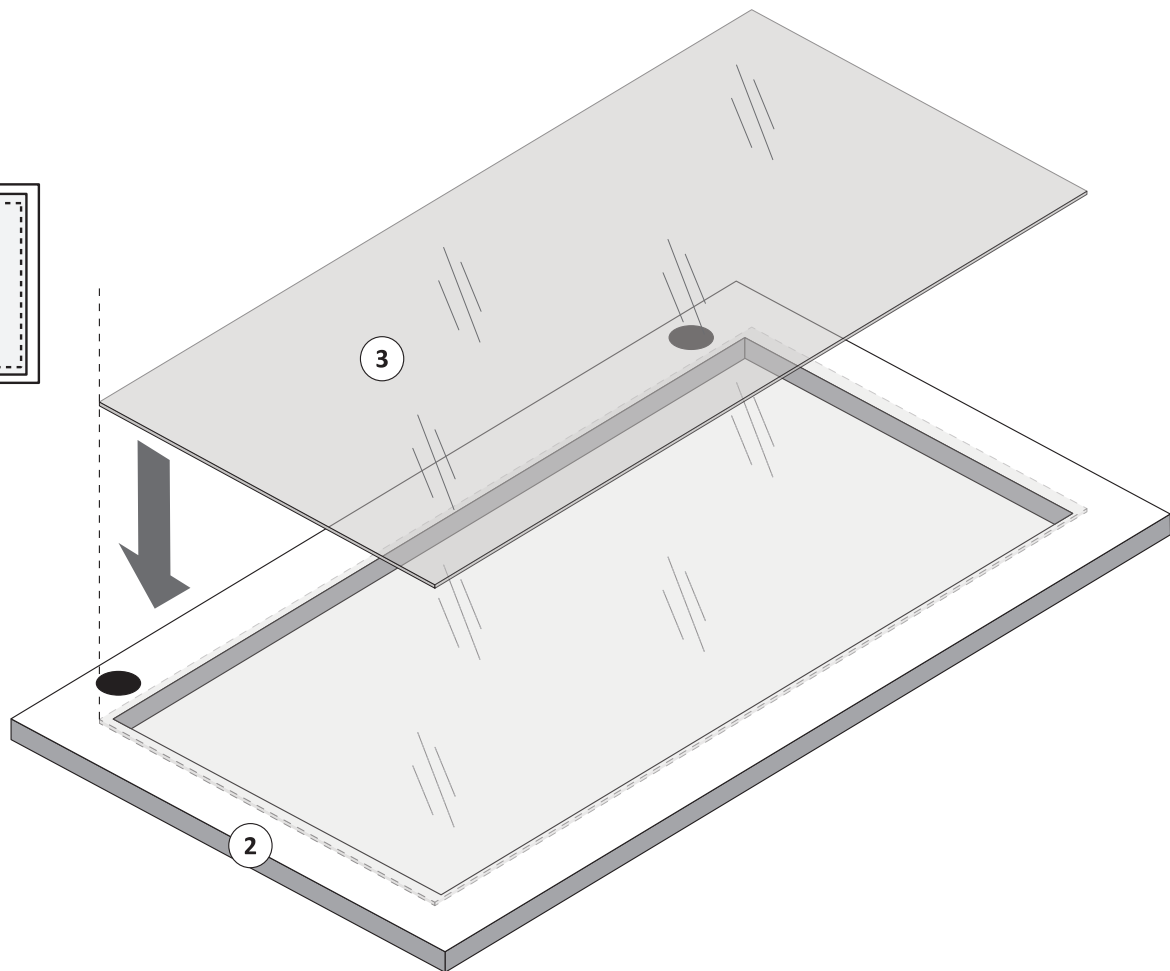
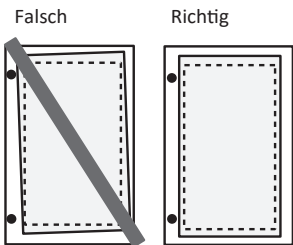


2

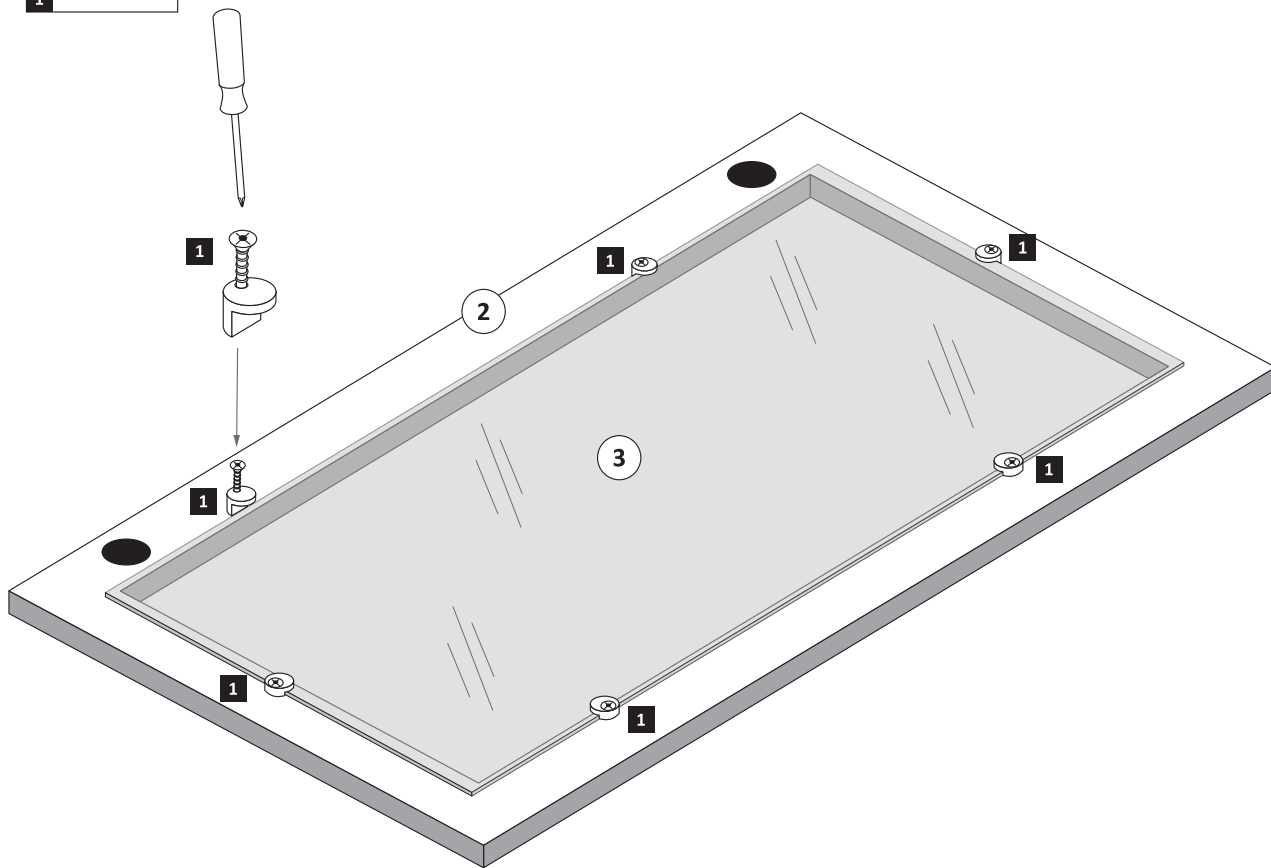


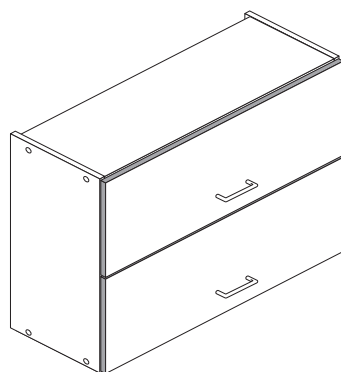

87053.730

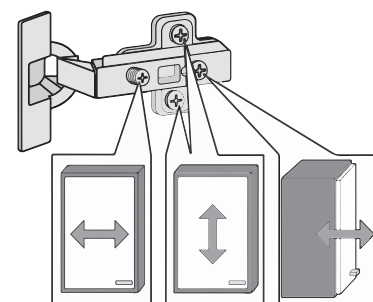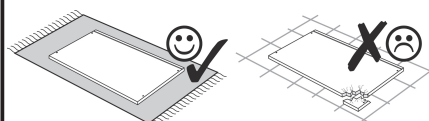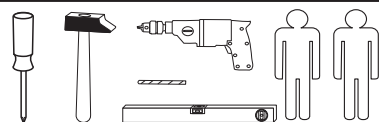

|                                   |                                    |                                         |                                   |                            |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>1</b><br>8 x 2827              | <b>2</b><br>8 x                    | <b>3</b><br>3 x 1611                    | <b>4</b><br>3 x 1503              | <b>5</b><br>3 x 703.03.03G | <b>6</b><br>3 x       |
| <b>7</b><br>3,5 x 15<br>12 x 2804 | <b>8</b><br>8 x 30<br>12 x 2861    | <b>9</b><br>8 x 30<br>2 x 2842          | <b>10</b><br>5,8 x 55<br>2 x 2840 | <b>11</b><br>1 x 2881      | <b>12</b><br>1 x 2880 |
| <b>13</b><br>2 x                  | <b>14</b><br>4 x 2829              | <b>15</b><br>10mm<br>4 x 2885           | <b>16</b><br>8mm<br>2 x           | <b>22</b><br>4 x           | <b>23</b><br>4 x      |
| <b>17</b><br>4 x 2865             | <b>18</b><br>3,5 x 17<br>18 x 2832 | <b>19</b><br>4 x 9<br>5 x 30<br>2 x 1 x | <b>20</b><br>Leim<br>1 x 2863     | <b>21</b><br>4 x 5353      | <b>23</b><br>4 x      |
| <b>24</b><br>4 x 15<br>16 x 2810  |                                    |                                         |                                   |                            |                       |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

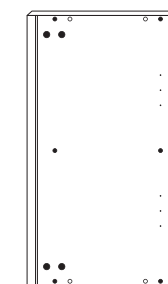


26 2 x

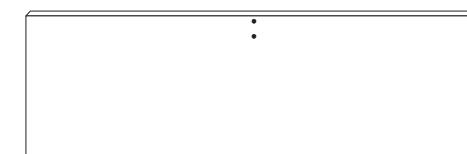


27 1 x

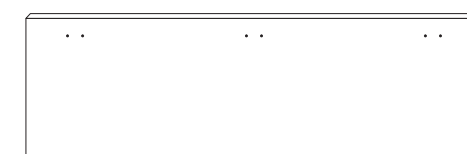


28 1 x

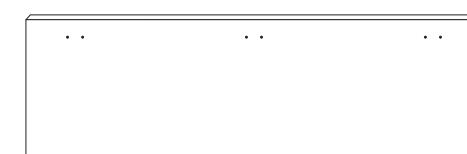


29 1 x

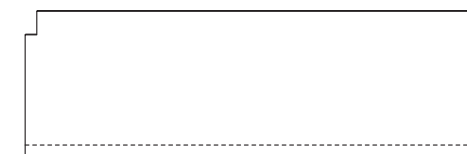

32 1 x

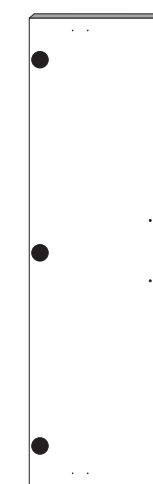


30 1 x

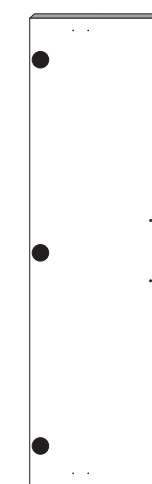

31 1 x


1

|                       |                       |                               |                  |                                 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>11</b><br>1 x 2881 | <b>12</b><br>1 x 2880 | <b>15</b><br>10mm<br>4 x 2885 | <b>23</b><br>4 x | <b>24</b><br>4 x 15<br>8 x 2810 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|

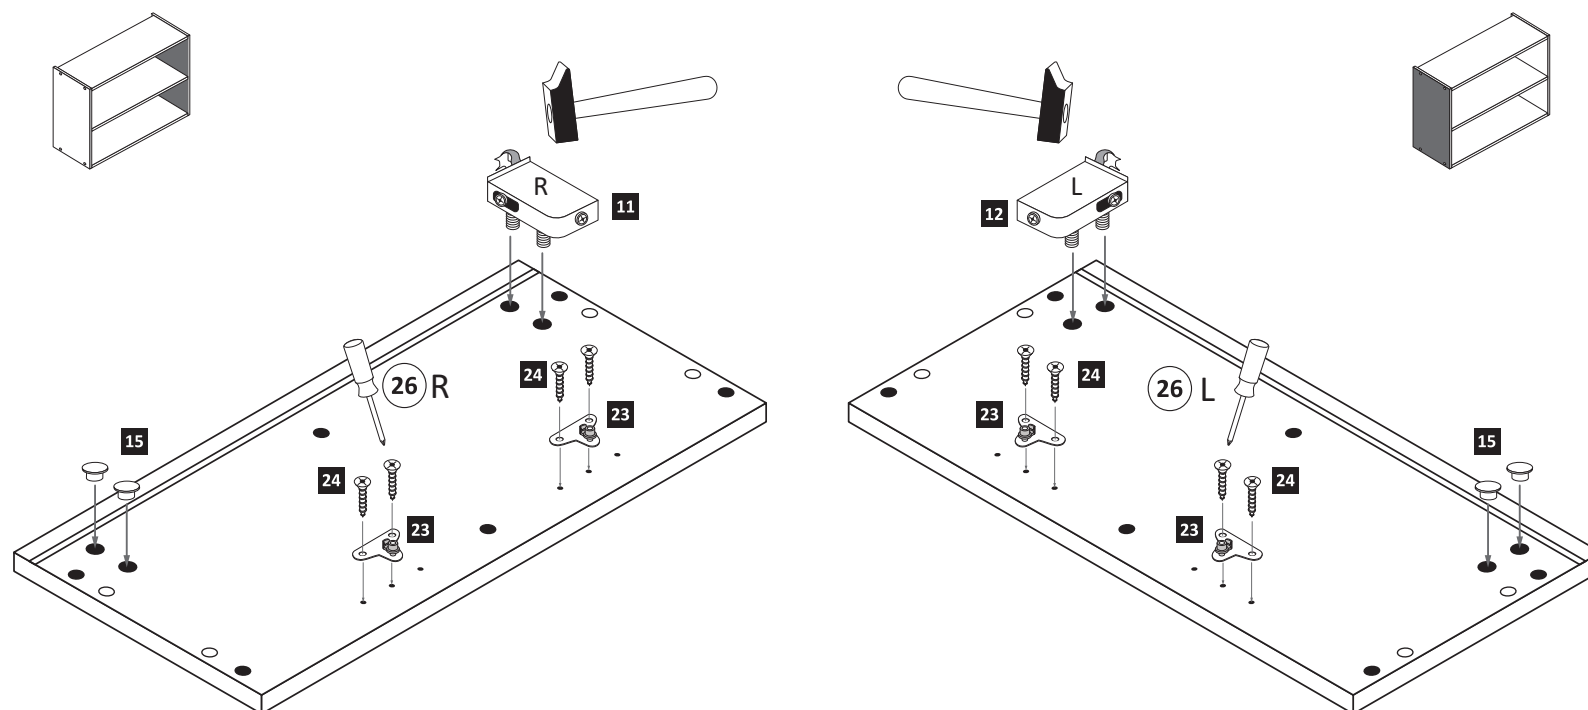


2


|                      |                            |                                 |                         |                               |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>3</b><br>3 x 1611 | <b>5</b><br>3 x 703.03.03G | <b>8</b><br>8 x 30<br>12 x 2861 | <b>16</b><br>8mm<br>2 x | <b>20</b><br>Leim<br>1 x 2863 |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|

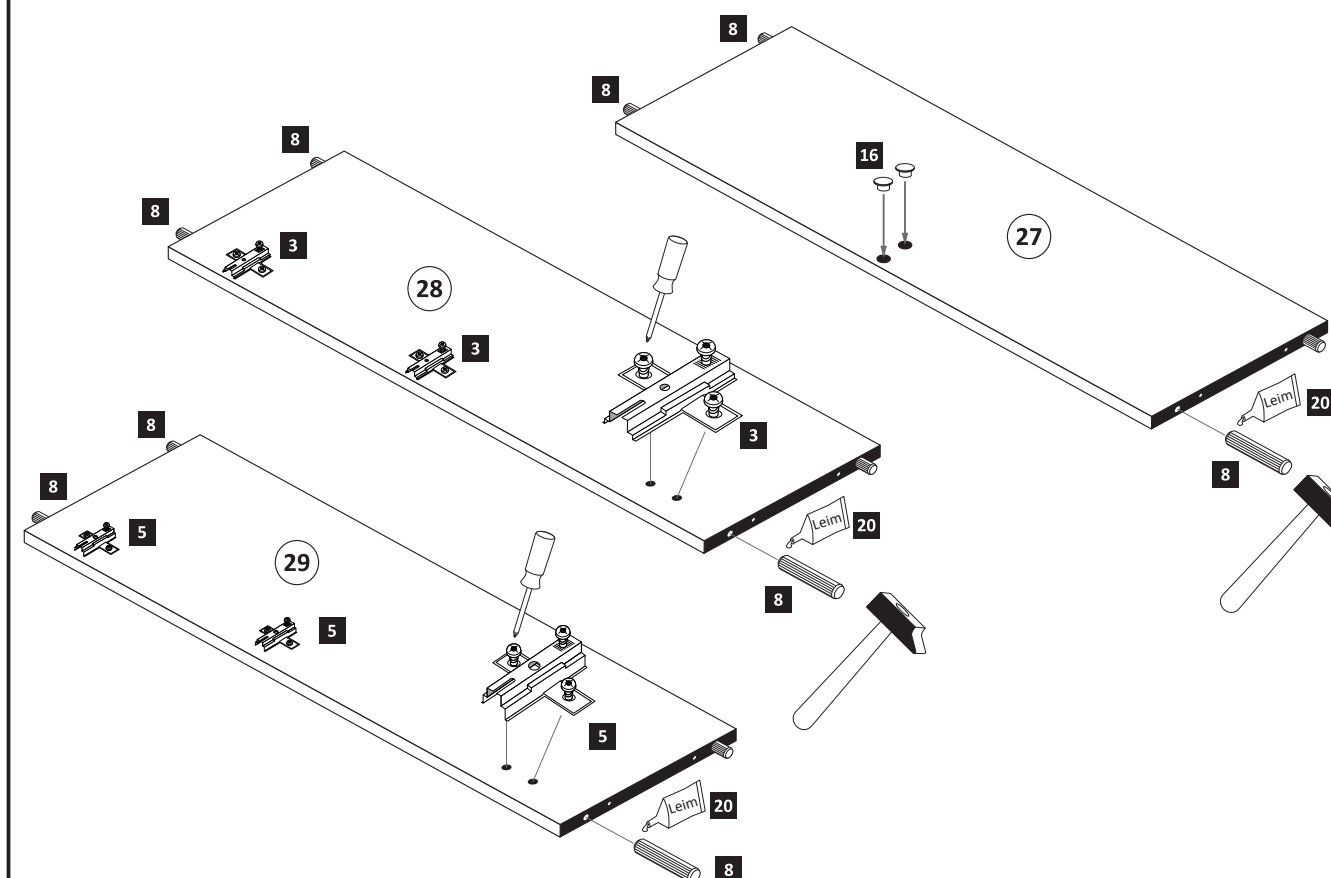


3

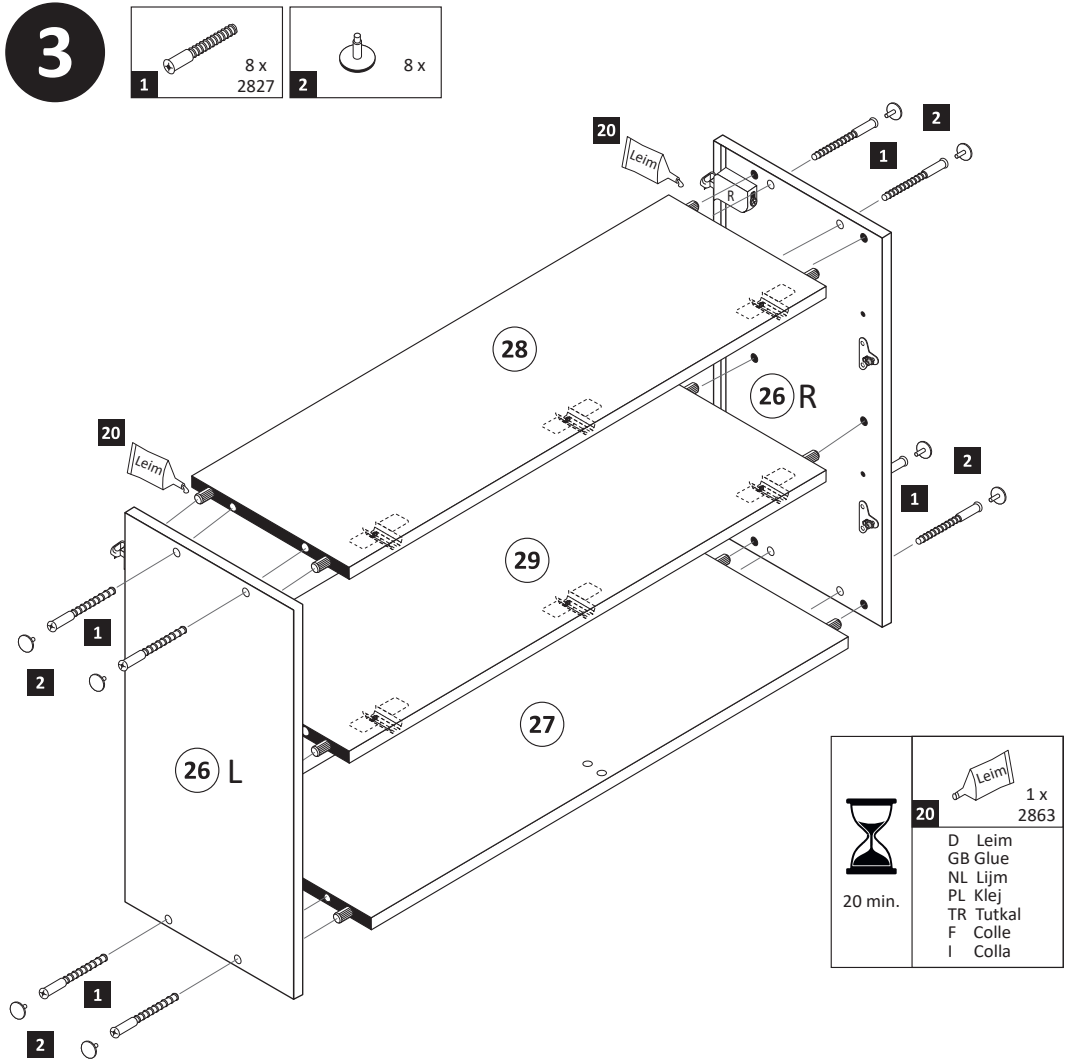


4

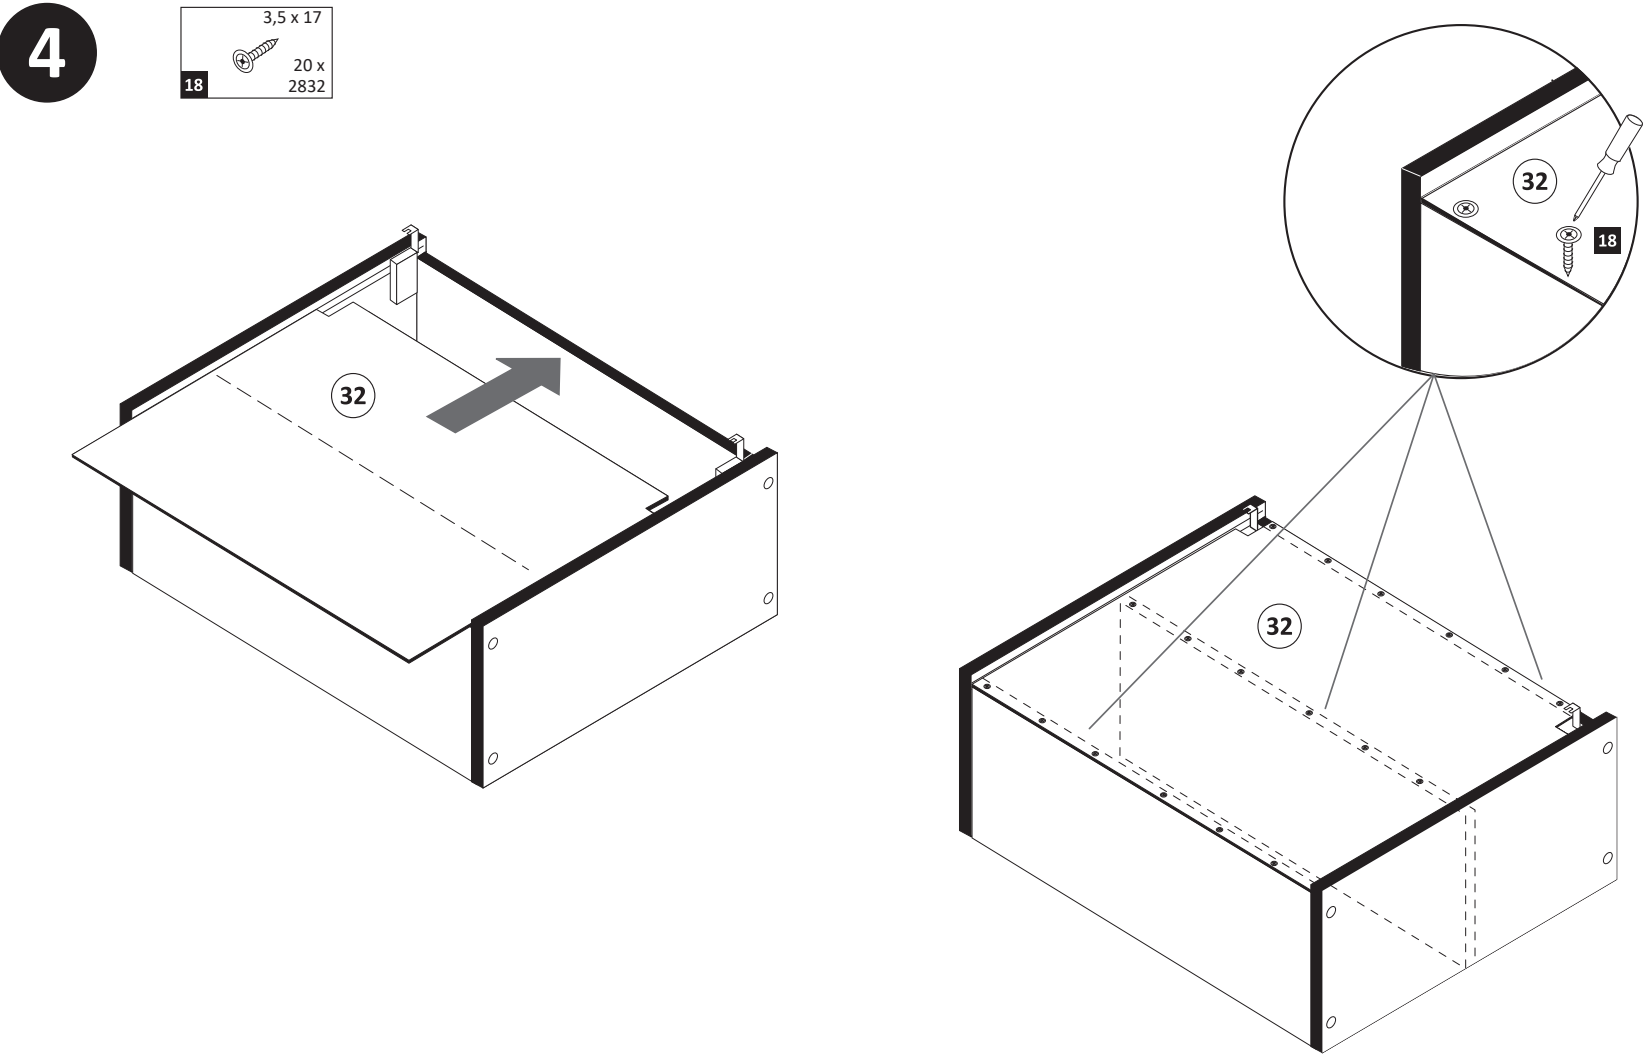


5

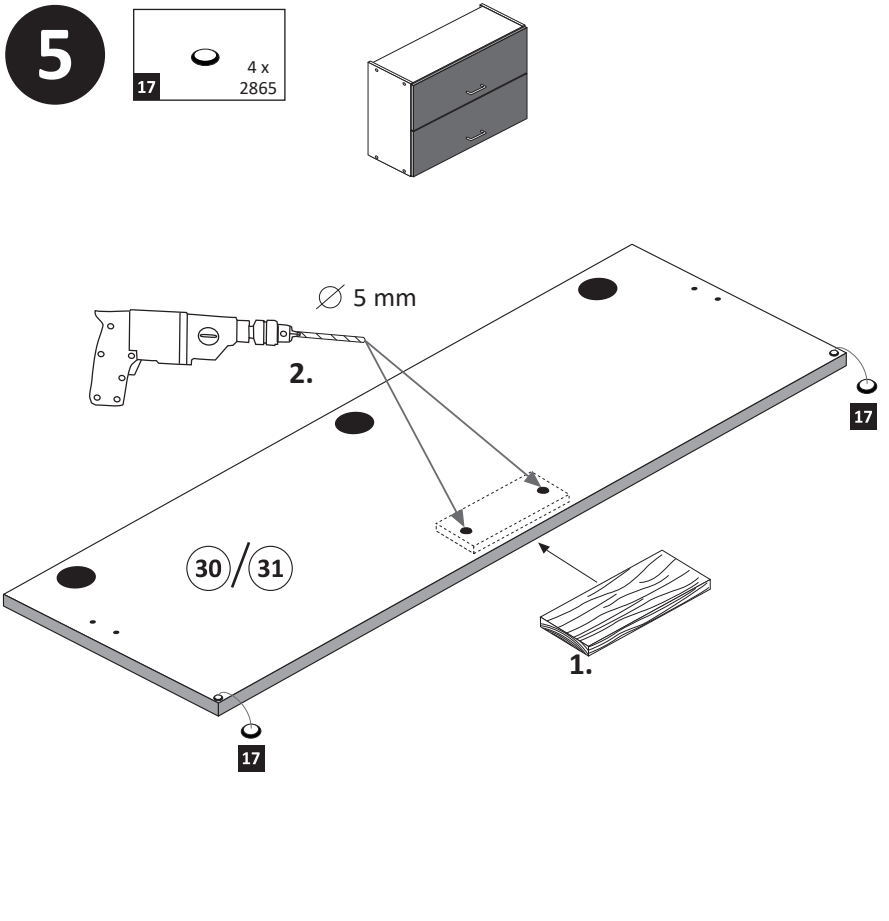


6

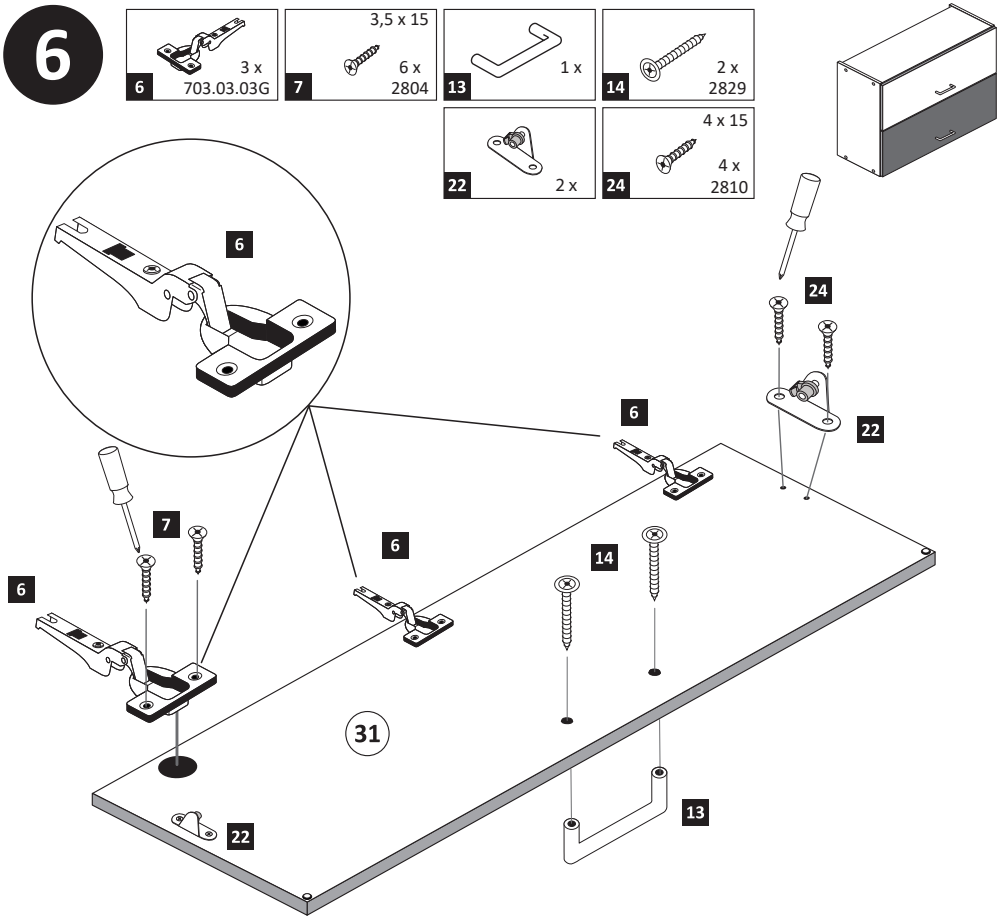


7

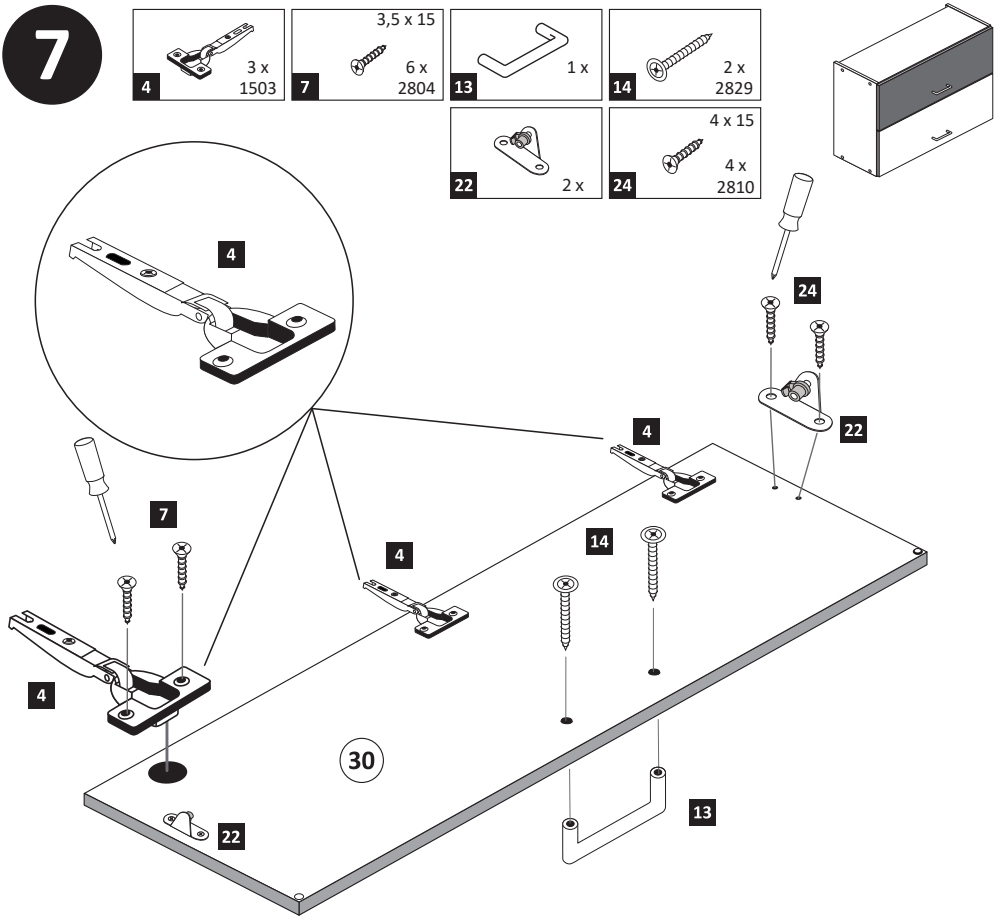

8

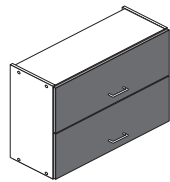




Achtung !  
Für die Montageschritte  
8 und 9 müssen Sie den  
Schränk auf den Kopf stellen.

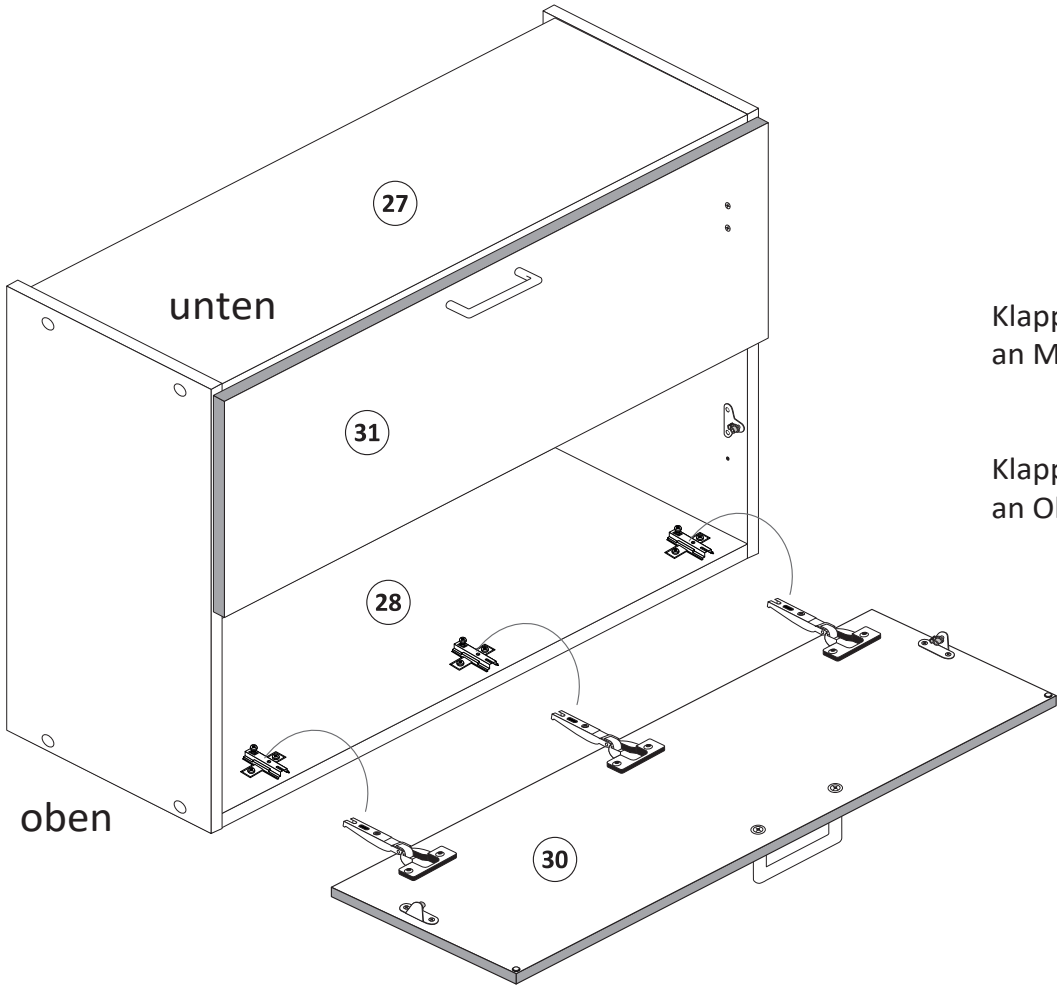

Klappe 31 mit Scharnieren 6  
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4  
an Oberboden 28 montieren !

9

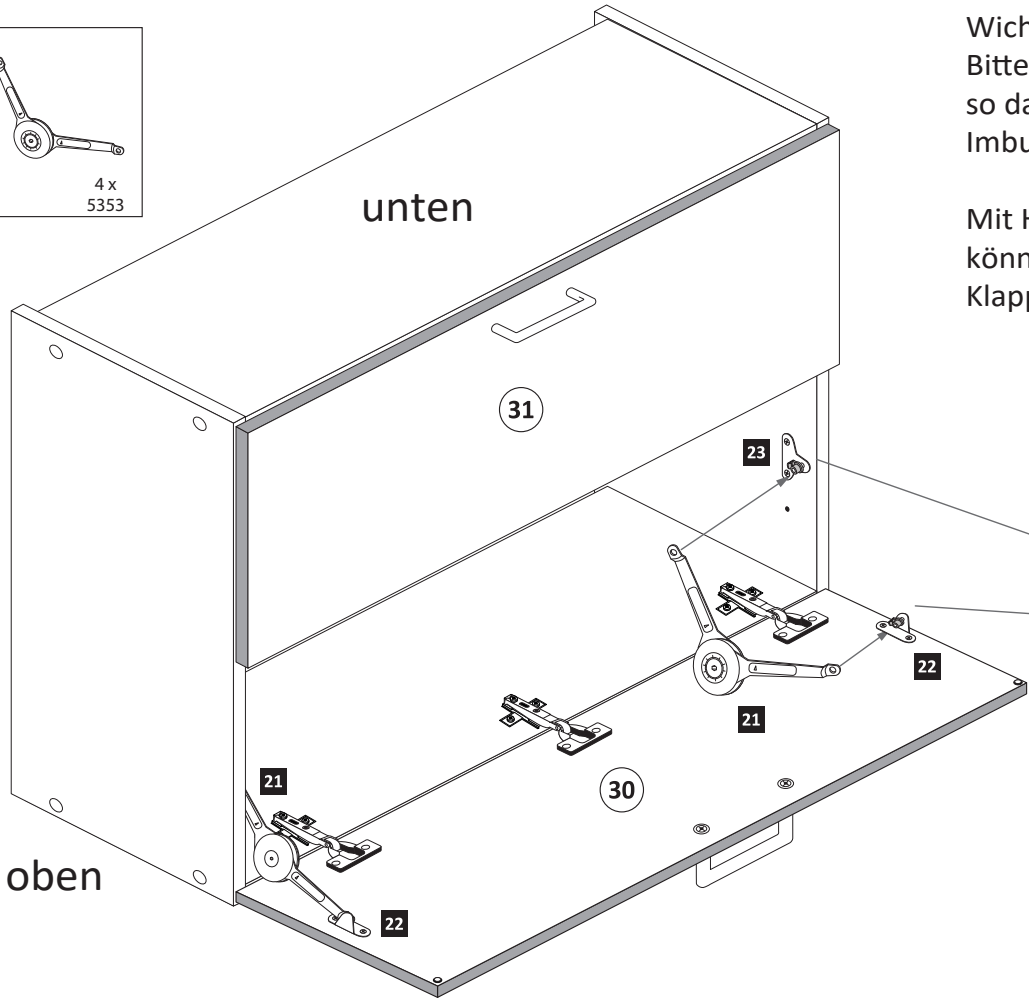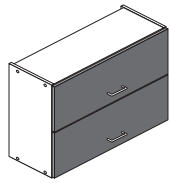
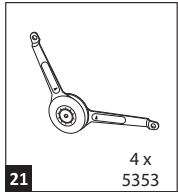


Wichtig!!  
Bitte montieren Sie die Klappenhalter  
so dass die Aufnahme für den  
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel  
können Sie den Widerstand der  
Klappenhalter regulieren.

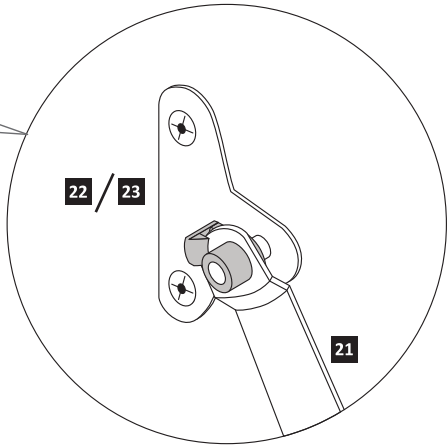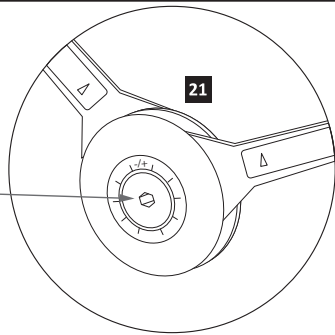


10

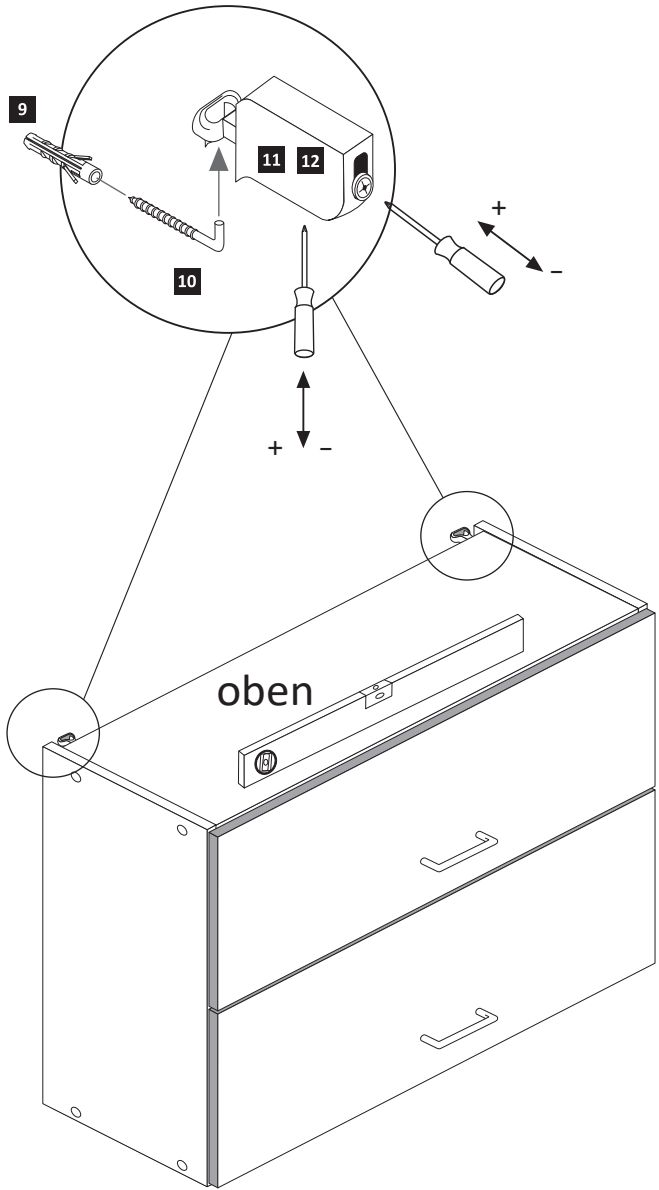

11


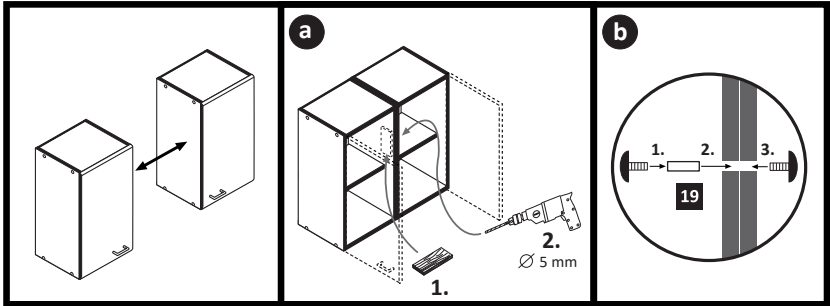



87239.534

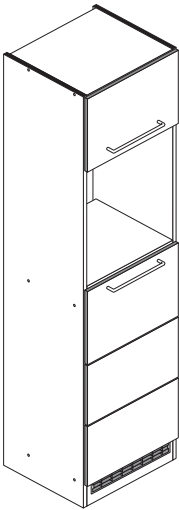

Variante A: ohne Kühlschrank

Variante B: mit Kühlschrank

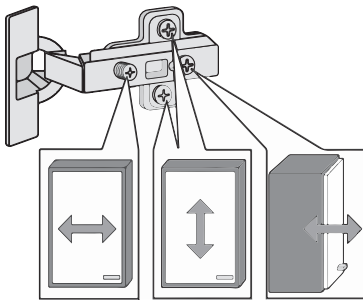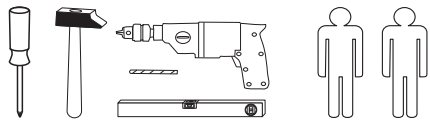


Beschlagteile im Boden-Colli

|                       |                        |                             |                         |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <br>1 12 x 2827       | <br>2 12 x 2827        | <br>3 8 x 30 36 x 2861      | <br>4 5/5 x 16 8 x 2821 |
| <br>5 5mm 2 x 2855    | <br>6 1 x 4940         | <br>7 2 x 2532              | <br>8 1 x 2845          |
| <br>9 6 x 34 1 x 2844 | <br>10 4 x 45 1 x 2814 | <br>11 3,5 x 15 9 x 2804    | <br>12 4 x 15 1 x 2810  |
| <br>13 4 x 2865       | <br>14 25 x 2862       | <br>15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x | <br>16 1 x 2863         |

Beschlagteile im Fronten-Colli

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <br>17 4 x 1503       | <br>18 4 x 1611 |
| <br>19 2 x 1503       | <br>20 4 x 1611 |
| <br>21 6 x 1119       | <br>22 6 x 1125 |
| <br>34 35 mm 2 x 2886 |                 |



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

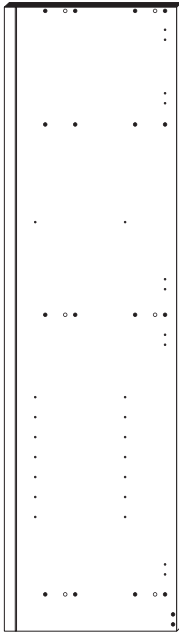

23 1 x

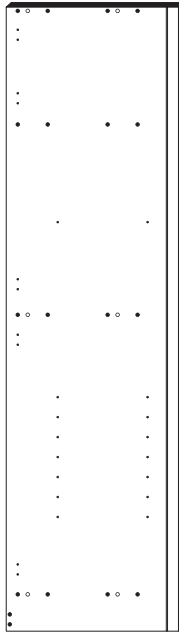

24 1 x

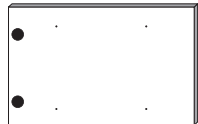


25 1 x




29 1 x




26 1 x



27 1 x




28 1 x

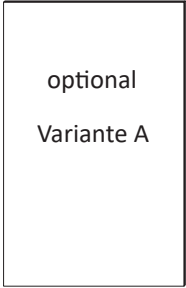


optional  
Variante A

30 2 x

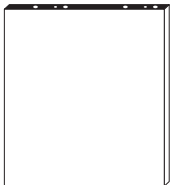

31 4 x

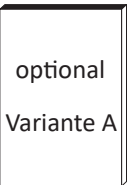


optional  
Variante A

32 2 x



33 1 x



1



|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <br>4 5/5 x 16 8 x 2821 | <br>18 4 x 1611 |
|-------------------------|-----------------|

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 18 auf das linke Seitenteil 24 montiert werden.

Bitte beachten !  
Die Bodenträger 4 nur bei Variante ohne Kühlschrank anbringen.

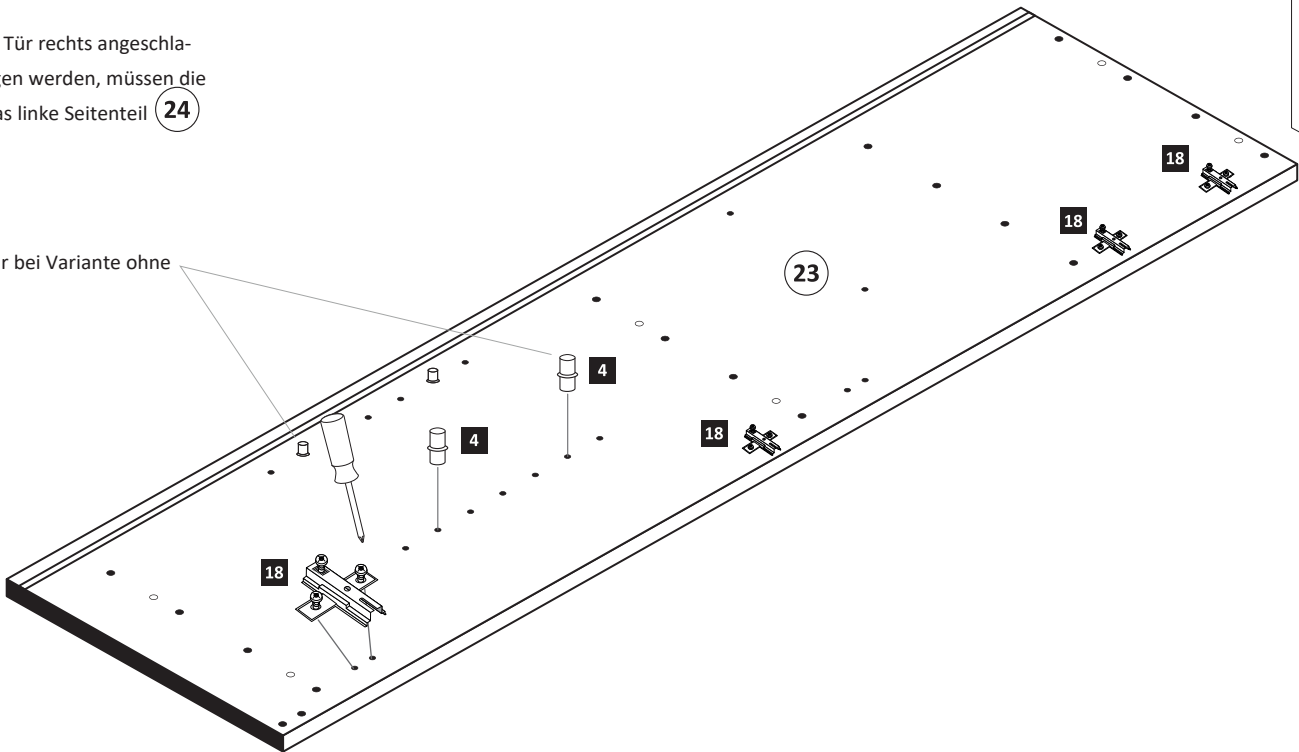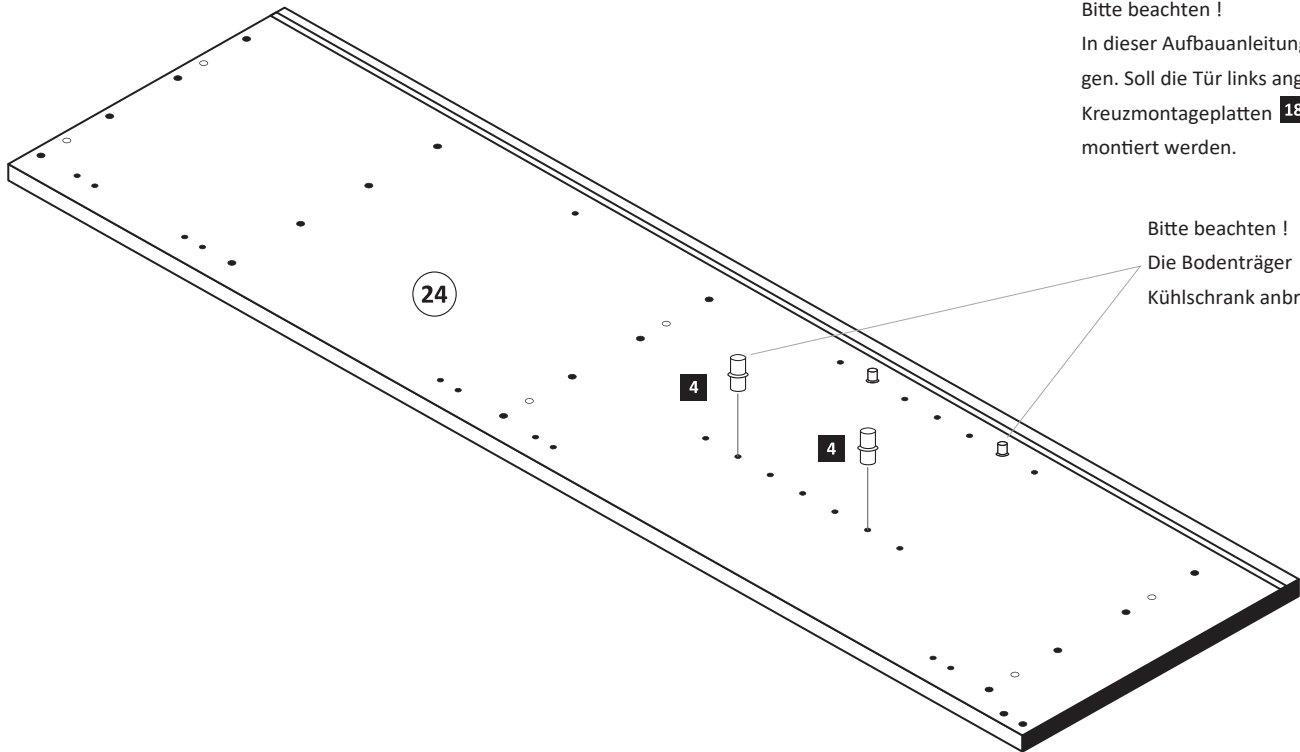

2

3

8 x 30  
36 x  
2861

6

1 x  
4940

7

2 x  
2532

16

Leim  
1 x  
2863

3

1

12 x  
2827

2

12 x

16

Leim

16

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

4

14

25 x  
2862

Variante A

Variante B

5

11

3,5 x 15  
4 x  
2804

13

2 x  
2865

17

2 x  
1503

1

ACHTUNG !  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Griffbohrungen durch bohren !

6

21

6 x  
1119

22

6 x  
1125

16

Leim

16

1 x  
2863

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

7

11

3,5 x 15  
4 x  
2804

13

2 x  
2865

17

2 x  
1503

34

35 mm  
2 x  
2886

1

ACHTUNG !  
Montagebeispiel Rechtsanschlag  
Bei Linksanschlag andere  
Scharnierbohrung verwenden !

8

5mm

2 x 2855



19

2 x


20

4 x

Variante A

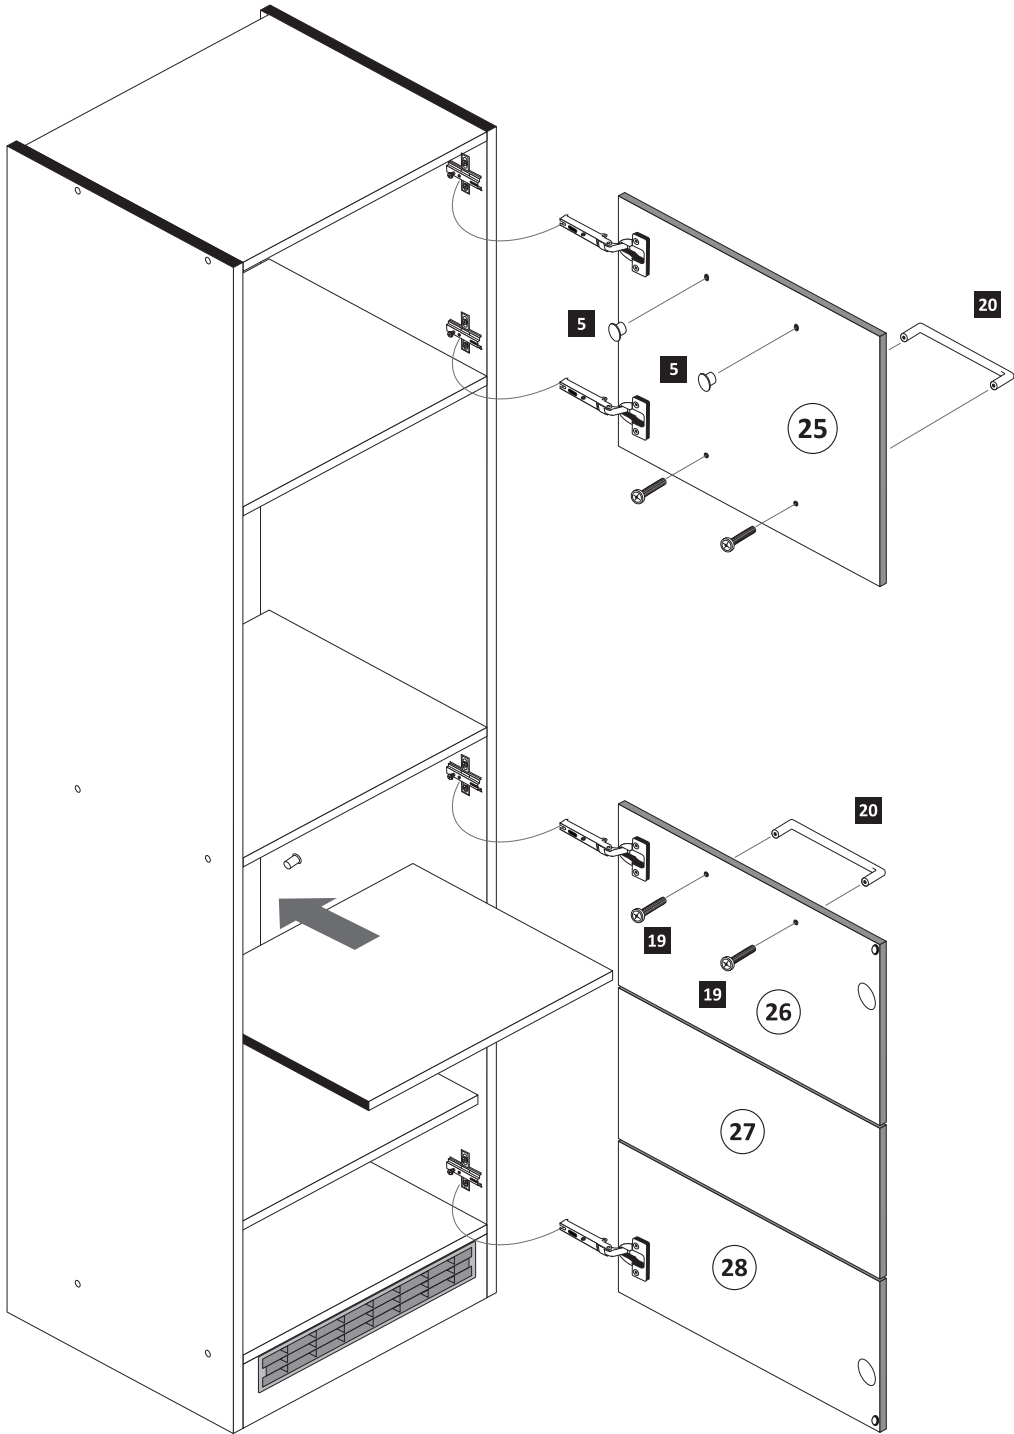

Variante B

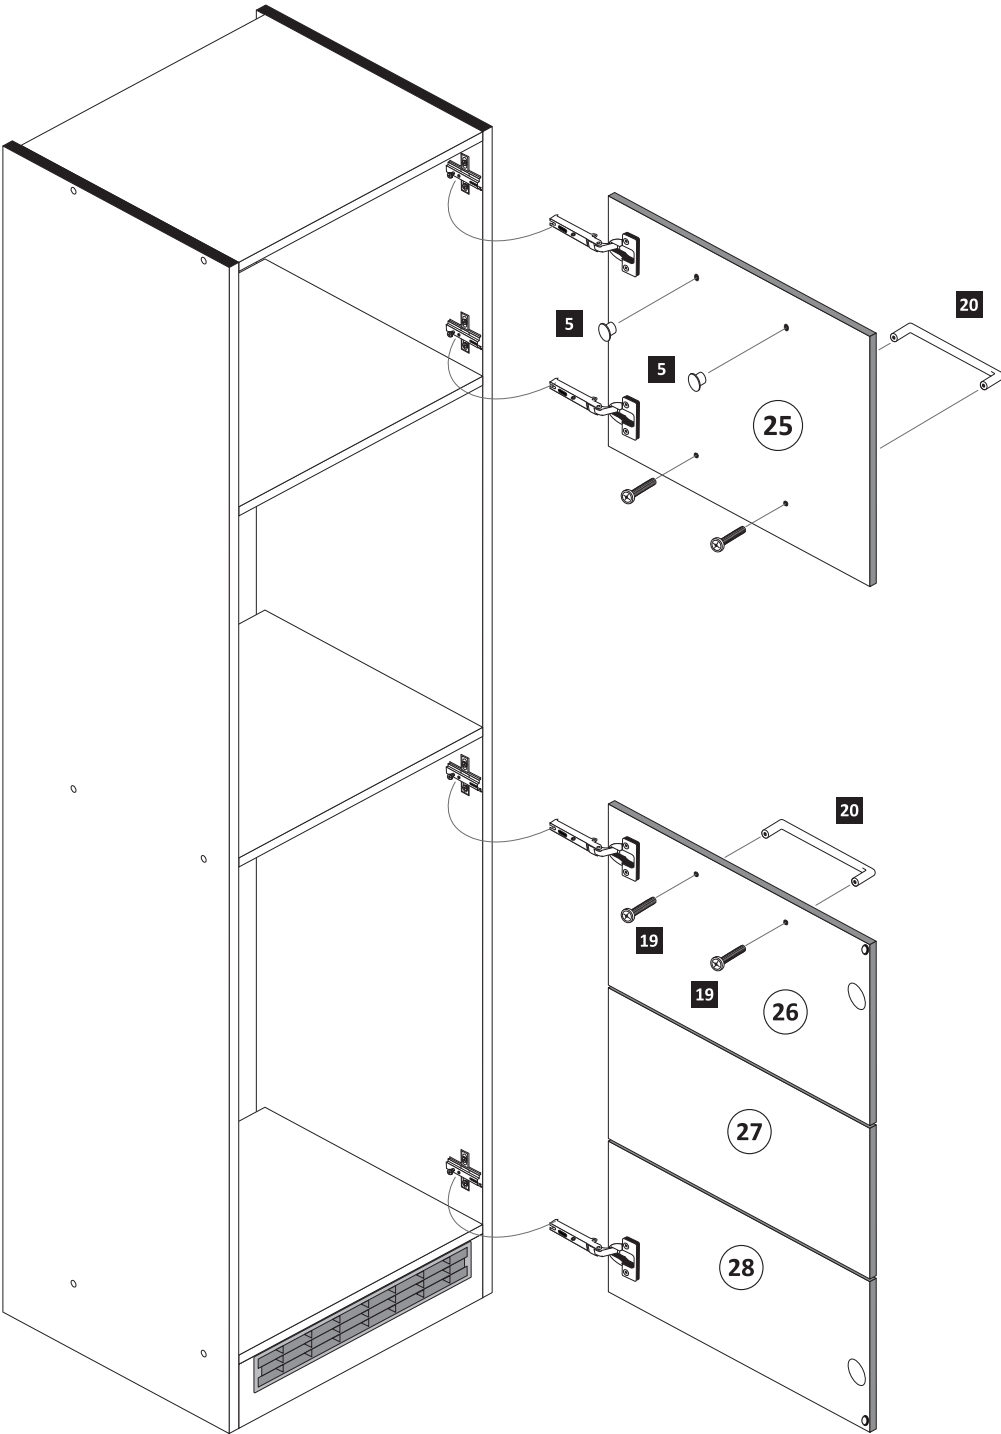

9

1 x 2845

6 x 34

1 x 2844

4 x 45


1 x 2814

3,5 x 15

1 x 2804

4 x 15

1 x 2810

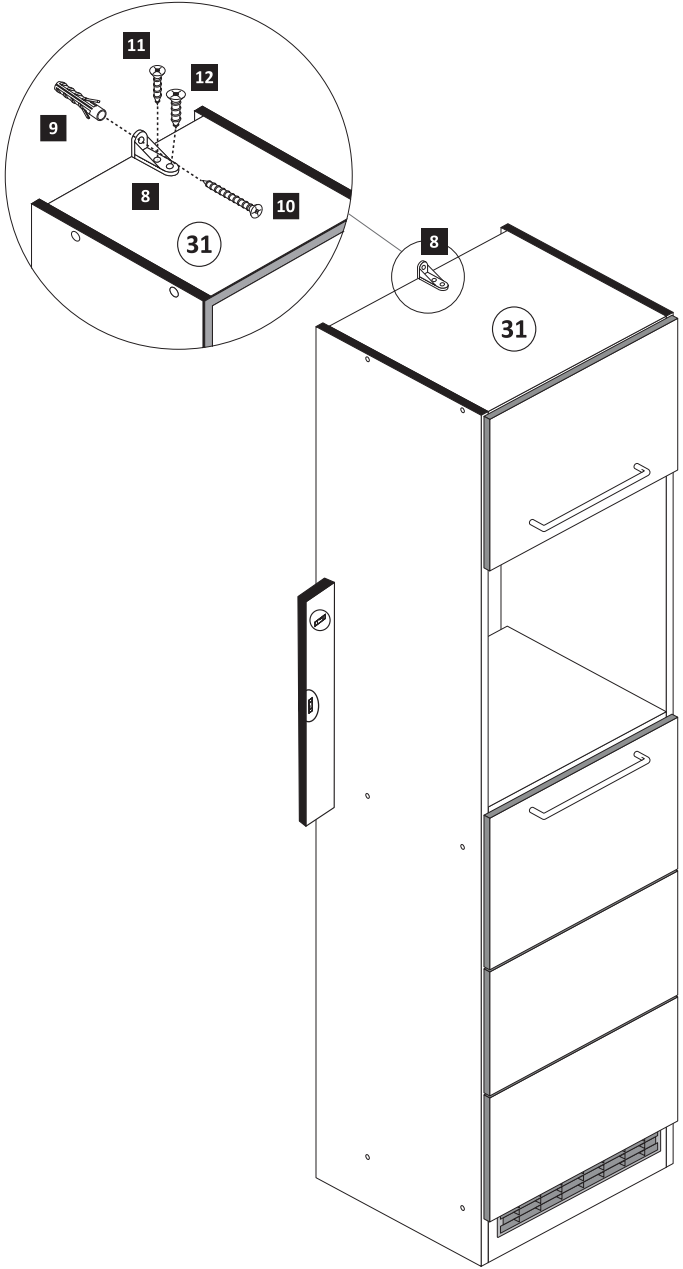

10

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

