


Montagehinweis 20 mm Alu-Profil „Kea“ – 1-Lauf

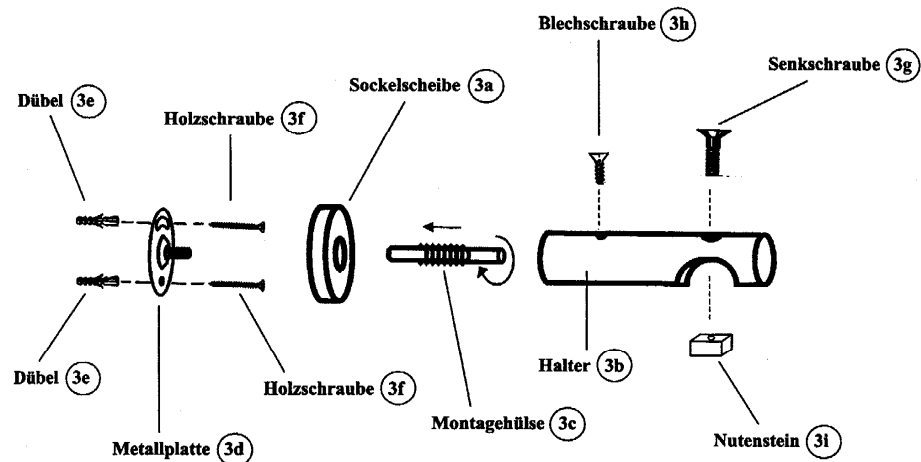


1. Metallplatte (3d) mit Dübel (3e) sowie Schrauben (3f) an der Wand befestigen.
2. Montagehülse (3c) auf das Gewinde der Metallplatte (3d) fest aufdrehen.
3. Sockelscheibe (3a) über die Montagehülse (3c) schieben.
4. Senkschraube (3g) durch den Halter (3b) stecken und mit den Nutenstein (3i) ganz locker verschrauben.

Bei geteilten Garnituren:

- 4a) Nutenstein (3f) des Mittelträgers (3b) durch den Verbinder (2) ersetzen (im mittleren Gewindeloch)
- 4b) Profile (1) links und rechts im Verbinder (2) einschieben und die 4 Madenschrauben des Verbinders mit dem Sechskantstiftschlüssel (2a) fest anziehen.
5. Vormontierte Halter (3b) mit den Nutensteinen in das Aluprofil (1) einführen.
6. Halter (3b) mit Aluprofil (1) auf die montierte Montagehülse (3c) stecken.
7. Halter mit Blechschraube (3h) auf Montagehülse (3c) arretieren.
8. Aluprofil ausrichten, und mit Sechskantstiftschlüssel (6) die Schraube (3g) fest anziehen.
9. Gleiter mit Faltenhaken (5) am Vorhang bzw. Gardine anbringen und anschließend in den Lauf des Aluprofils einclippen.
10. Endkappen (4) auf die Stange stecken.
11. Vorhang bzw. Gardine in Falten ordnen. F e r t i g!

Lieferumfang Garnitur 20 mm „Kea“ 1-Lauf

Teile-Nr.:	
1	Alu-Profil  Ø 20 mm Ab 3,10 m geteilt, dann mit Verbinder
2	Verbinder  sind nur bei geteilten Garnituren ab 3,10 m Länge enthalten
2a	 Sechskantstiftschlüssel SW2,5 1 Stück
3	Träger, 11 cm Wandabstand   2 Stück 3 Stück ab 2,00 m 5 Stück ab 4,20 m
1 Träger besteht aus:	
3a	 Sockelscheibe 1 Stück
3b	 Halter, 1-Lauf 1 Stück
3c	 Montagehülse 1 Stück
3d	 Metallplatte Ø 50 mm 1 Stück
3e	 Dübel 8 mm 3 Stück
3f	 Holzschraube 4,0 x 40 mm 3 Stück
3g	 Senkschraube M5 x 16 mm 1 Stück
3h	 Blechschraube 2,9 x 6,5 mm 1 Stück
3i	 Nutenstein 1 Stück
4	 Kappe Kea 2 Stück
5	 Gleiter mit Faltenhaken, je 10 cm Länge 1 Gleiter
6	 Sechskantstiftschlüssel SW3 1 Stück