

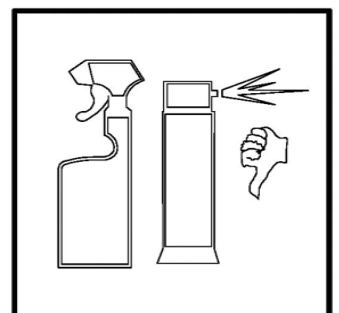
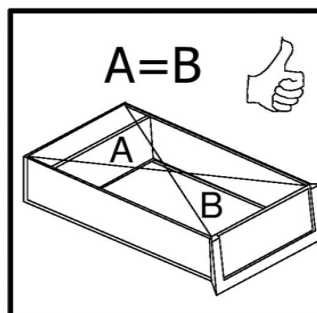
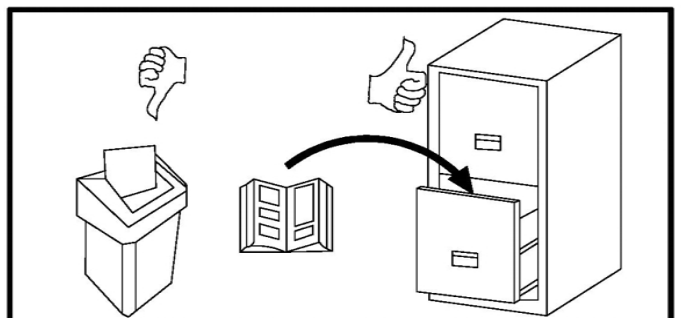
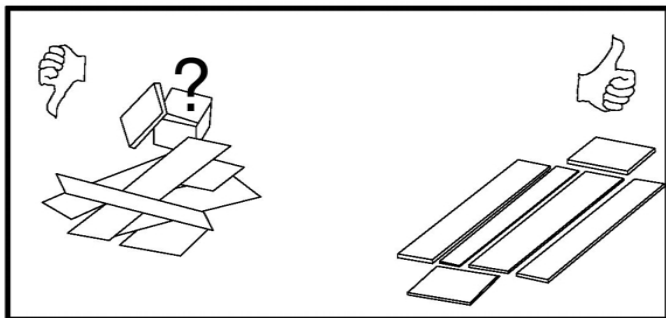
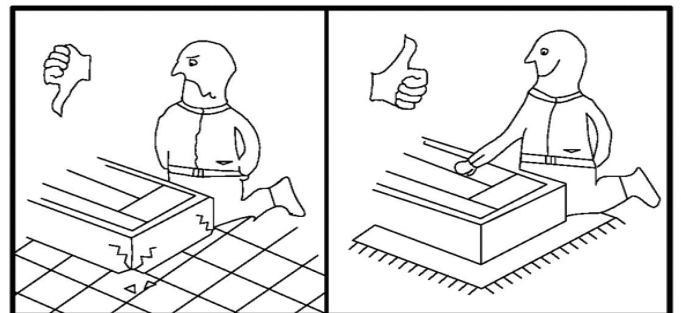
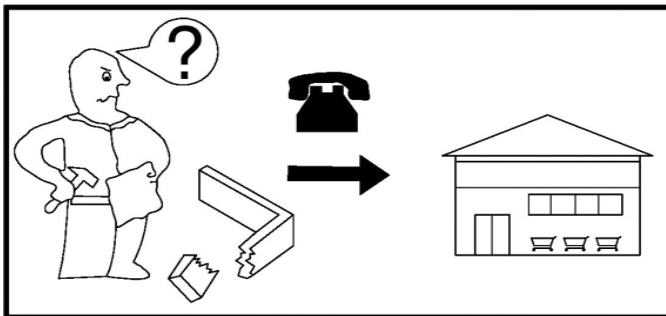
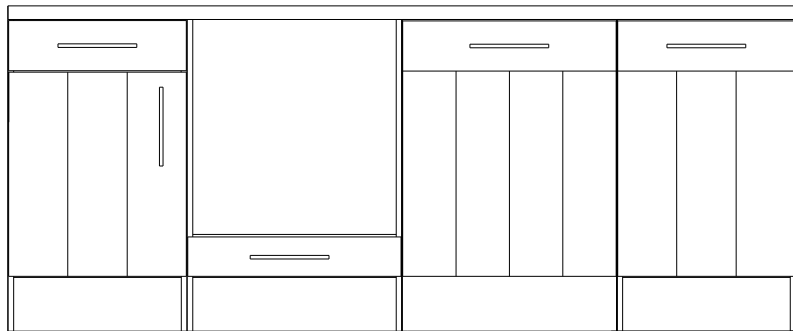
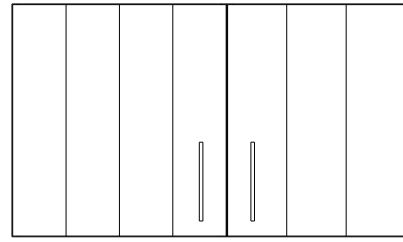
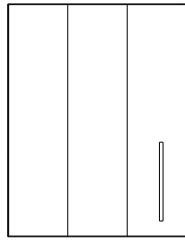
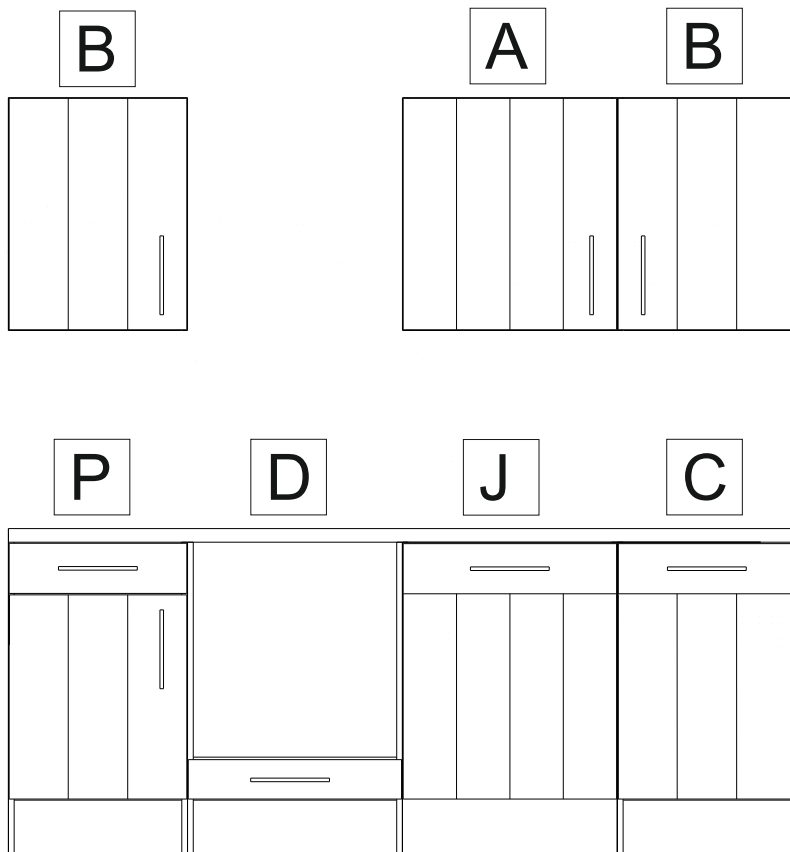











LANDHAUS 220







1	 8mm x 35mm	<u>x 52</u>
2		<u>x 10</u>
39	 3x20	<u>x 74</u>
4A	 4mm x 16mm	<u>x 30</u>
54H	 ø35	<u>x 12</u>
6	 5mm x 11mm	<u>x 28</u>
41		<u>x 2</u>
85B		<u>x 2</u>

31B		<u>x 13</u>
26		<u>x 1</u>
38		<u>x 17</u>
9	 ø15	<u>x 16</u>
9A		<u>x 16</u>
3		<u>x 8</u>
60		<u>x 1</u>
85A		<u>x 2</u>

22	 7mm x 50mm	<u>x 42</u>
22A		<u>x 42</u>
13		<u>x 16</u>
10A		<u>x 12</u>
17		<u>x 3</u>
18		<u>x 3</u>
28		<u>x 4</u>

21	 4x30	<u>x 22</u>
4	 M4	<u>x 16</u>
24	 ø12	<u>x 2</u>
		<u>x 1</u>
92A		<u>x 1</u>
92B		<u>x 1</u>
11	 3.5x13	<u>x 8</u>



Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.



Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen









Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen





I

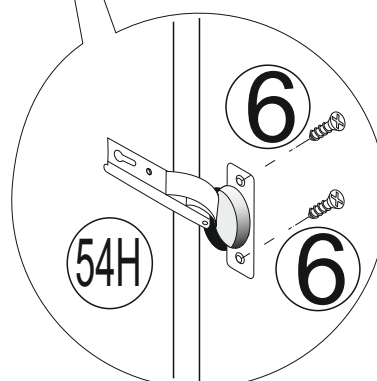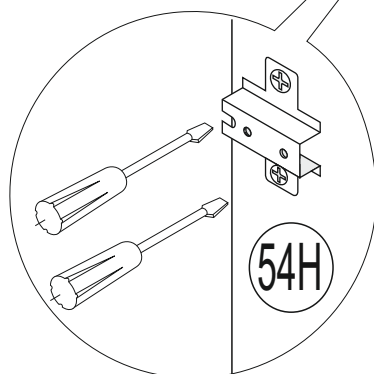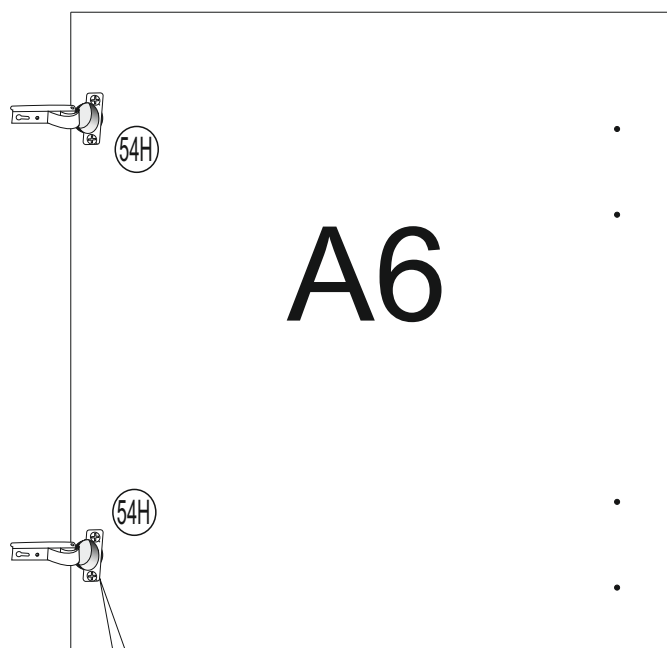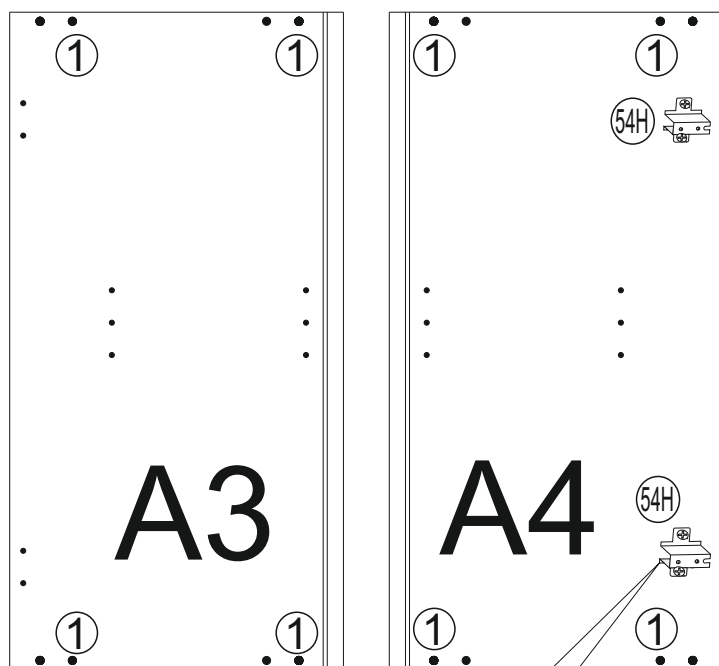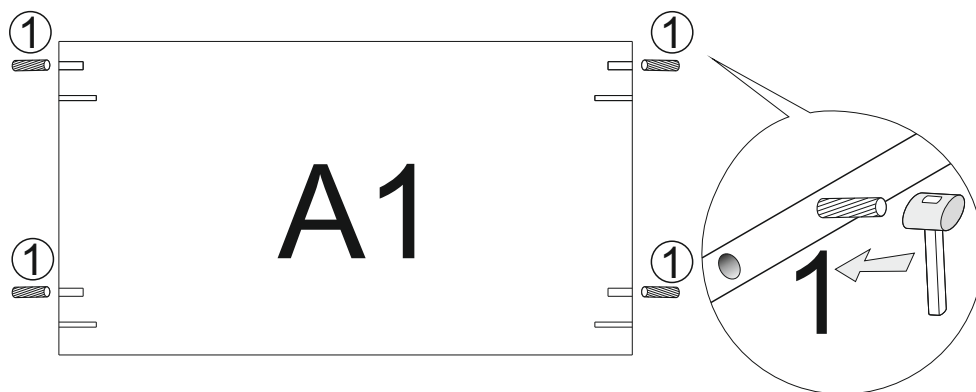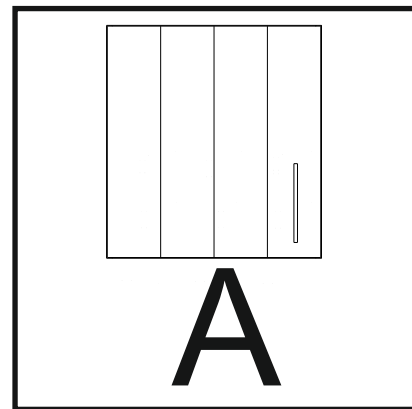


II




A3/ A4	650mm x 330mm
A1	567mm x 310mm
A8	645mm x 577mm

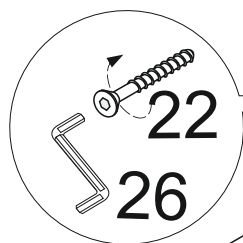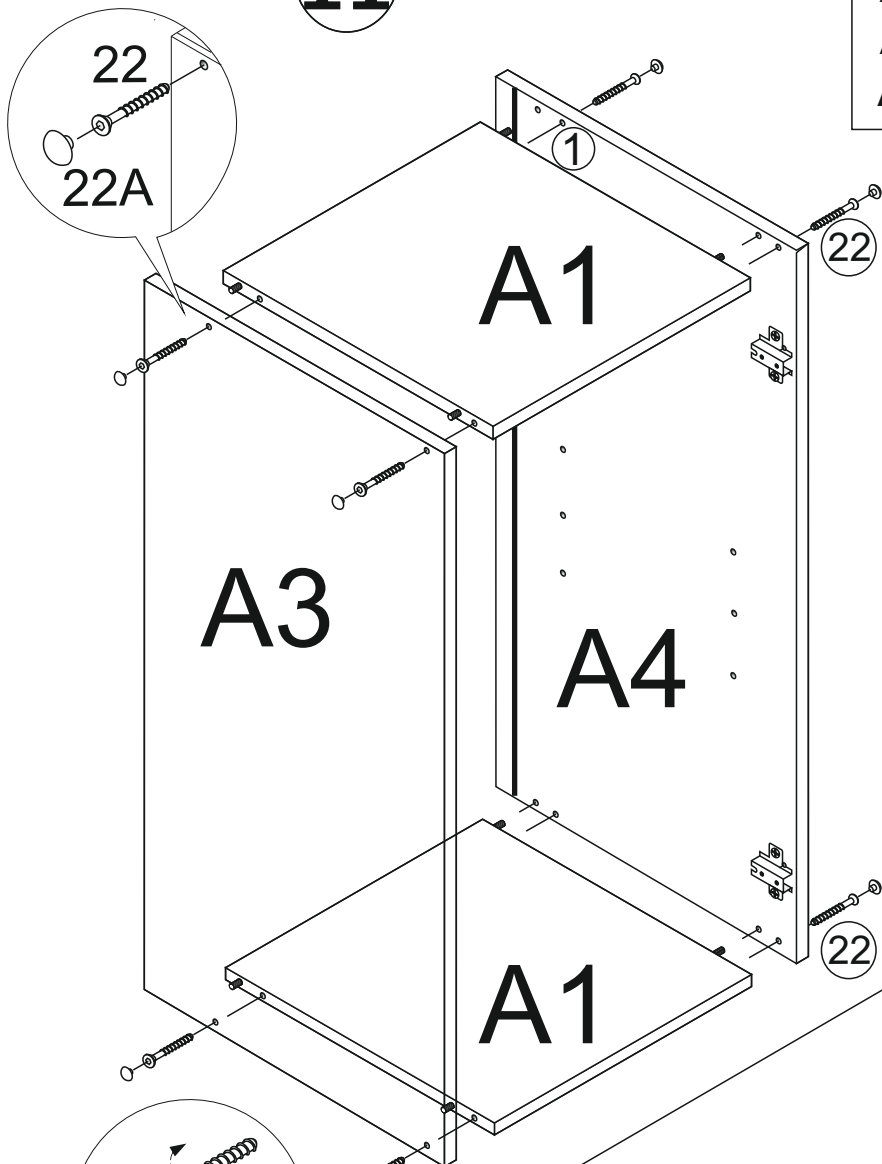




III

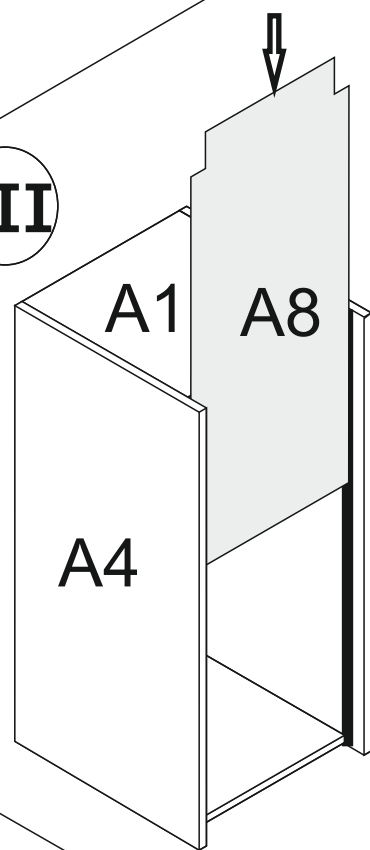



IV

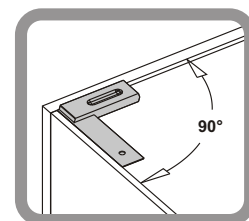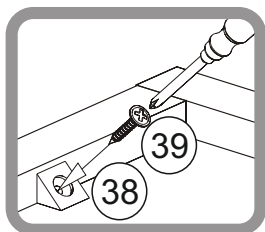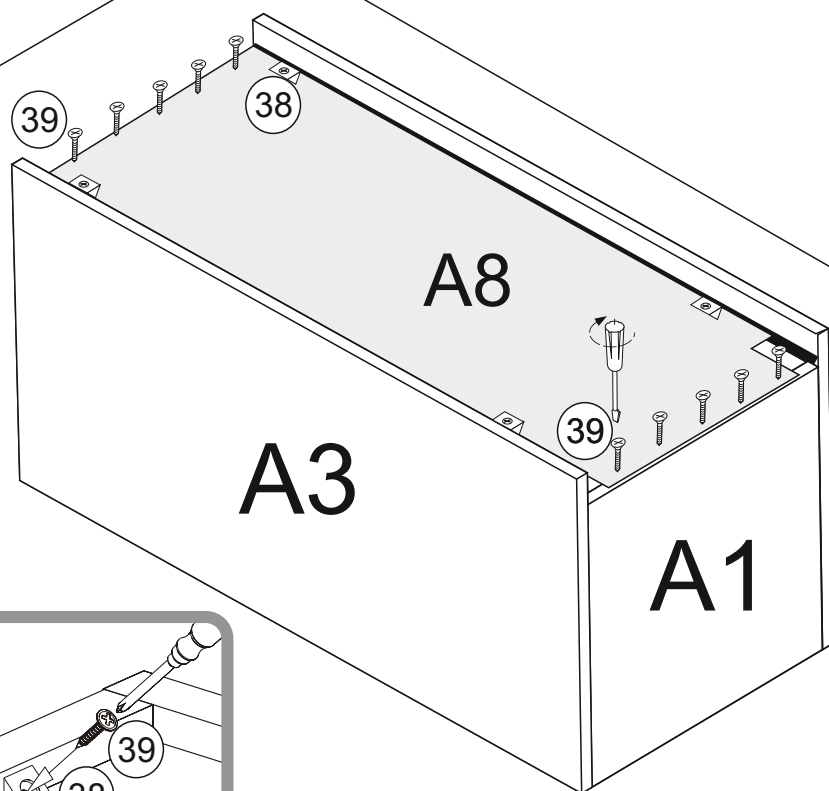








A6 646mm x 596mm
A10 567mm x 246mm

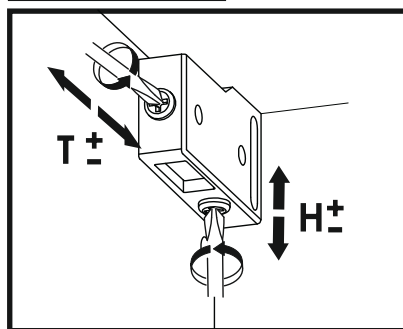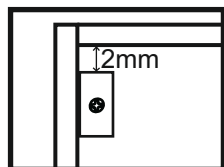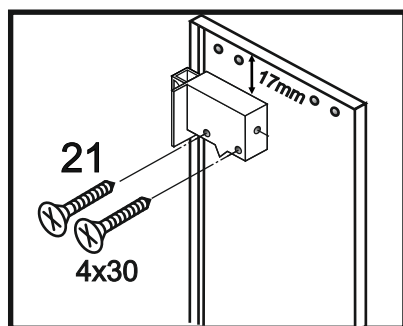







V

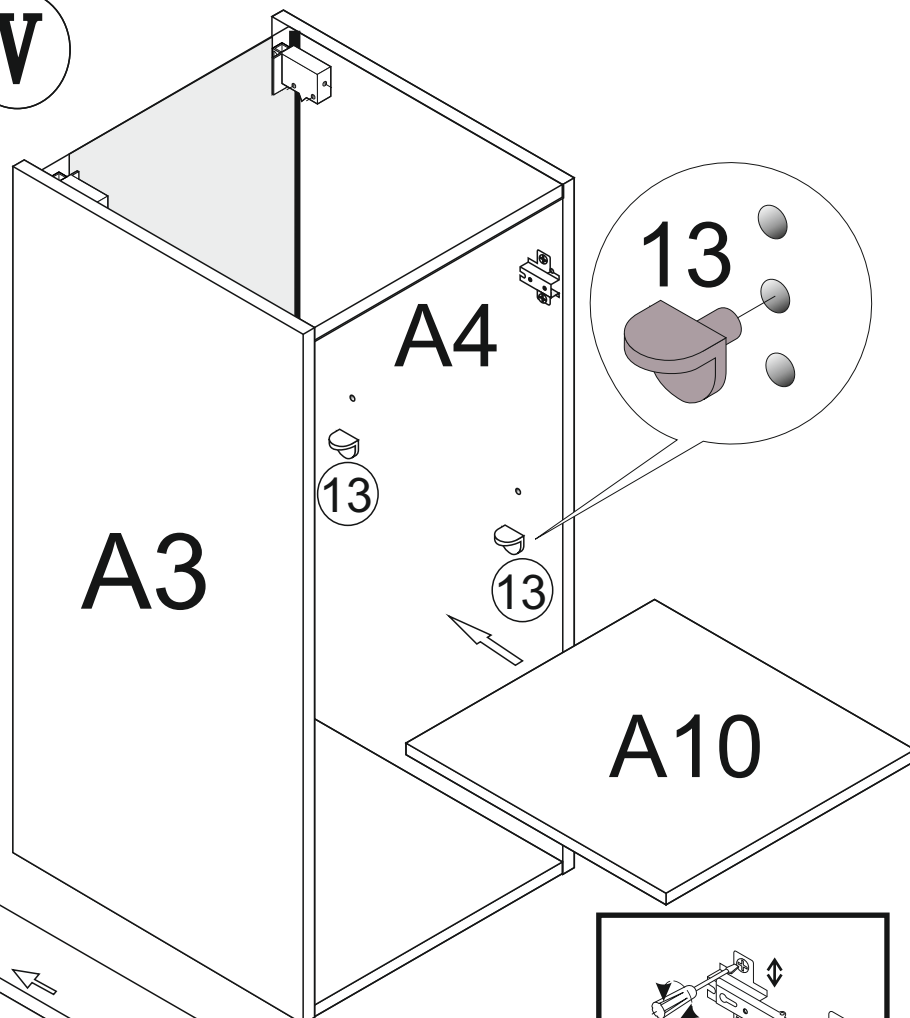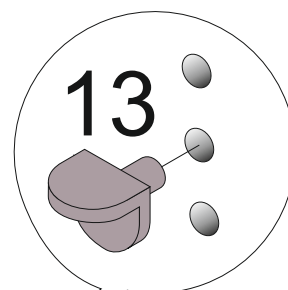

VI

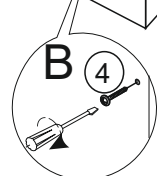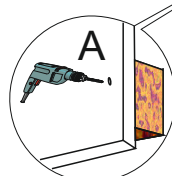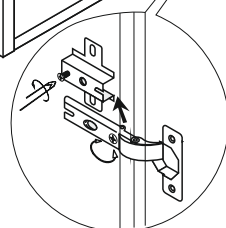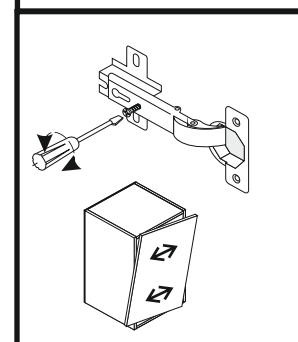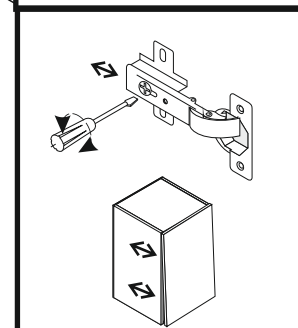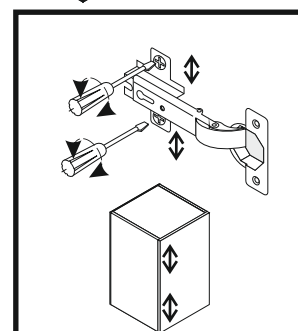
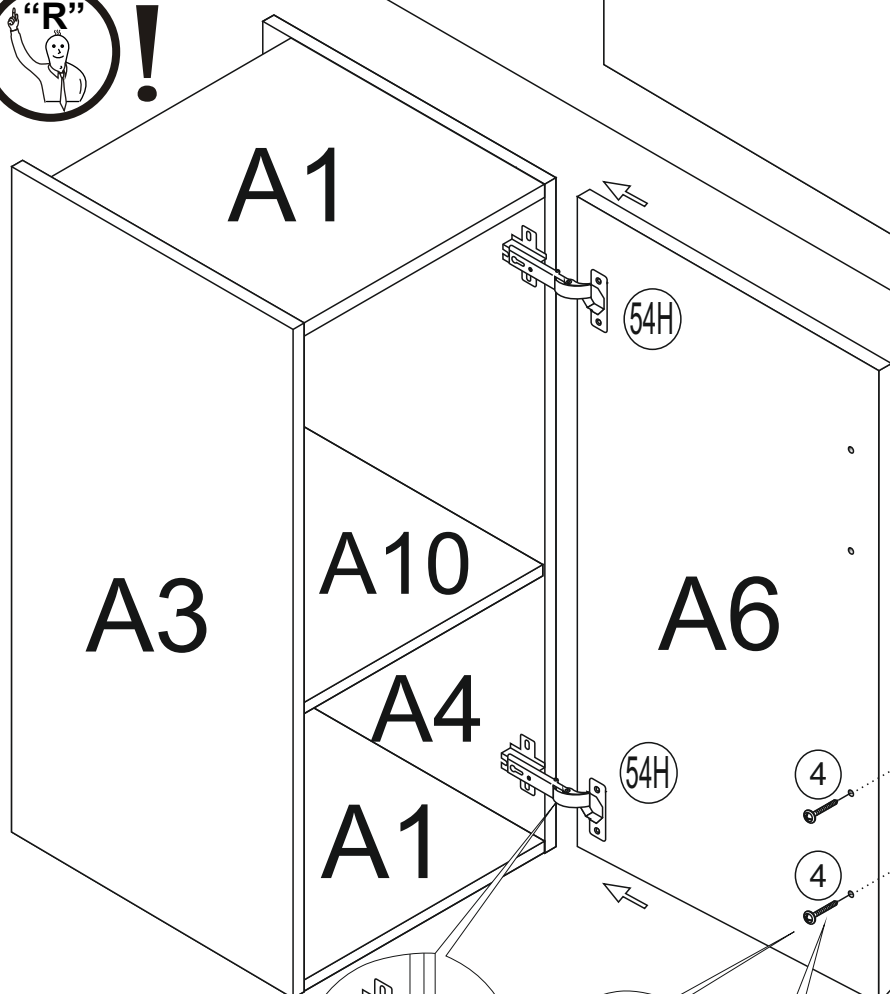


I

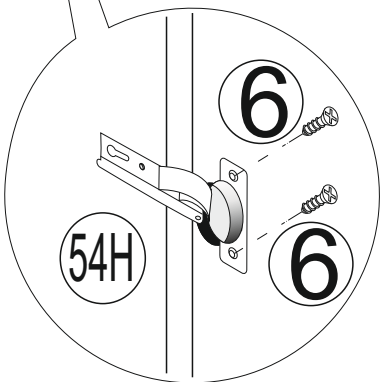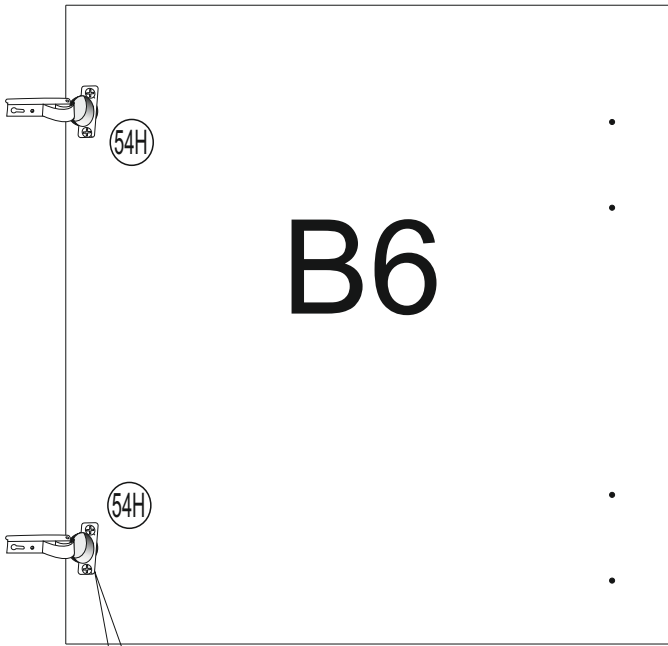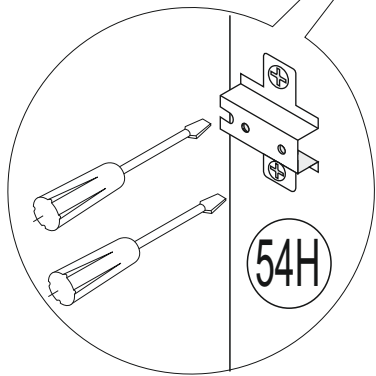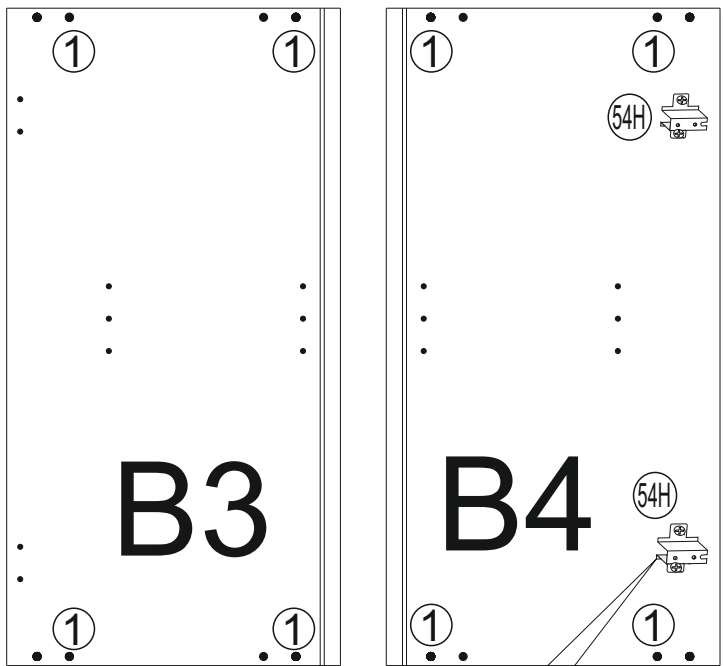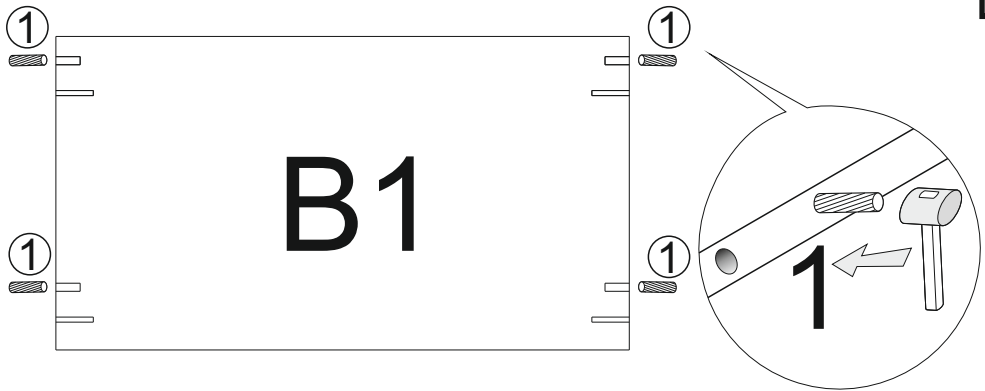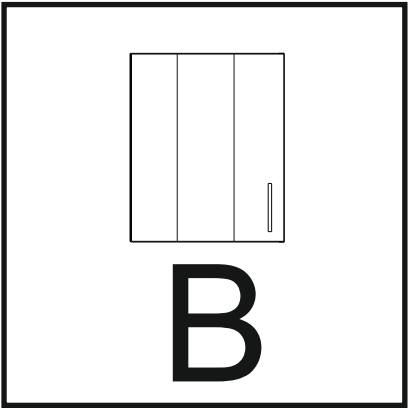


II




B3/ B4	650mm x 330mm
B1	467mm x 310mm
B8	645mm x 477mm

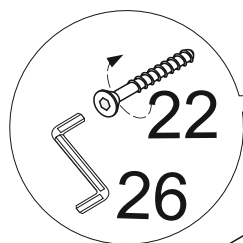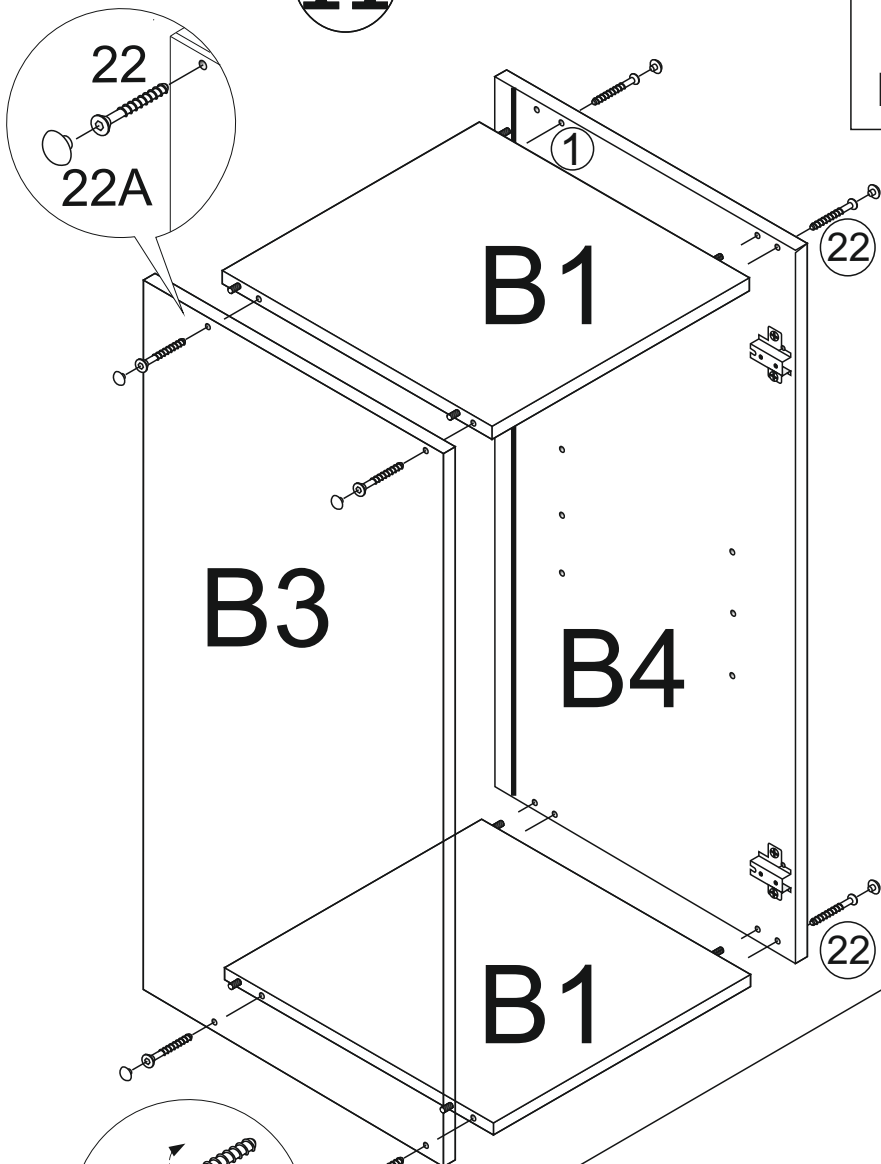




III

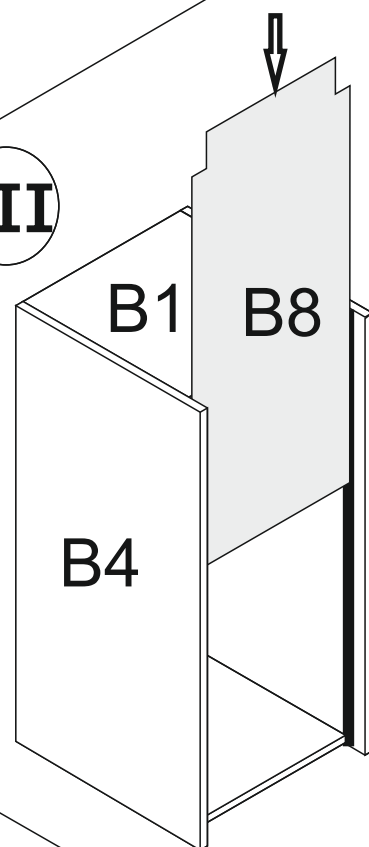


IV

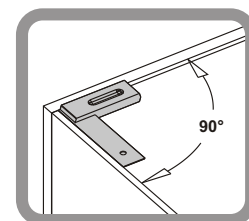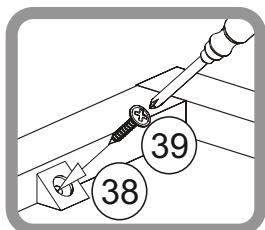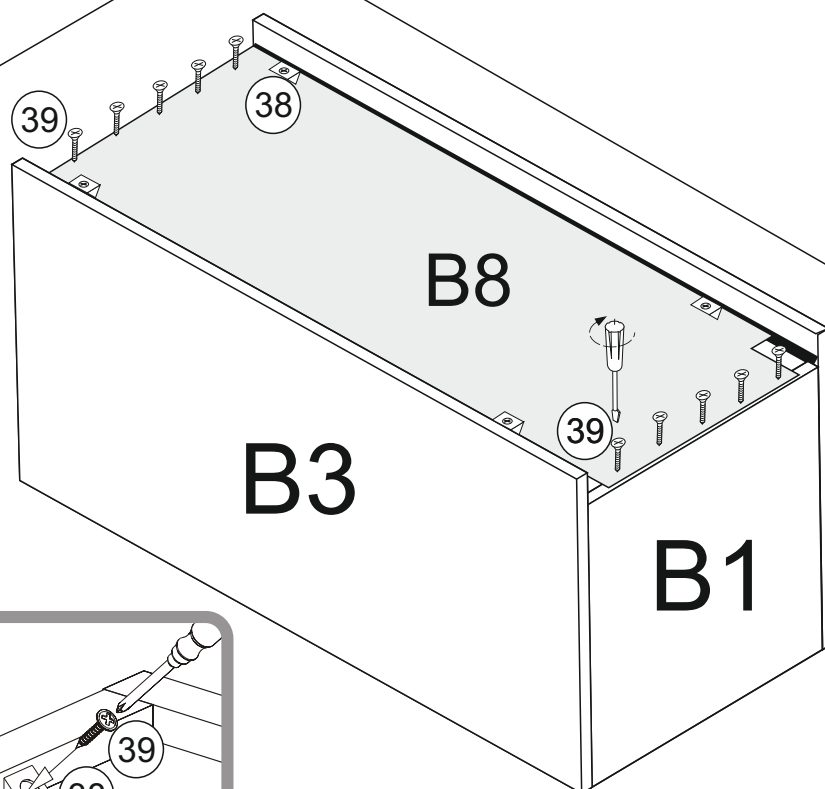

B6 646mm x 496mm
B10 467mm x 246mm

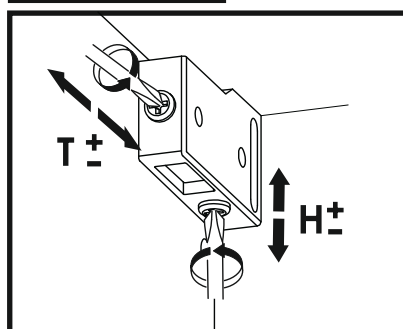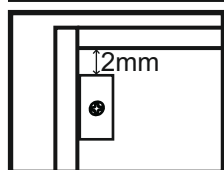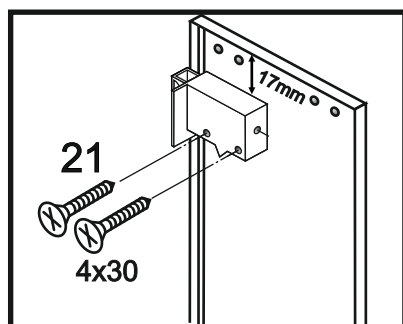

V




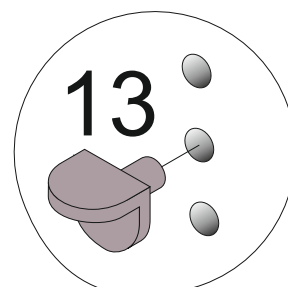


B3










B4

B10

VI

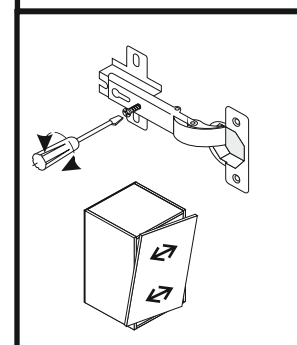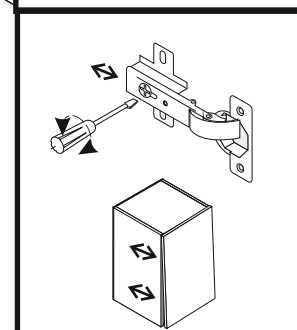
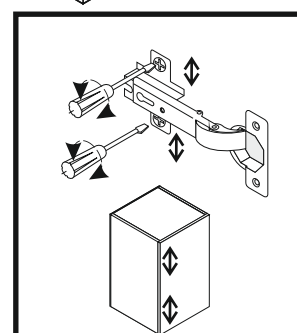
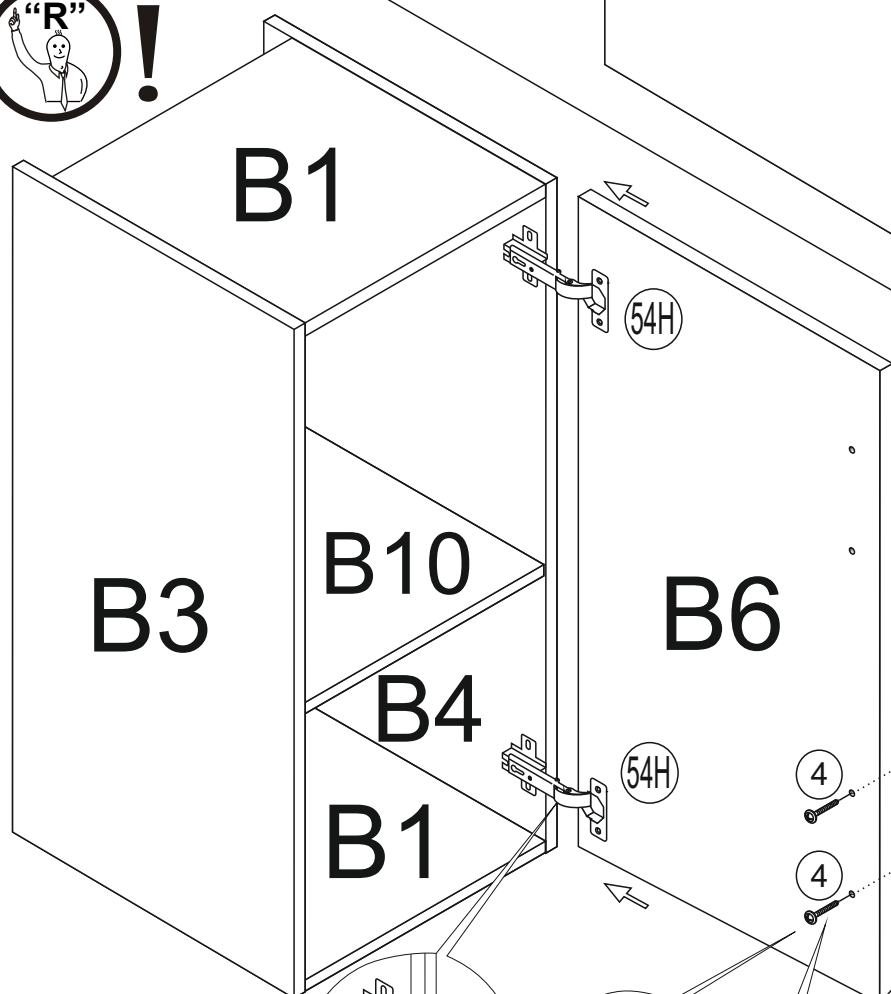


I

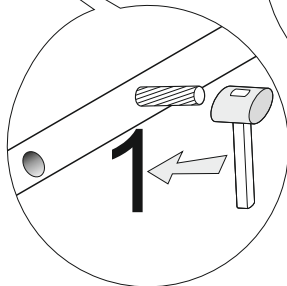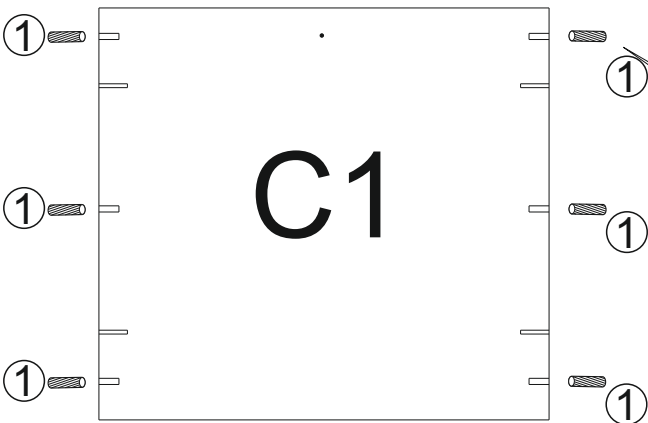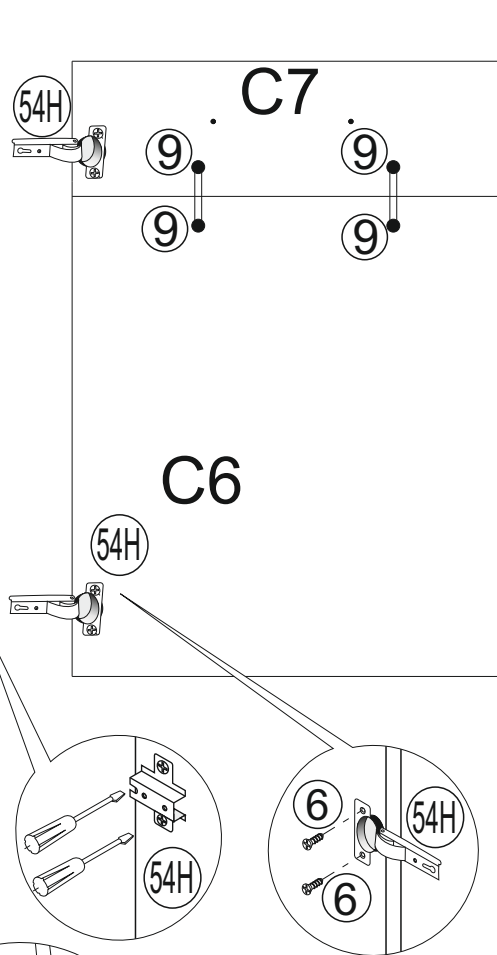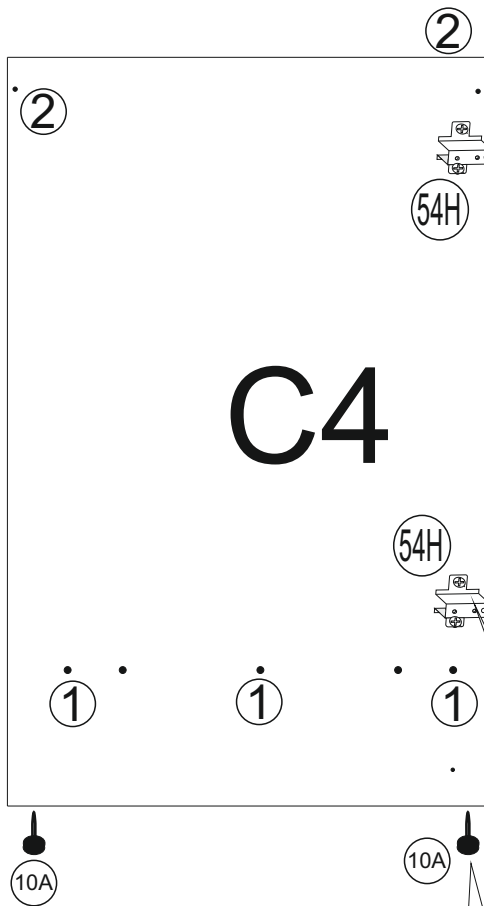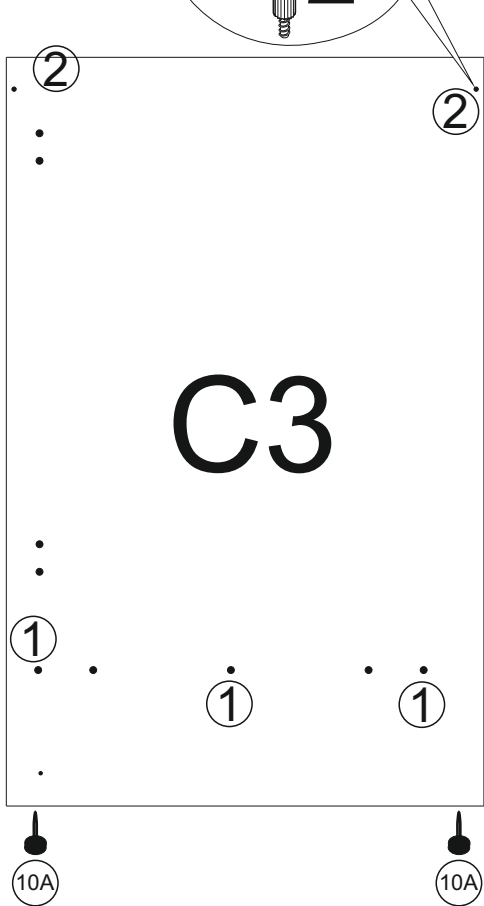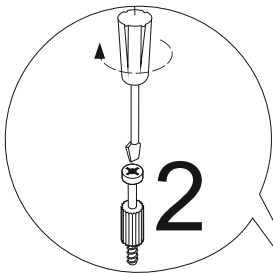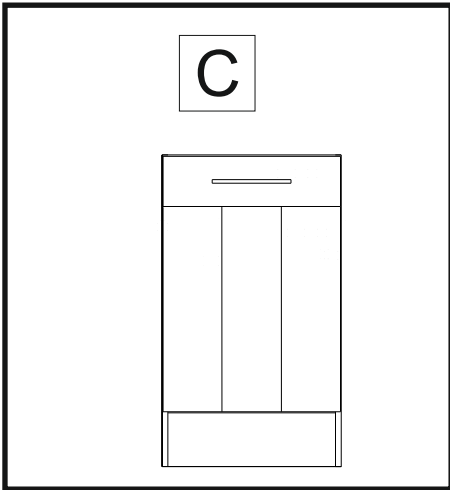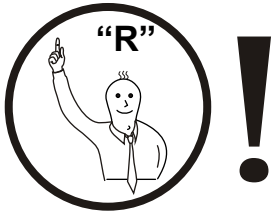



II

C3/ C4 870mm x 555mm
C1 467mm x 535mm

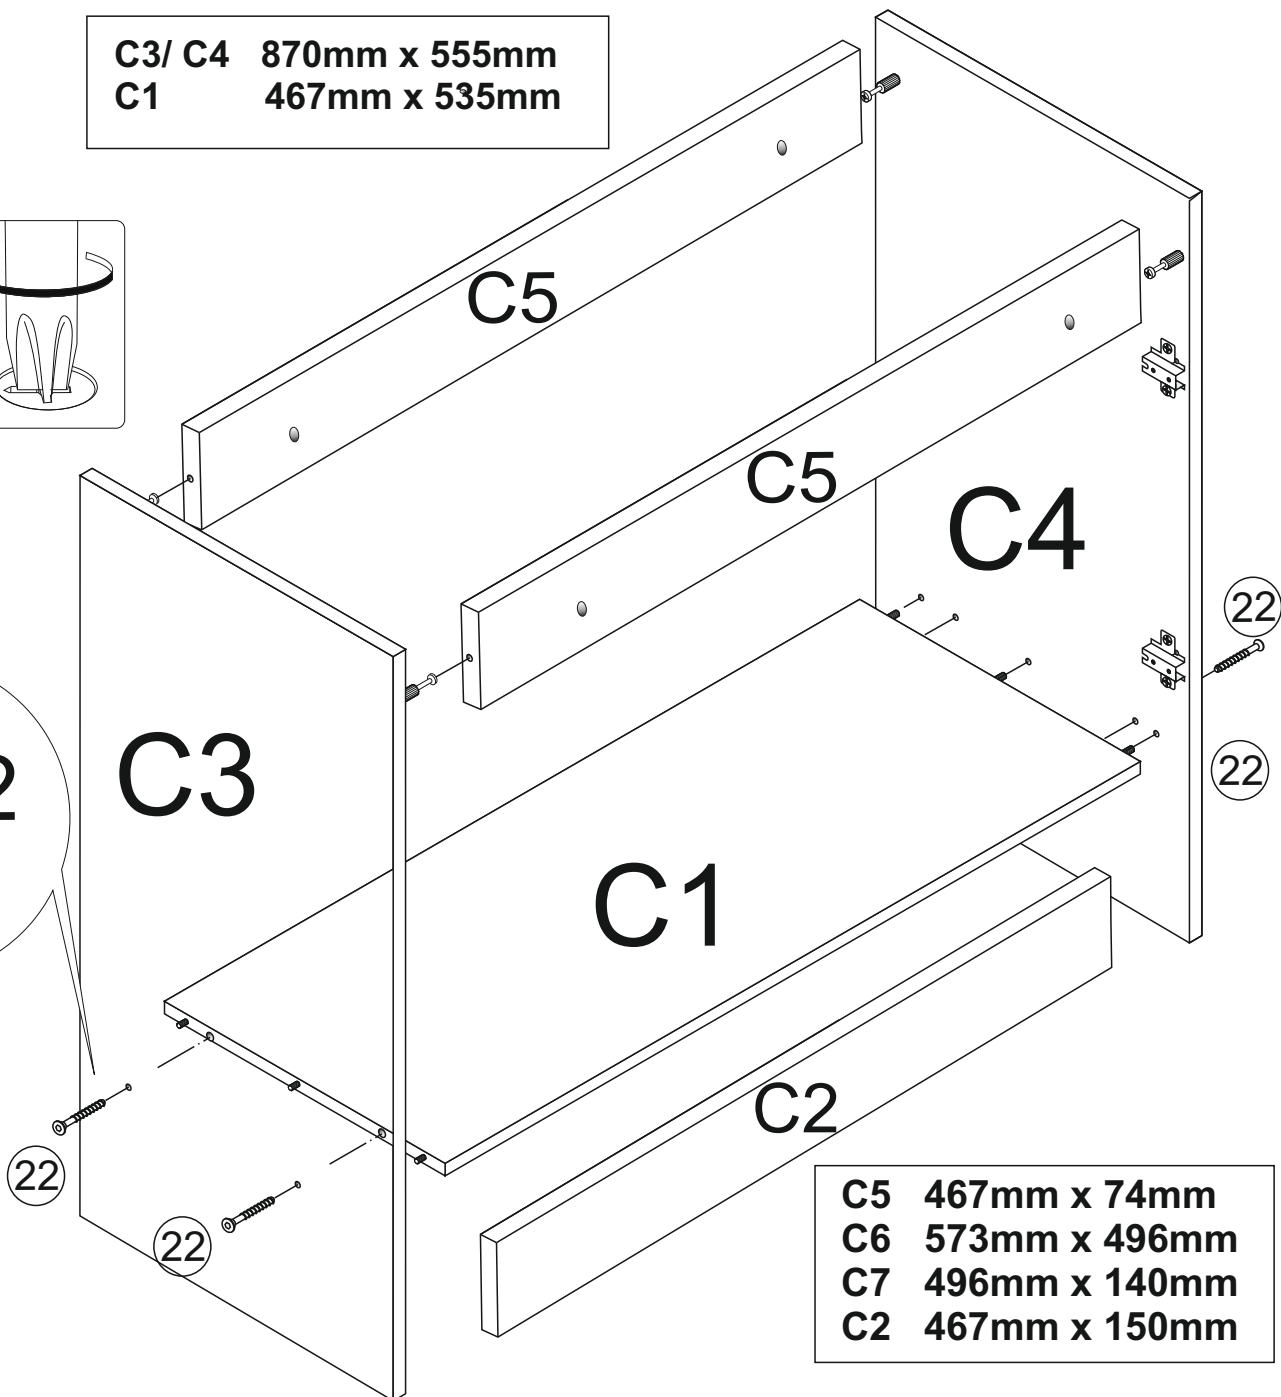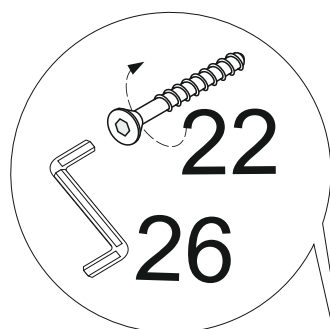
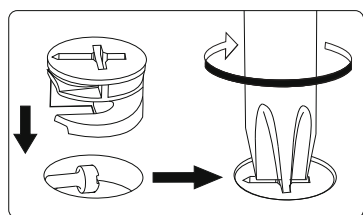


C5 467mm x 74mm
C6 573mm x 496mm
C7 496mm x 140mm
C2 467mm x 150mm

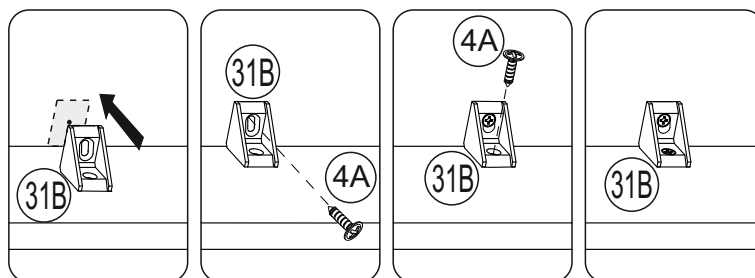
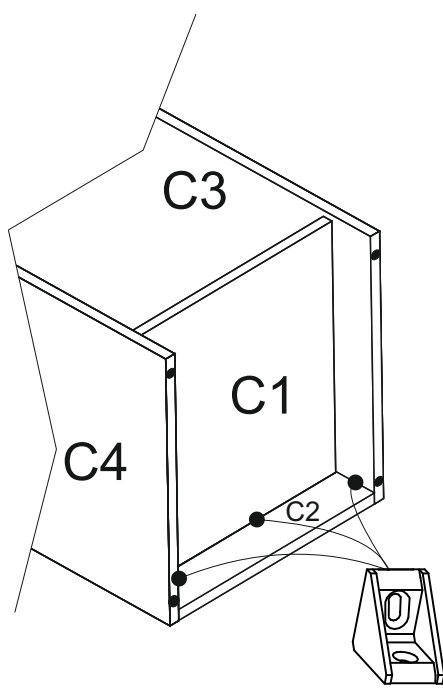


31B x3

III





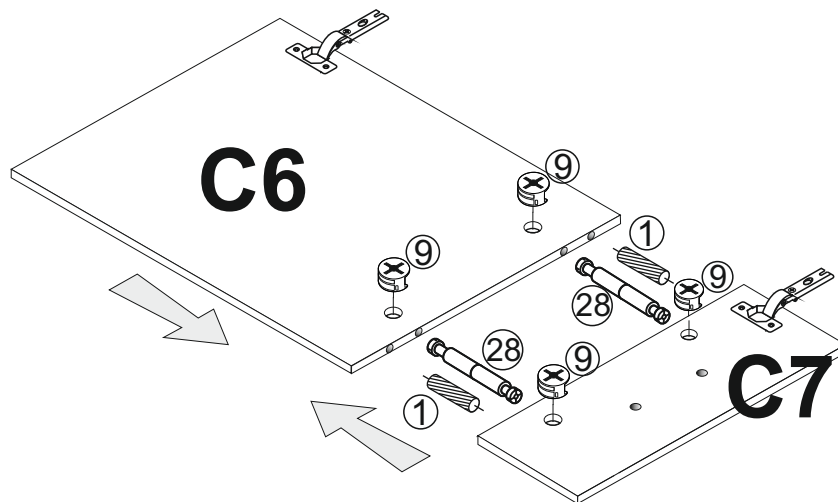
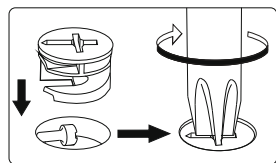



IV

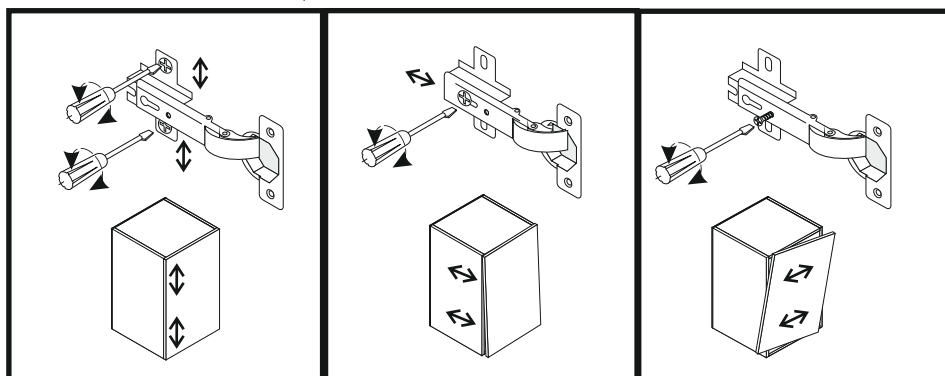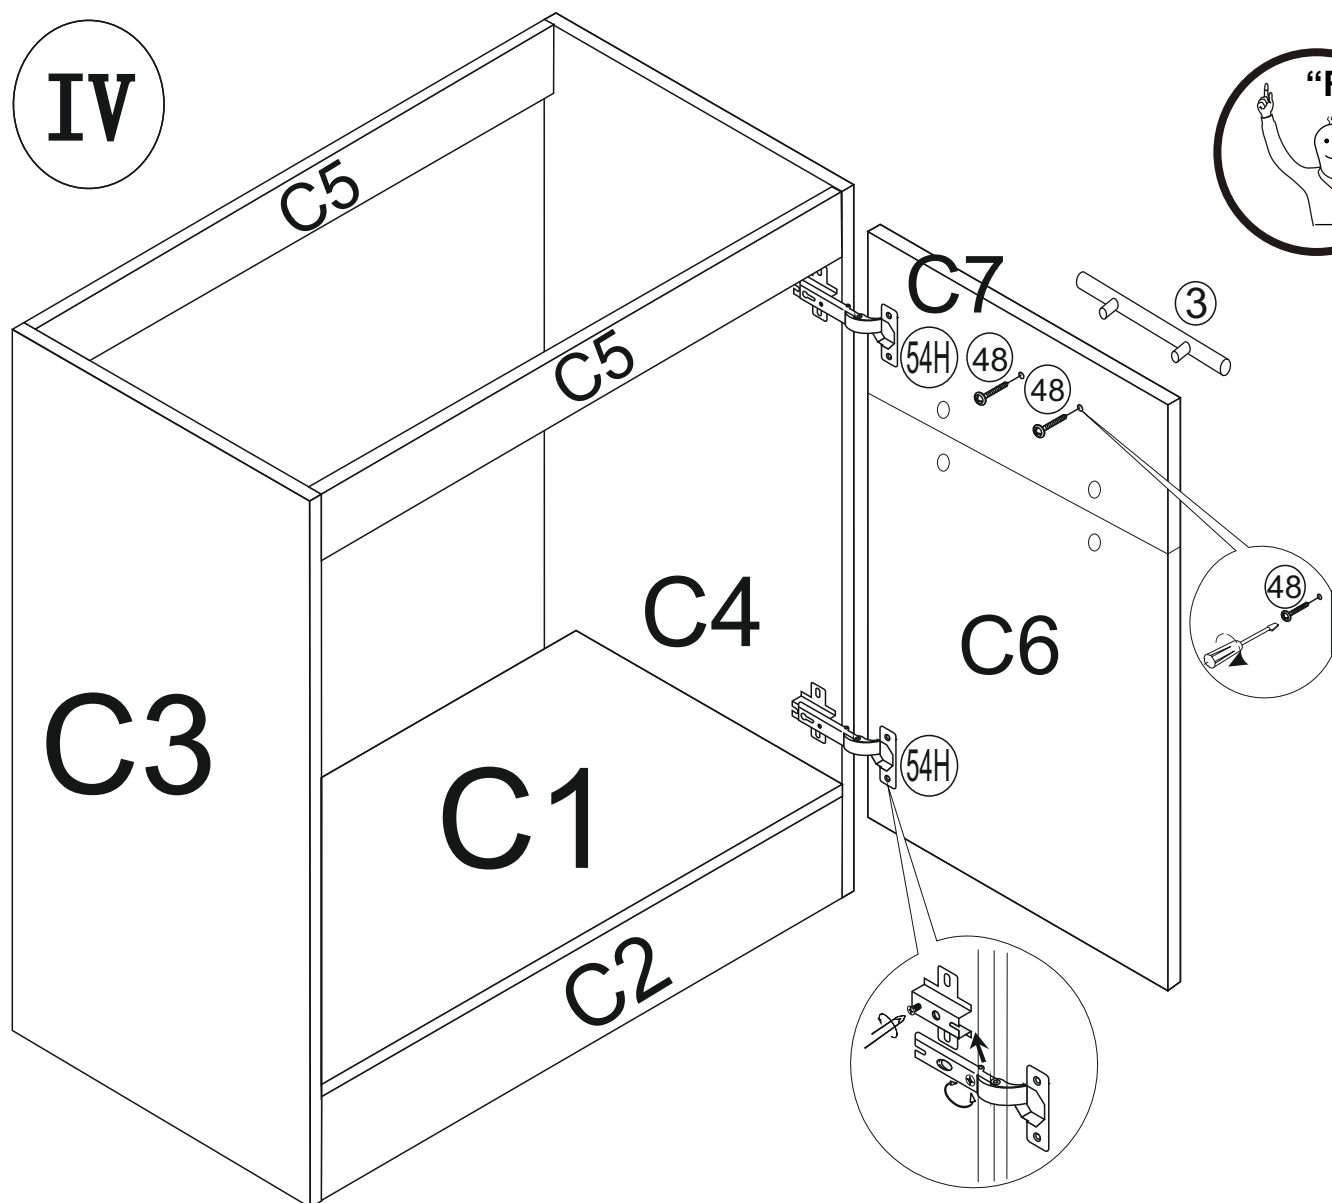


C5	467mm x 74mm
C2	467mm x 150mm
C6	573mm x 496mm
C7	140mm x 496mm

I

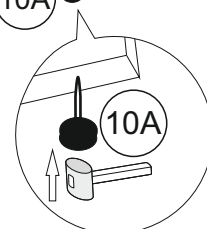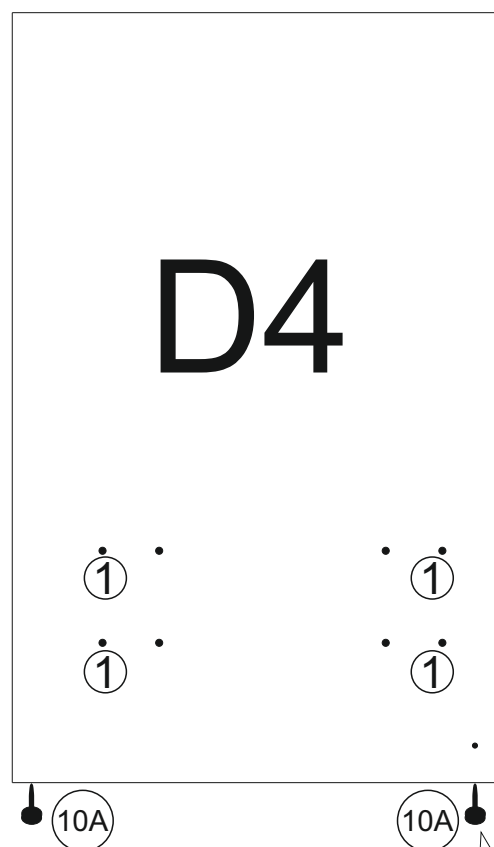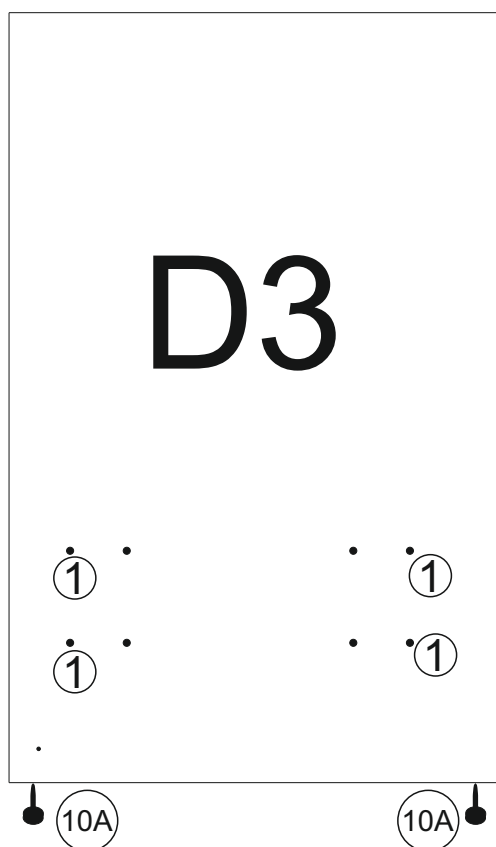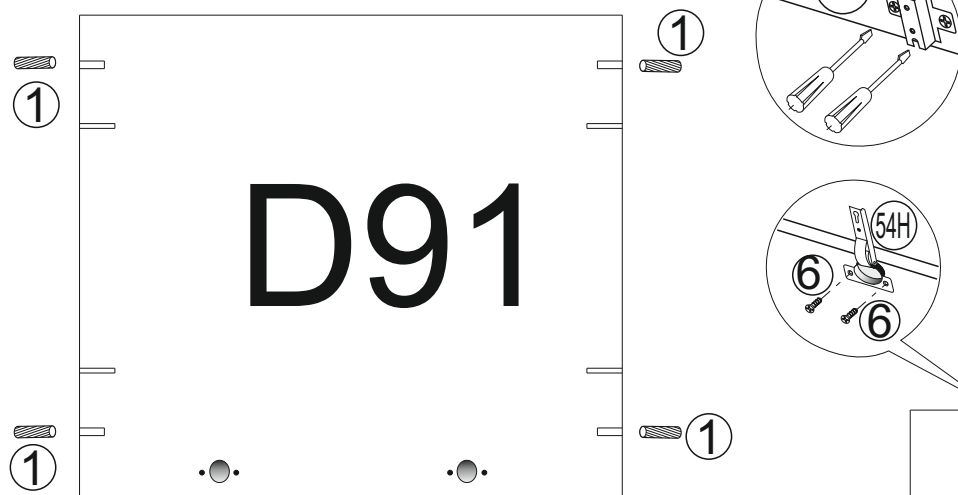
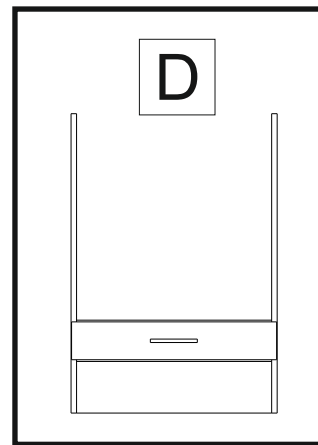
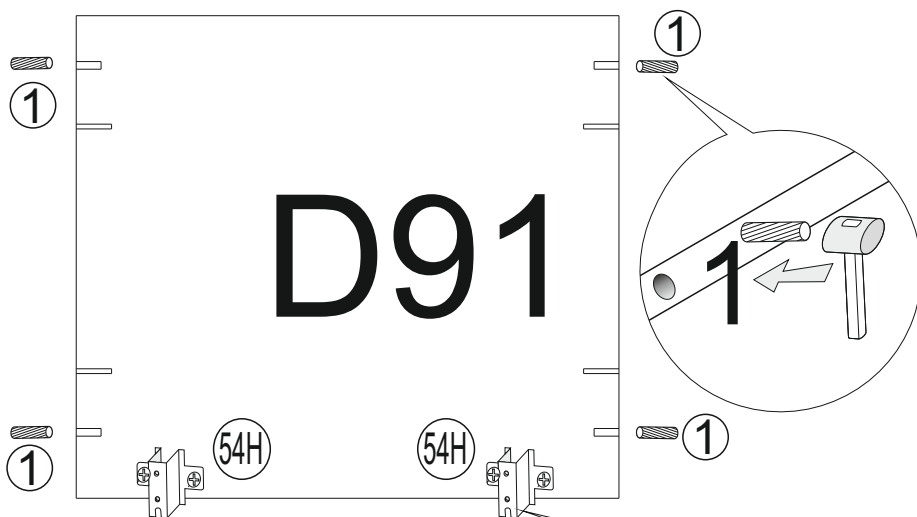


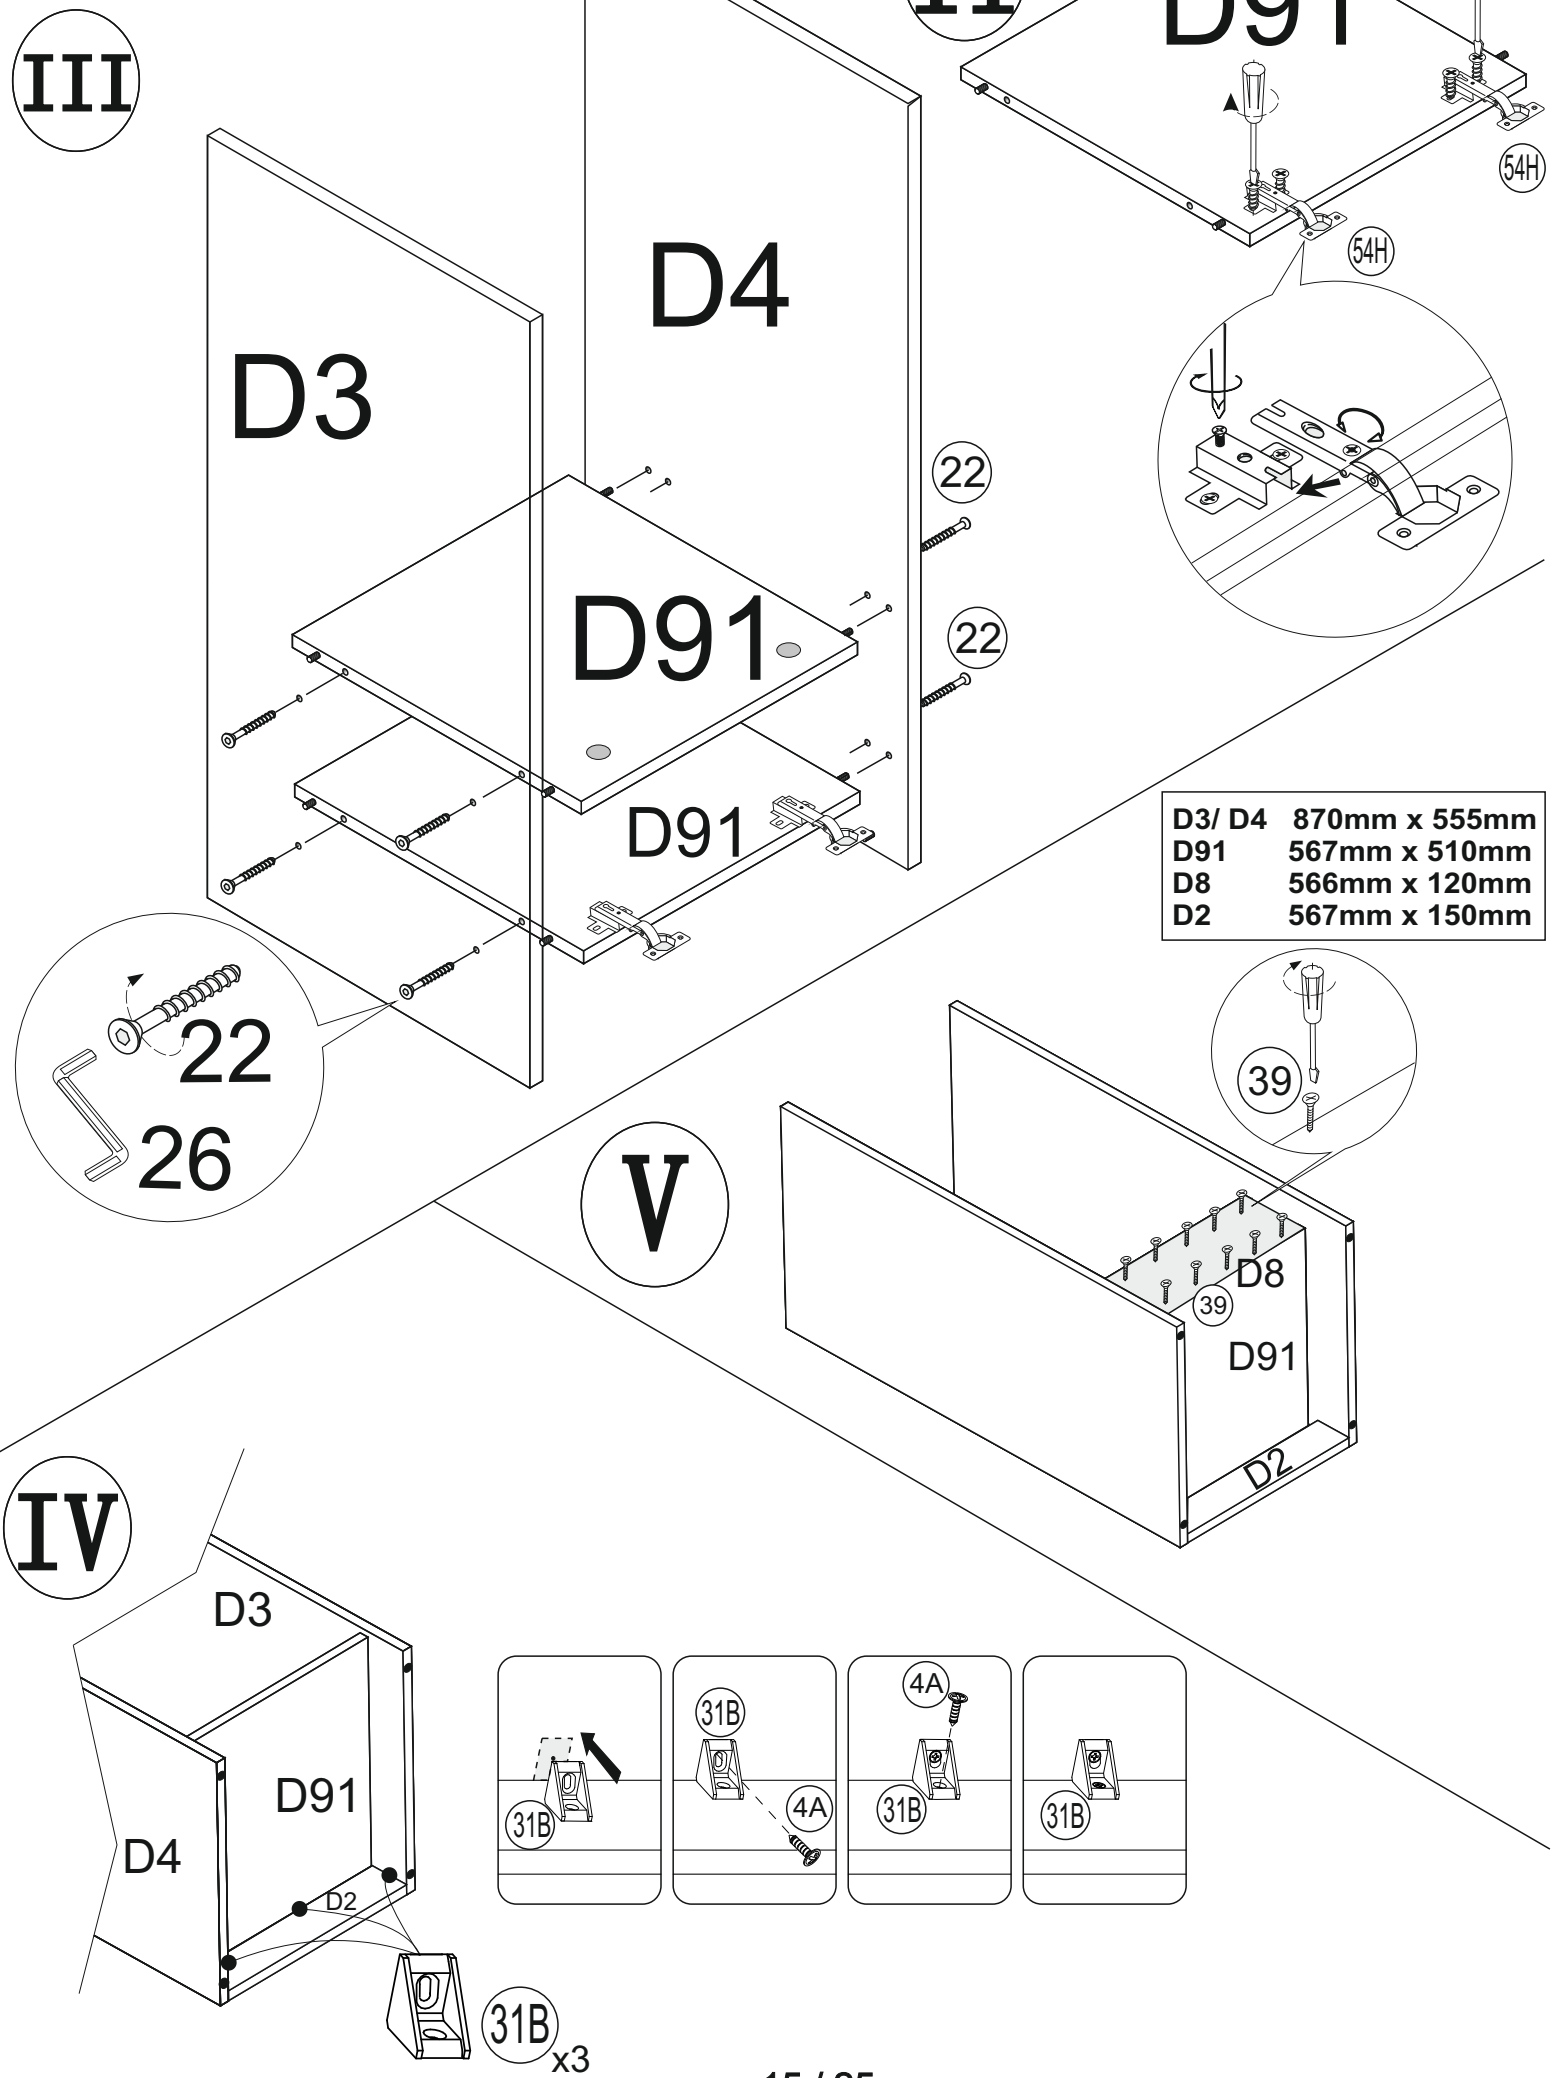







VI

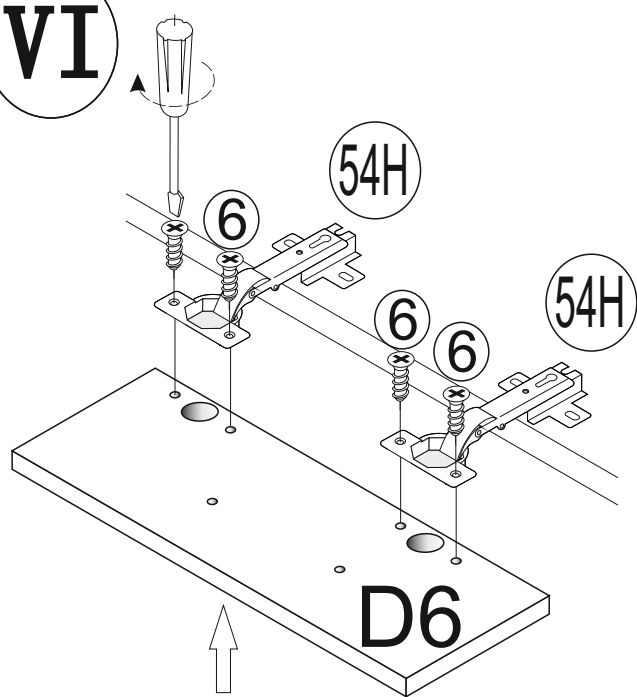



VII

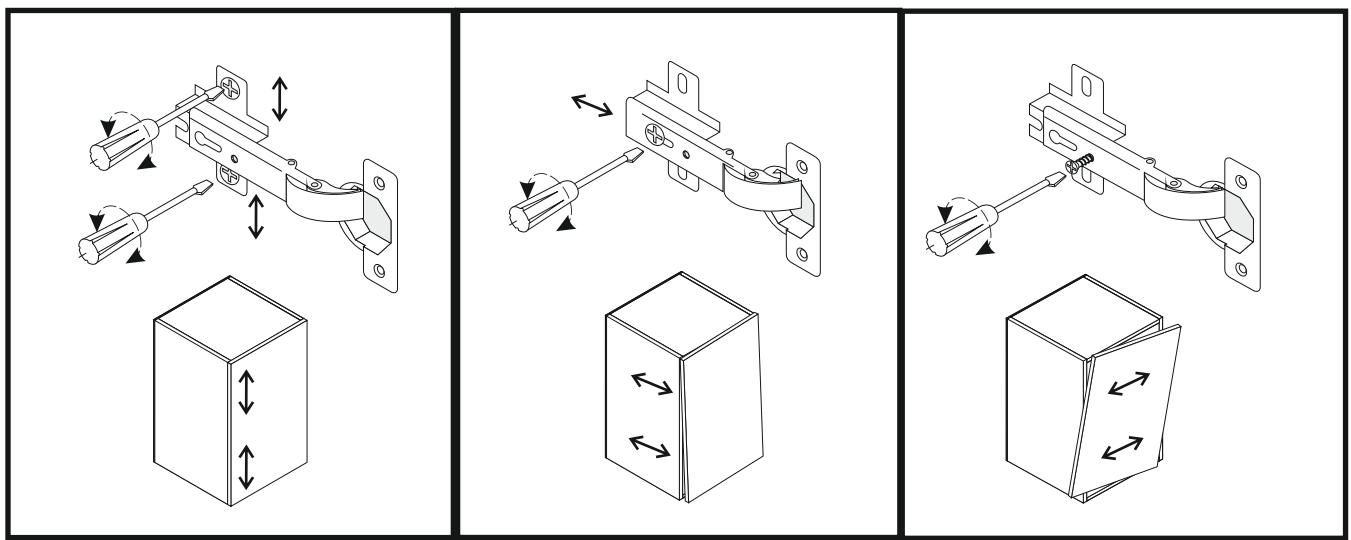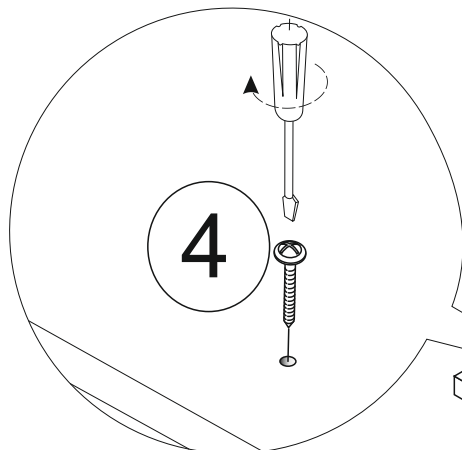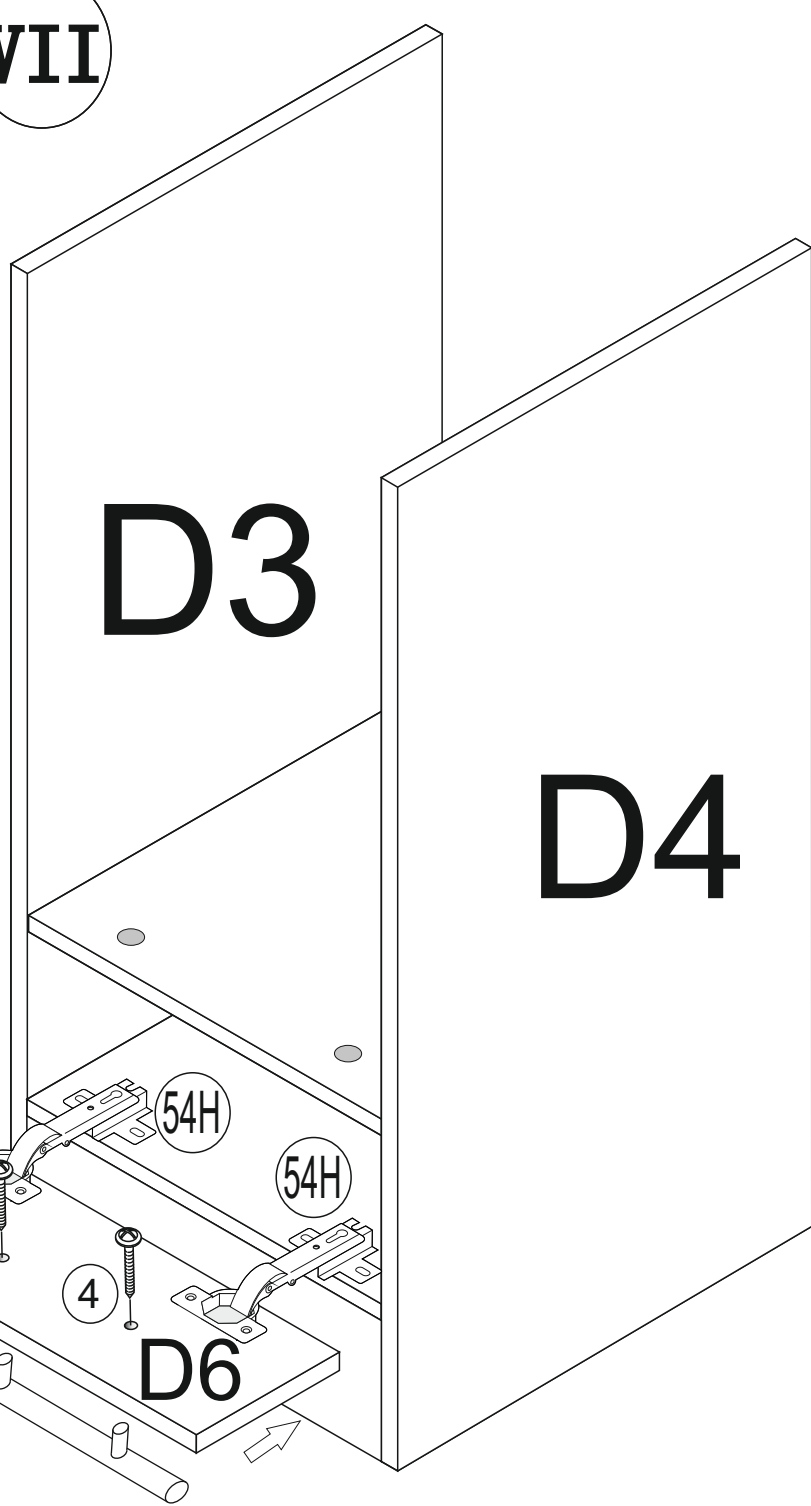


I

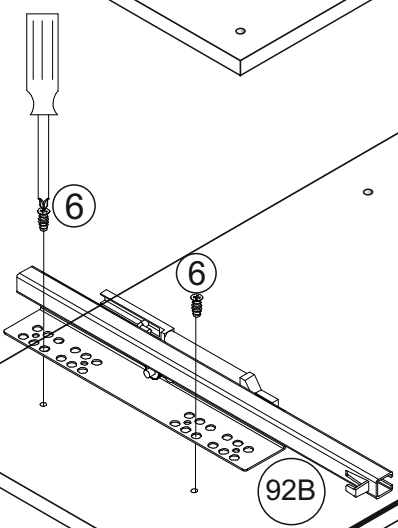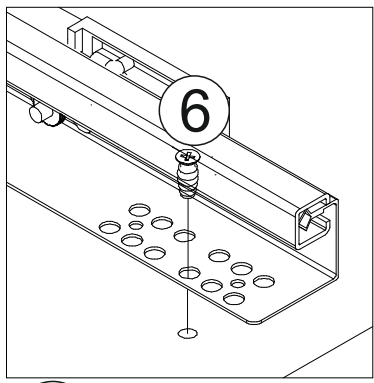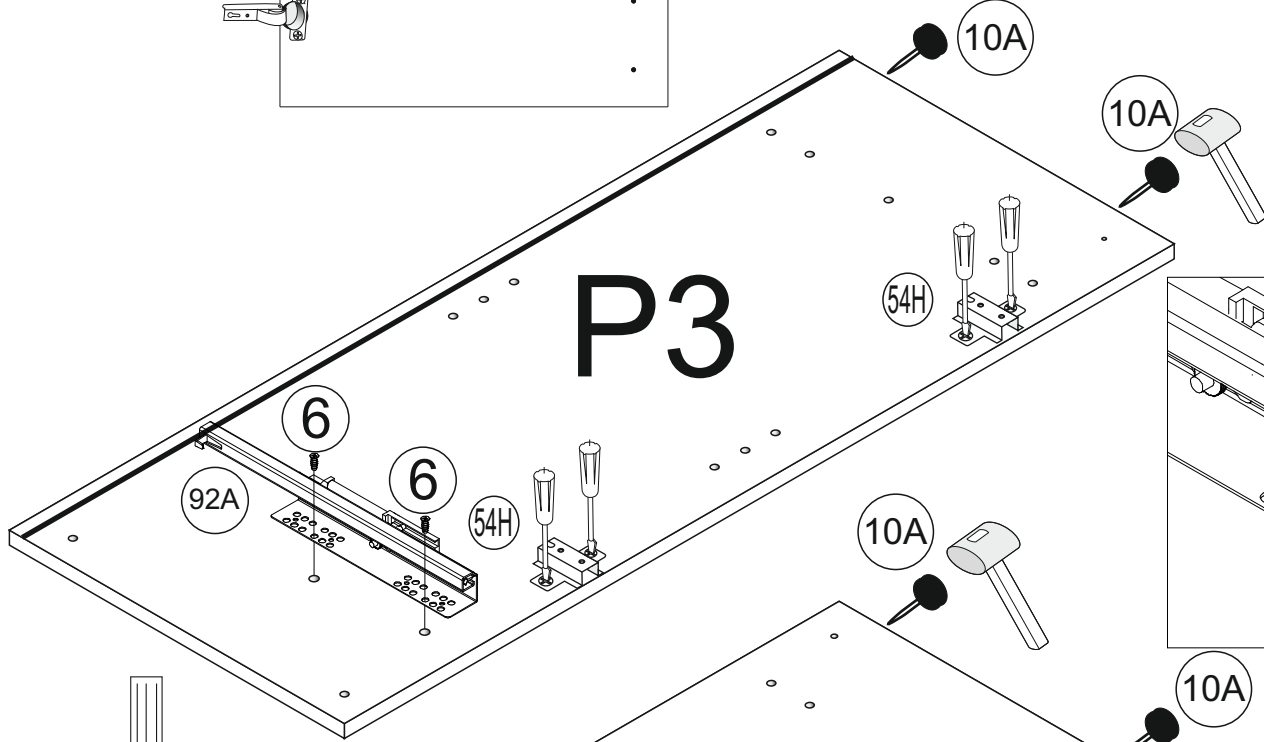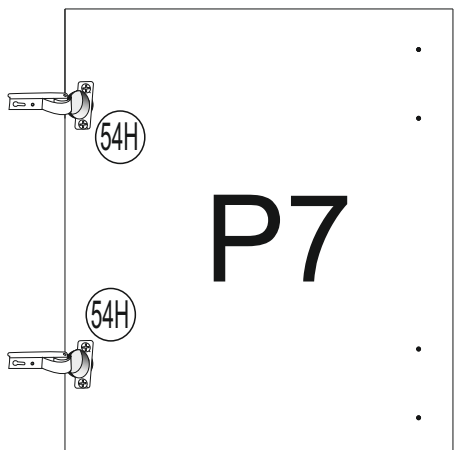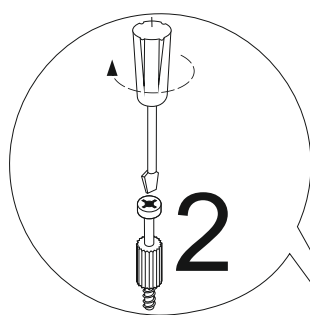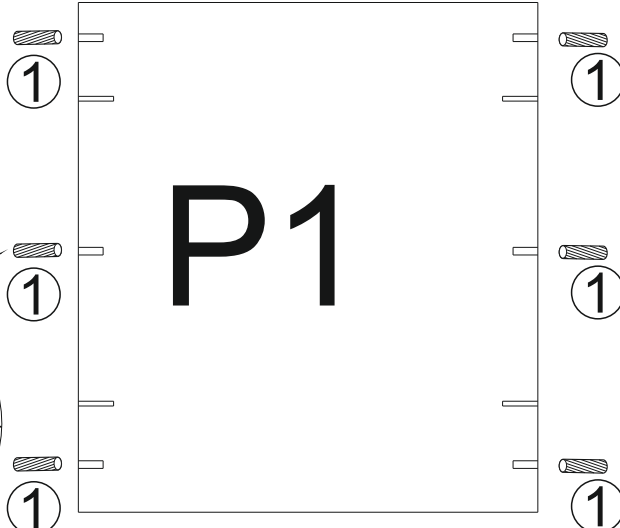



P1	467mm x 535mm
P2	467mm x 150mm
P3/P4	870mm x 555mm
P6	140mm x 496mm
P7	570mm x 496mm
P8	467mm x 74mm

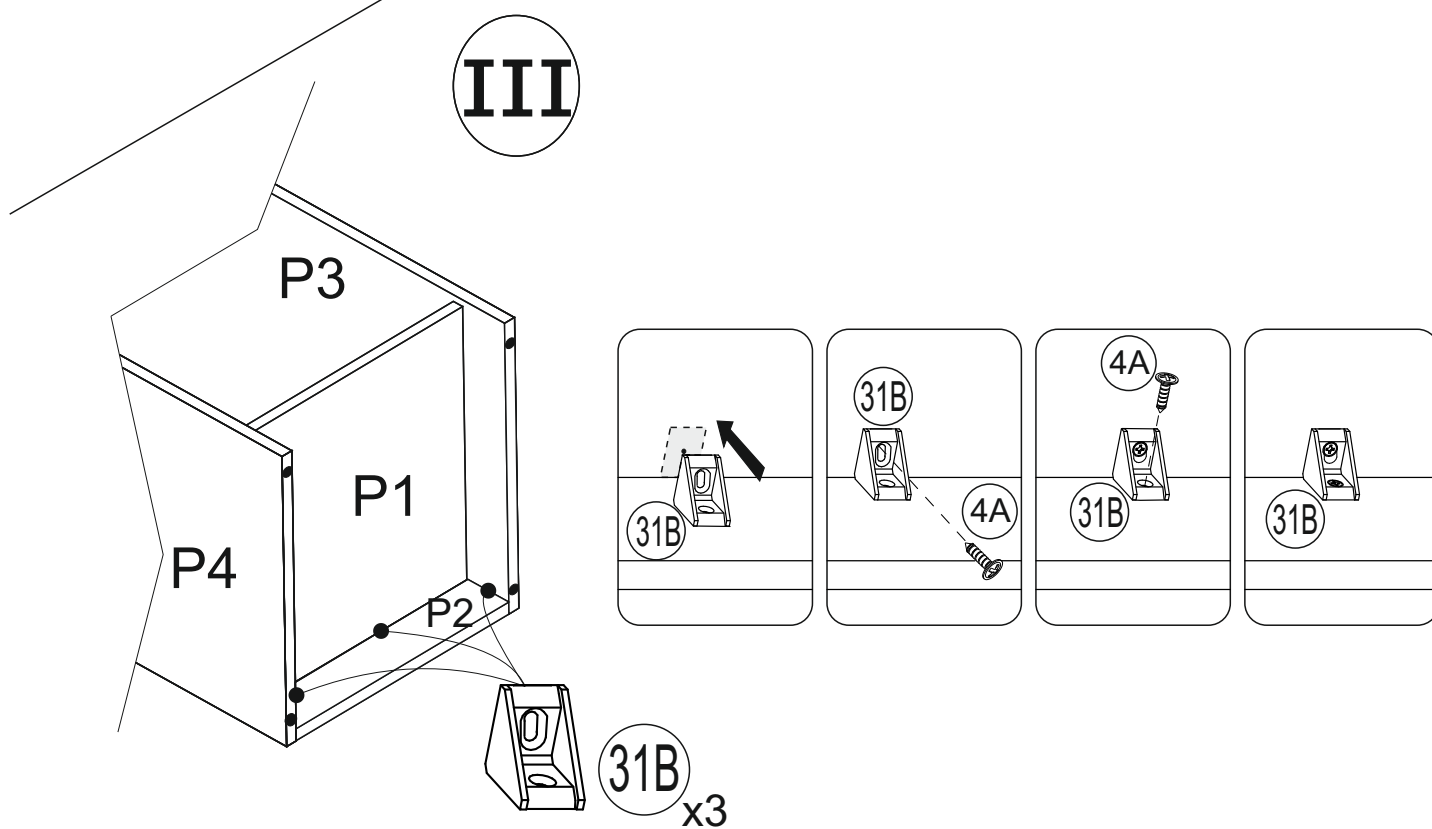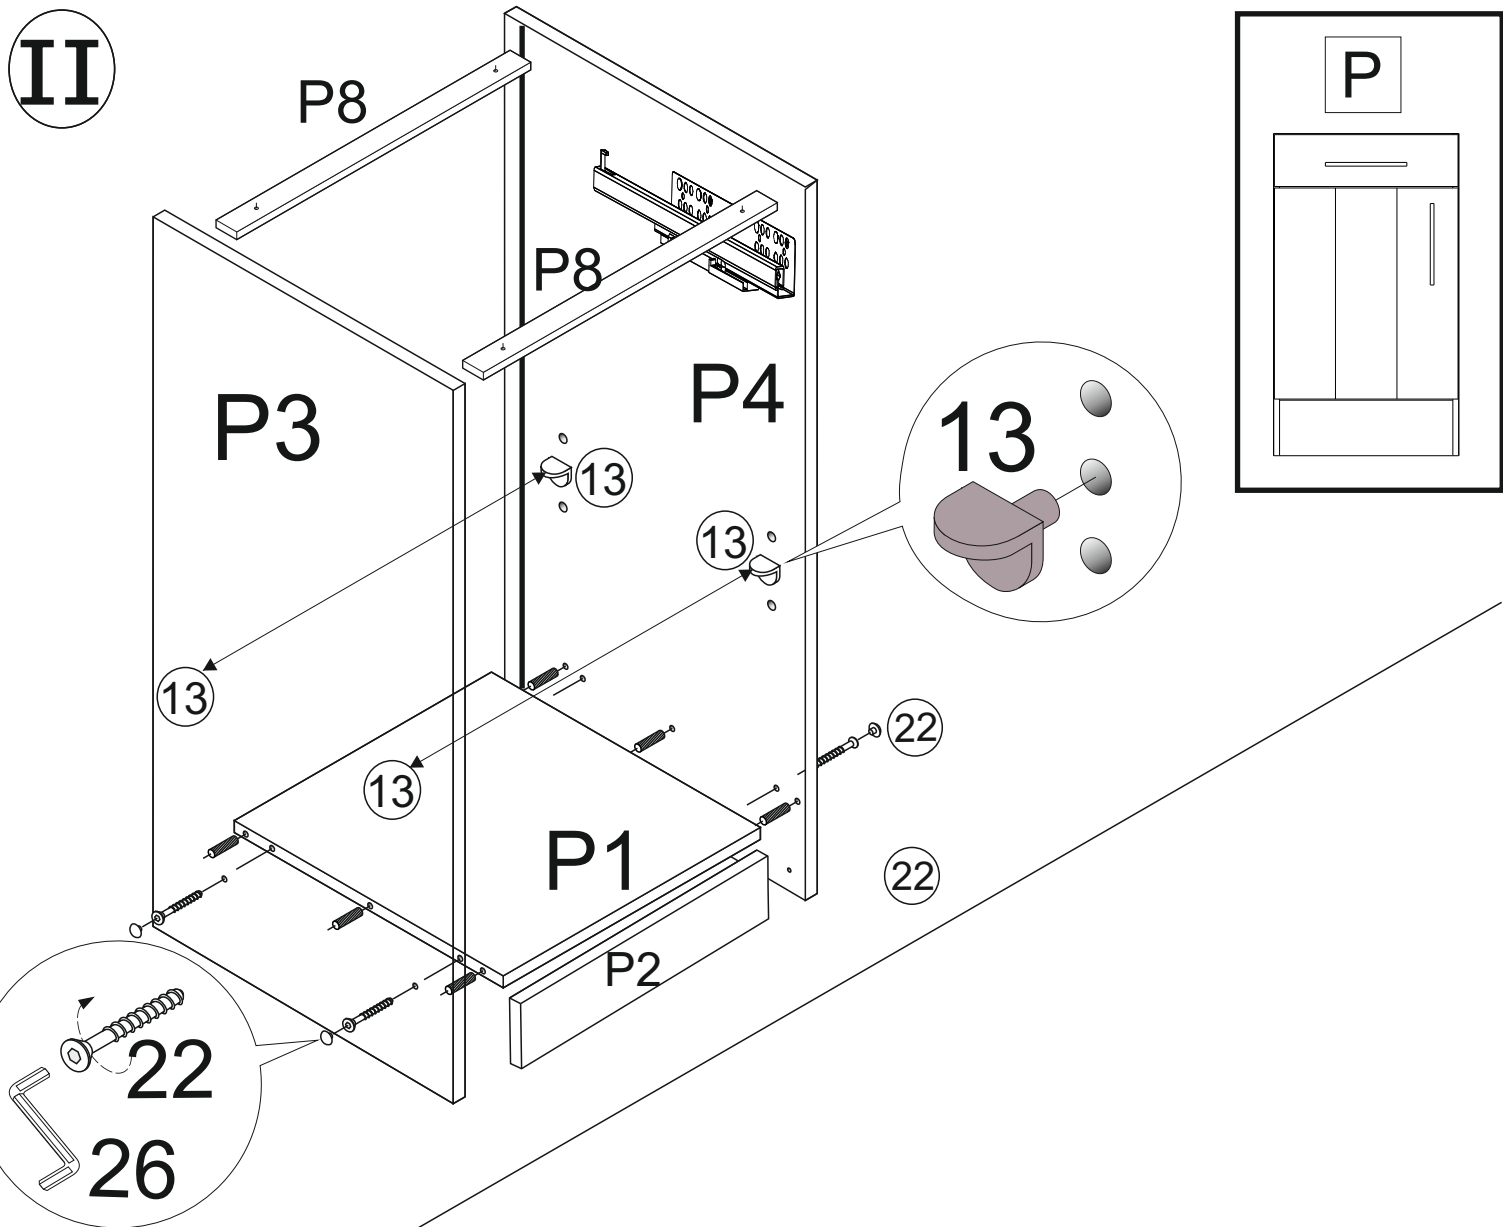

IV

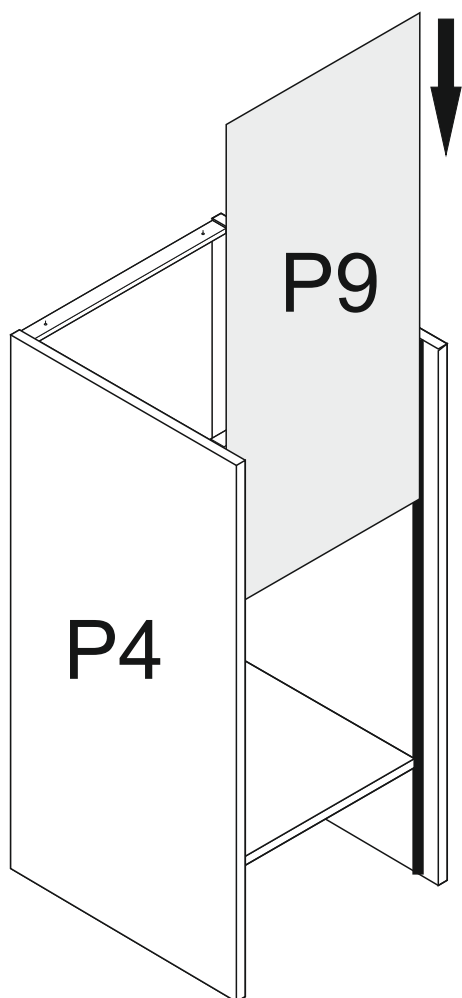


V

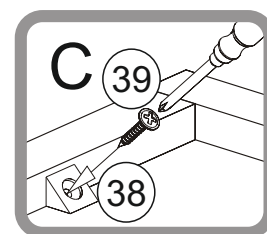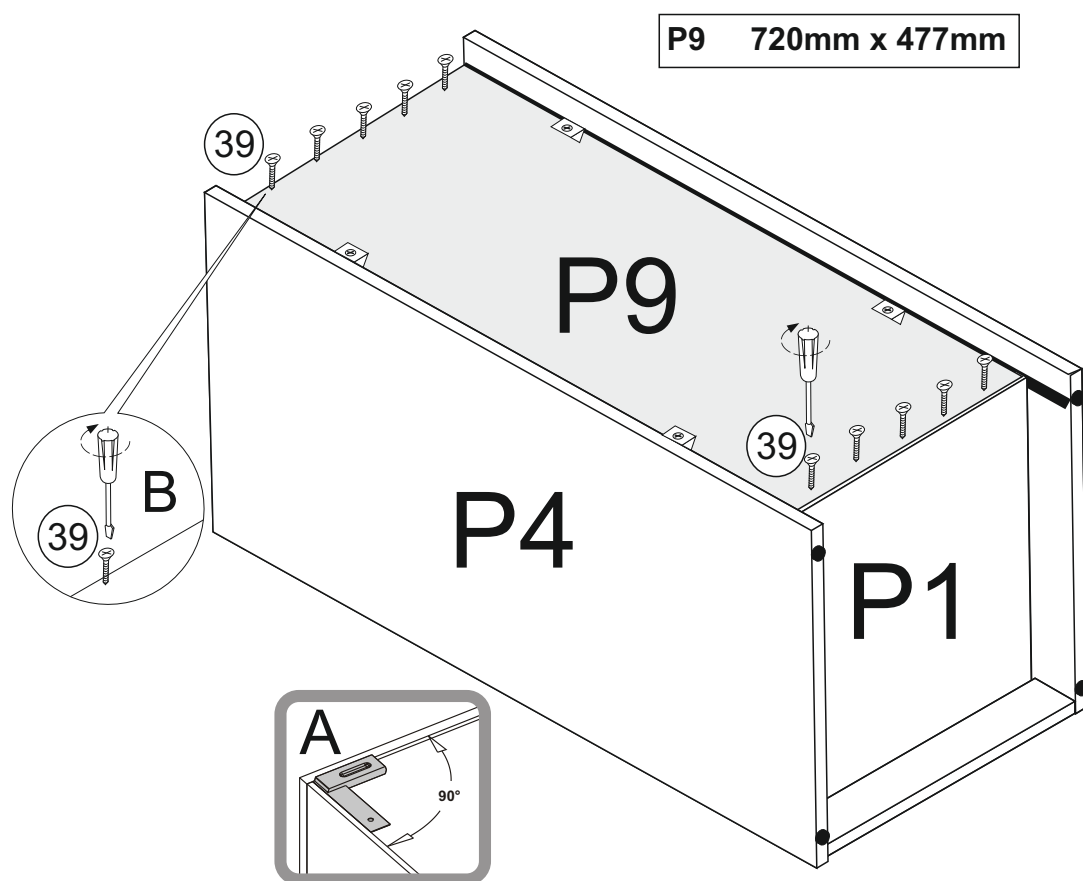




VI

Wq3/Wq4	400mm x 96mm
SP2	428mm x 82mm
SP5	438mm x 405mm

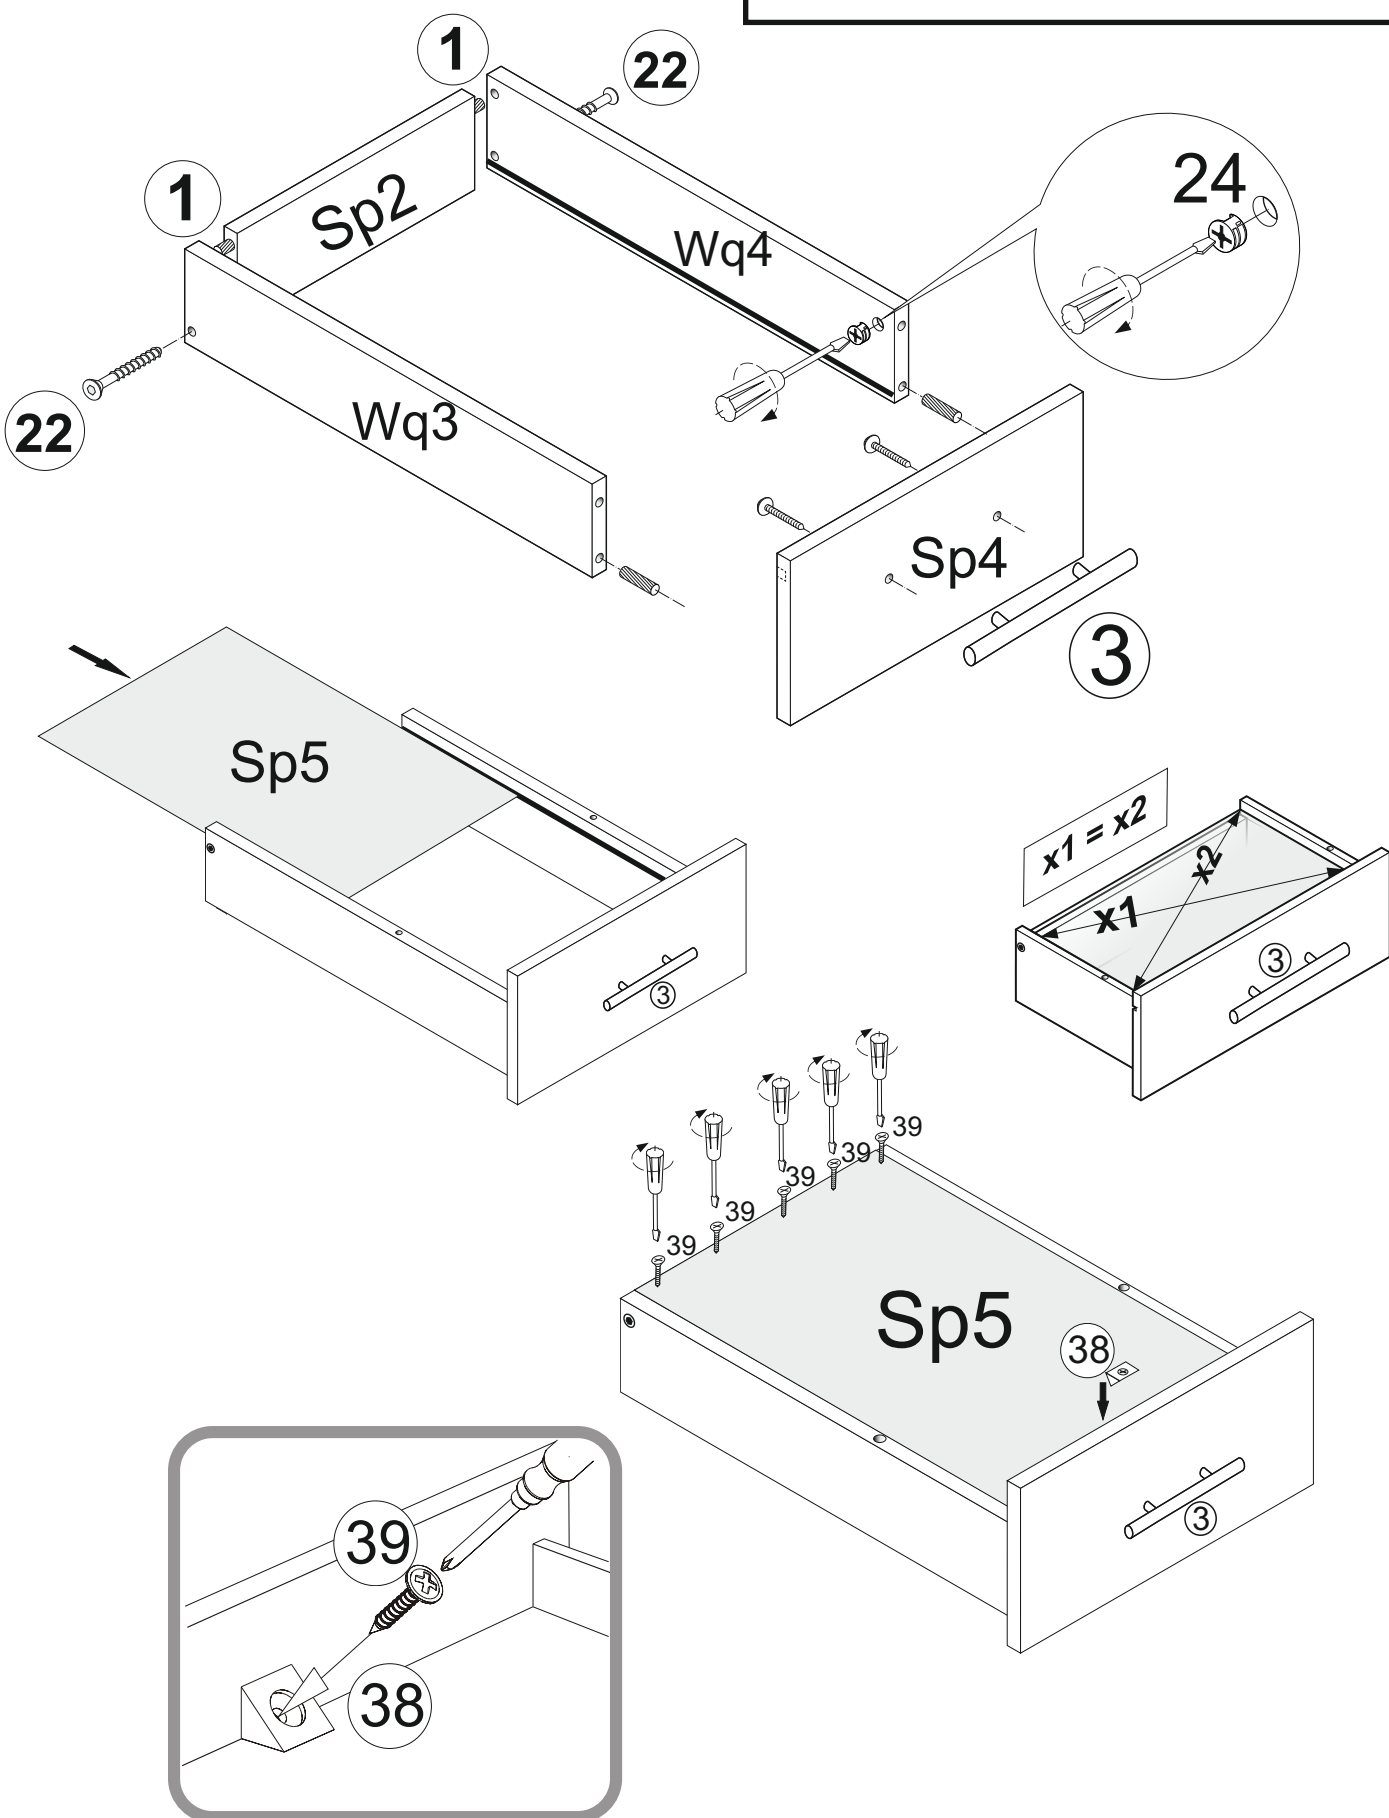



VII

P5 467mm x 510mm

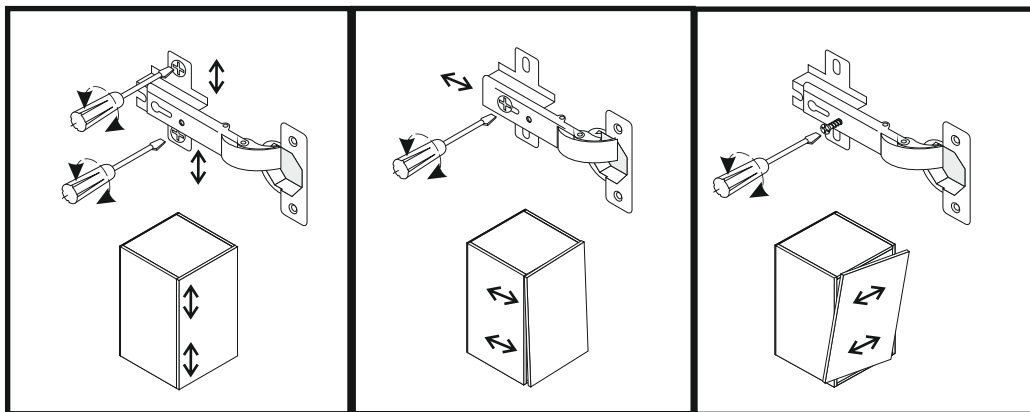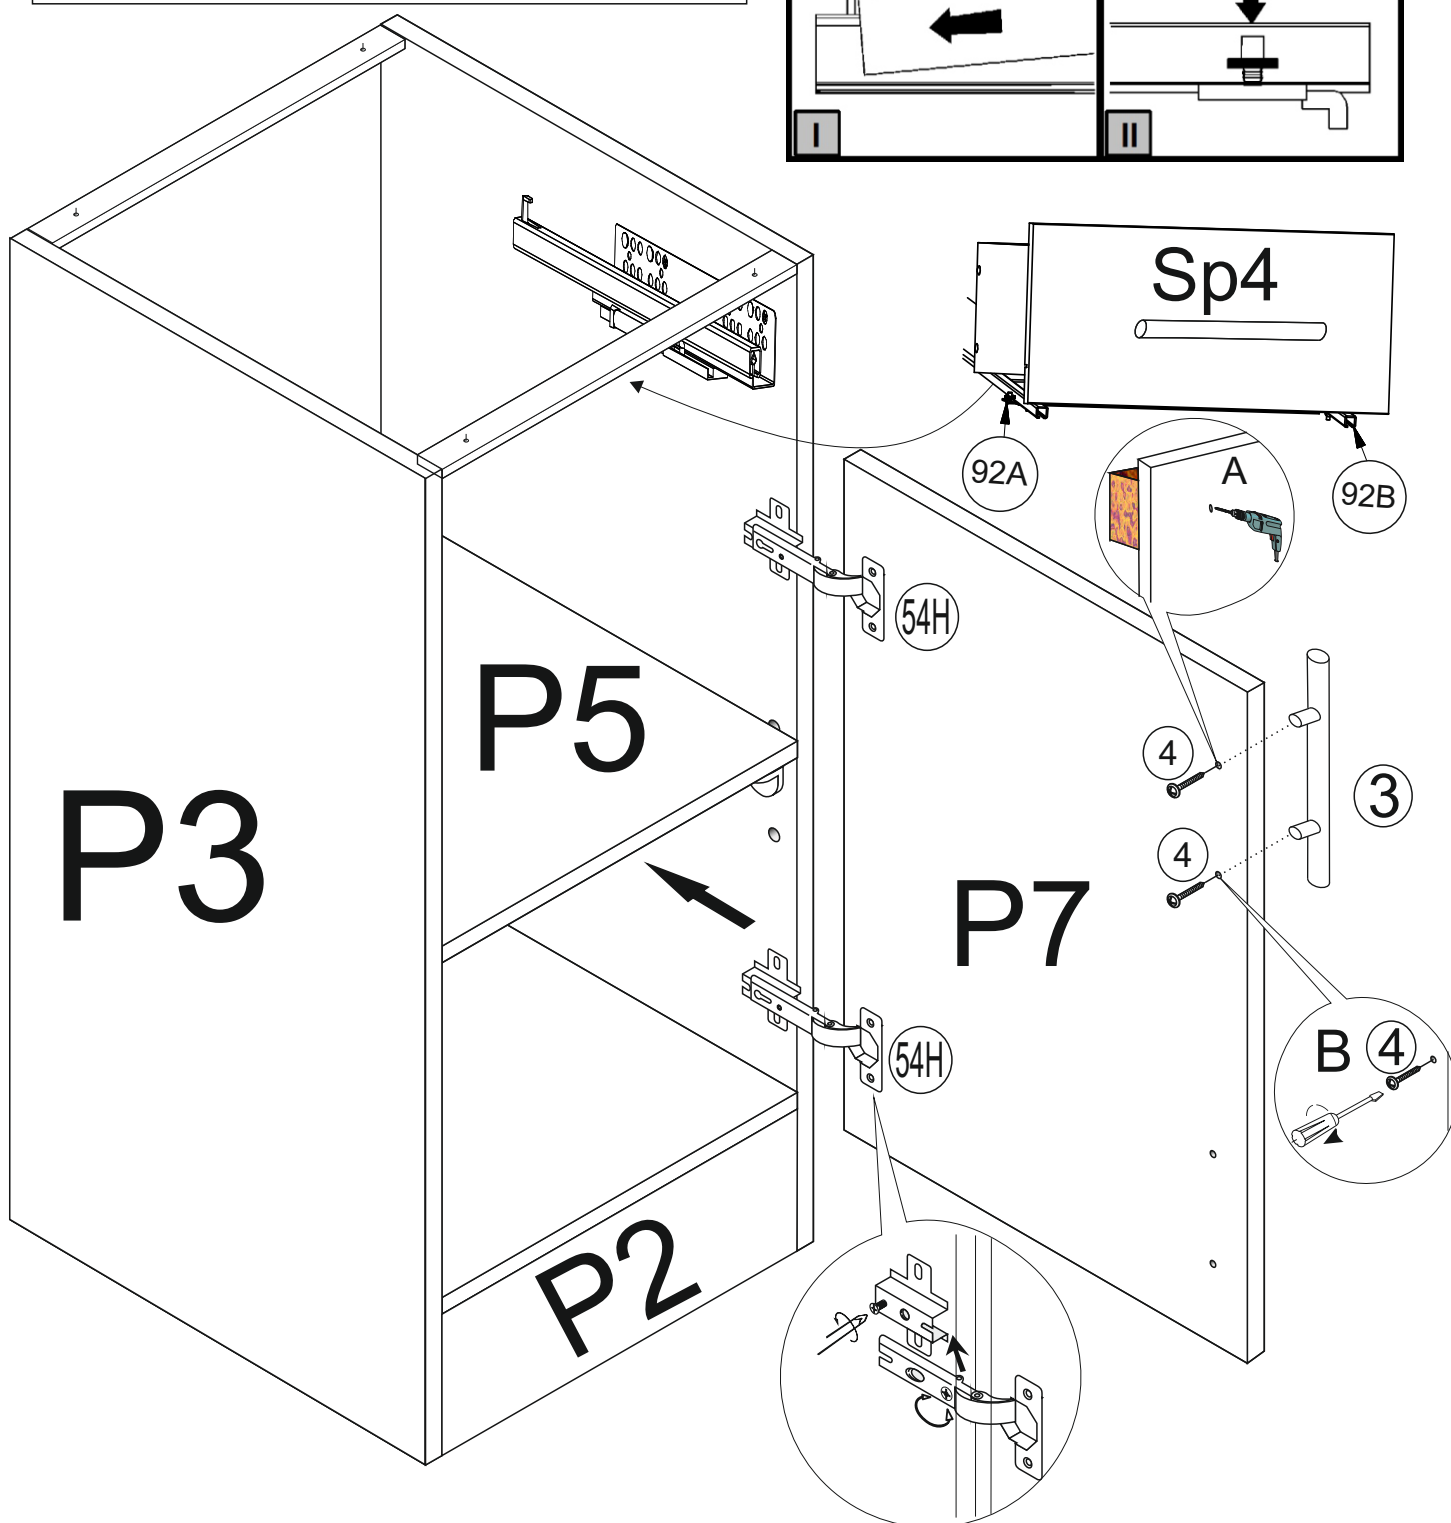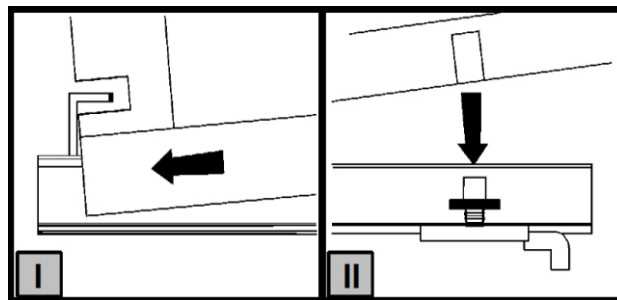


J2	573mm x 596mm
J3	140mm x 596mm

J

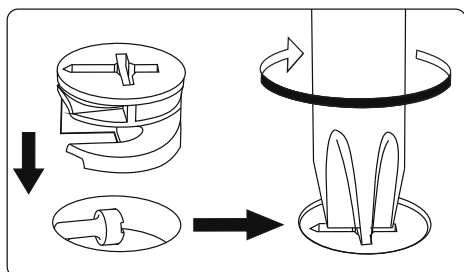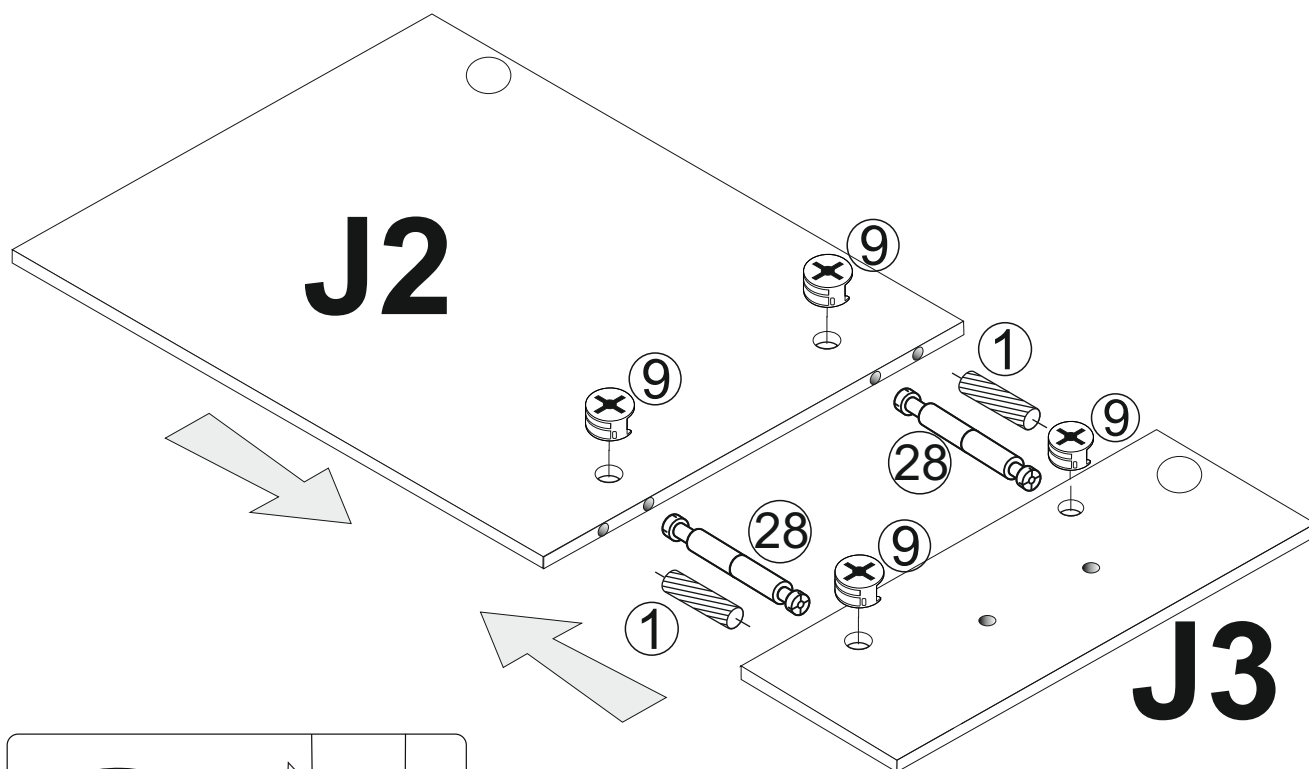


J3 —			
	J2		

I

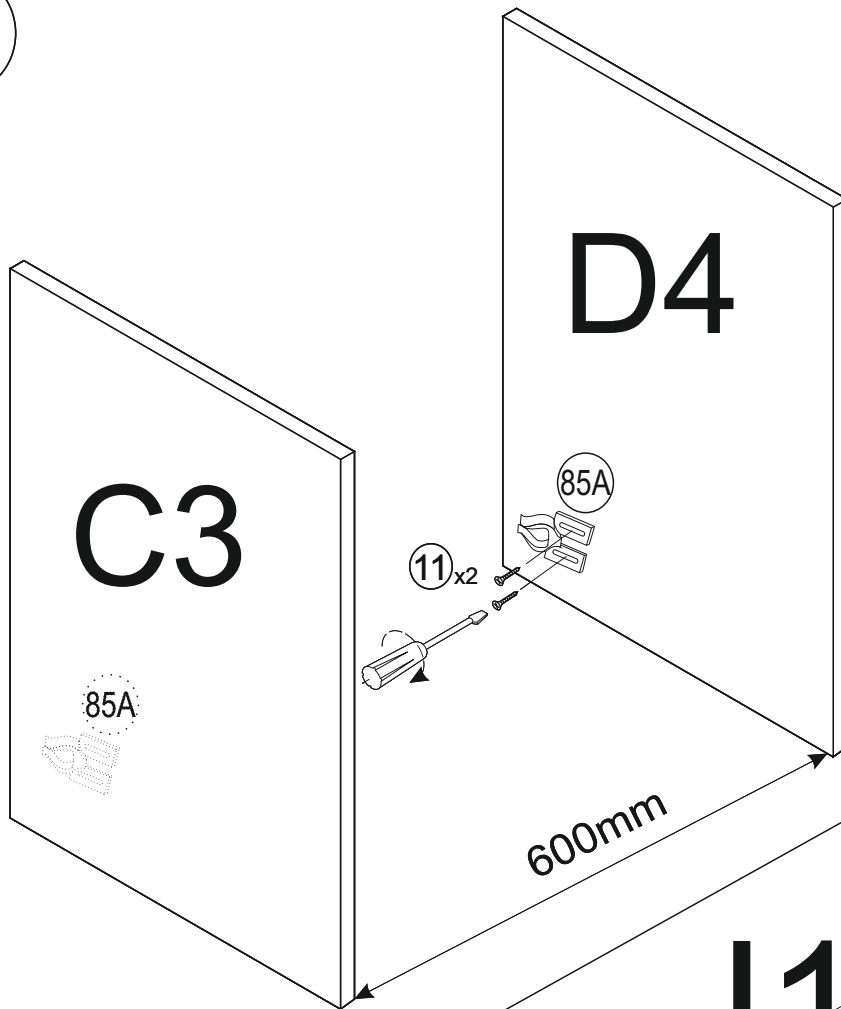


II

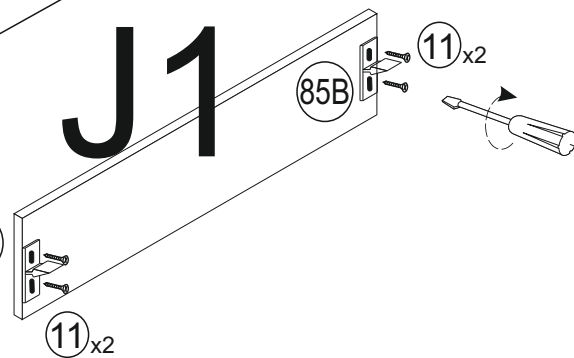



J1 600mm x 150mm

III





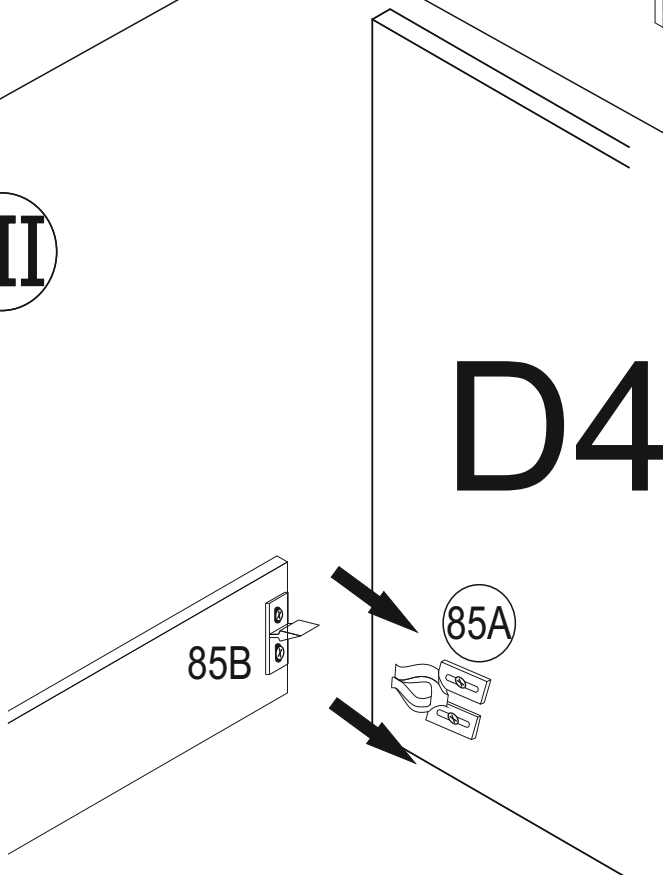


85B		x 2
85A		x 2
11		x 8



I

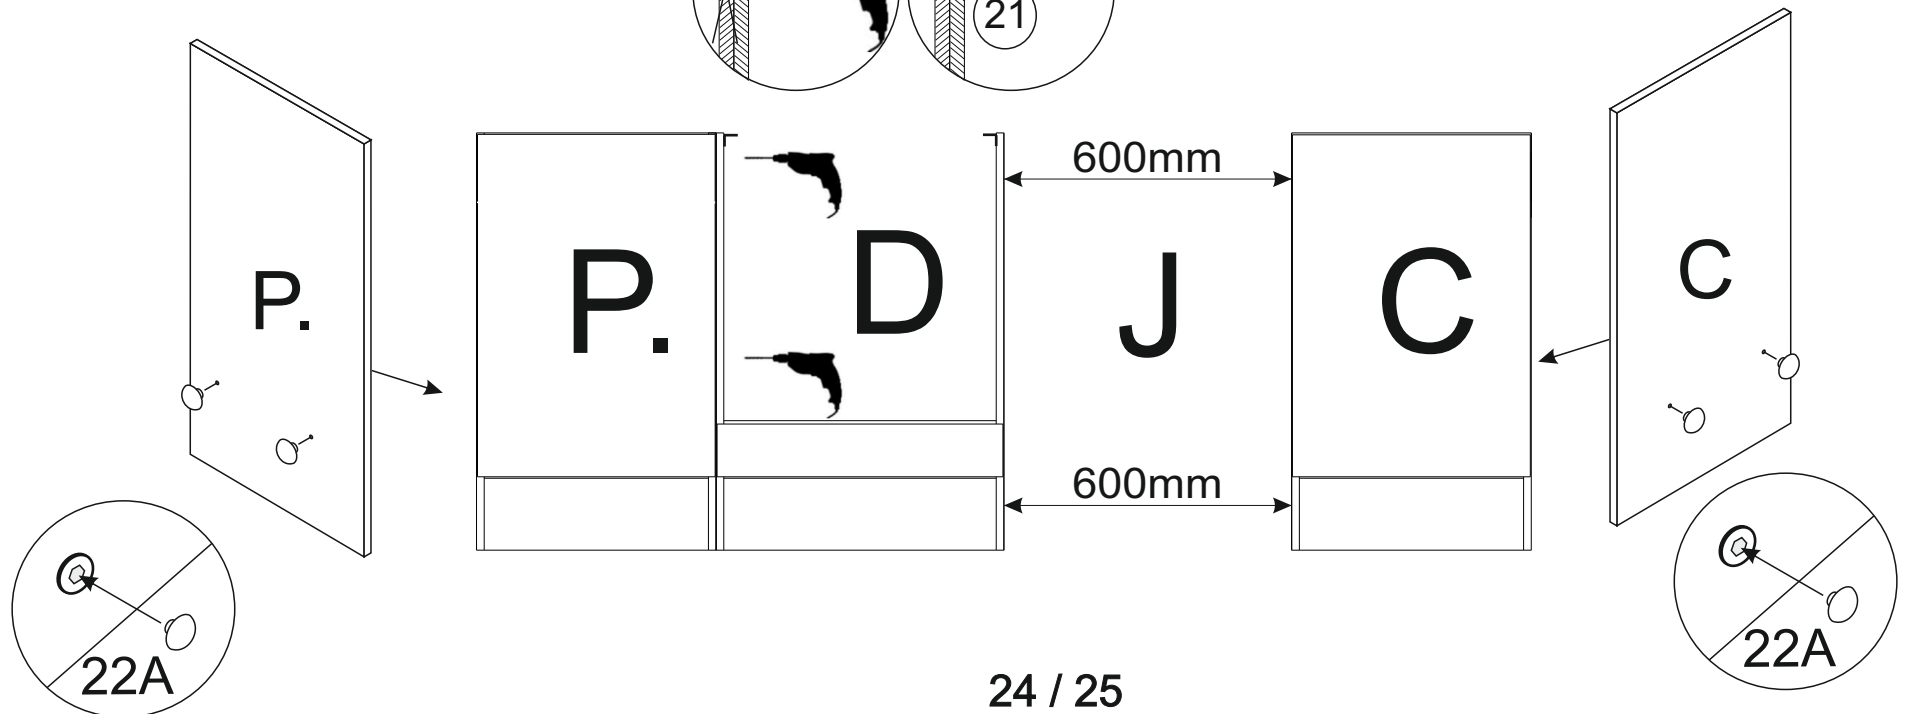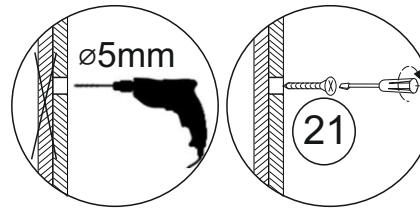







II

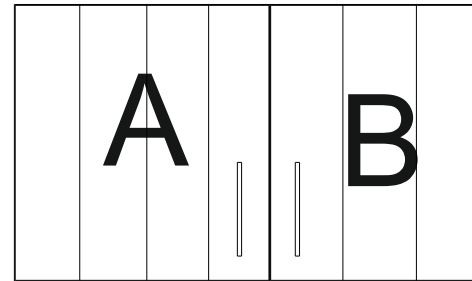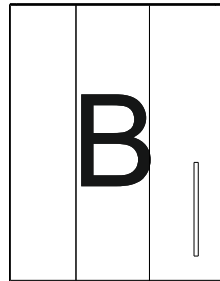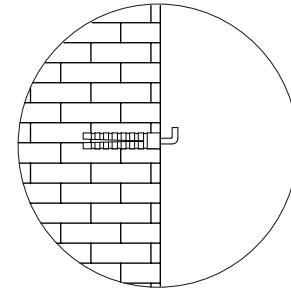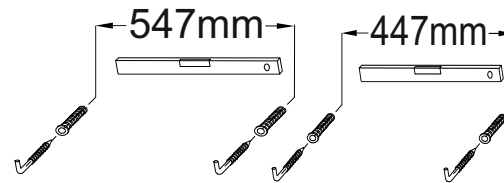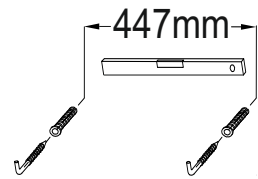


Z1

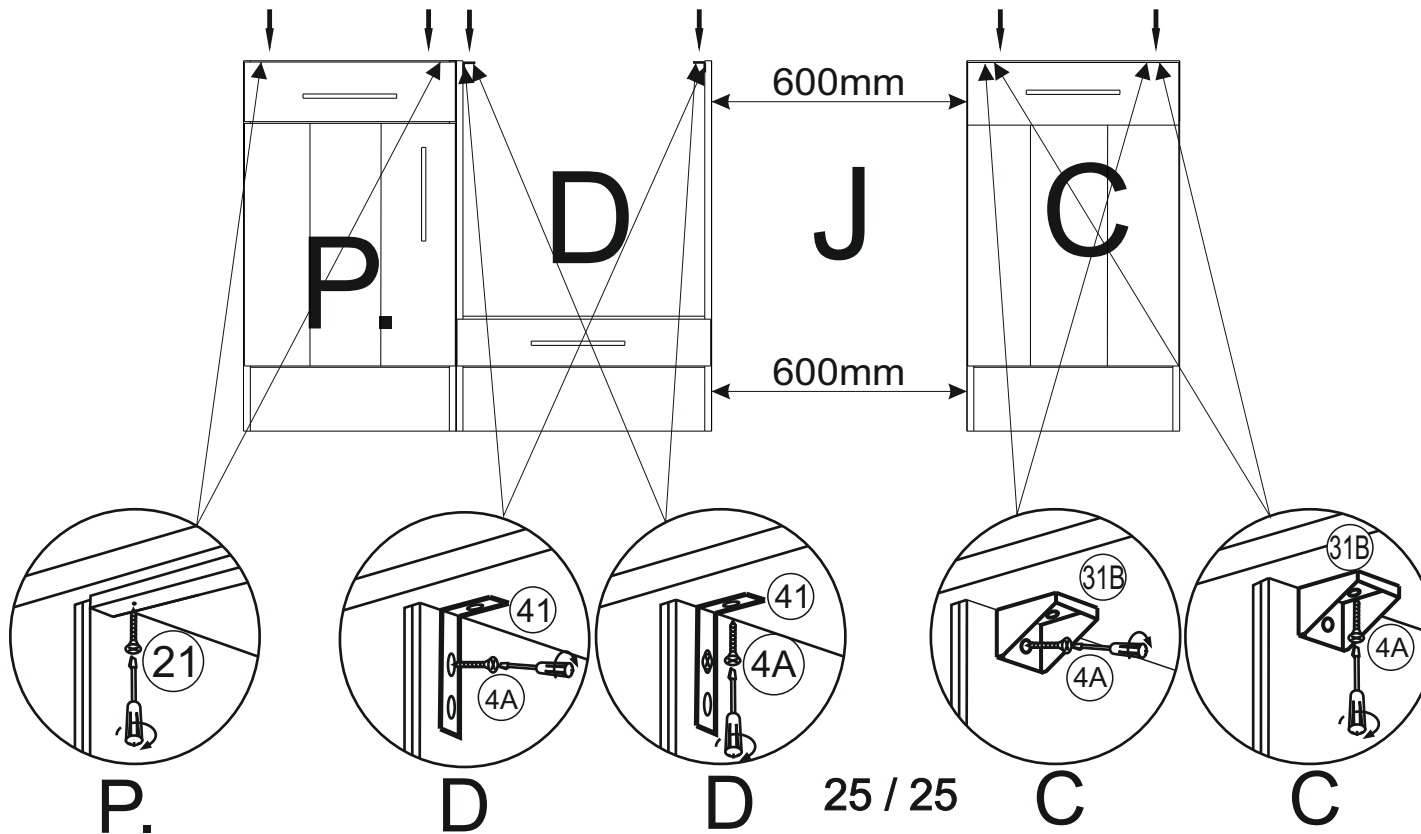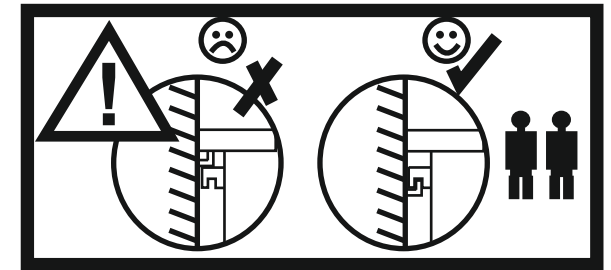





WELCOME LANDHAUS 2 KS

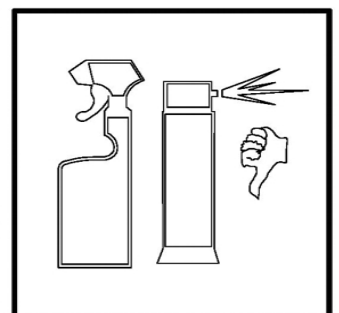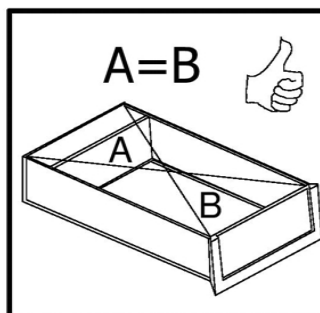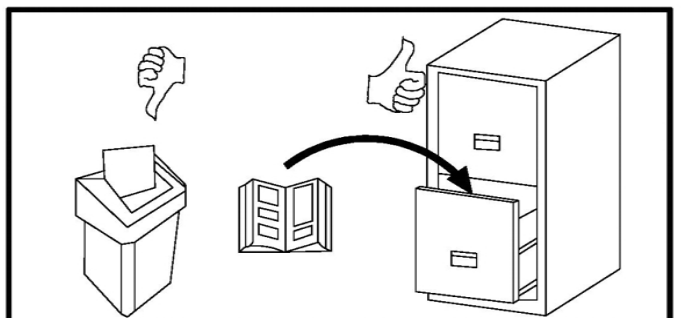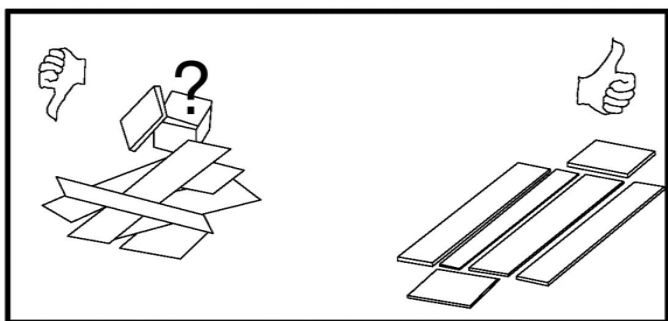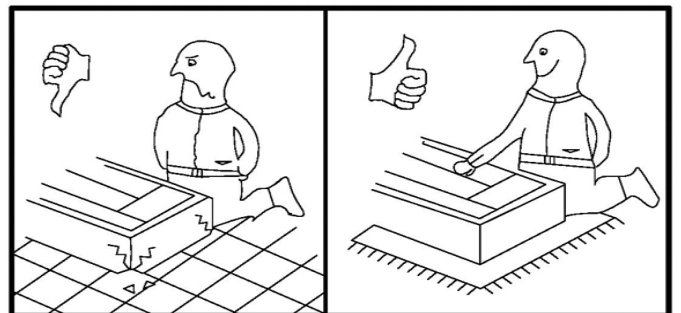
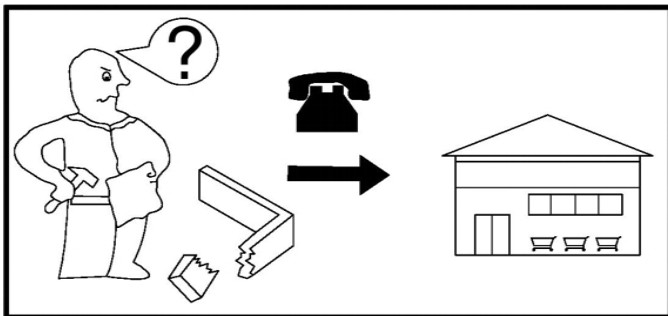







K

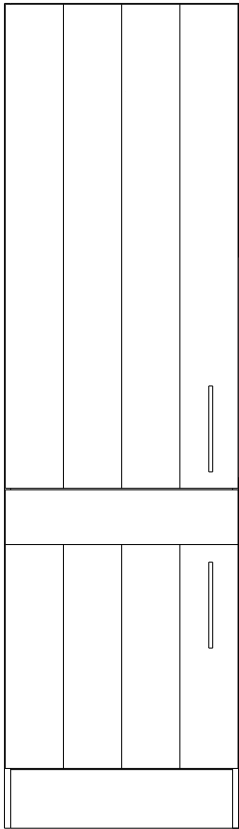

1	 8mm x 35mm	<u>x 18</u>
2		<u>x 16</u>
39	 3x20	<u>x 20</u>
4A	 4mm x 16mm	<u>x 35</u>
54	 ø35	<u>x 5</u>
6	 5mm x 11mm	<u>x 10</u>
28		<u>x 2</u>

31		<u>x 3</u>
26		<u>x 1</u>
41		<u>x 1</u>
9	 ø15	<u>x 20</u>
9A		<u>x 20</u>
3		<u>x 2</u>
4	 M4	<u>x 4</u>

31B		<u>x 4</u>
42		<u>x 2</u>
13		<u>x 4</u>
10A		<u>x 4</u>
11	 3.5x13	<u>x 8</u>
86		<u>x 12</u>
91		<u>x 1</u>



Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.



Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen














Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen




I

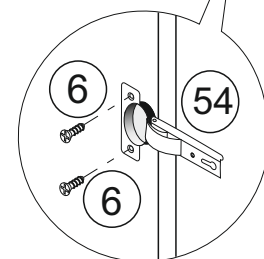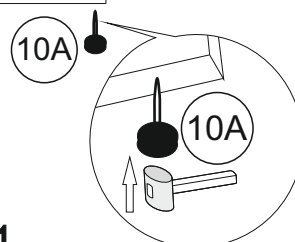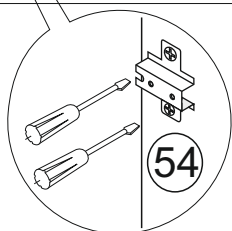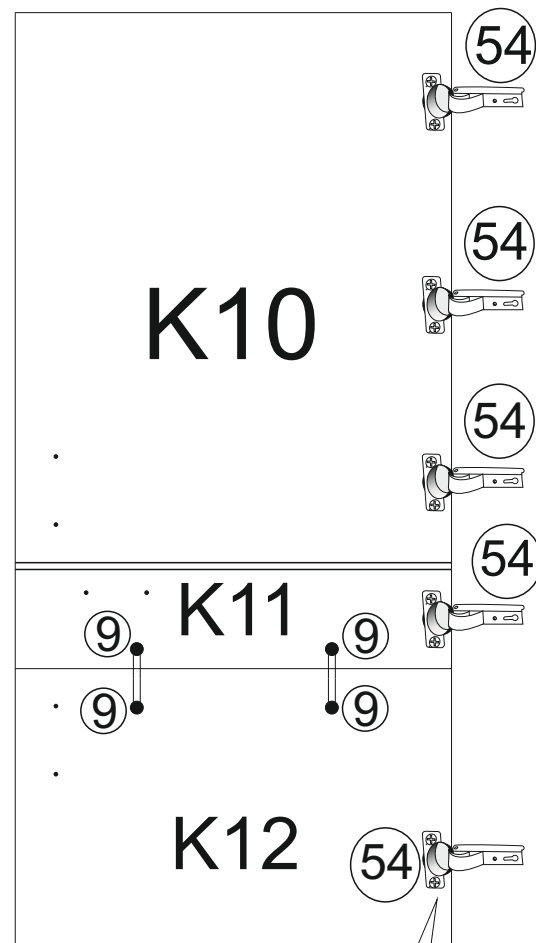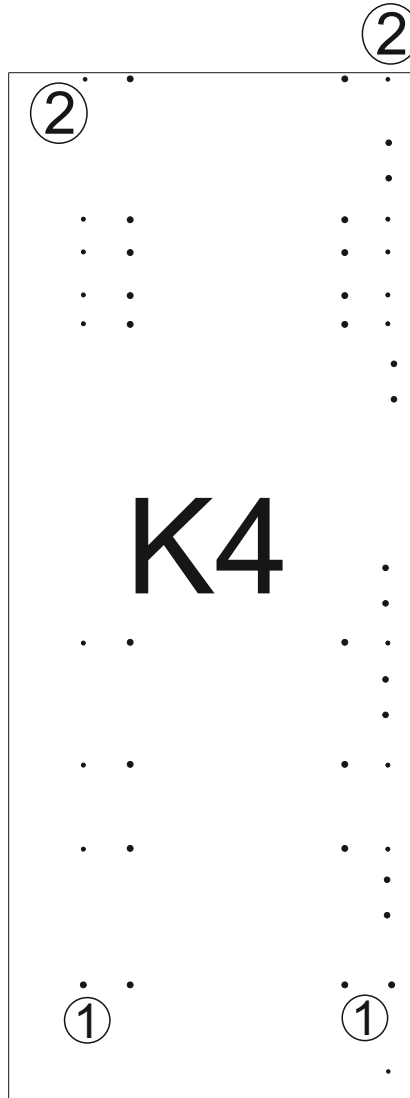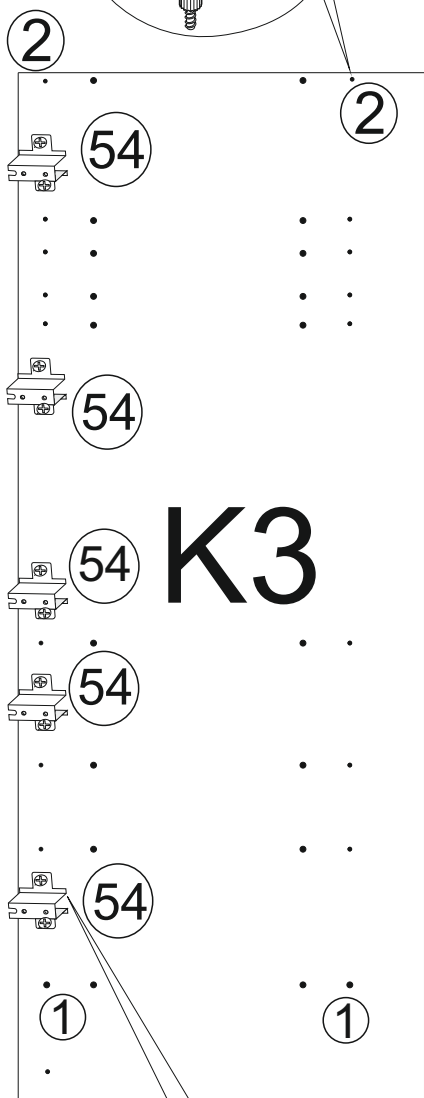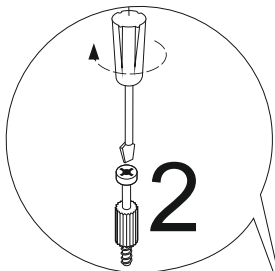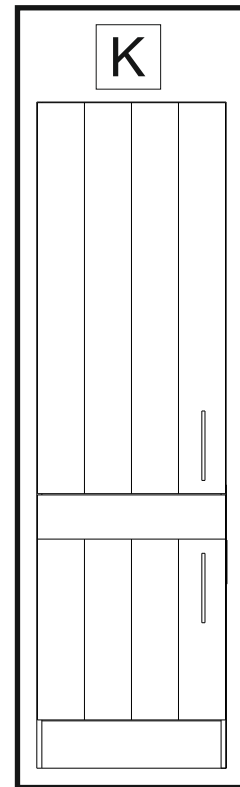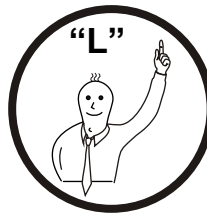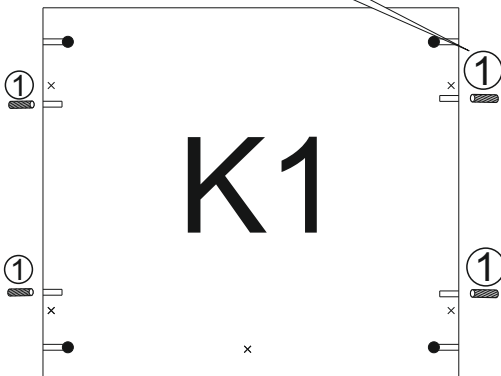
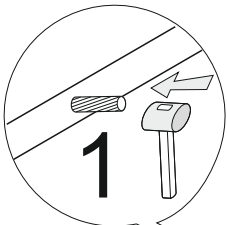


II


OPTION 1

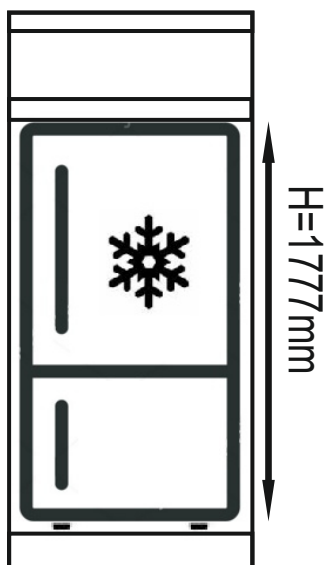


K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

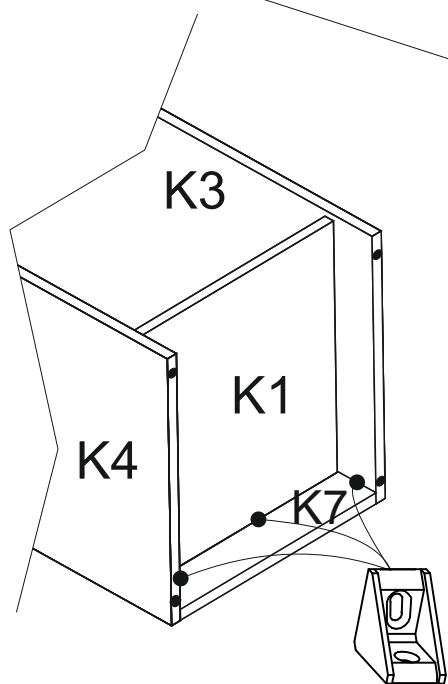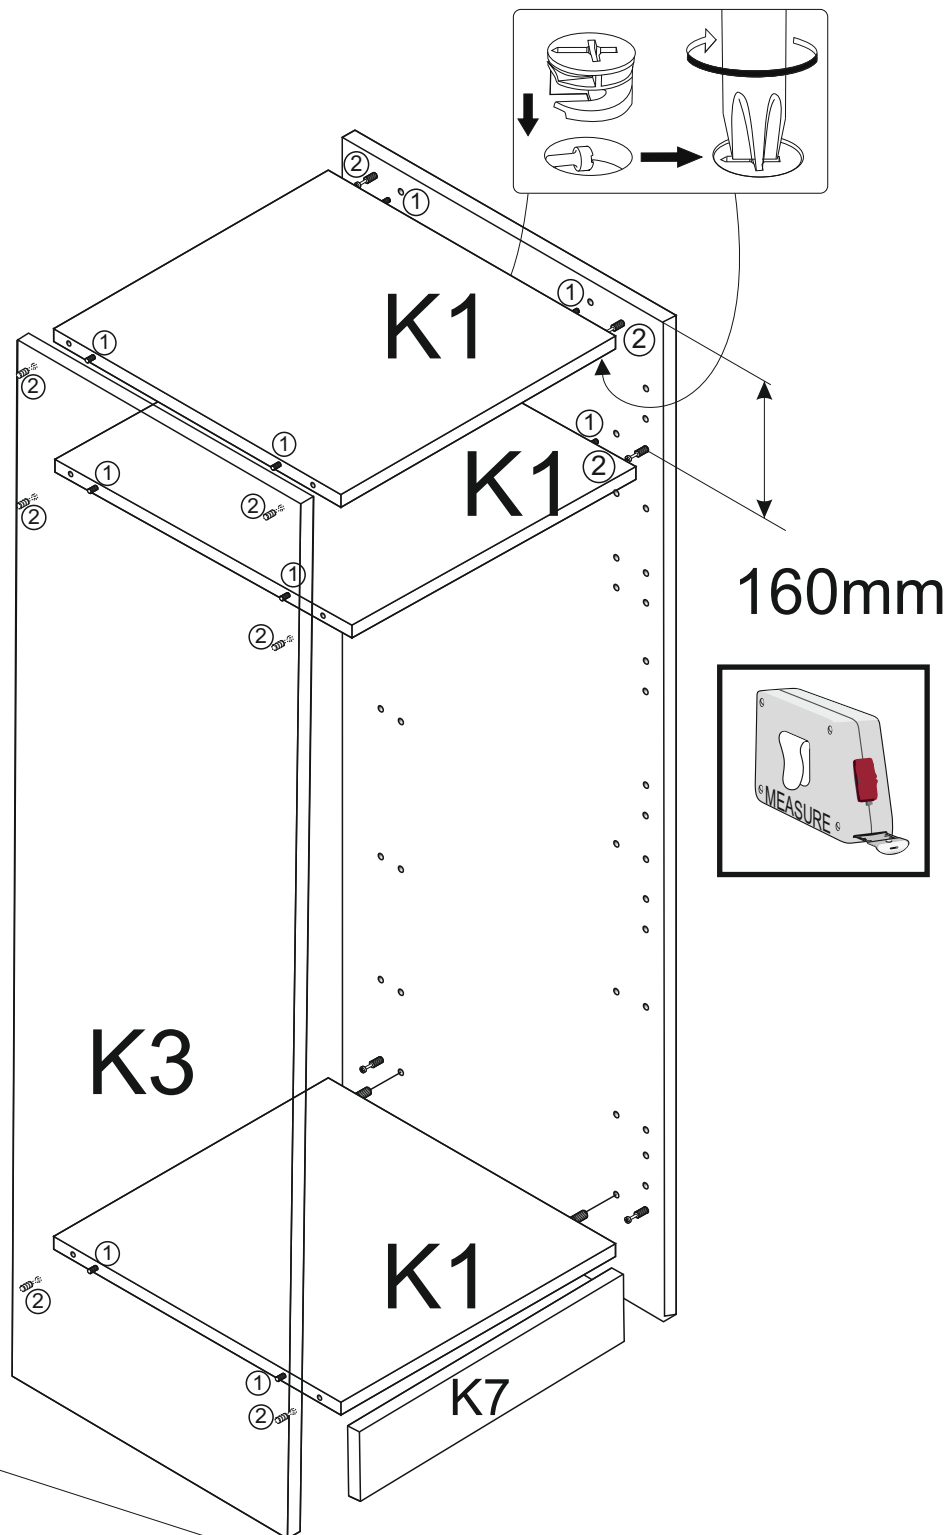


31 x3

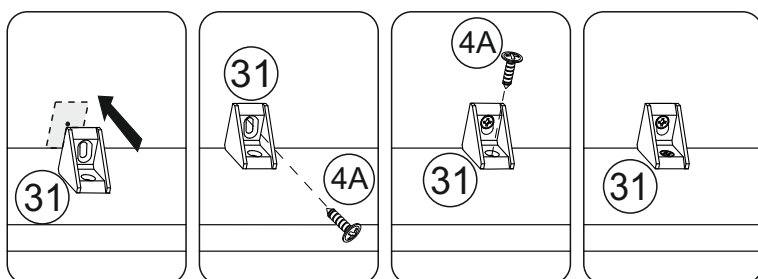


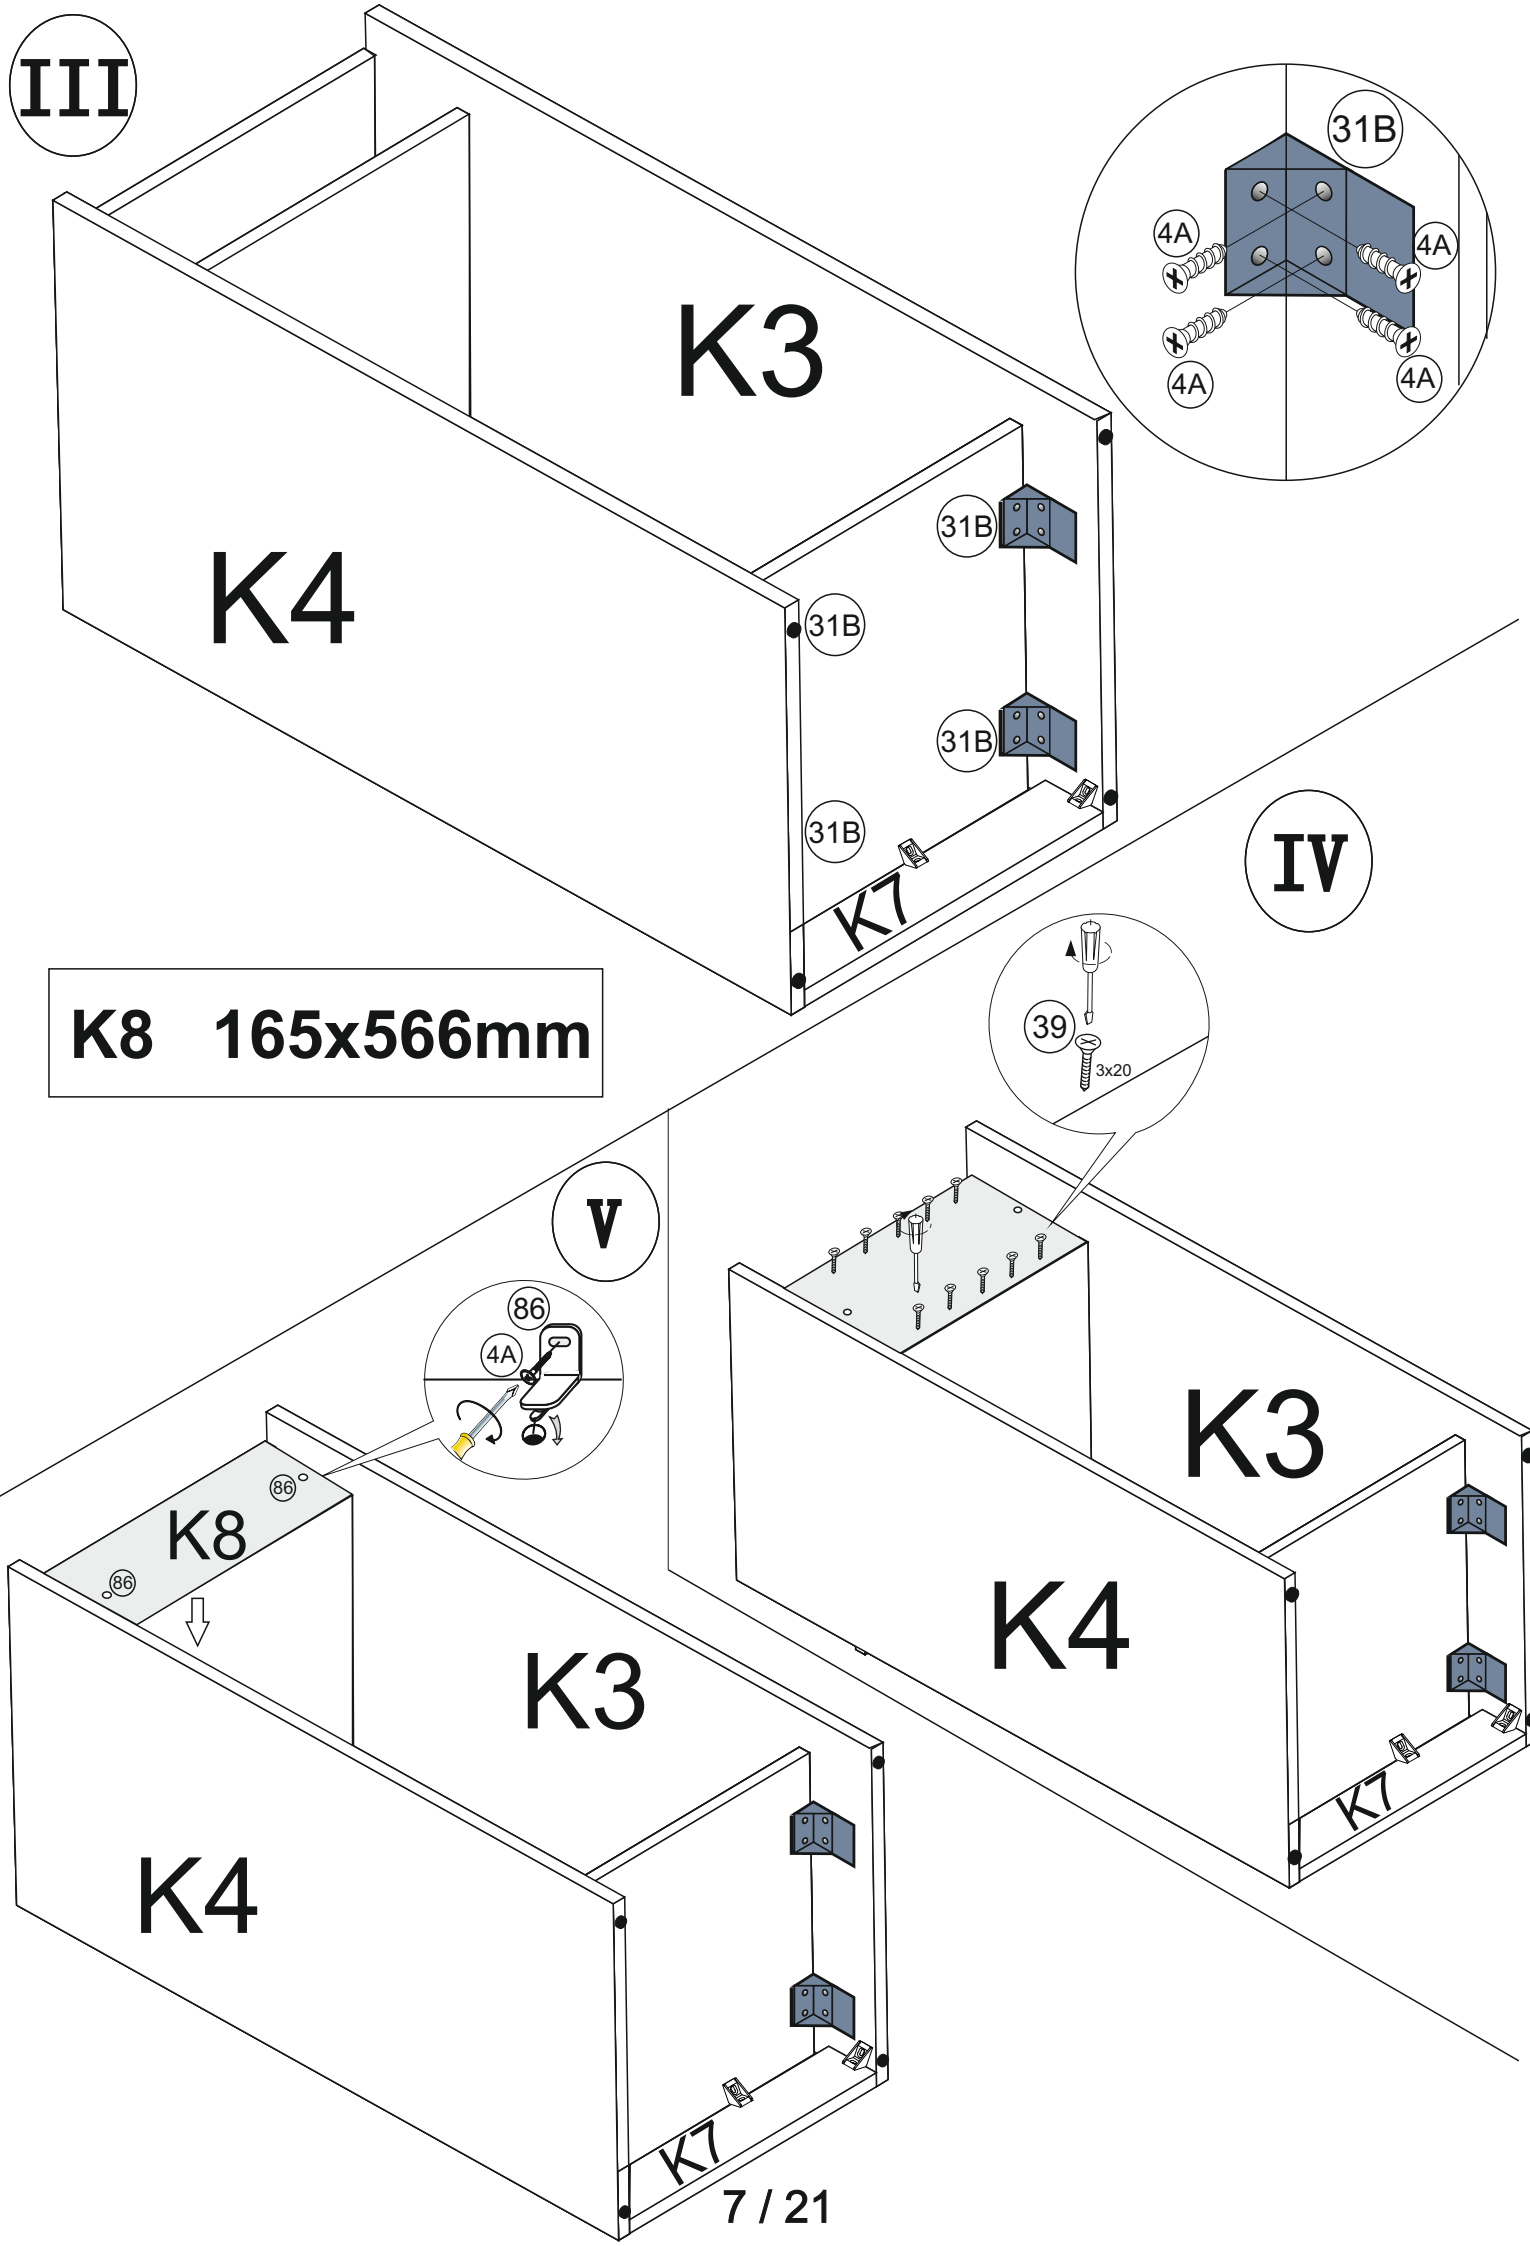


VI

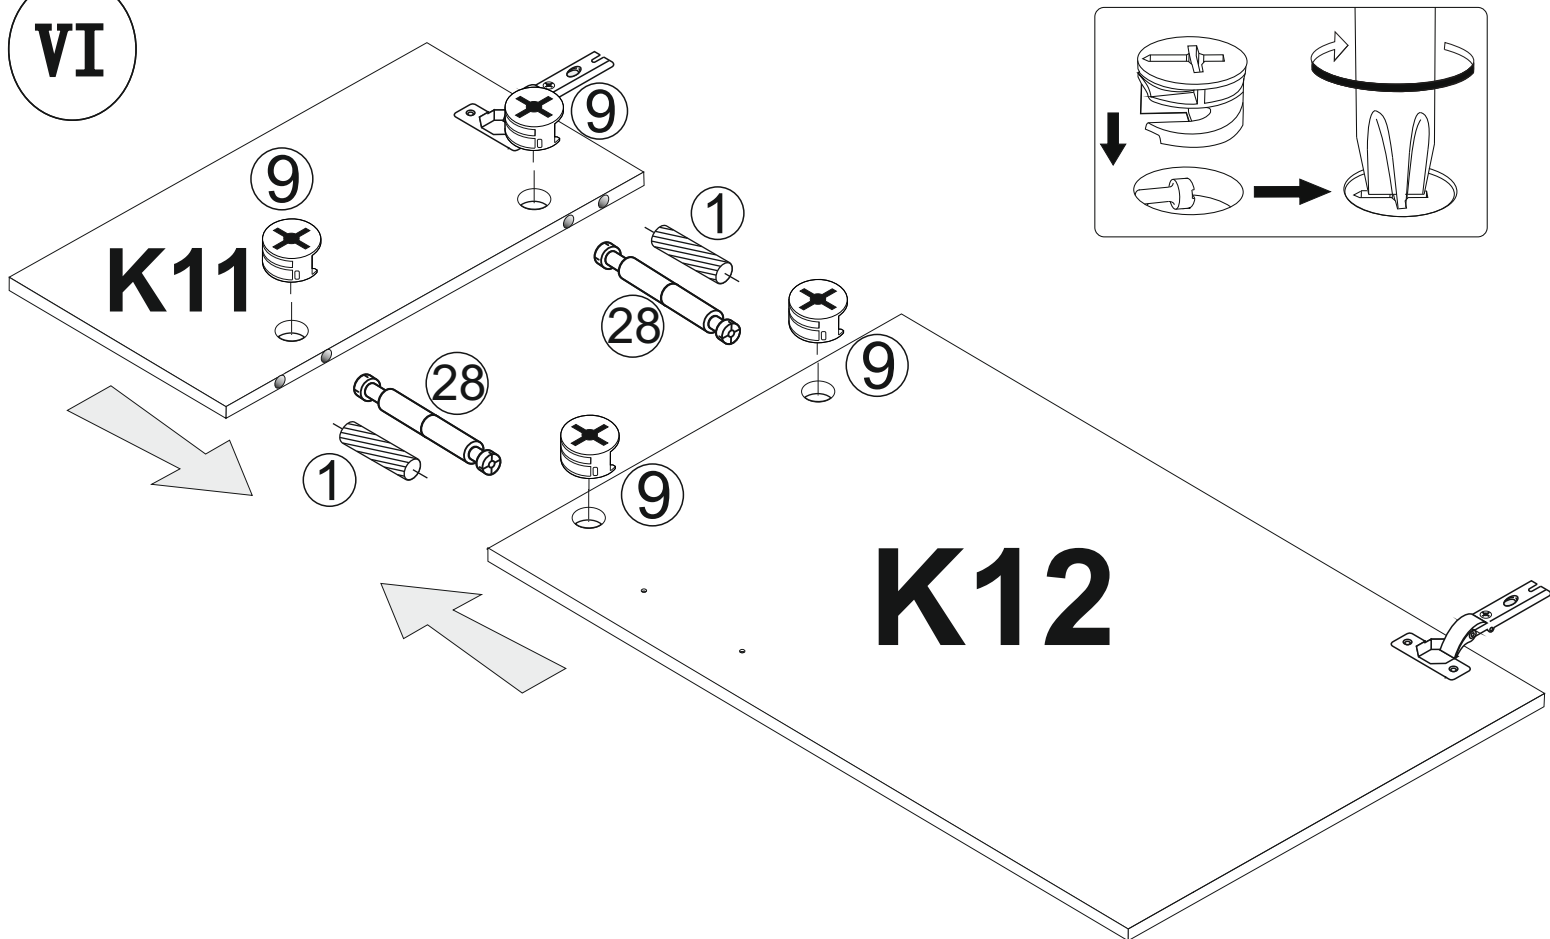

VII

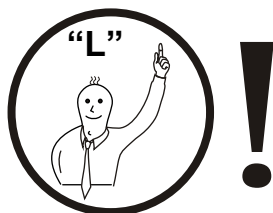


K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596



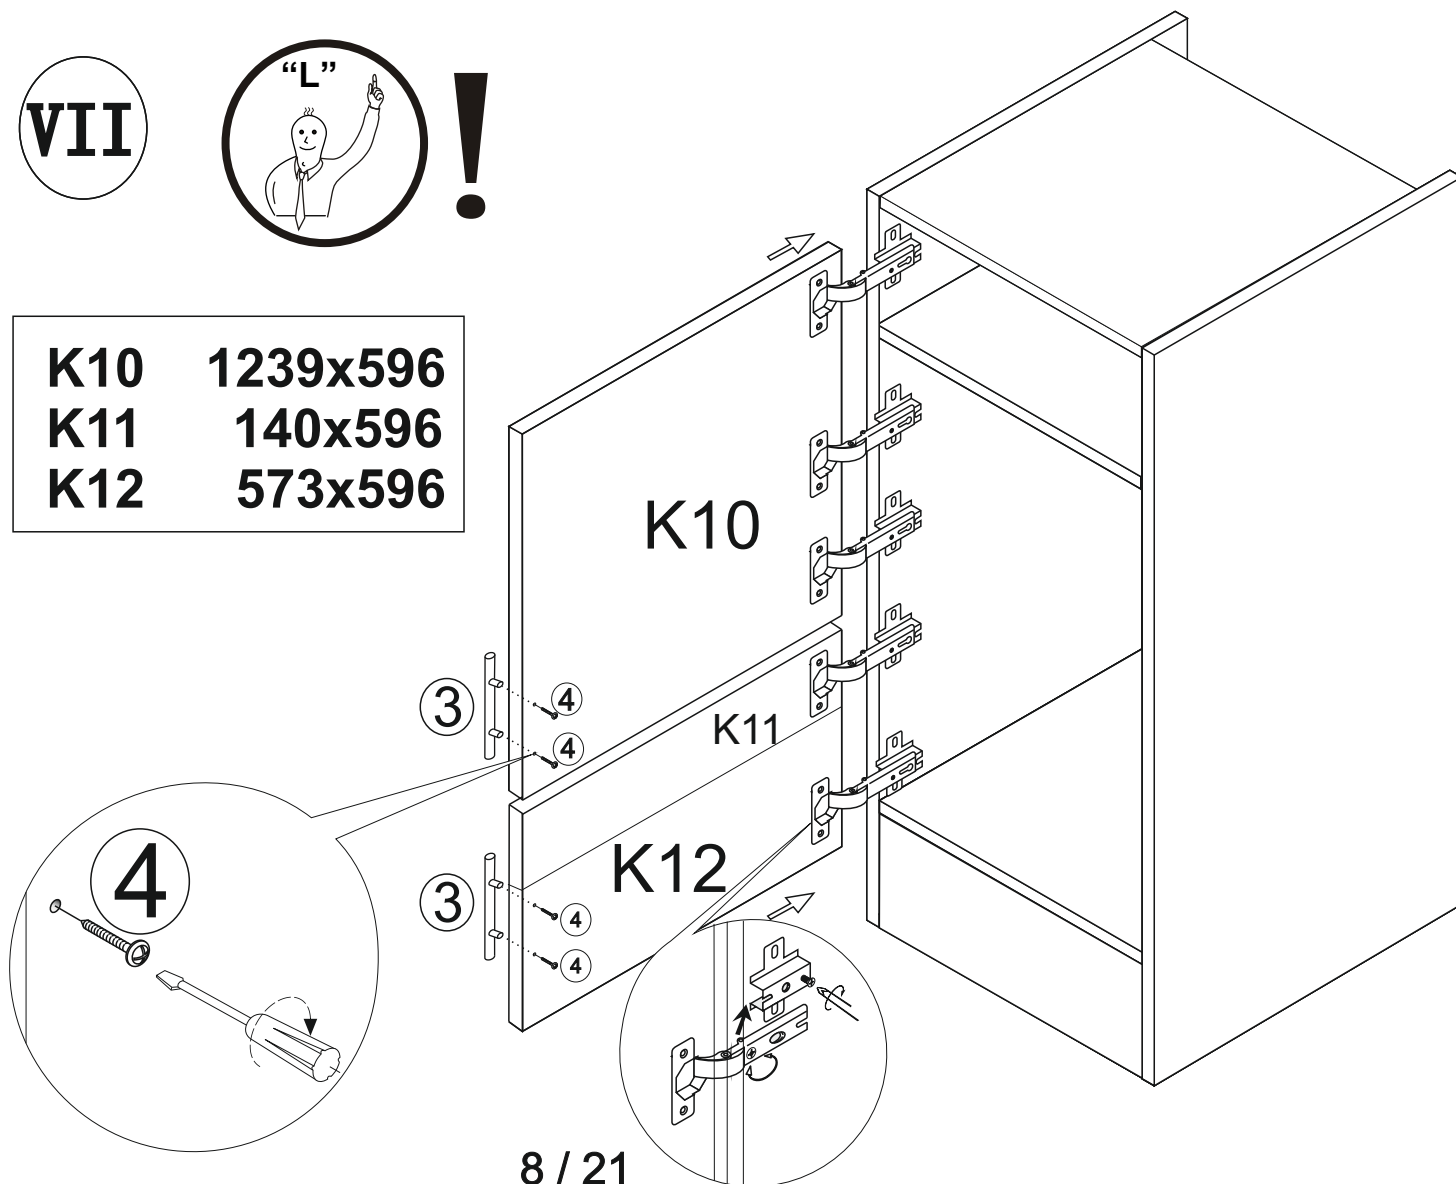


II

OPTION 2


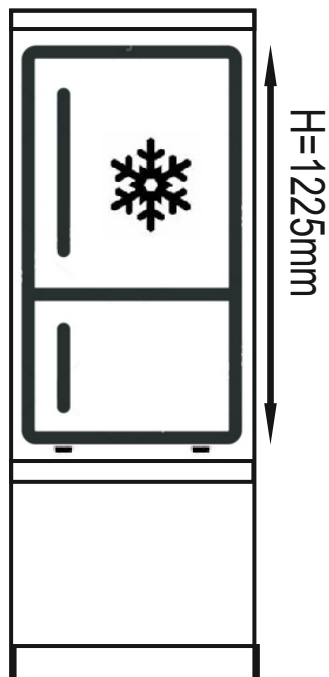


K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

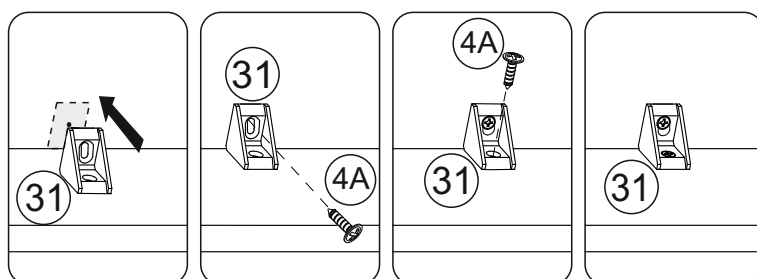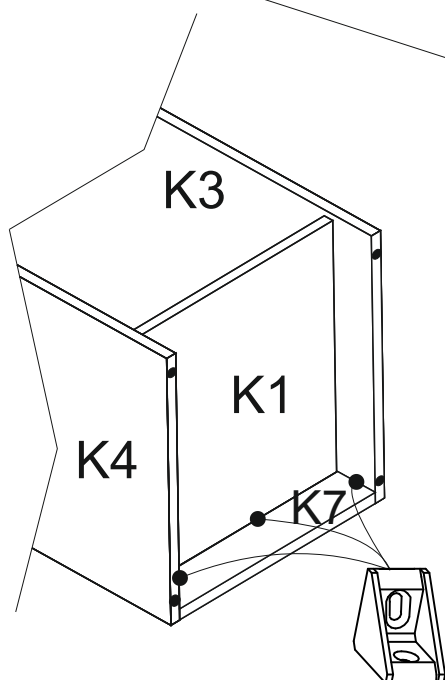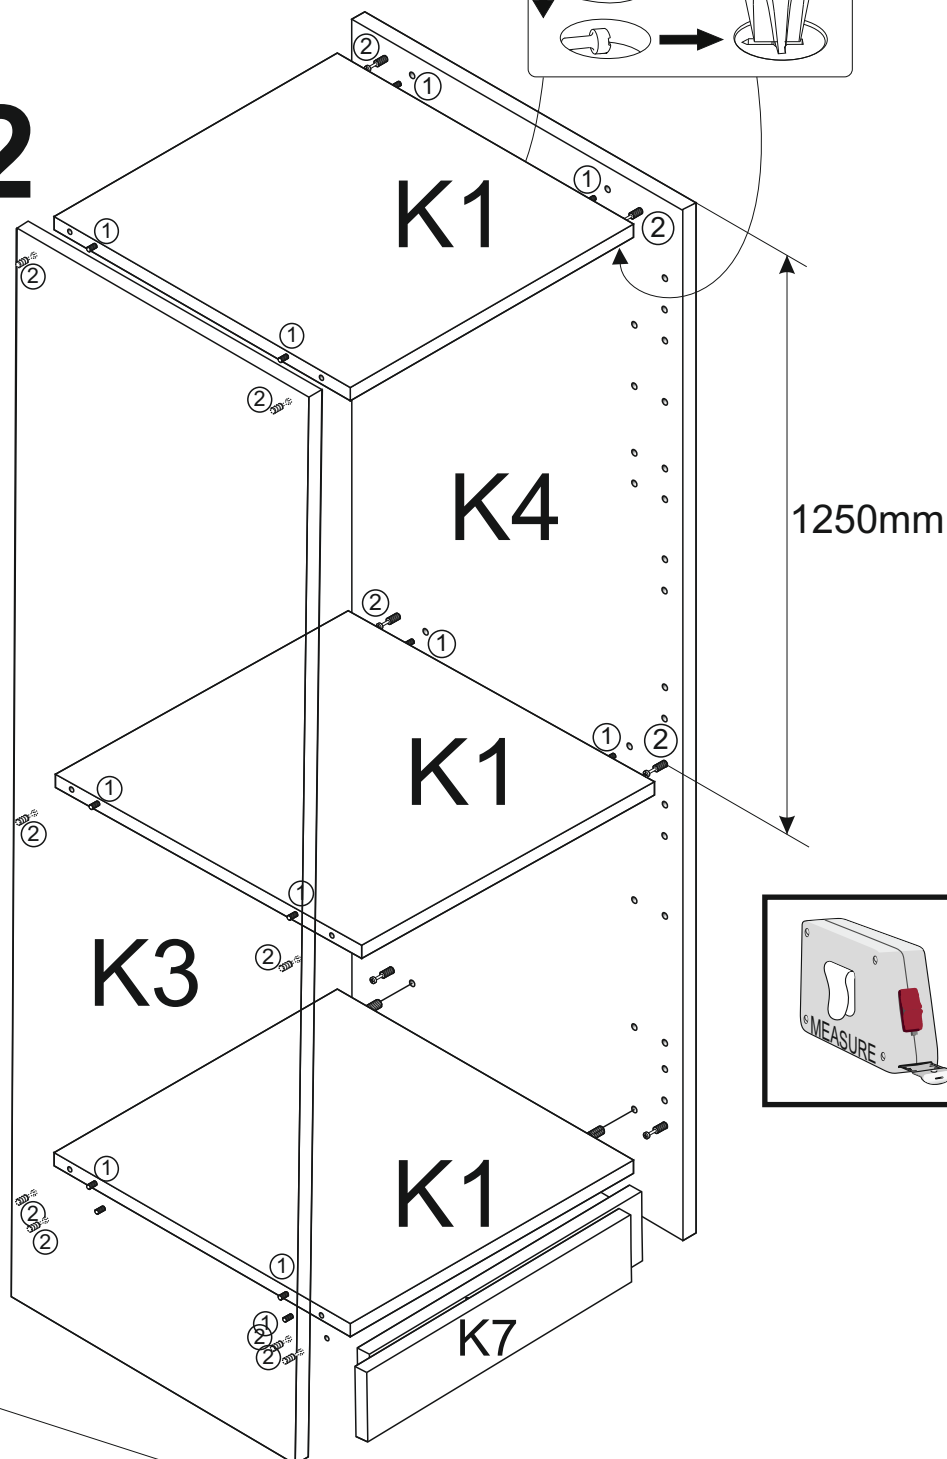



31 x3

III

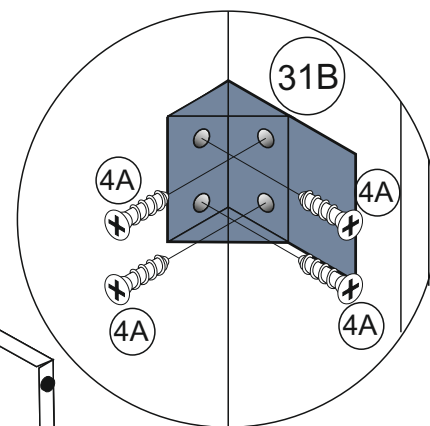
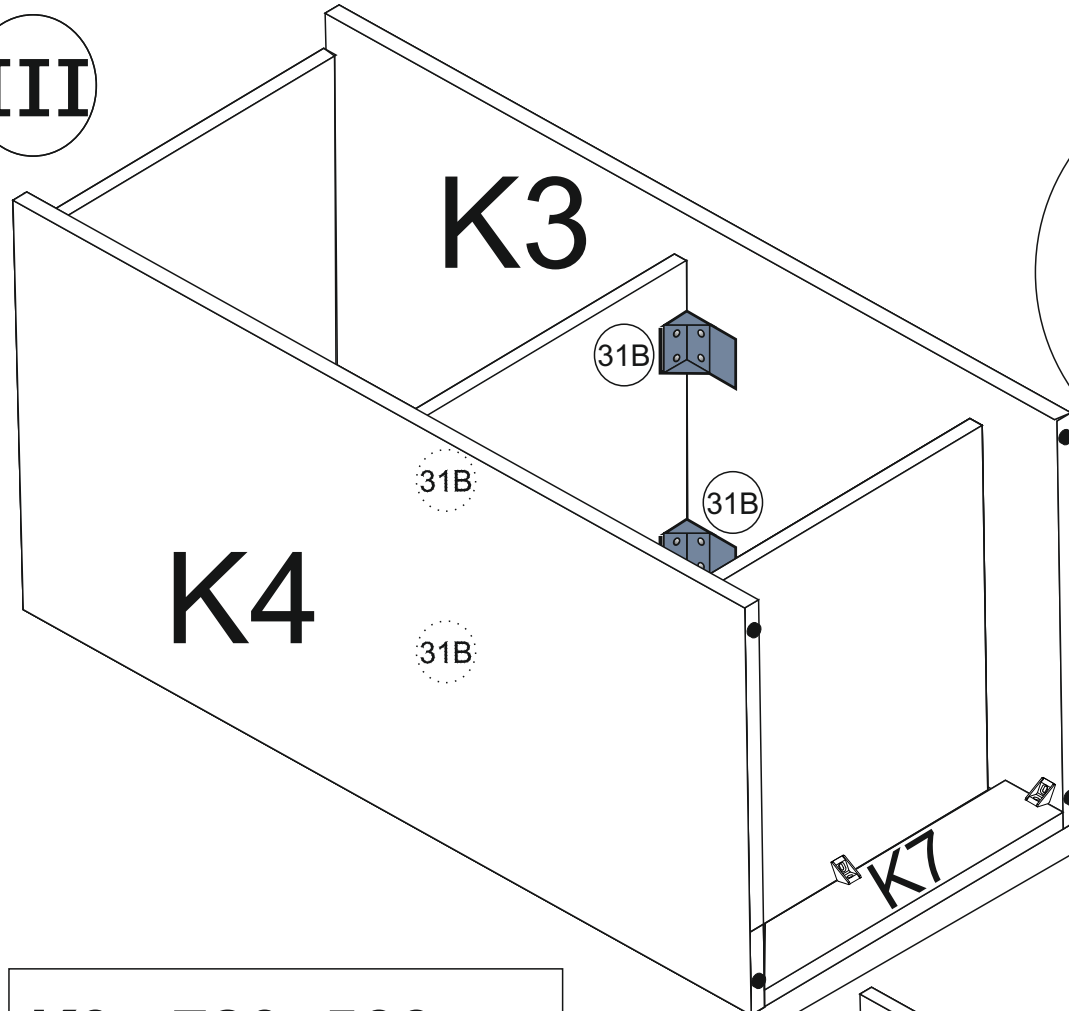


IV


K9 720x566mm

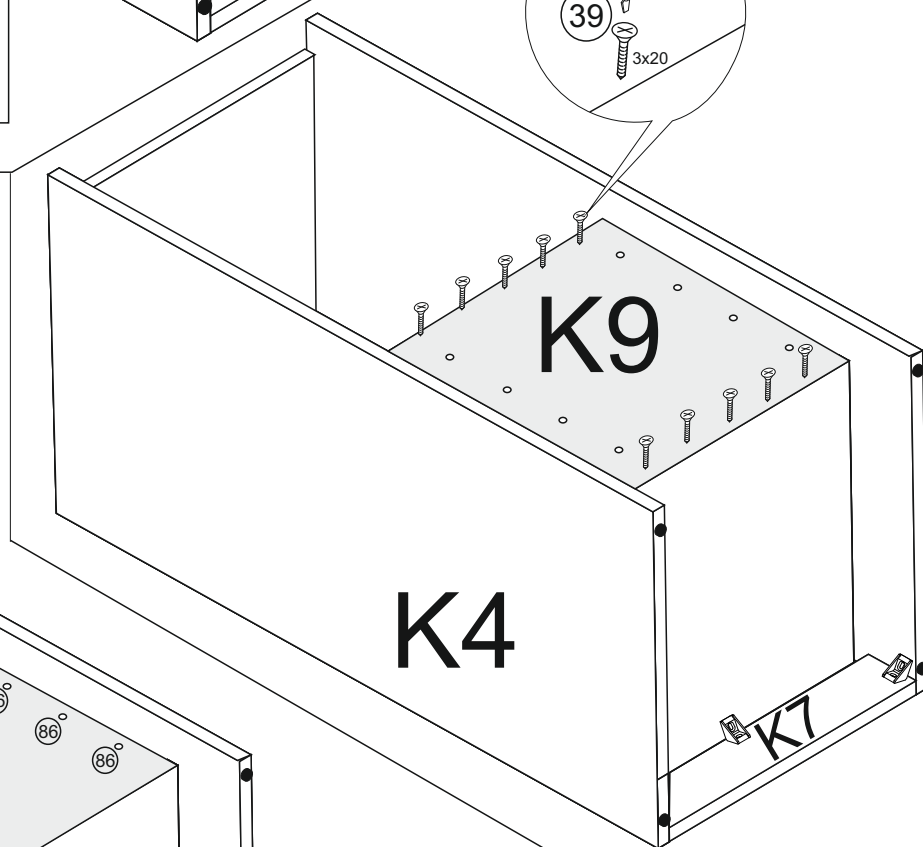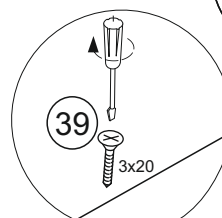


V

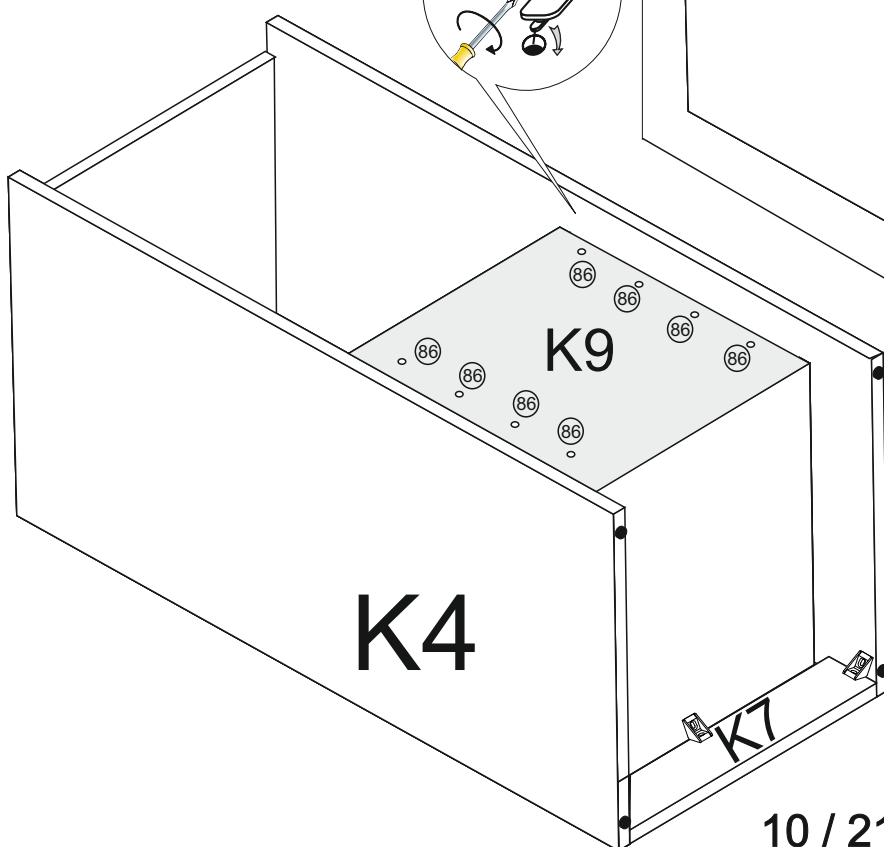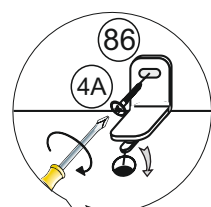


VI

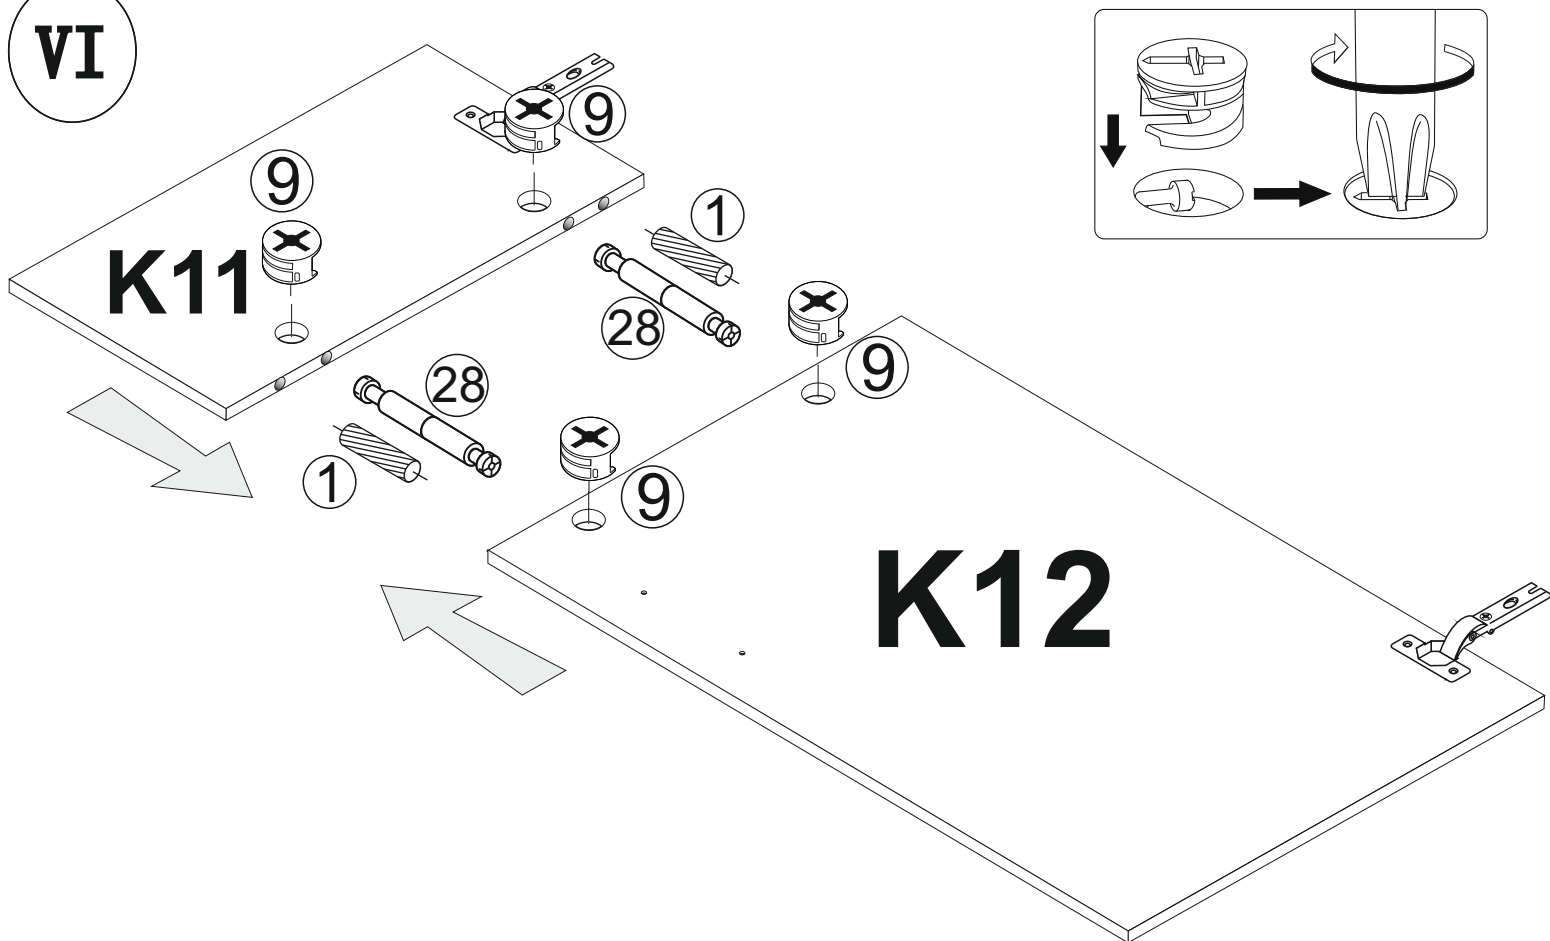

VII


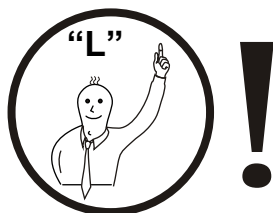


K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596


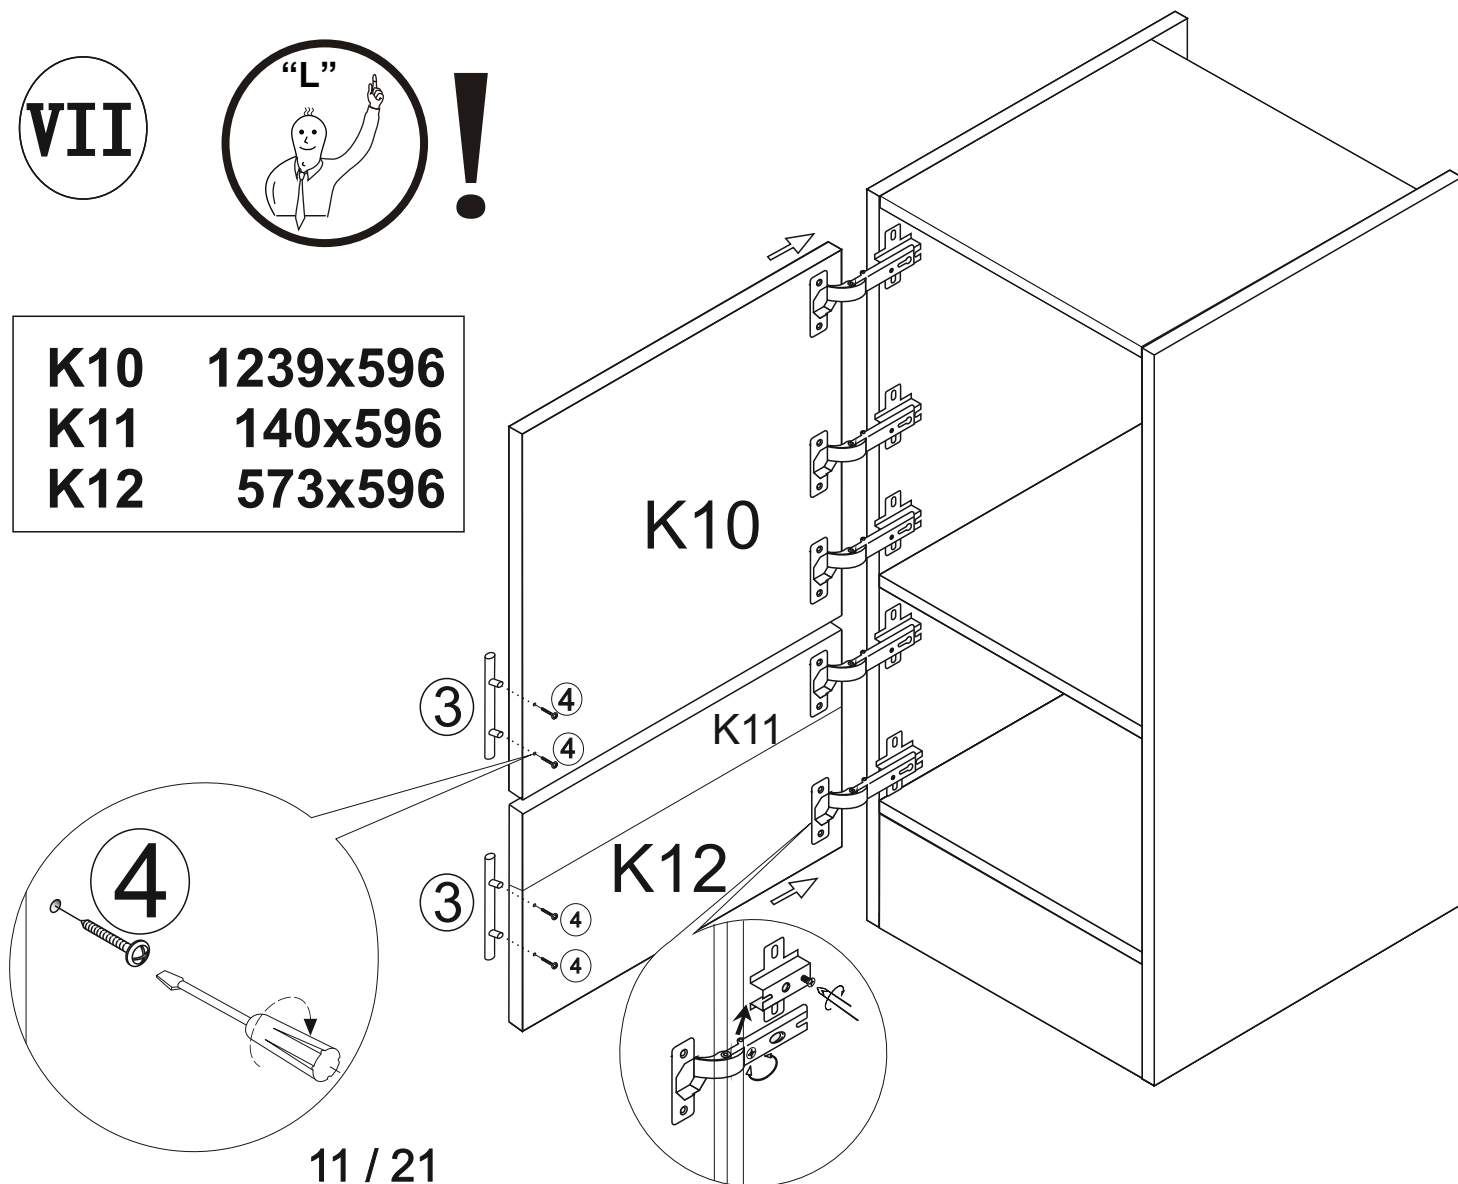


II


OPTION 3

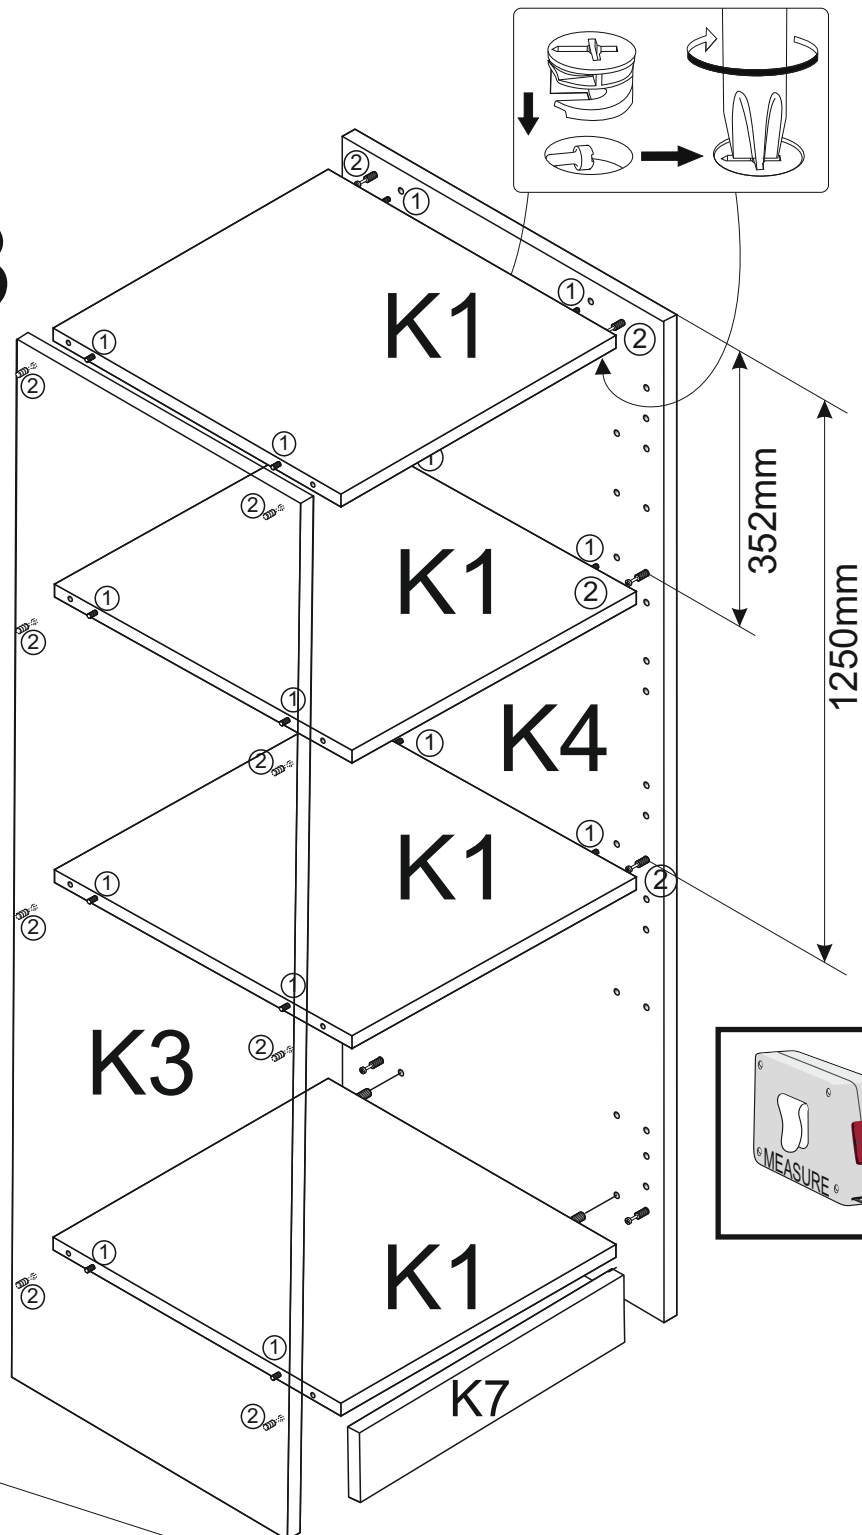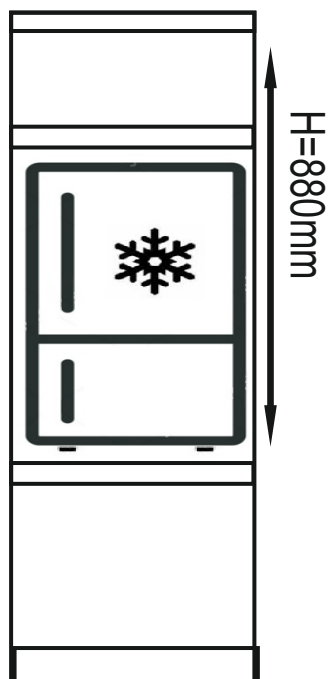


K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

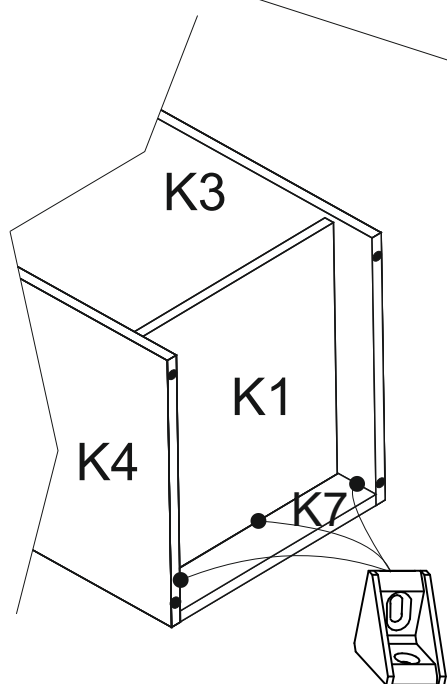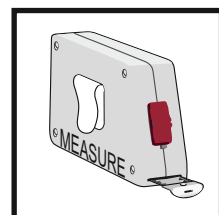

31 x3

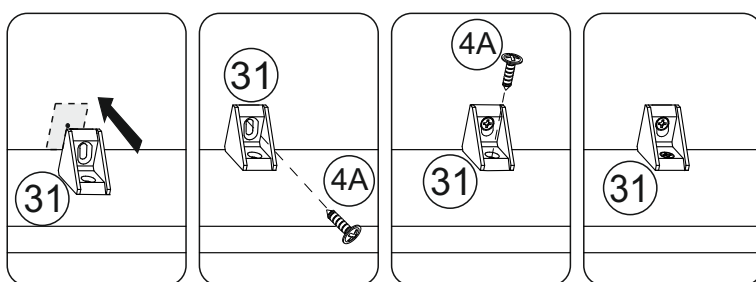


III

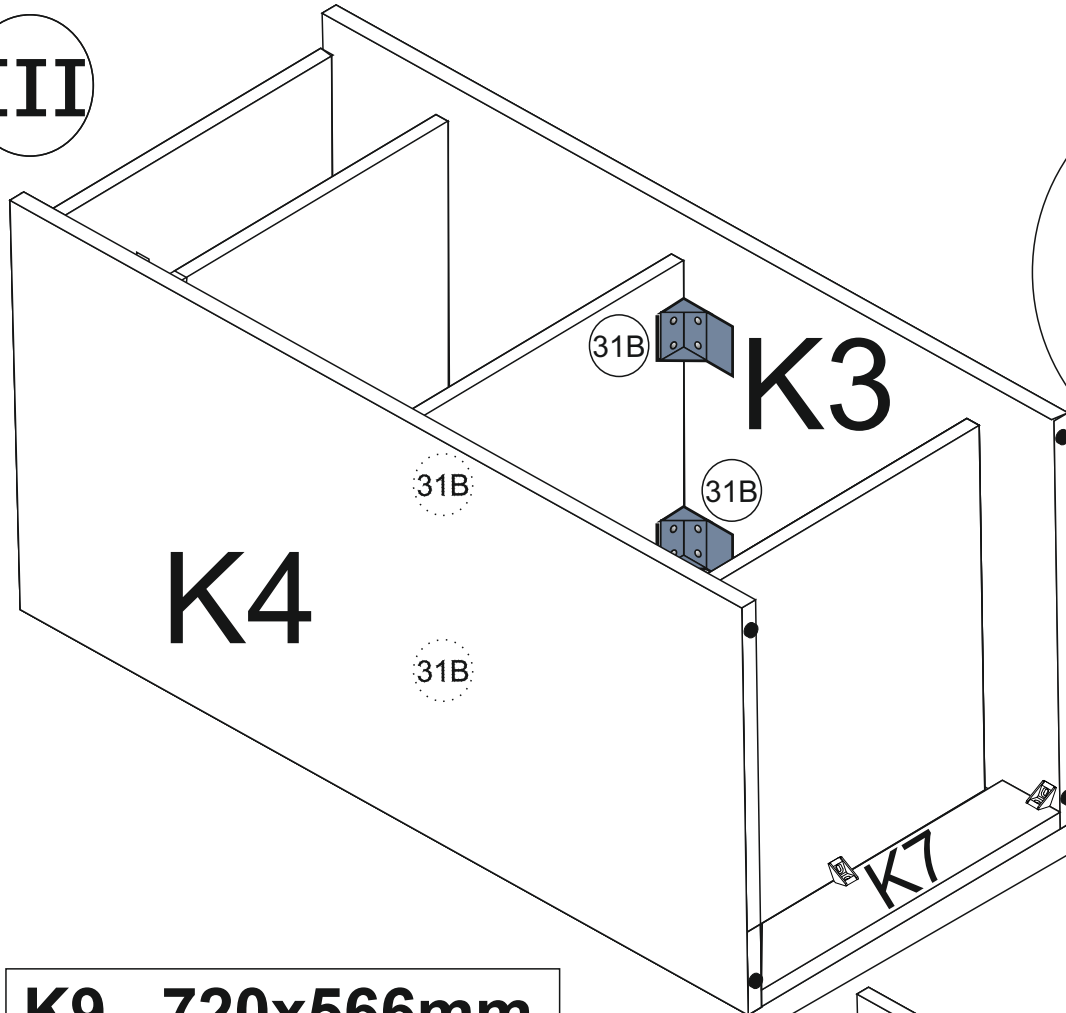


K9 720x566mm
K13 355x566mm


IV

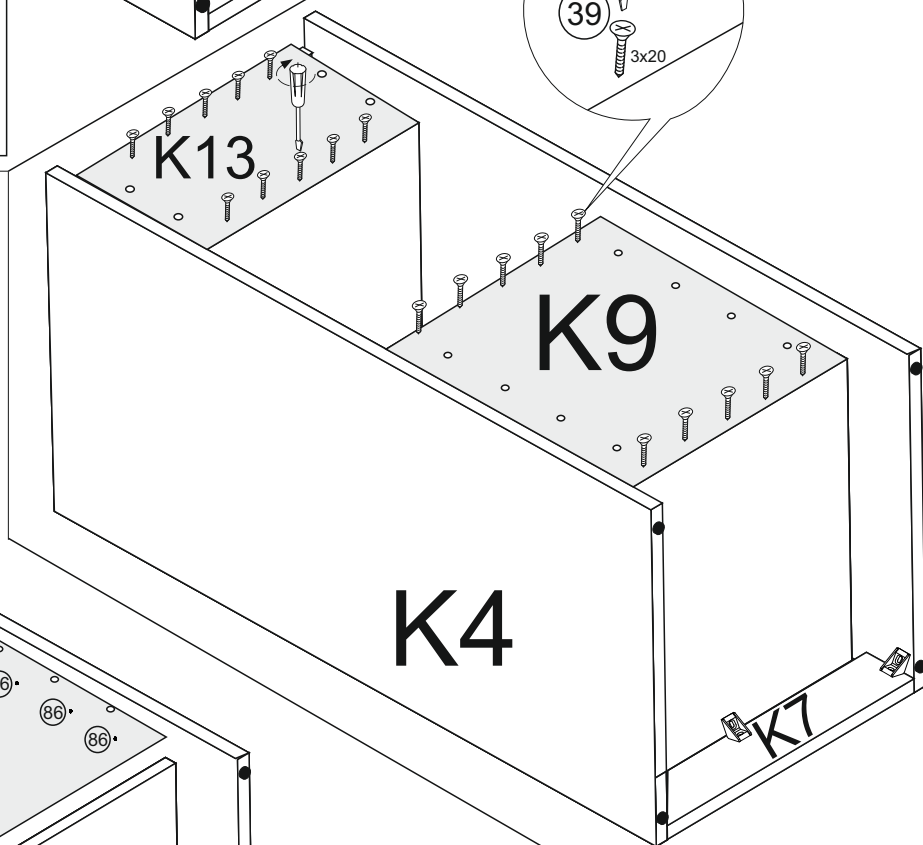

V

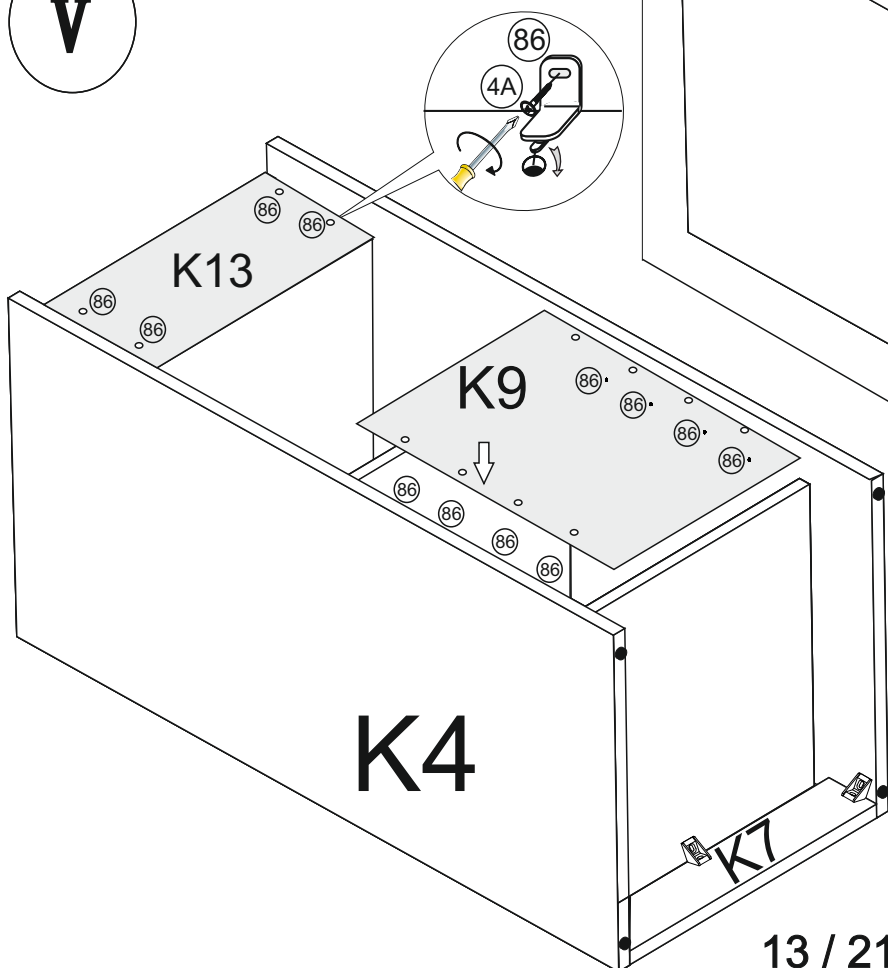


VI

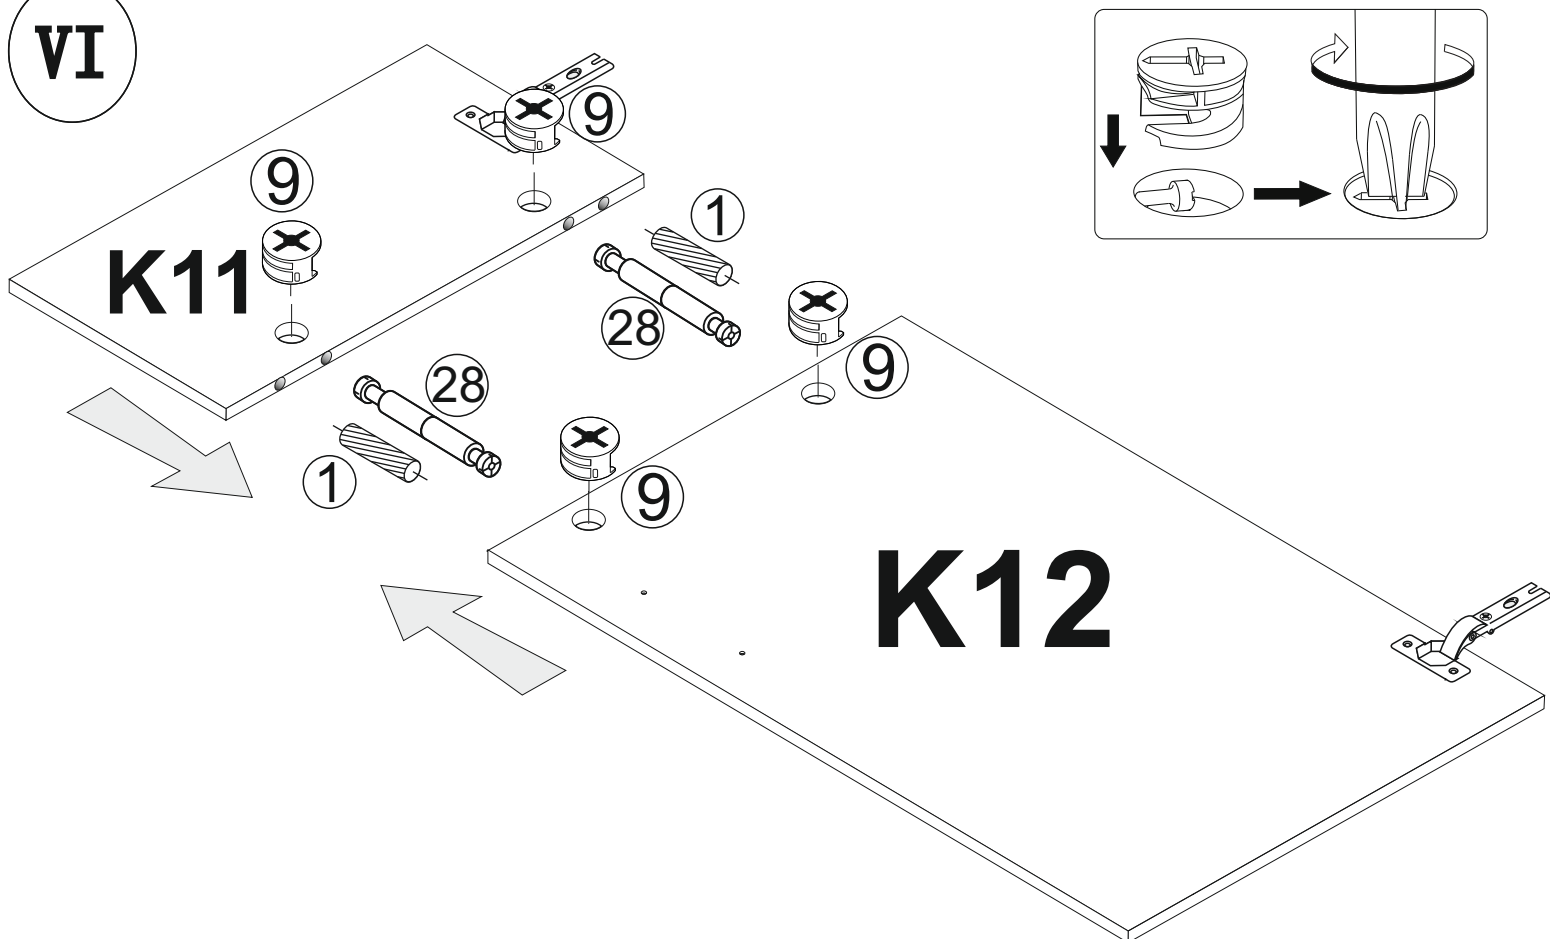


VII

K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596


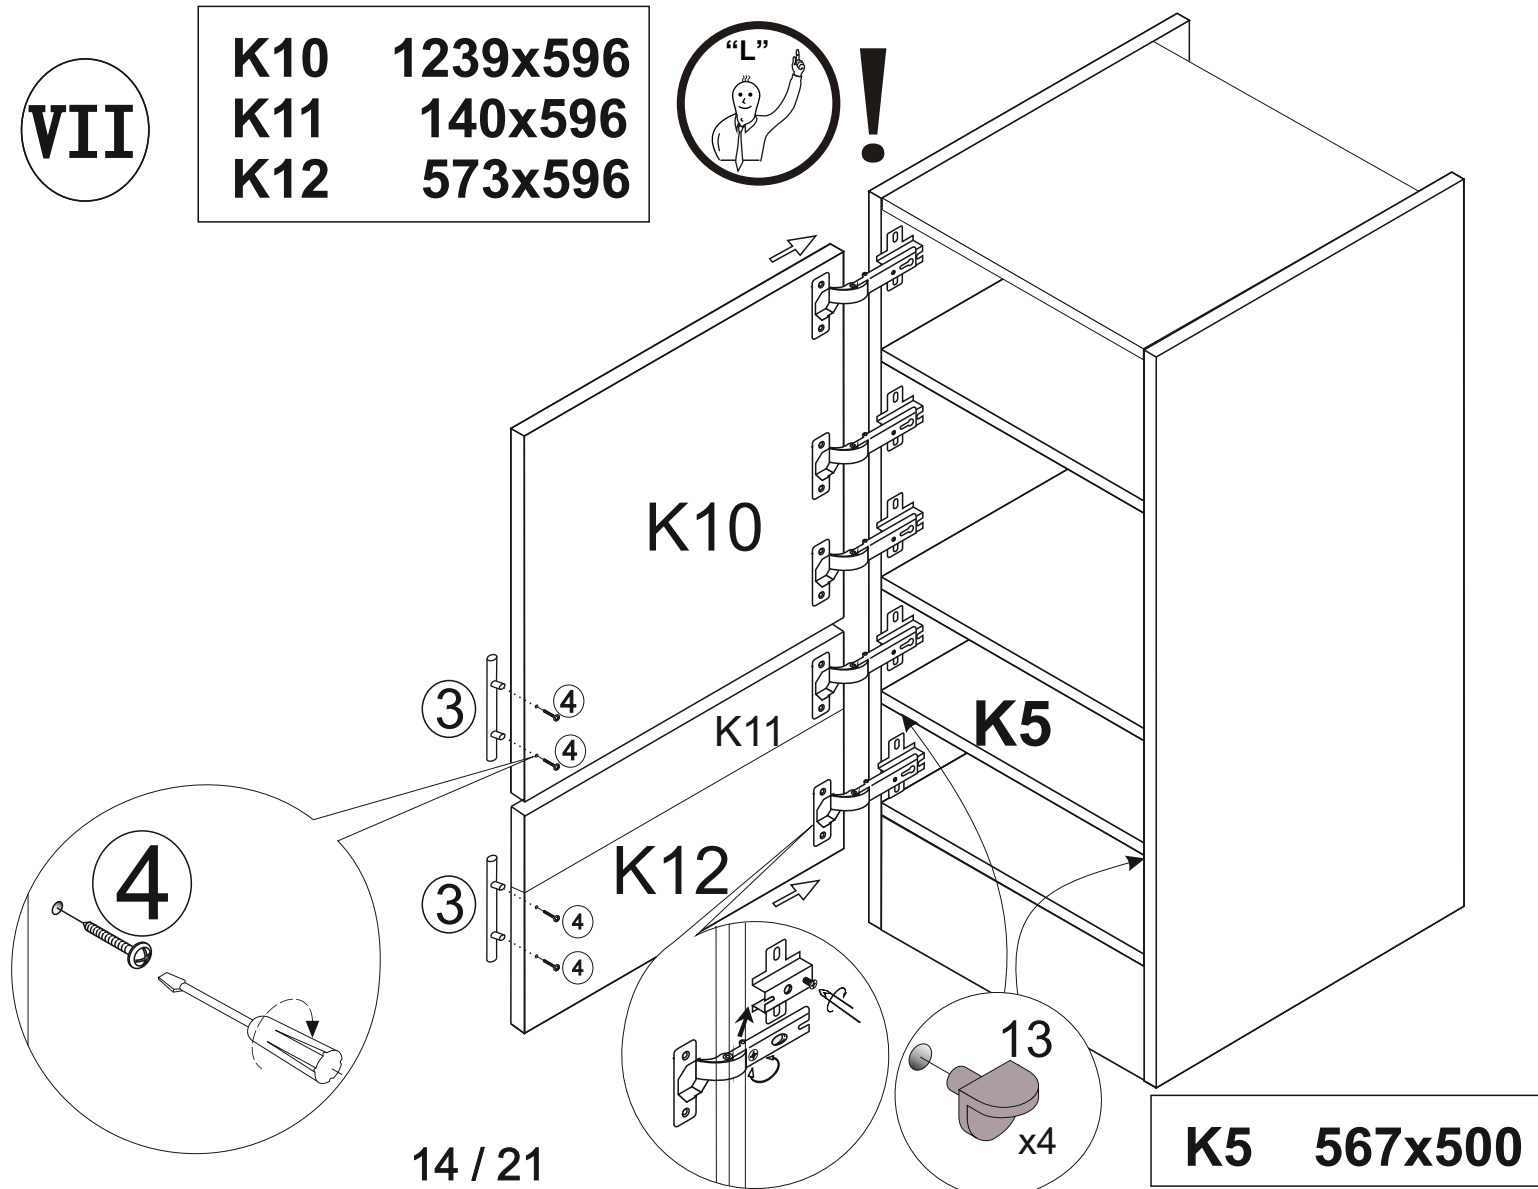


II


OPTION 4

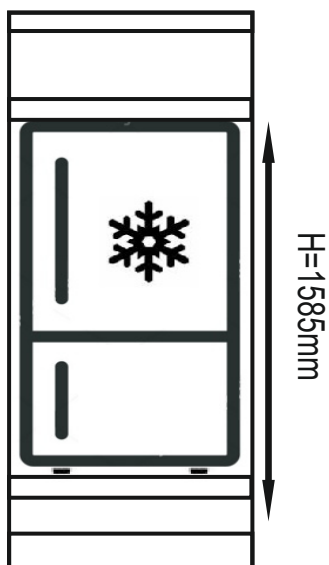



K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

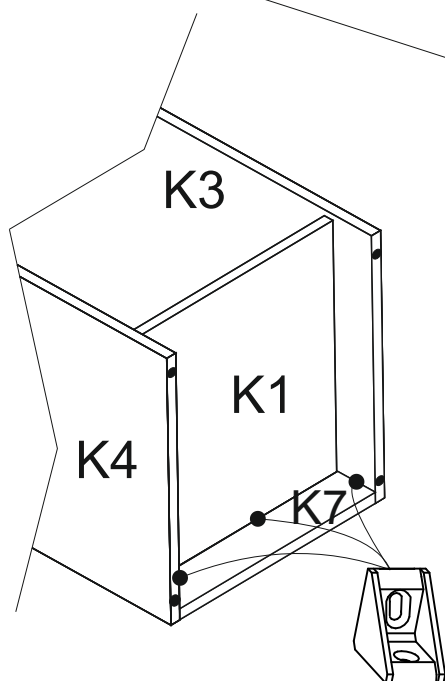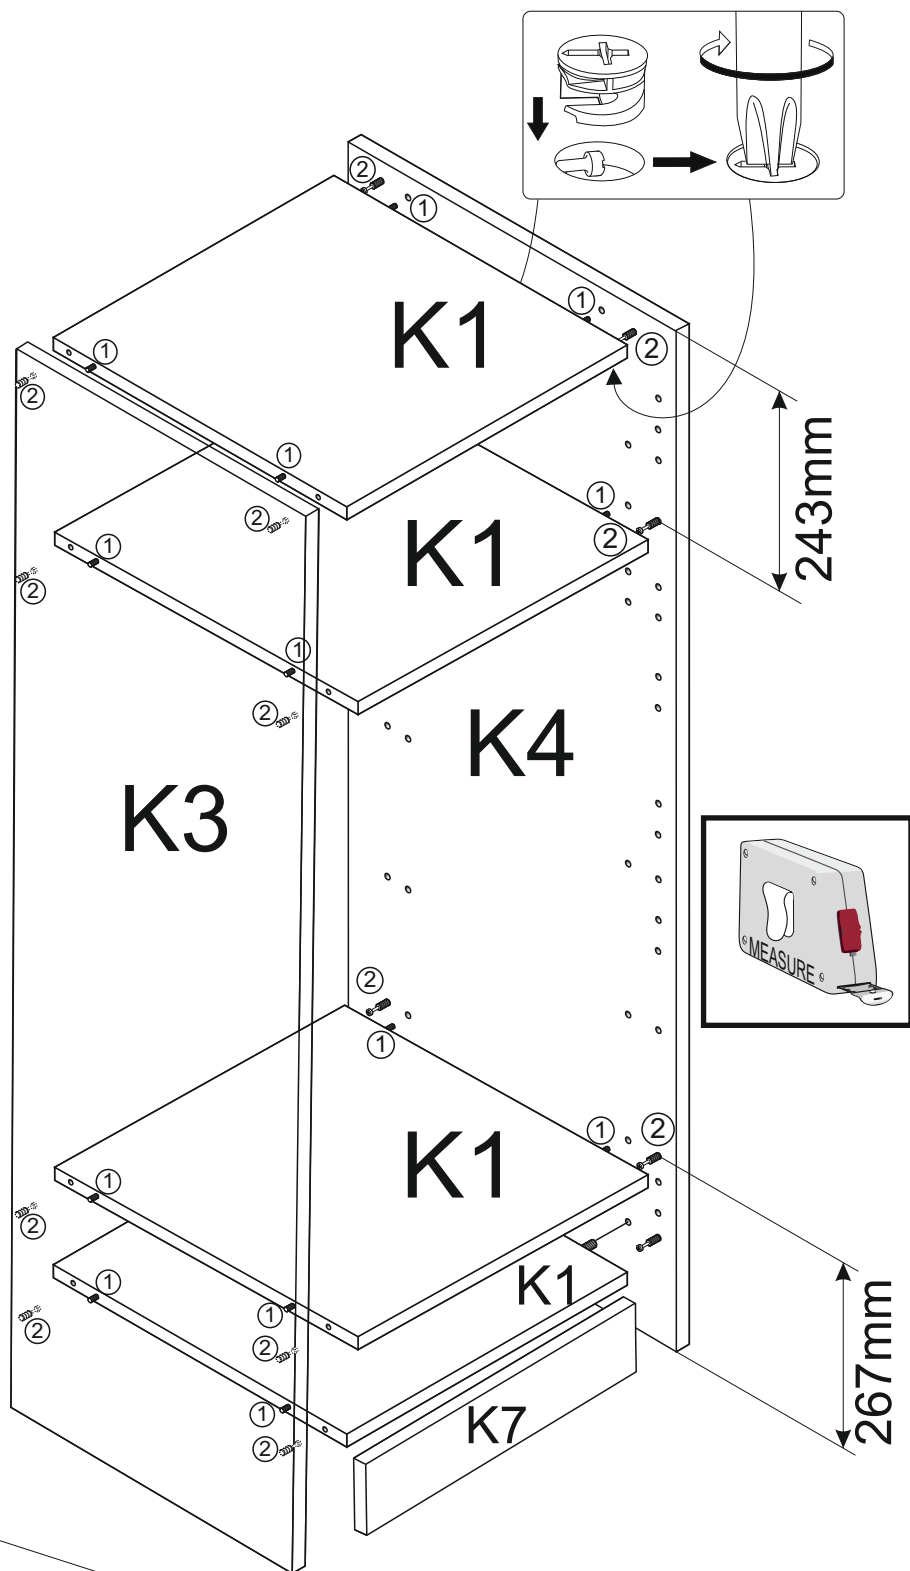

31 x3

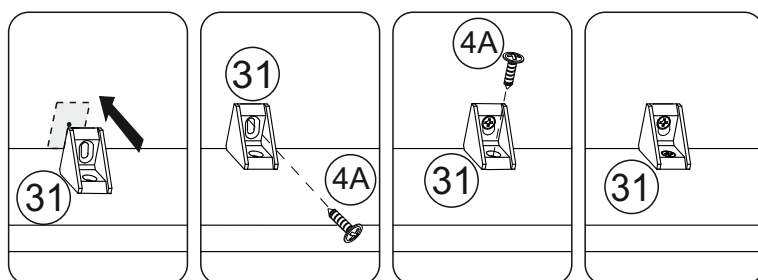


III

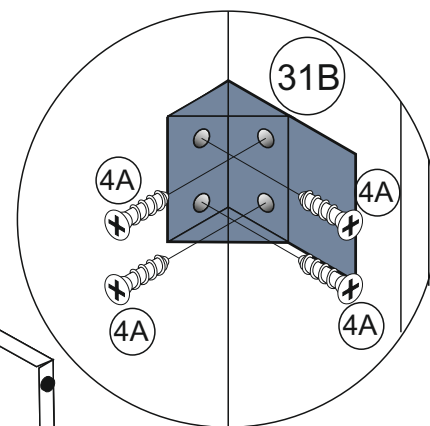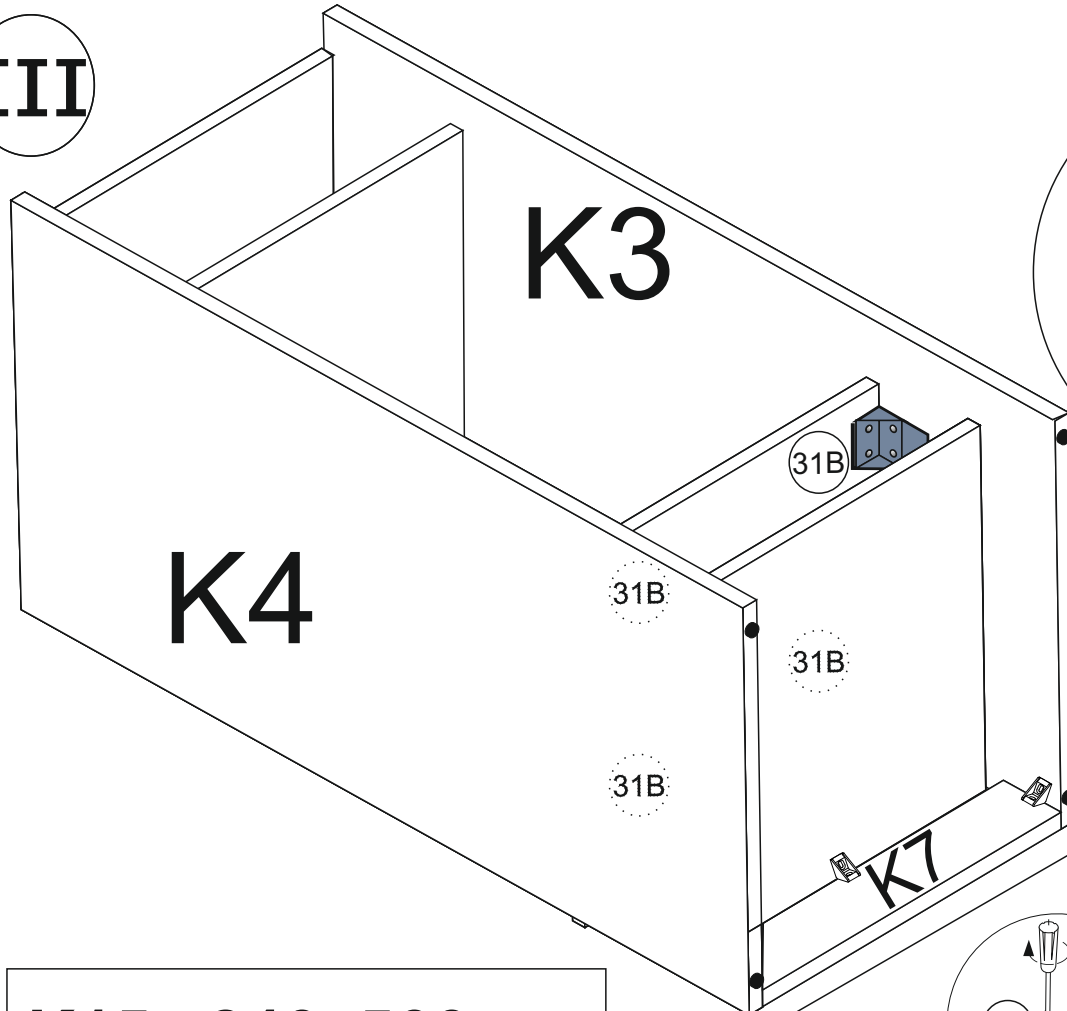


IV


K15 246x566mm

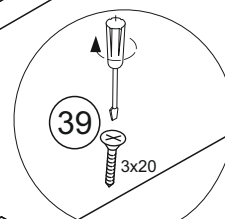


V

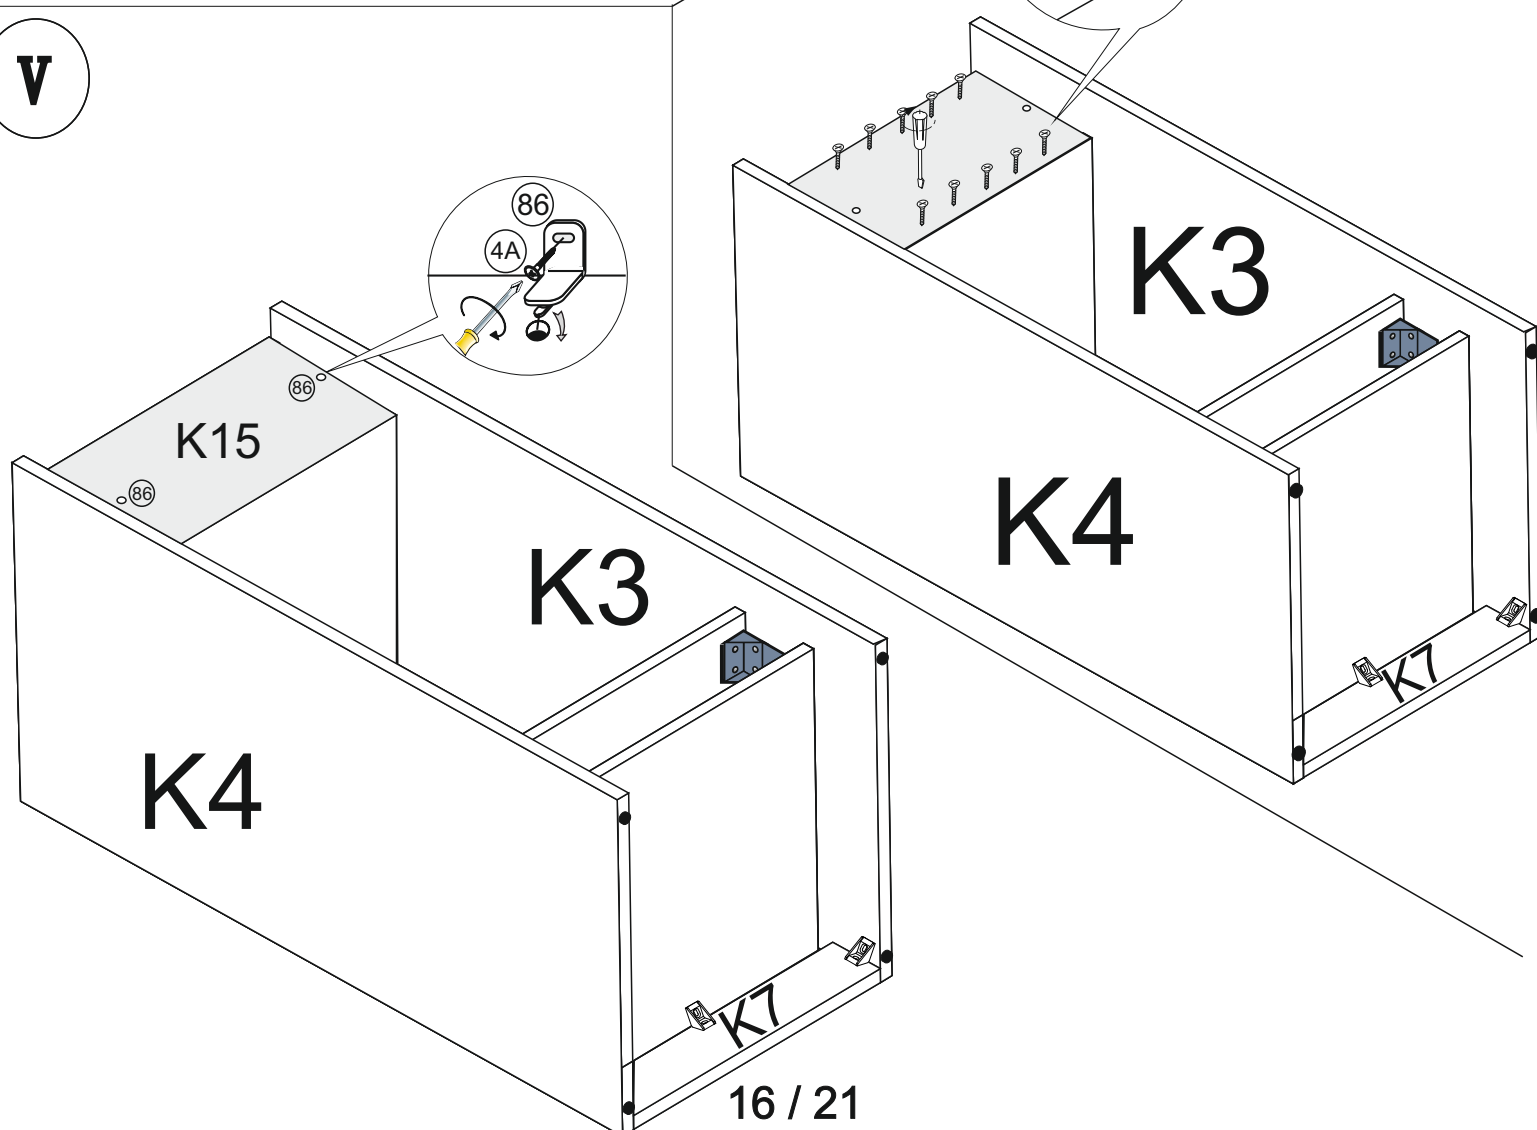



VI

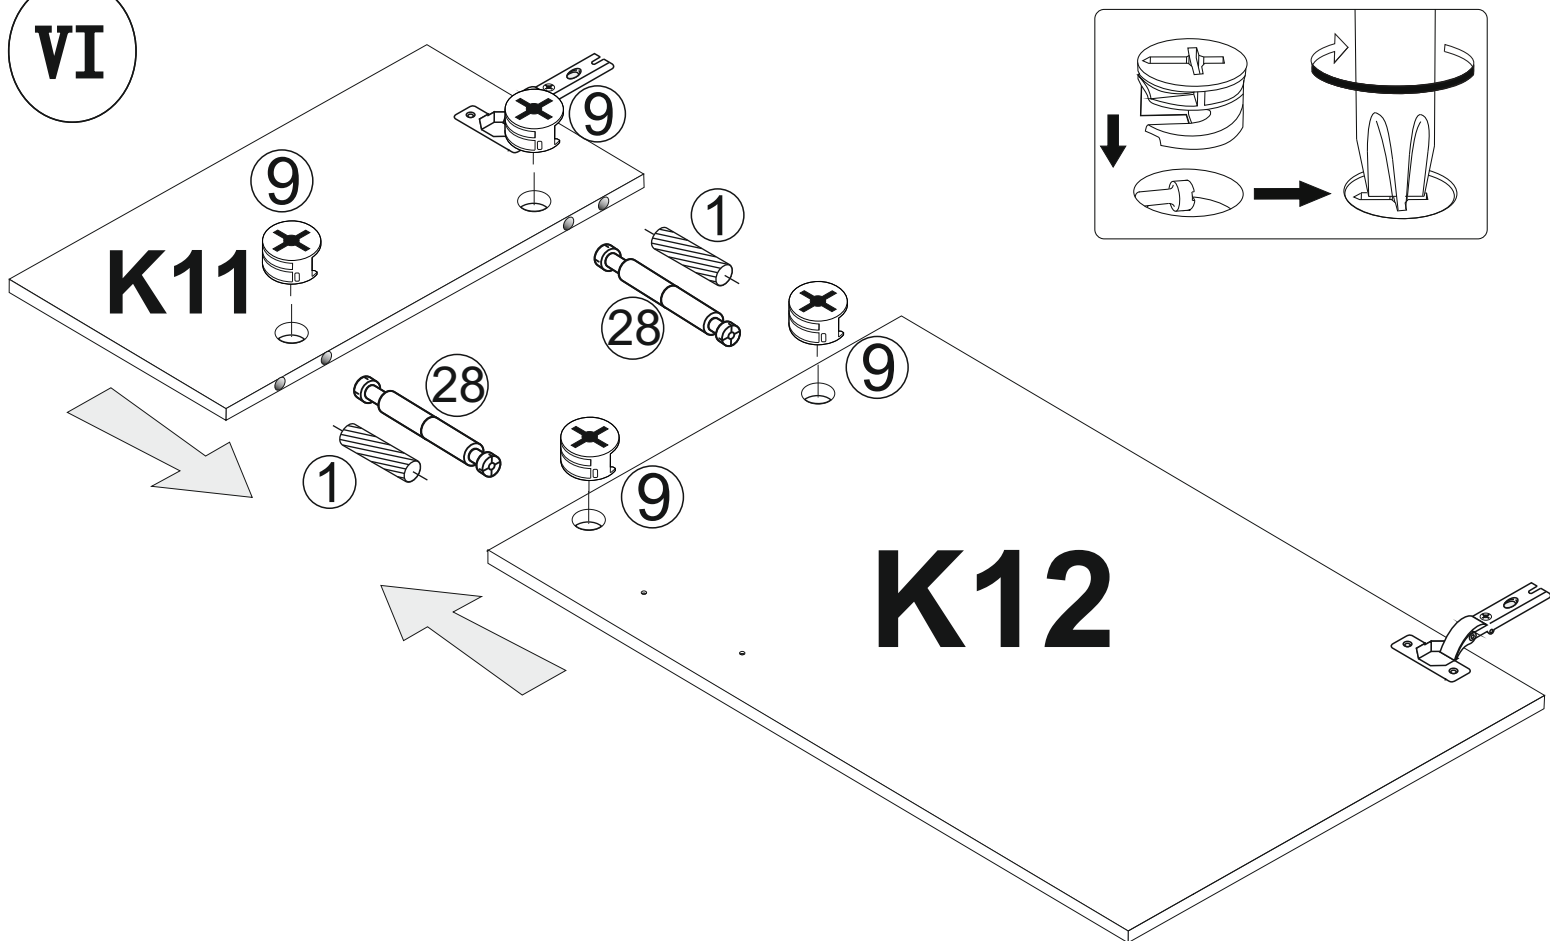

VII

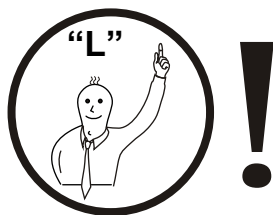


K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596

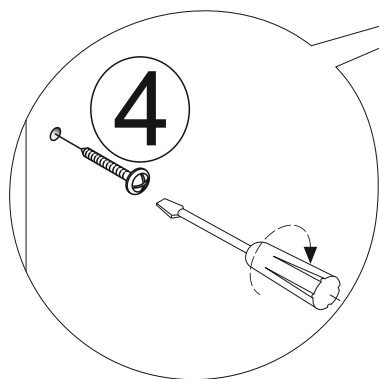
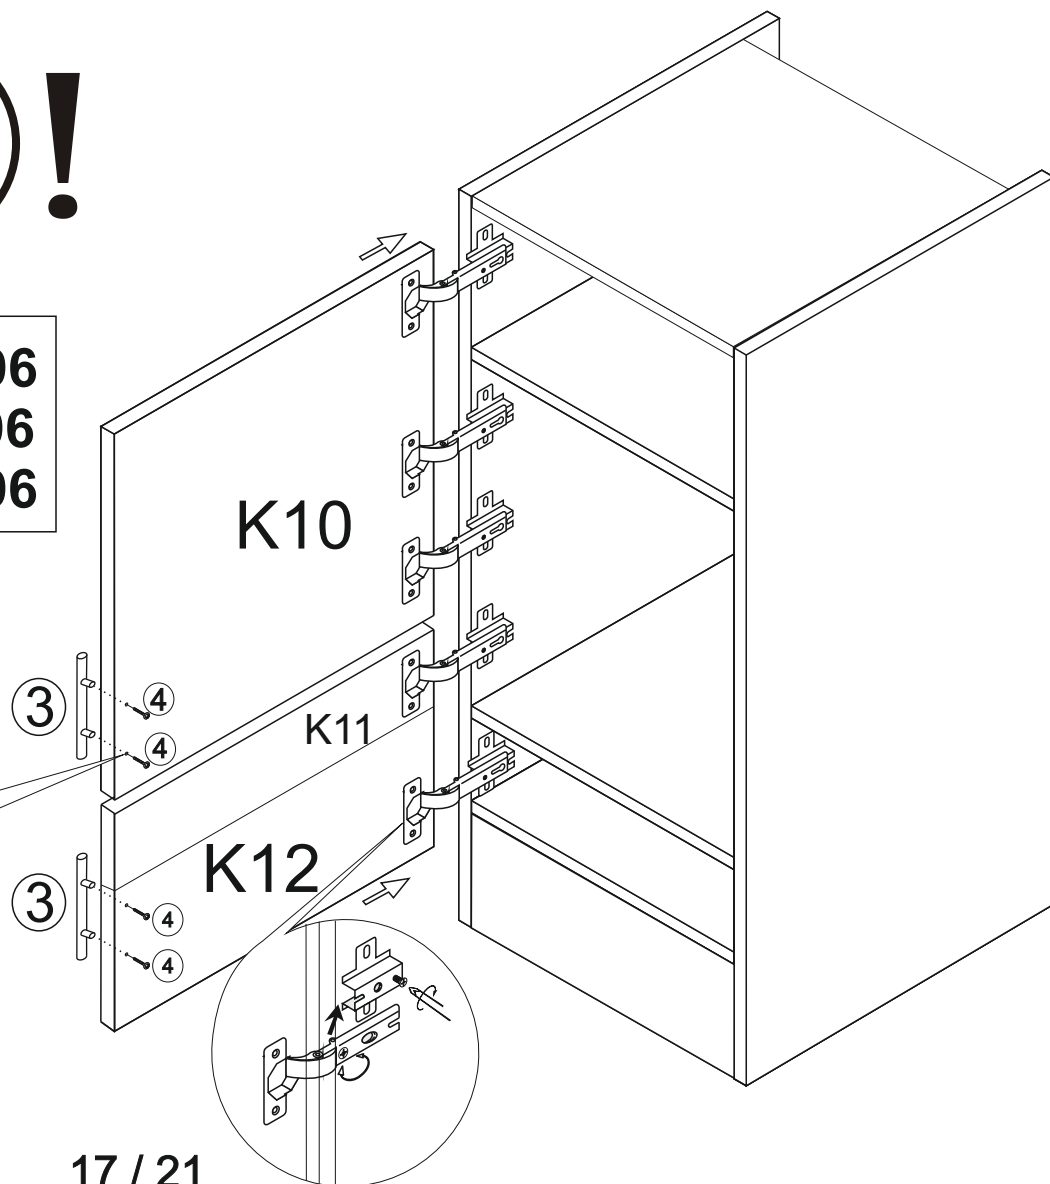


II


OPTION 5

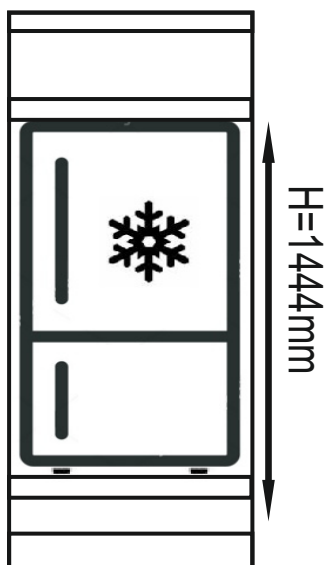



K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

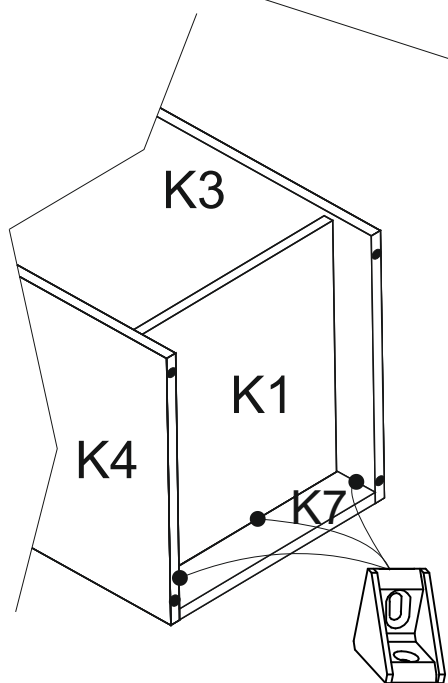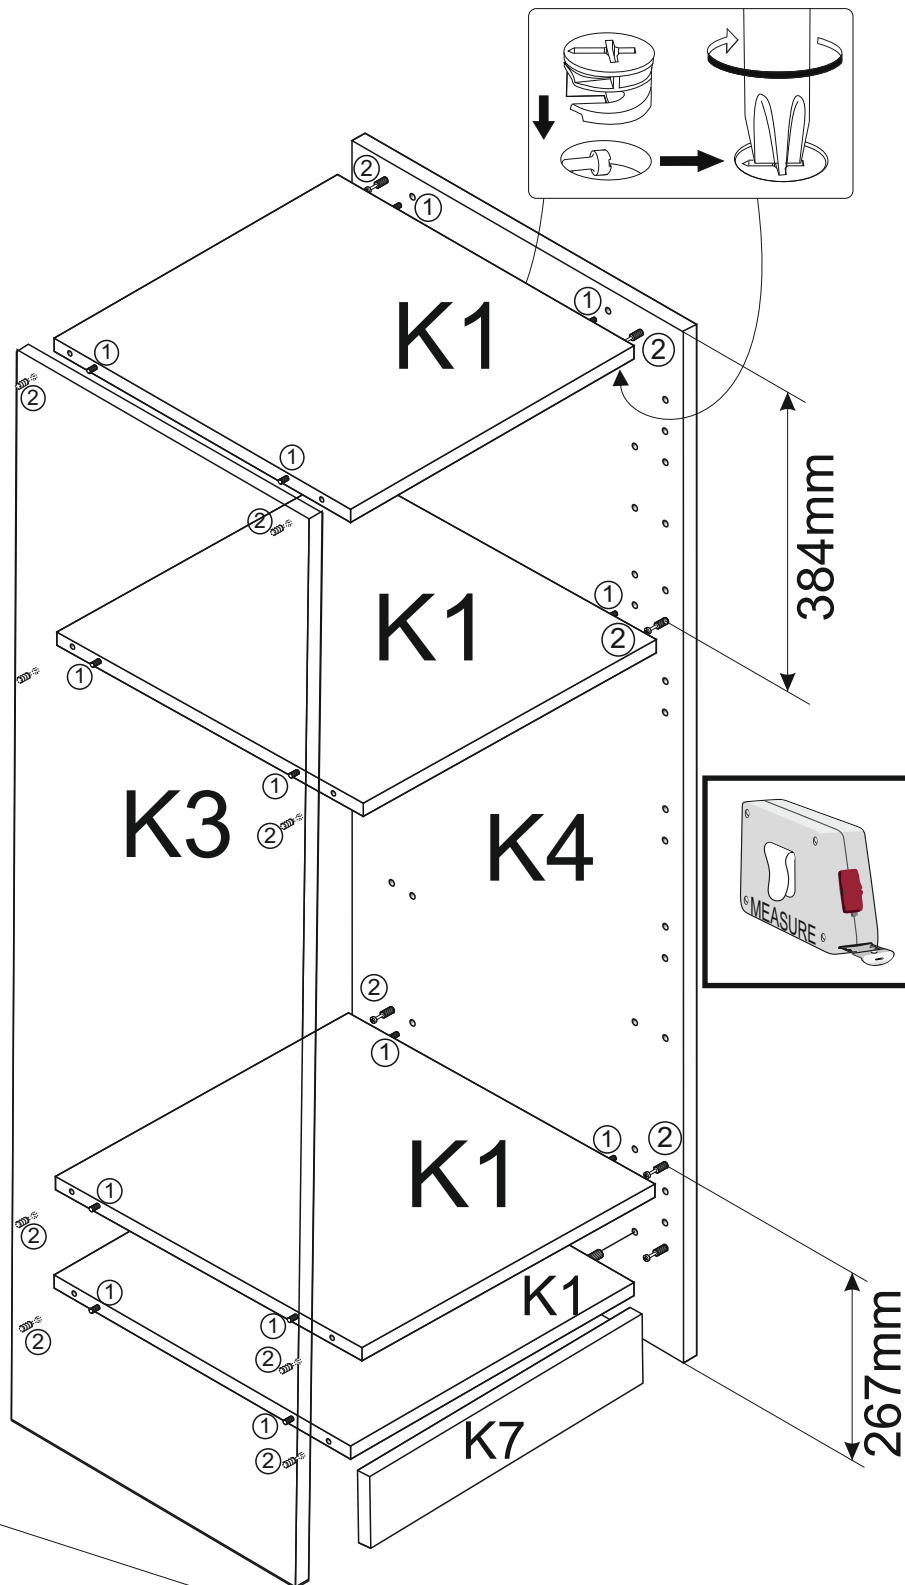

31 x3

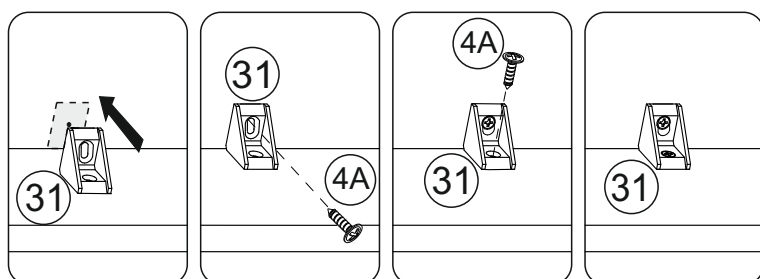


III

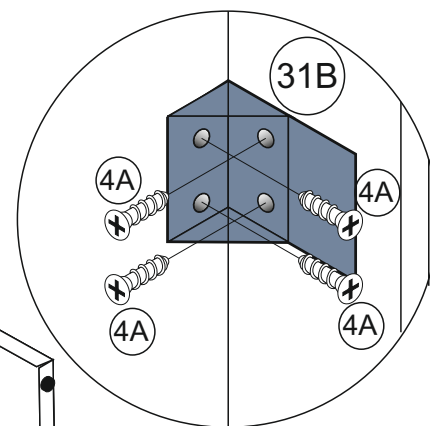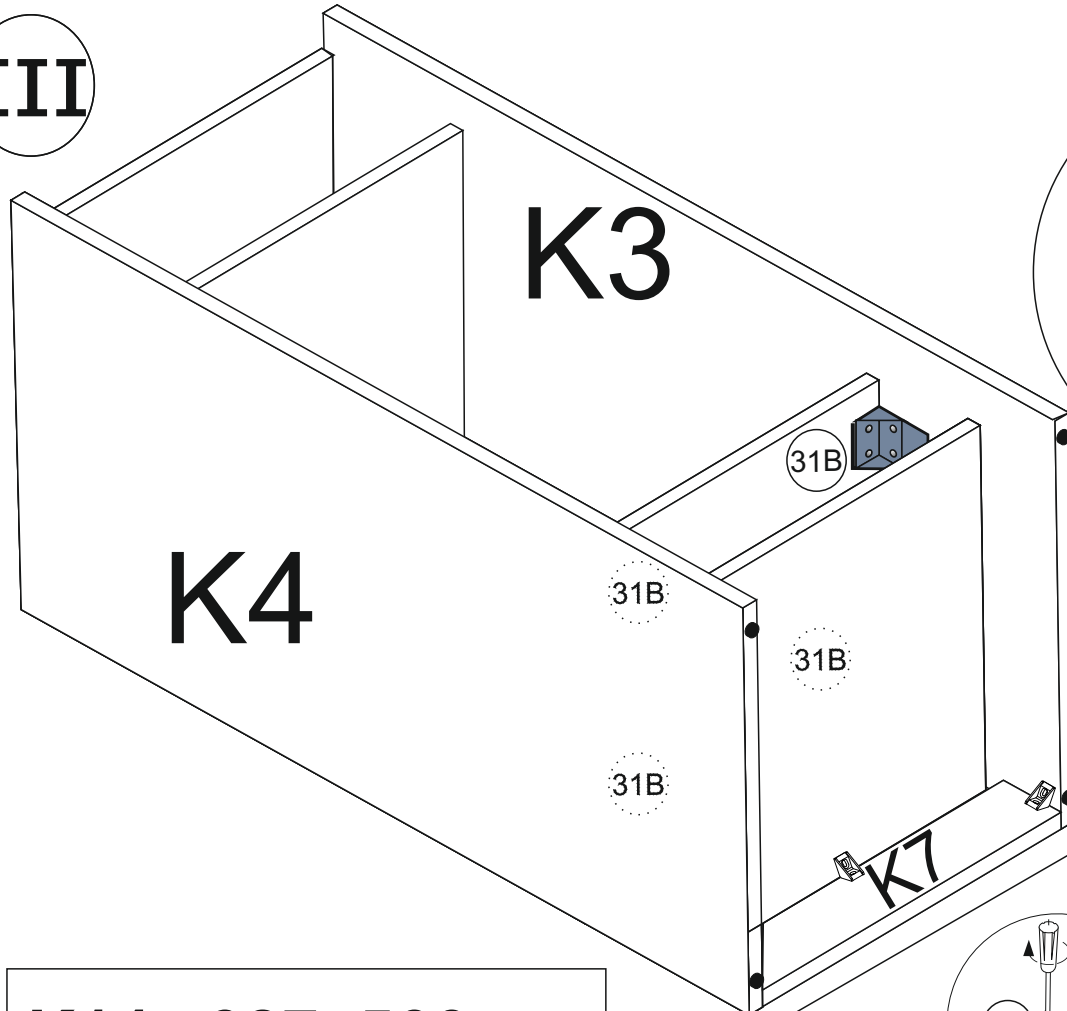

IV

K14 387x566mm

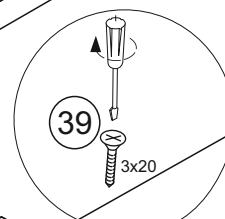

V

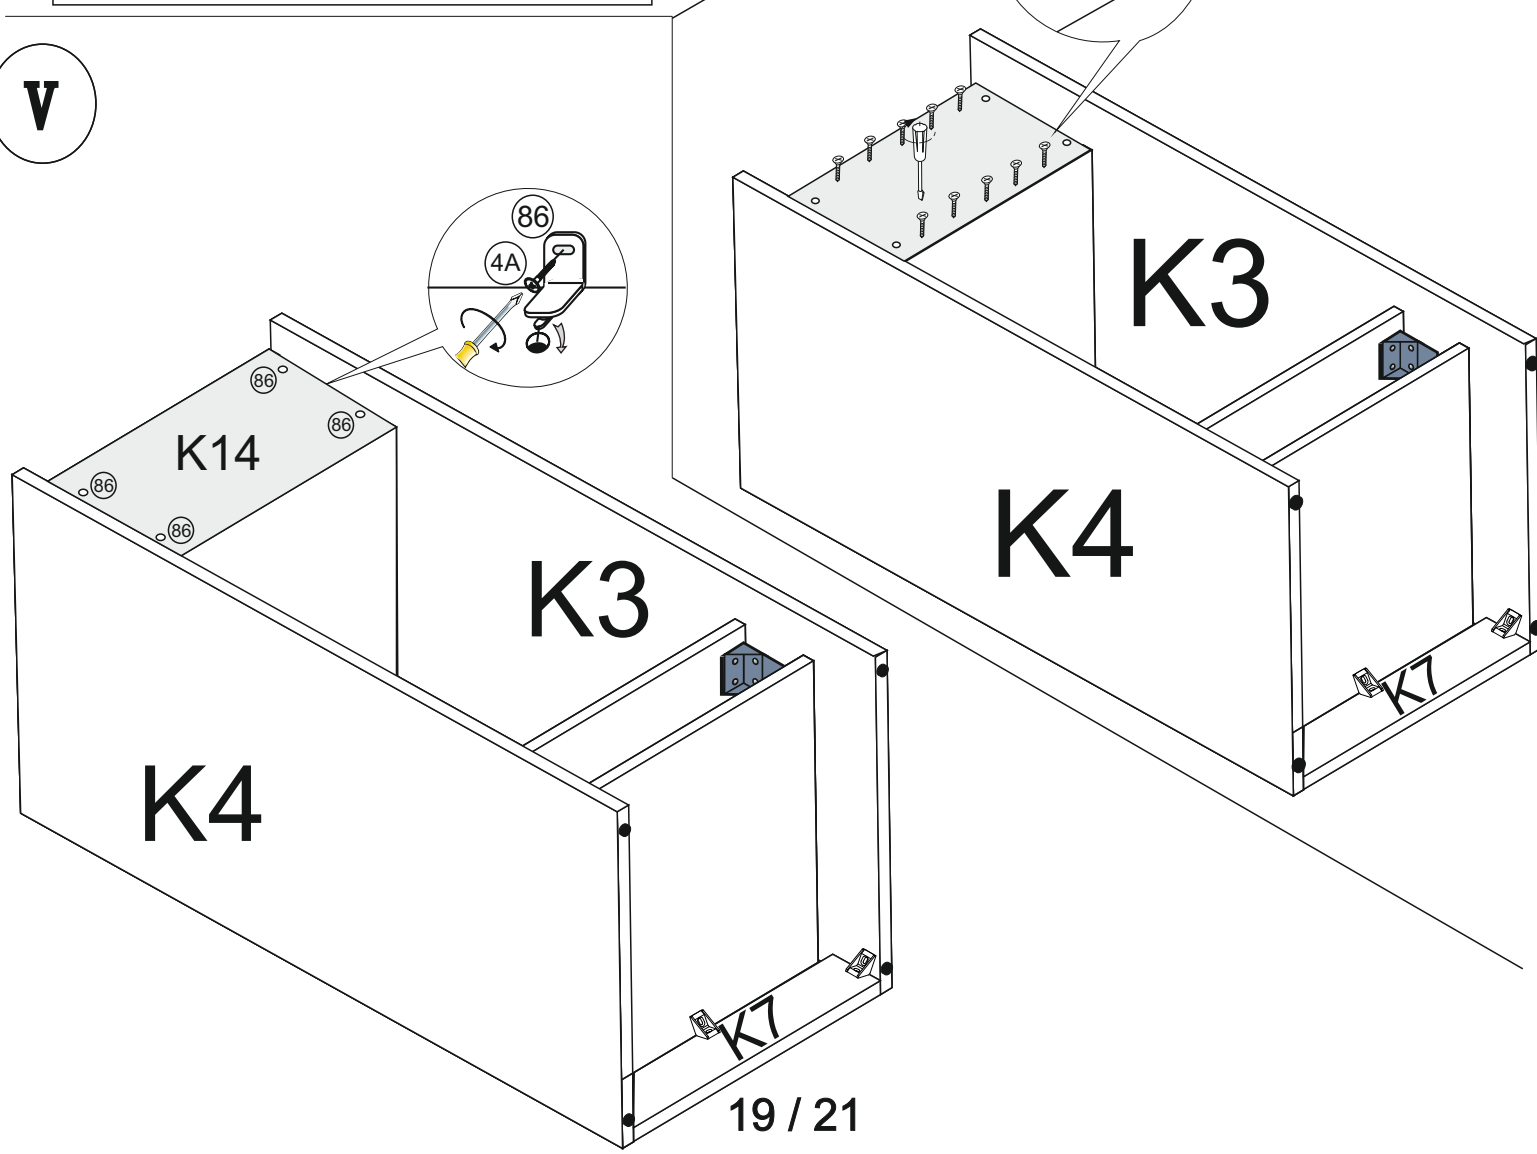


Diagram VI illustrates the final assembly step. The upper panel (K11) is being lowered into place, guided by large grey arrows. It is secured to the lower panel (K12) using four screws (28) and four spacers (1). The diagram also shows a detail of the hinge mechanism, indicating that the upper panel is rotated 180 degrees to align with the lower panel.

VII



“L” !

K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596


Diagram illustrating the installation of hinges (K10, K11, K12) on a cabinet door. The diagram shows the door being attached to the cabinet frame using screws (4) and hinges (K10, K11, K12). The hinges are labeled K10, K11, and K12, with dimensions provided for each. The diagram also shows the installation of screws (4) into the door panel, with a callout indicating 4 screws (4) are required. A warning icon (L) is present, indicating a specific installation step or warning.

20 / 21

I

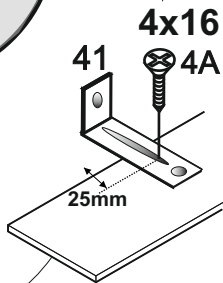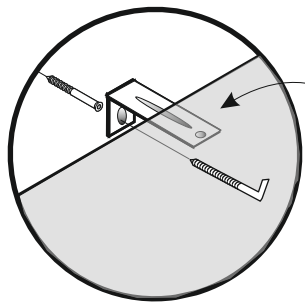


41		X 1
4A		X 1







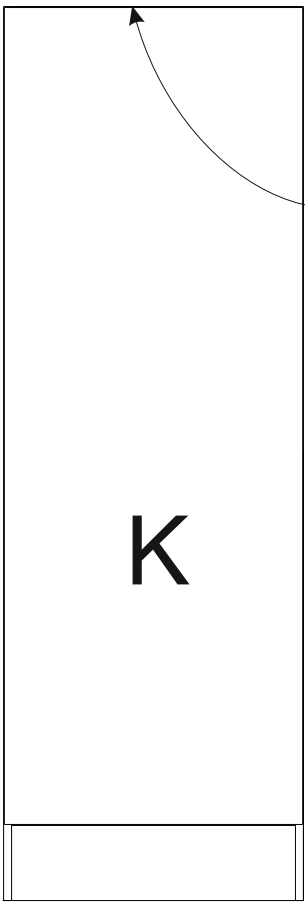




K












WELCOME LANDHAUS APL

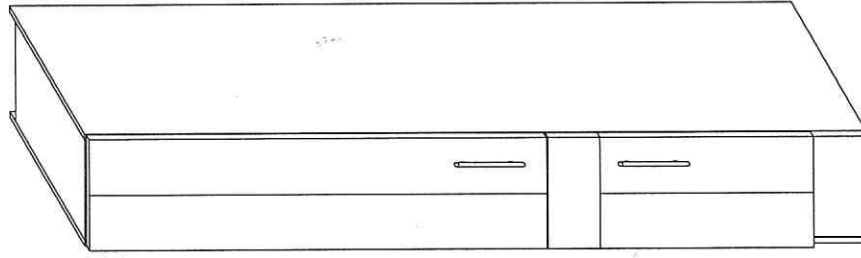

120 min

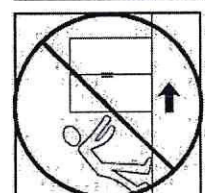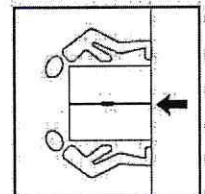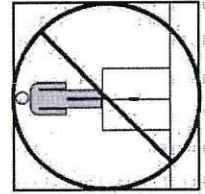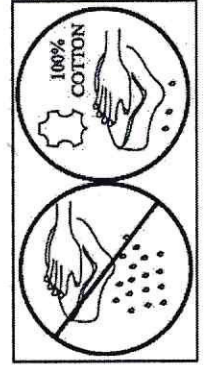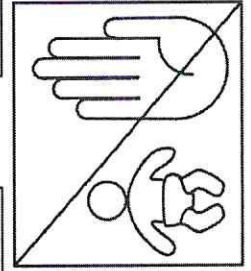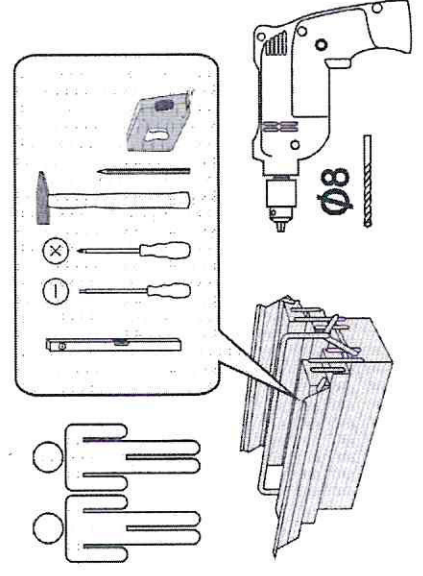
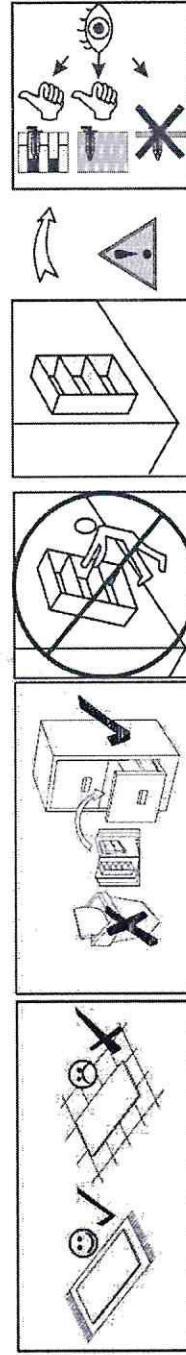


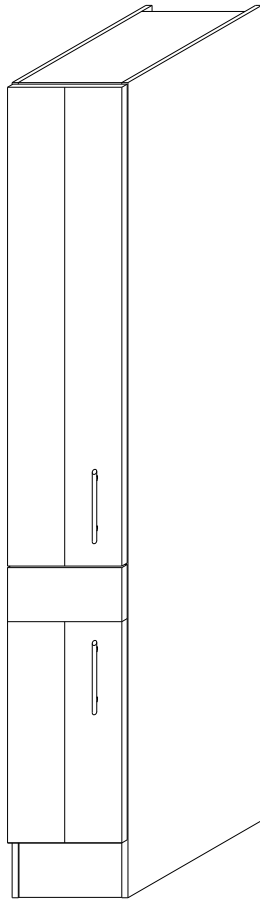

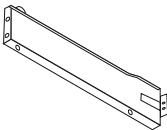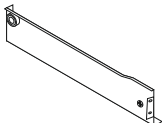1	 <u>x14</u>	3	 <u>x2</u>	48	 <u>x4</u> M4	4A	 <u>x7</u> 4x16
6	 <u>x80</u> 5x11EU	10A	 <u>x4</u>	28	 <u>x4</u>	22	 <u>x12</u>
22A	 <u>x12</u>	26	 <u>x1</u>	31	 <u>x3</u>	38	 <u>x10</u>
39	 <u>x20</u> 3x20	41	 <u>x1</u>	43A	 <u>x5</u>	43B	 <u>x5</u>
43C	 <u>x5</u>	43D	 <u>x5</u>	9	 <u>x4</u> ø15	9A	 <u>x4</u>





1

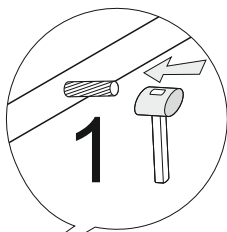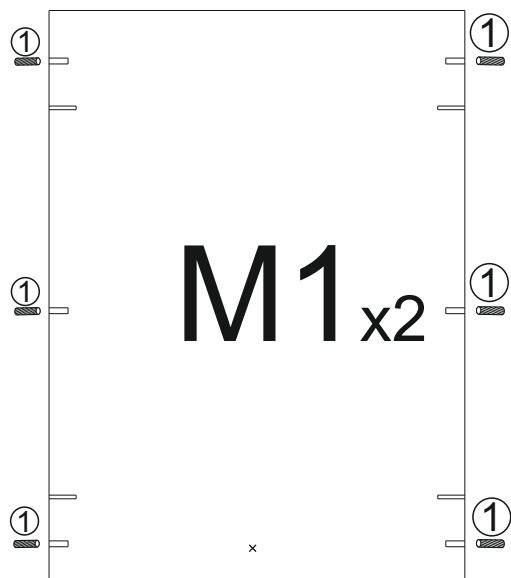






M

M1_{x2}



M1	267x535mm
M3/F4	2111x555mm
M5	1240x296mm
M6	140x296mm
M7	573x296mm
M2	267x150mm

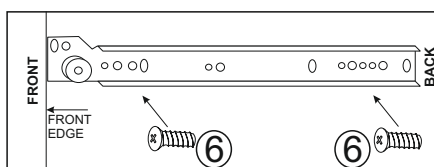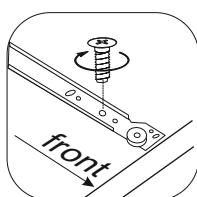


M2

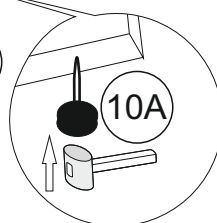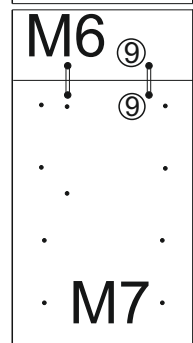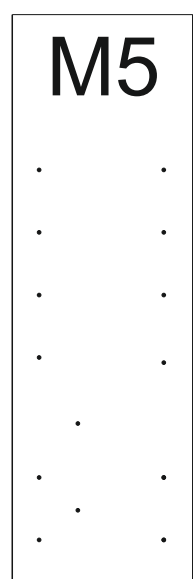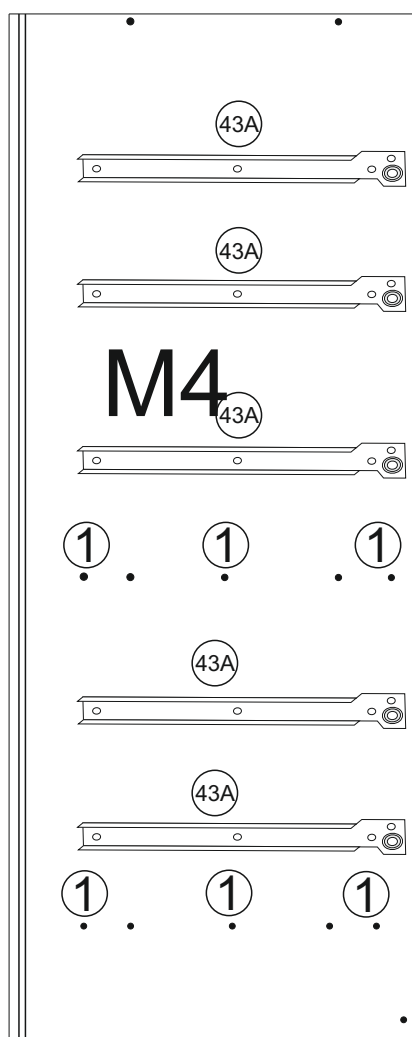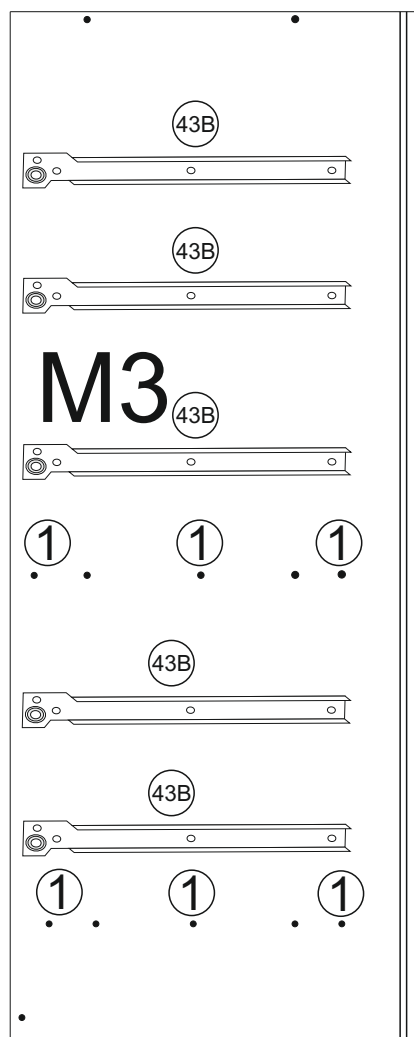


2

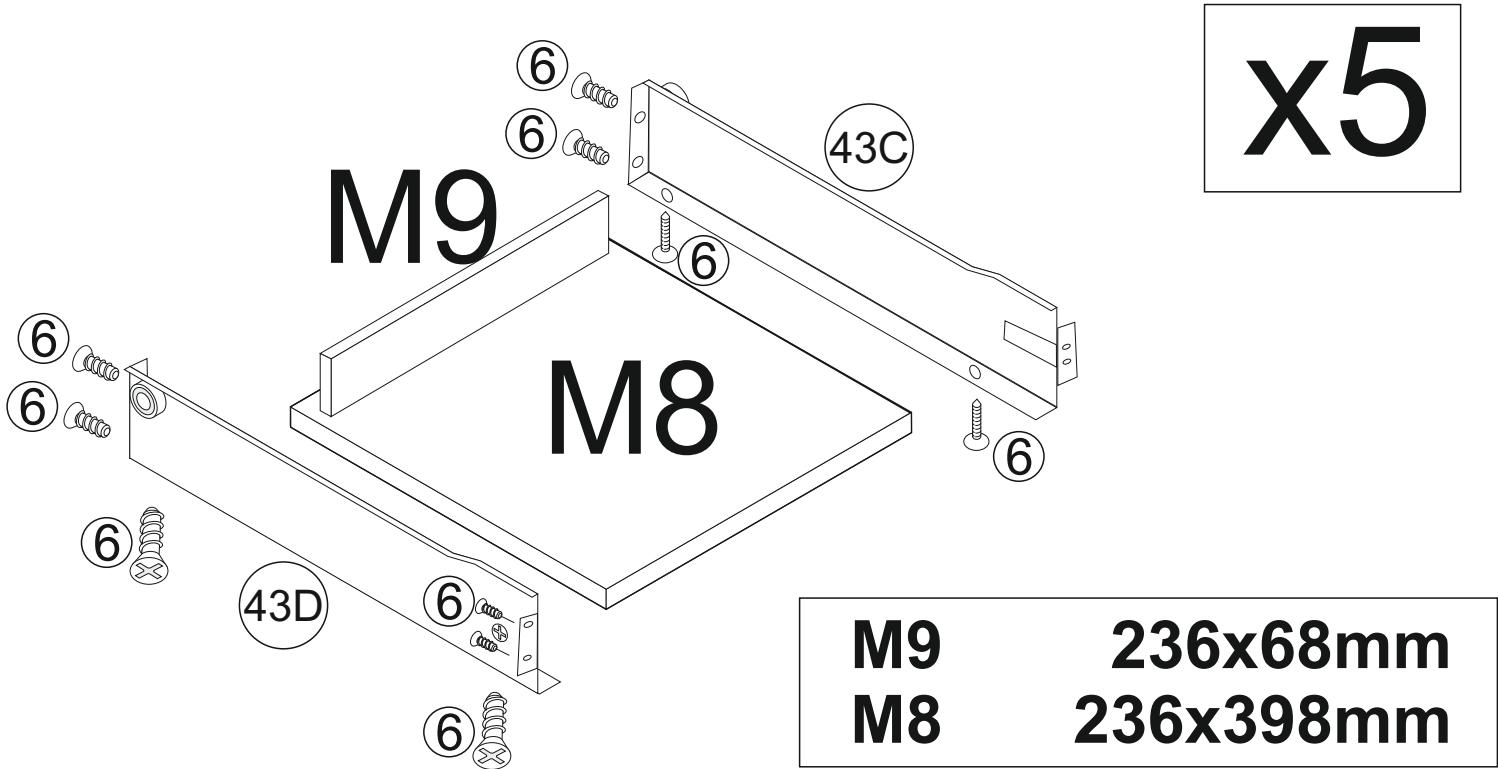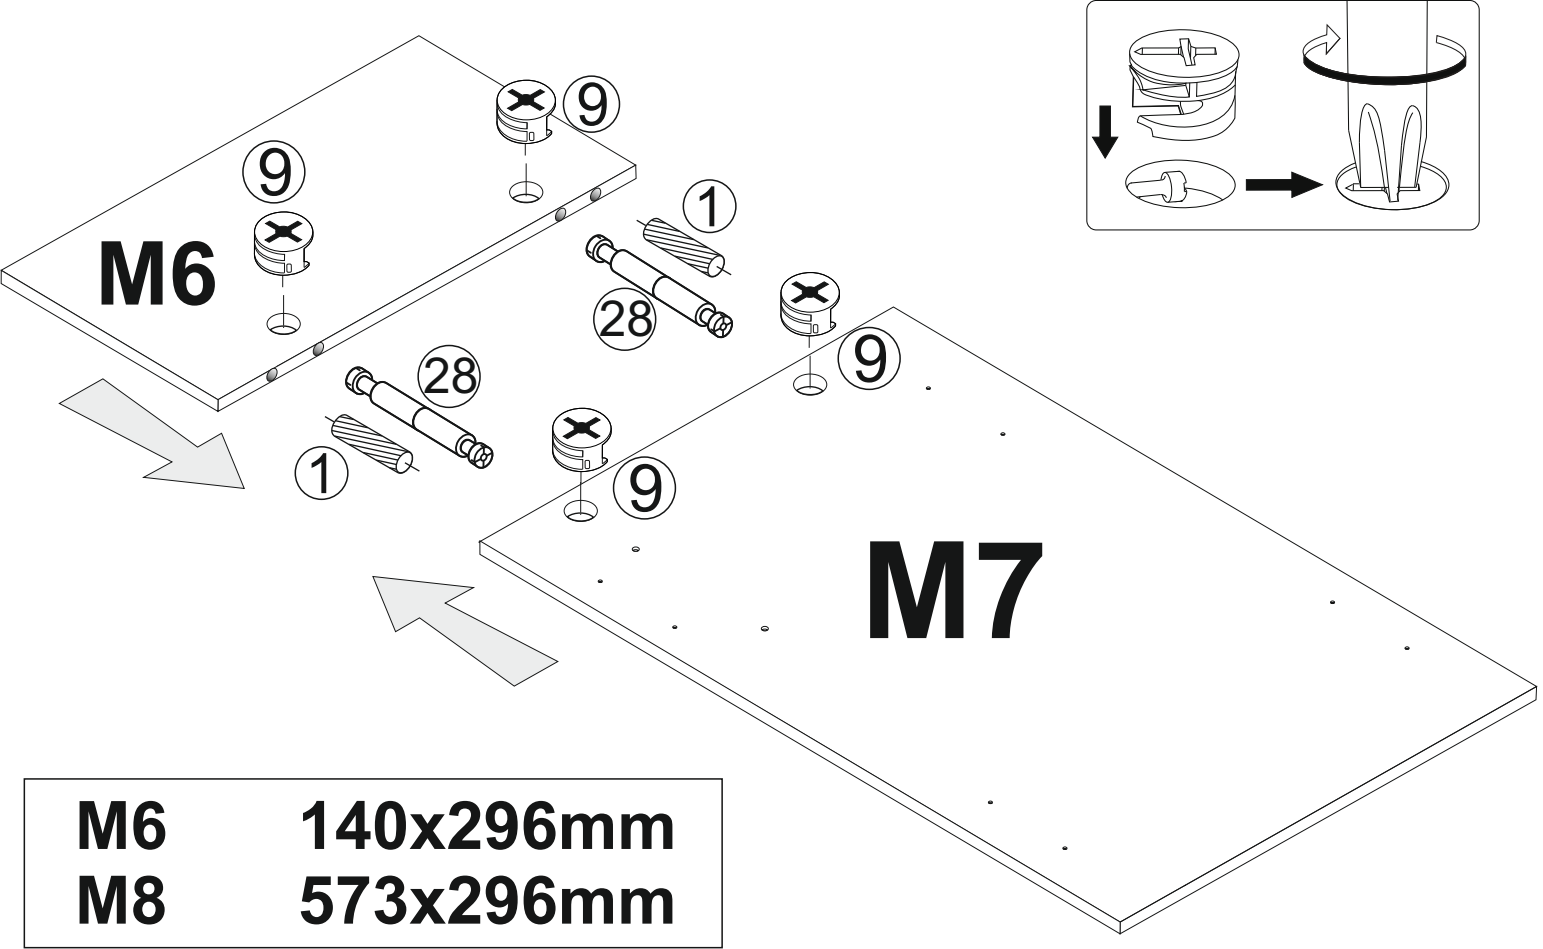


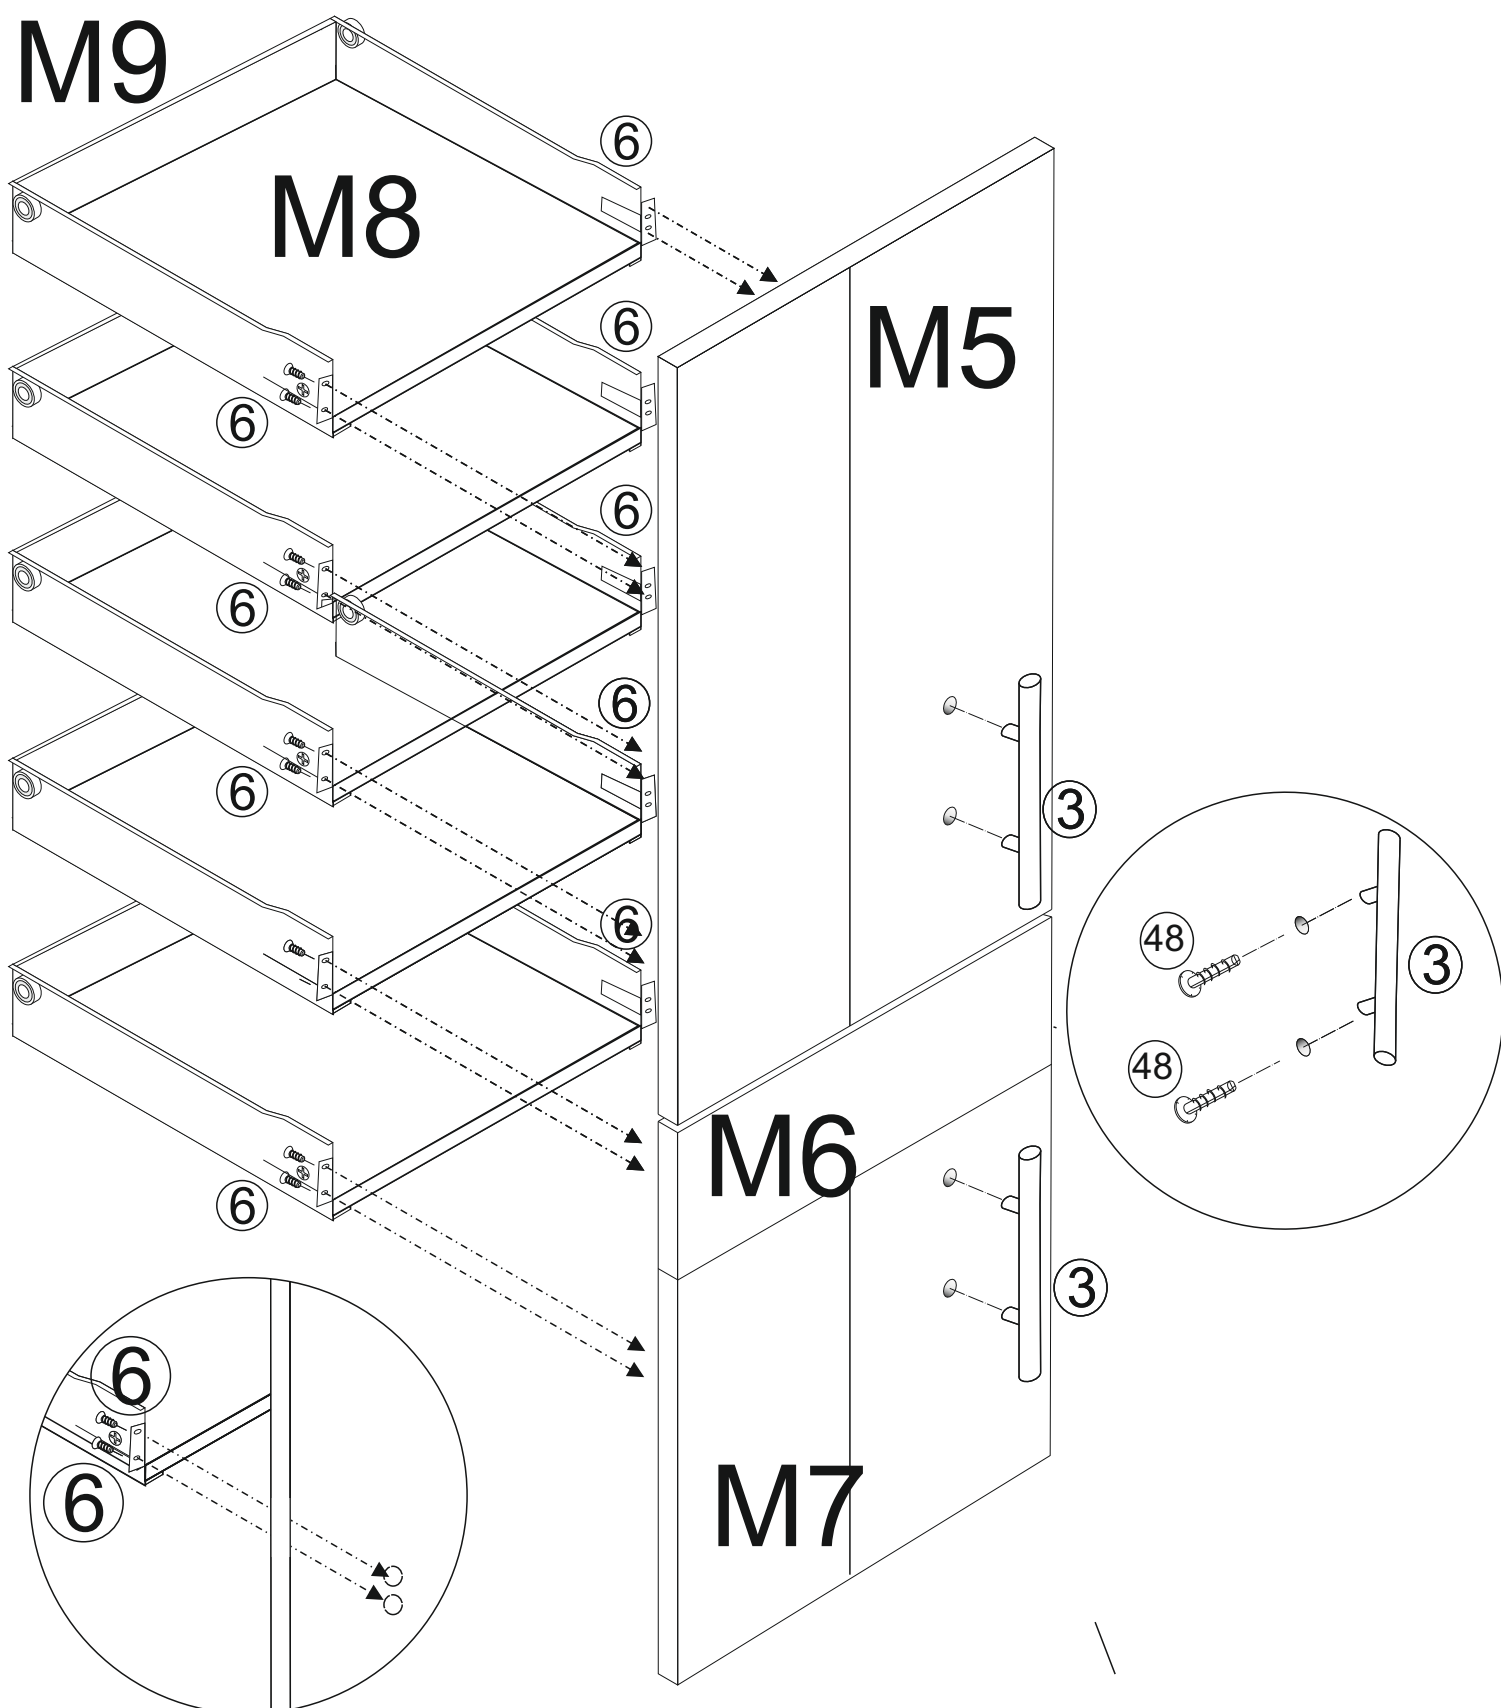


4

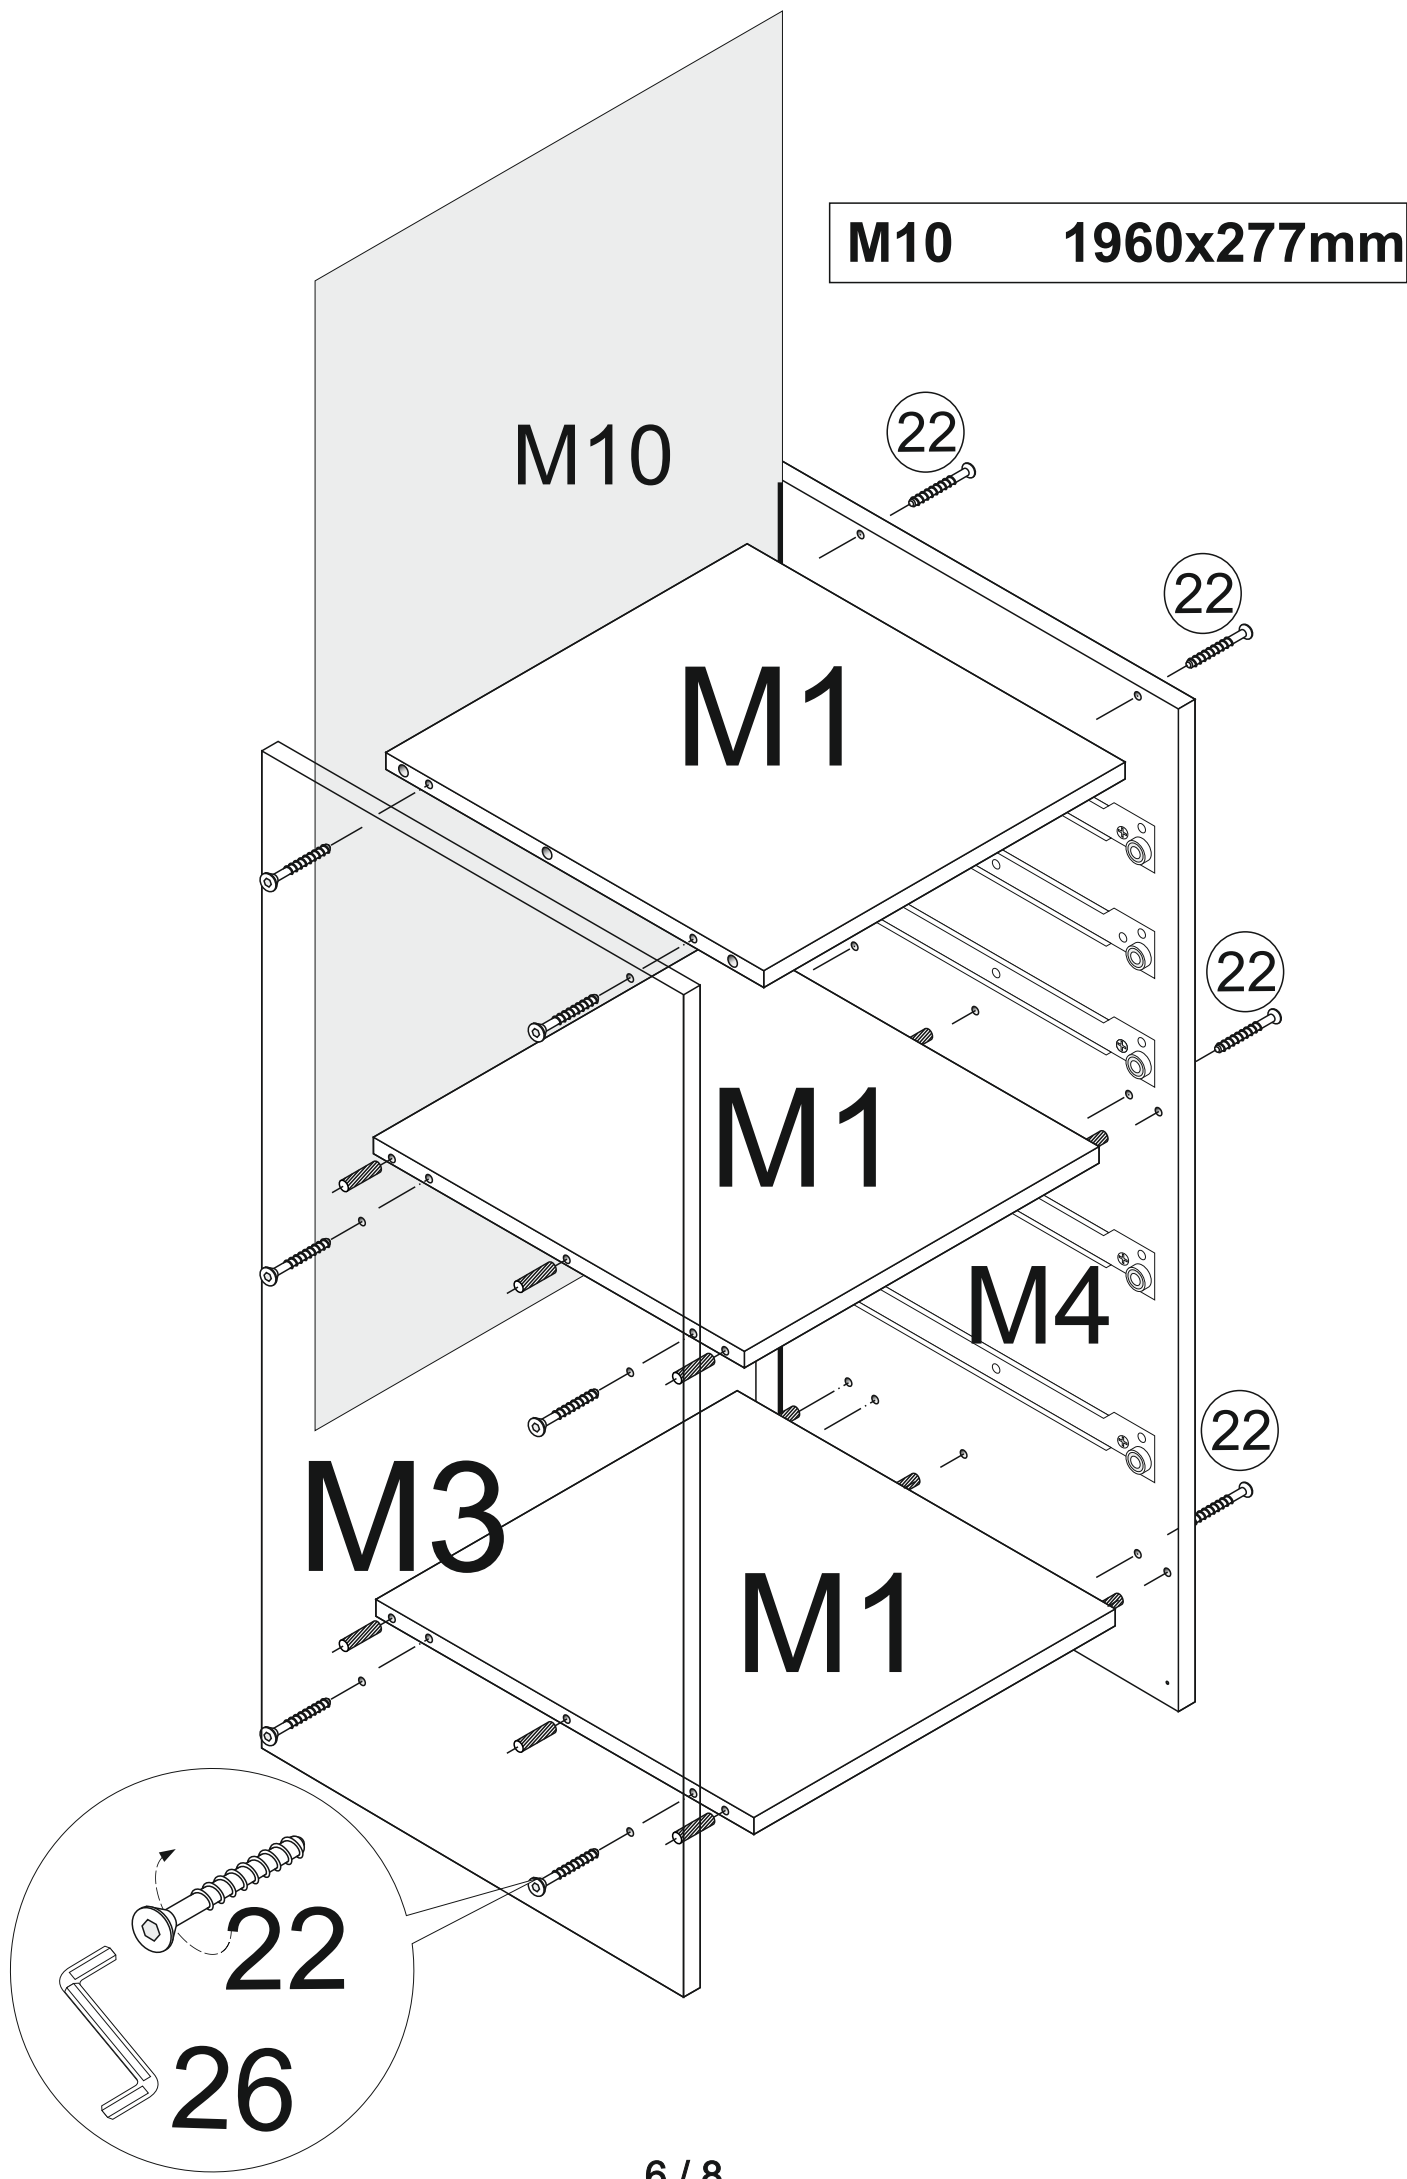















5

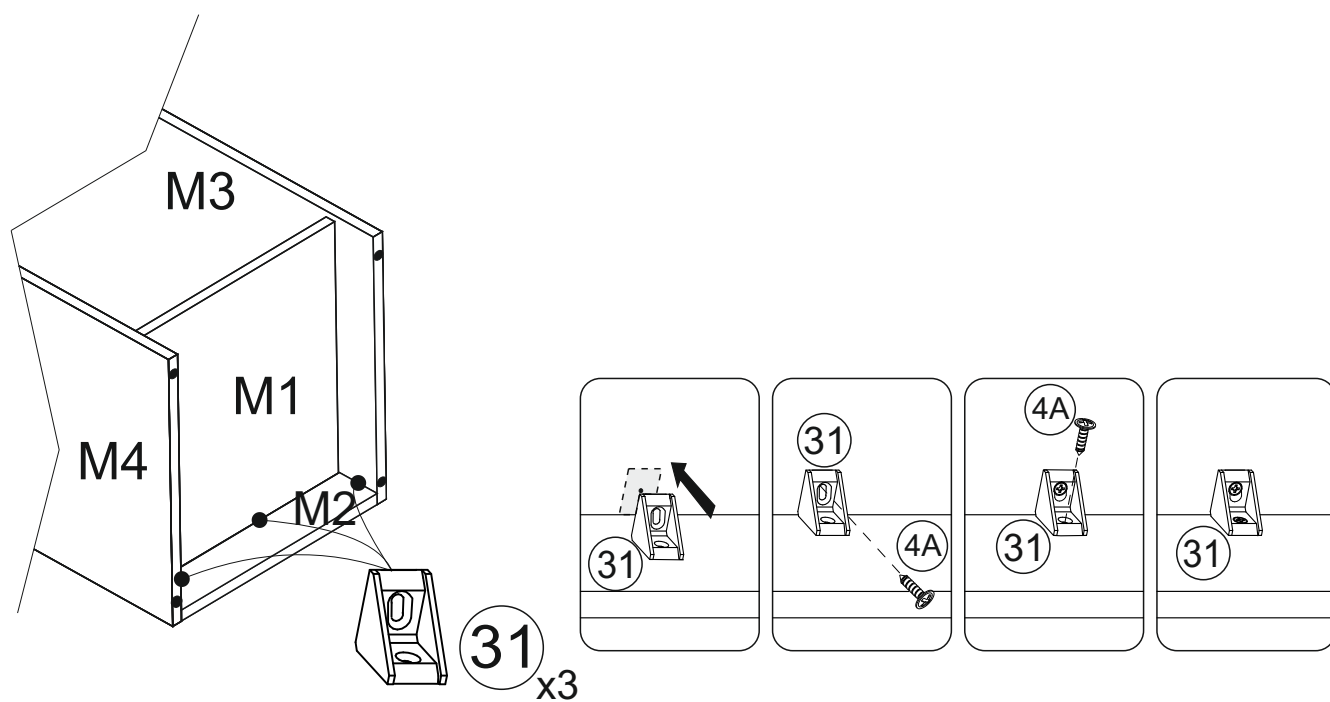


6

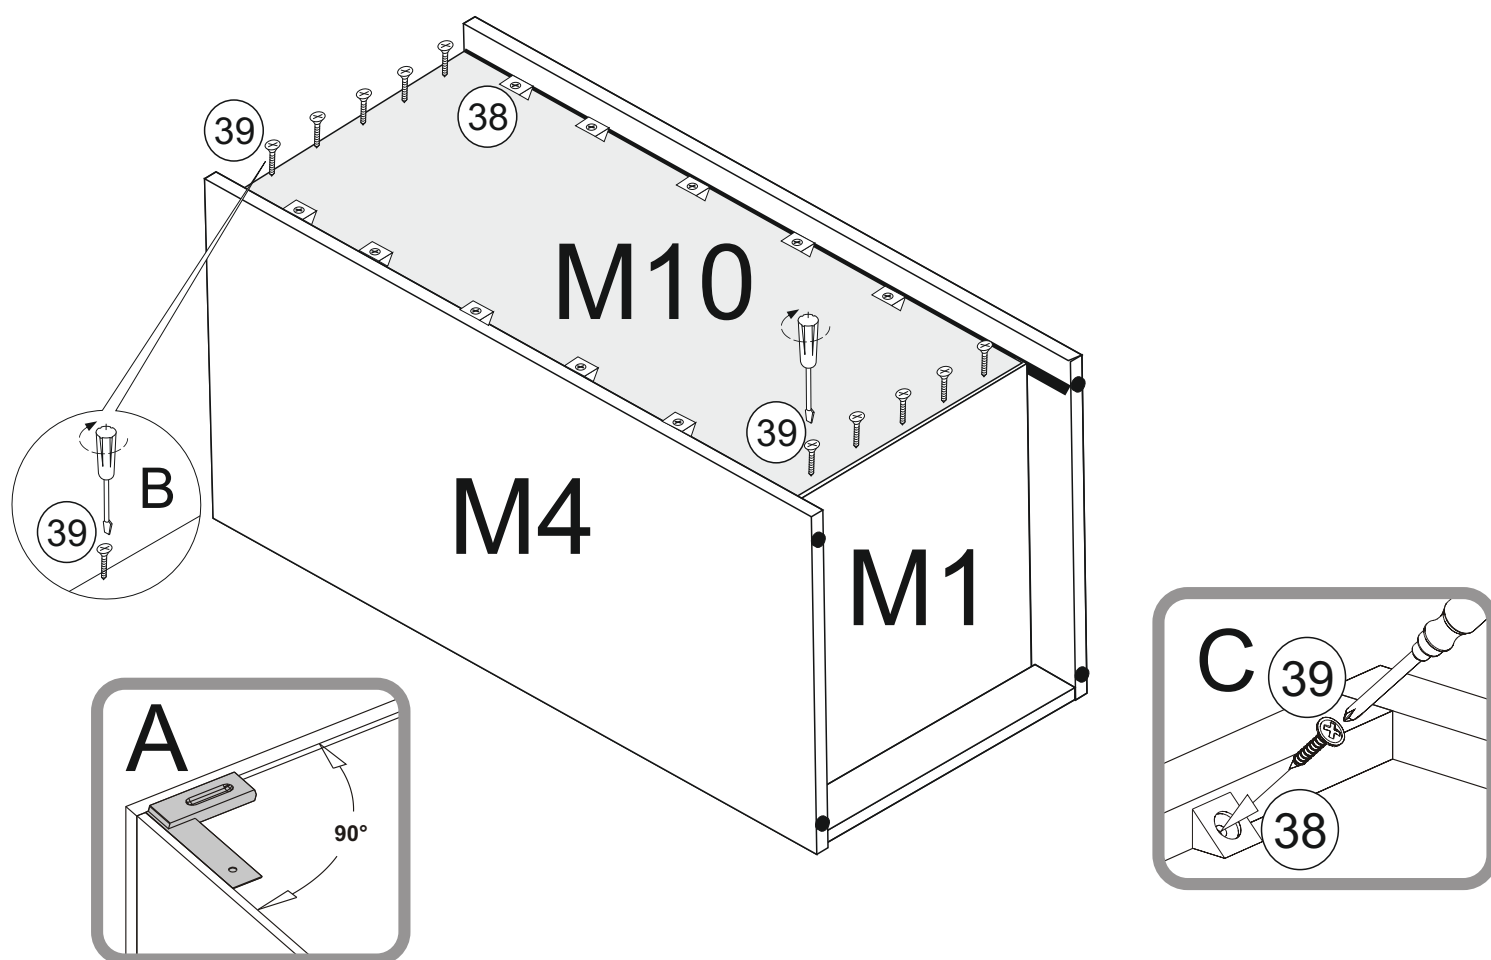



7

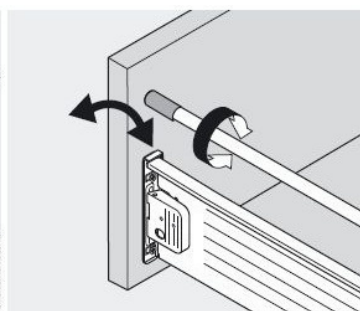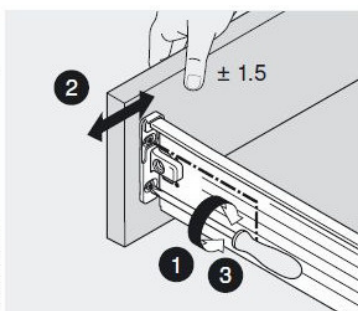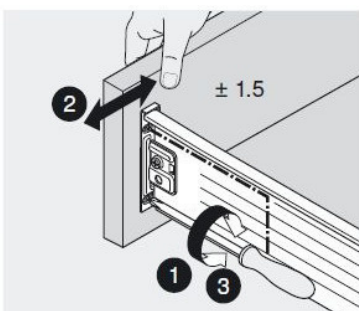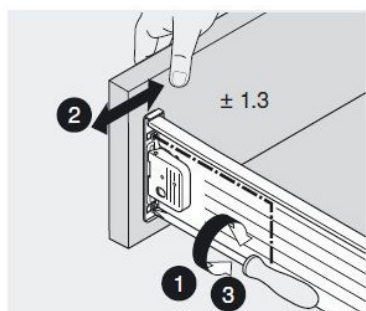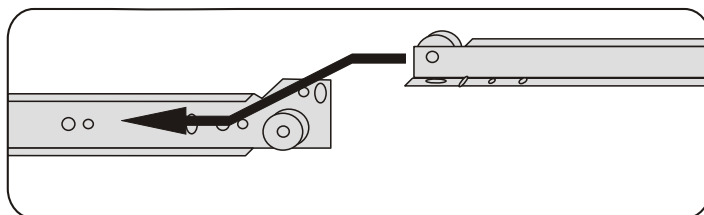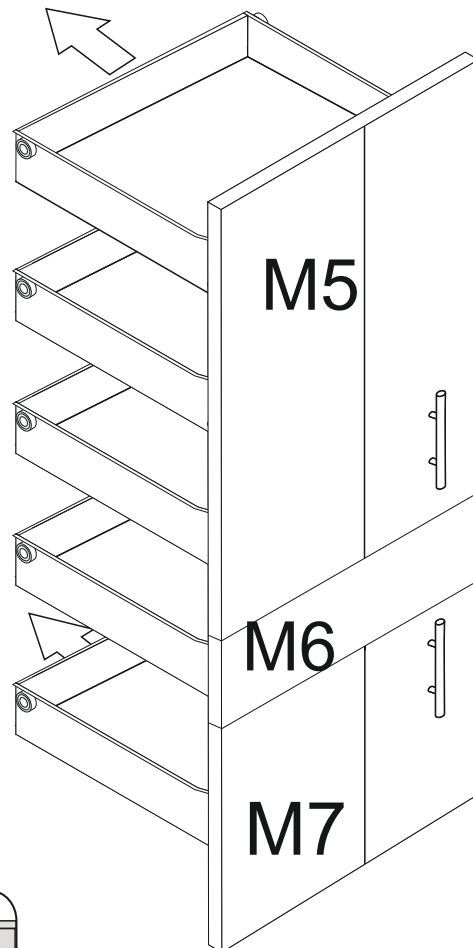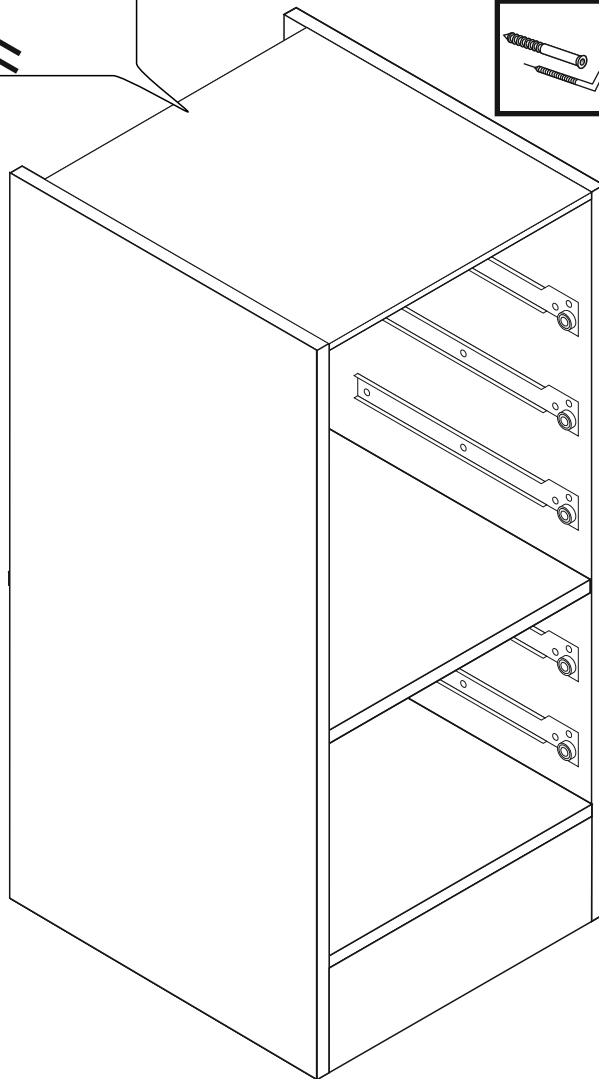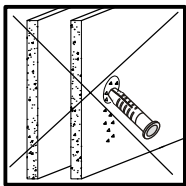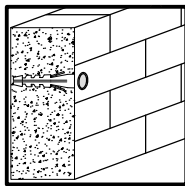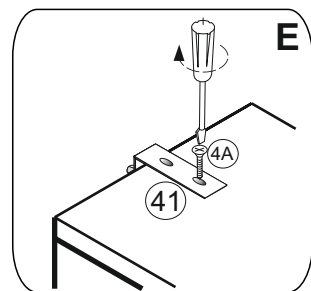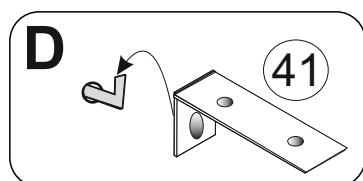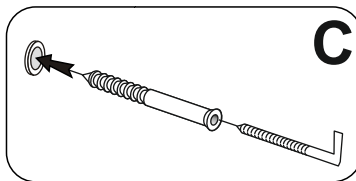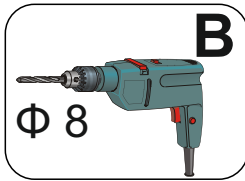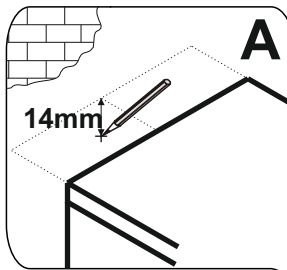



XXXXXXXXXX
serie: xxx
.....
Hergestellt für:
.....
.....

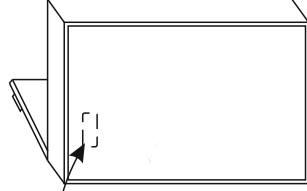


A

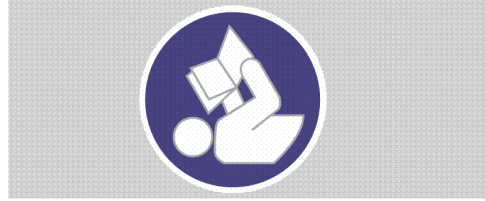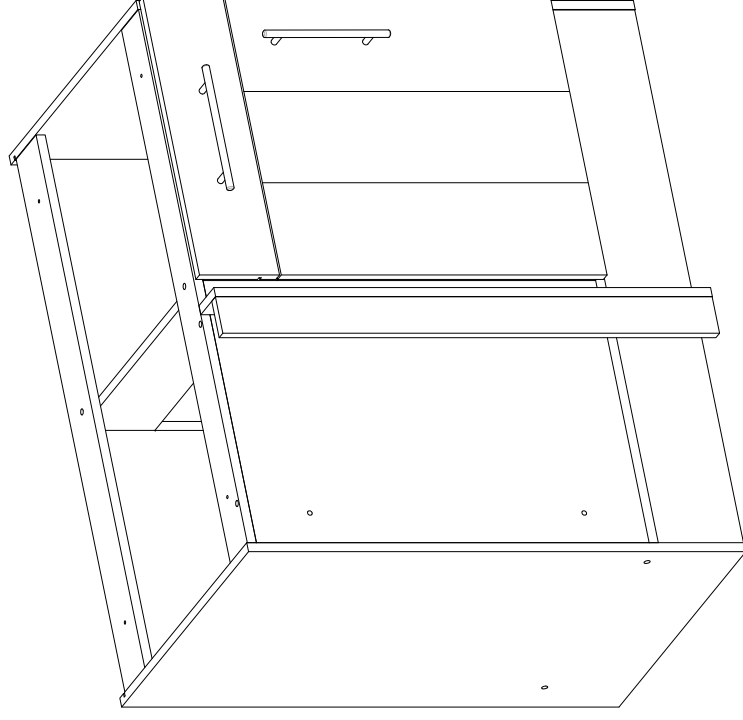




90 min

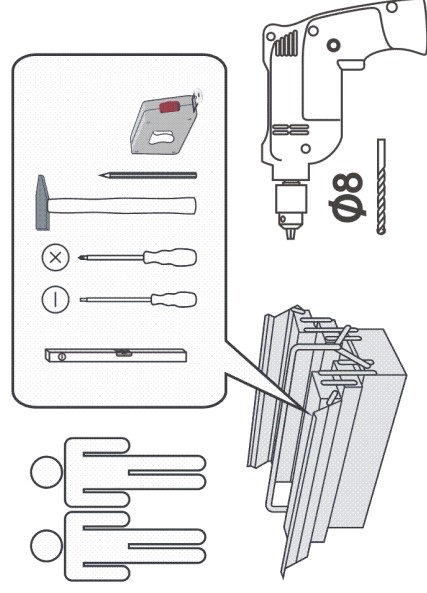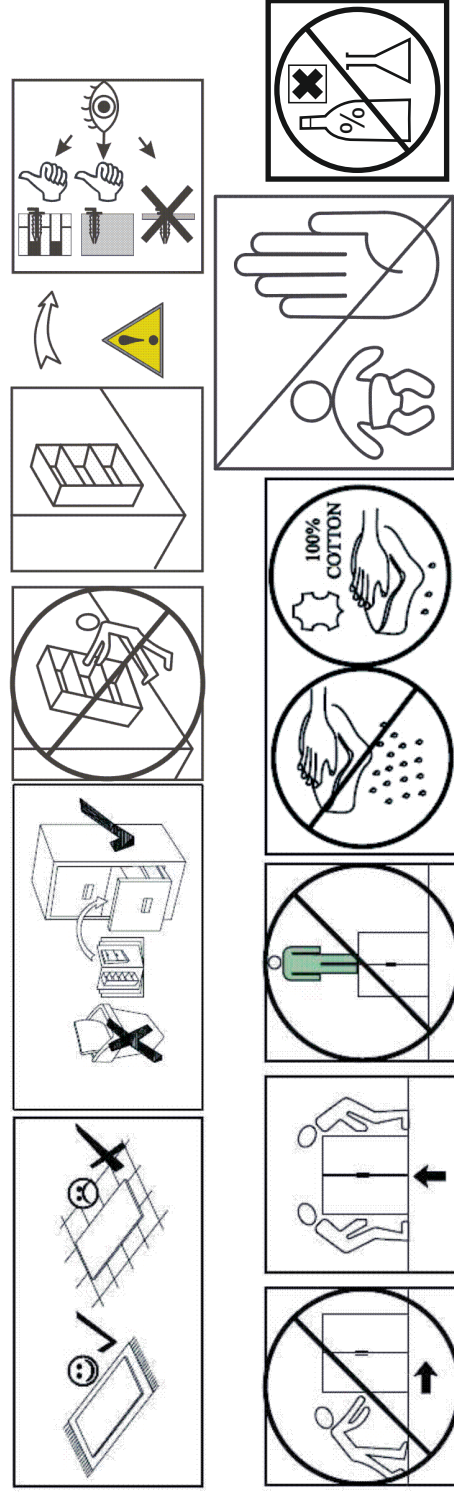




A.VERSION-LINKS/LEFT




B.VERSION-RECHTS/RIGHT

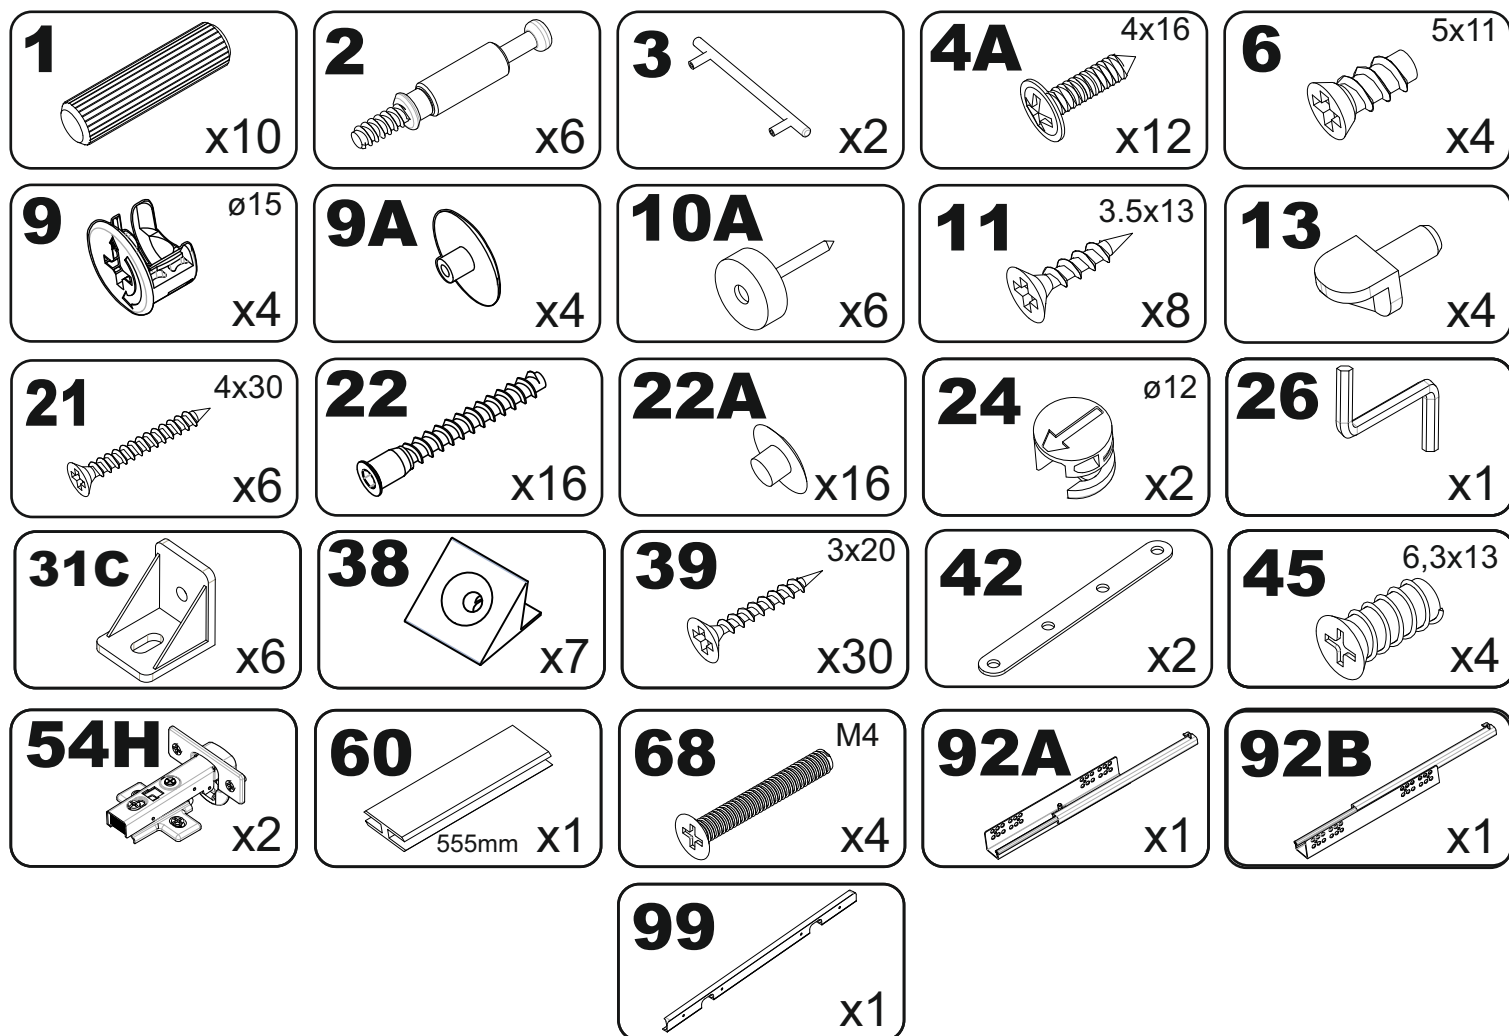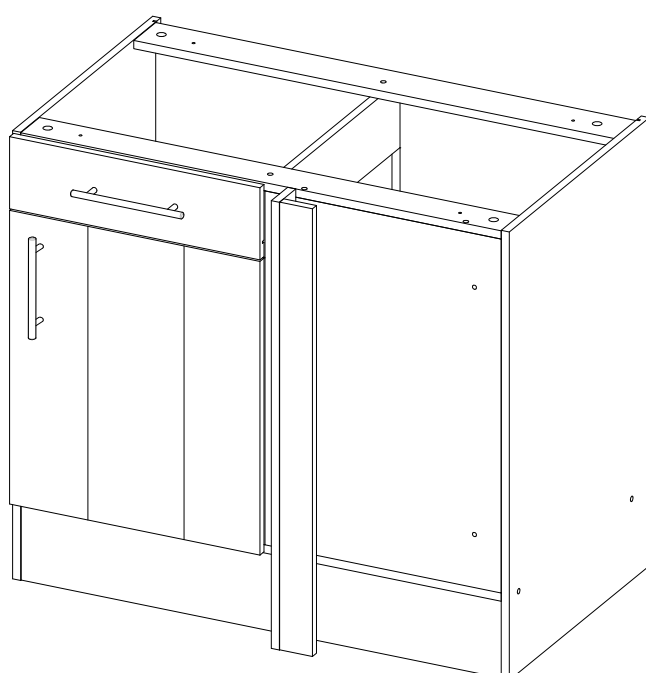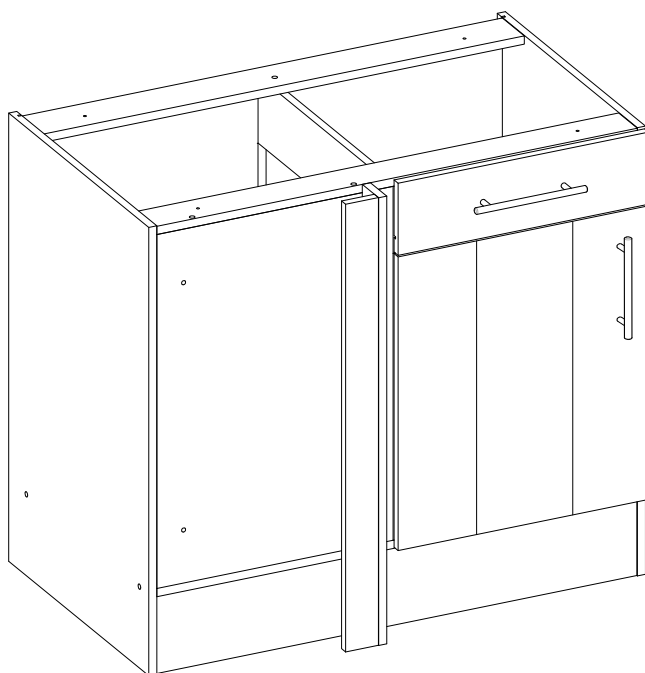

A.VERSION-LINKS/LEFT





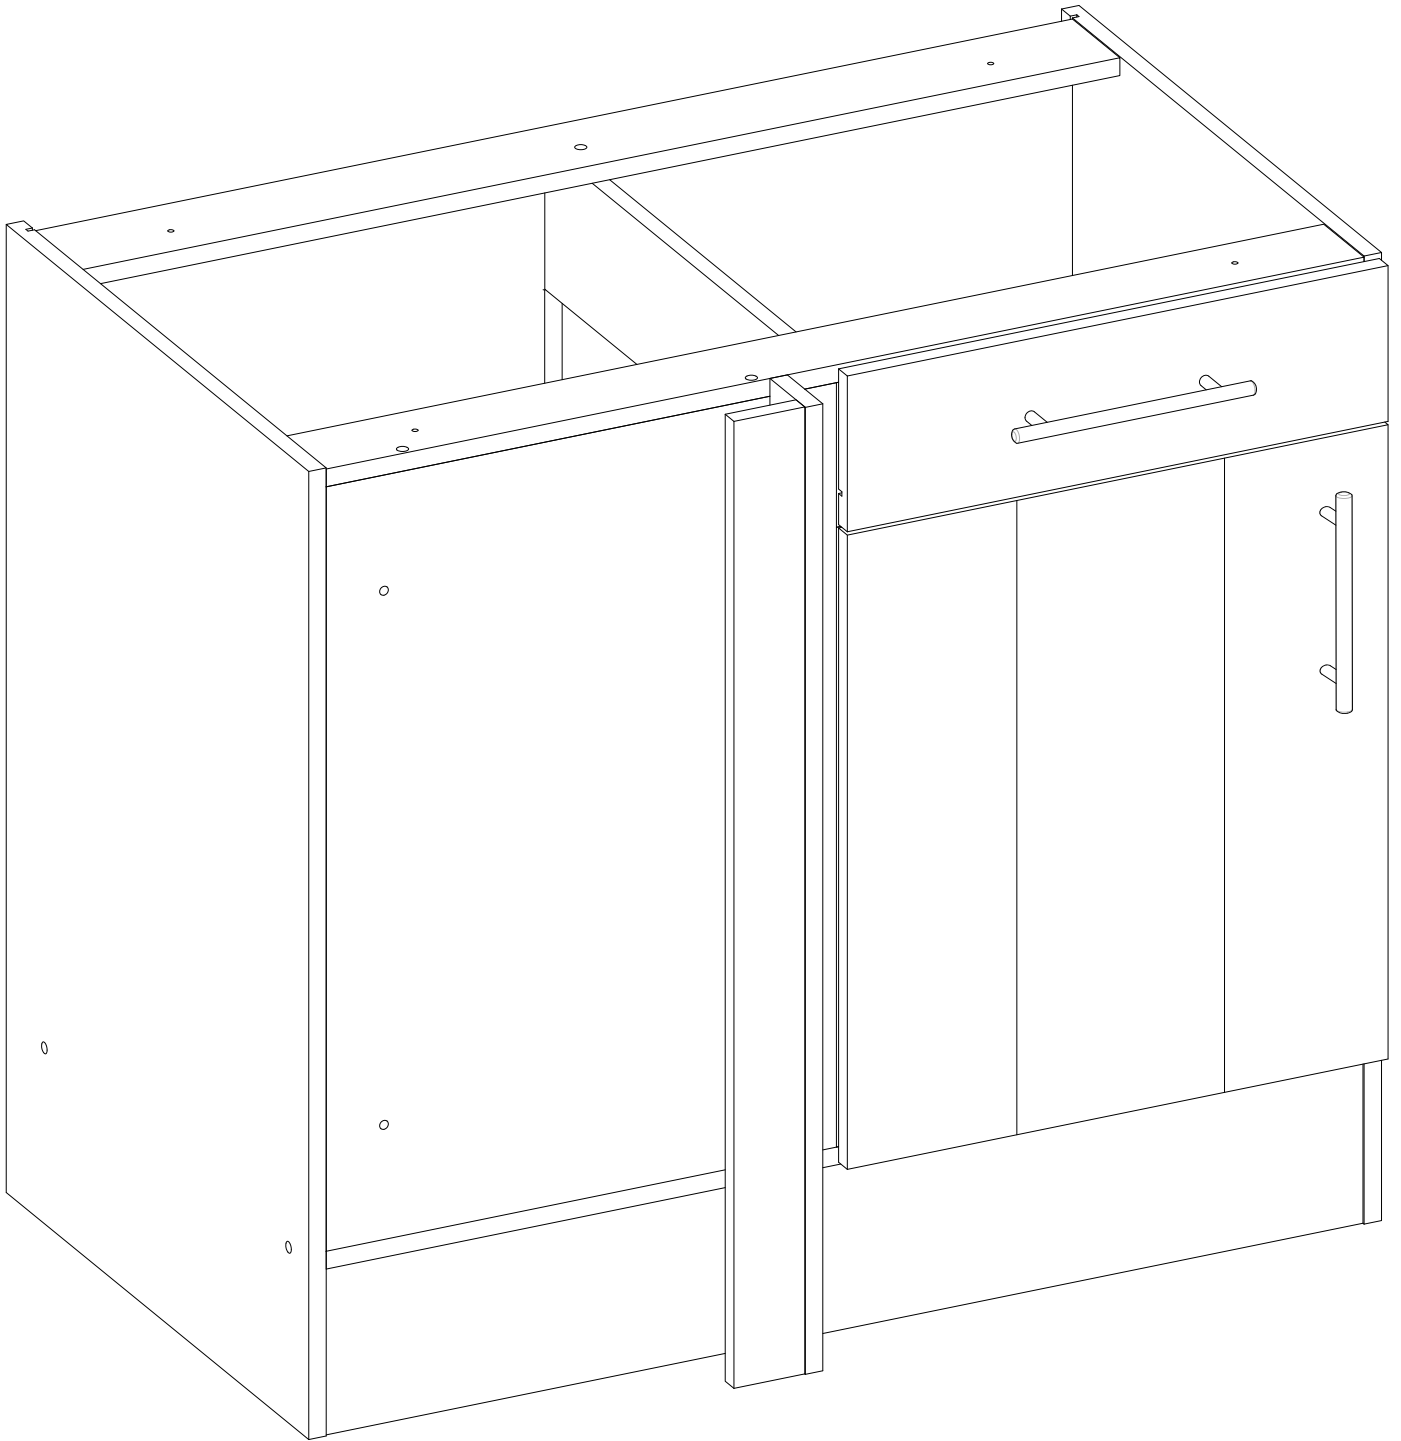


A






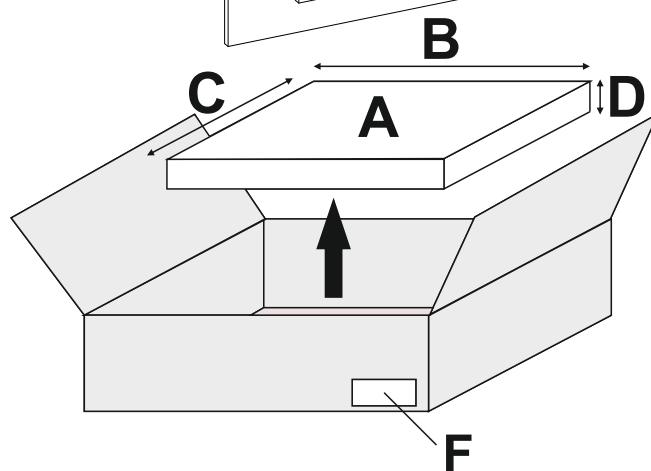
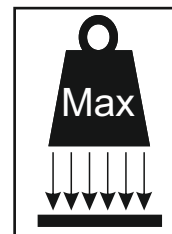
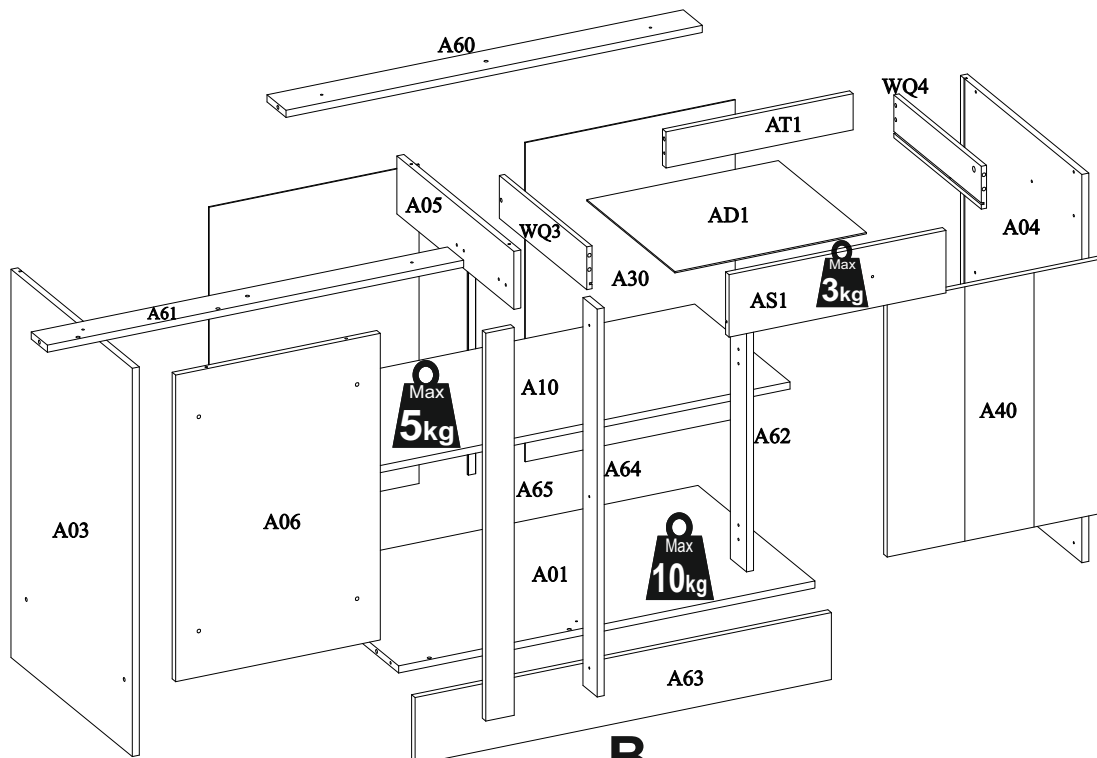


A	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
A01	952	535	16	1	1 2
A03	870	555	16	1	1 2
A04	870	555	16	1	1 2
A05	535	130	16	1	1 2
A06	687	468	16	1	2 2
A10	952	436	16	1	1 2
A30	715	480	3	2	2 2
A40	570	496	16	1	2 2
A60	952	87	16	1	1 2
A61	952	74	16	1	1 2
A62	557	74	16	1	1 2
A63	952	150	16	1	1 2
A64	869	65	16	1	2 2
A65	869	65	16	1	2 2
AD1	438	403	3	1	2 2
AS1	496	140	16	1	2 2
AT1	428	81	16	1	1 2
W Q3	400	96	12	1	2 2
W Q4	400	96	12	1	2 2
Z01	1120	600	28	1	2 2




1

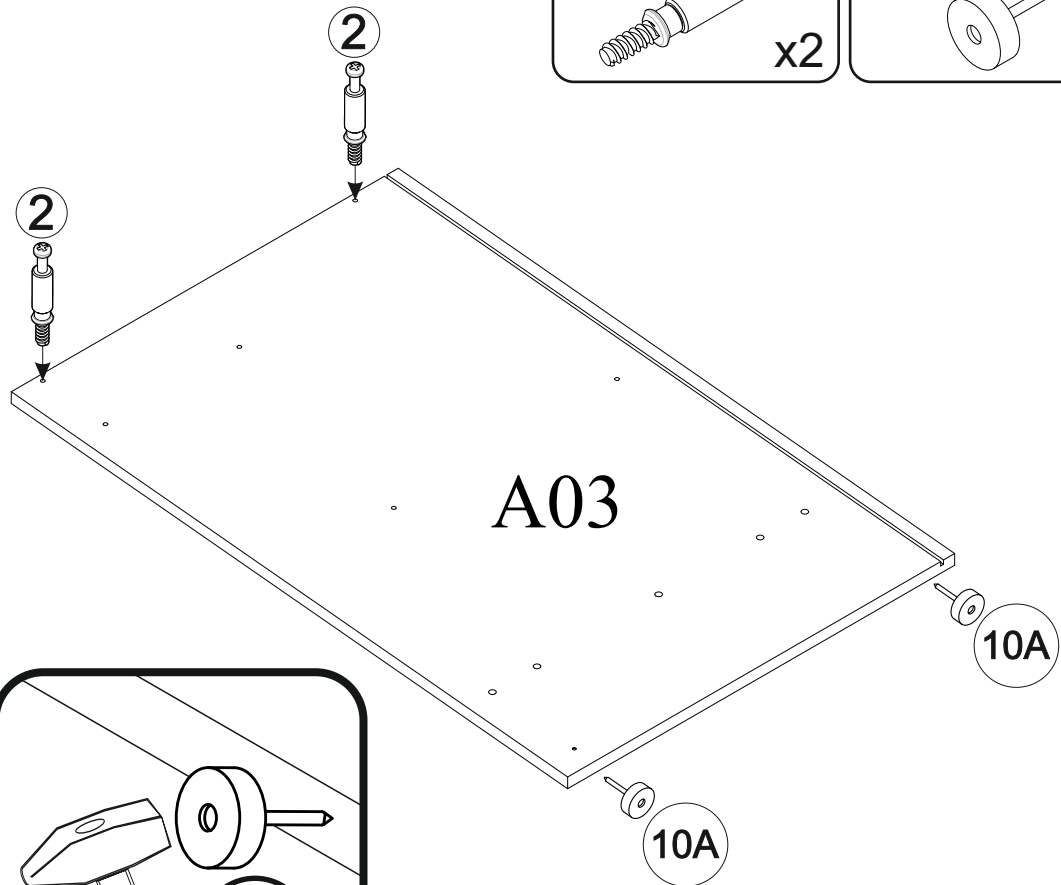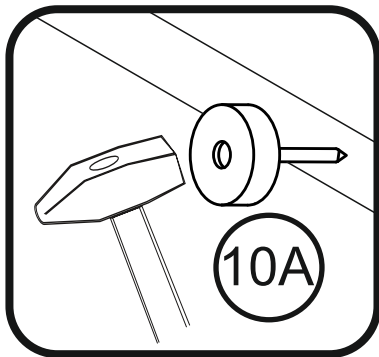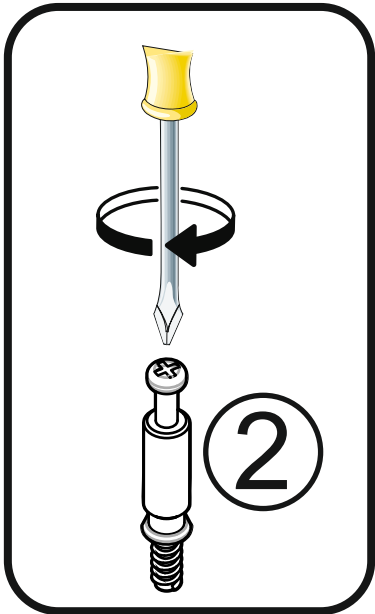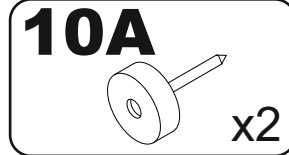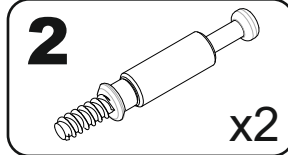





2

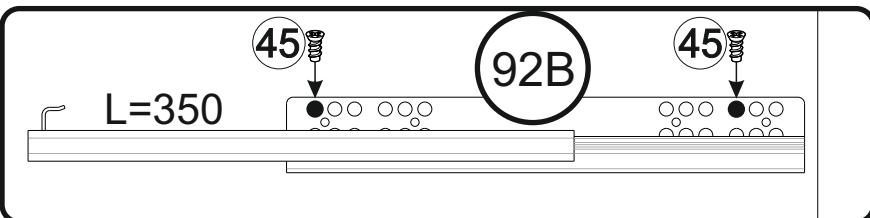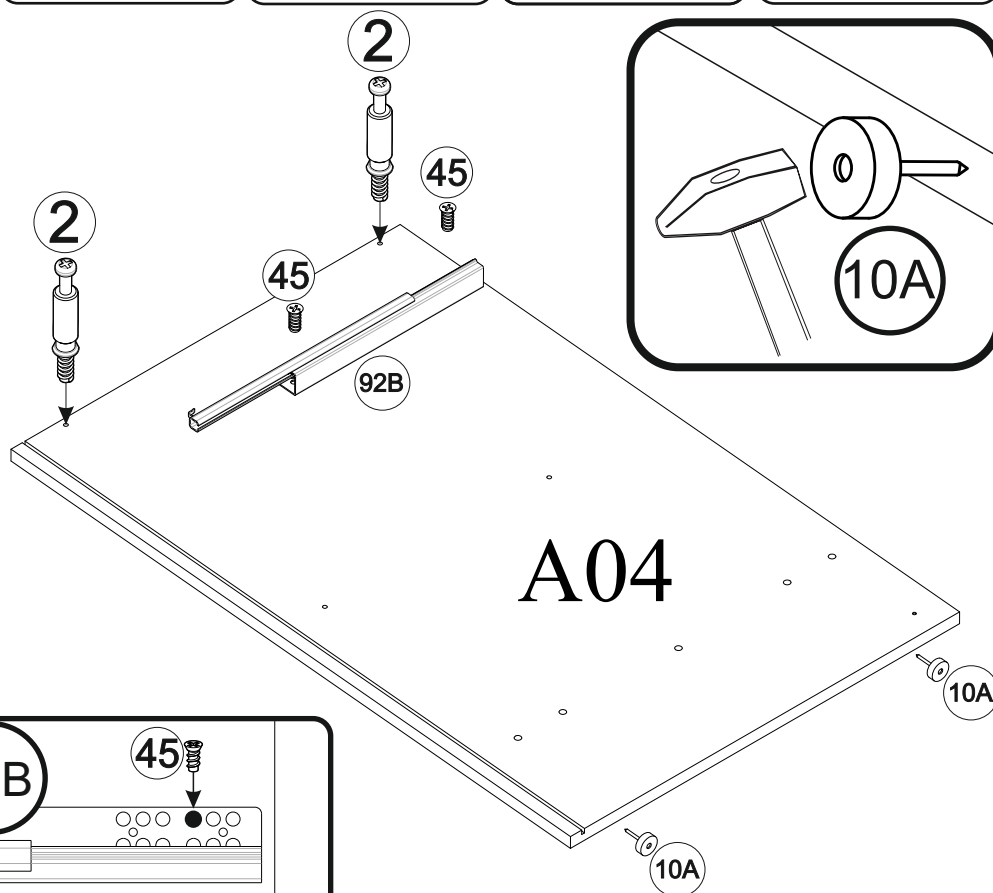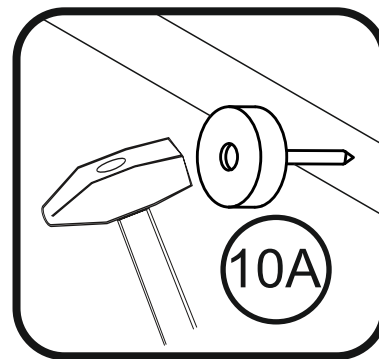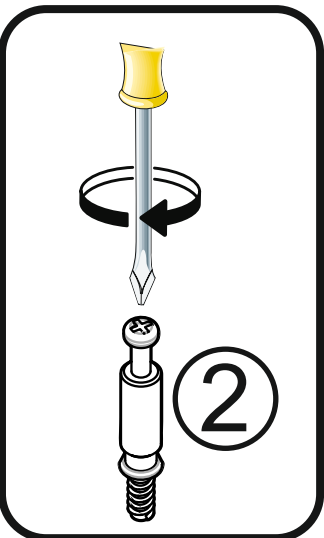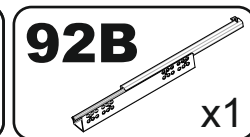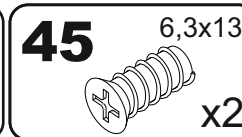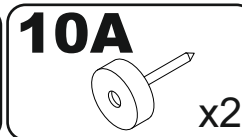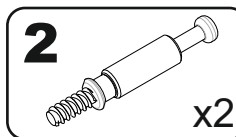

3

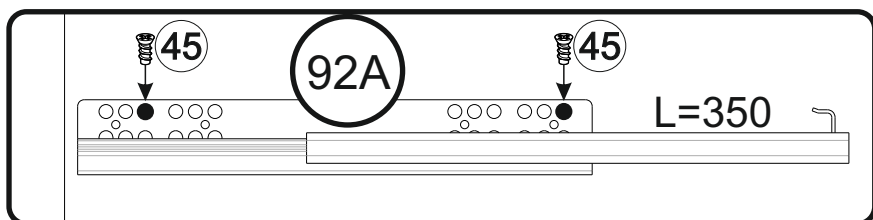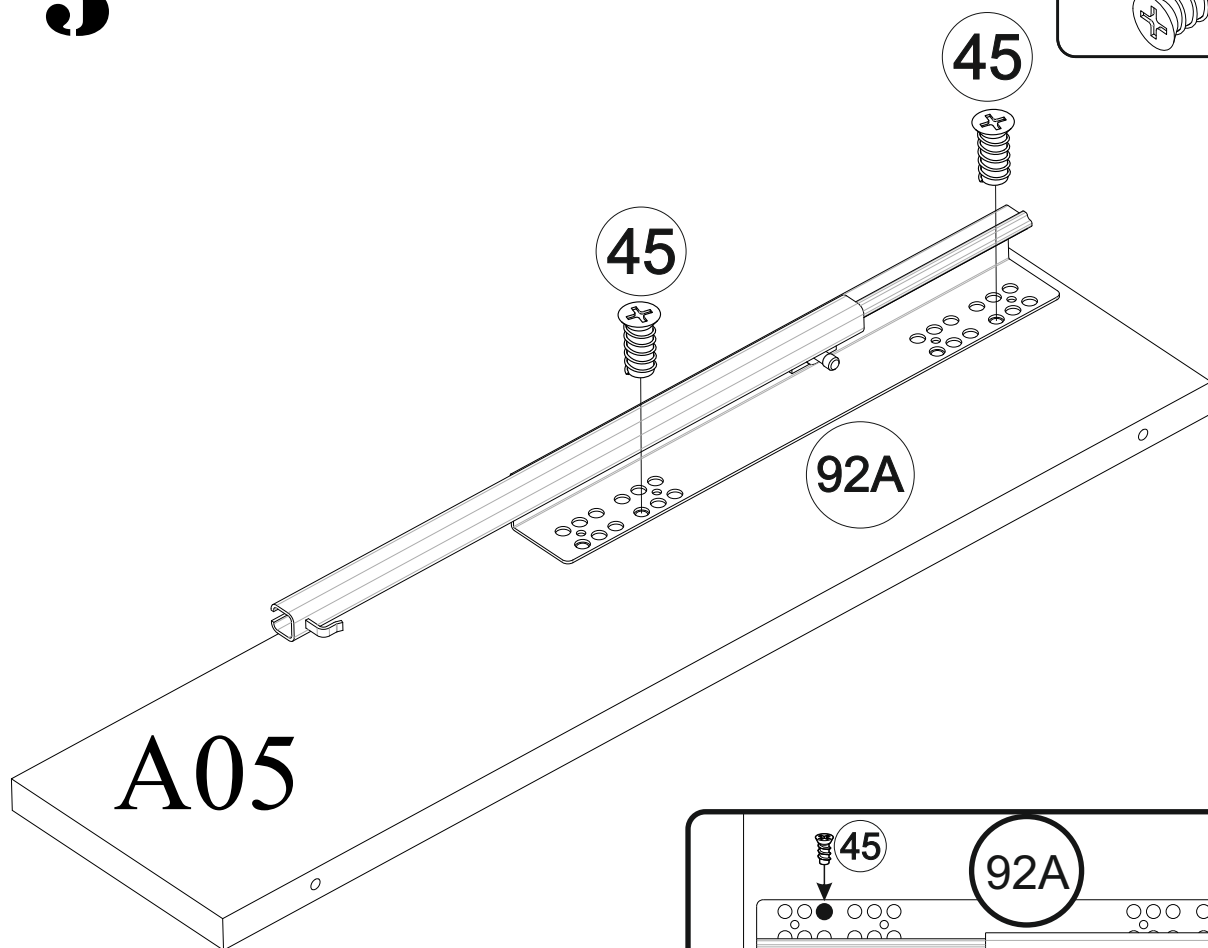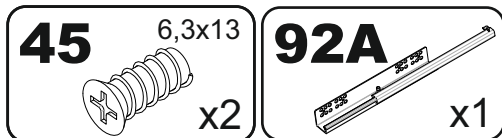


4

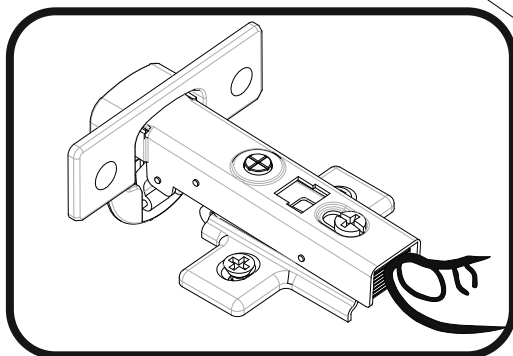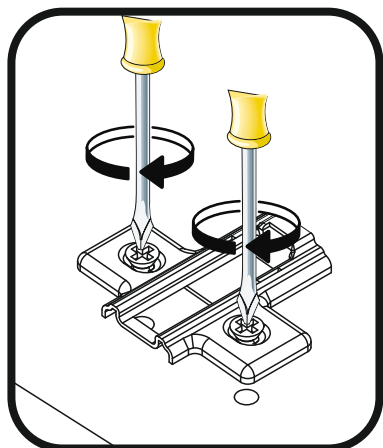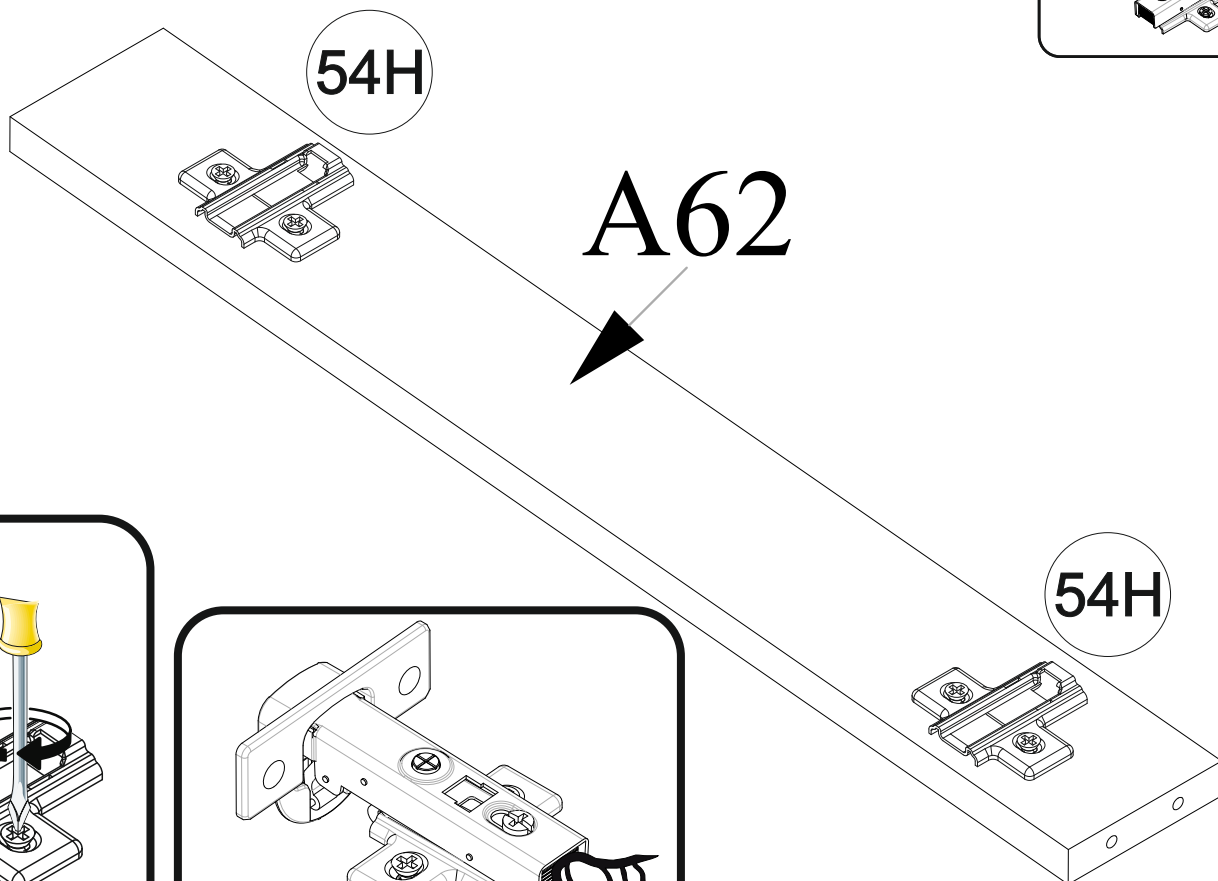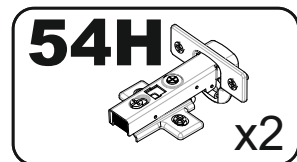

5

9

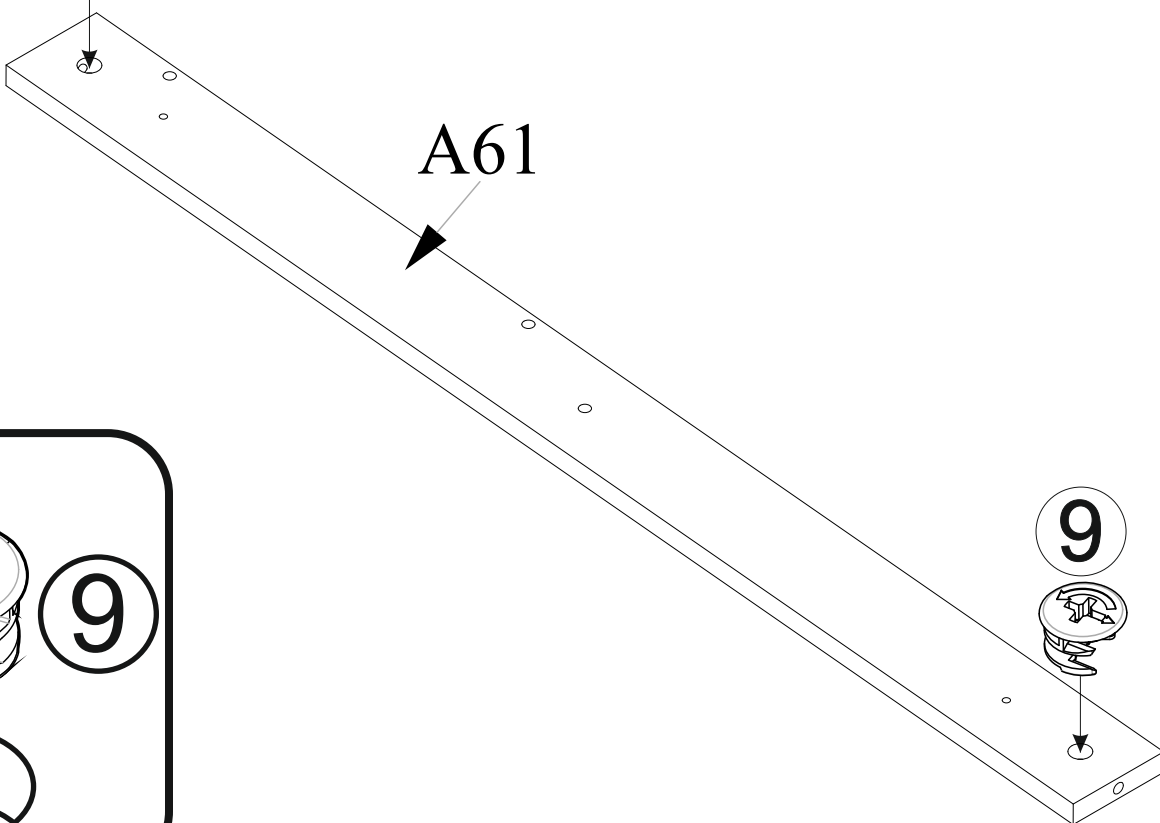


9



o15

x2


9

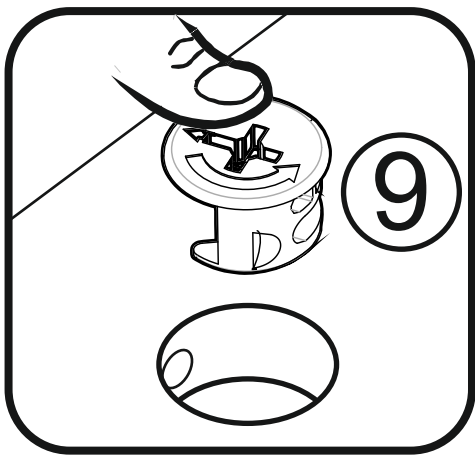

9

6

9

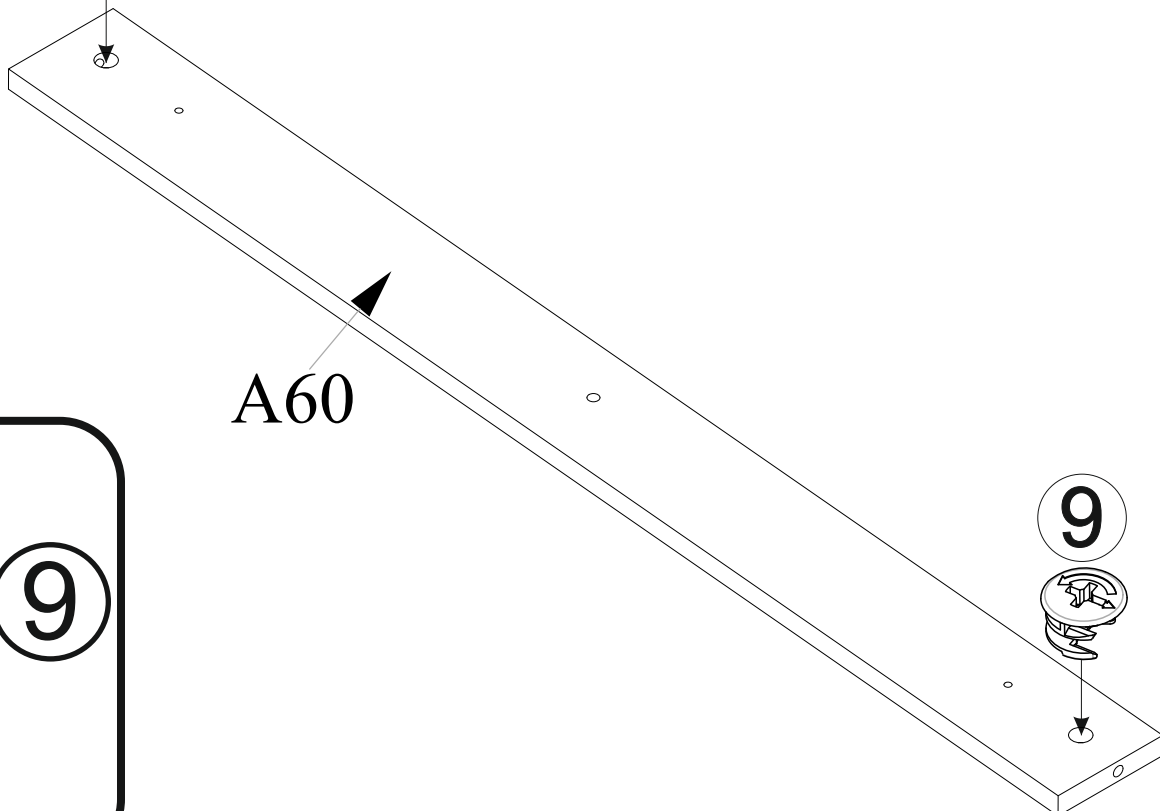


9



o15



x2

9



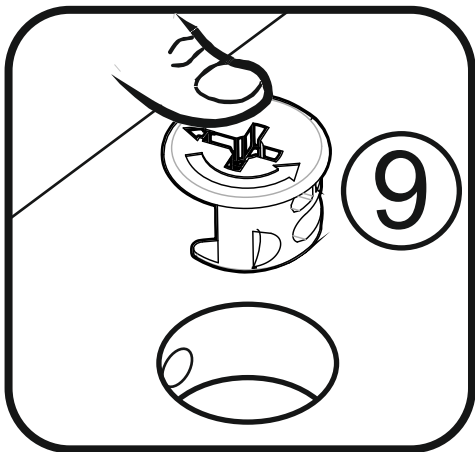


9







7

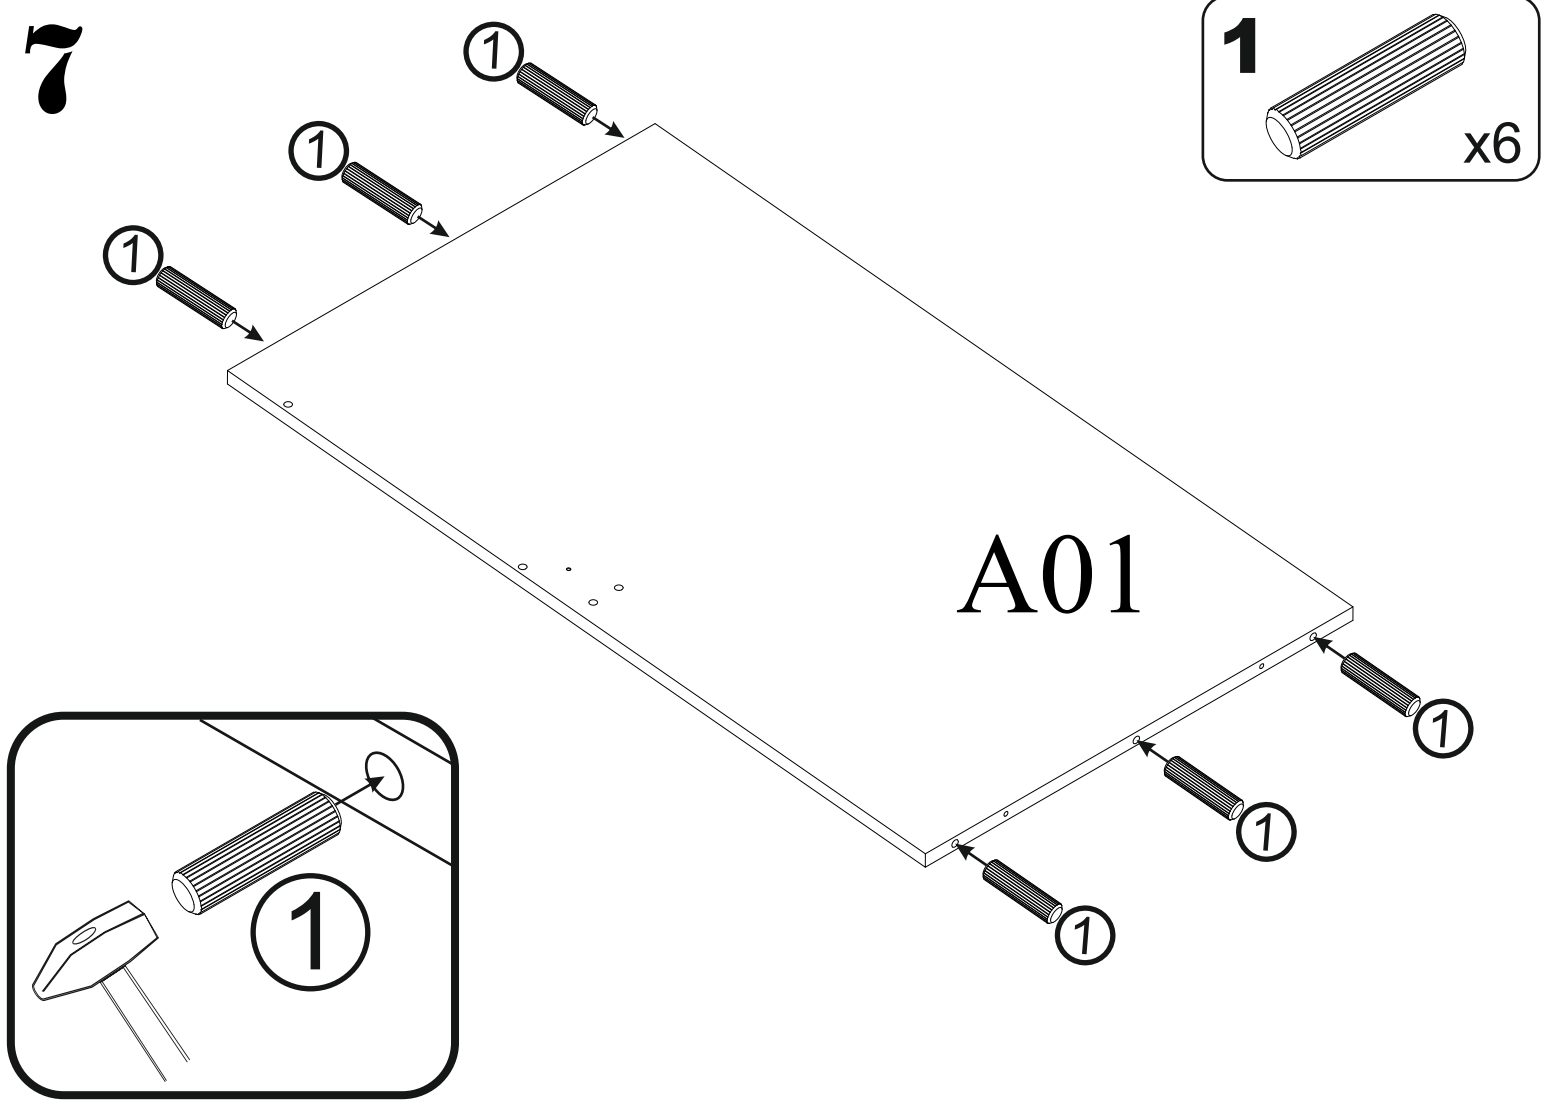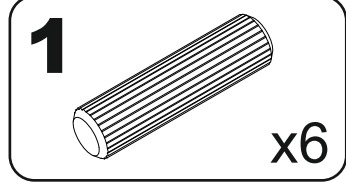








8

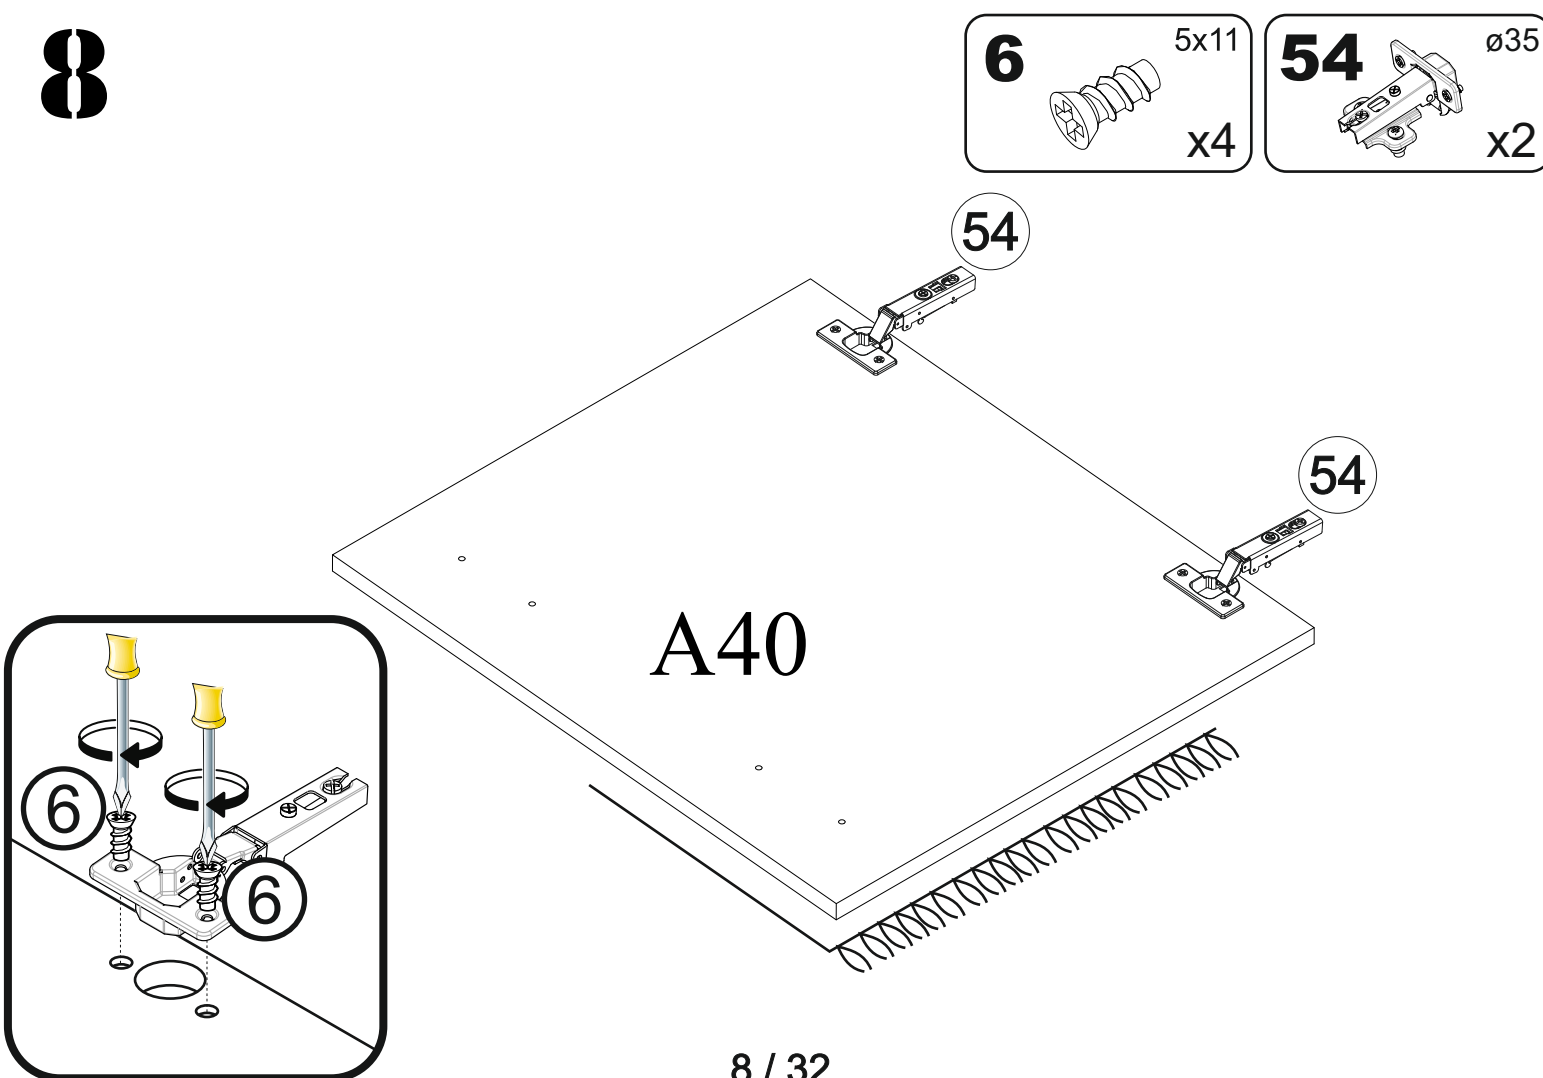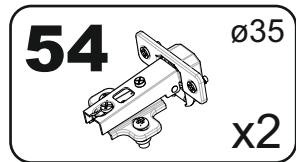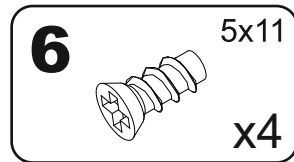



9

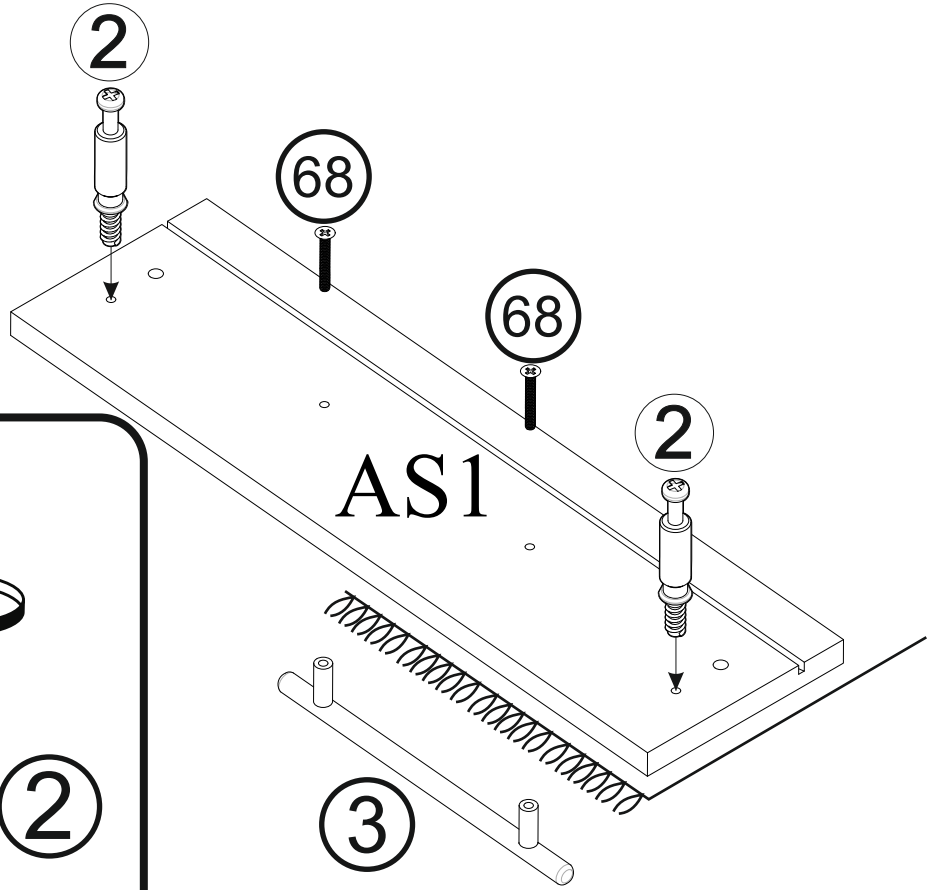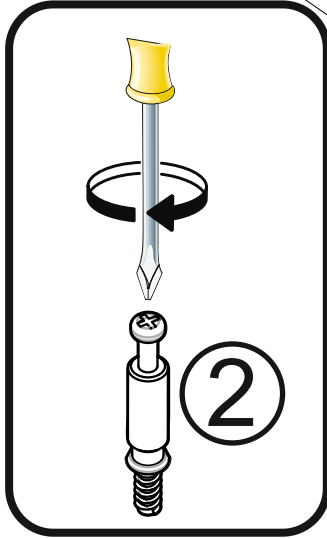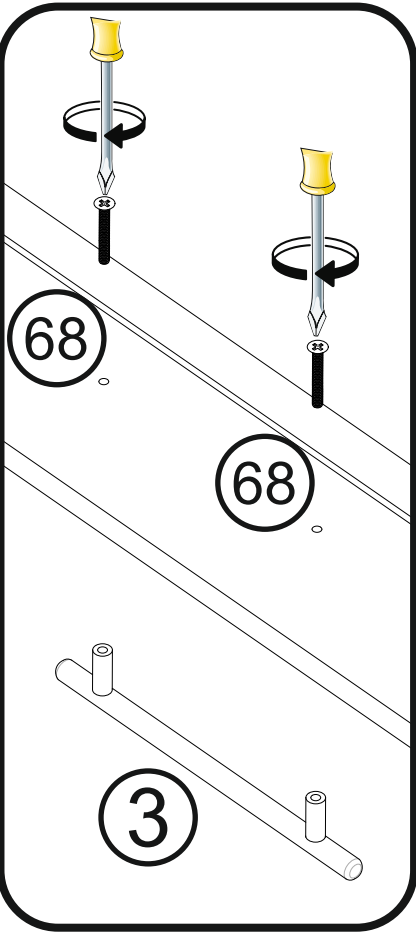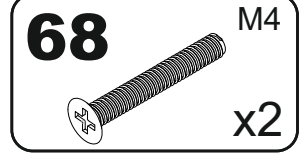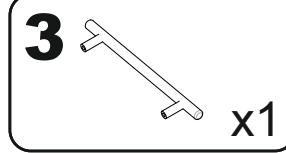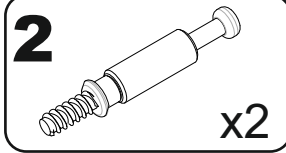








10

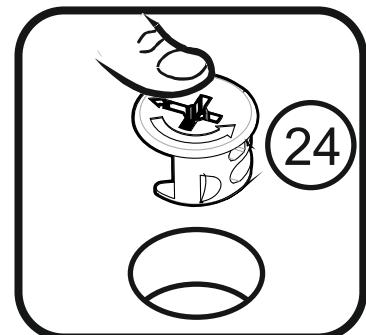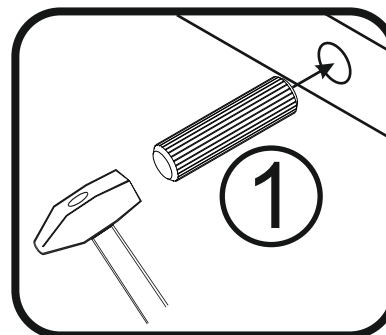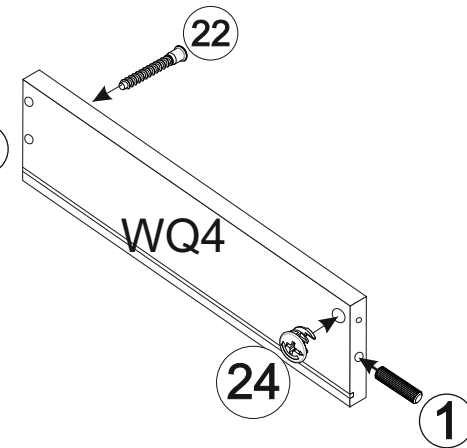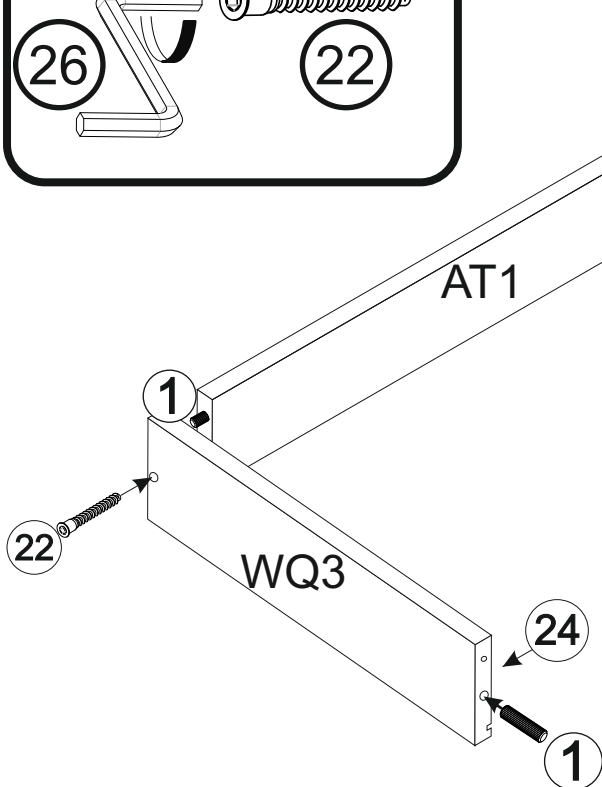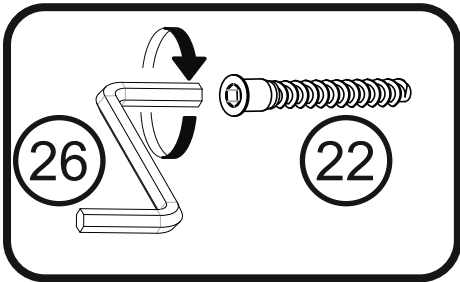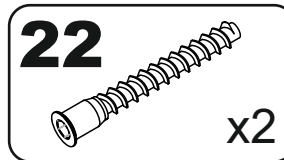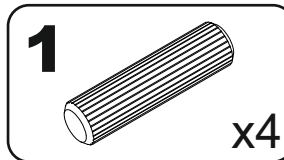








11

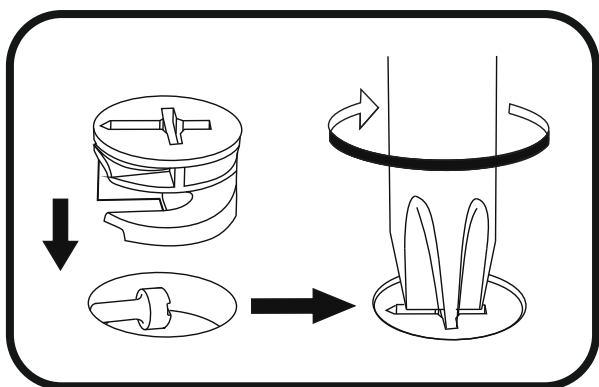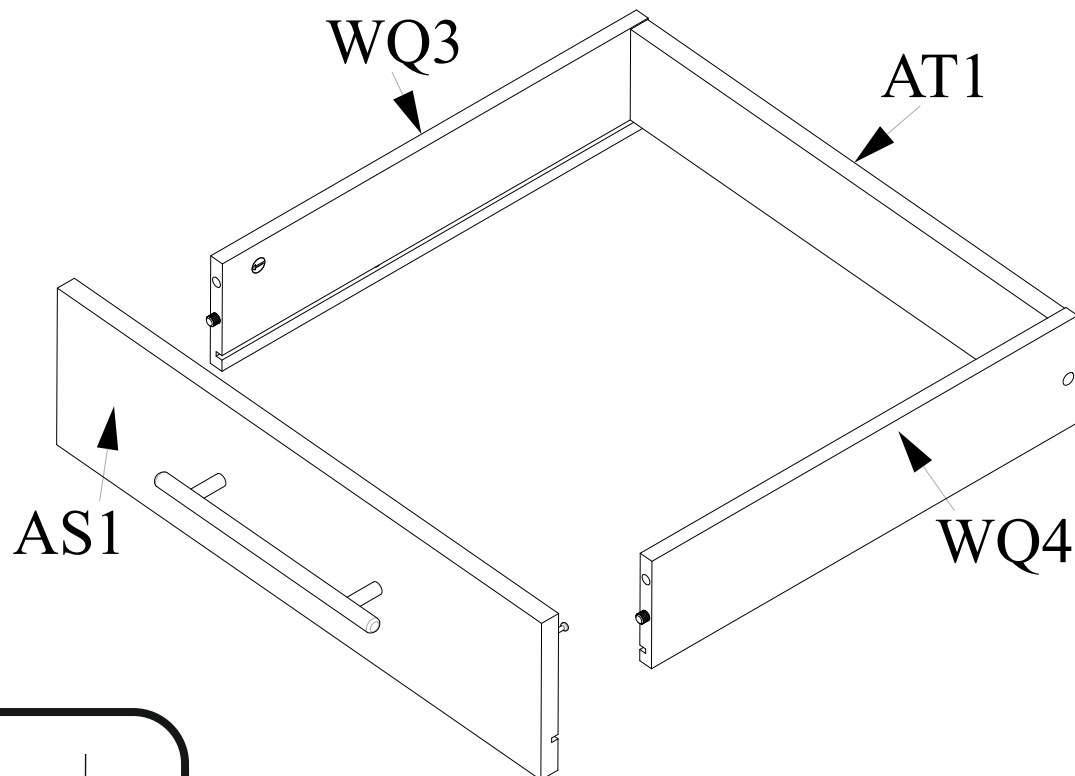





12

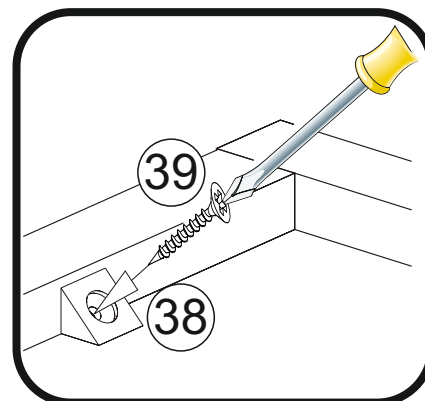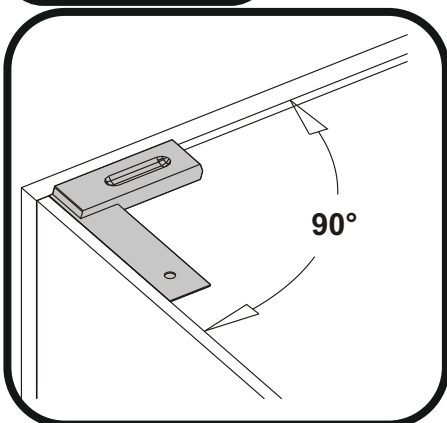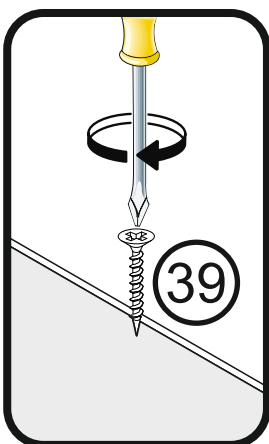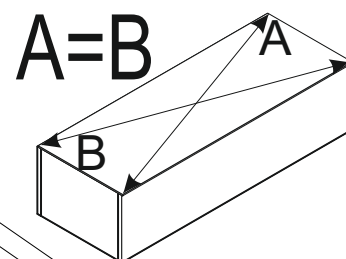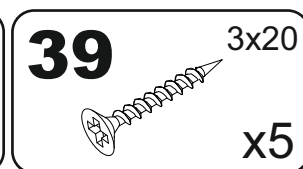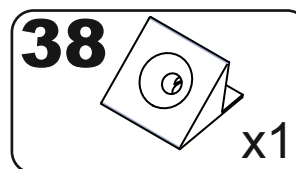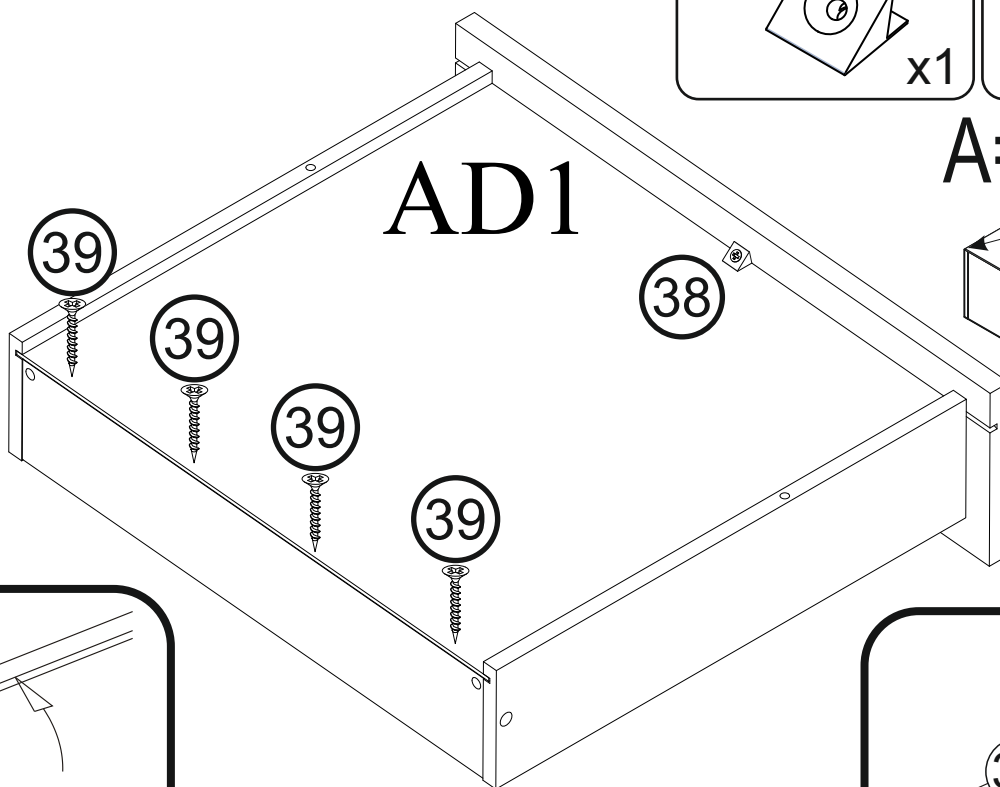






13

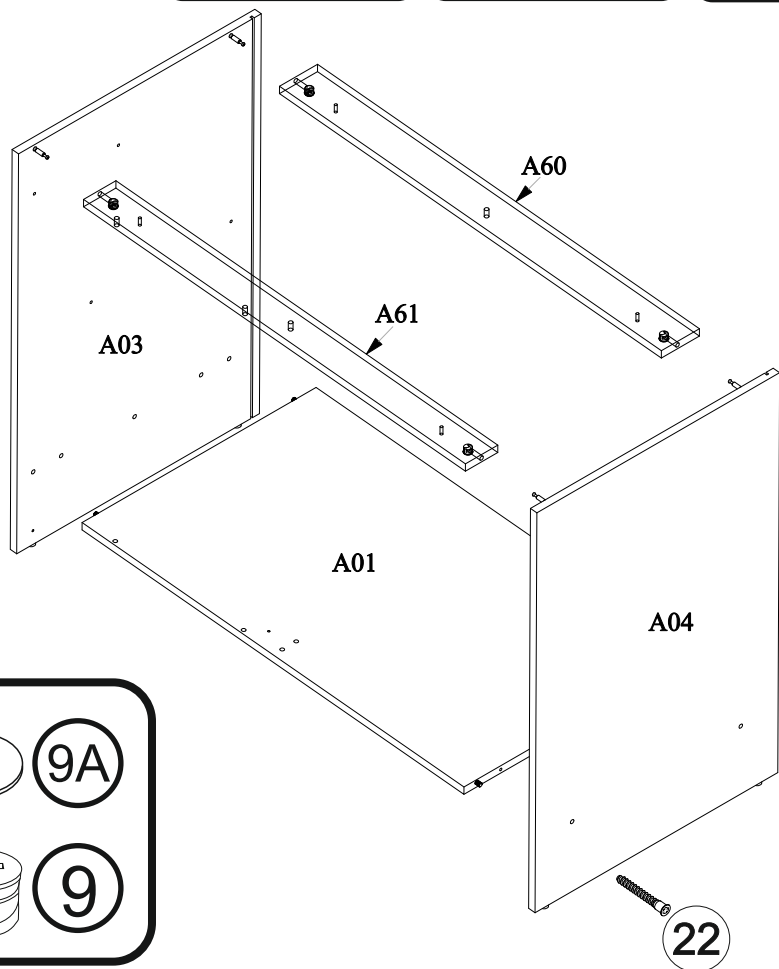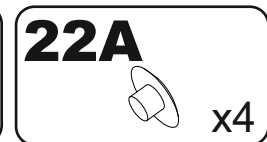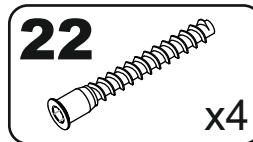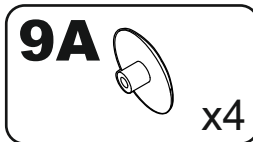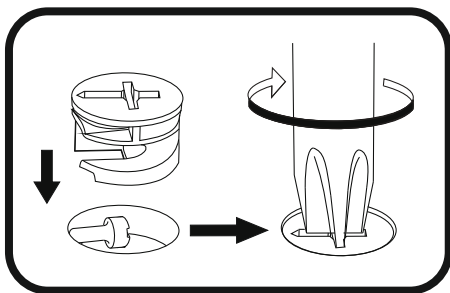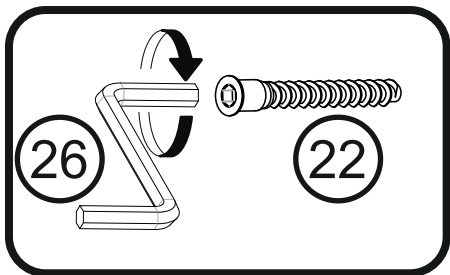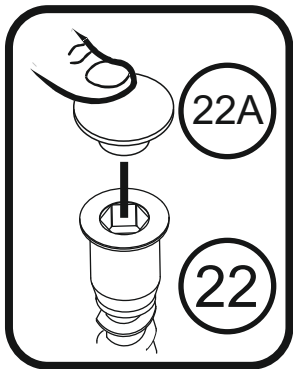








14

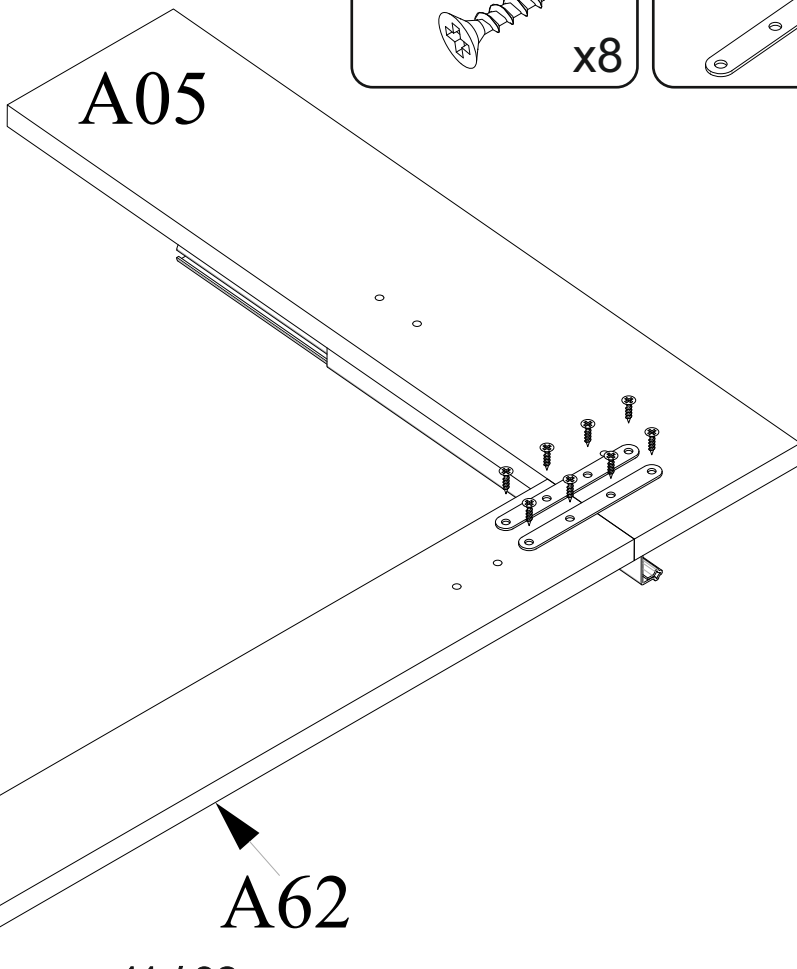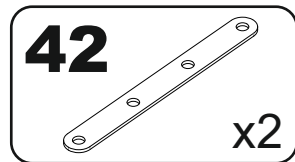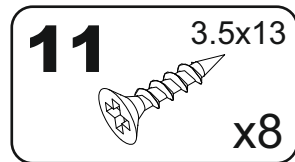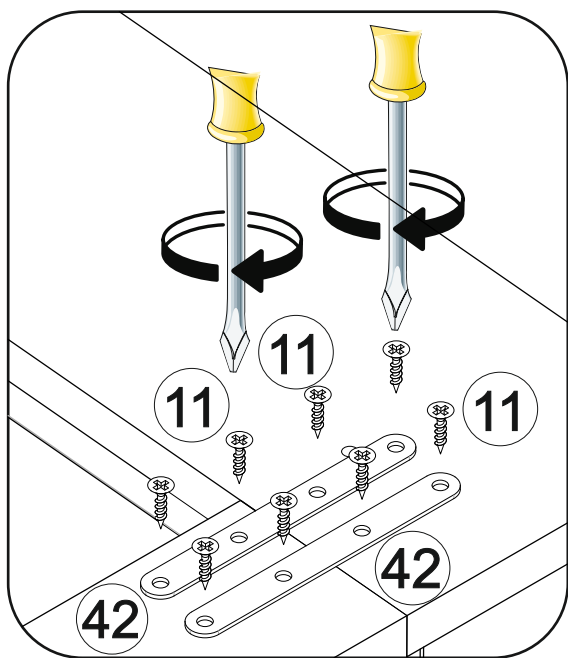






15

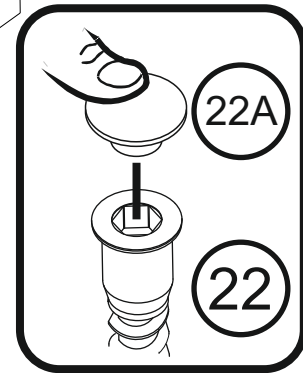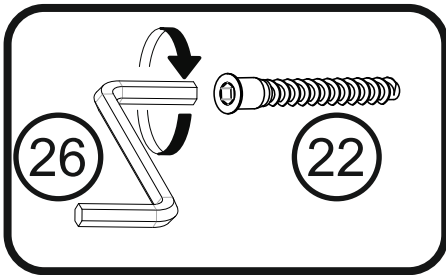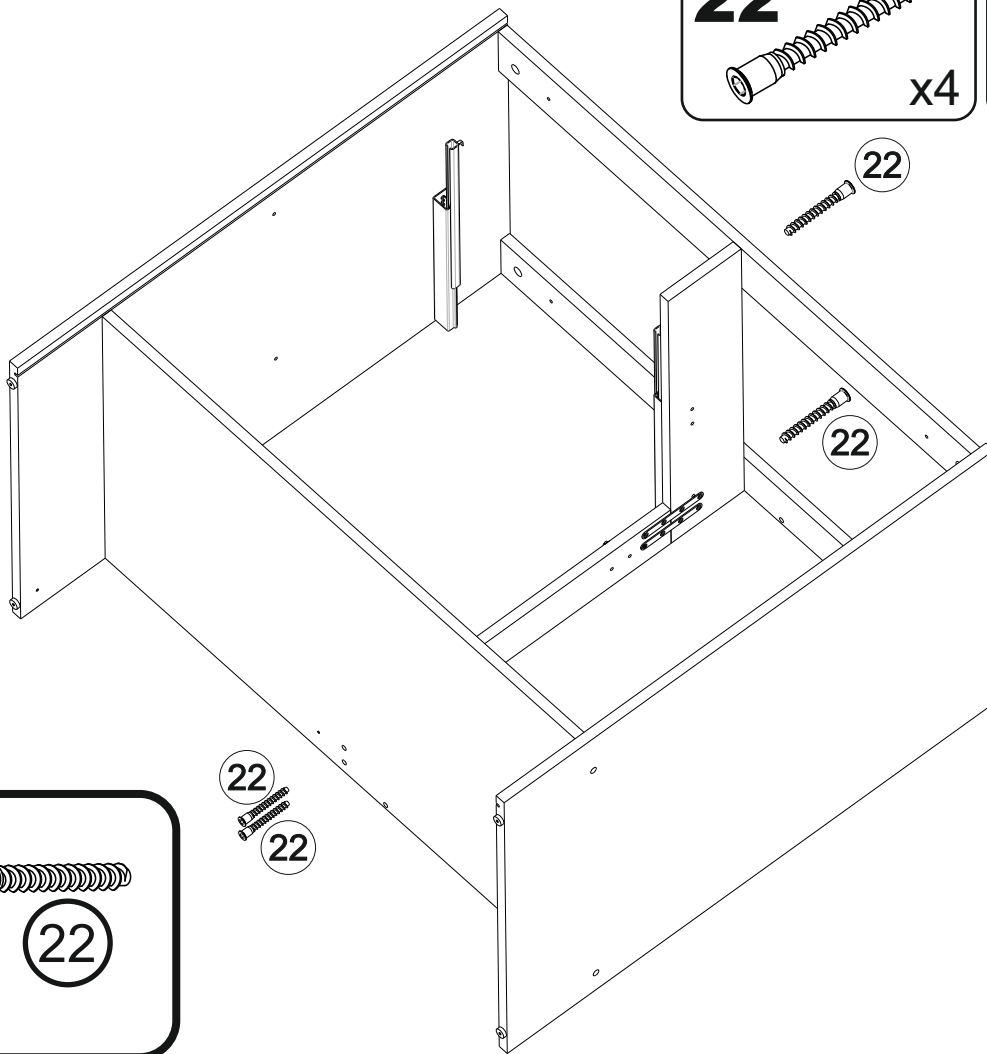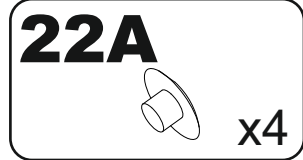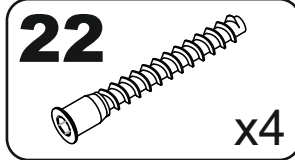






16

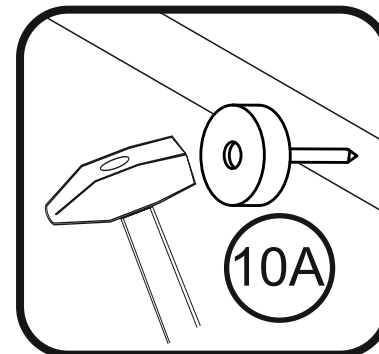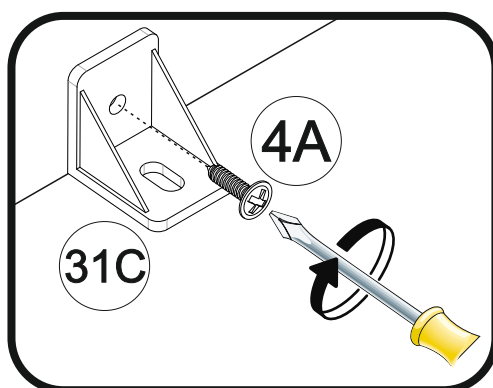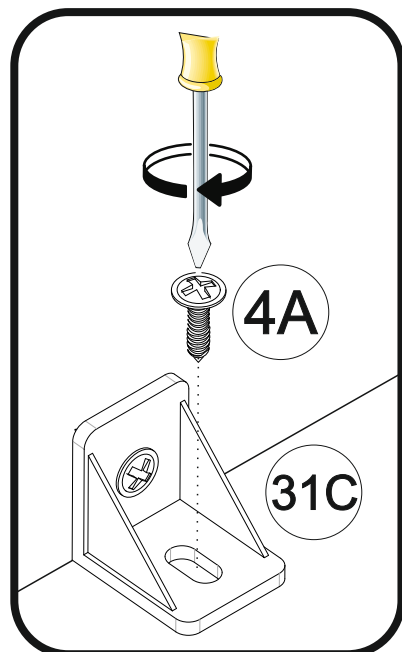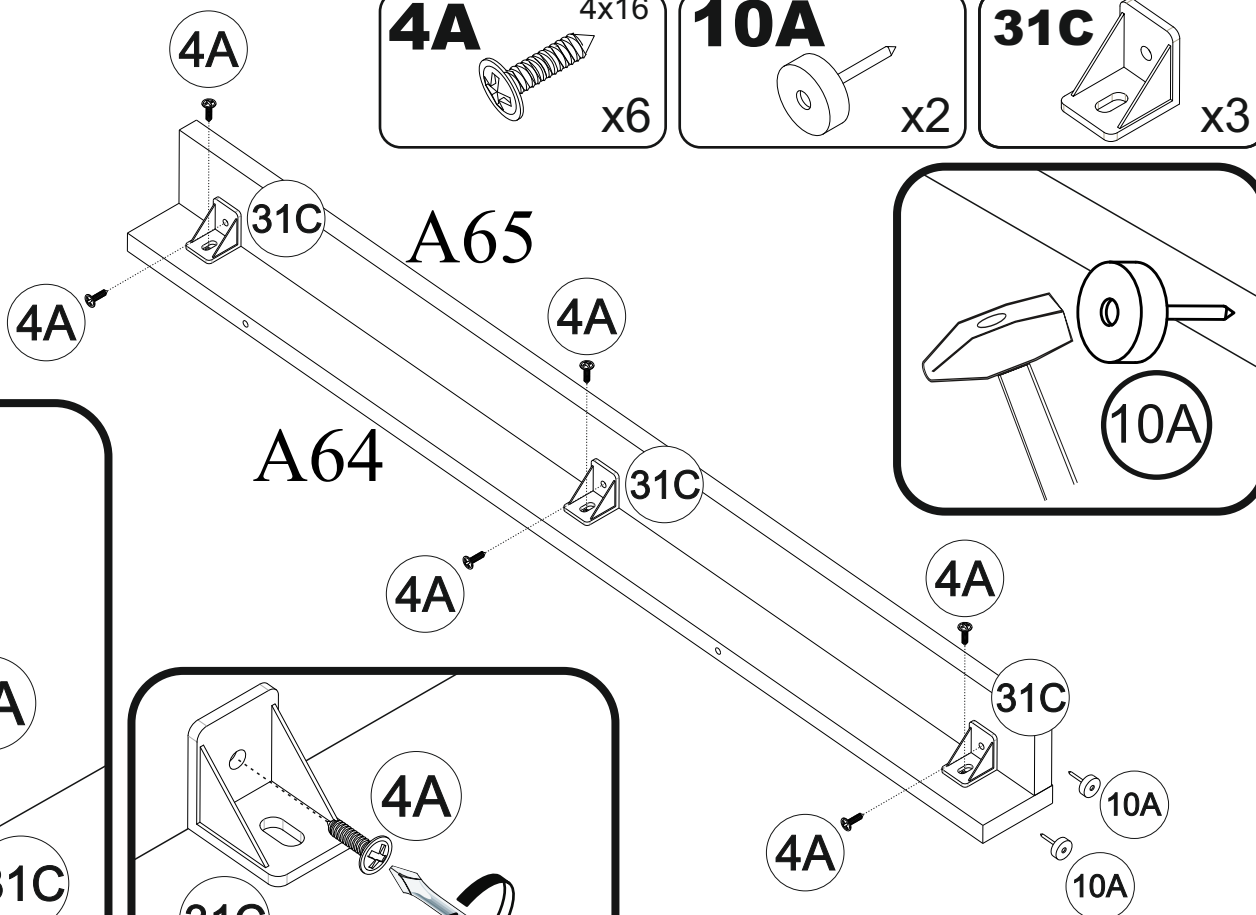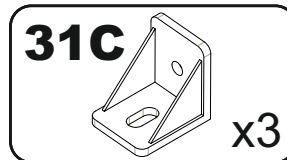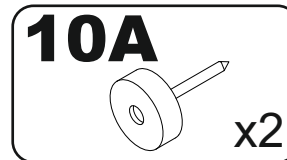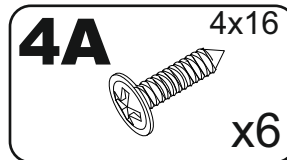






17

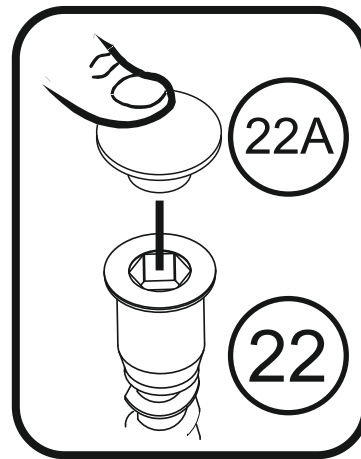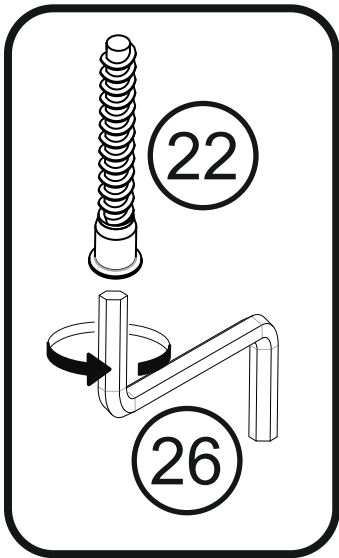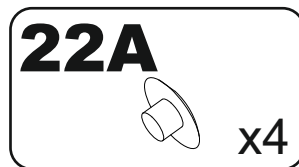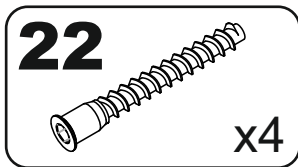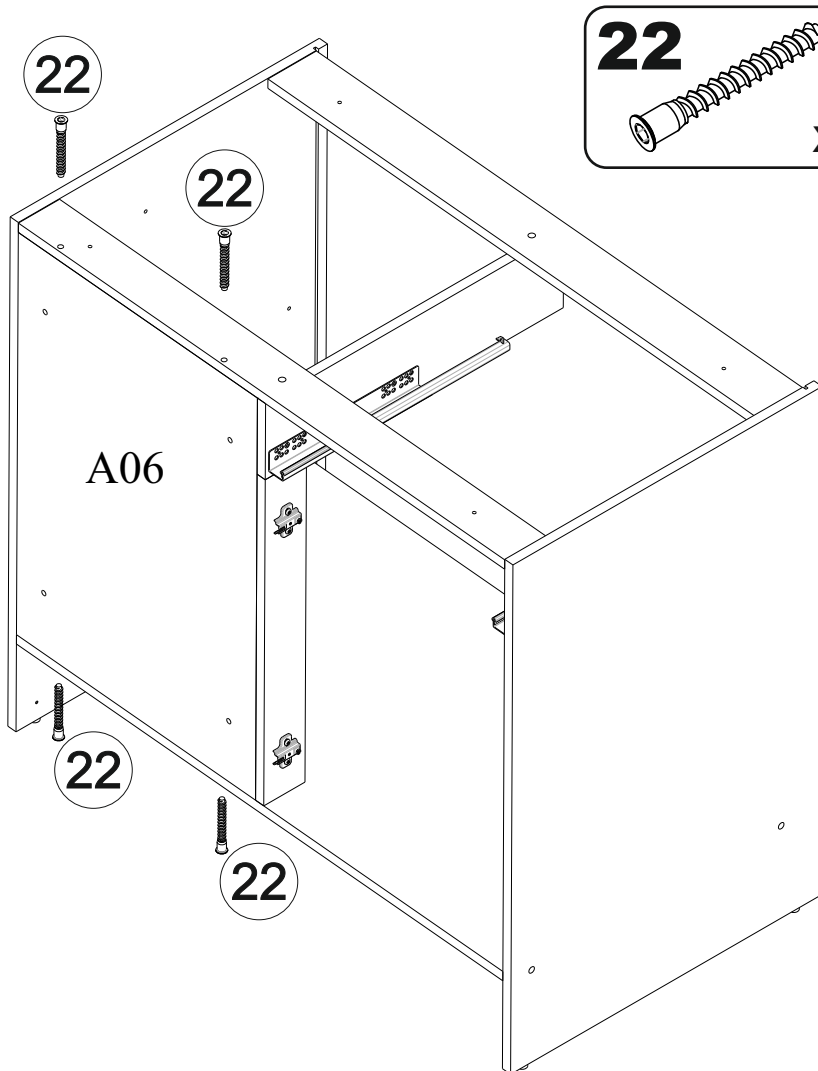




18

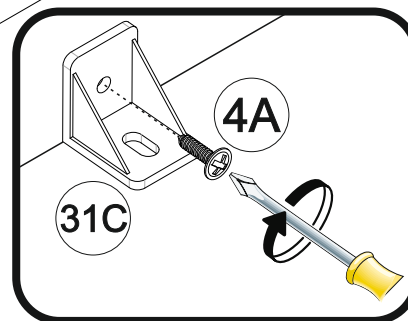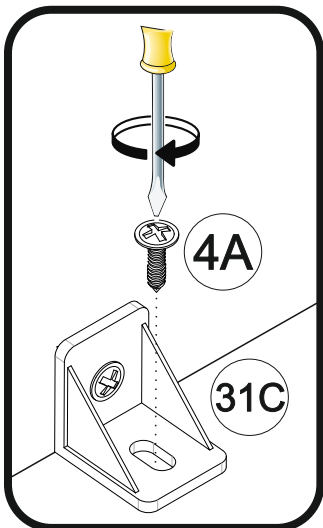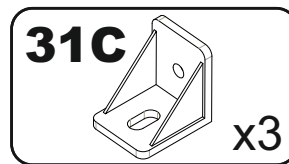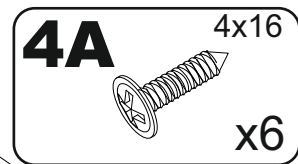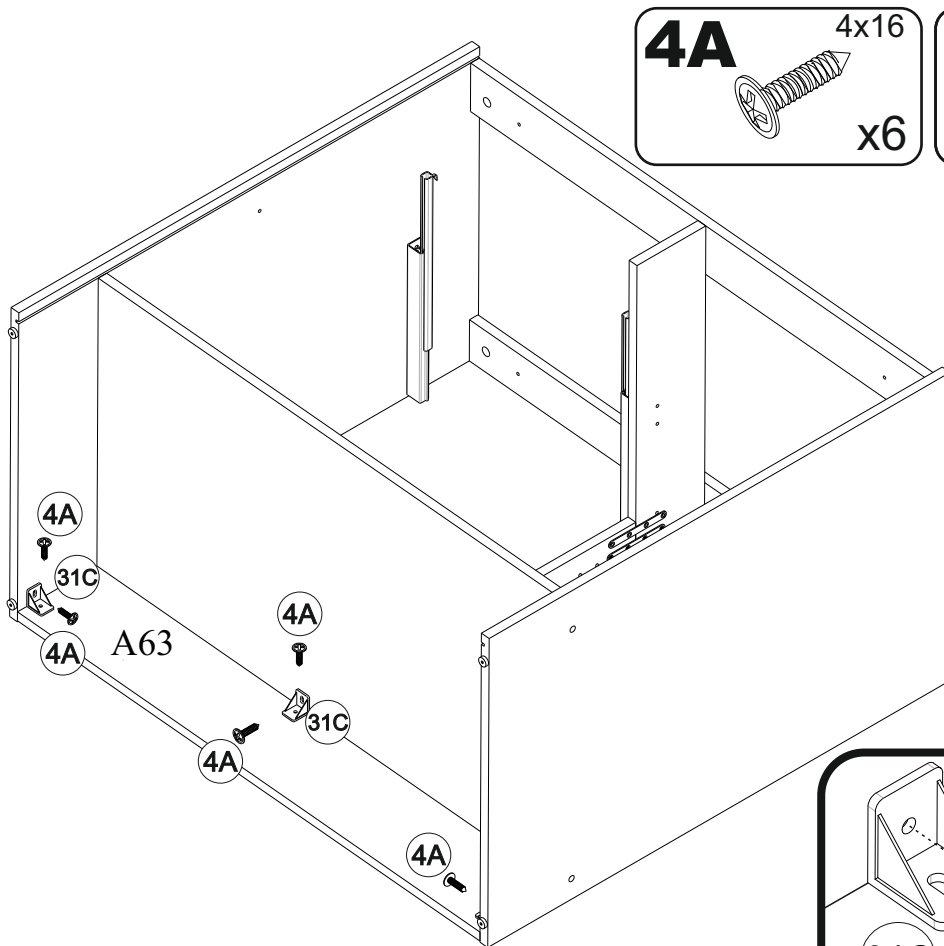



19

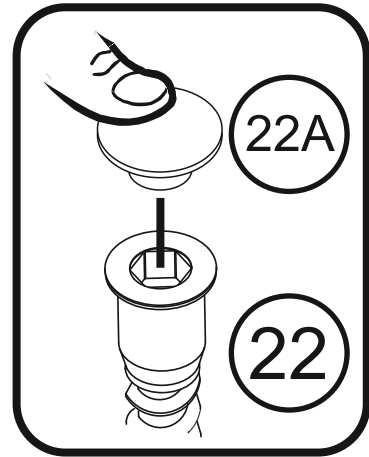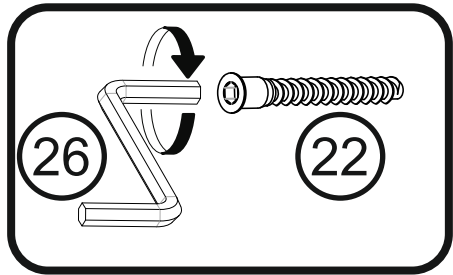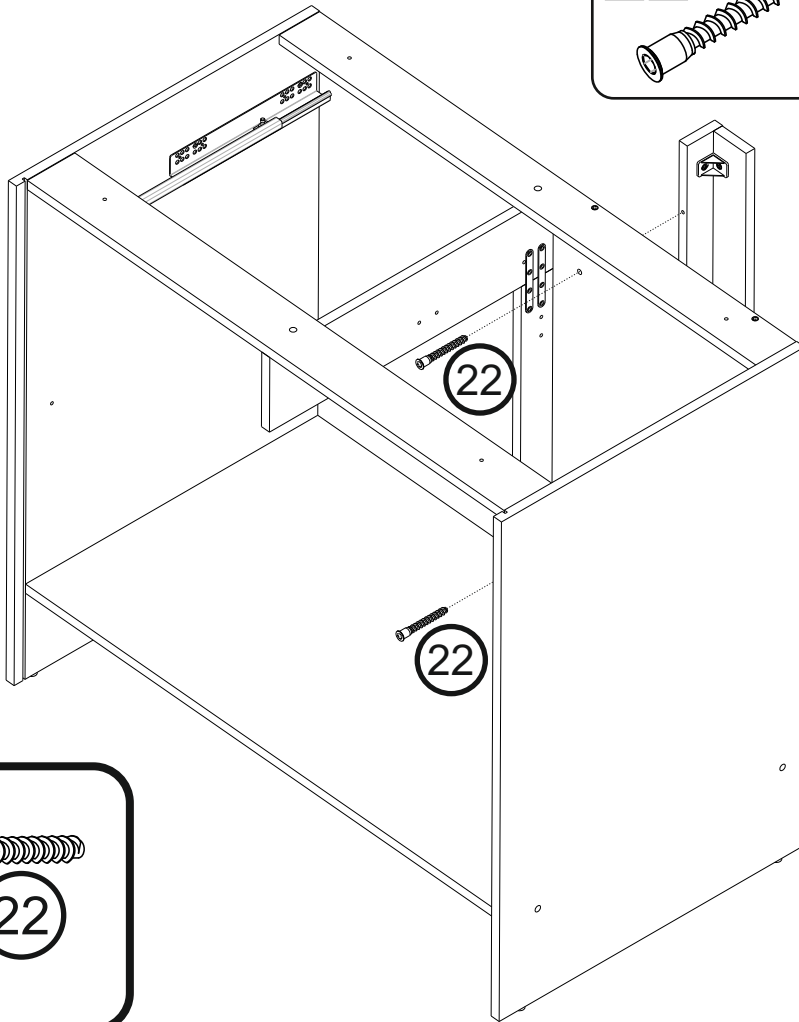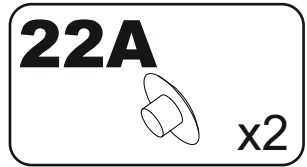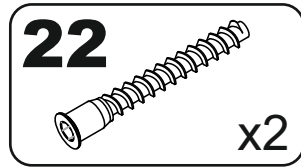







20

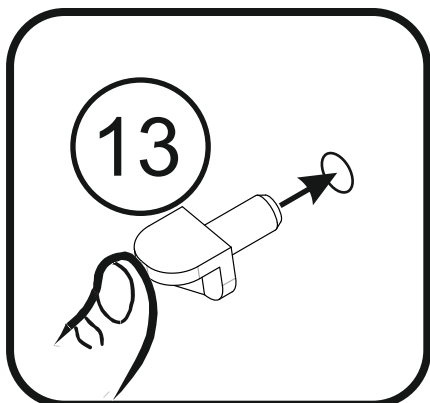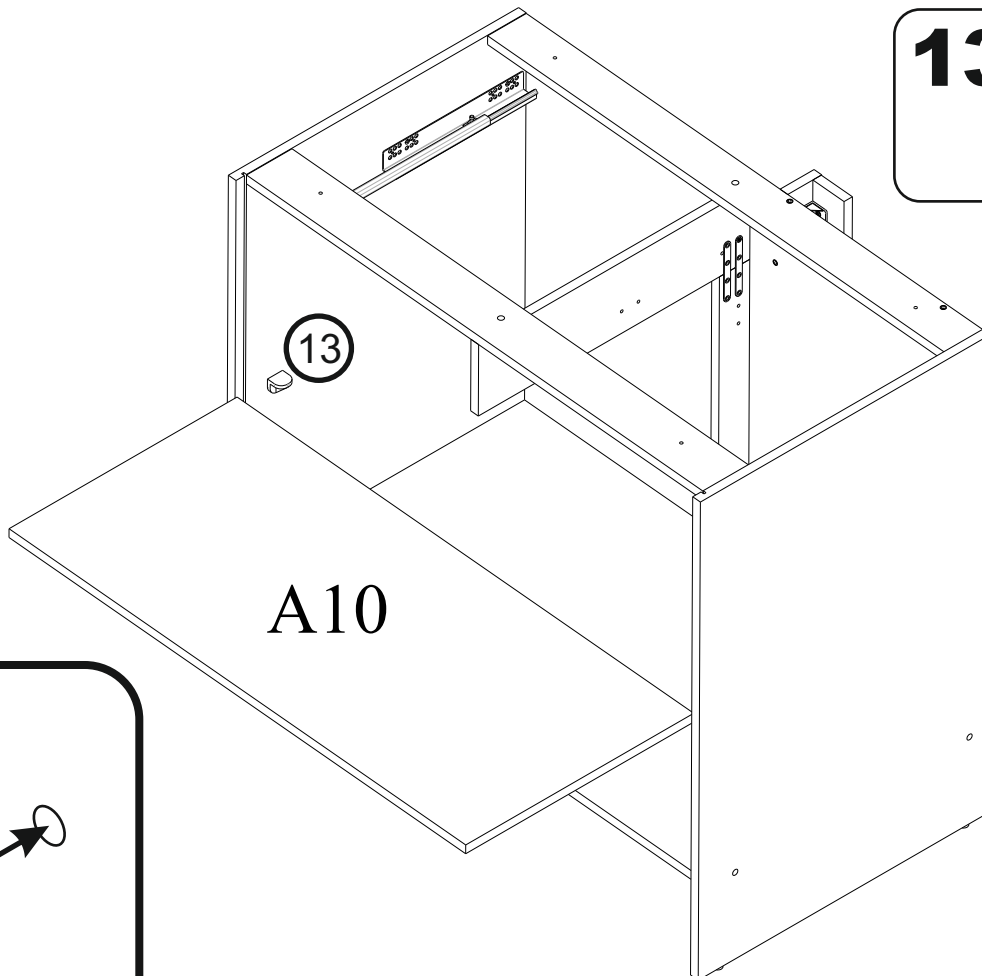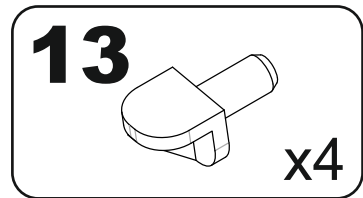







21

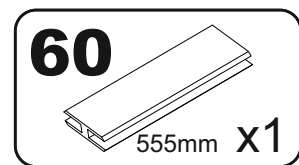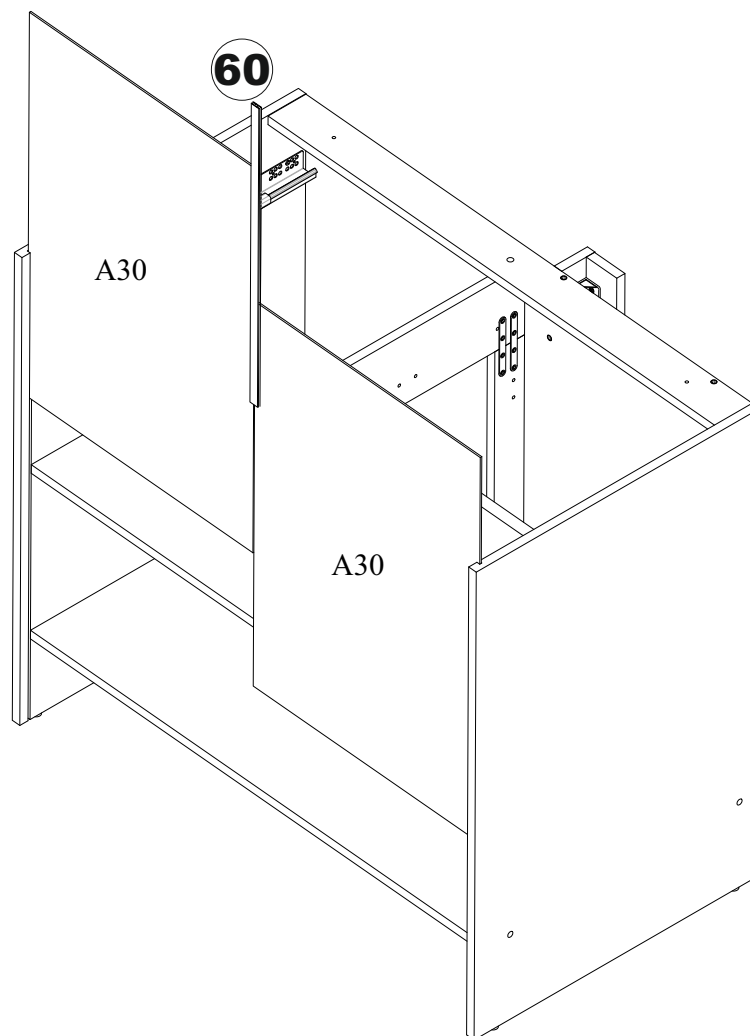



22

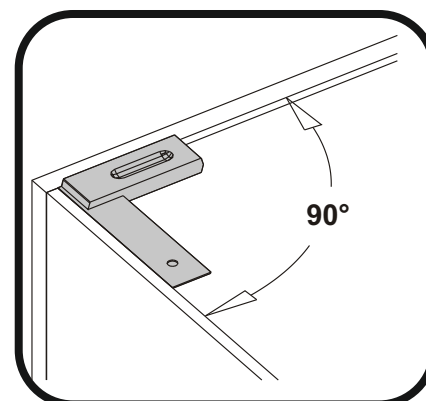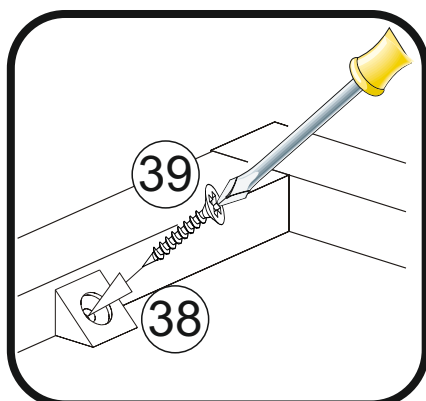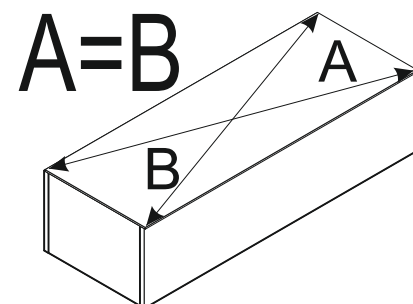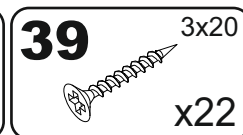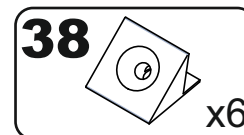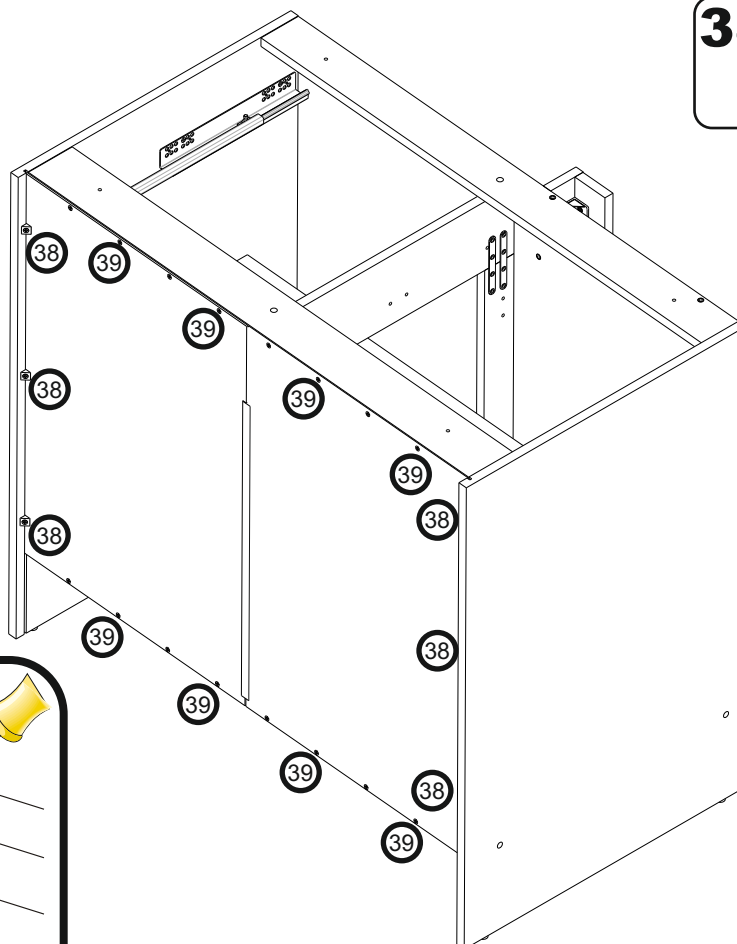


23

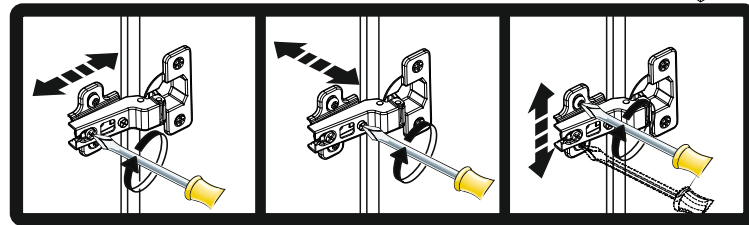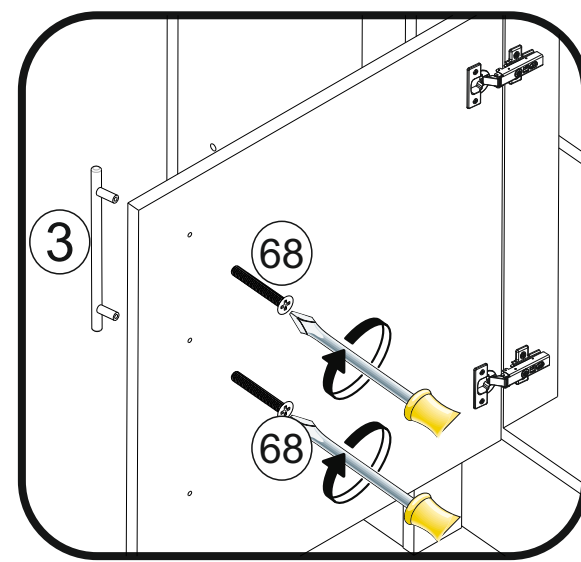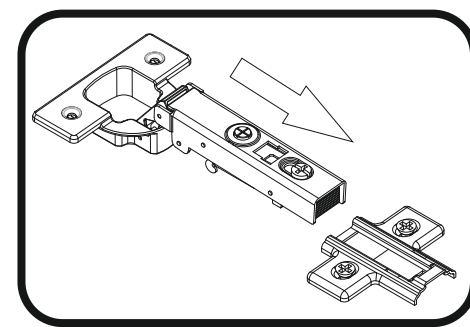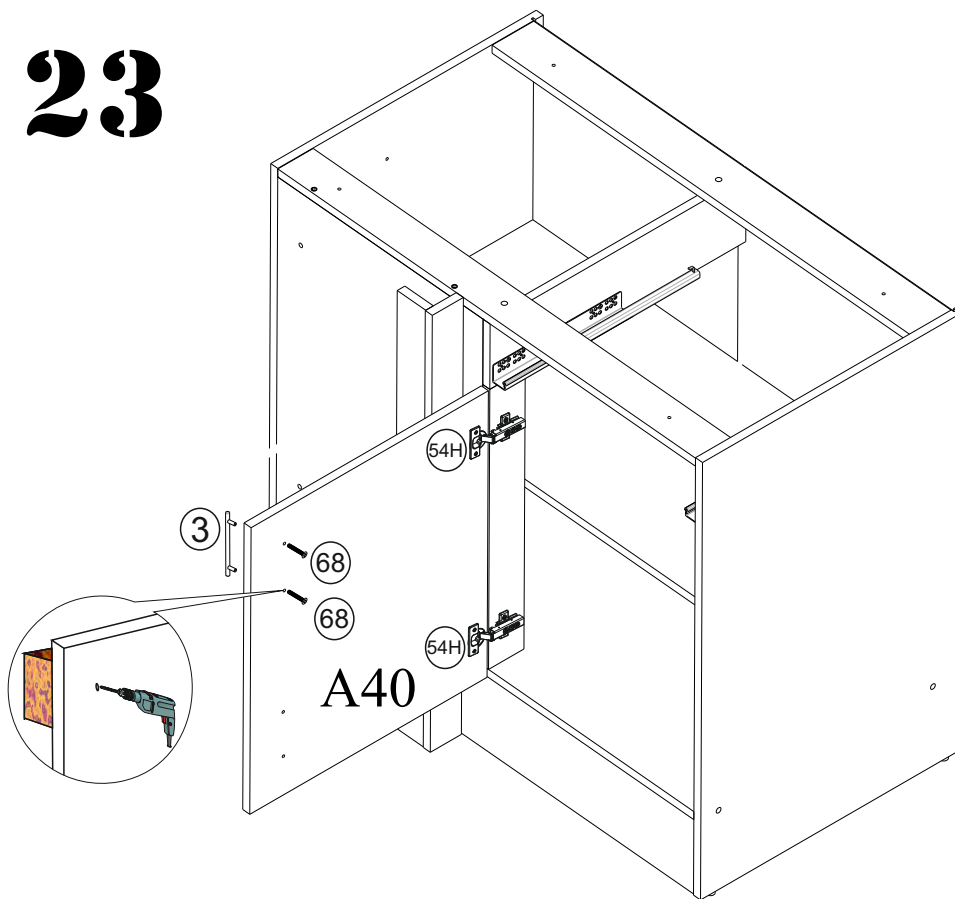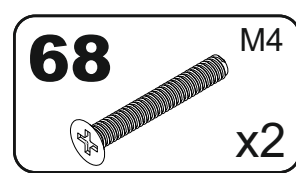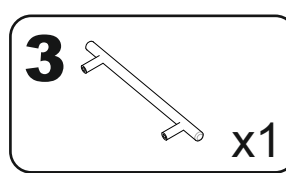



24

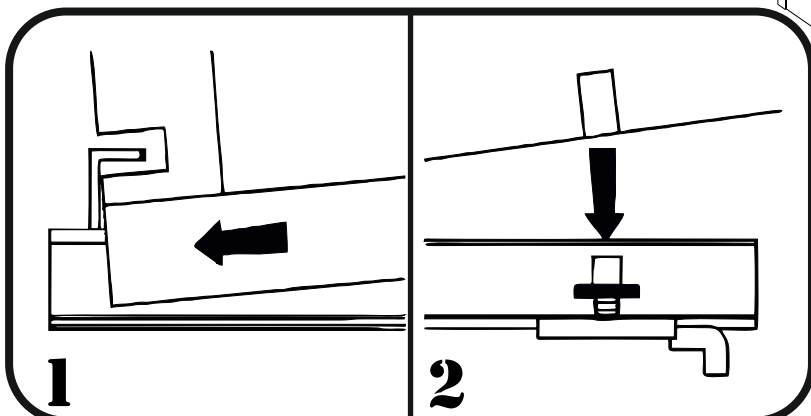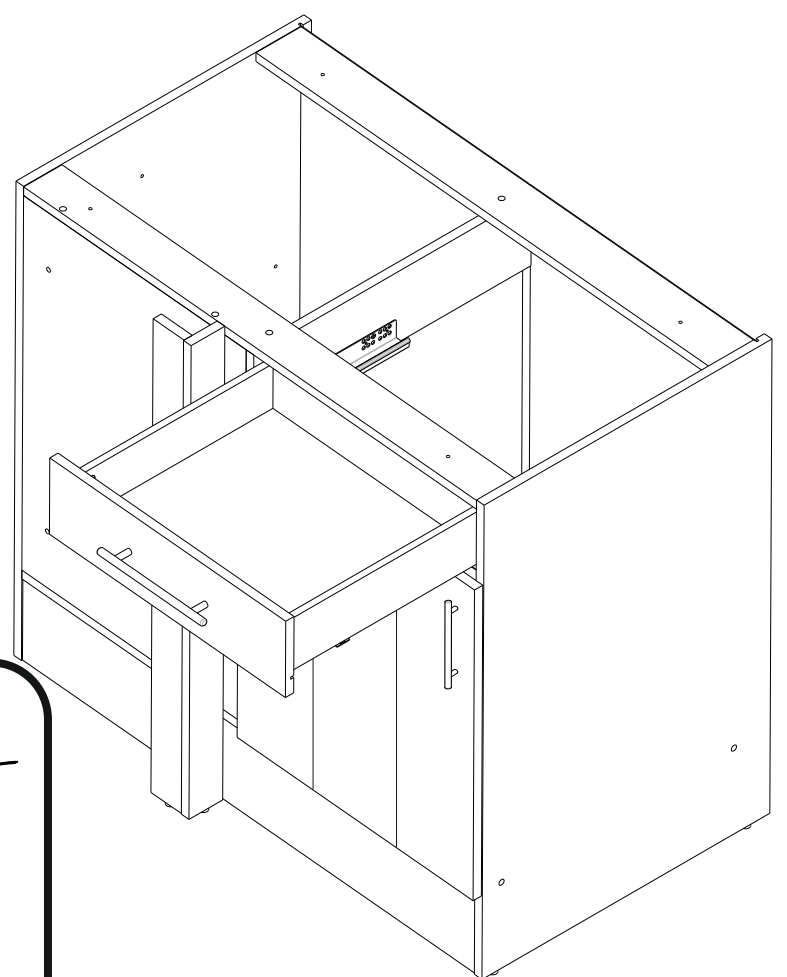

B.VERSION-RECHTS/RIGHT

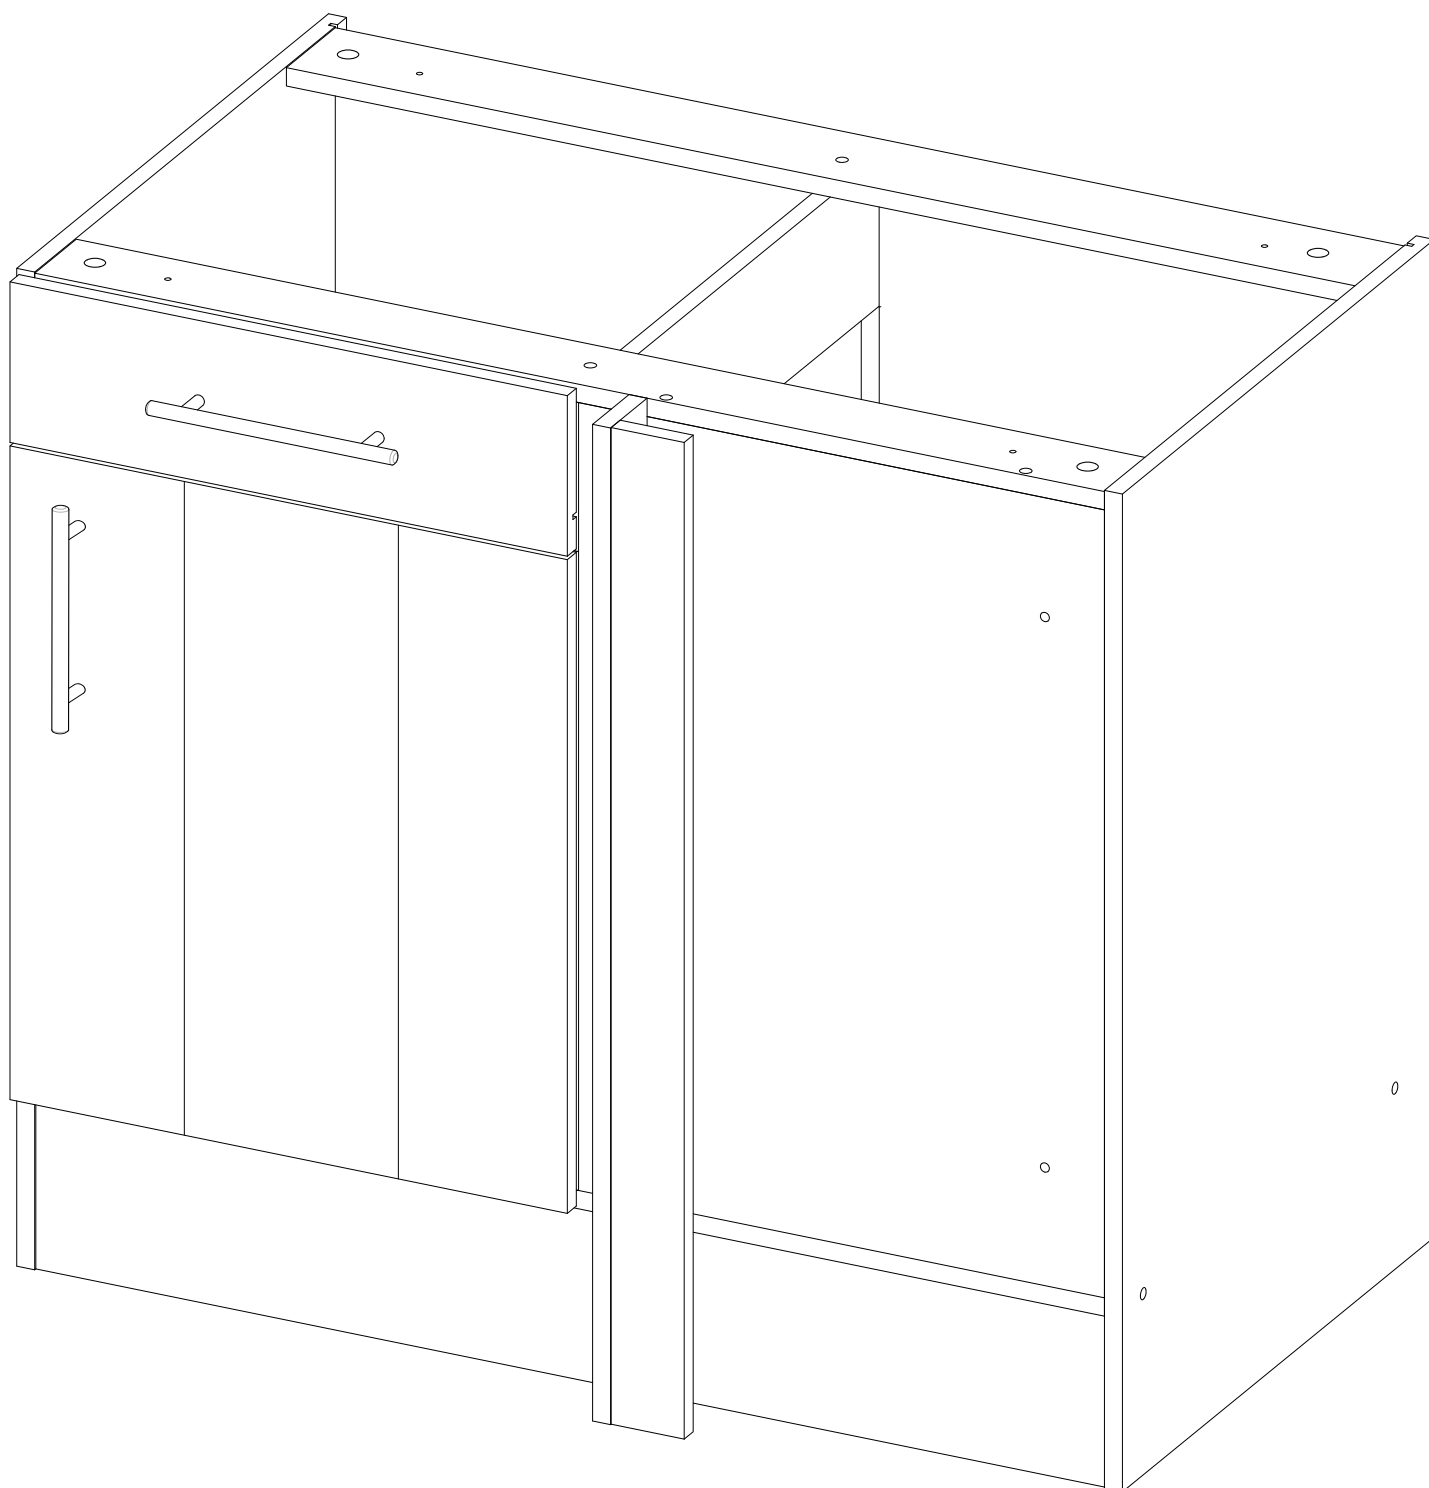


A

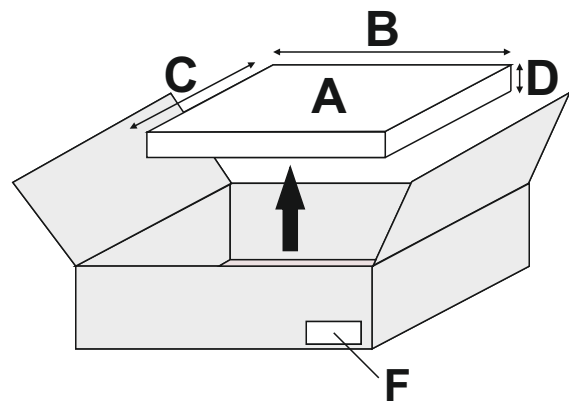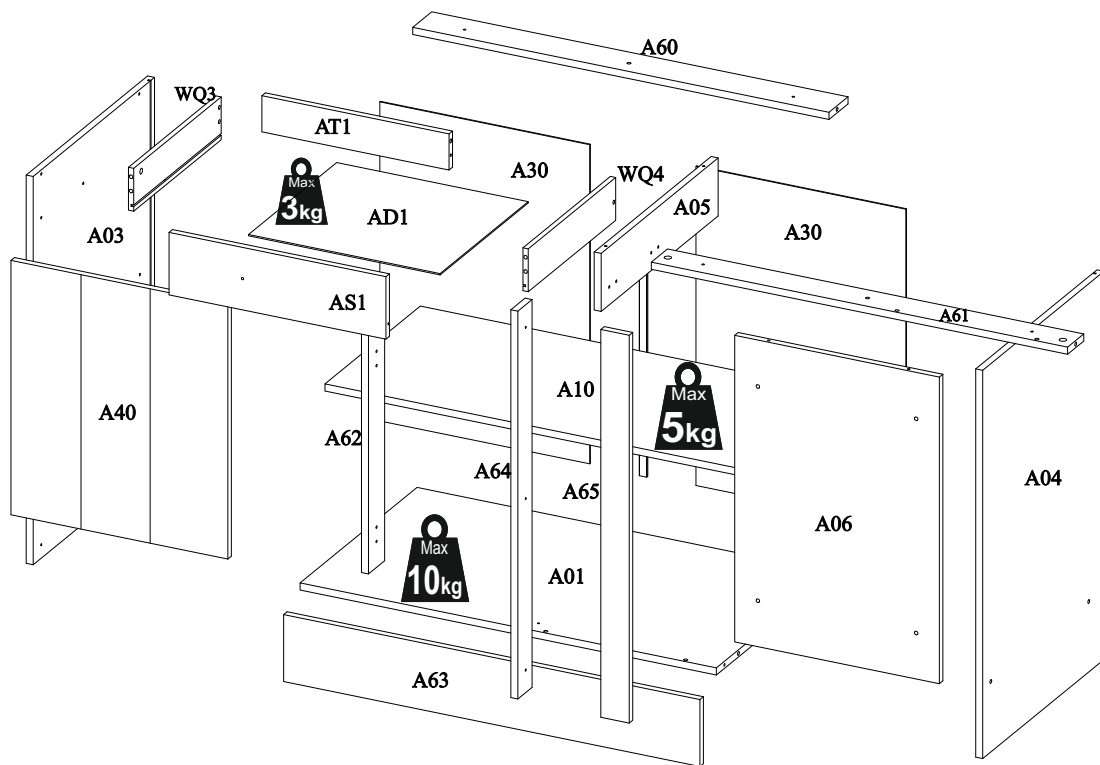


A	B_(mm)	C_(mm)	D_(mm)	E	F
A01	952	535	16	1	1 2
A03	870	555	16	1	1 2
A04	870	555	16	1	1 2
A05	535	130	16	1	1 2
A06	687	468	16	1	2 2
A10	952	436	16	1	1 2
A30	715	480	3	2	2 2
A40	570	496	16	1	2 2
A60	952	87	16	1	1 2
A61	952	74	16	1	1 2
A62	557	74	16	1	1 2
A63	952	150	16	1	1 2
A64	869	65	16	1	2 2
A65	869	65	16	1	2 2
AD1	438	403	3	1	2 2
AS1	496	140	16	1	2 2
AT1	428	81	16	1	1 2
W Q3	400	96	12	1	2 2
W Q4	400	96	12	1	2 2
Z01	1120	600	28	1	2 2





1

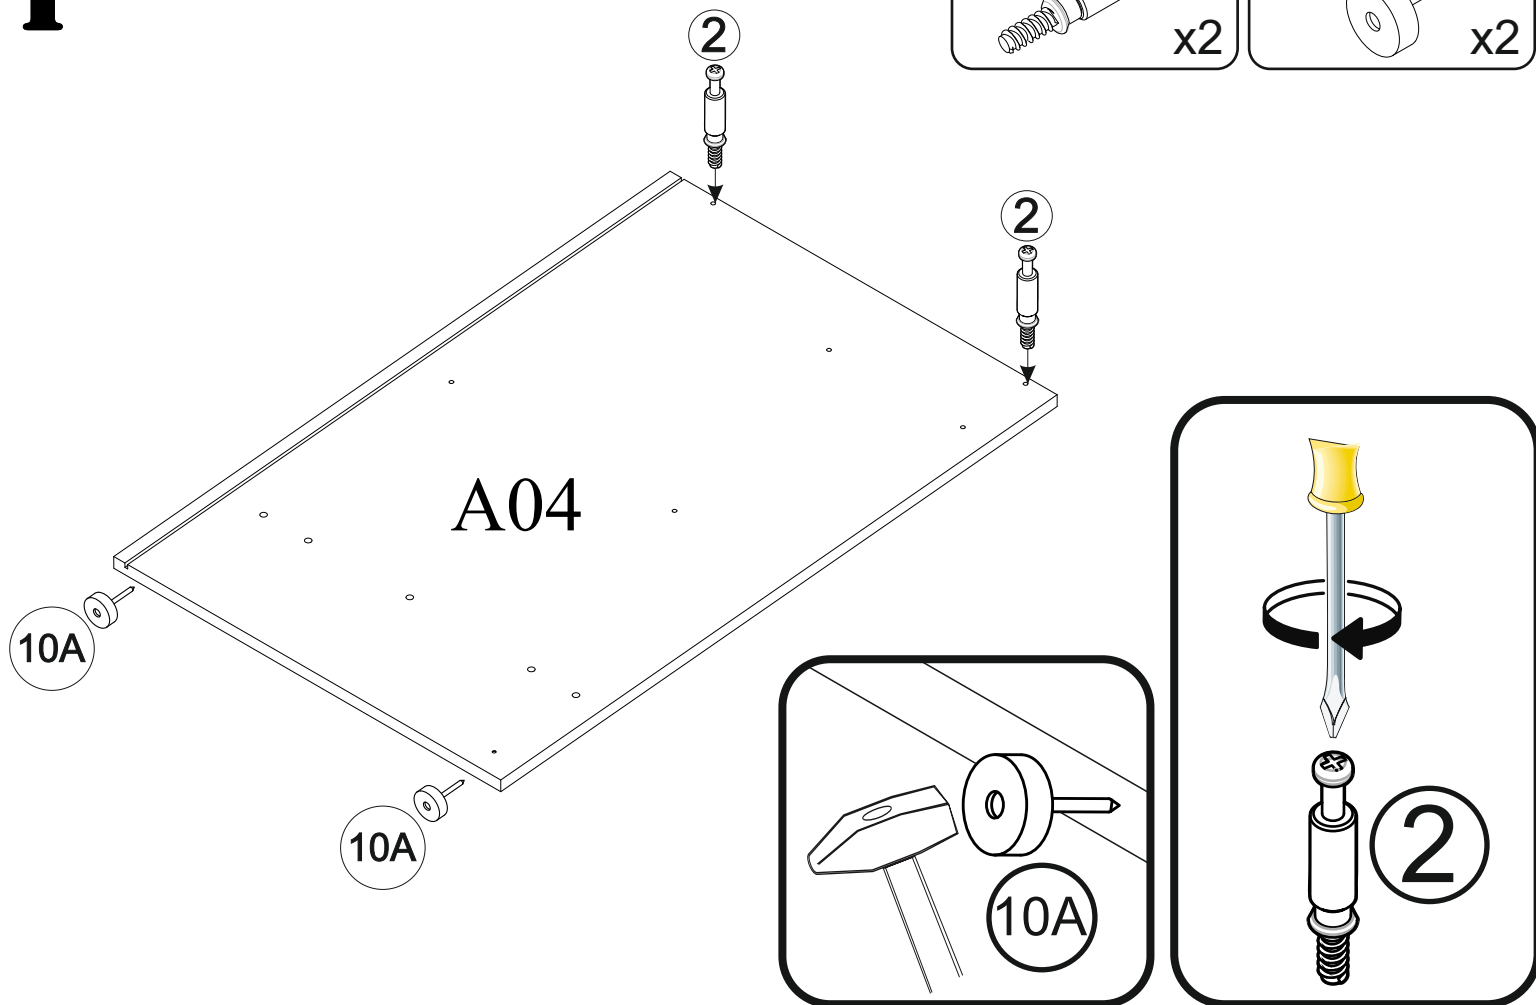




2

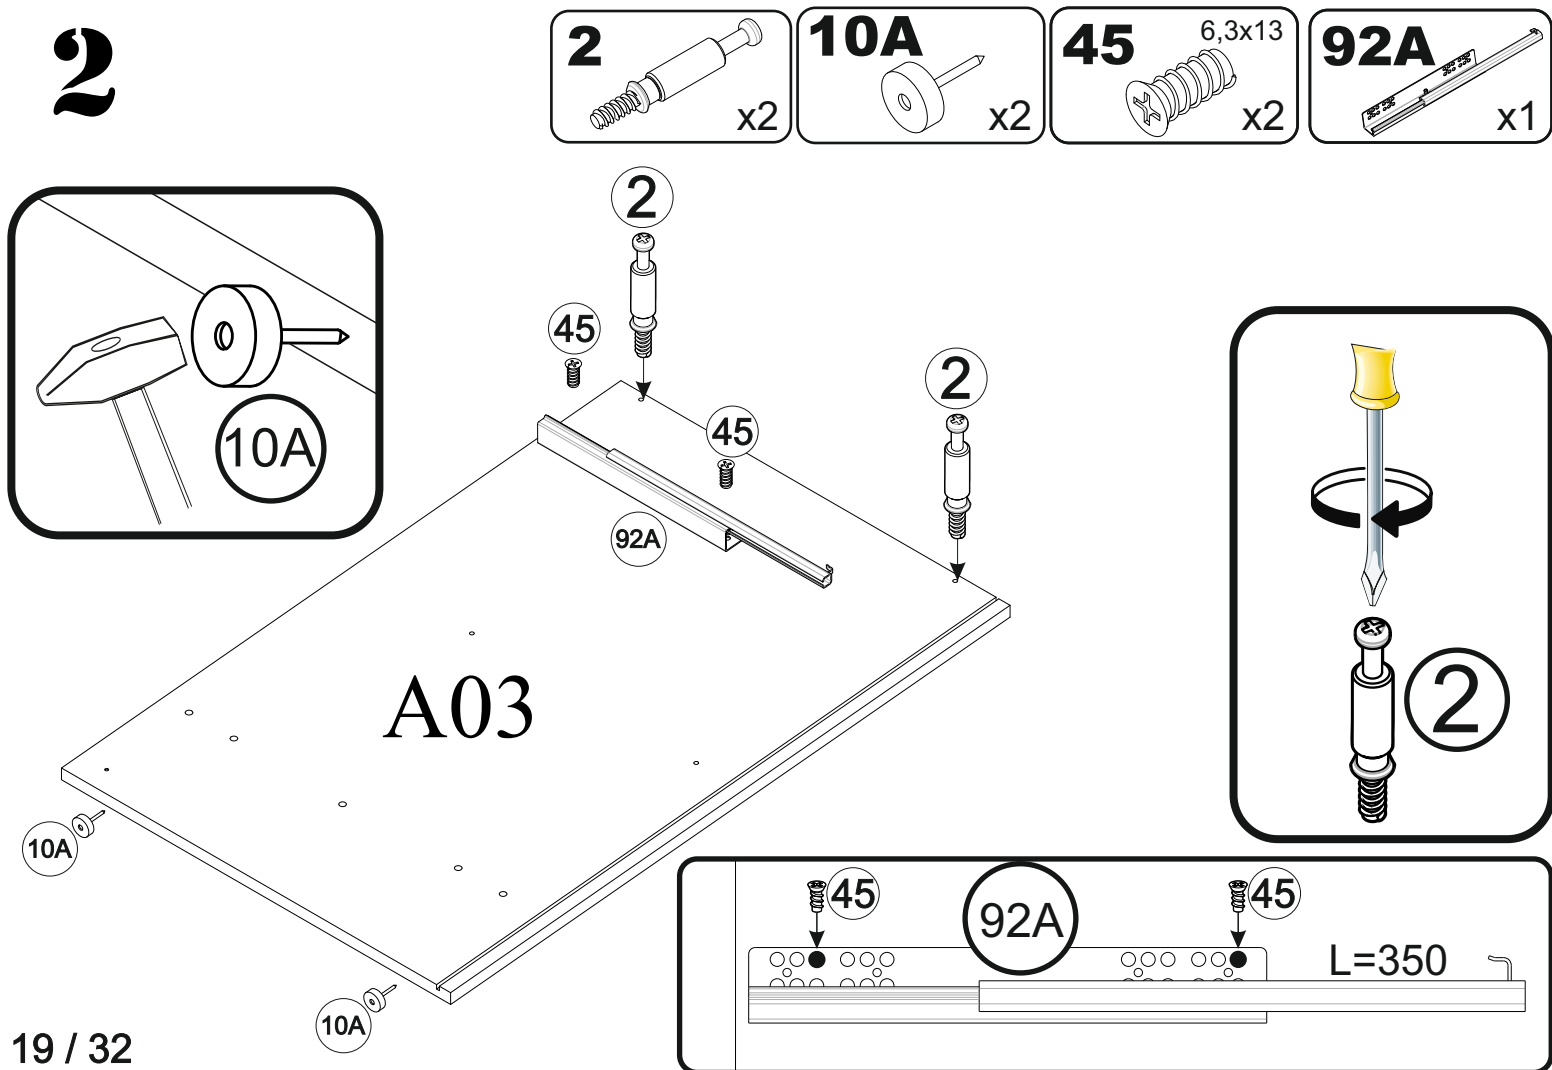

3

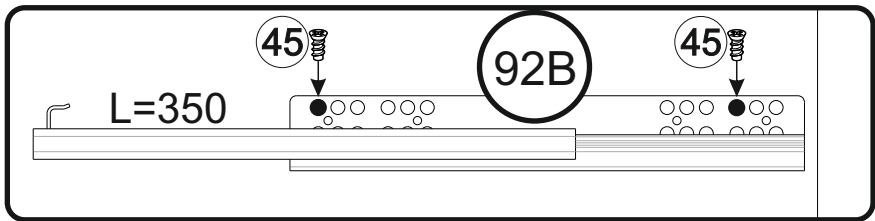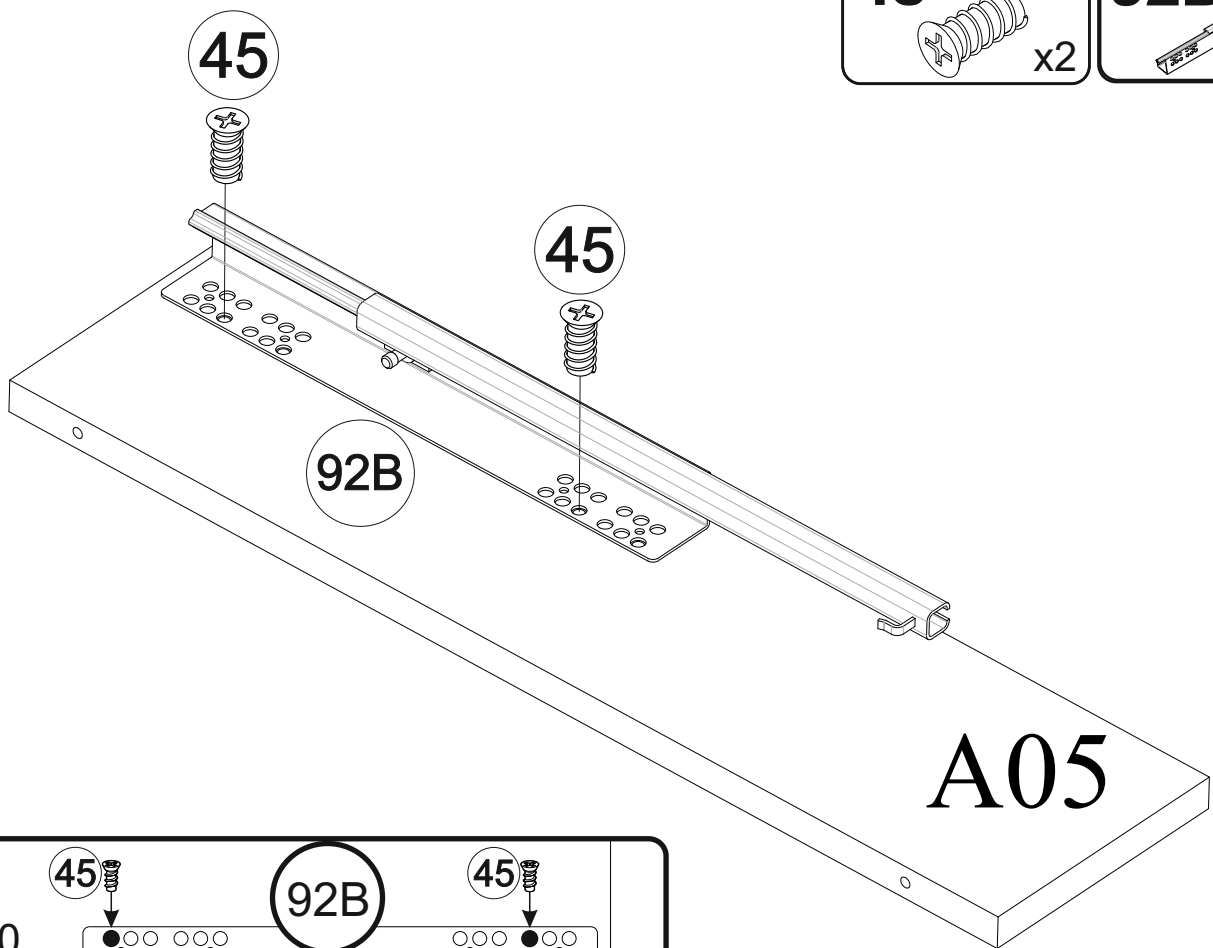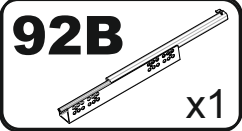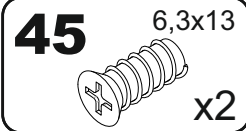


4

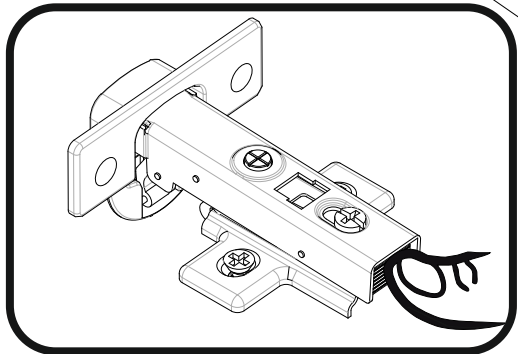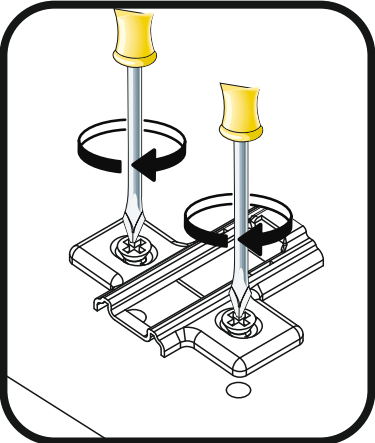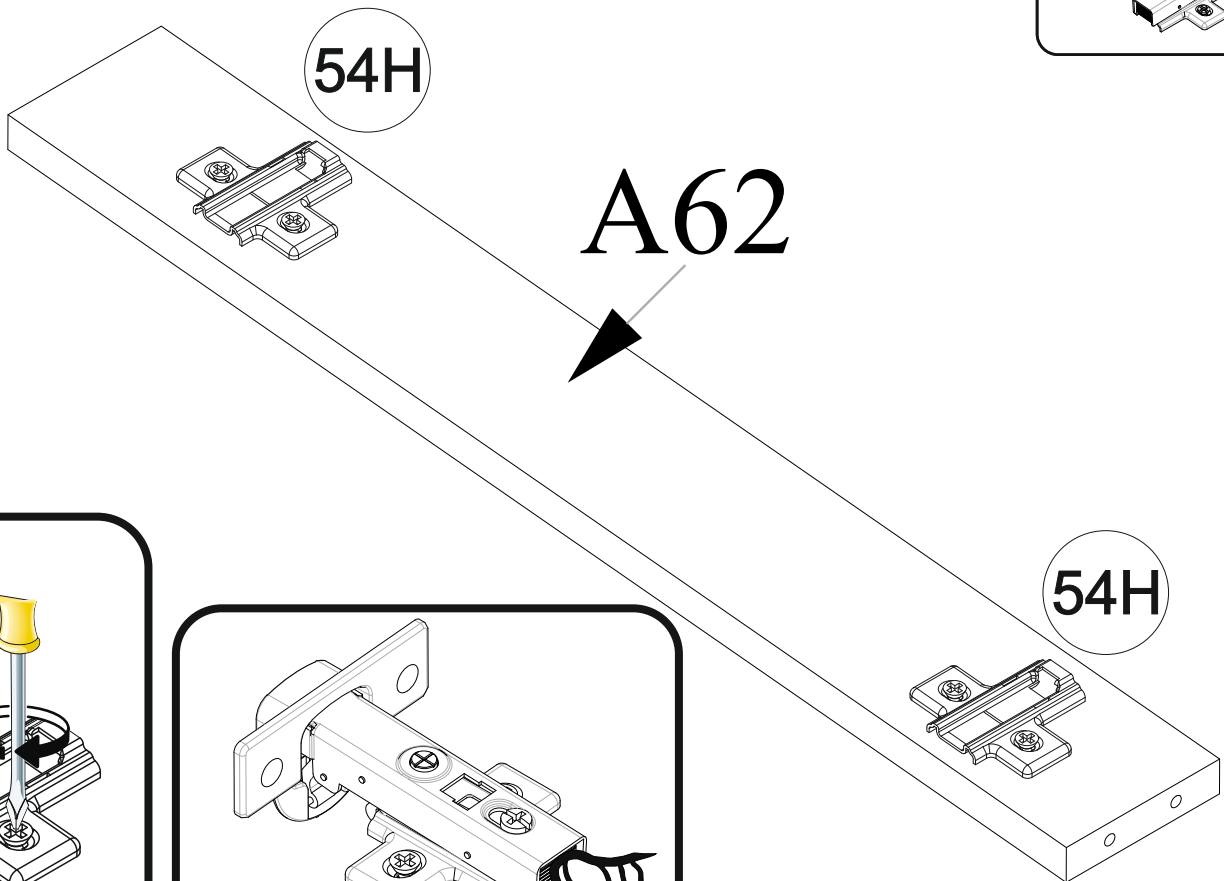

5

9

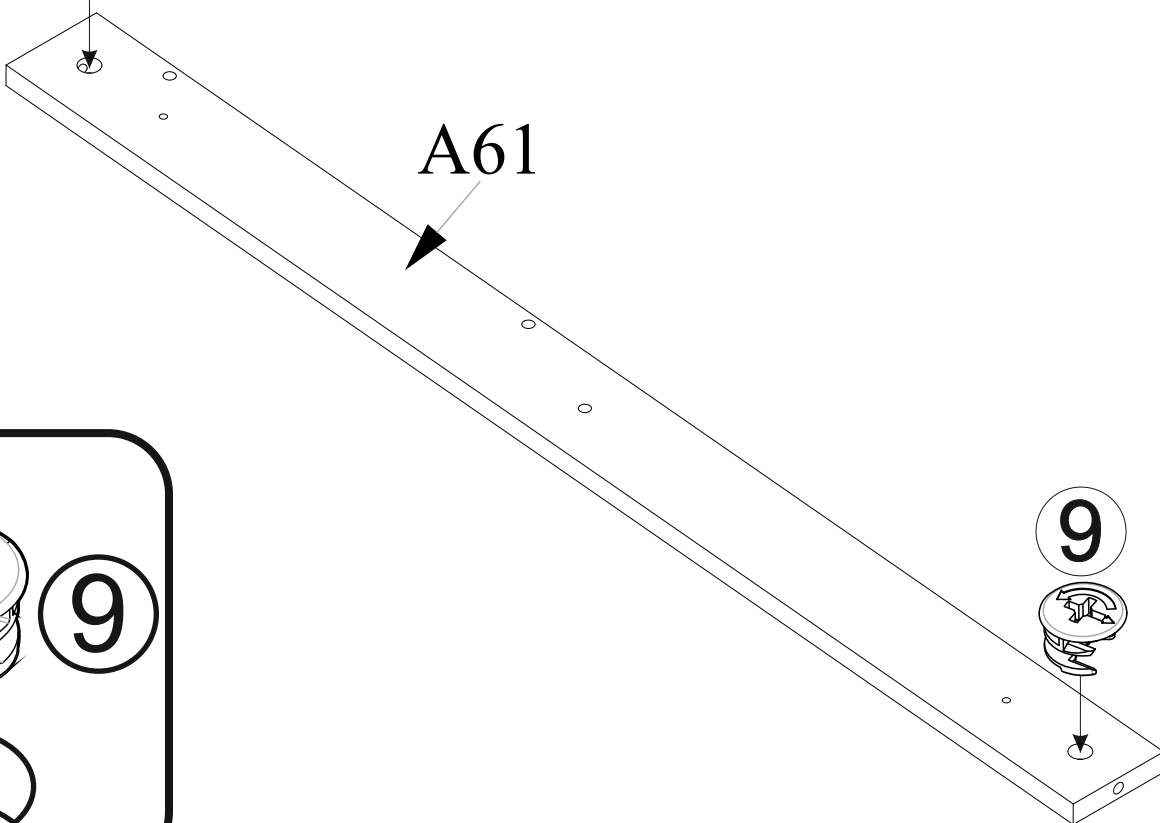


9



o15


x2

9

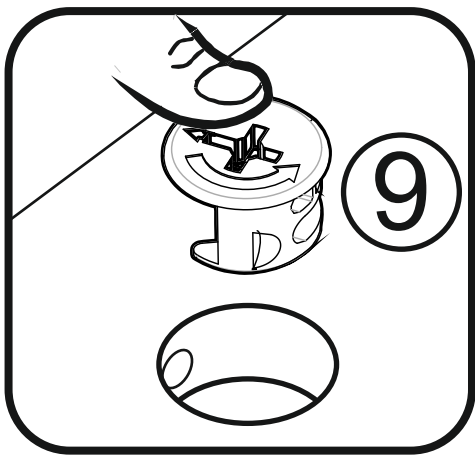

6

9

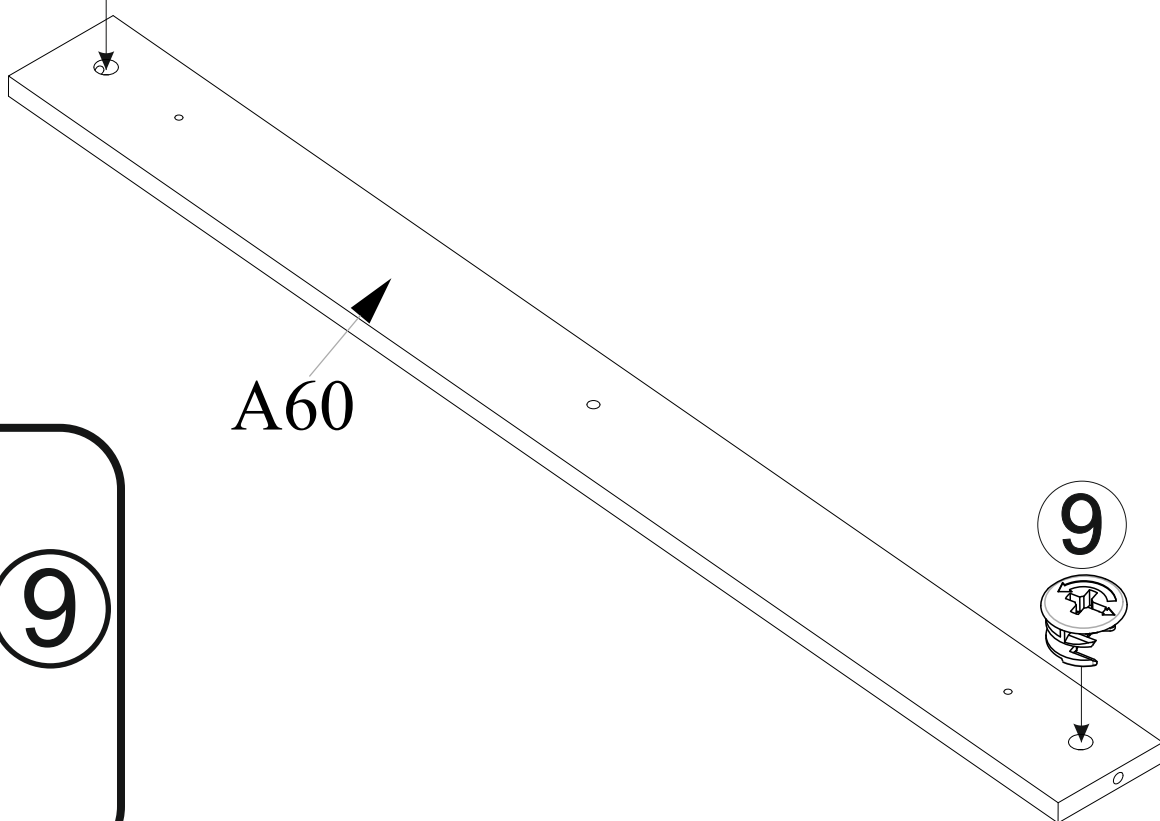


9





o15

x2




9

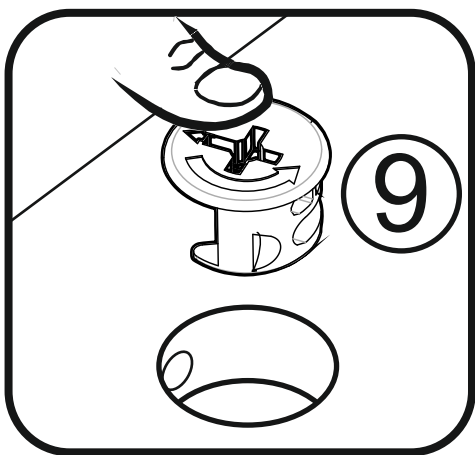







7

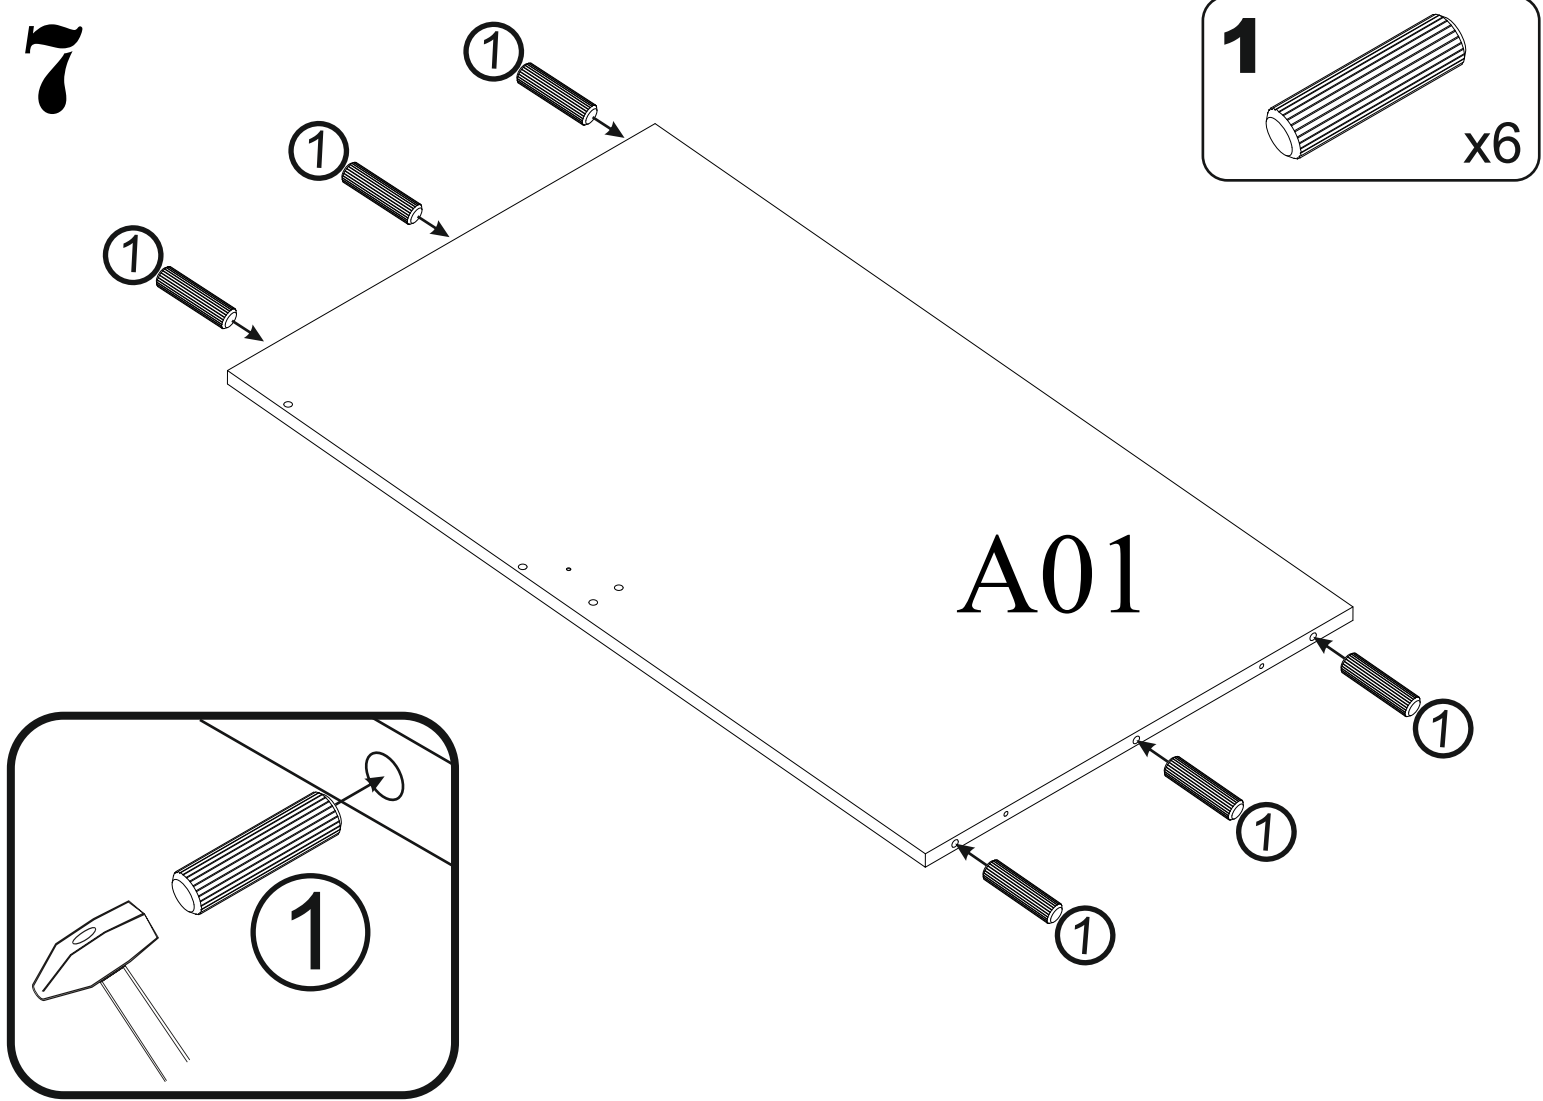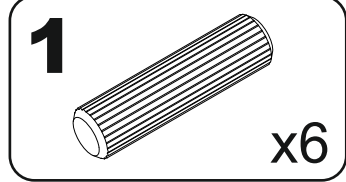








8

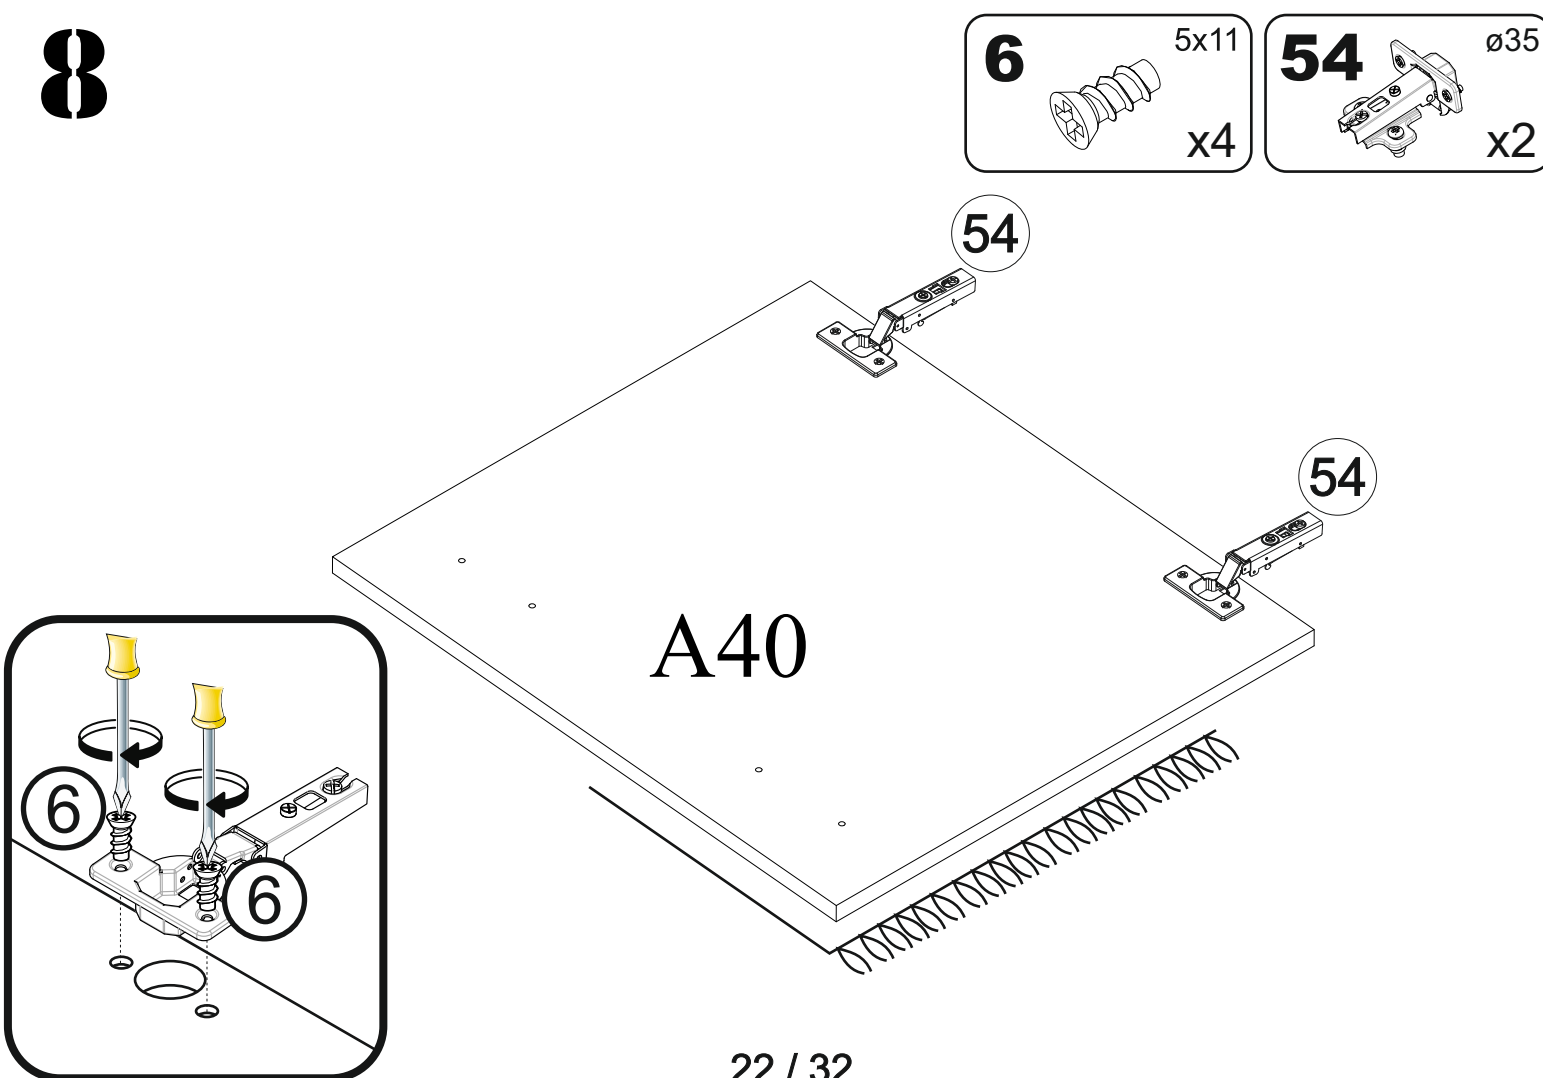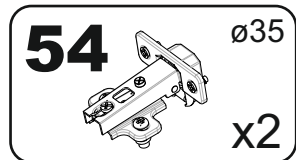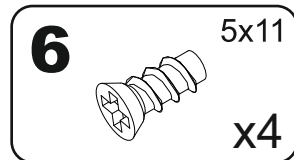



9

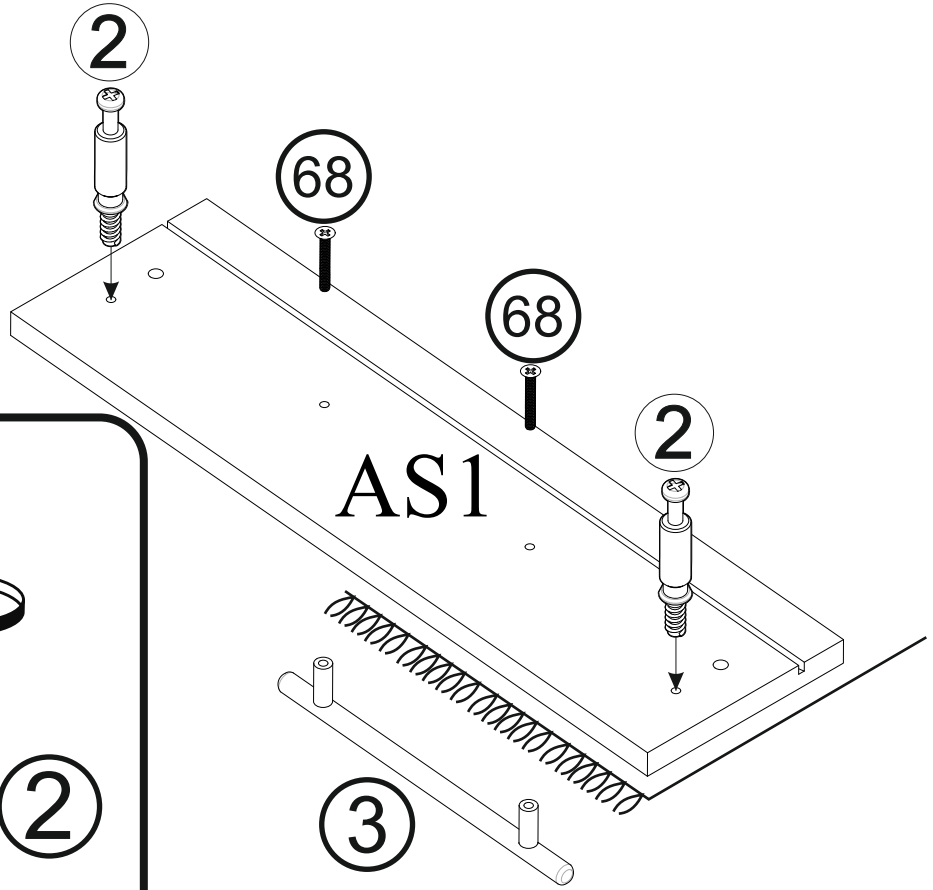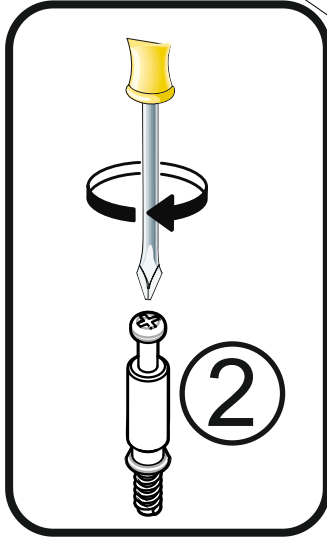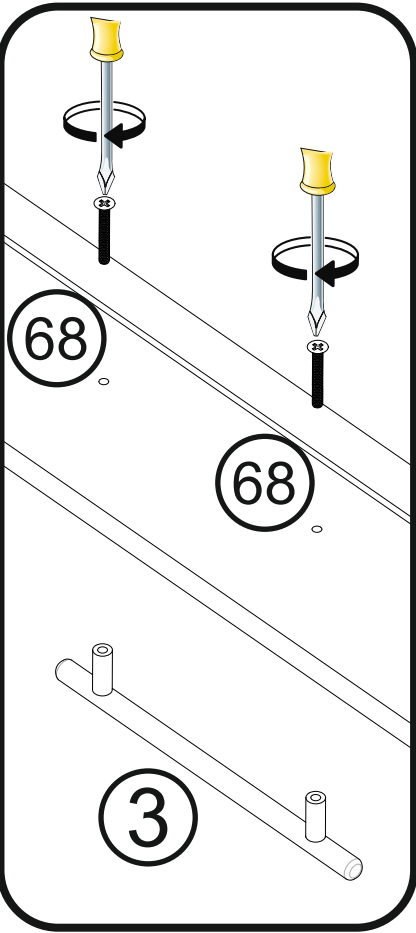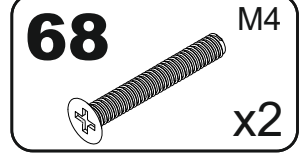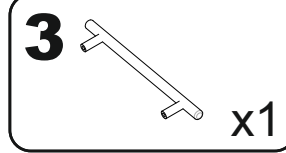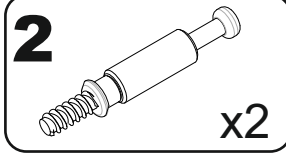








10

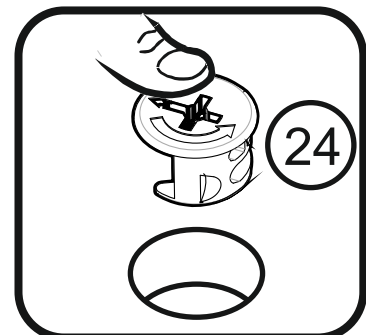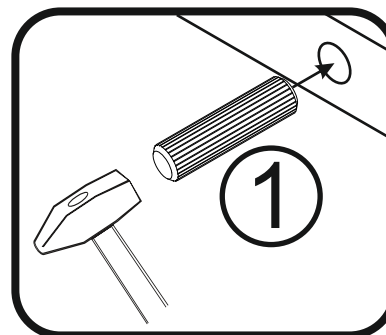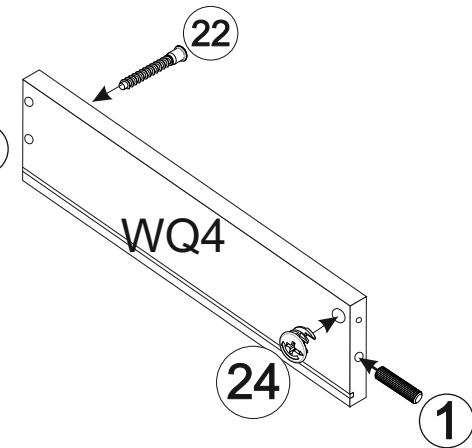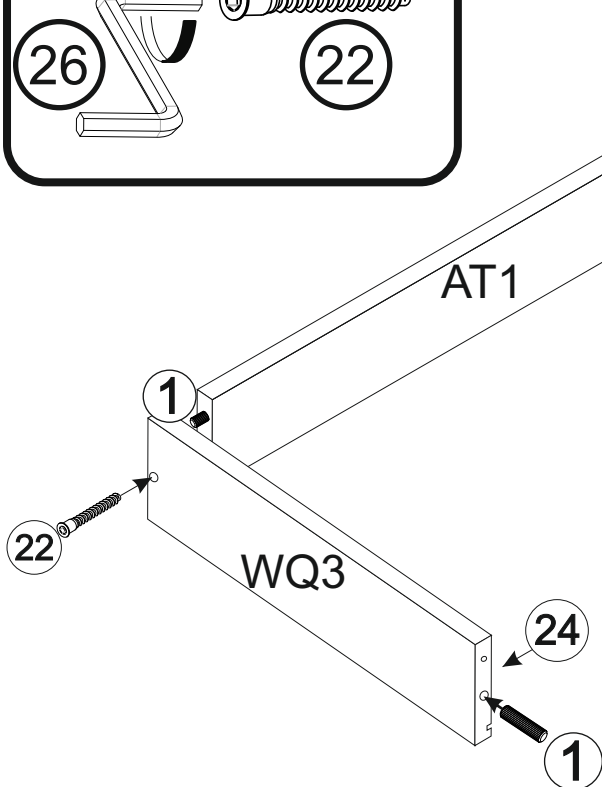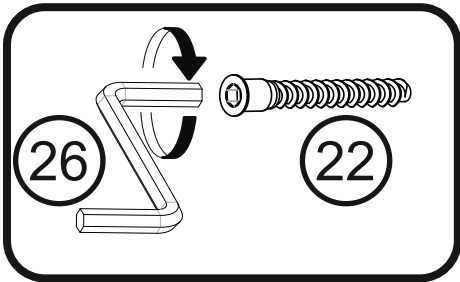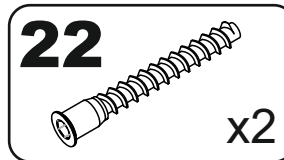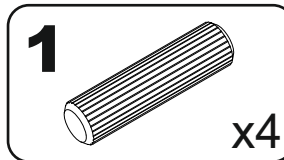







11

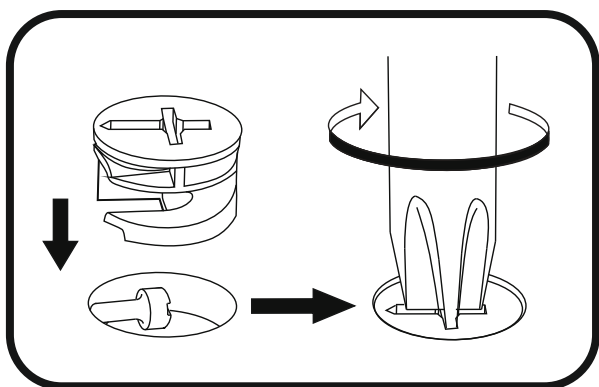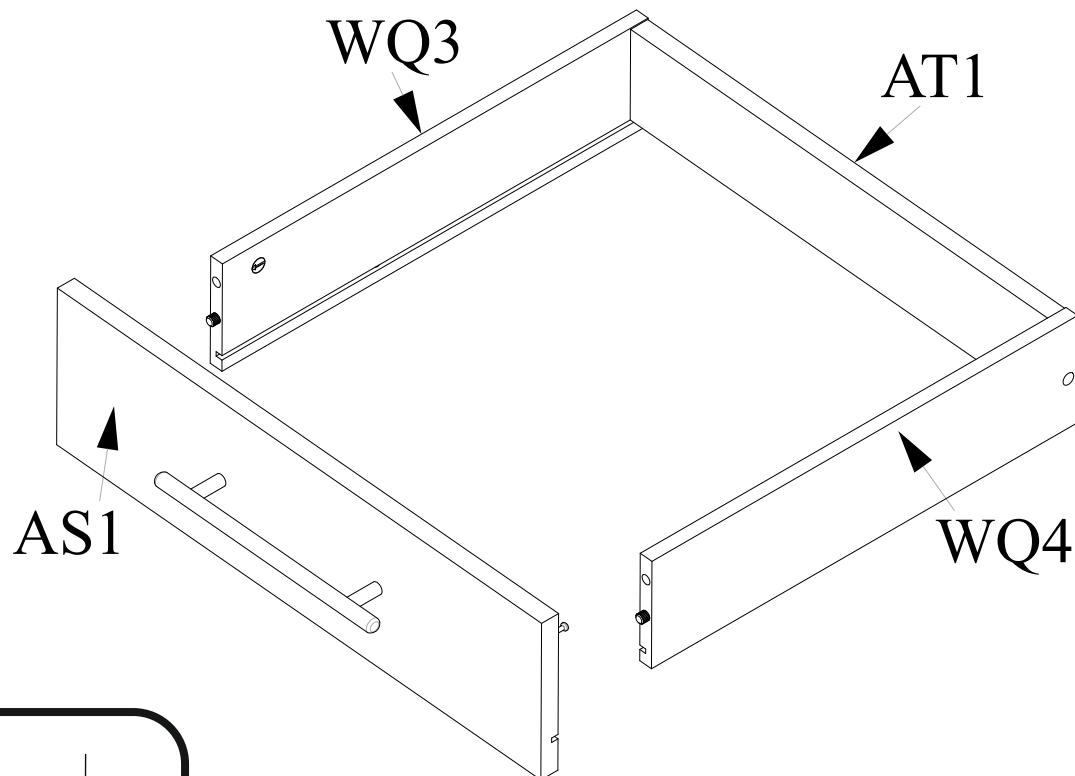





12

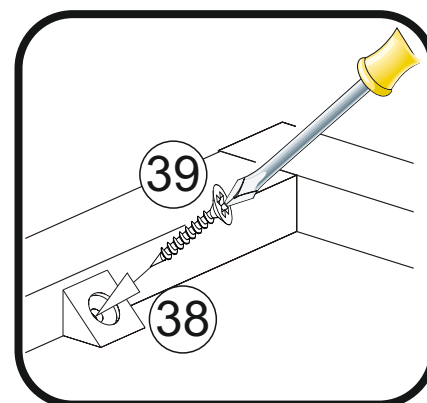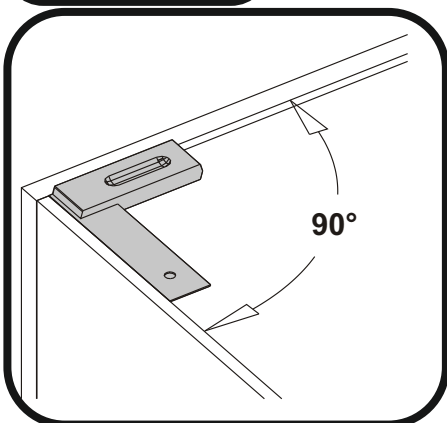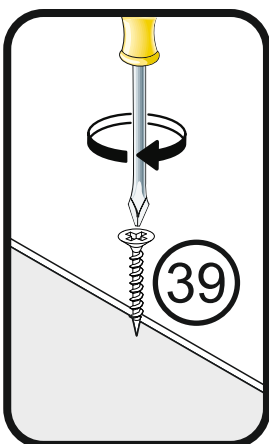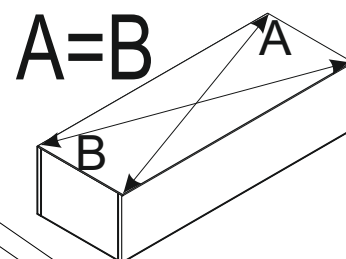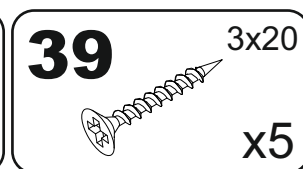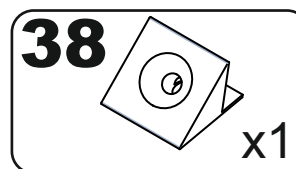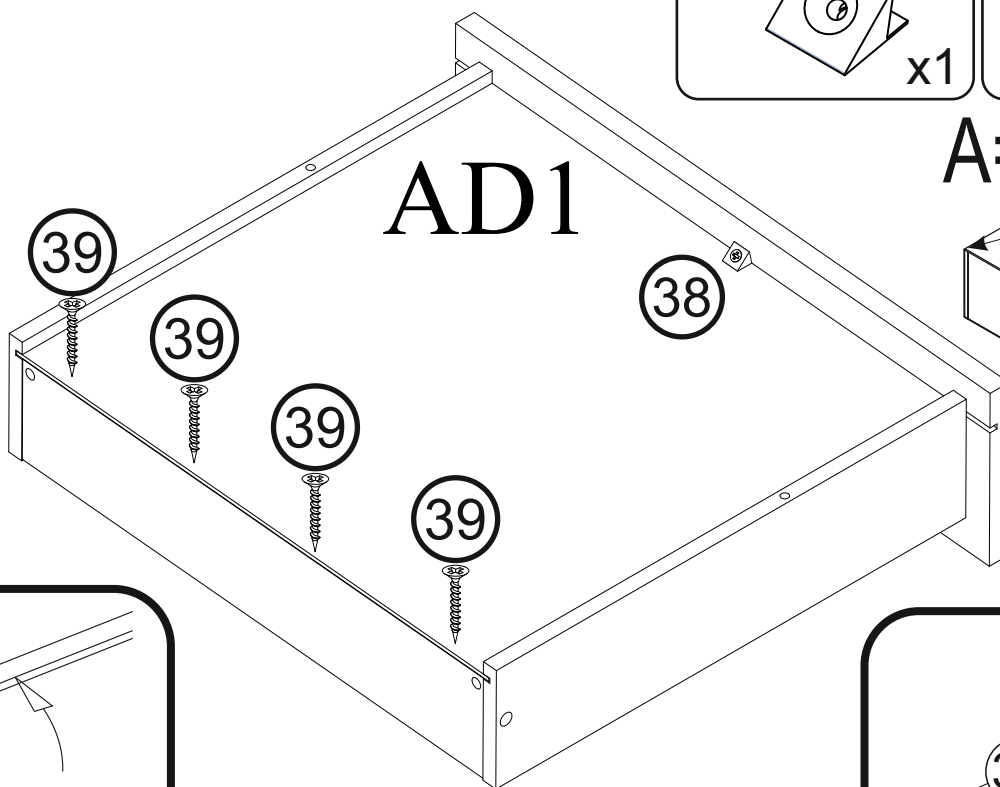





13

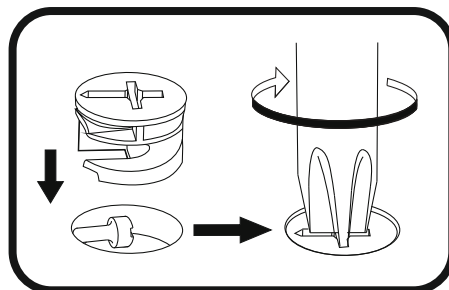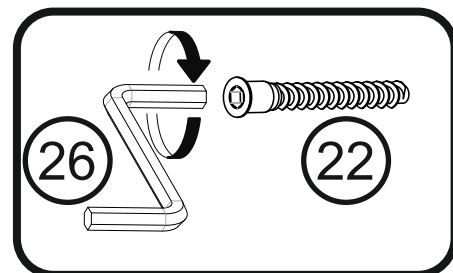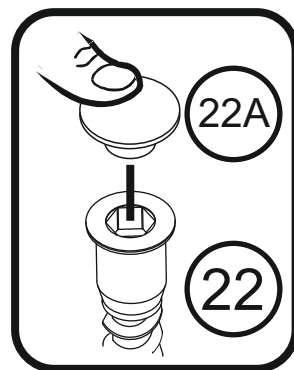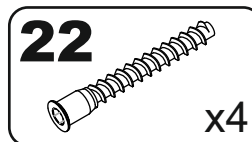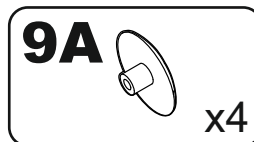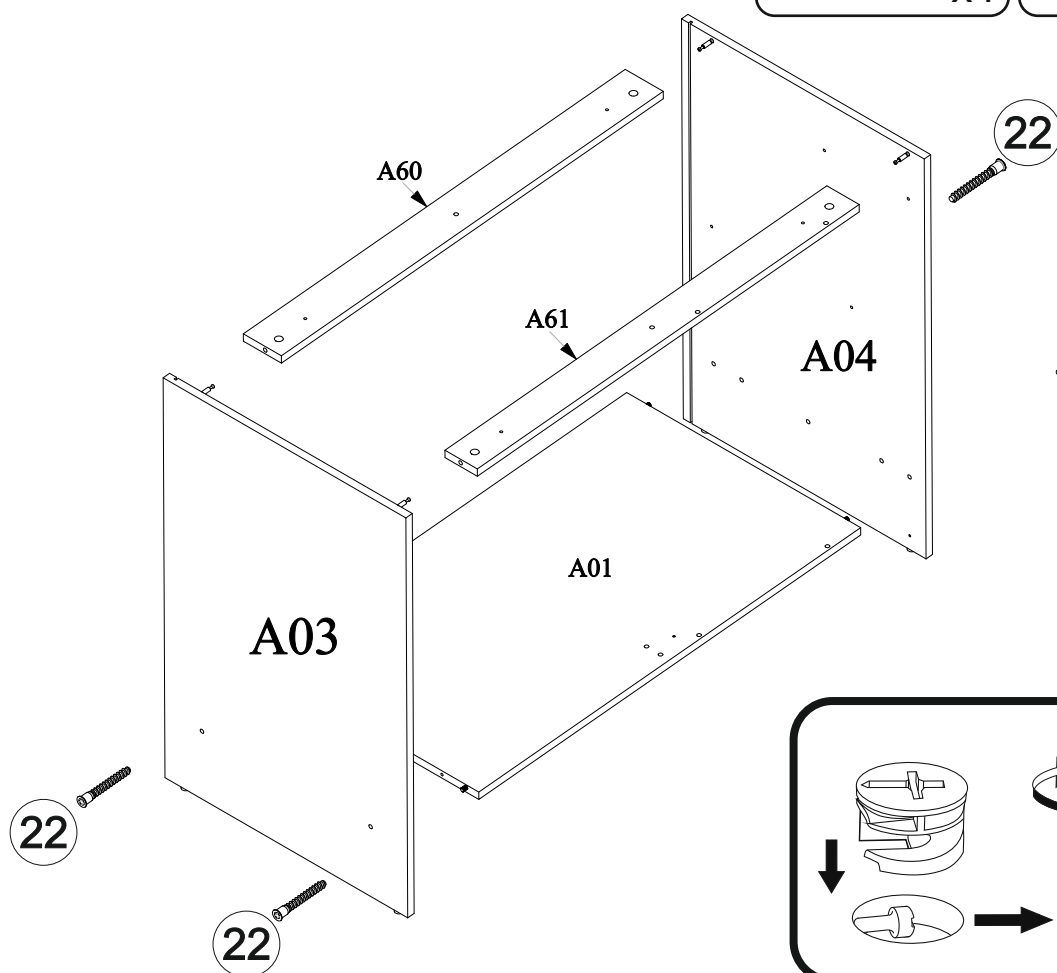








14

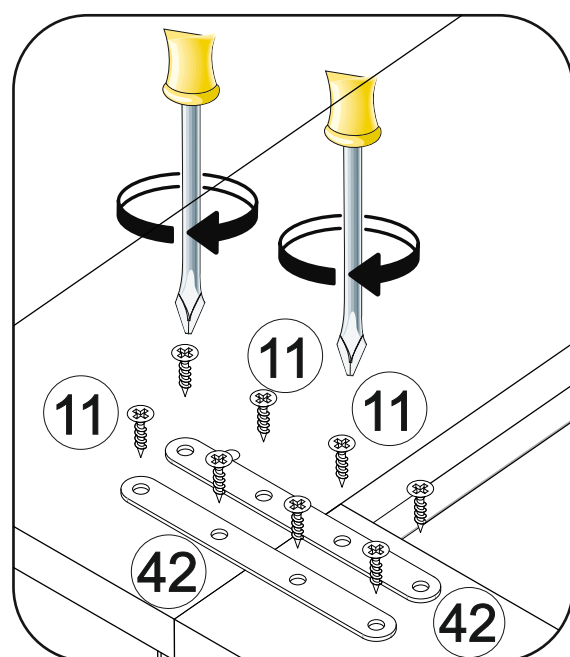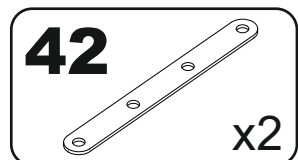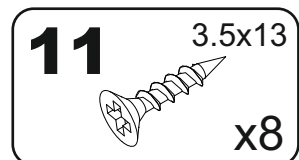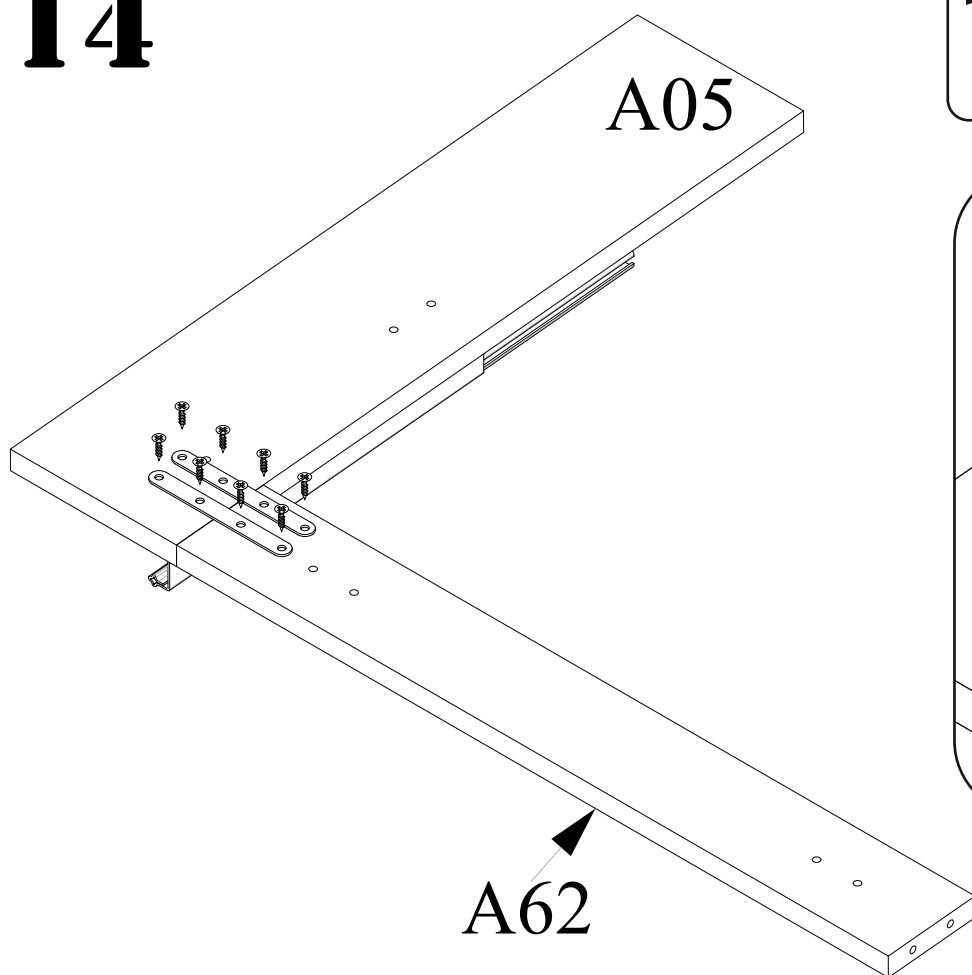






15

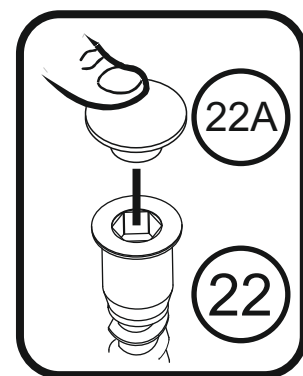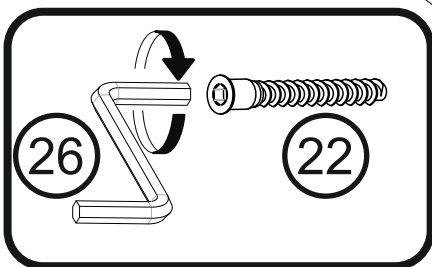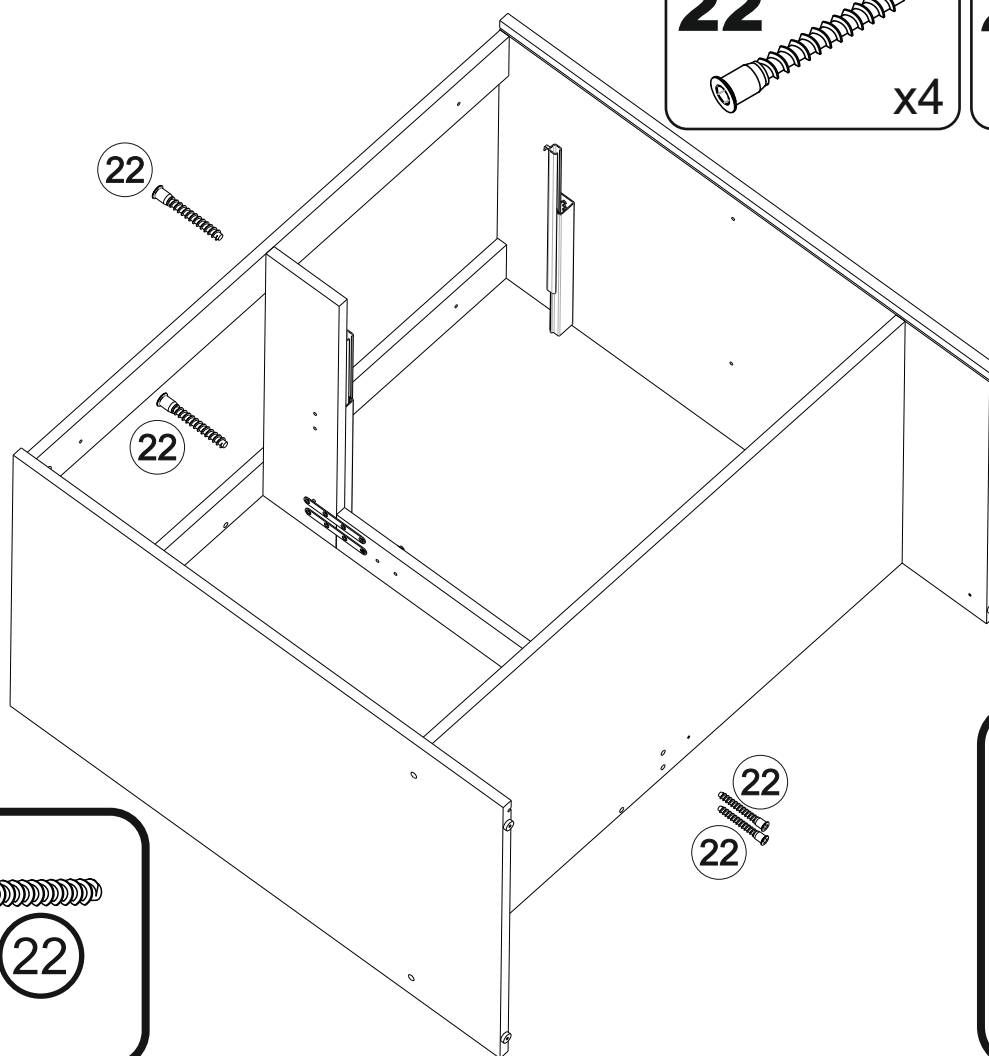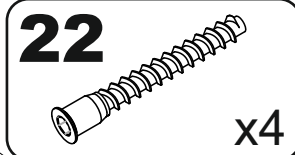






16

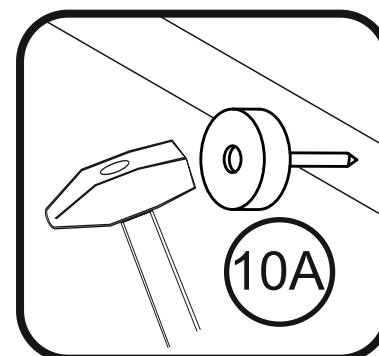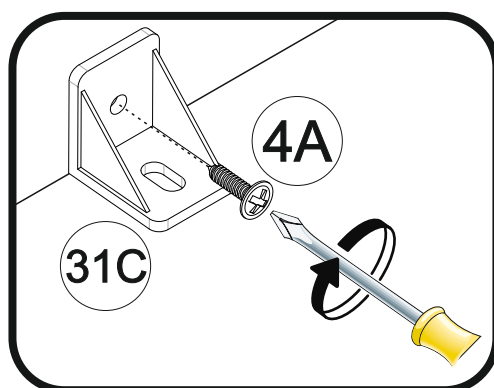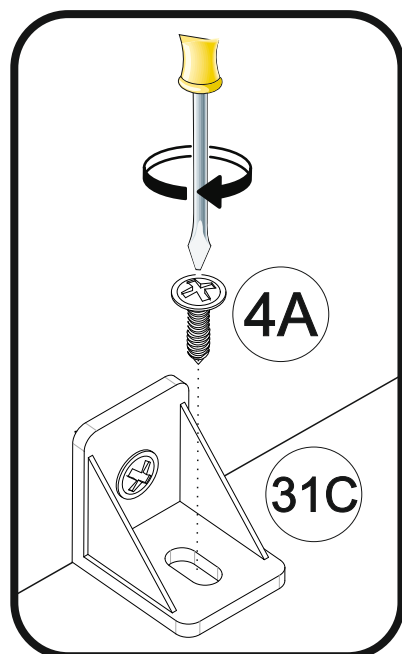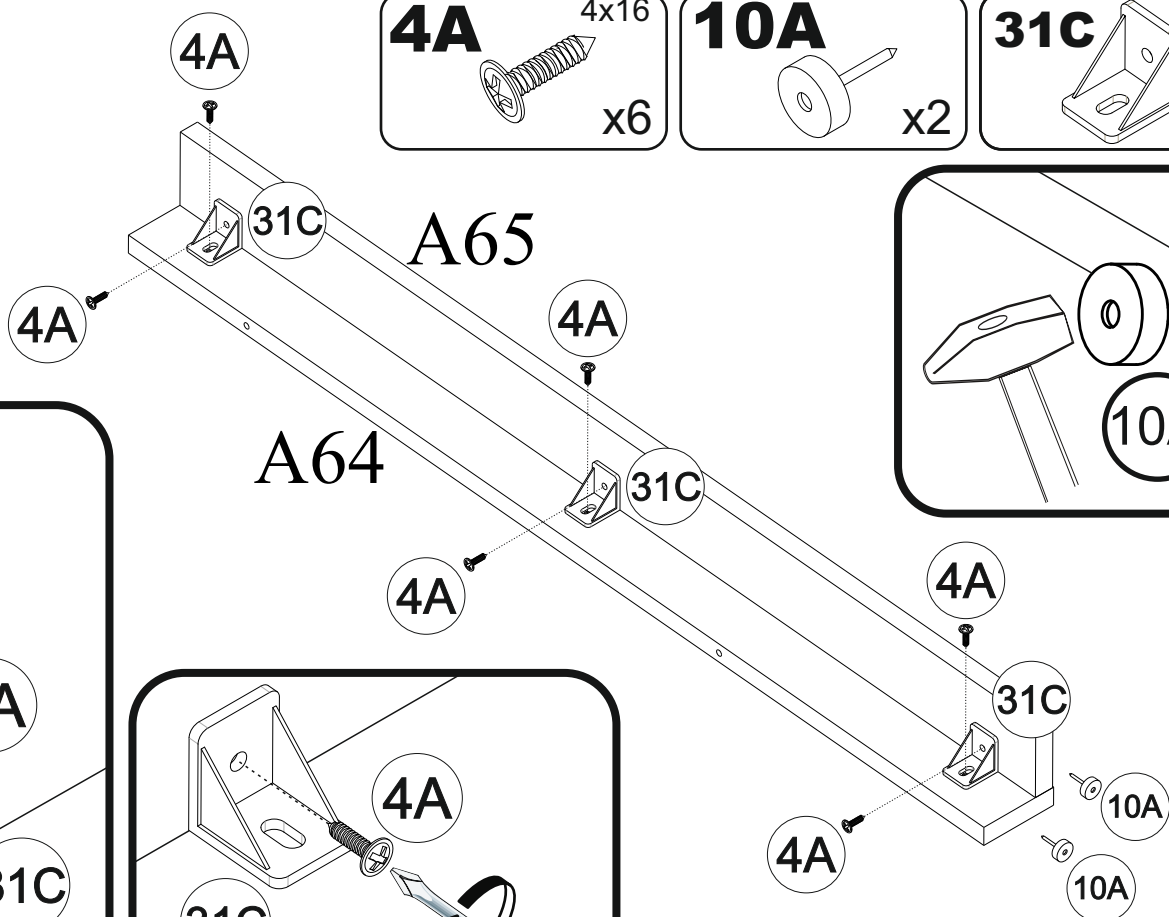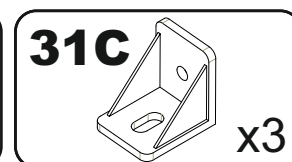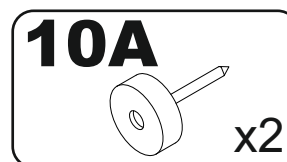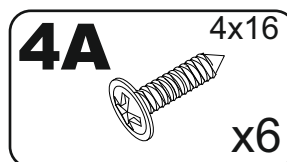






17

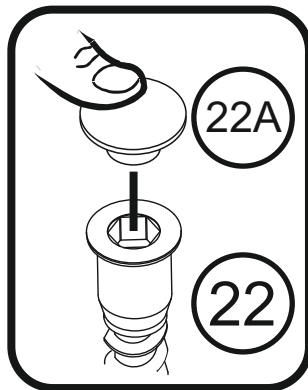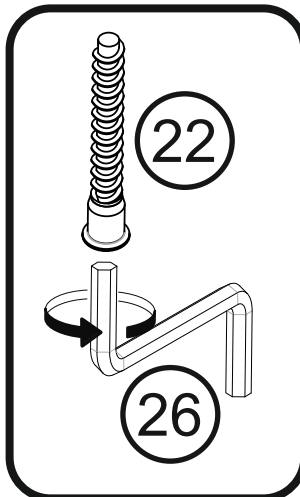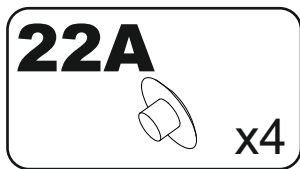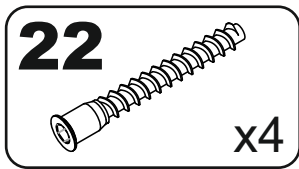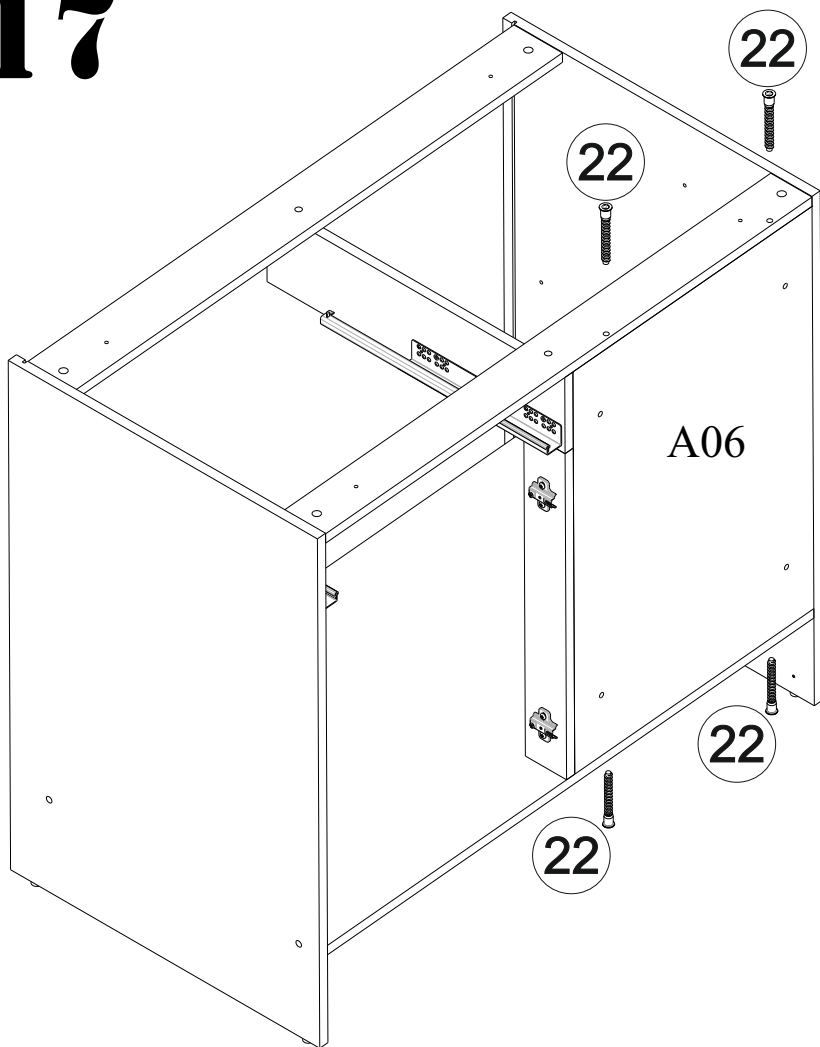




18

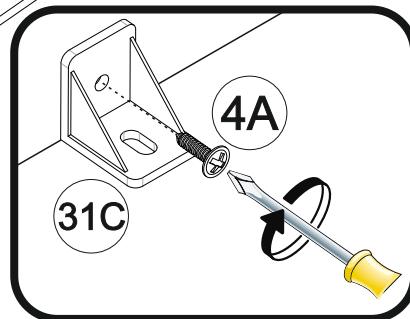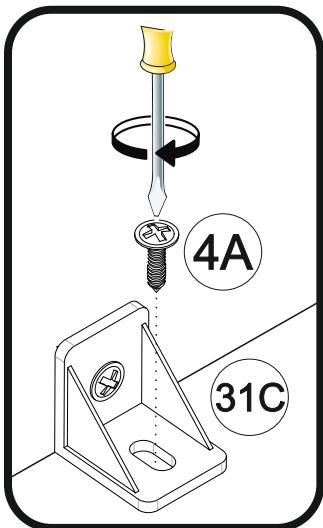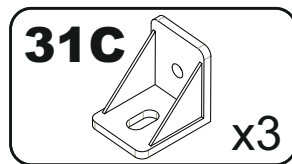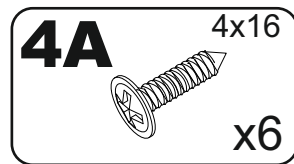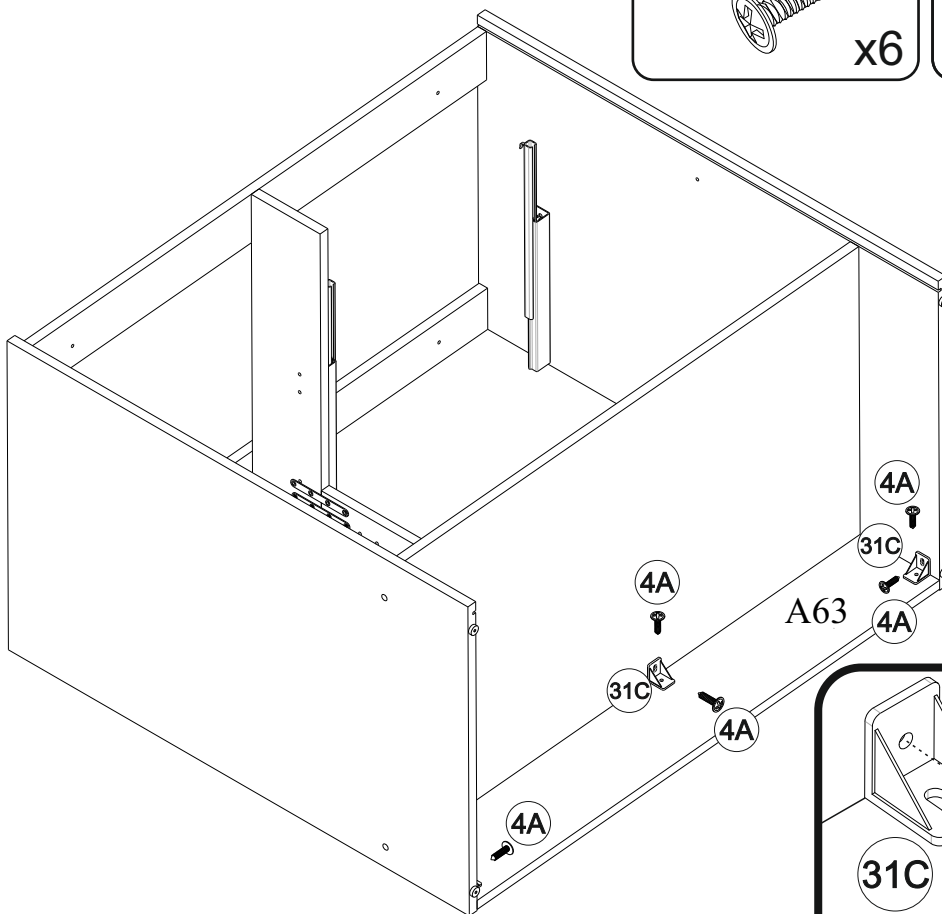



19

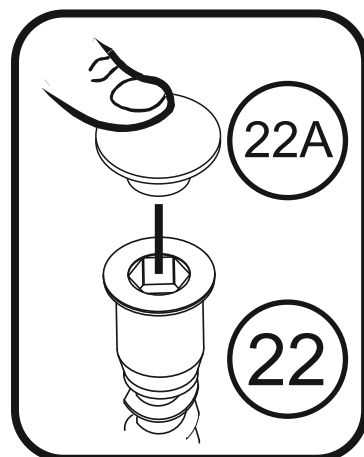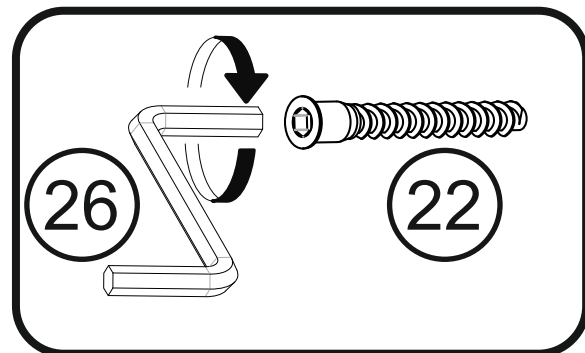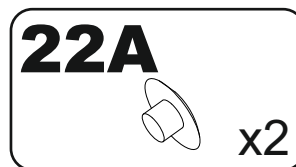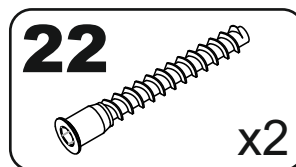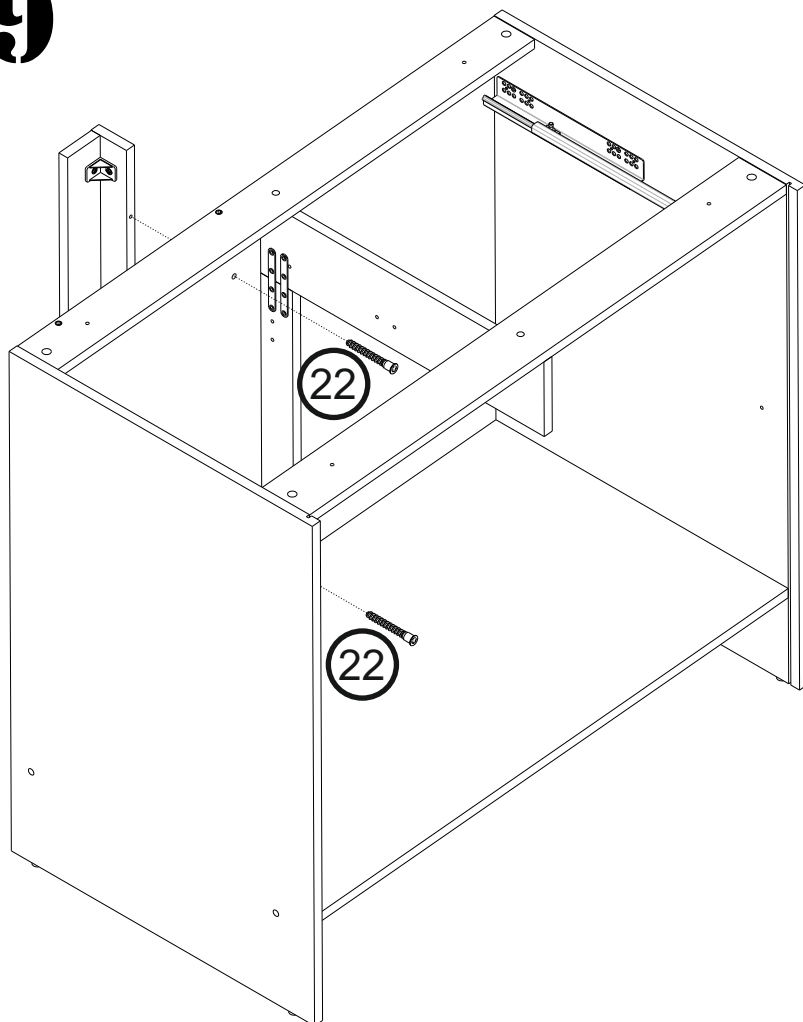






20

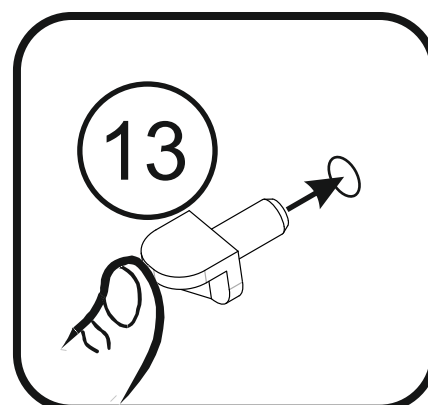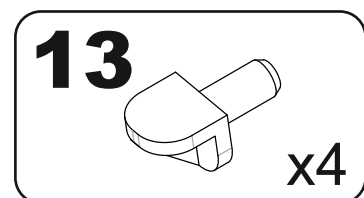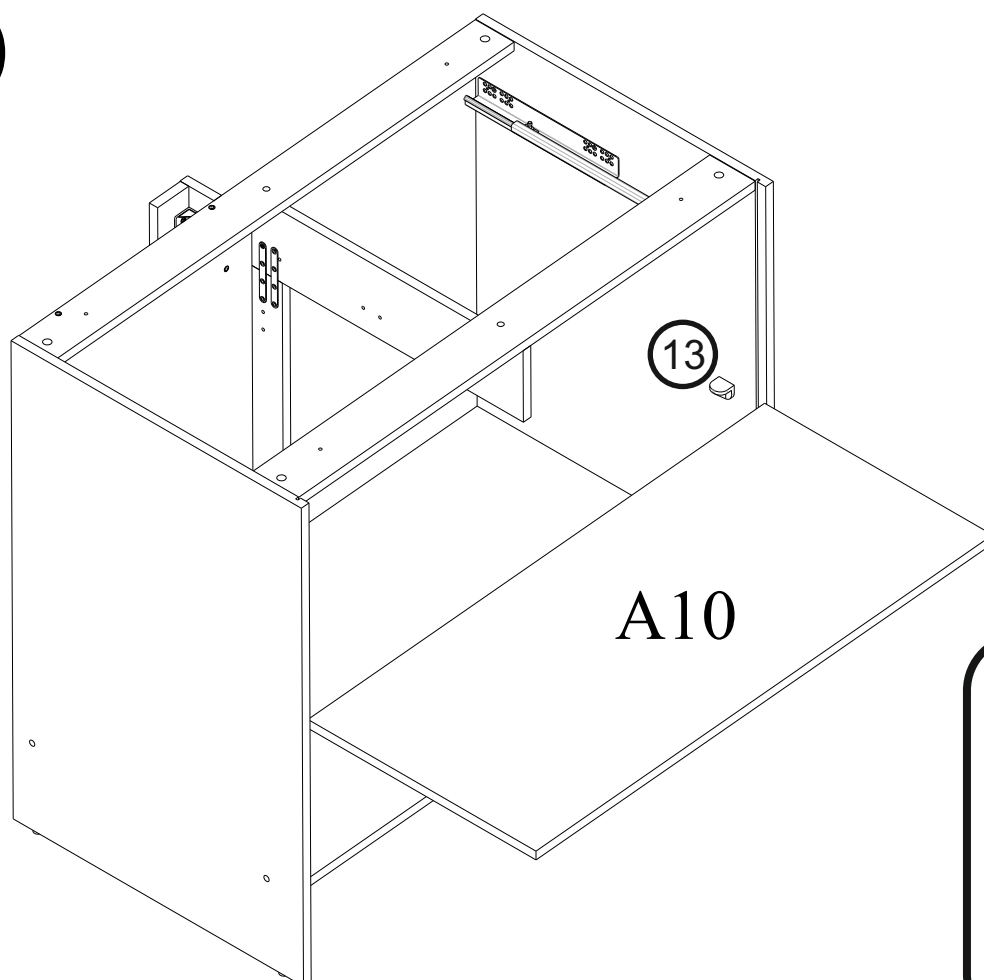







21

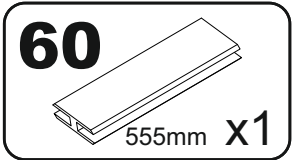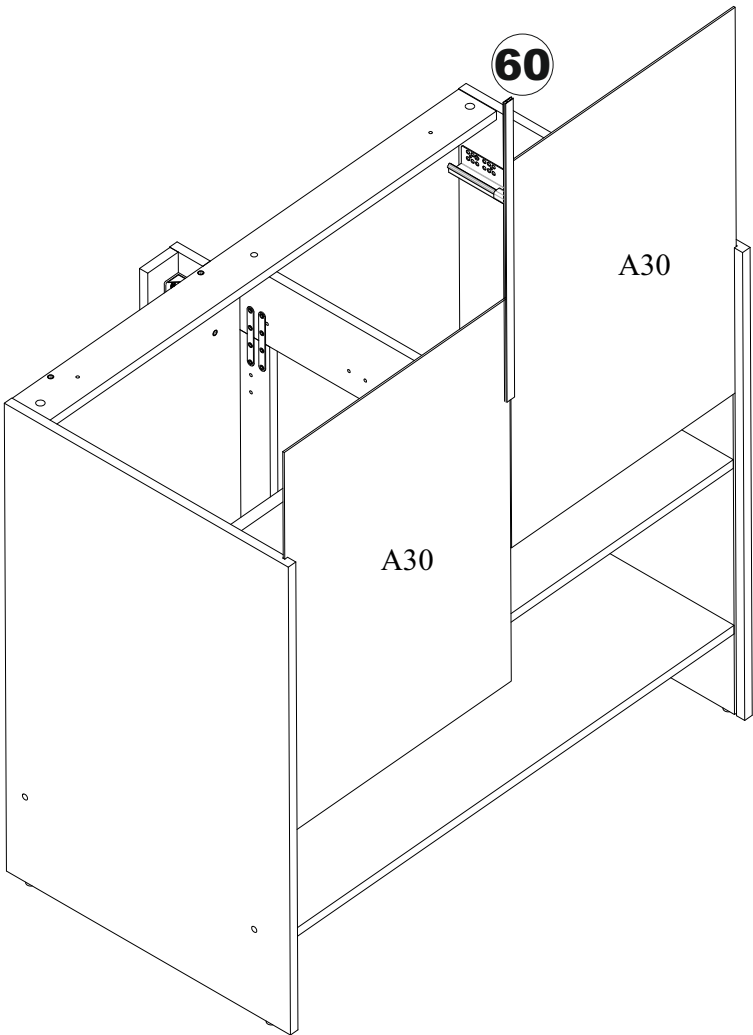



22

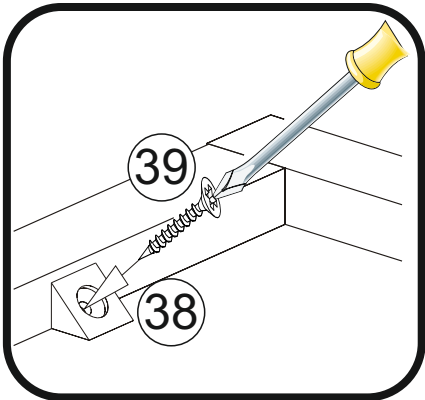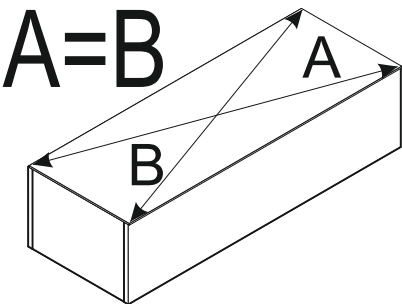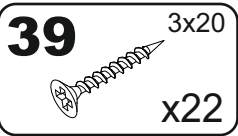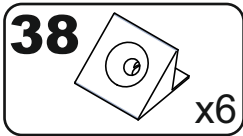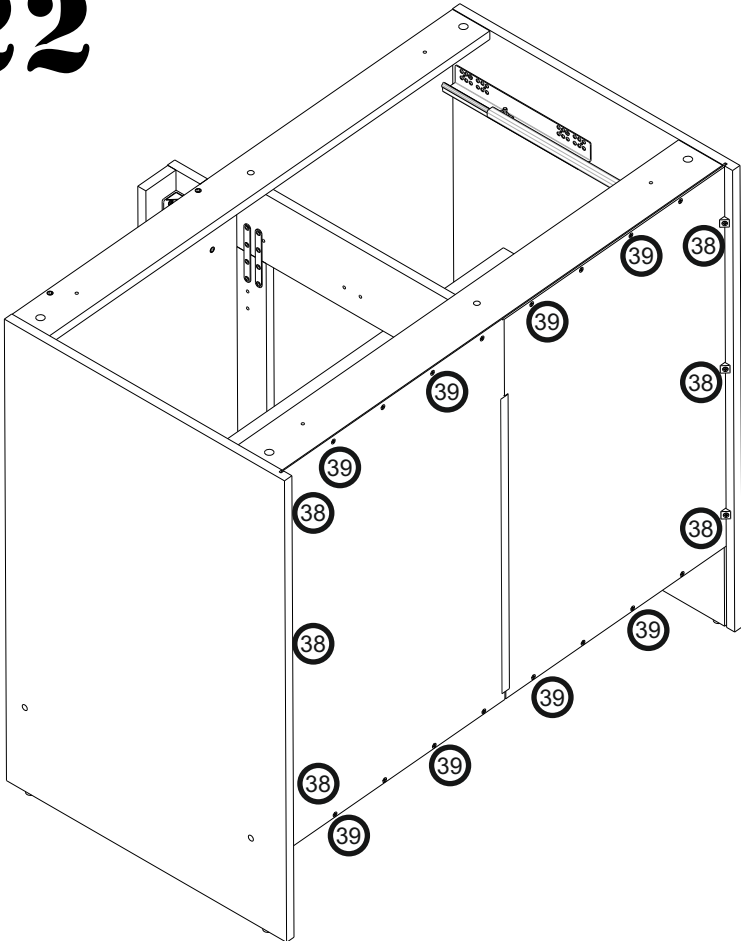

23

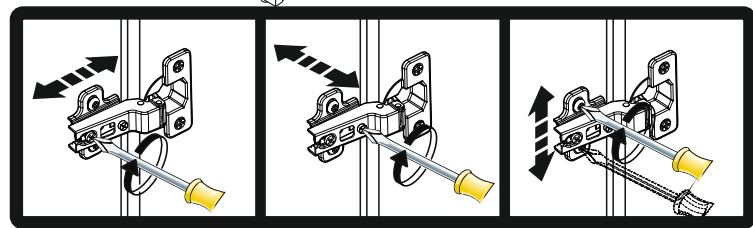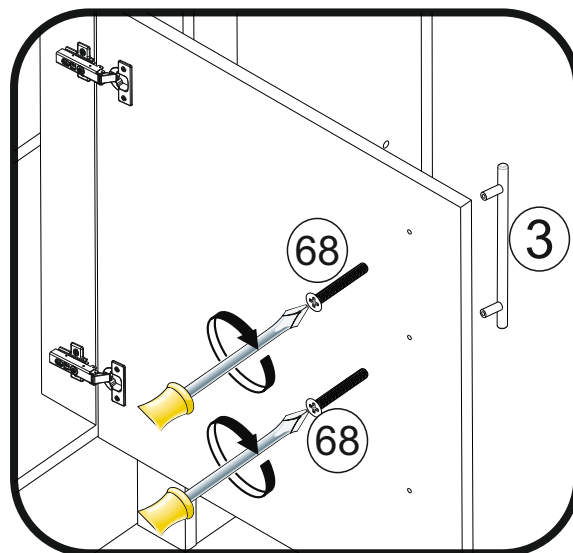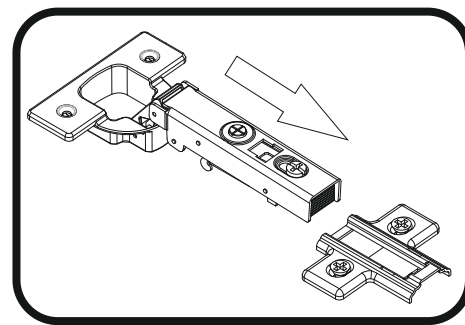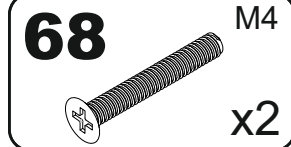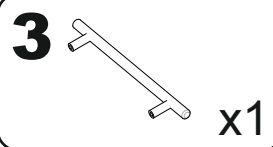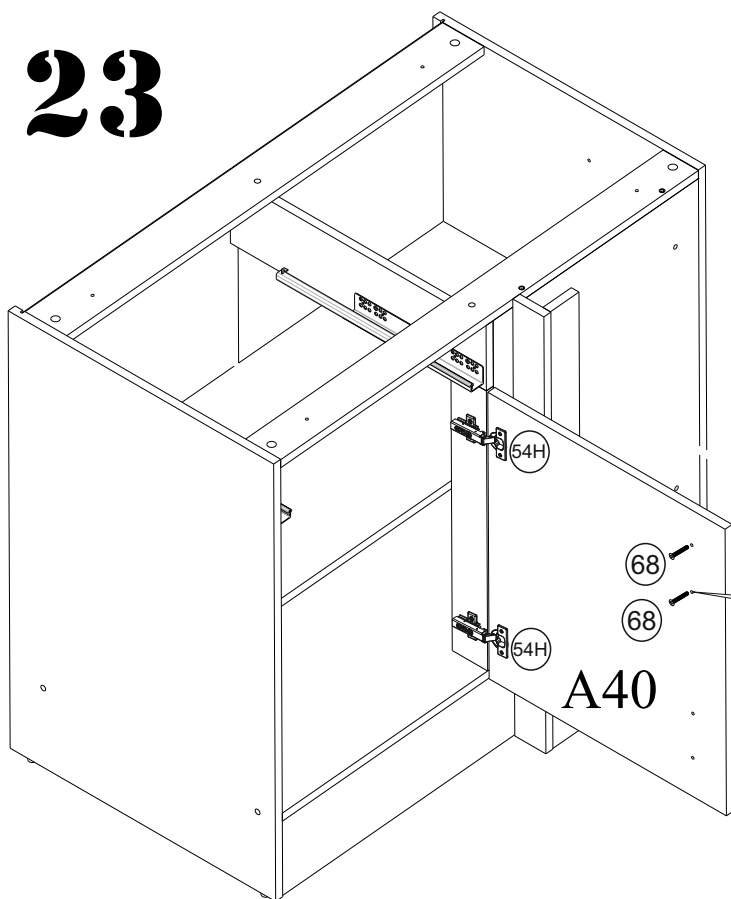


24

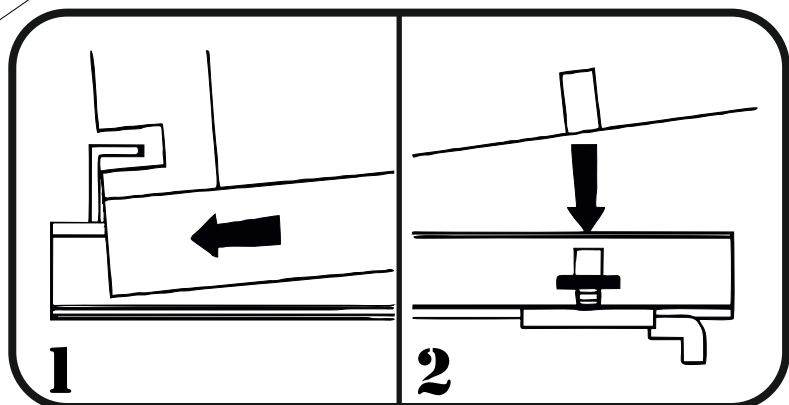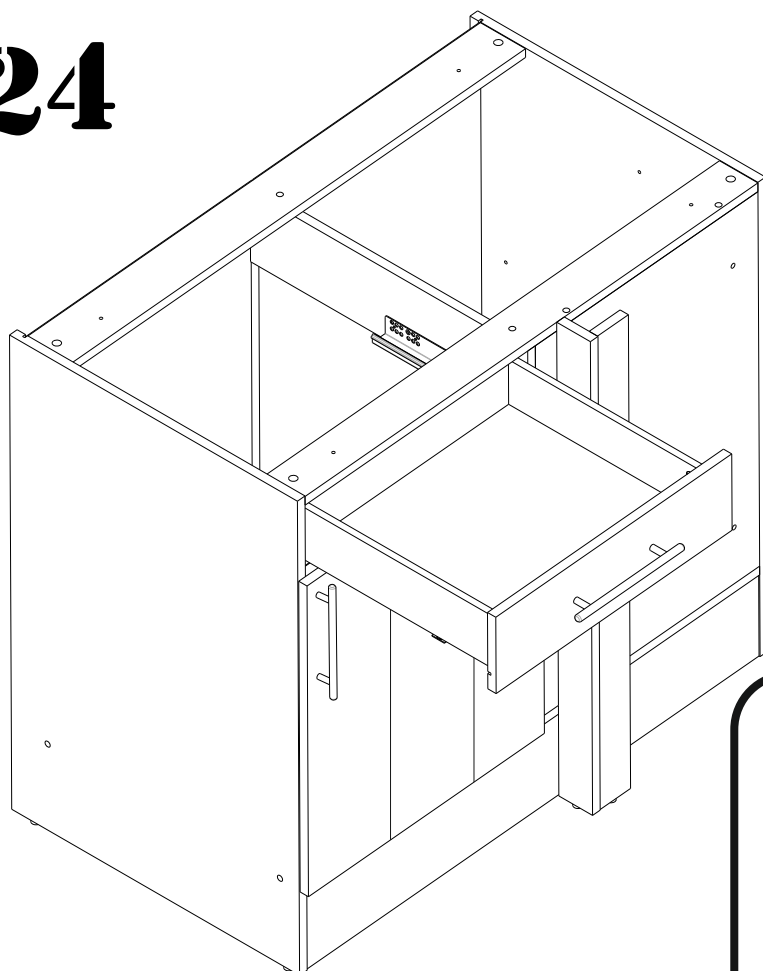

A.VERSION-LINKS/LEFT









B.VERSION-RECHTS/RIGHT

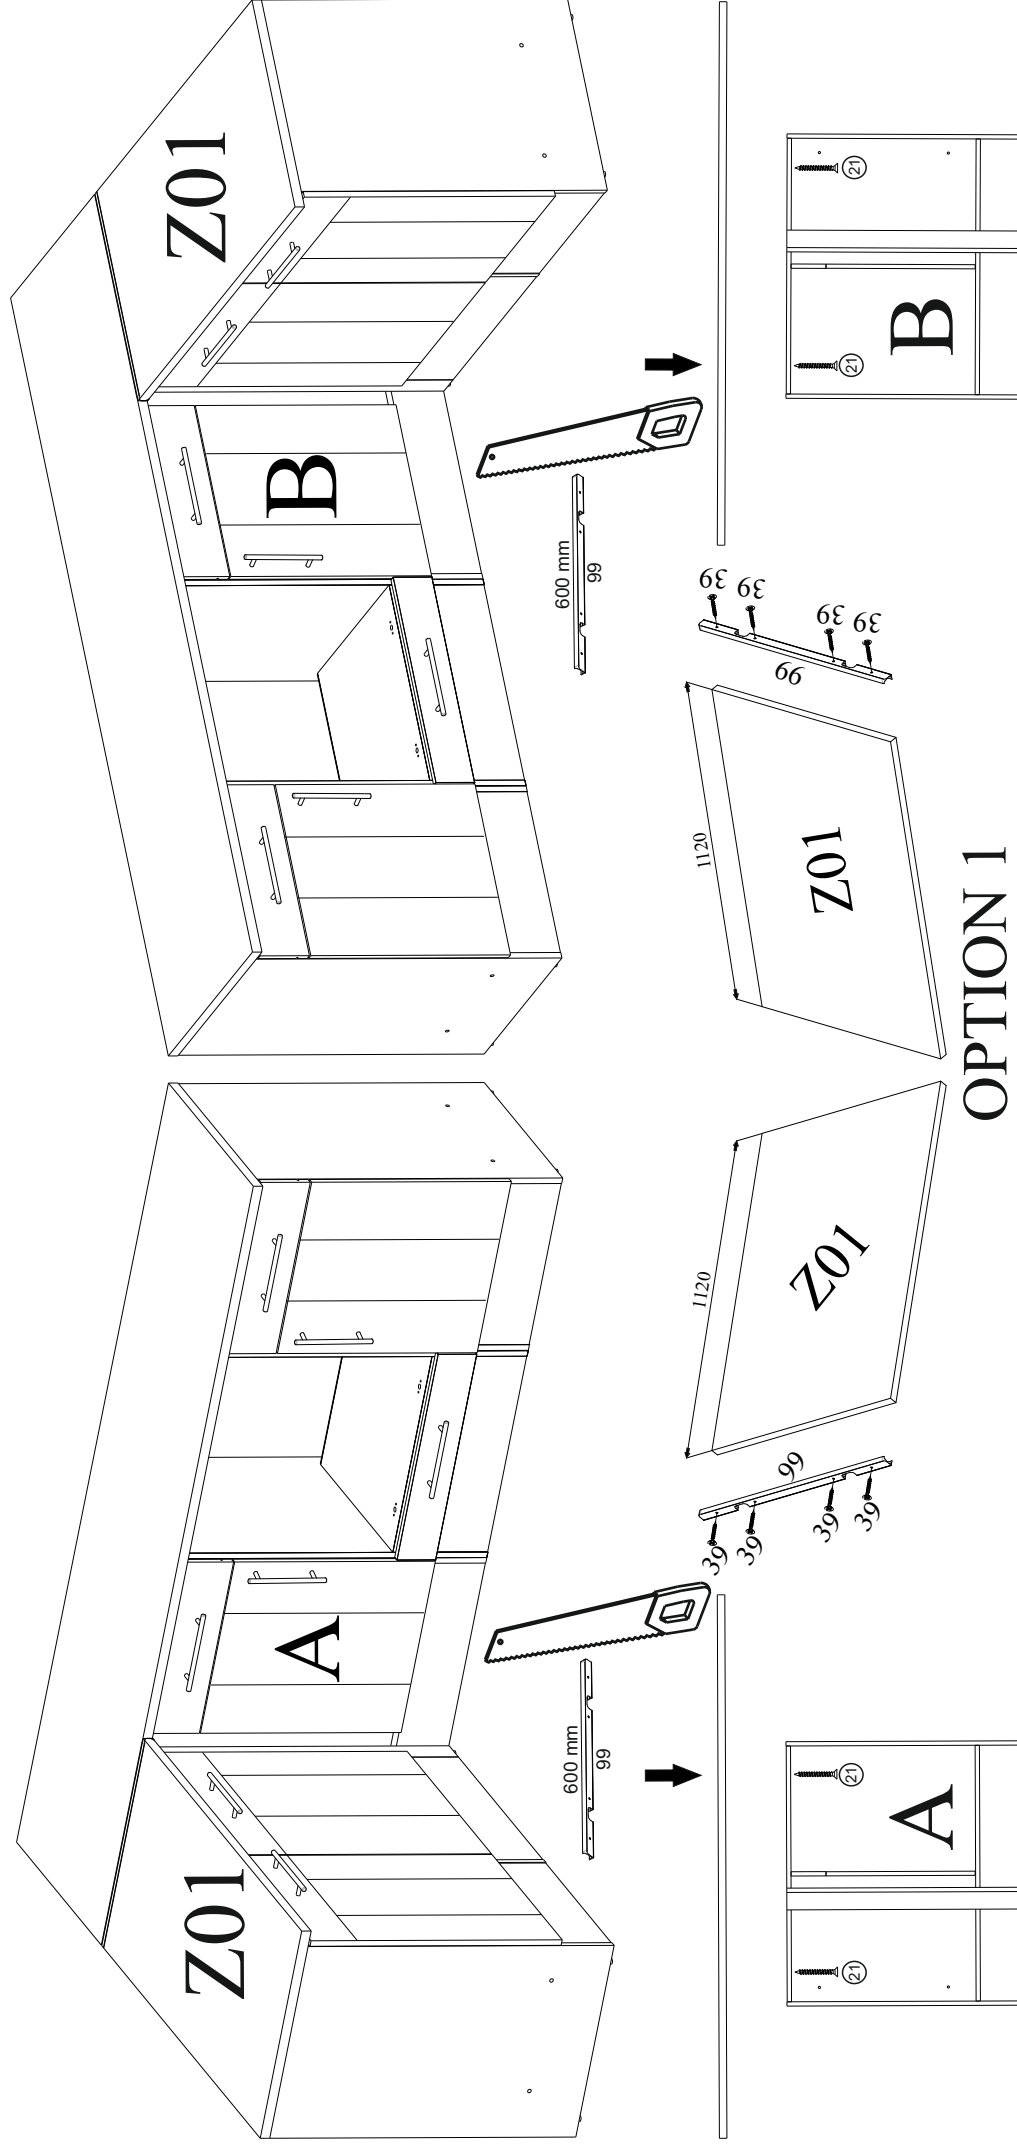

OPTION 1
LANDHAUS 220 84226

A.VERSION-LINKS/LEFT

B.VERSION-RECHTS/RIGHT

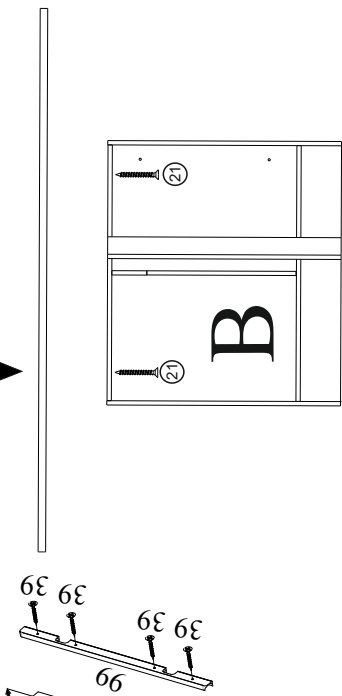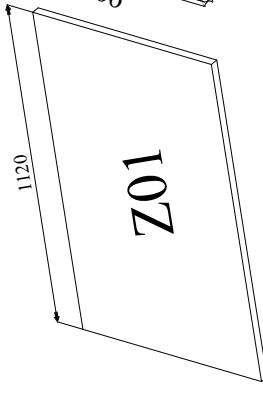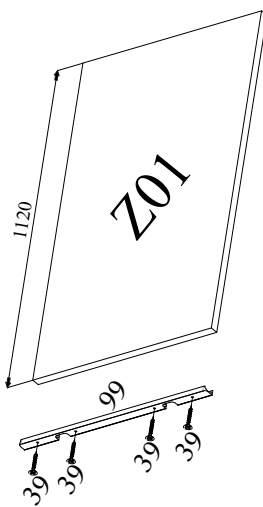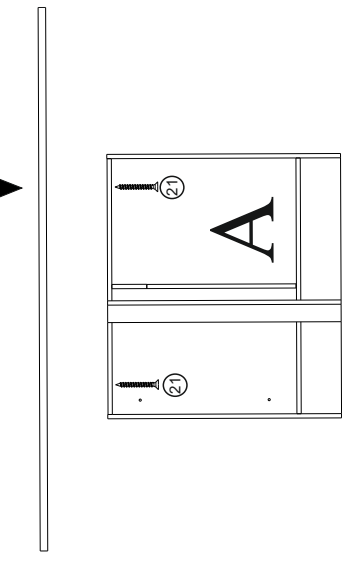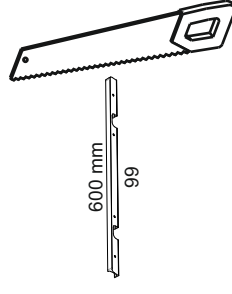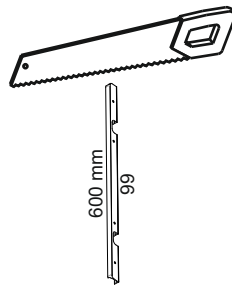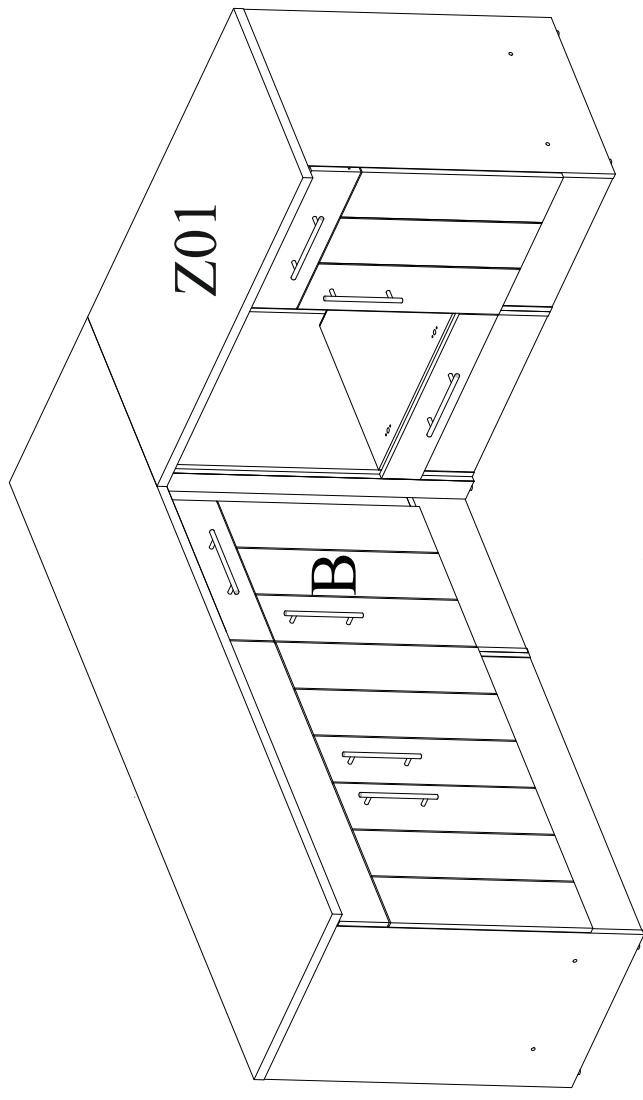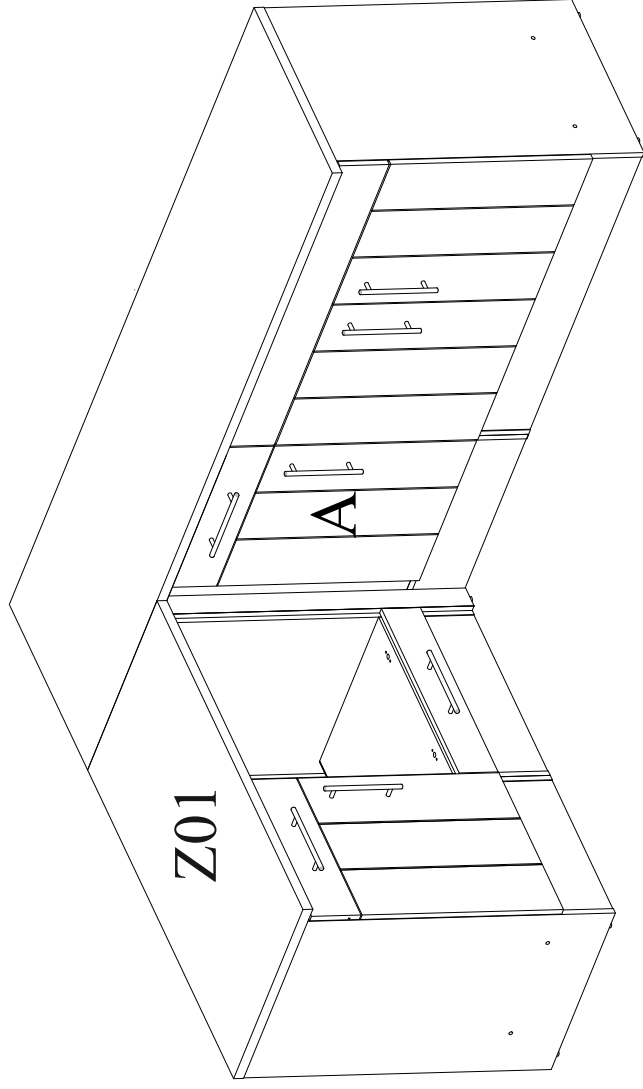

OPTION 2

LANDHAUS 210 84225