

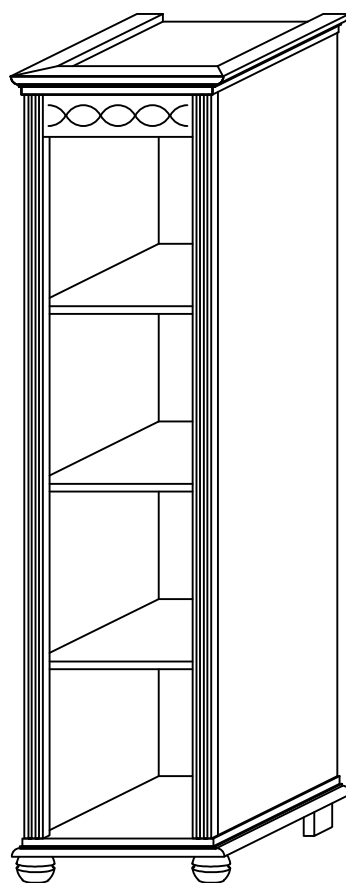
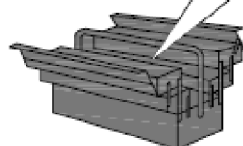


Art. Nr. 11444904; 32055218

LKZ 41629

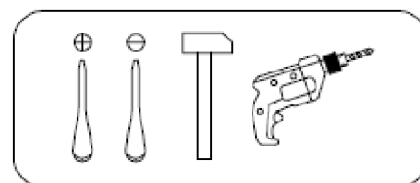

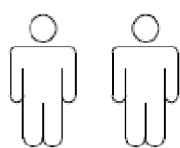














- |           |                            |           |                         |
|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>DE</b> | Montageanleitung           | <b>GB</b> | Assembly instructions   |
| <b>FR</b> | Notice de montage          | <b>IT</b> | Istruzioni di montaggio |
| <b>NL</b> | Handieding voor de montage | <b>PL</b> | Instrukcja montażu      |
| <b>CZ</b> | Montážní návod             | <b>SK</b> | Návod na montáž         |
| <b>HU</b> | Szerelési útmutató         | <b>RO</b> | Instrukțiuni de montaj  |
| <b>TR</b> | Montaj talimatı            | <b>RU</b> | Инструкция по монтажу   |












No	Size (mm)	Qty	No	Size (mm)	Qty
1	502x398x43	1	8	1760x44x18	1
2	502x398x43	1	9	406x346x18	3
3	1760x350x18	1	10	354x100x18	1
4	1760x350x18	1	11	406x100x18	1
5	66x90x90	2	12	1260x424x4	1
6	91x52x25	2	13	418x424x4	1
7	1760x44x18	1			




<b>A1</b> 8*30  x40	<b>B1</b>  x34	<b>C1</b> 7*24  x34	<b>S70</b> D17  x34	<b>L44</b> D40  x2	<b>L42</b> 25*25  x2
<b>D168</b> 3.5*16  x3	<b>E41</b>  x3	<b>O30</b> 1.4*25  x40	<b>Z87</b>  x1	<b>N41</b>  x1	<b>N1</b> 8.0*40  x1
<b>D170</b> 4.0*45  x1	<b>D169</b> 4.0*16  x1				

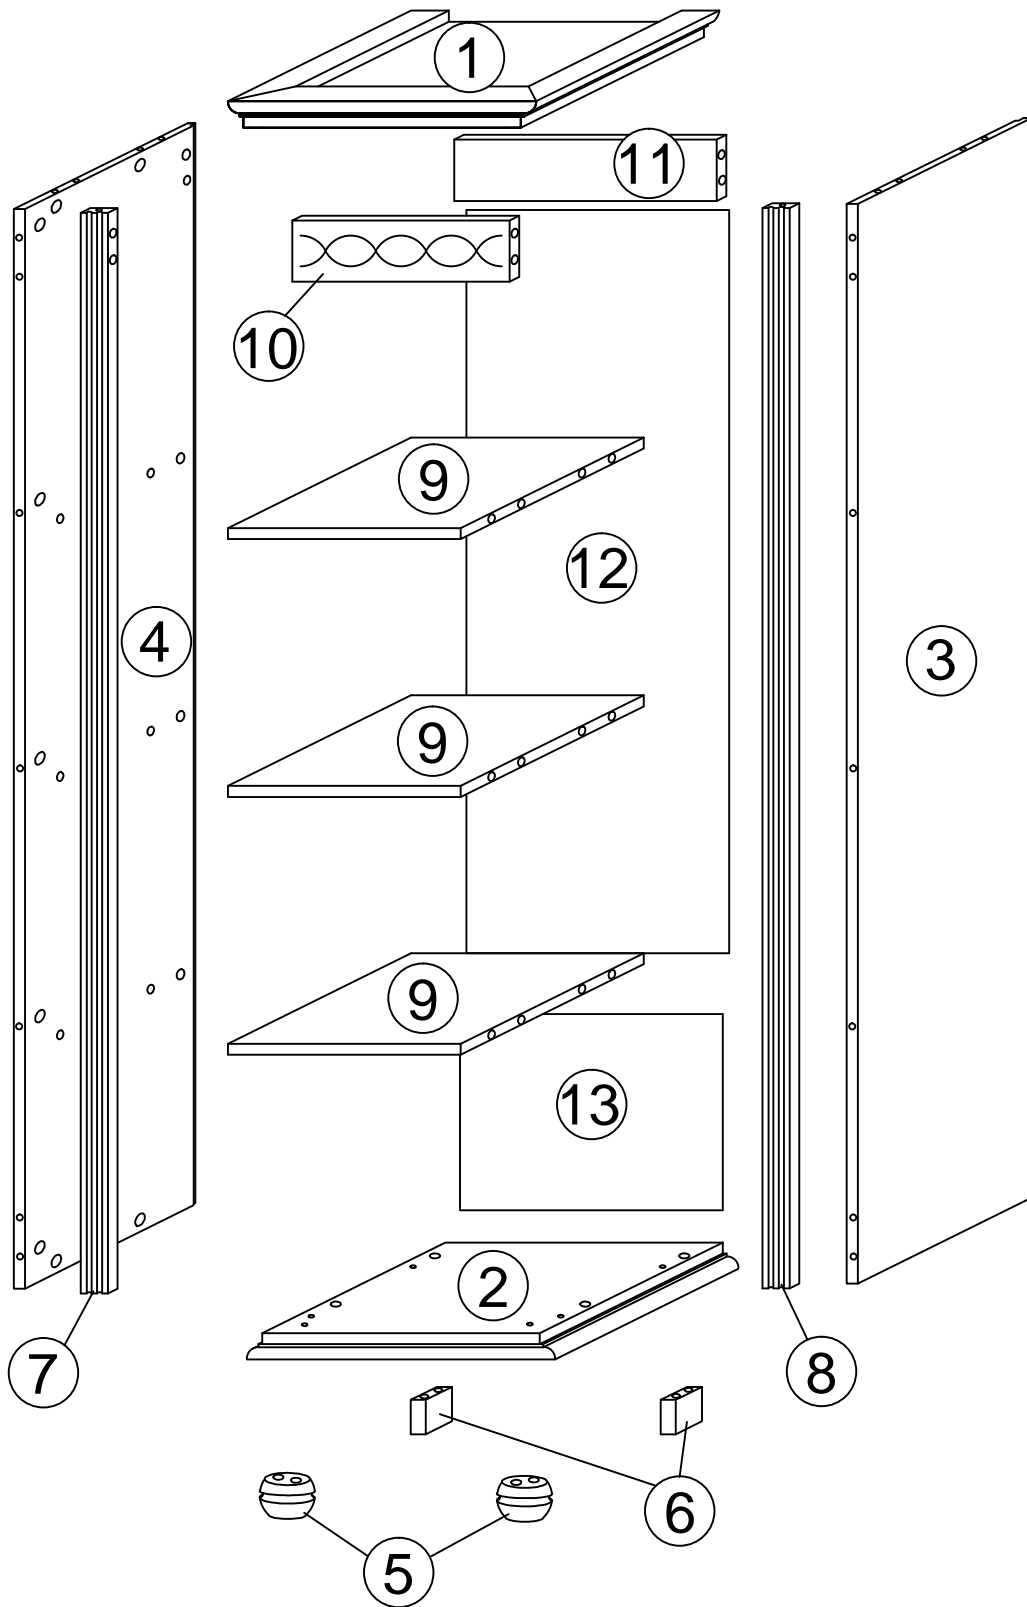

1

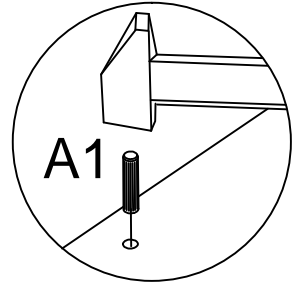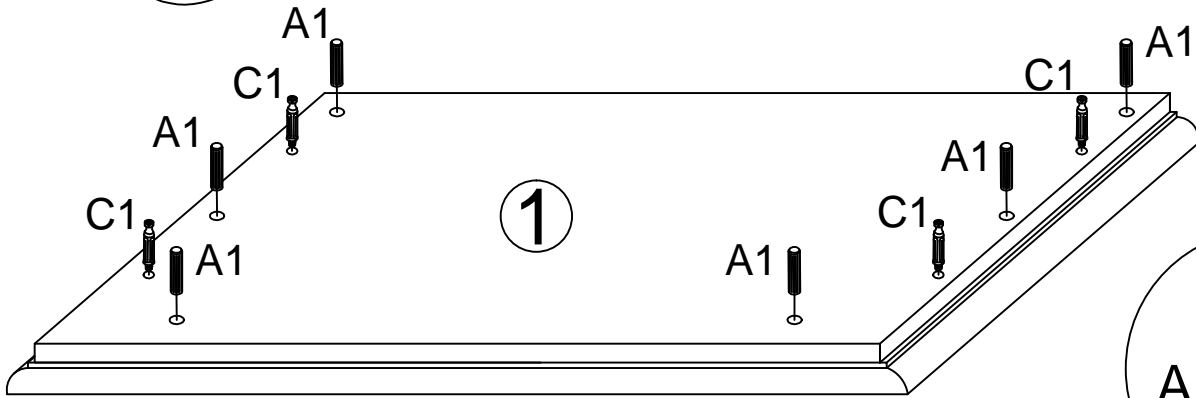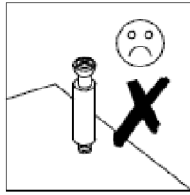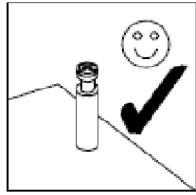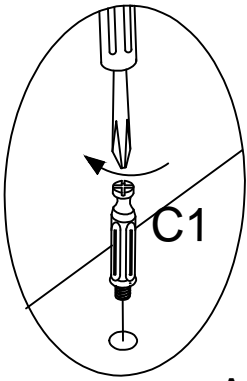


2

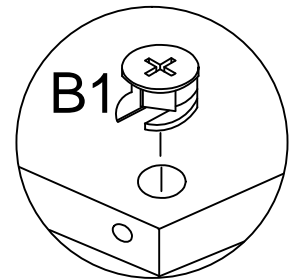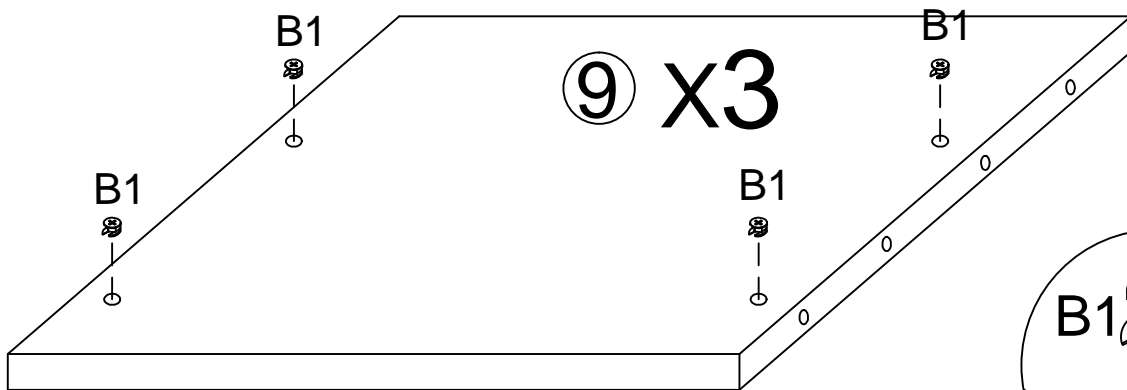



4




5

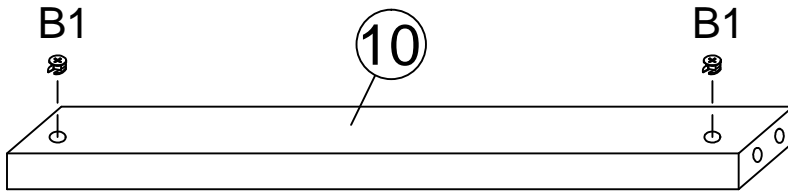








10

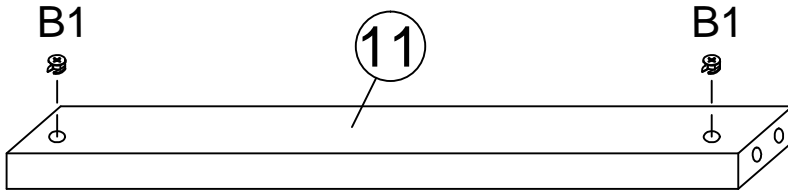


11

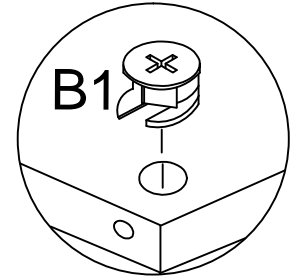

6

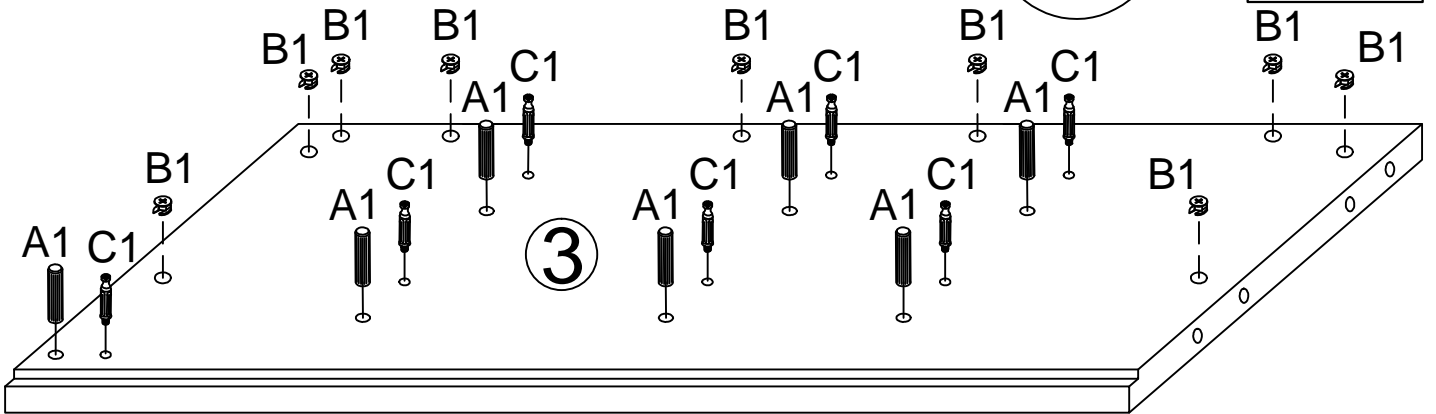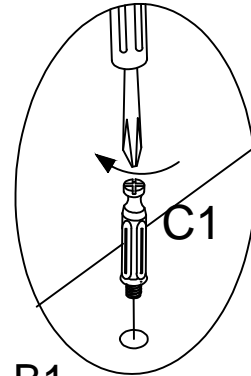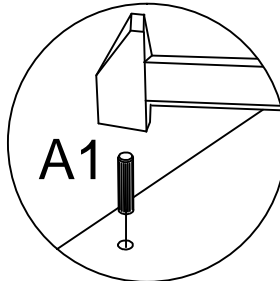
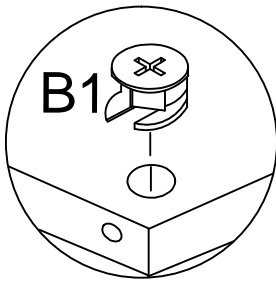



3

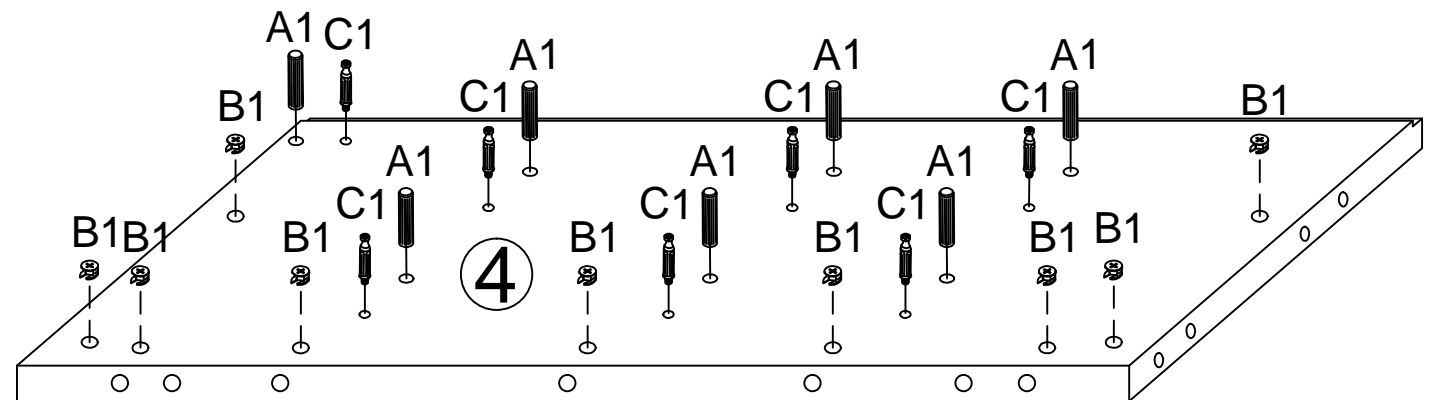


4



6

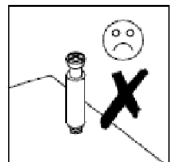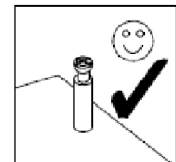


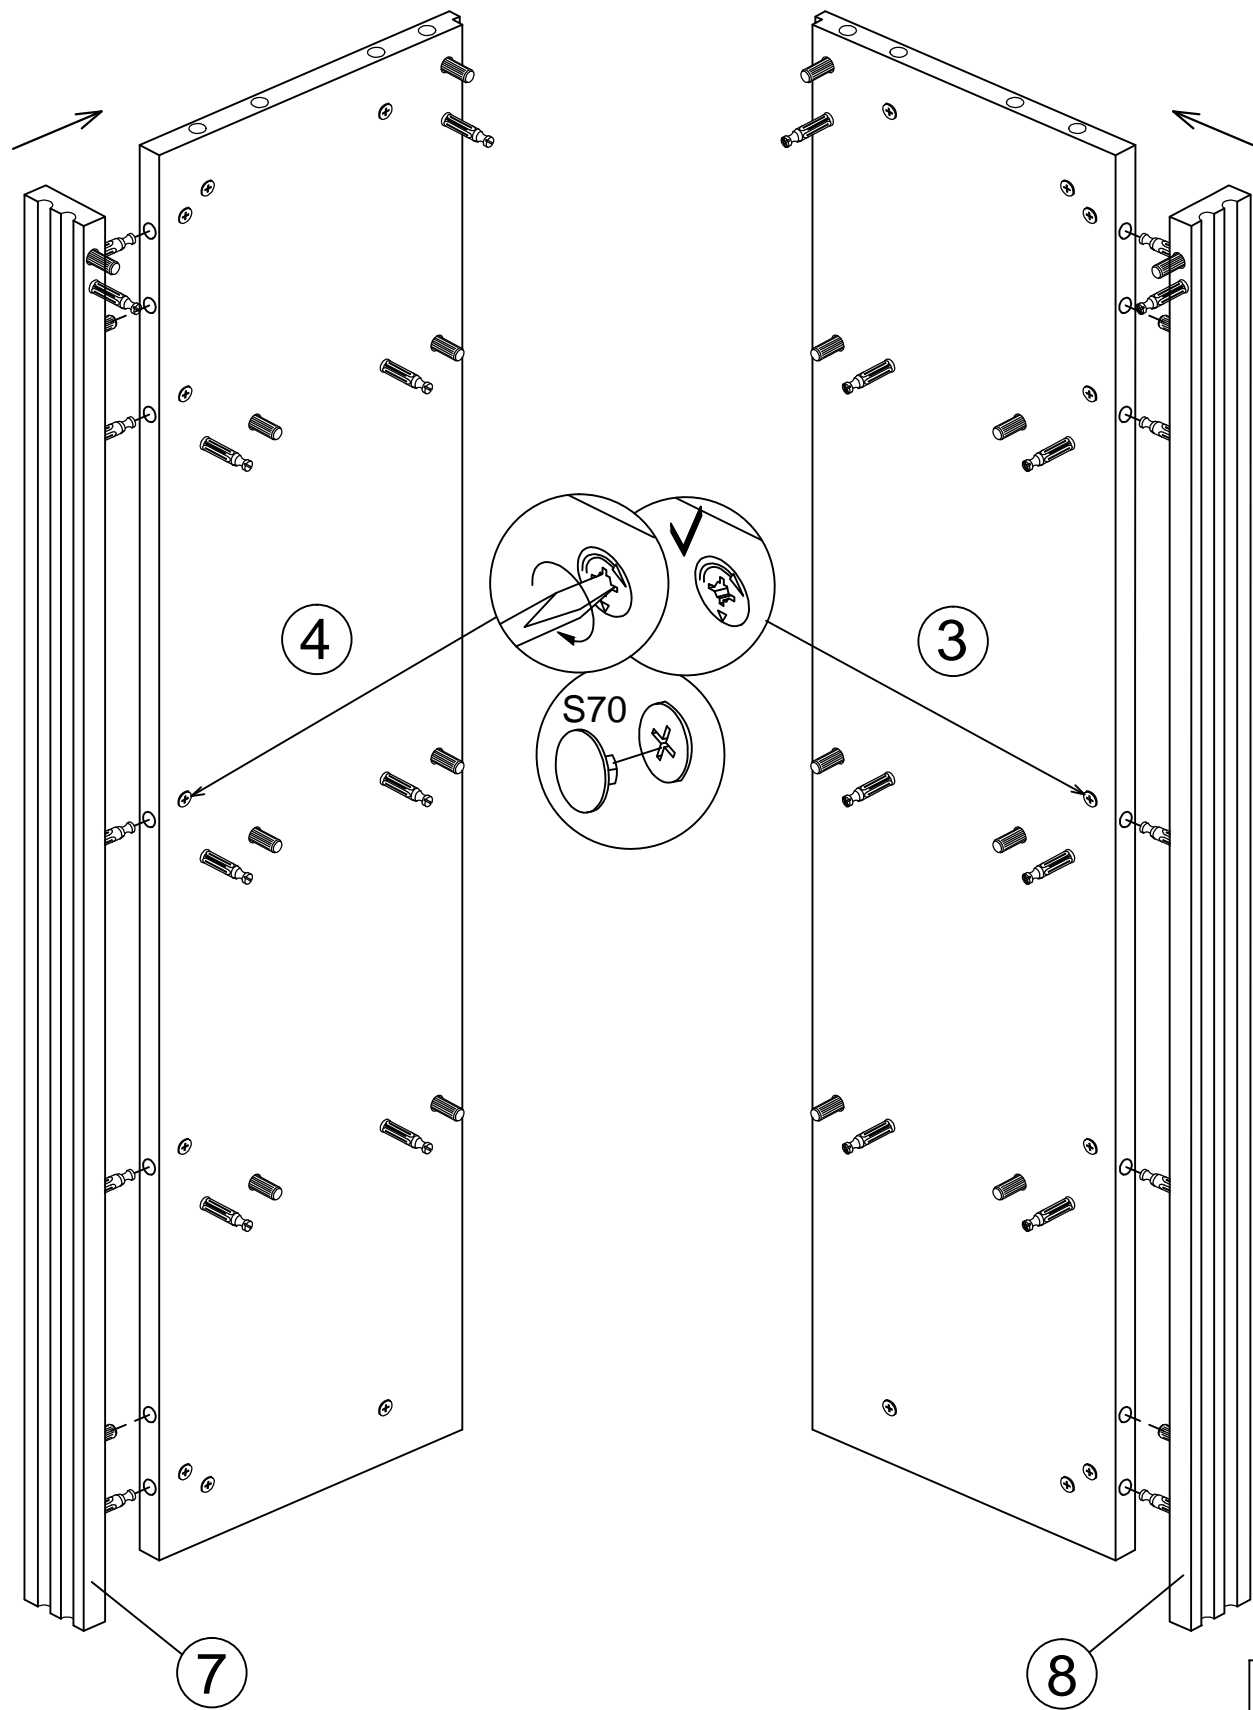







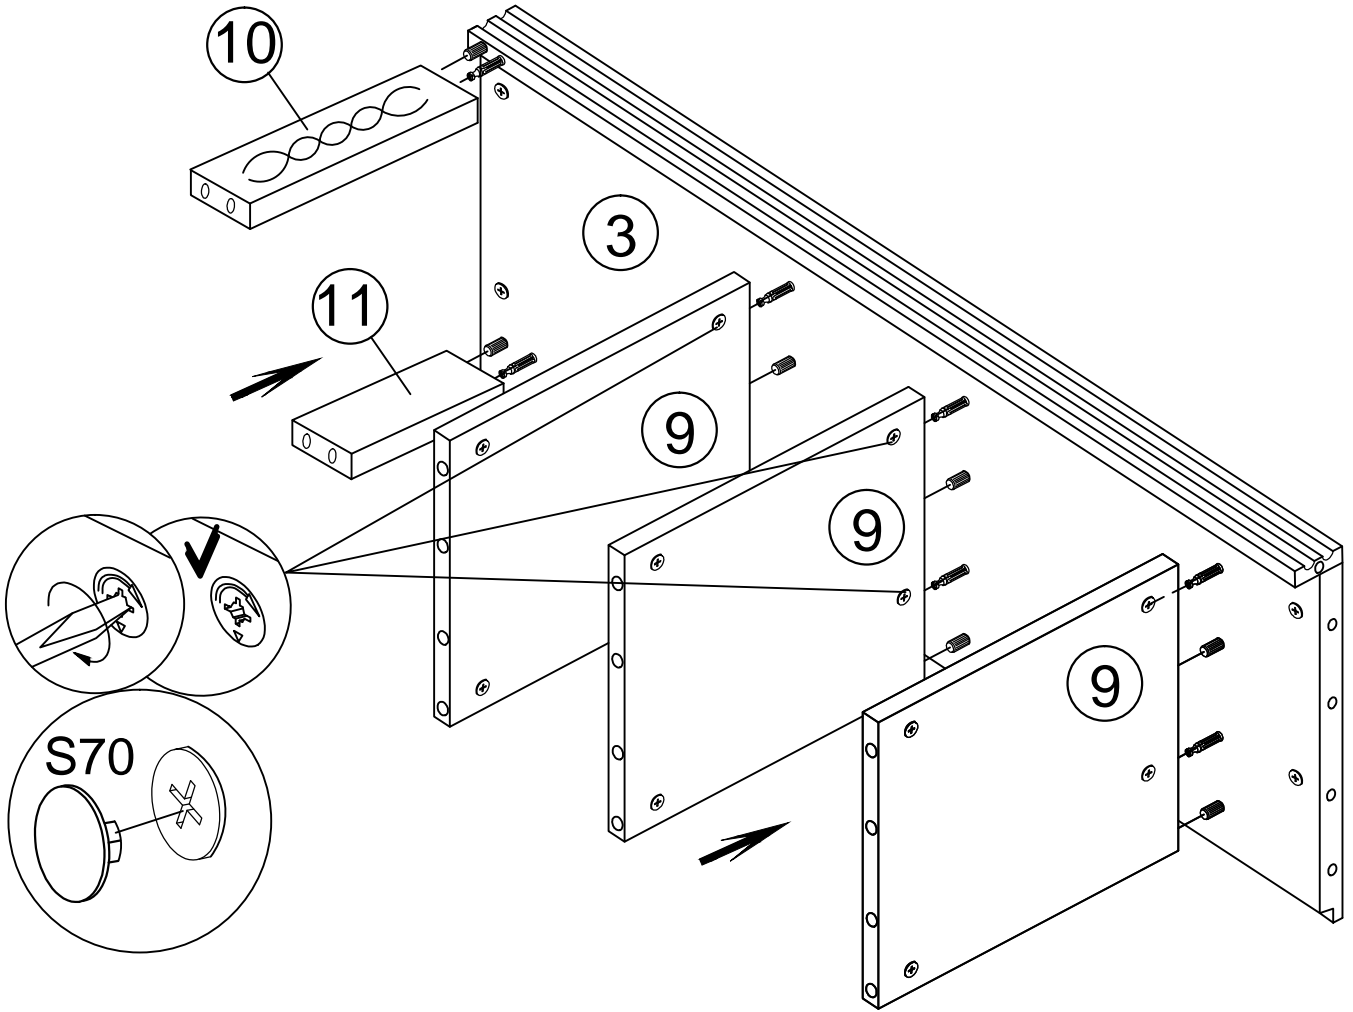













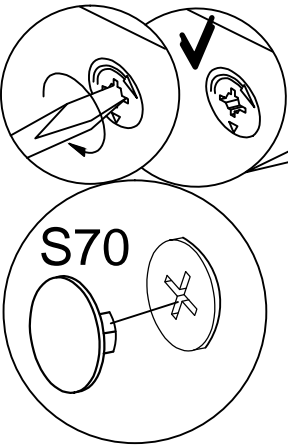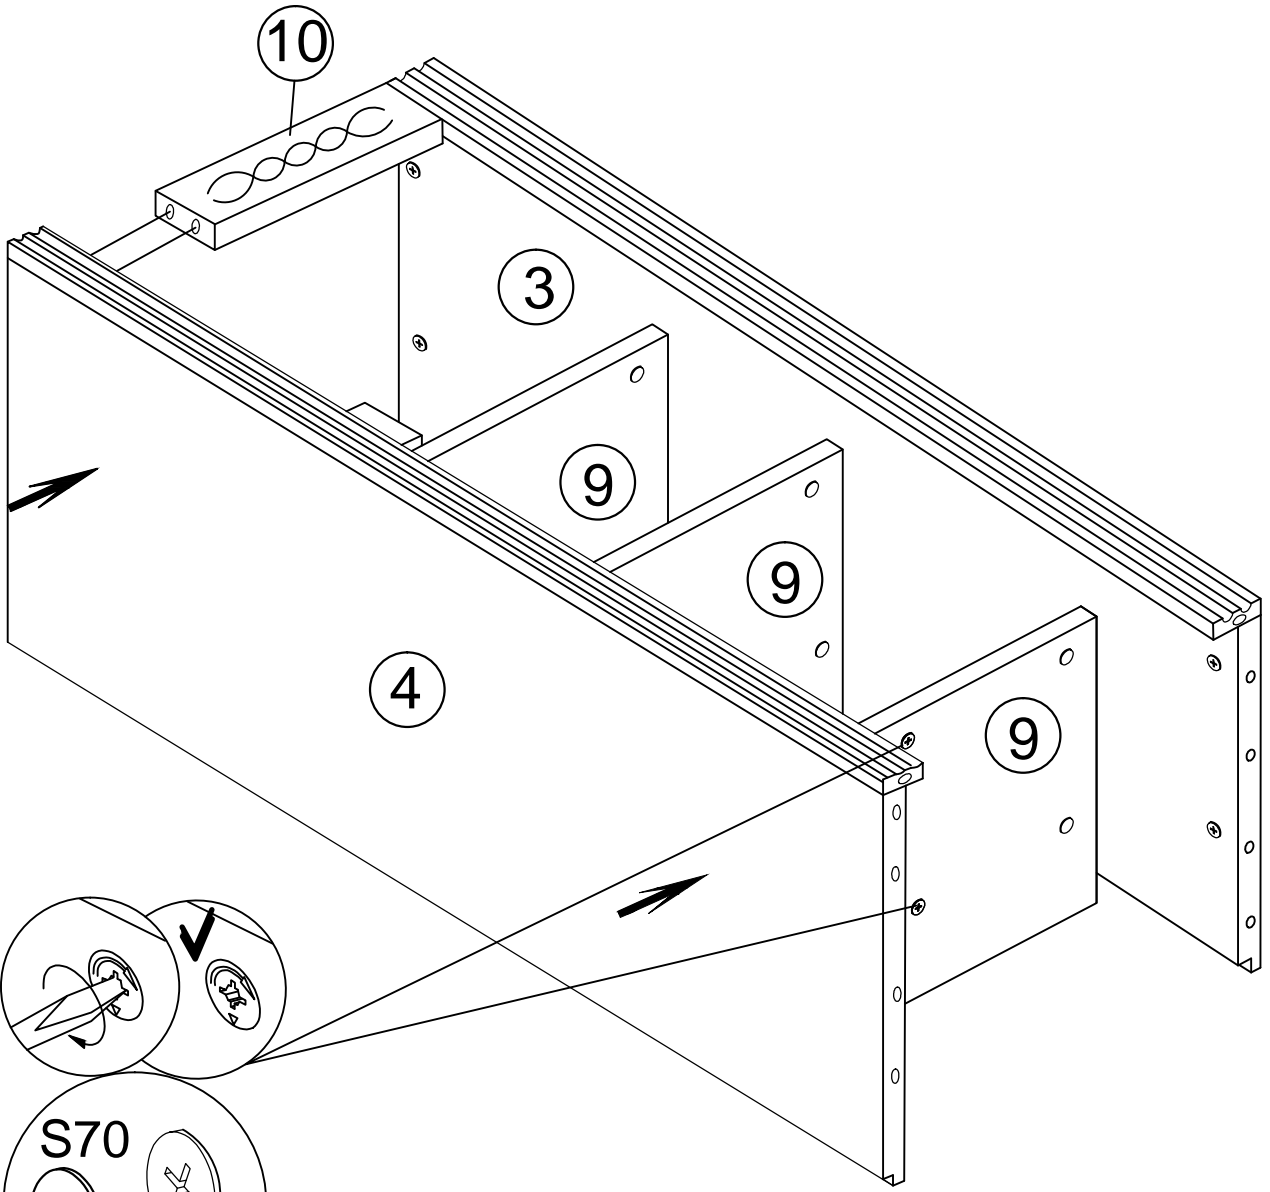

S70 D17  
x8

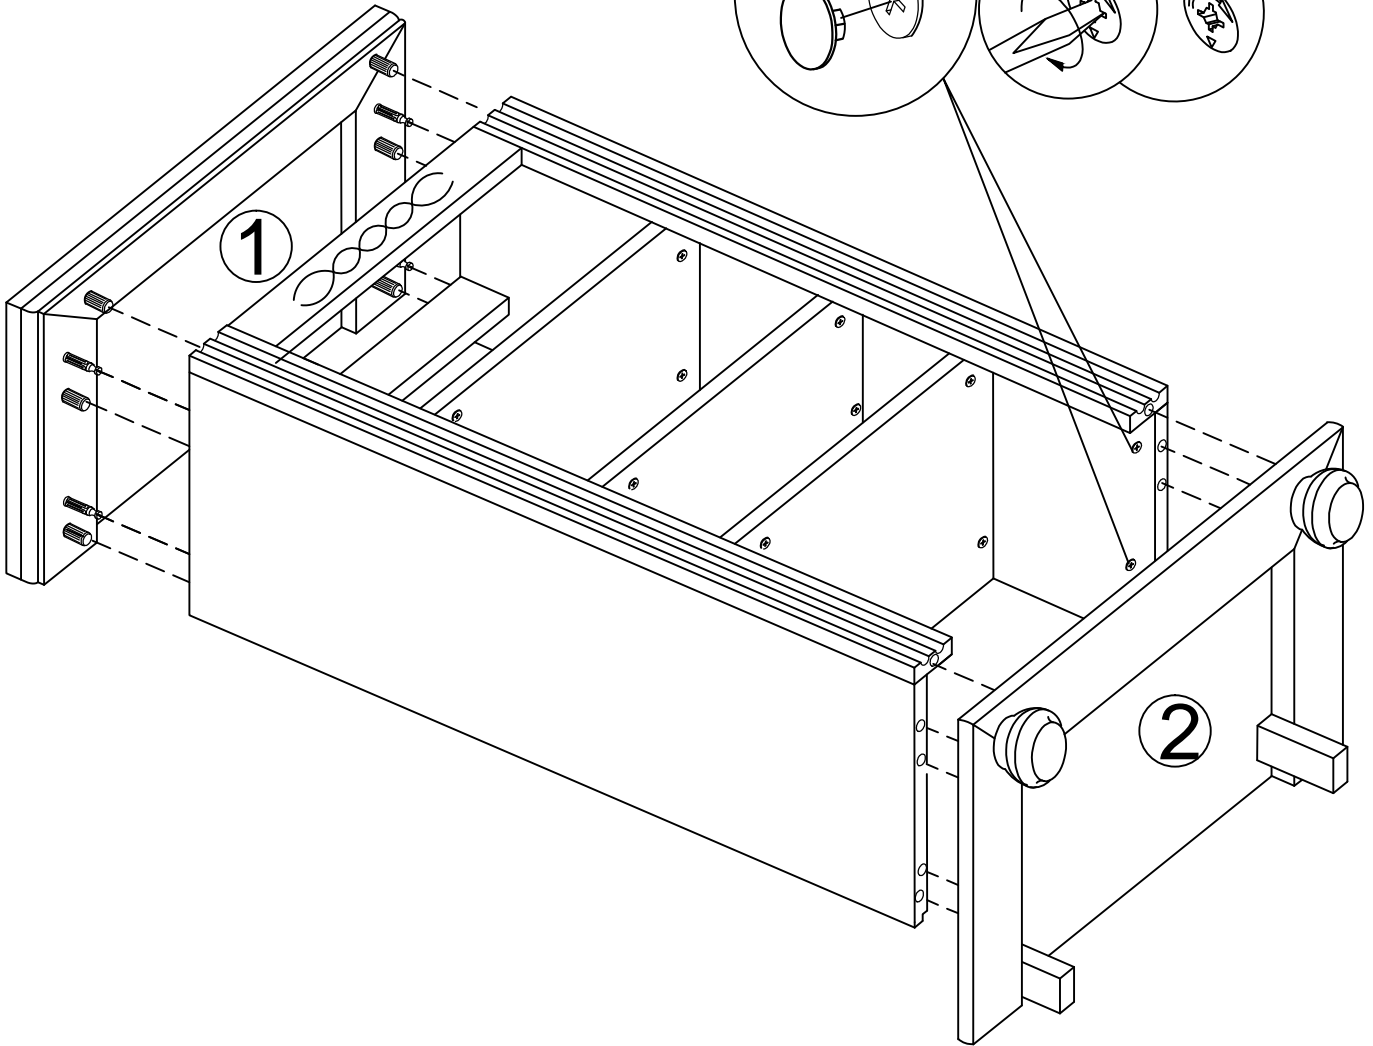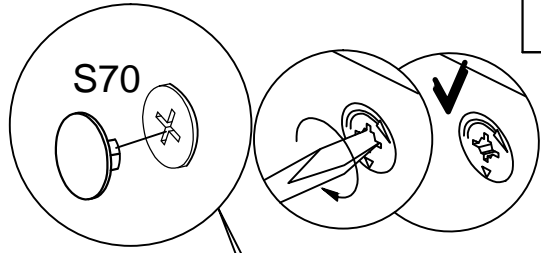

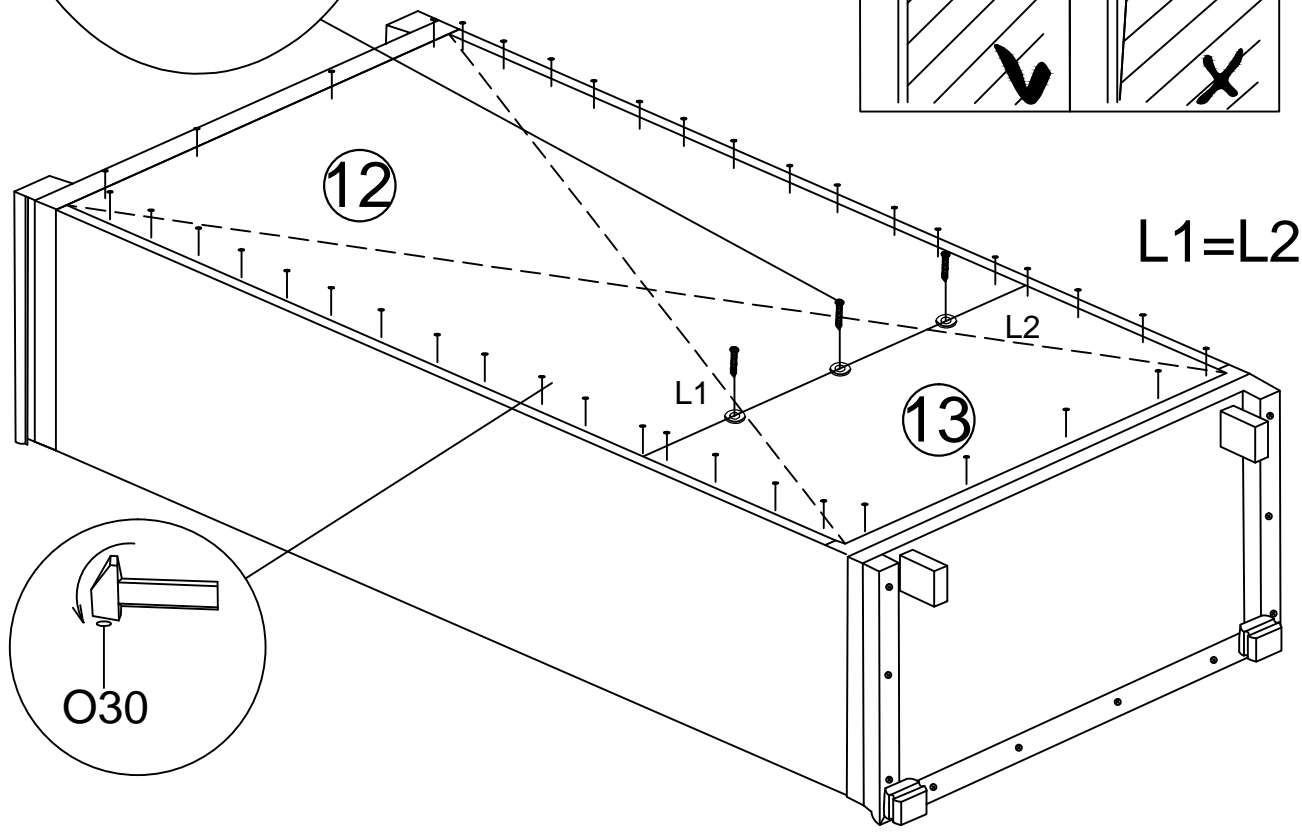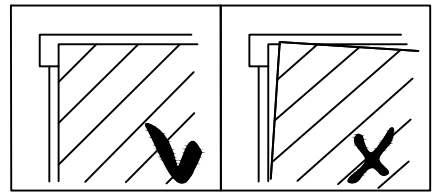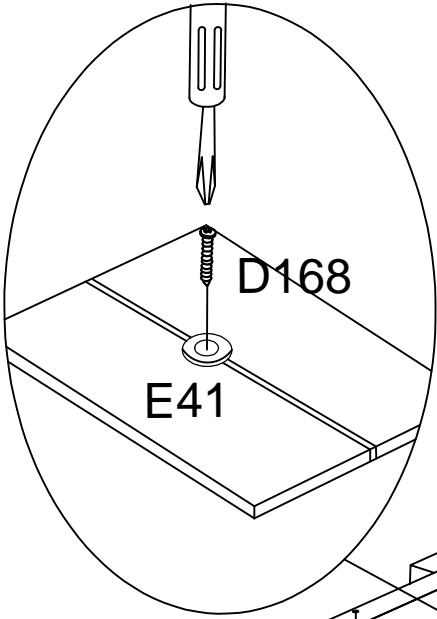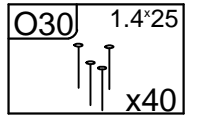

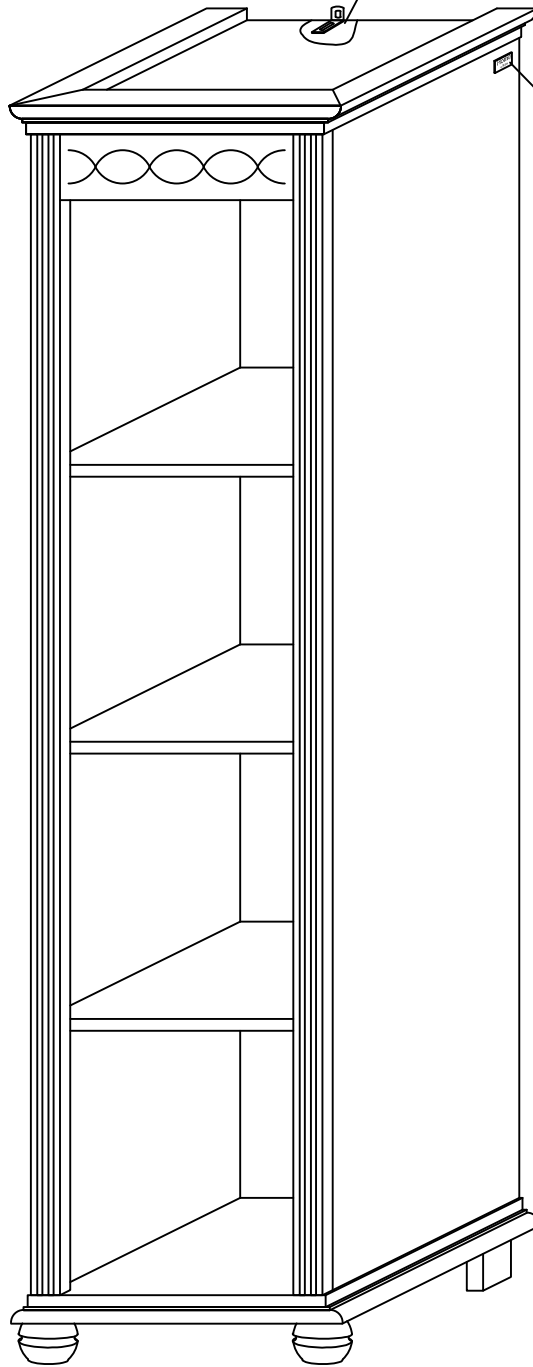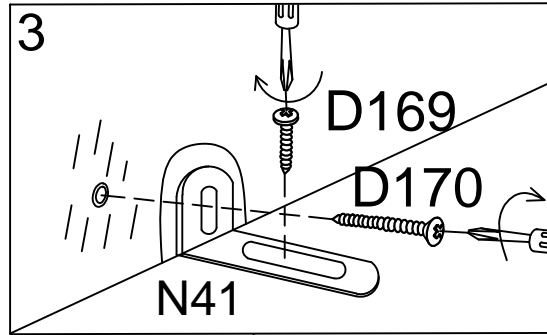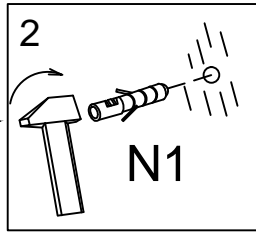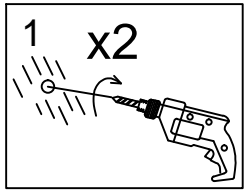



Achtung • Attention • Attenzione  
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem  
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebi speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !