

# 87296 SORINI

## AUFBAUANLEITUNG



**4 X**



4 x 20

**4 X**



5 x 35

**2 X**



fi 50x100

**4 X**




fi 50 x 50




1.

Rückenteil mit Kippschlägen (2 x)

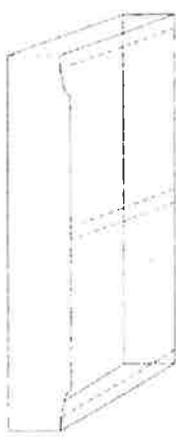



2.

Bettkasten

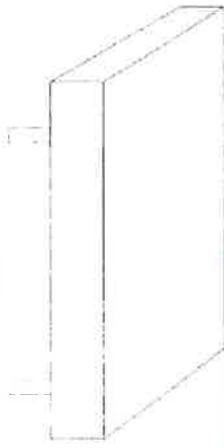

3.

Sitzfläche

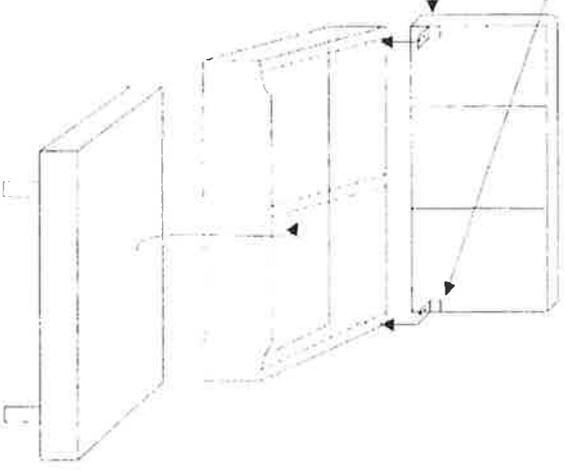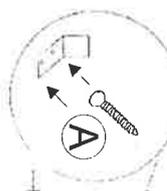

Die Sitzfläche leicht nach oben anheben (gleichmäßige und gerade beanspruchung)  
Nicht verkanen!

Wichtig:

WIKSSETTIG IST NUR EINE ORIENTIERUNGSBORUNG FÜR DIE BRÜCKENSTÄBE VORZUSEHEN. AUTOMATISCH ERGEBENDEN BEFESTIGUNGSPUNKTEN KANN DIE SPAXSCHRAUBE DIREKT IN DIE HOLZLEISTE EINGEDREHT WERDEN. ALLE SCHRAUBEN MÜSSEN IN DEN KIPPSCHLAG EINGEDREHT WERDEN.

