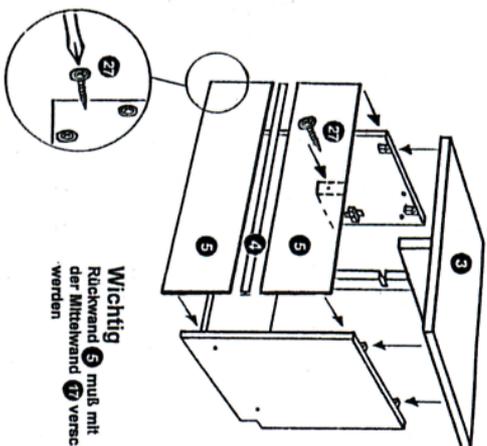
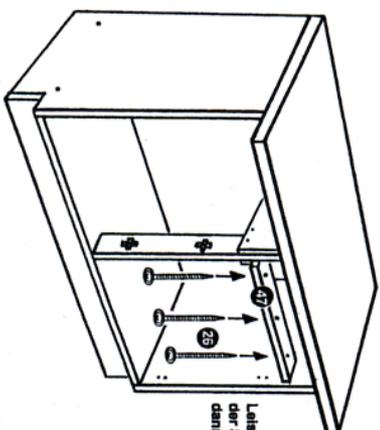
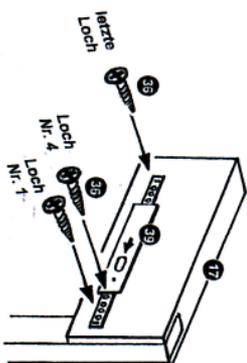


E


Wichtig
Rückwand **5** muß mit
der Mittelwand **27** verschraubt
werden

F


Letzte **27** blindig an die Vorderkante
der Stäbe **20** und Außenseite **2** anlegen,
dann anschrauben

G


Mittelwand **27** ist vorgelocht
zum Anschrauben des
Metallkugelszugs **39**

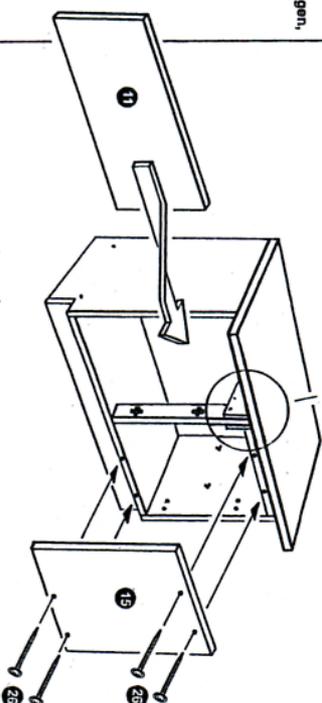




Blindteil **27** von Außenkante-Seite **2**
5 mm zurückdrängen lassen,
dann anschrauben

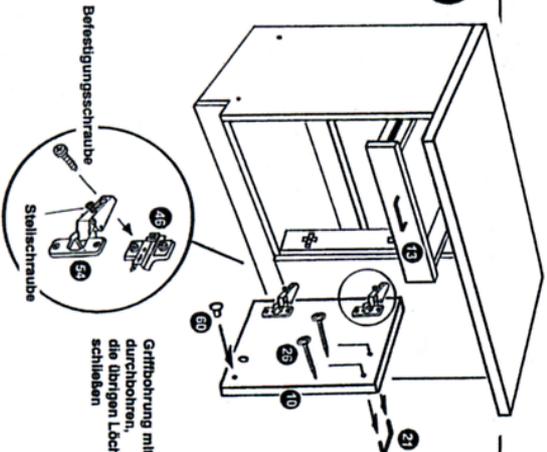H

Griffbohrung mit Bohrer \varnothing 5 mm
durchbohren,
die übrigen Löcher mit Abdeckkappe **20**
schließen

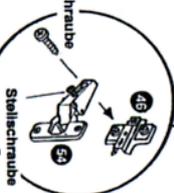

Stellschraube
Befestigungsschraube

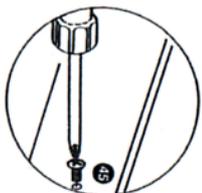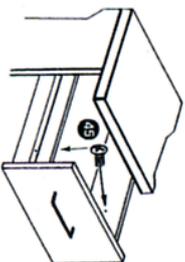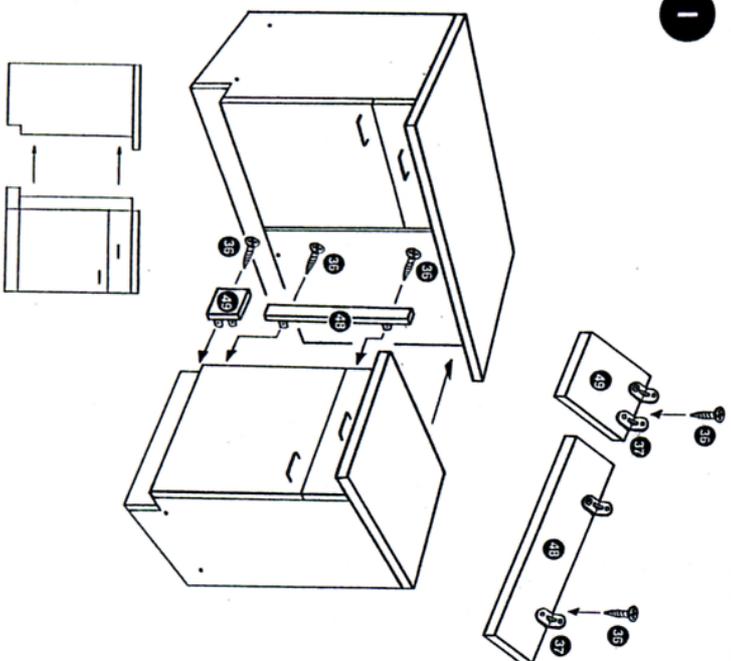**I**

Mit Hilfe der Stellschraube an den Scharnieren
können Sie die Tür einstellen

z.B. Tür hängt

Abhilfe : 1. Befestigungsschraube des
unteren Scharniers lösen
(etwa 1 bis 2 Umdrehungen)

2. Stellschraube eindrehen

3. Befestigungsschraube wieder
festziehen

z.B. Steht die Tür hoch, ist die Korrektur
am oberen Scharnier vorzunehmen

Blindteil **27**

Seite **2**

15

