Sicht- und Windschutz mit Alu-Pfosten 68 x 68 und Glas

400-02

- **Anleitung bitte aufbewahren**
- Lesen Sie zuerst die Montage-Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen
- Glasscheiben beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Glaskanten und Ecken nicht anstoßen.
- Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges System zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie uns bitte eine Nachricht Mail: verkauf@flexo-raumsysteme.de
- Zur schnellen Bearbeitung benötigen wir die Nummer der Montageanleitung = **400-02**

- **Alle Maßangaben in Millimeter**

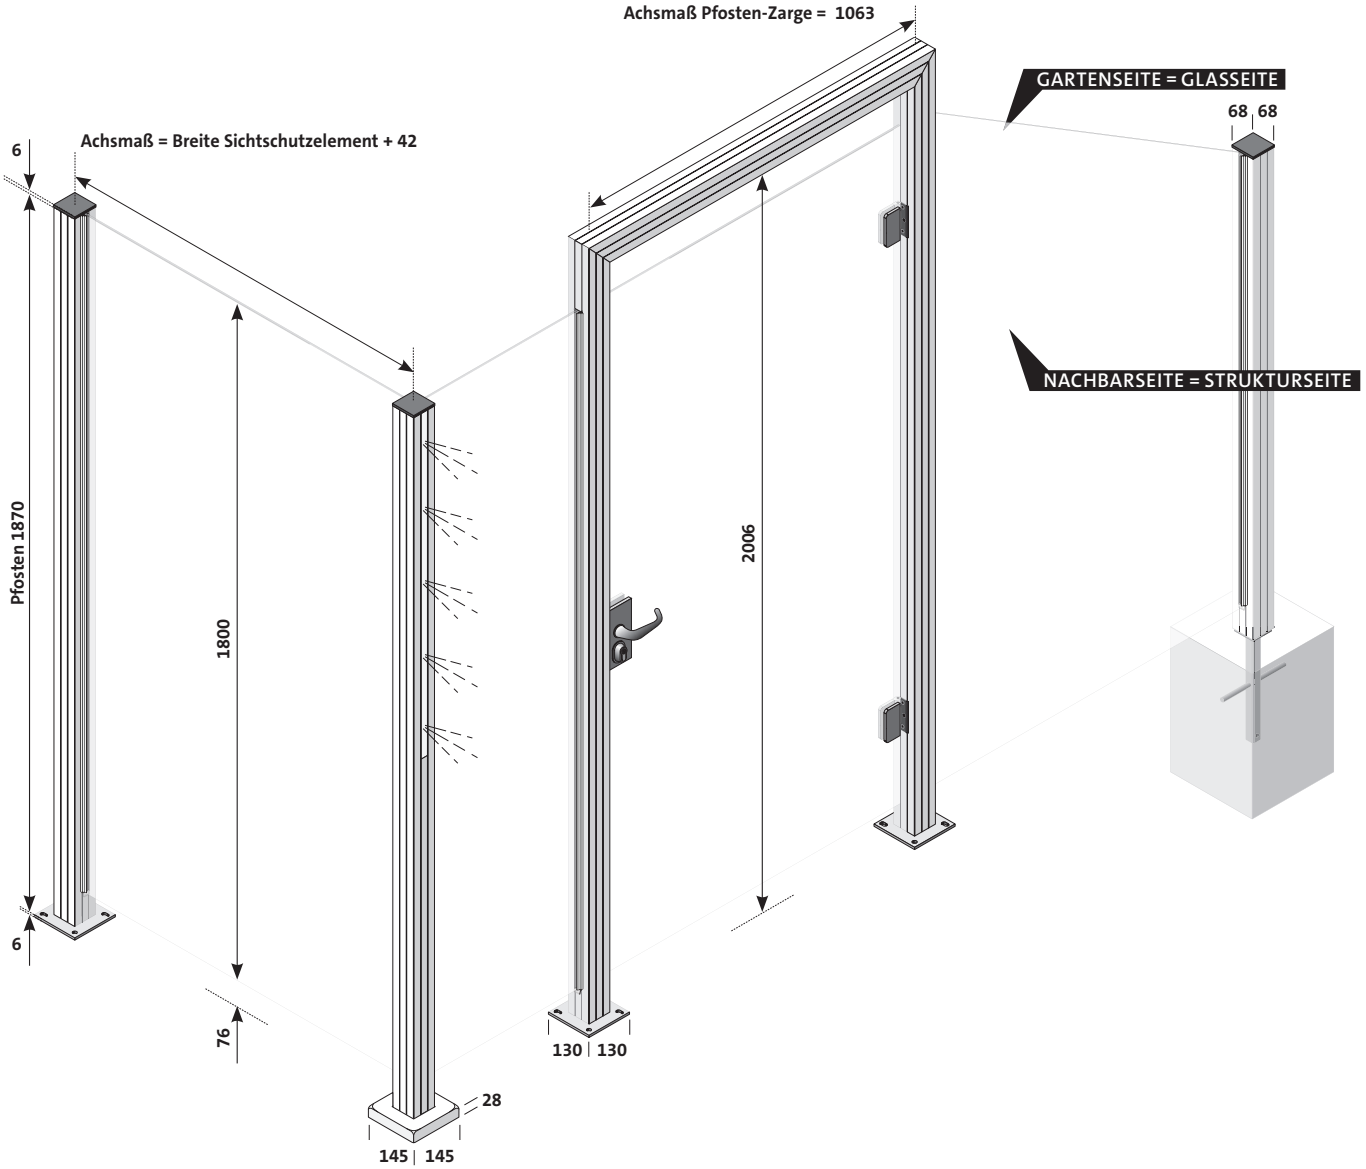

Sicht- und Windschutz mit Alu-Pfosten und Glas **400**-02

1 Pfostenanker fachgerecht betonieren oder anschrauben bzw. Pfosten direkt einbetonieren

Beachten Sie die Achsmaße von Seite 1

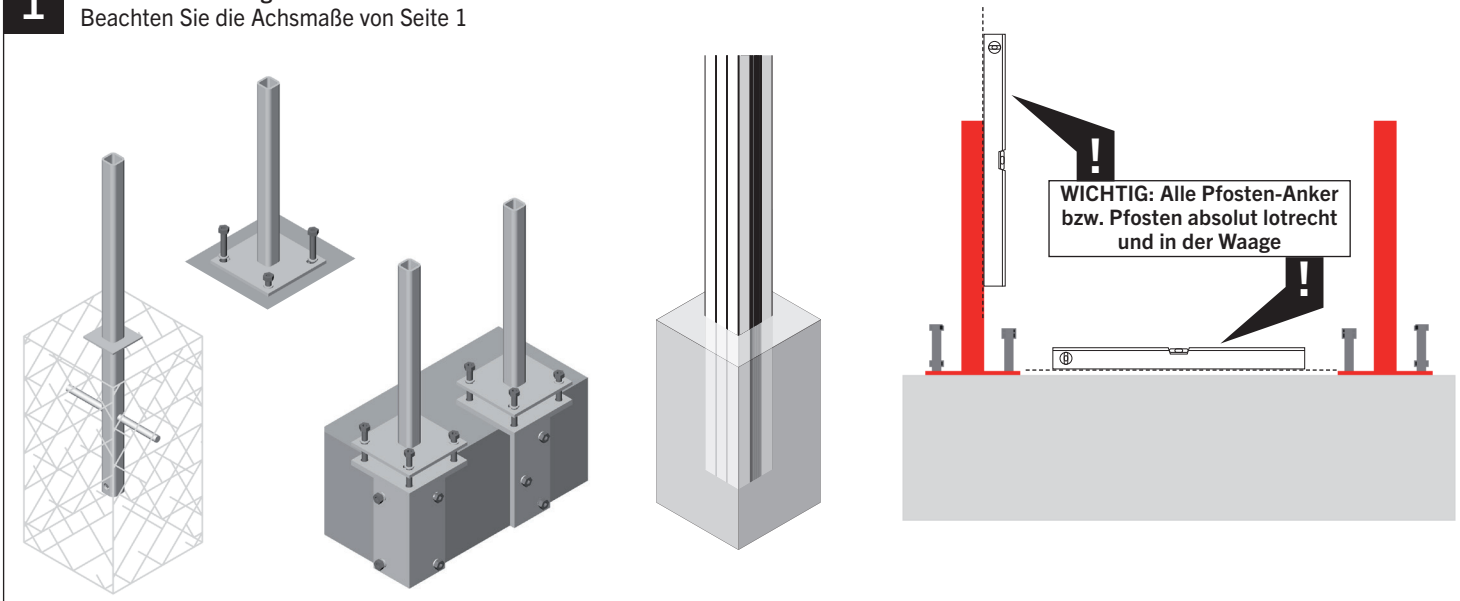

2 Montage mit Pfostenanker

2.1 Ersten Pfosten auf Anker schieben

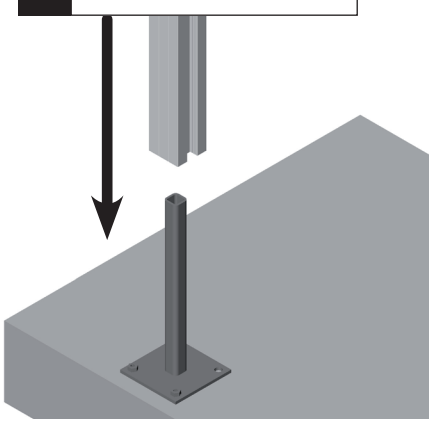

2.2 Durchrutschschutz in die äußere Rille einschieben

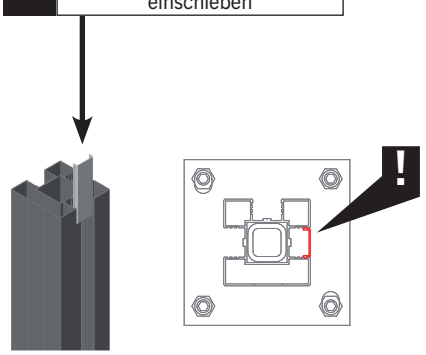

2.3 Gummidichtung auf Durchrutschschutz montieren; Montageklötze positionieren

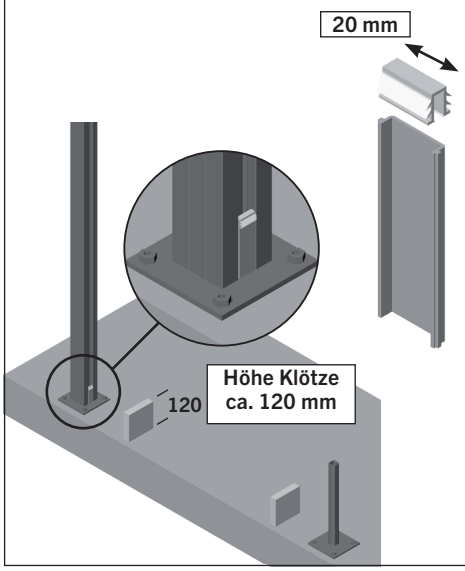

2.4 Scheibe in den Pfosten schieben und auf Montageklötze aufsetzen

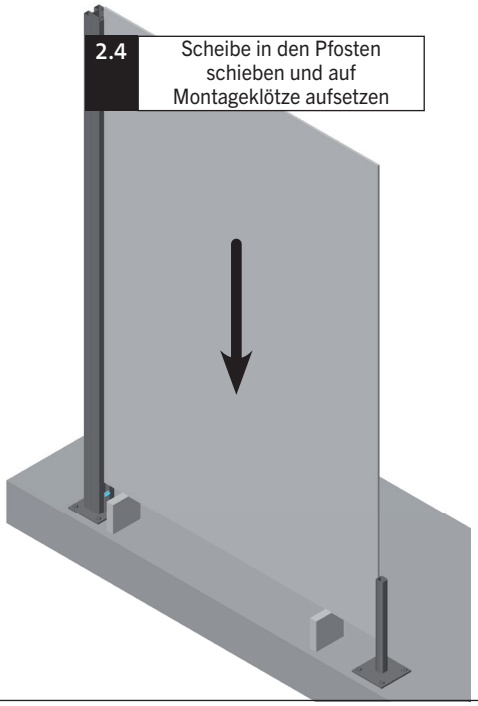

2.5 Zweiten Pfosten auf Anker schieben

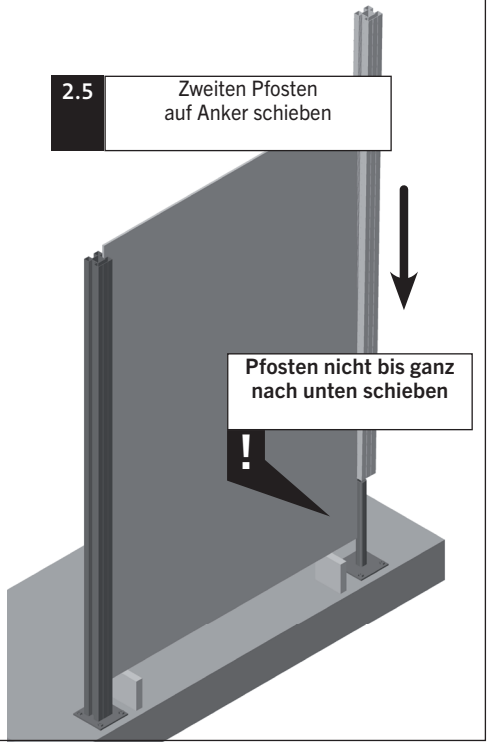

Sicht- und Windschutz mit Alu-Pfosten und Glas **400**-02

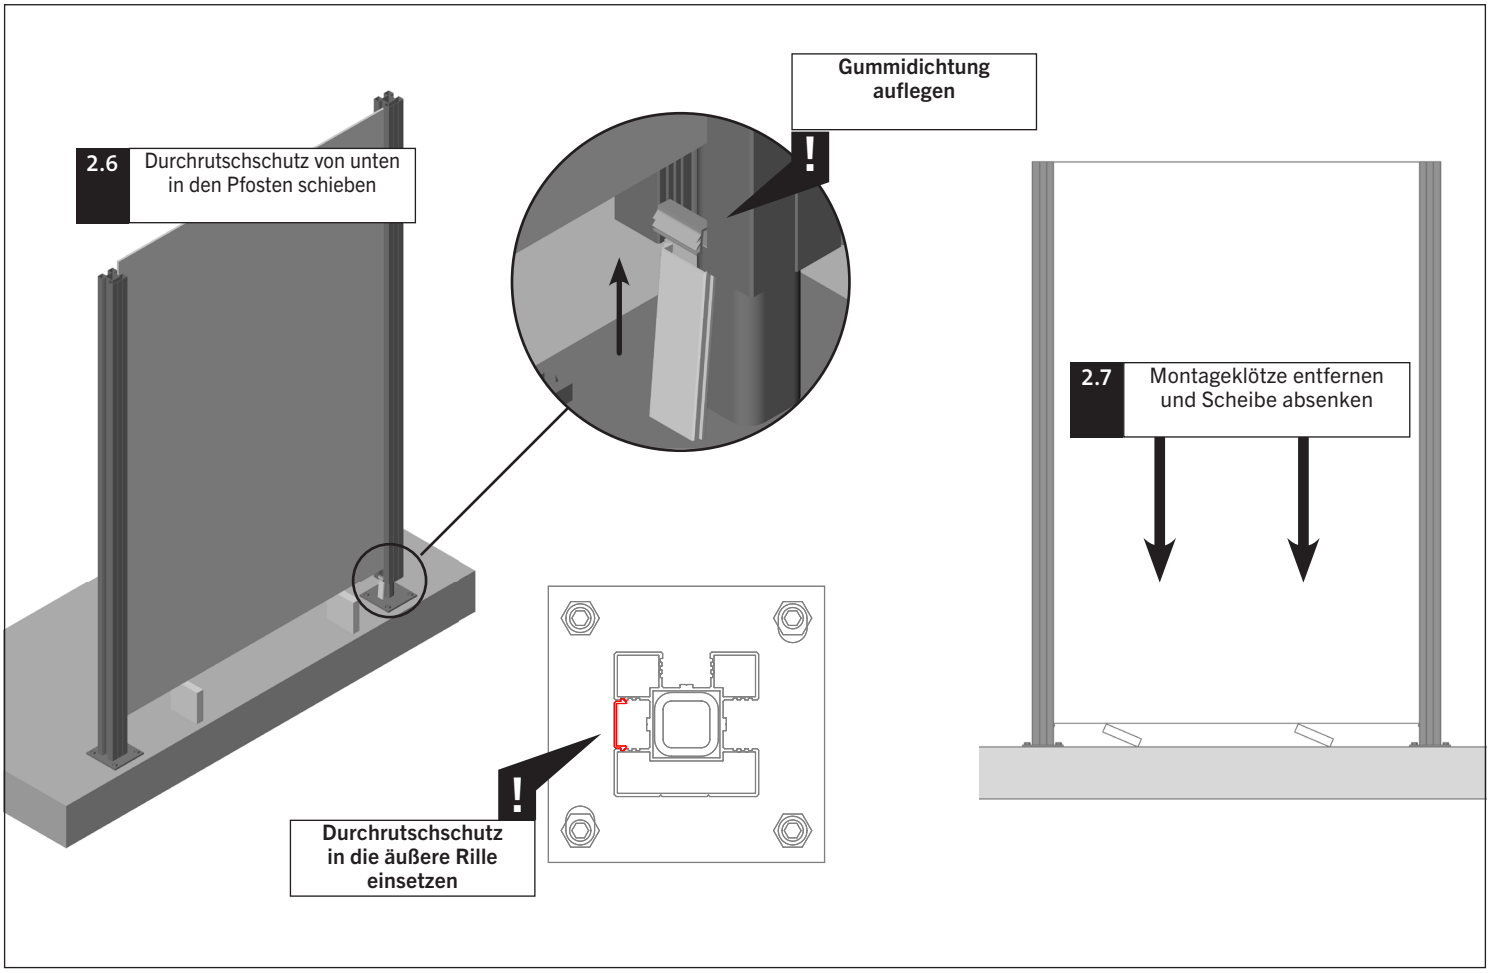

3 Montage mit direkt einbetonierten Pfosten

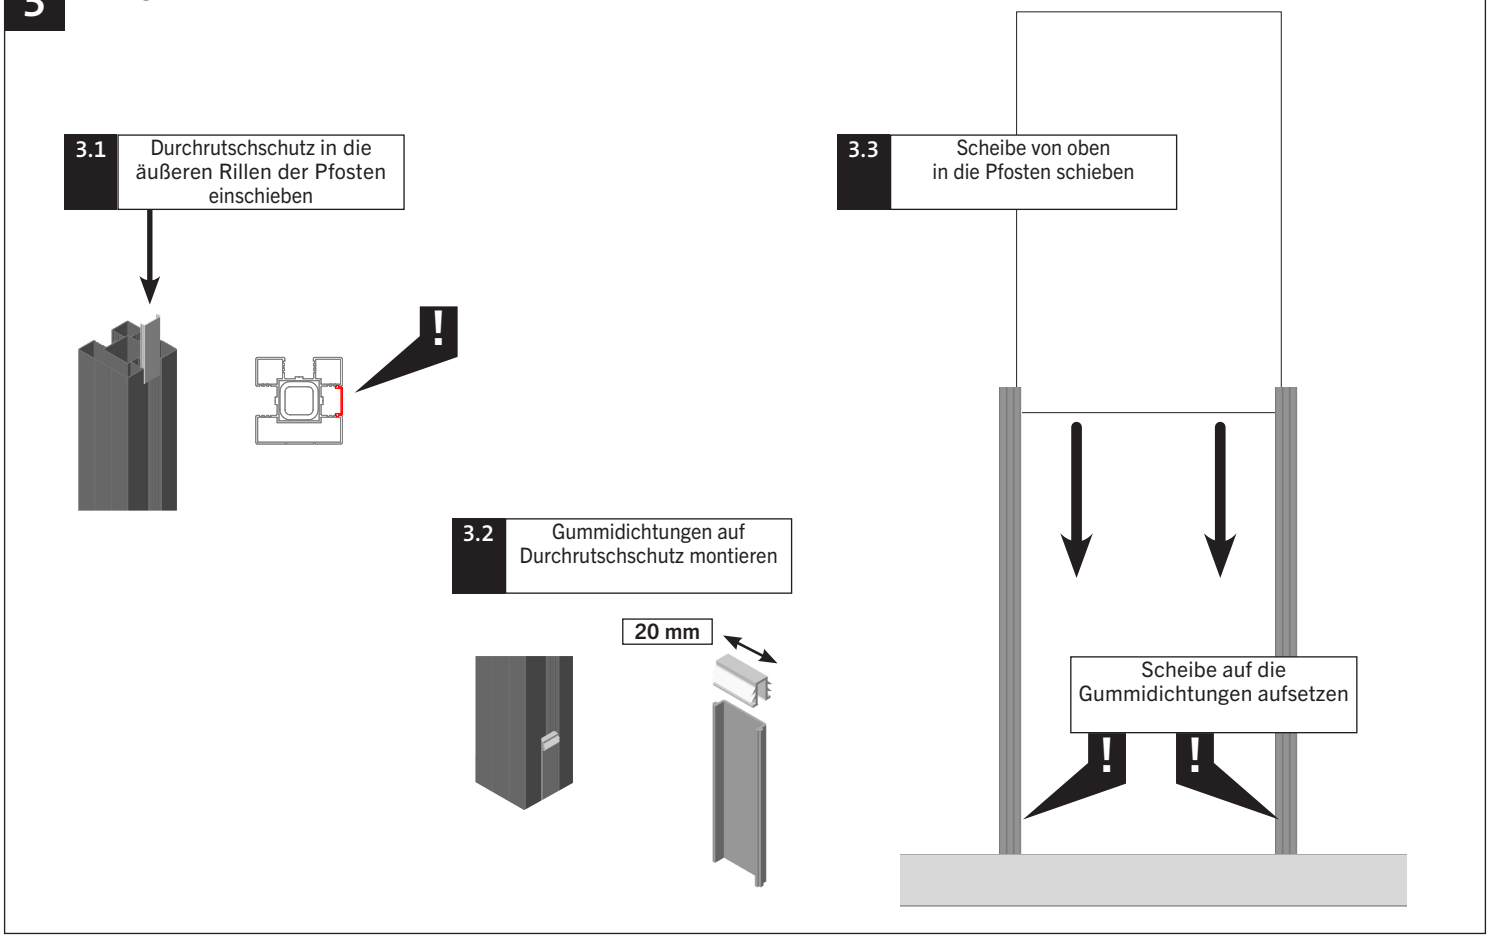

Sicht- und Windschutz mit Alu-Pfosten und Glas **400**-02

4 Gummidichtungen montieren

1. Pro Scheibe werden 4 Dichtungen benötigt
2. Länge Dichtung jeweils = Höhe Scheibe
3. Gummidichtungen an Glas-Vorder- und Rückseite in die Ausbuchtung der beiden Pfosten gleichmäßig drücken

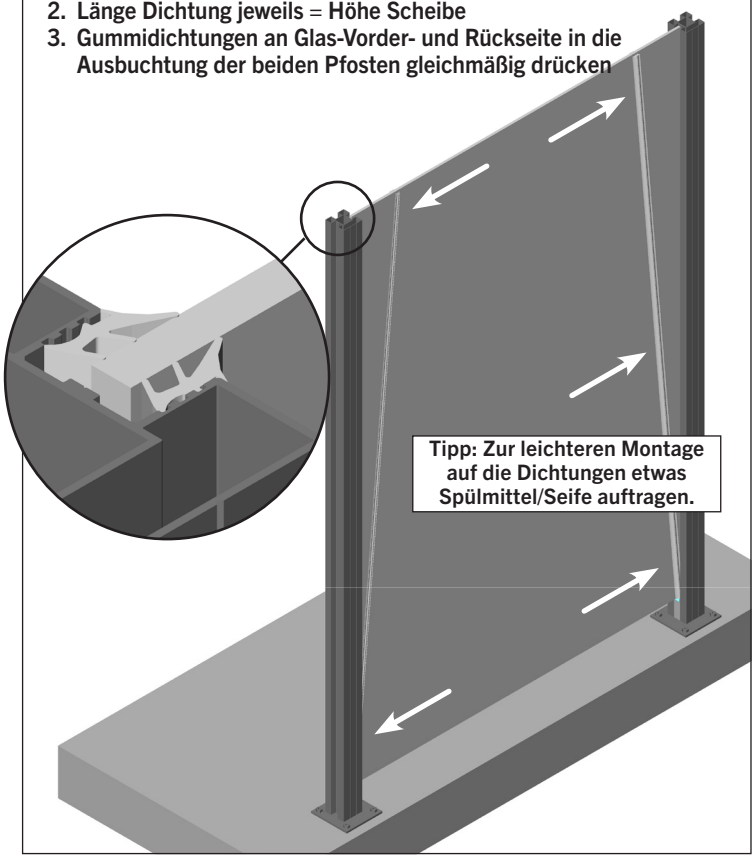

5 Abdeckblenden in die ungenutzten Ausbuchtungen der Pfosten einschieben

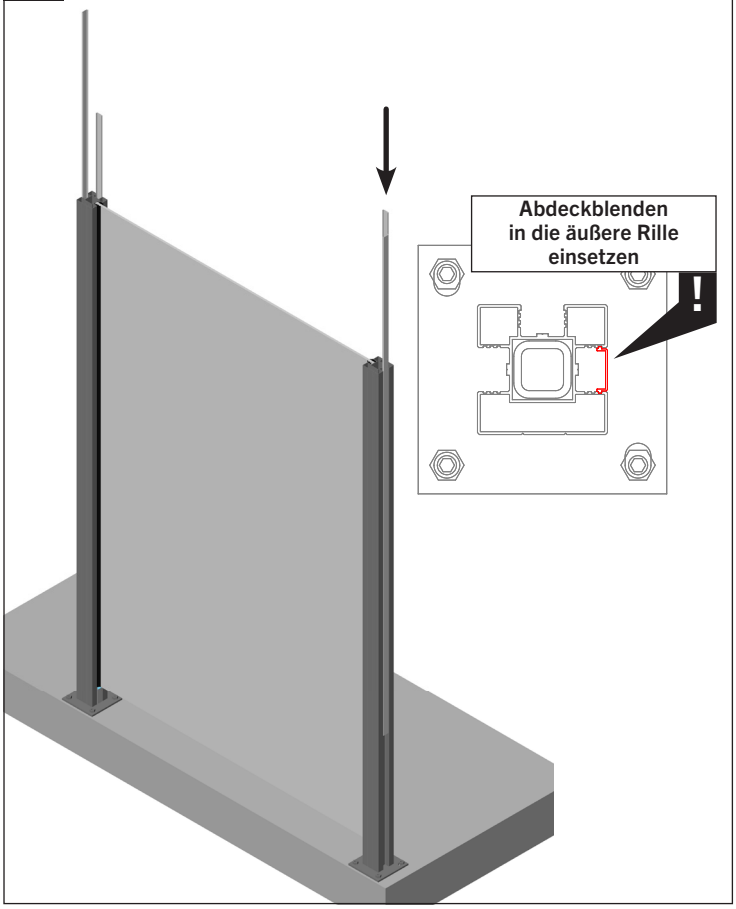
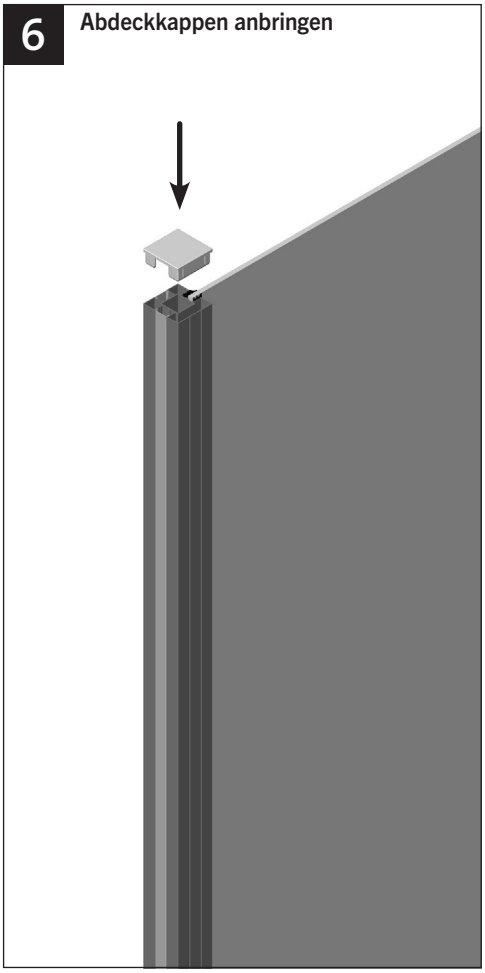
6 Abdeckkappen anbringen