

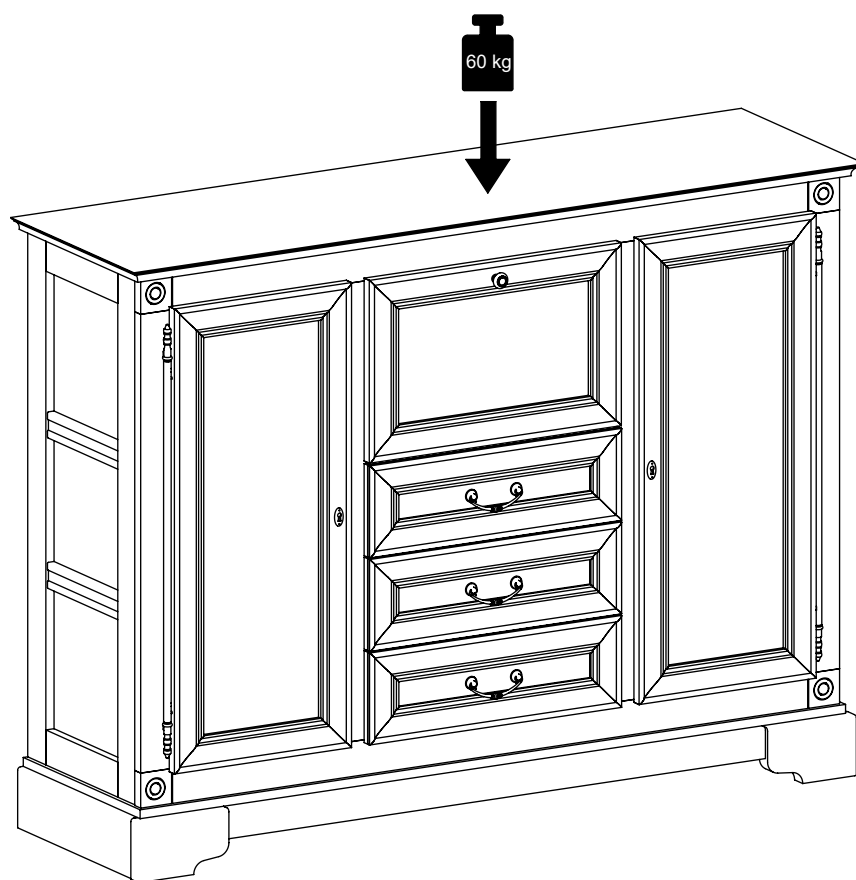
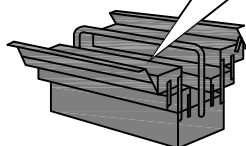


Art. Nr 1932 1468

LKZ 41569

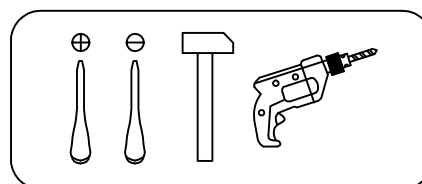

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

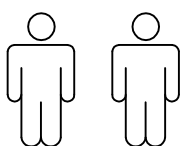

A 3674 7x44 x36	B 3676 15x12 x36	C 3678 x36	D 2575 x2	E 2708 x11
F 0953 3,5x16 x4	G 1035 4x50 x2	H 3998 6x50 x2	I 3226 x2	J 0126 x4
K 0119 x16	L 0385 3x16 x24	M 0431 3x25 x4	N 0234 7x50 x16	O 0111 x1
P 0185 2x20 x67	Q 0817 4x16 x6	R 0575 M4x25 x1	S 0386 4x16 x12	T 3661 L=360 x3
U 4054 x2	V 2576 x1	W 2577 x3	X 1987 x1	Y 1988 x1
Z 3980 DELAVITA x1	AA 1694 x2	AB 1694 x2		





Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер








Typ - Type - Тип - Тип

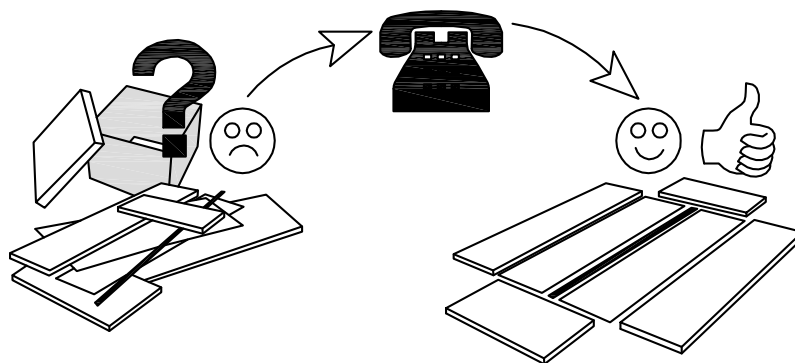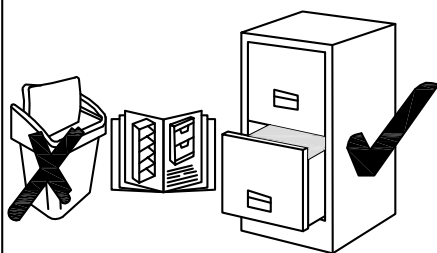

N	Size/MaB (mm)	Qty	√	N	Size/MaB (mm)	Qty	√
1	1534x454x133	1		11	525x170x6	1	
2	1560x456x26	1		12	890x378x22	1	
3	1012x400x22	2		13	890x378x22	1	
4	1012x396x17	1		14	538x350x22	1	
5	1012x396x17	1		15	350x110x16	3	
6	527x416x25	1		16	350x110x16	3	
7	1012x1492x22	1		17	485x94x16	3	
8	524x400x4	1		18	499x357x3	3	
9	1477x1039x3	1		19	538x176x23	3	
10	439x372x17	4					



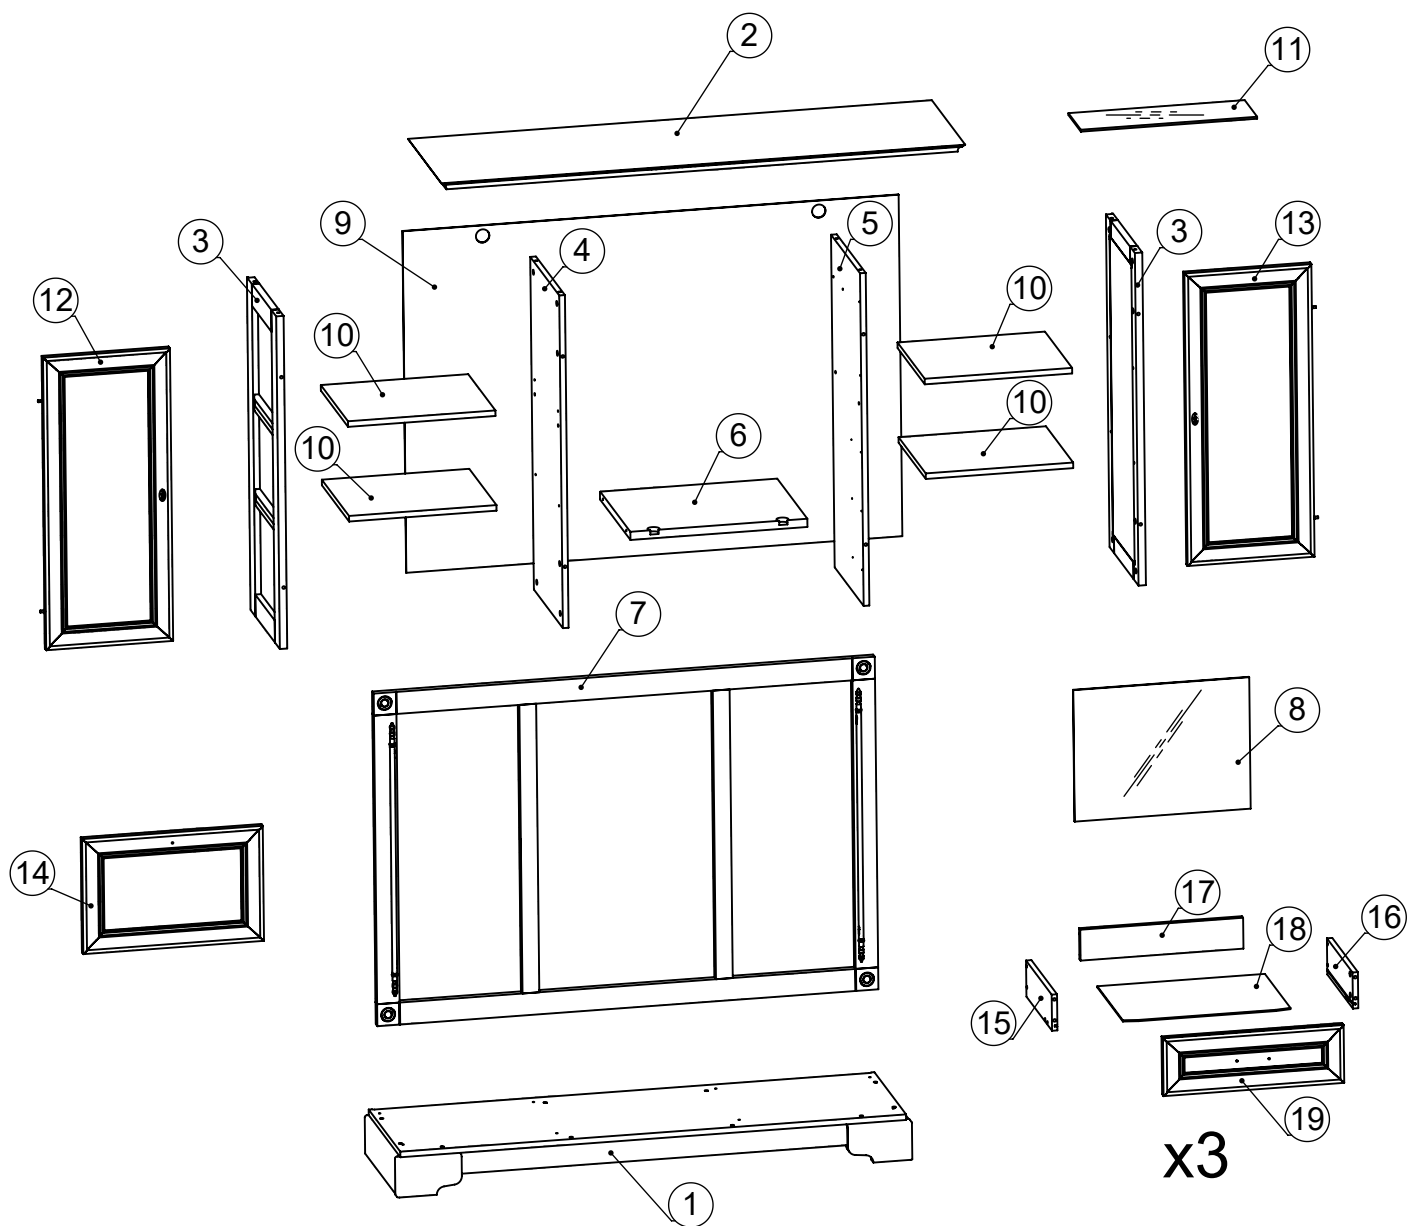


1

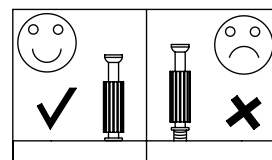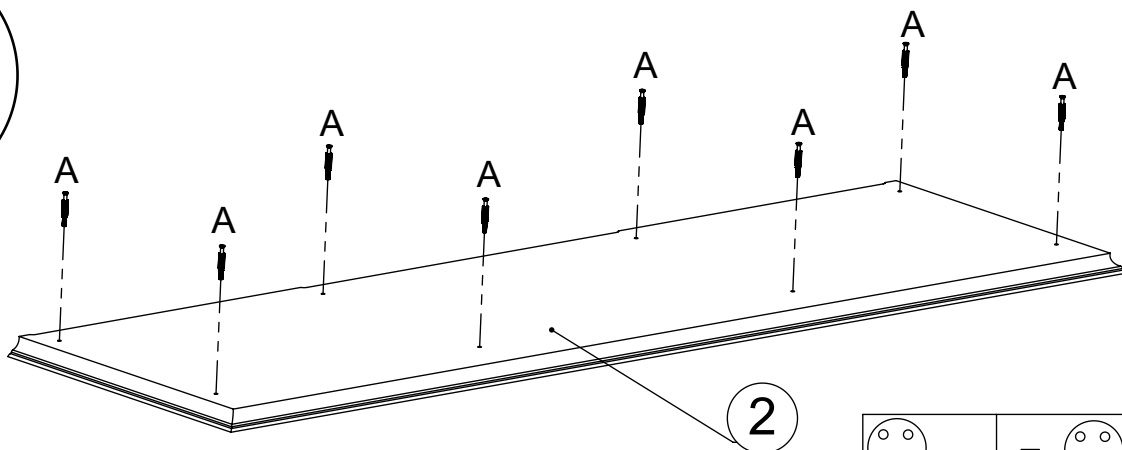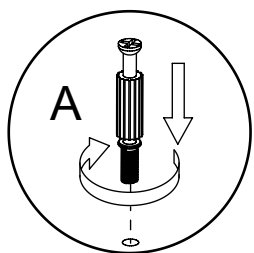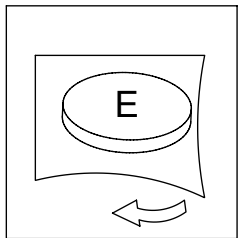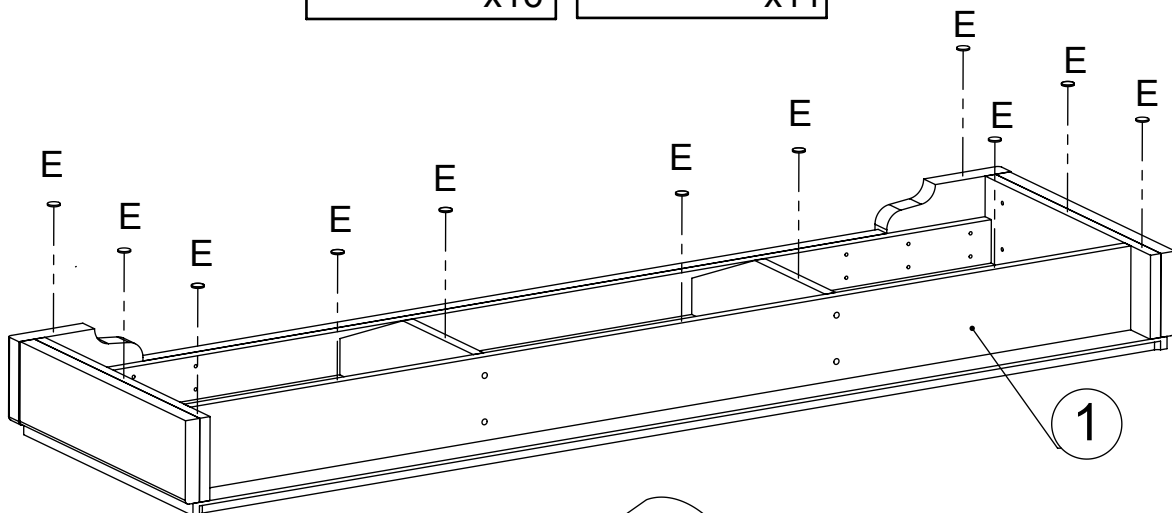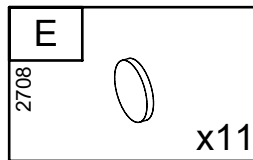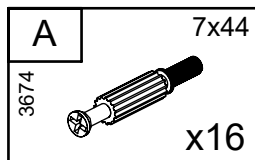


4

2








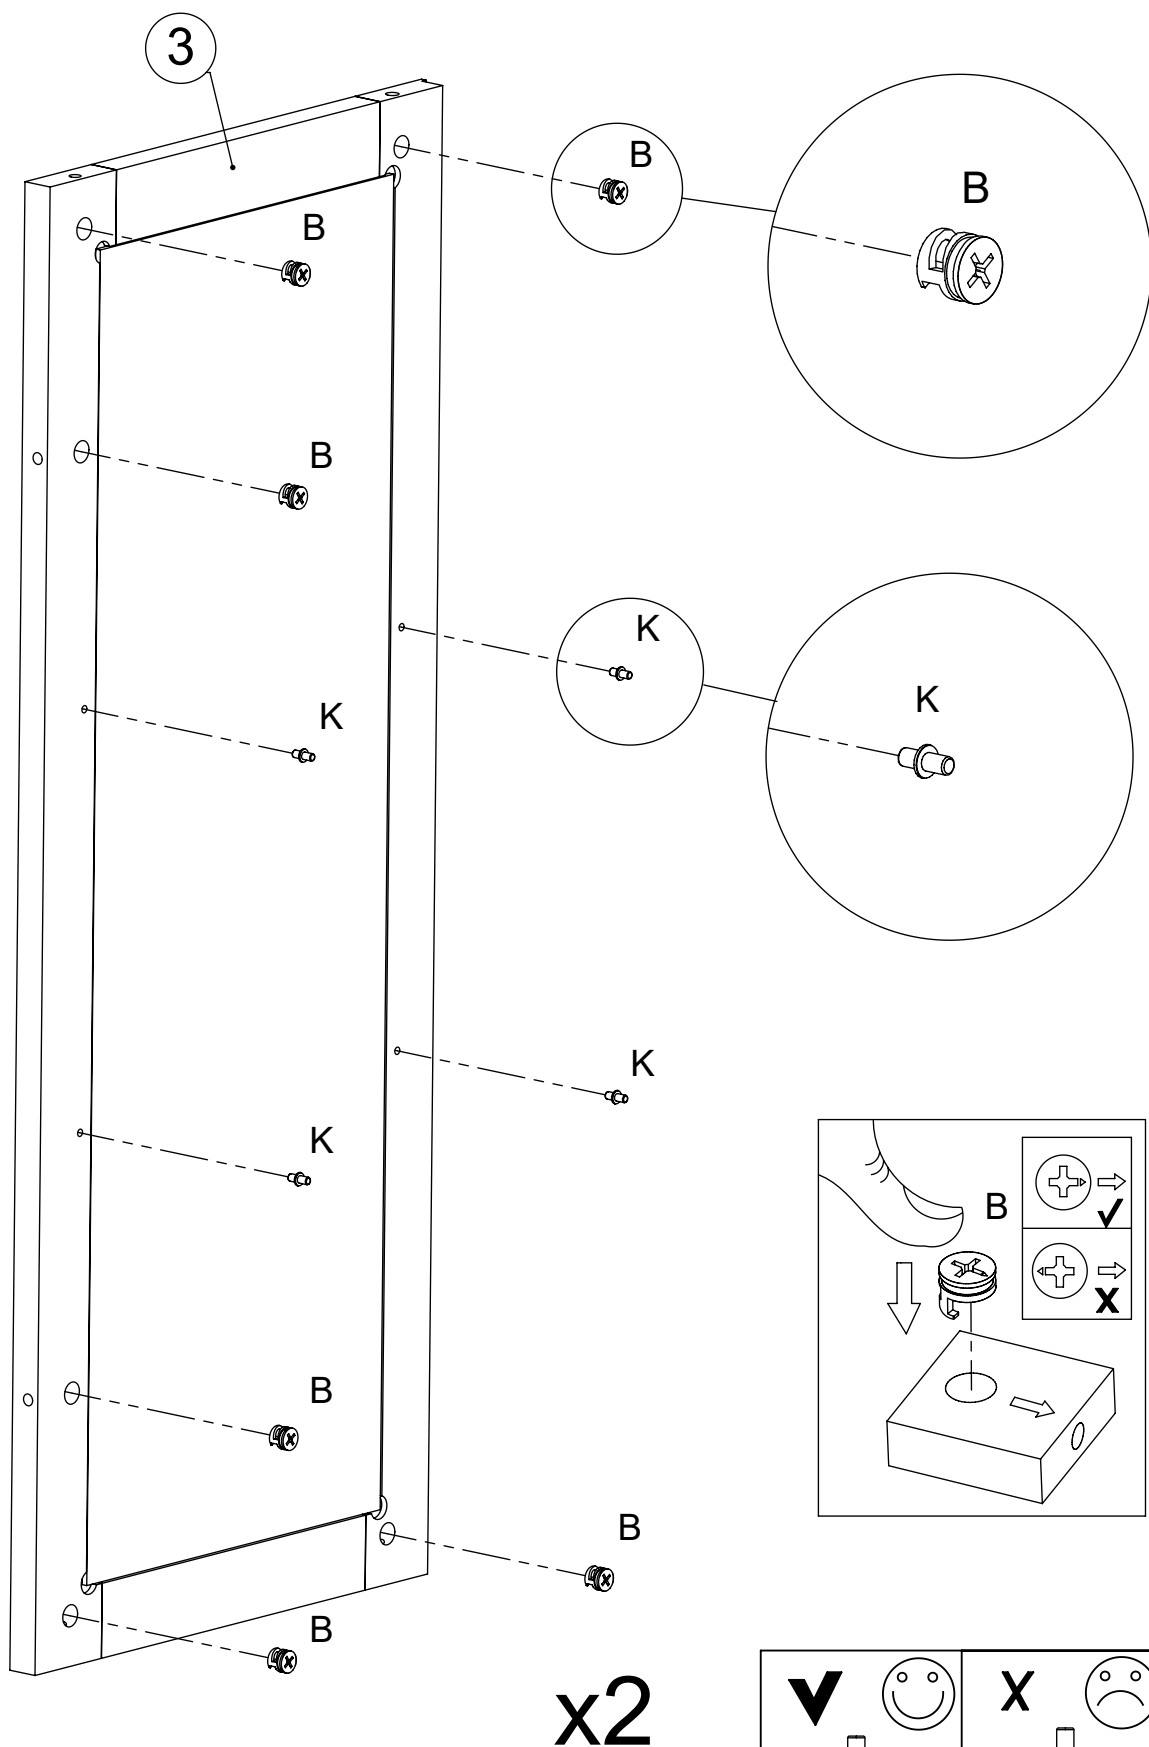
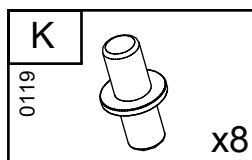
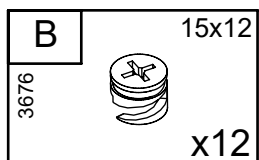


x2


5

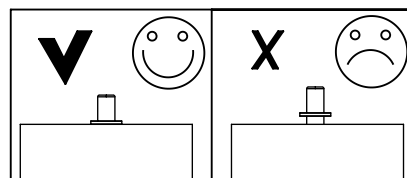










3

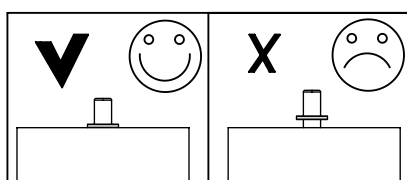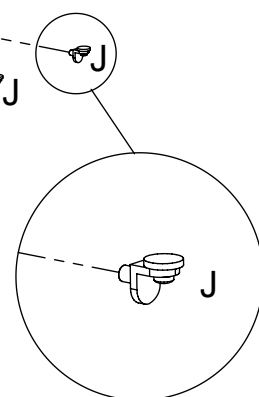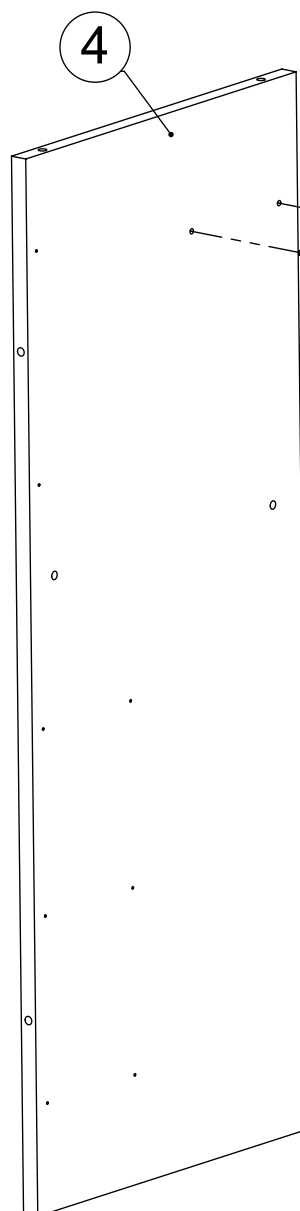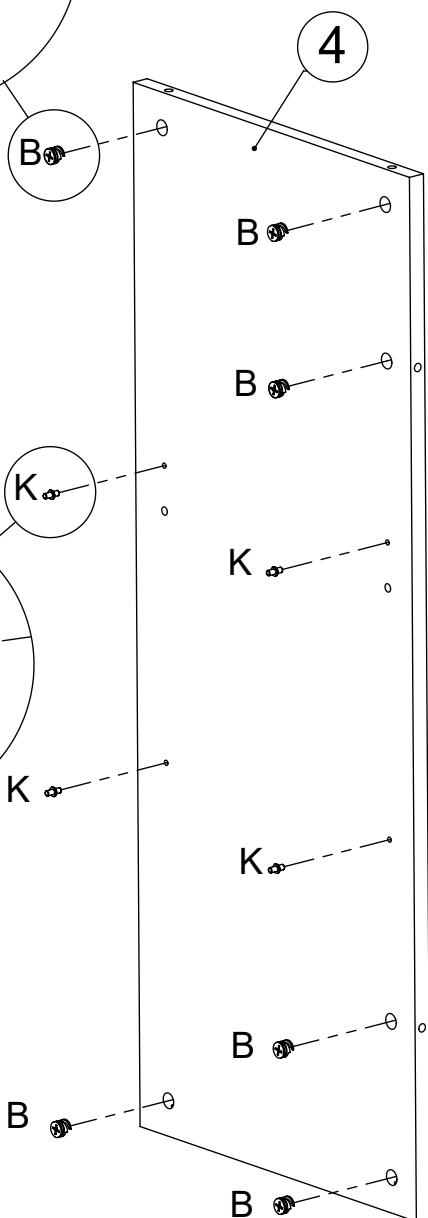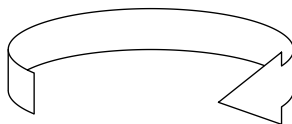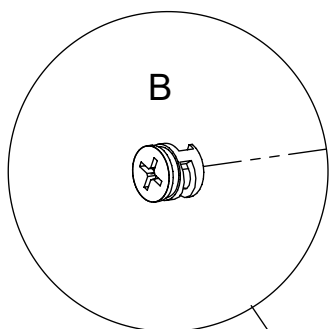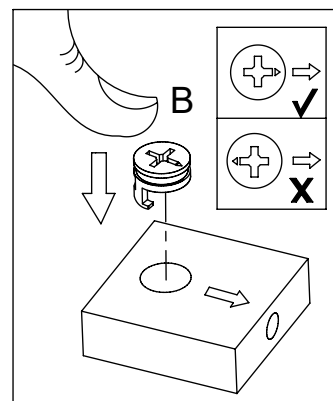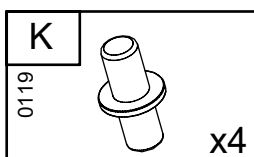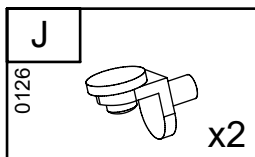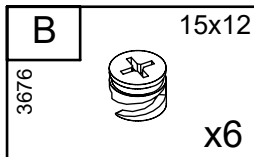

6





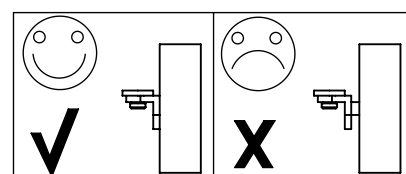


4

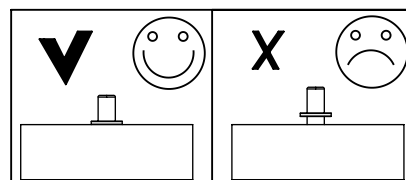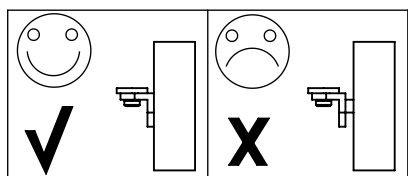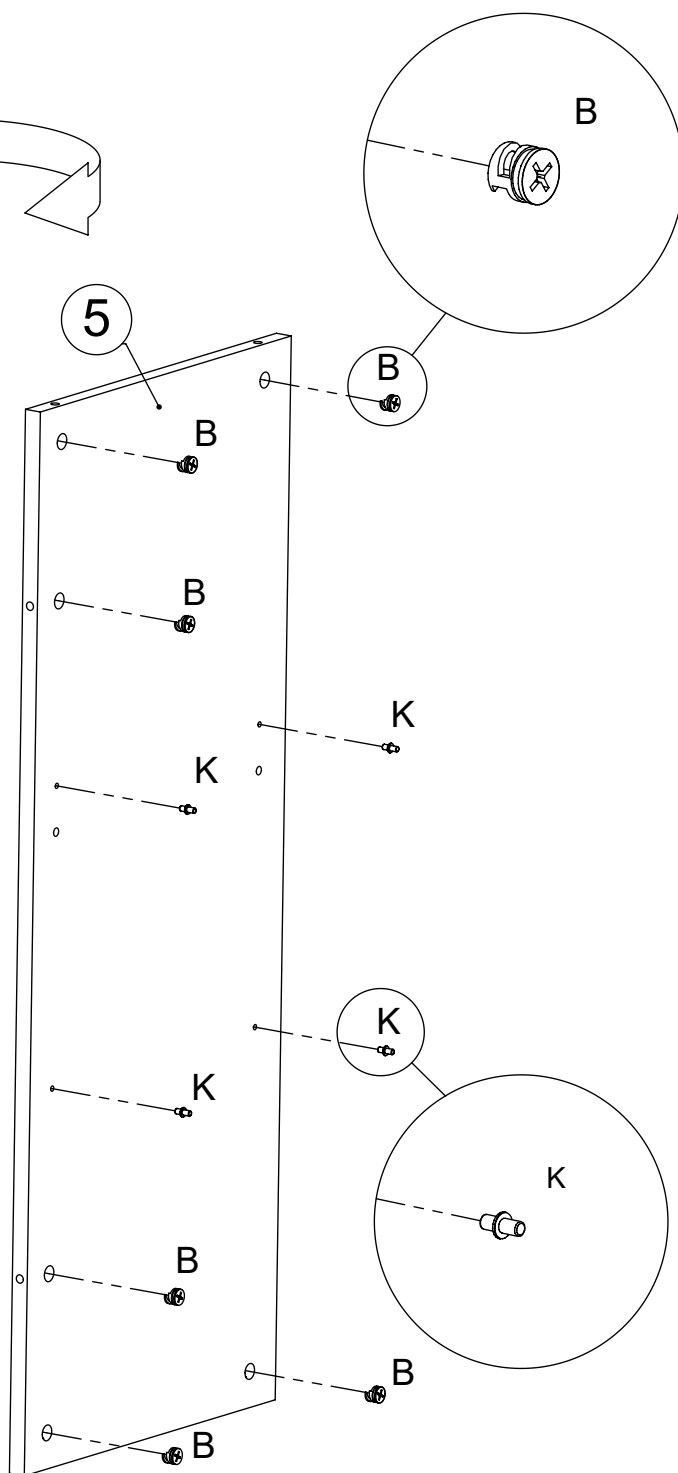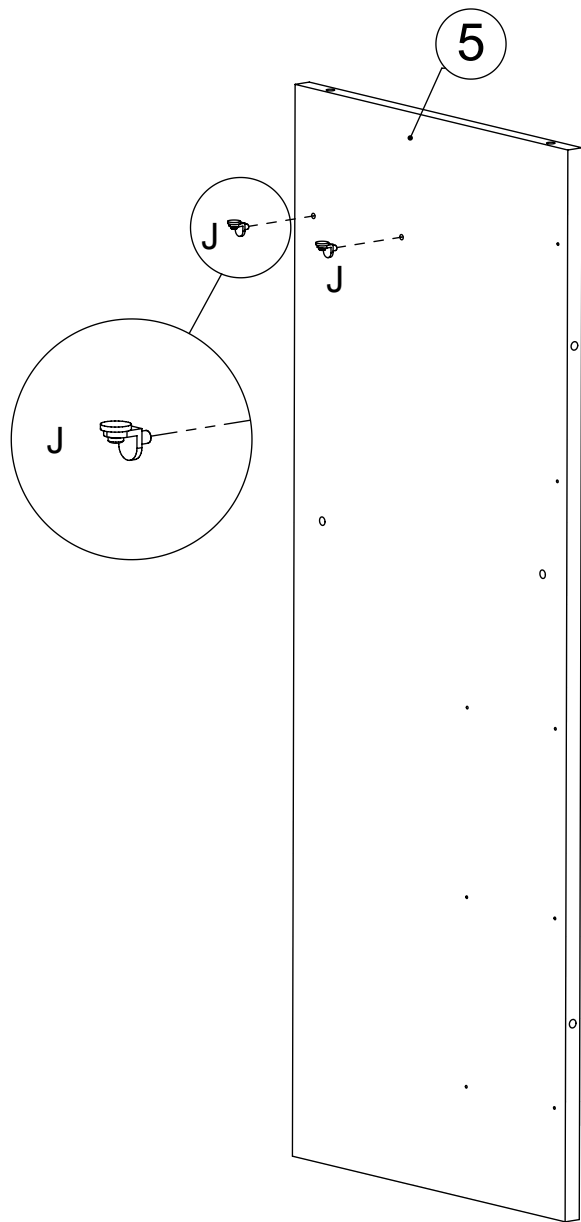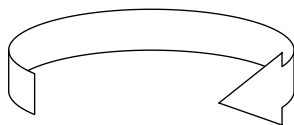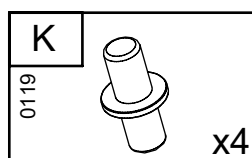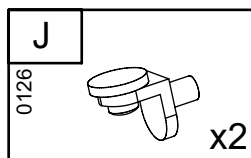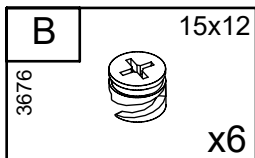
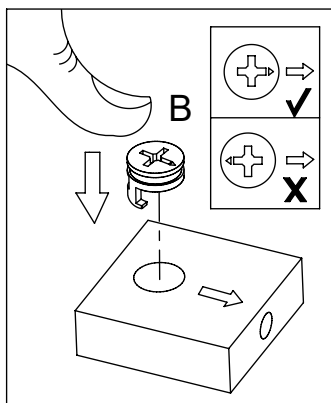


7

5

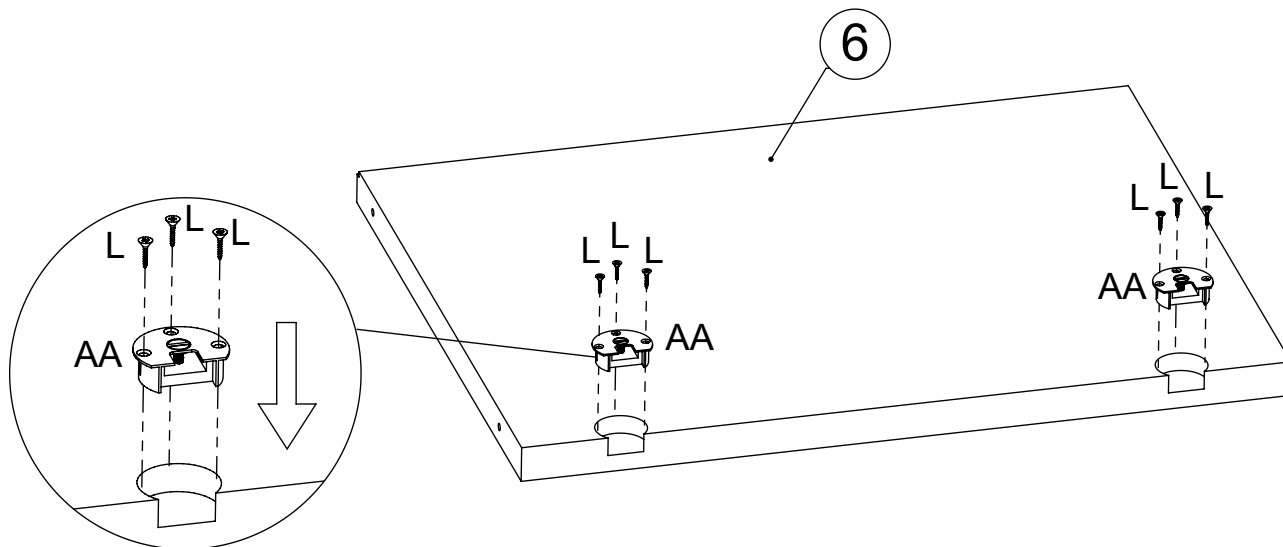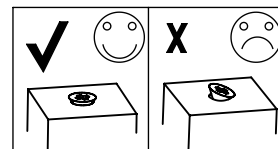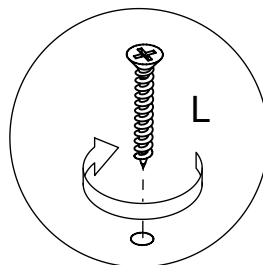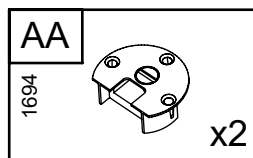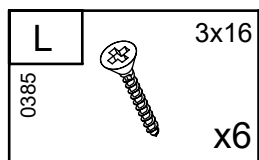


6


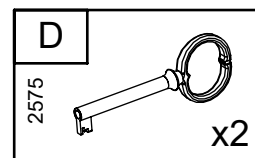
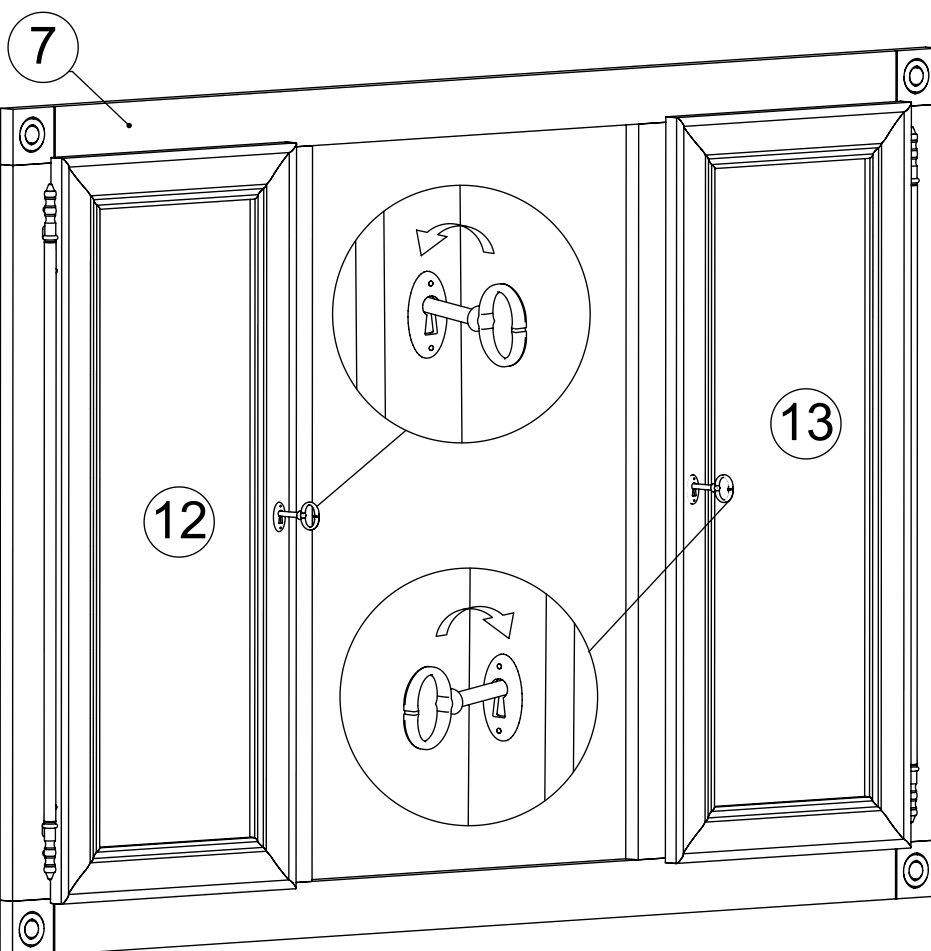


8


7

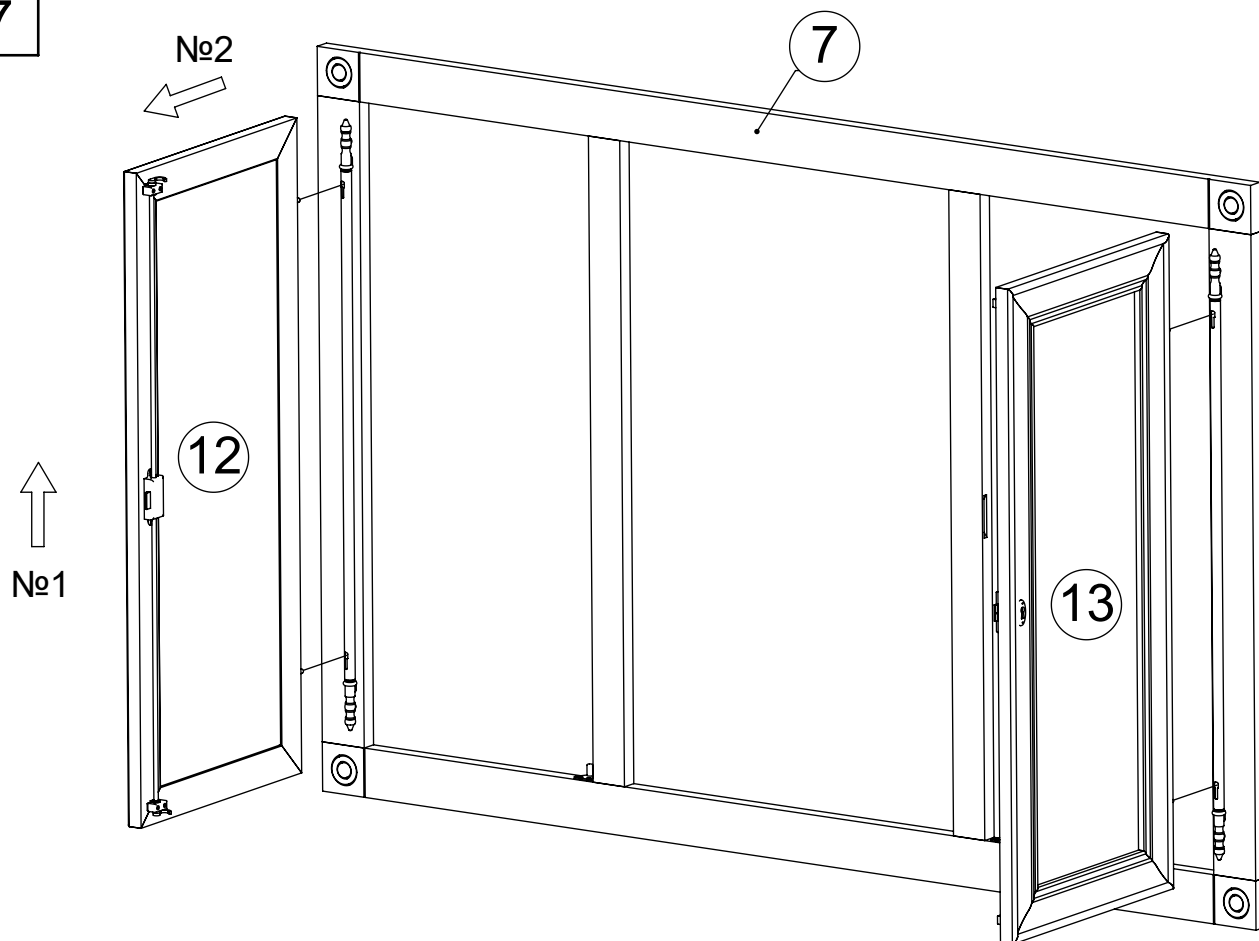


8

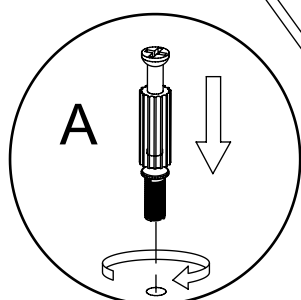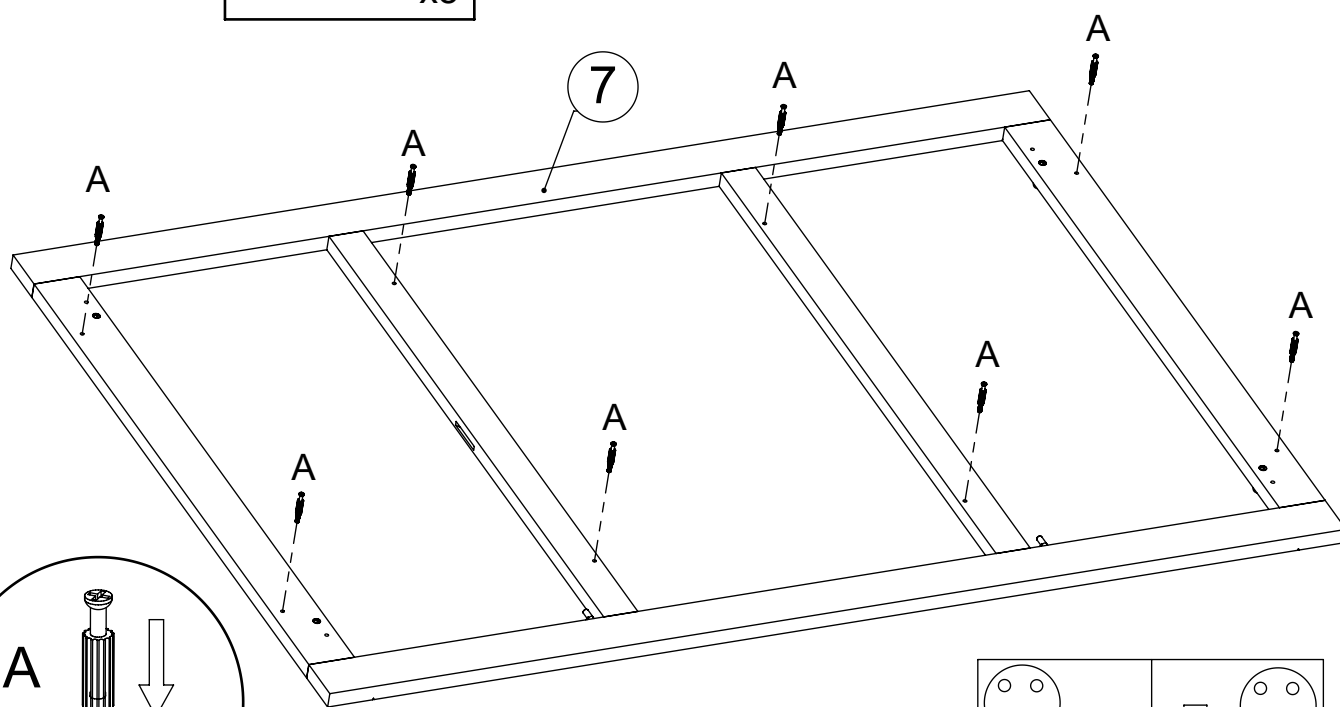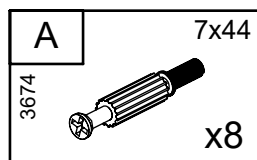


9

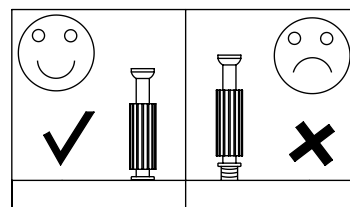

9

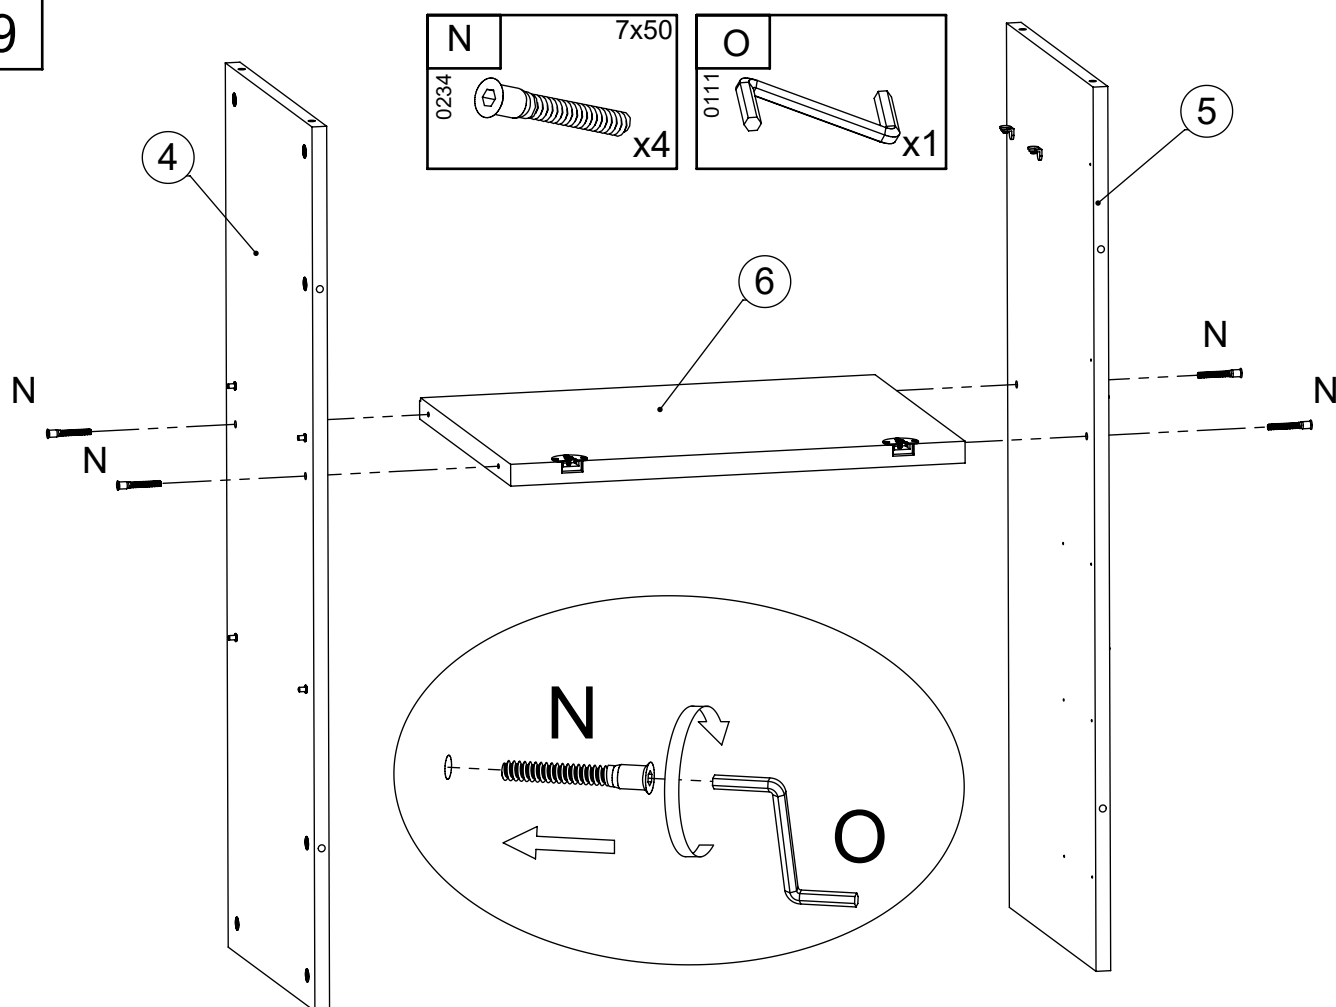


10

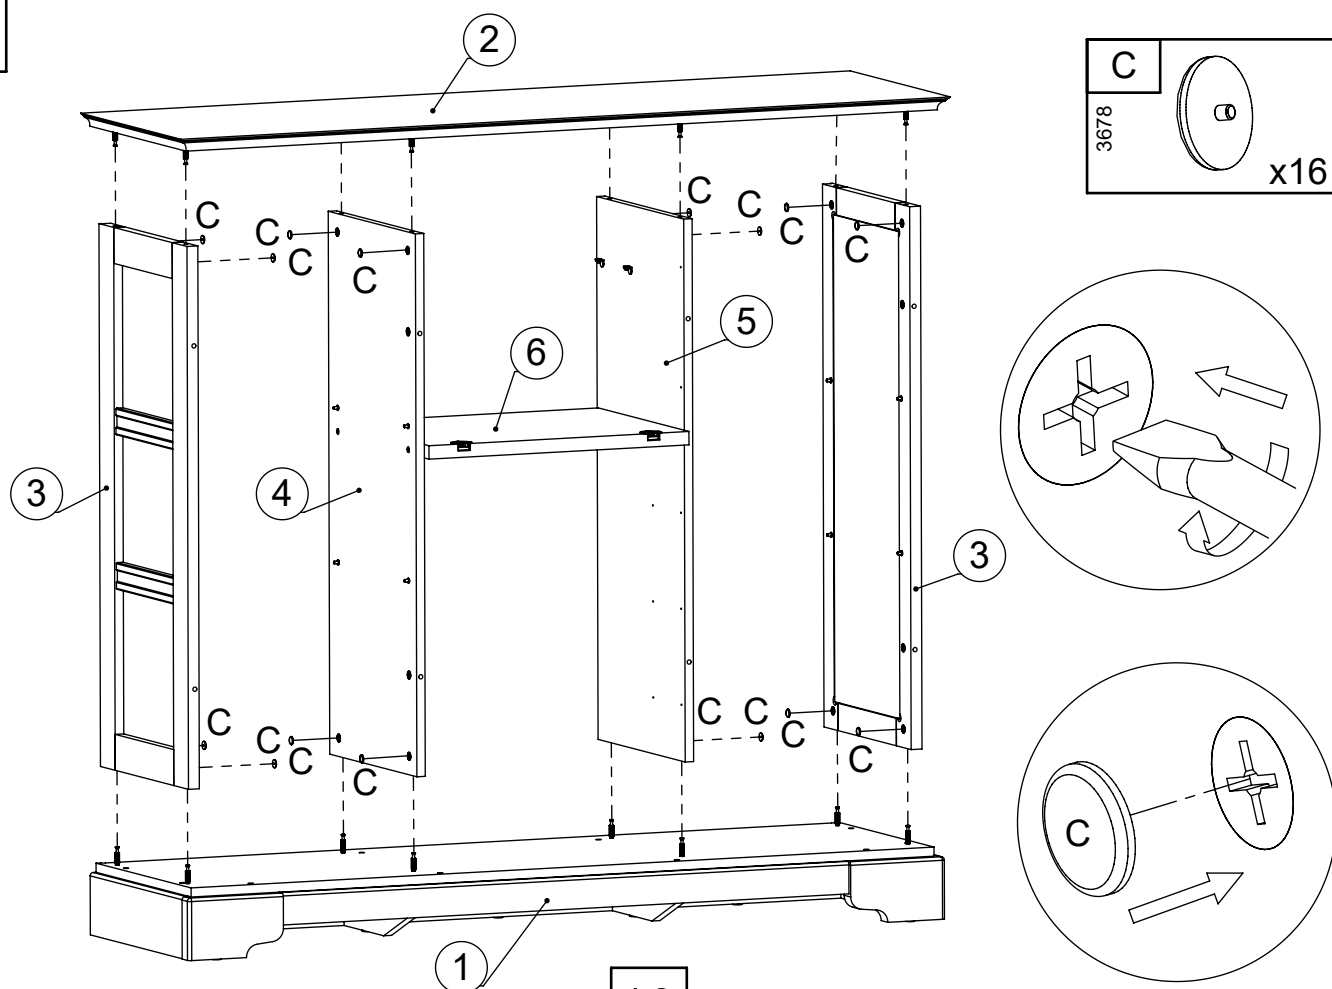


10

11

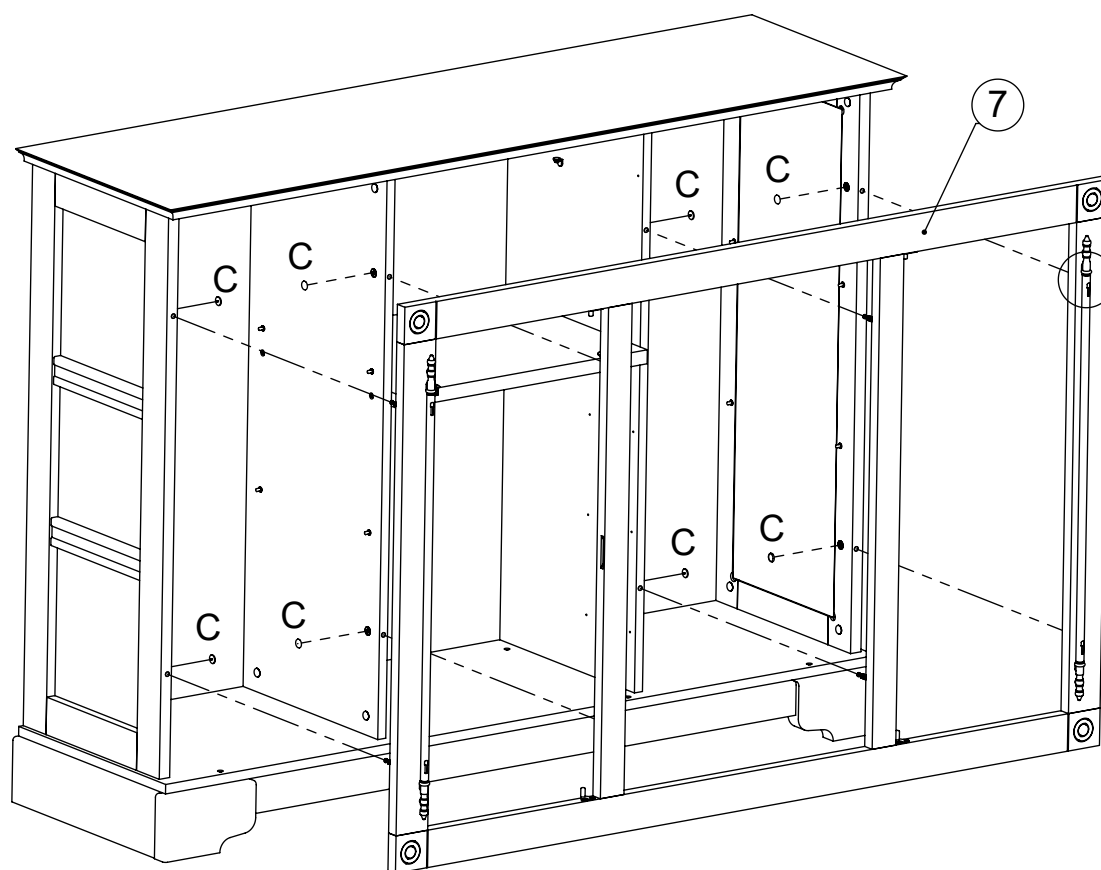







12


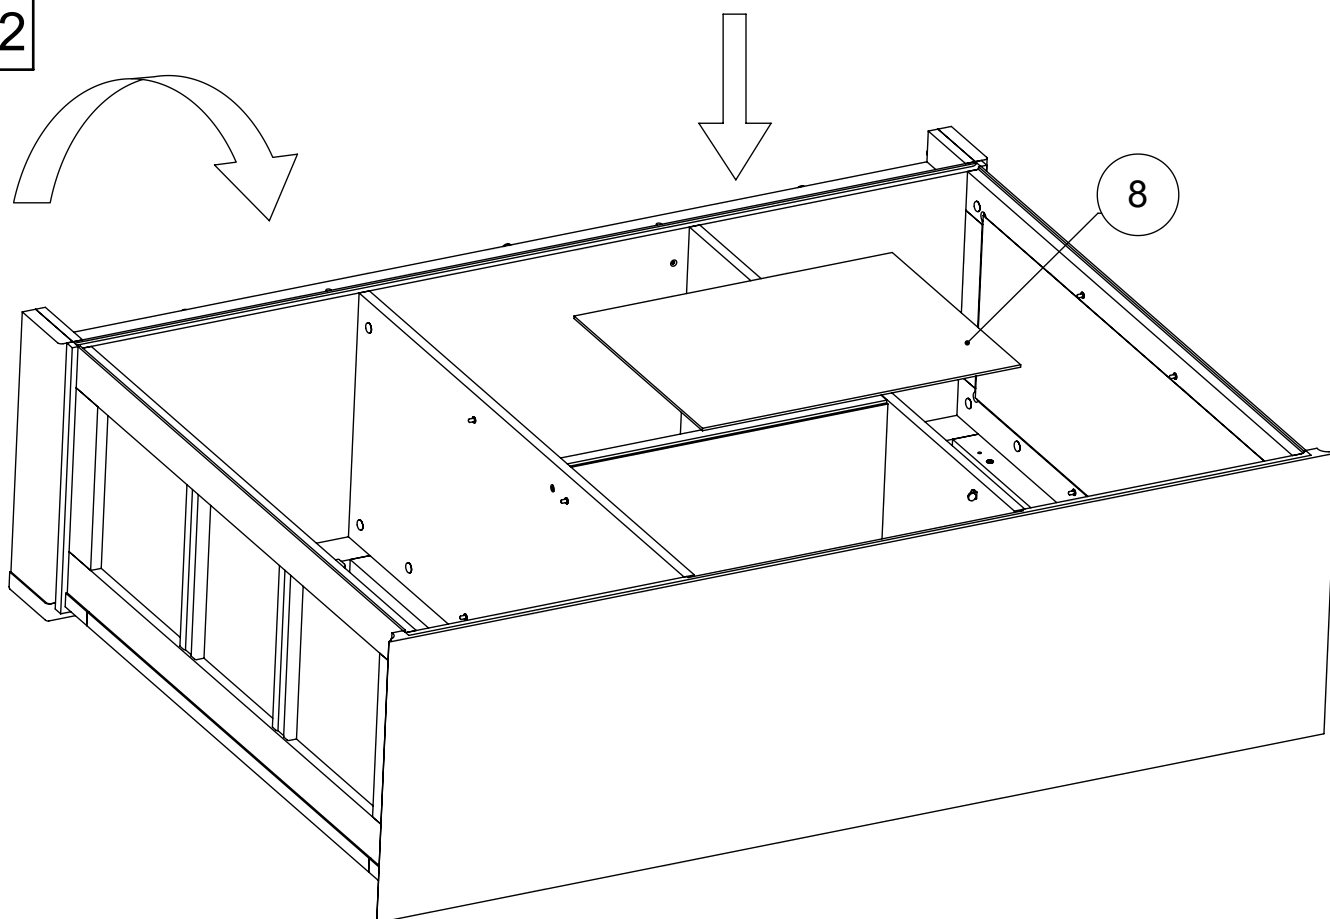






11













L	3x16
0385	
	x8

P	2x20
0185	
	x52

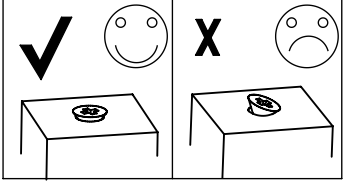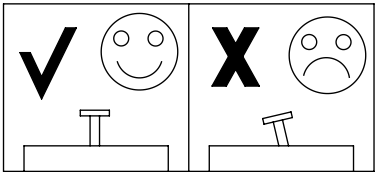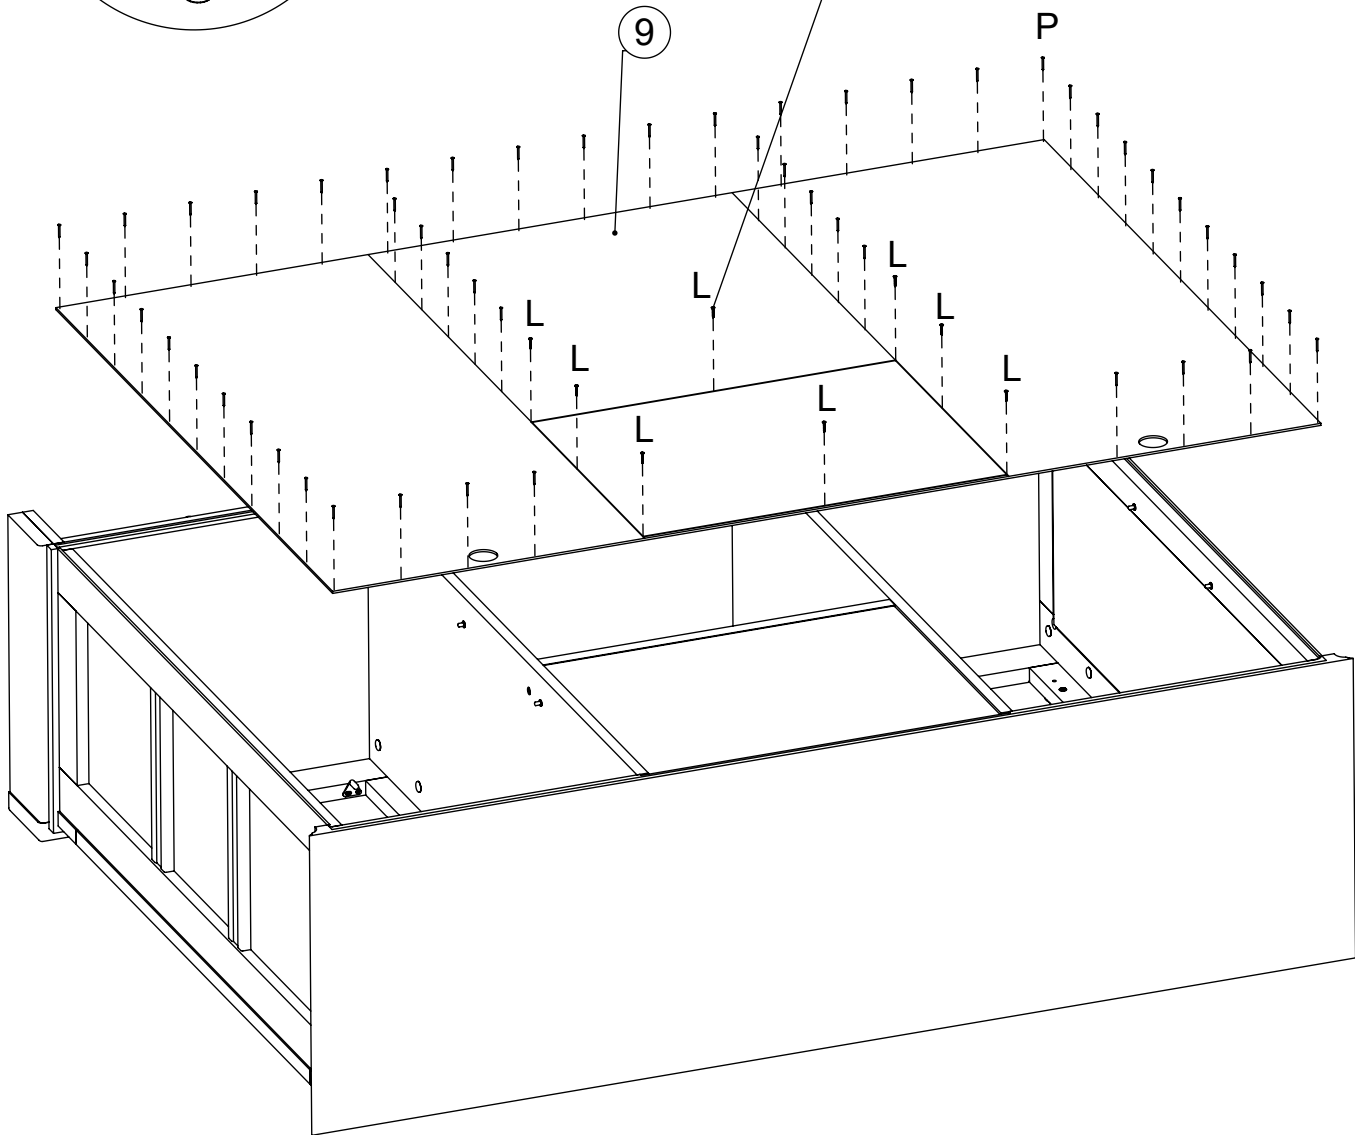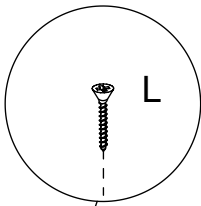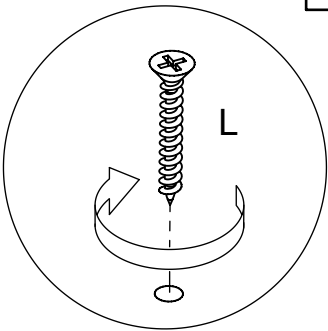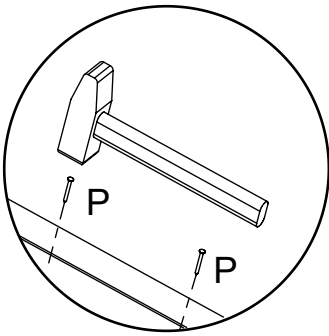


F 0953	3,5x16  x4	G 1035	4x50  x2	H 3998	6x50  x2	I 3226	 x2
------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------	---









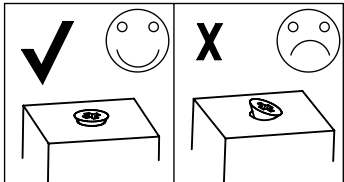
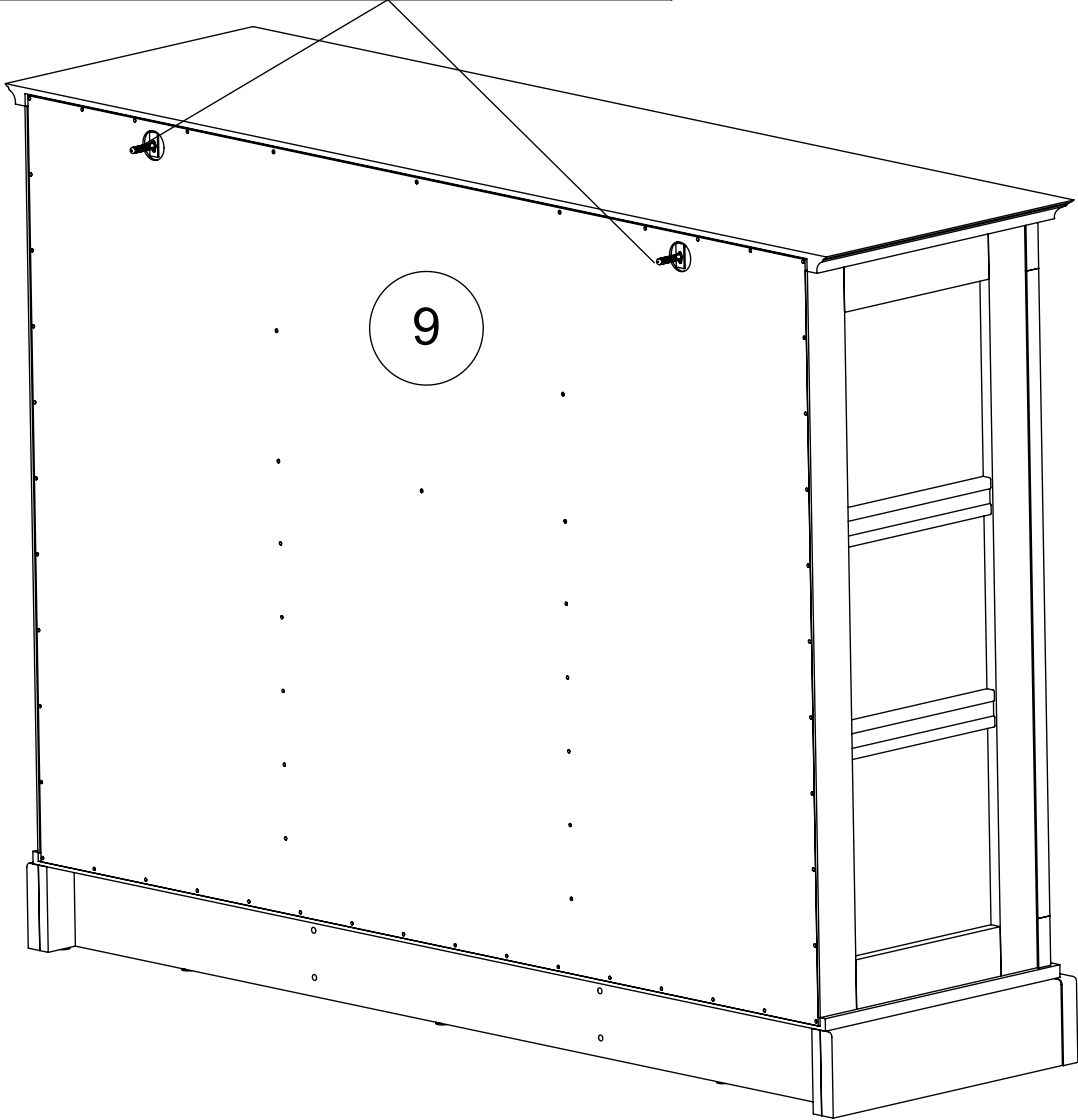
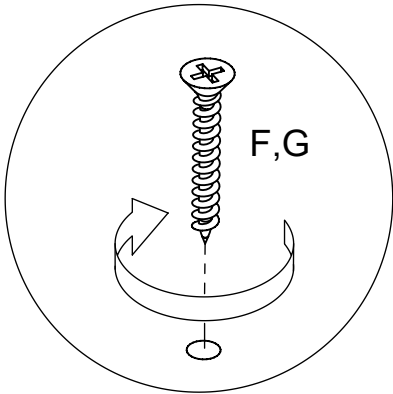
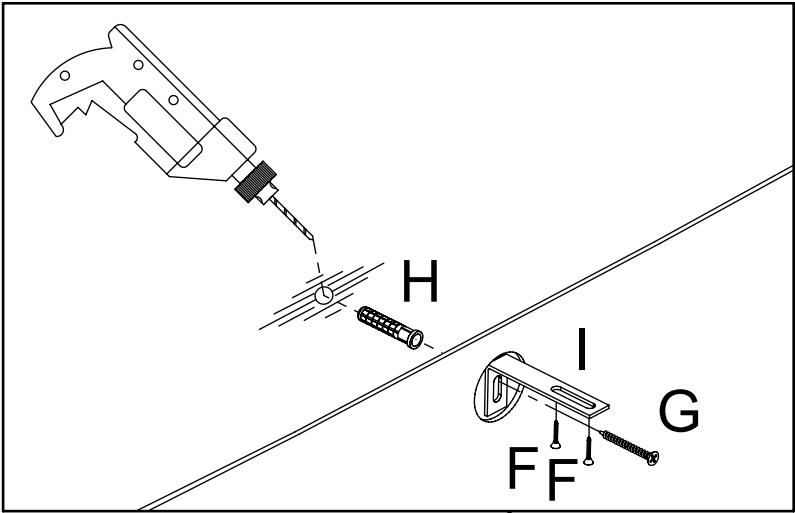


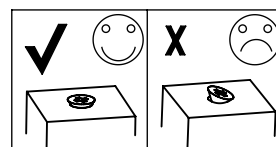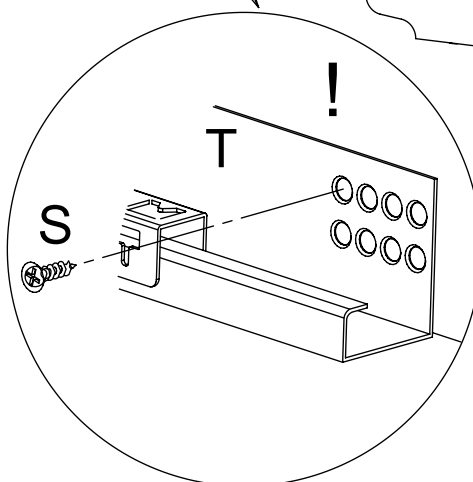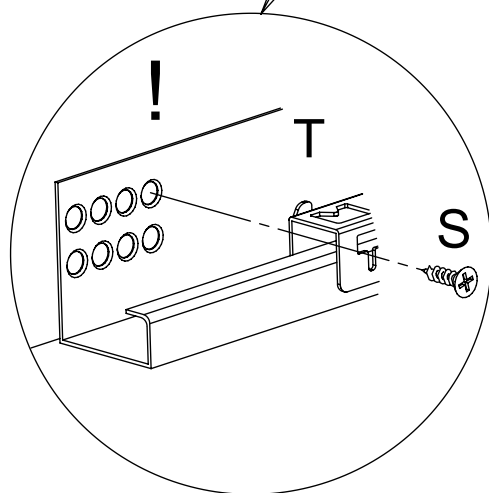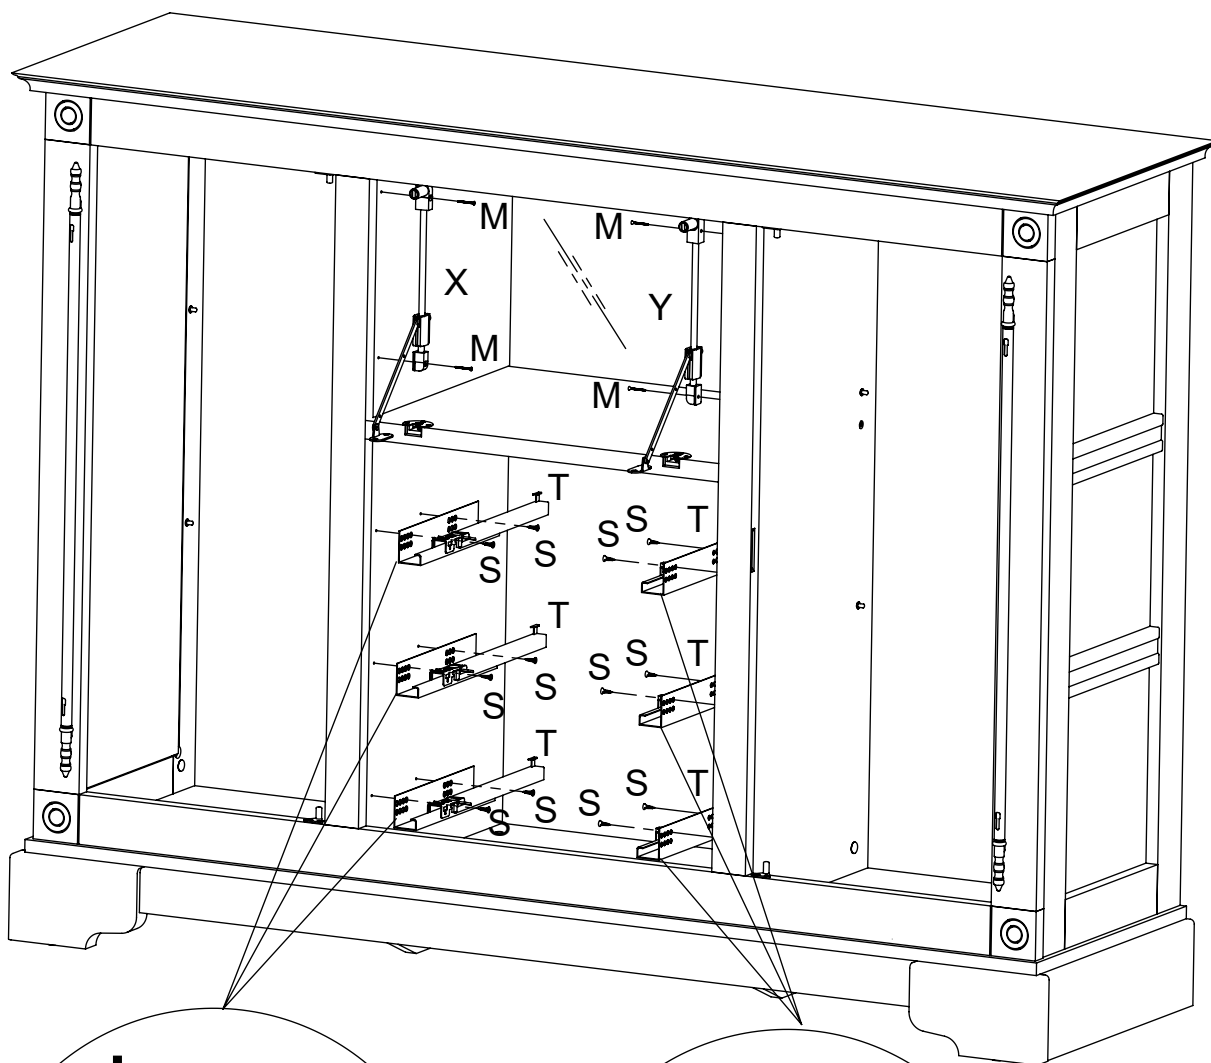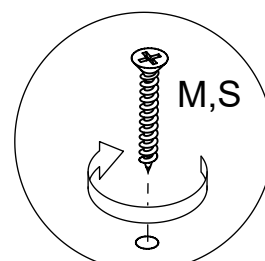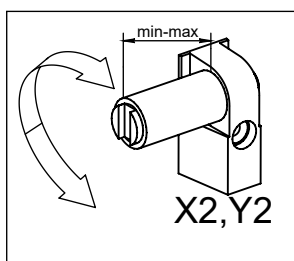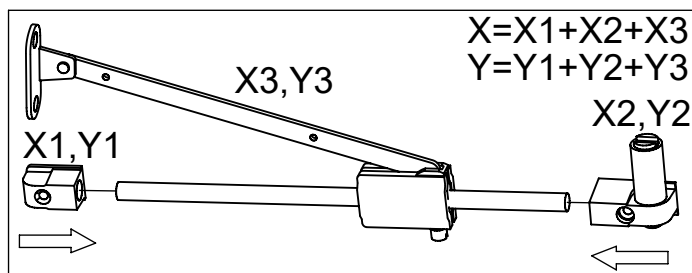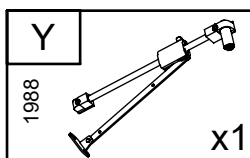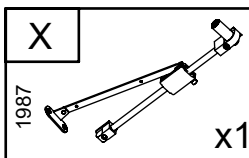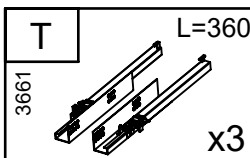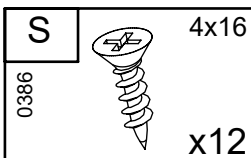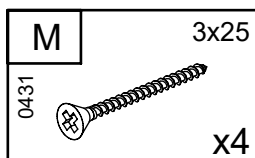

16







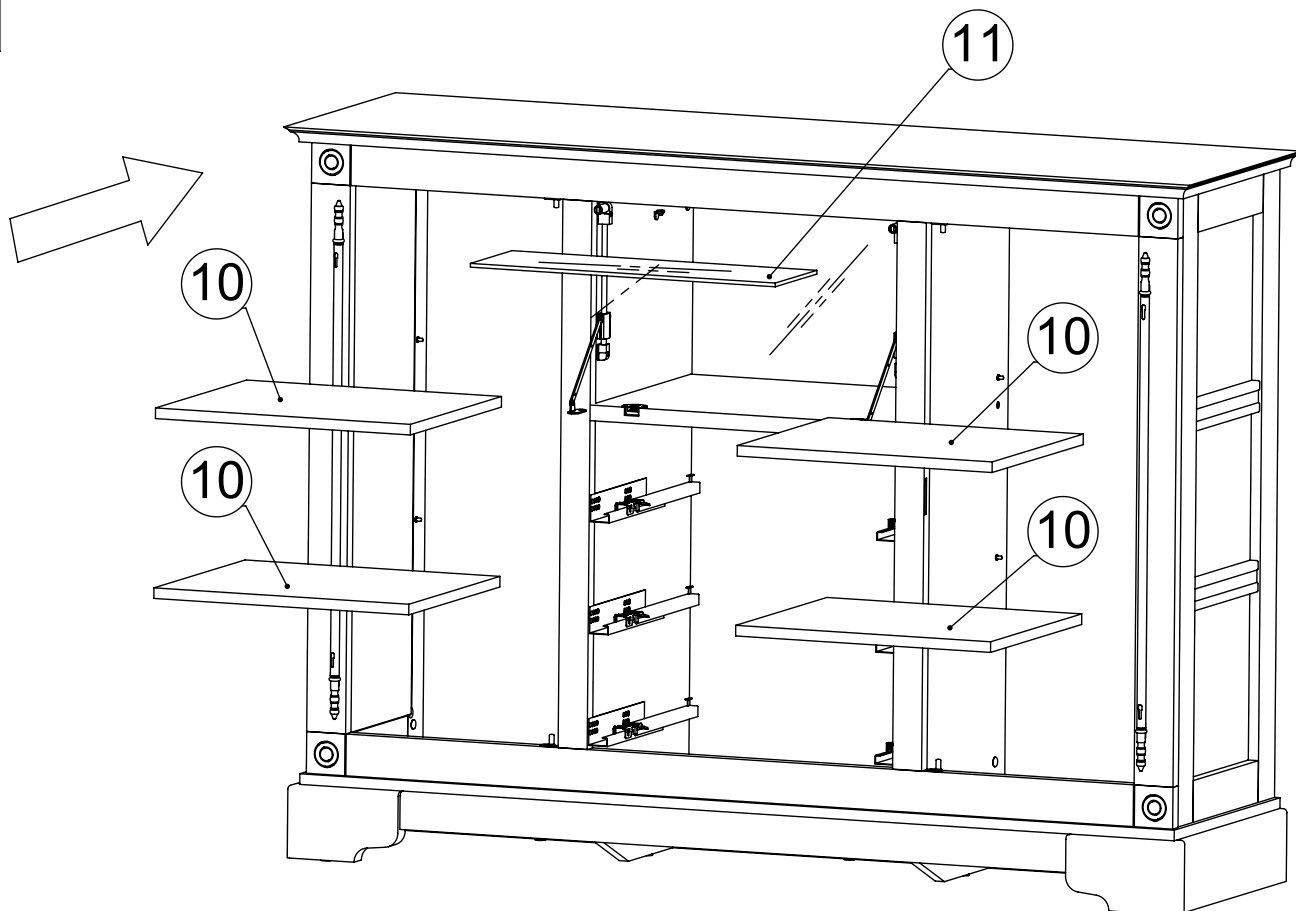


17

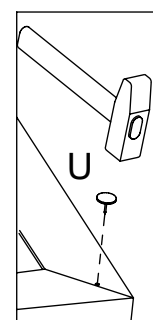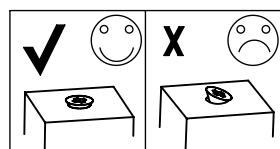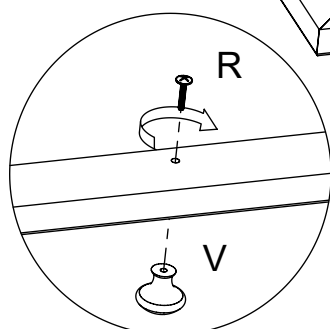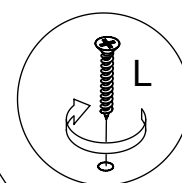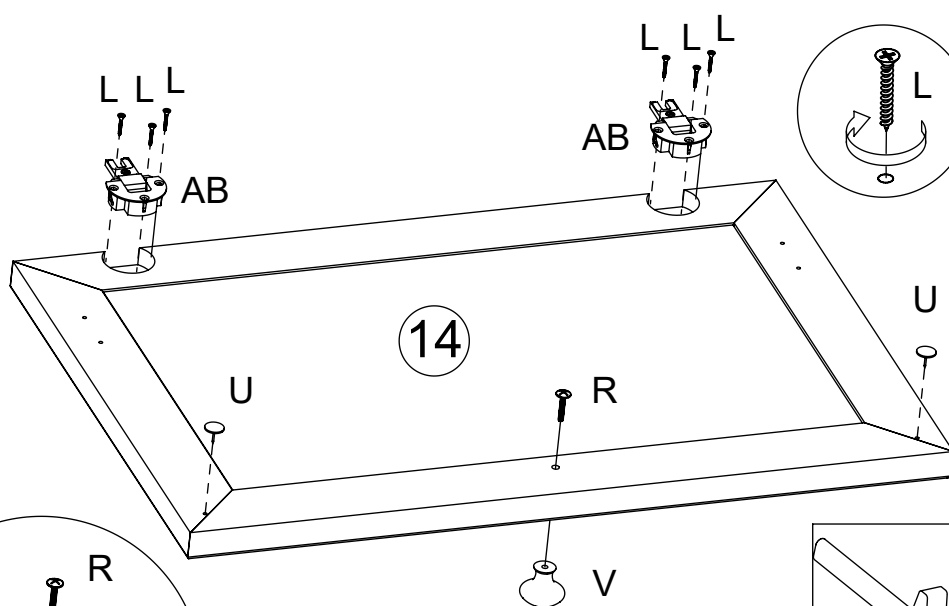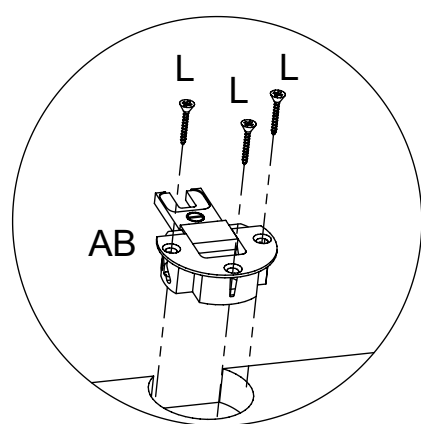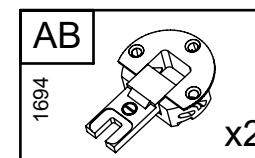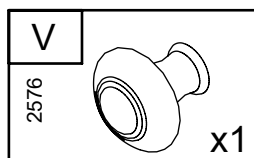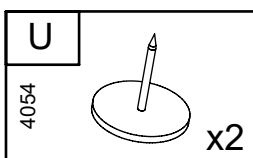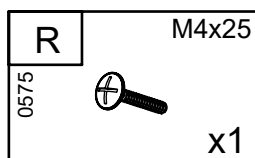
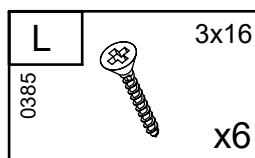


15












18

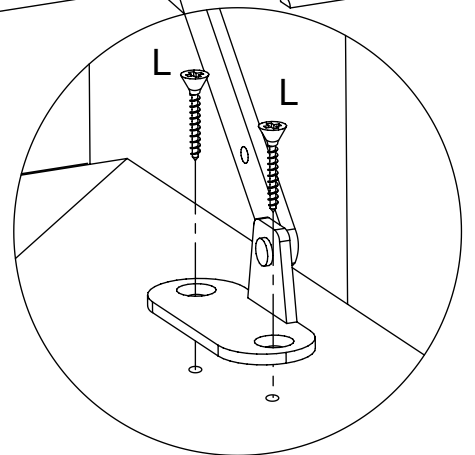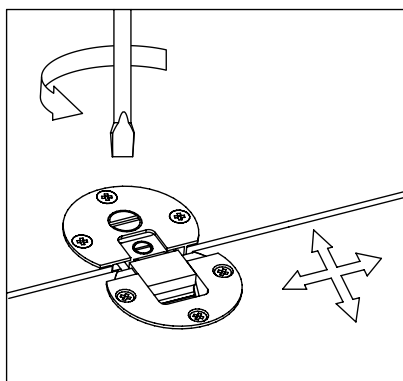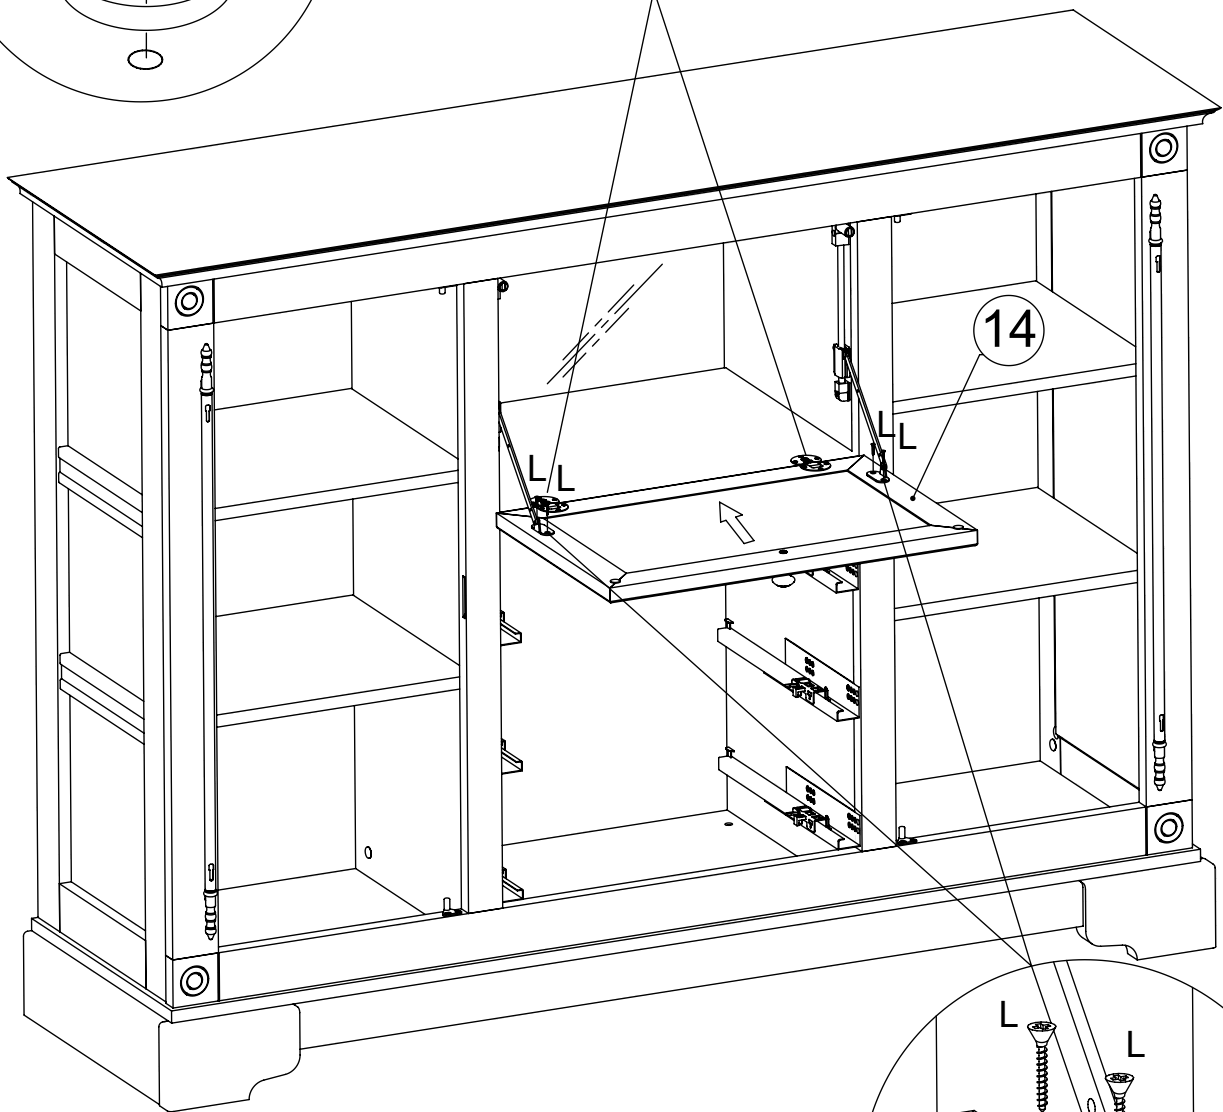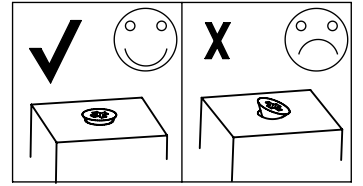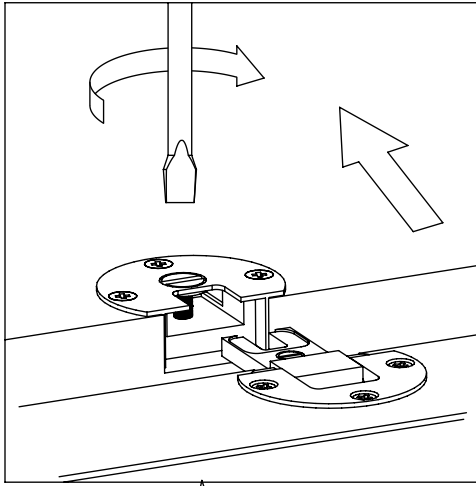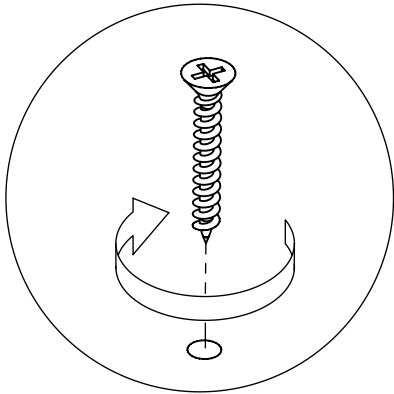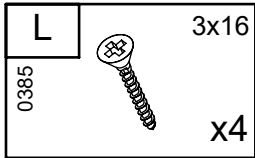






16

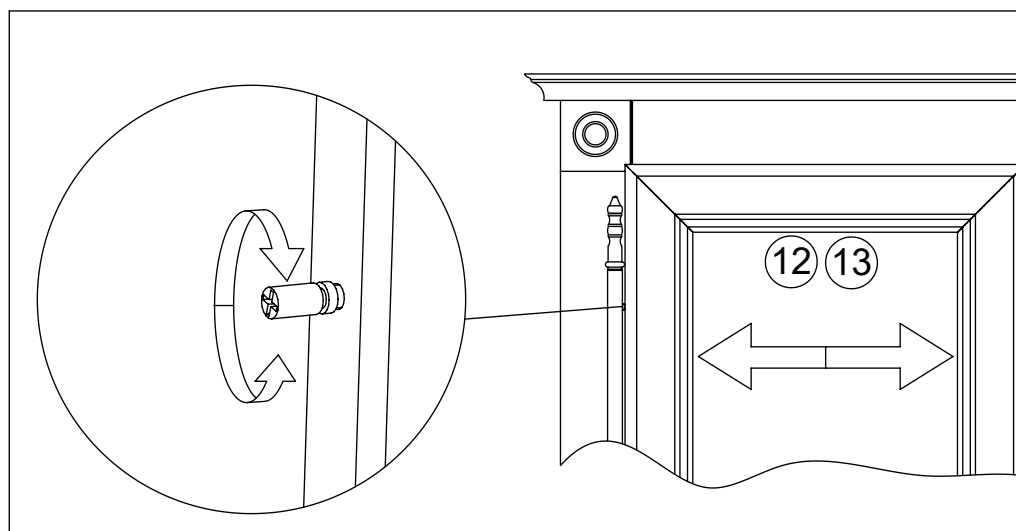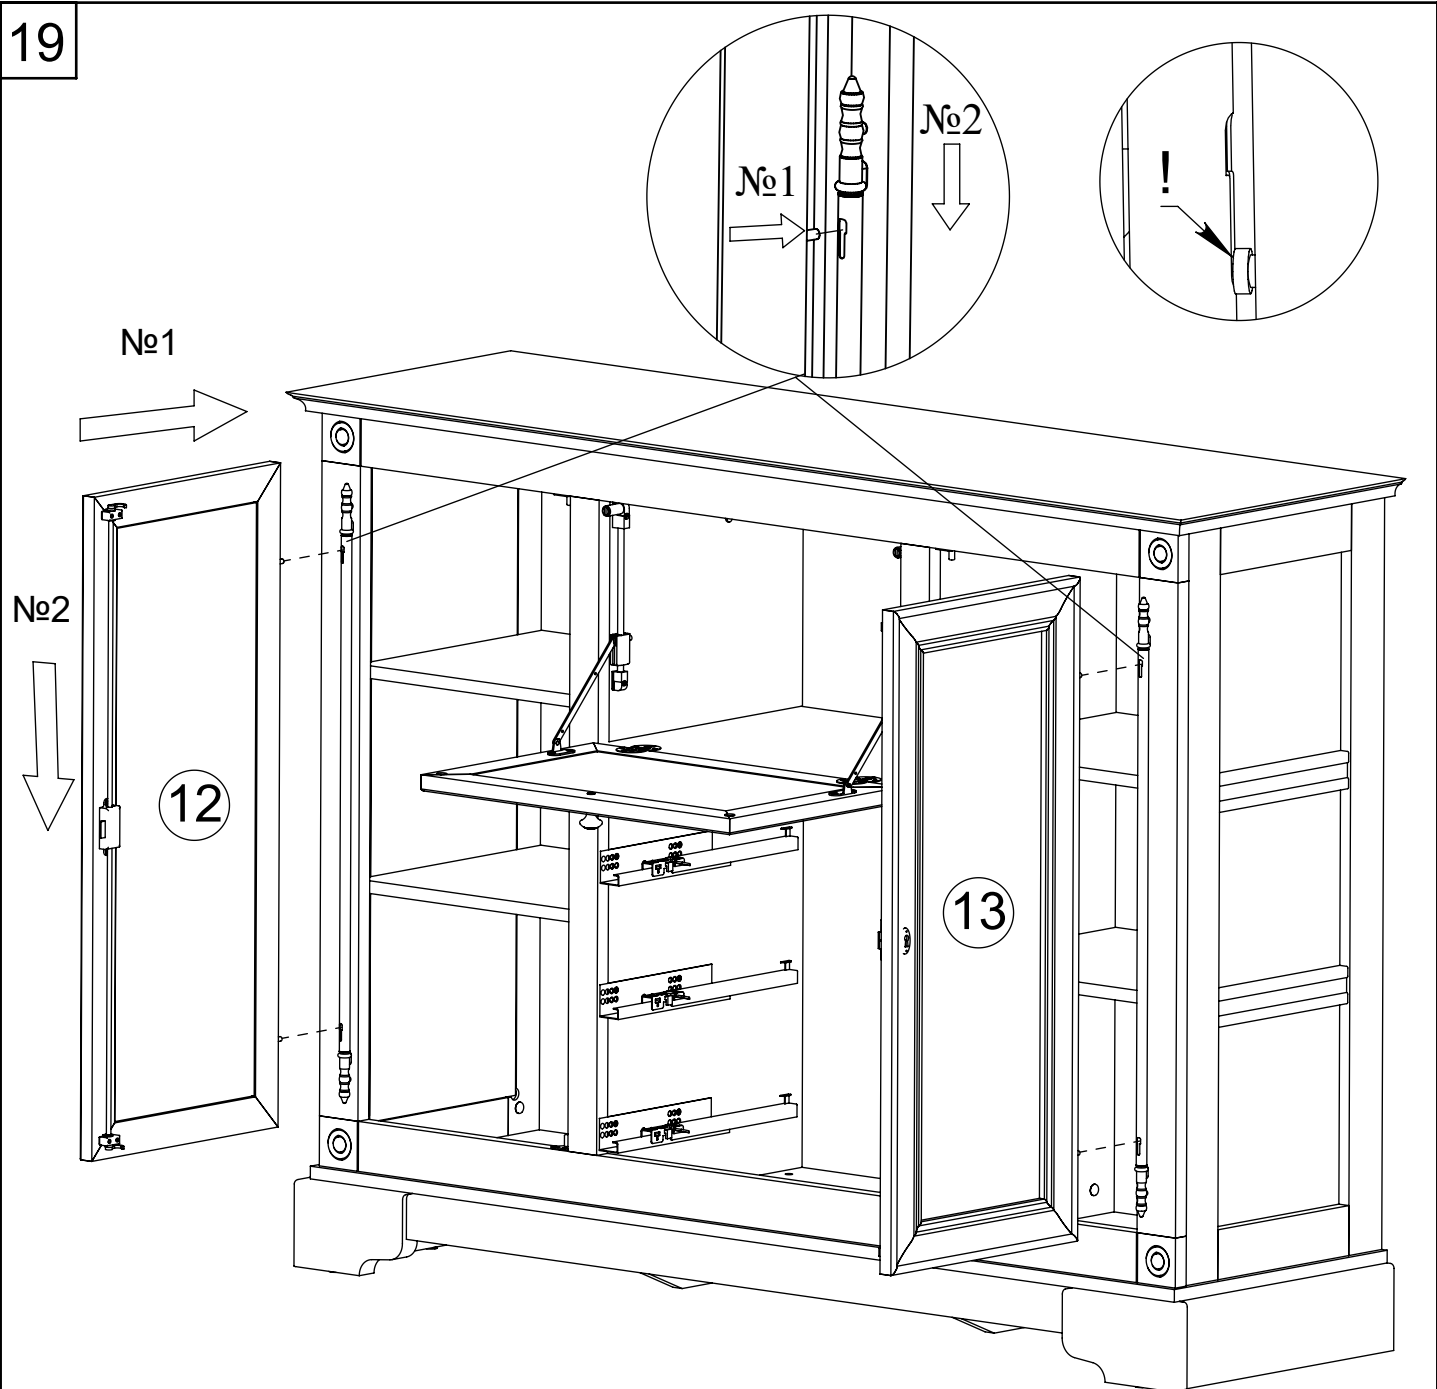

20

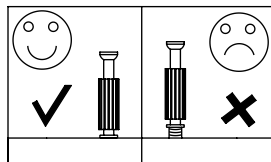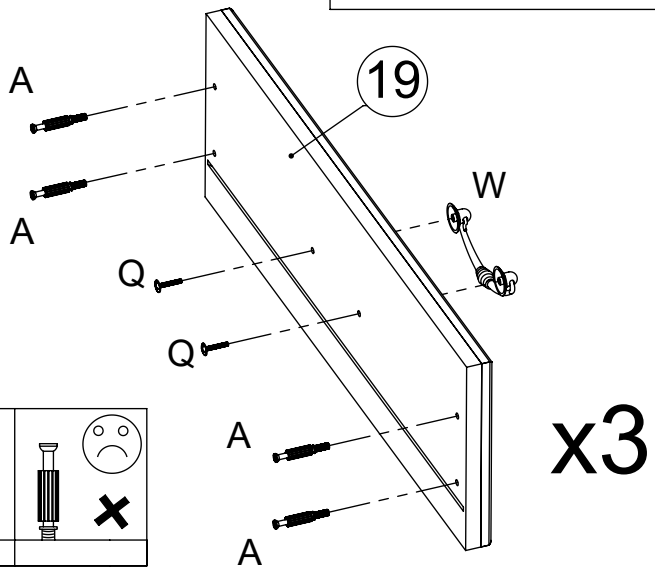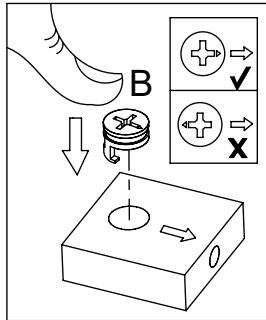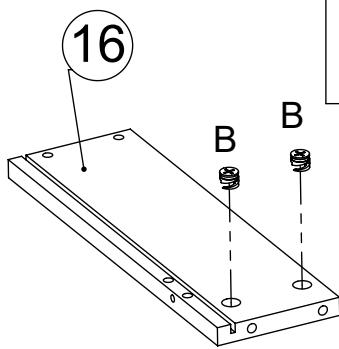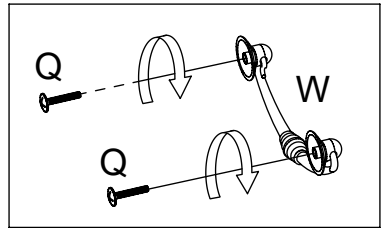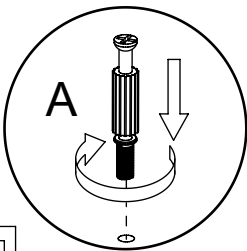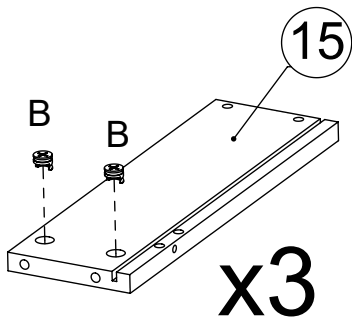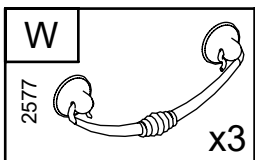
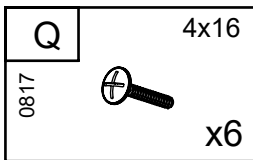
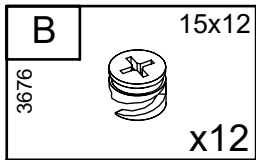
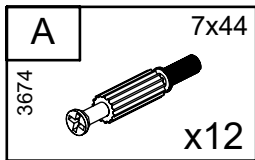


21

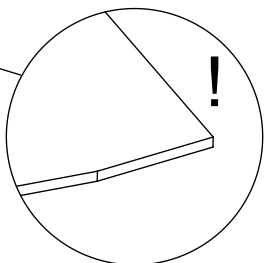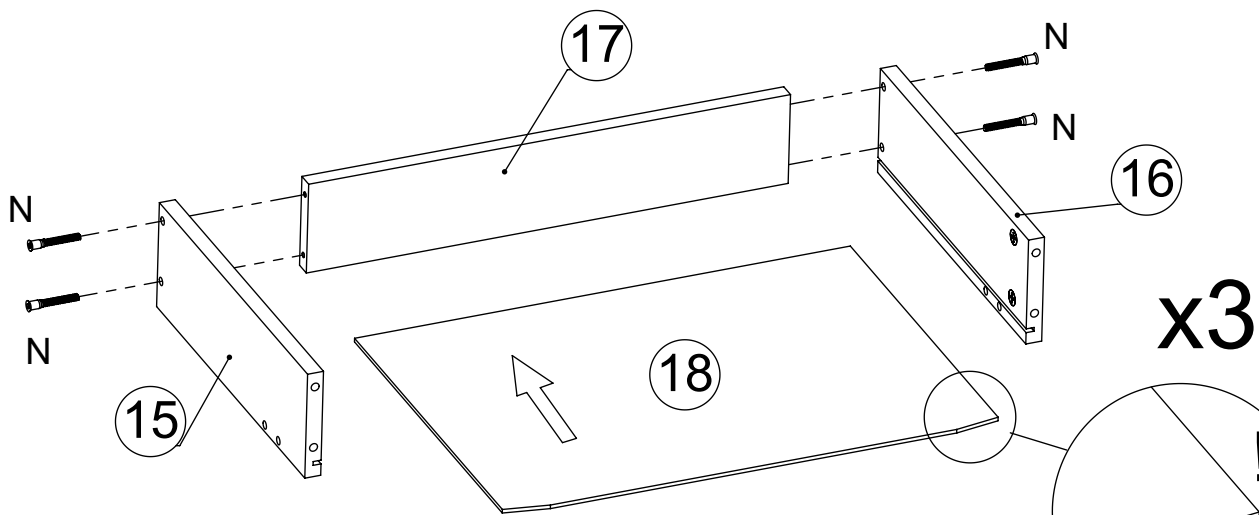
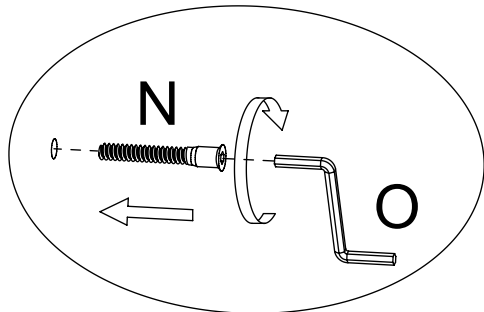
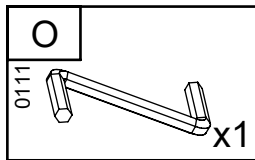
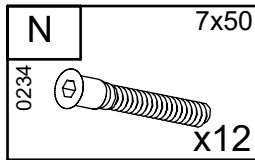


18





22

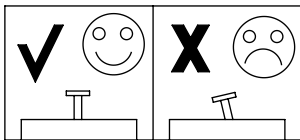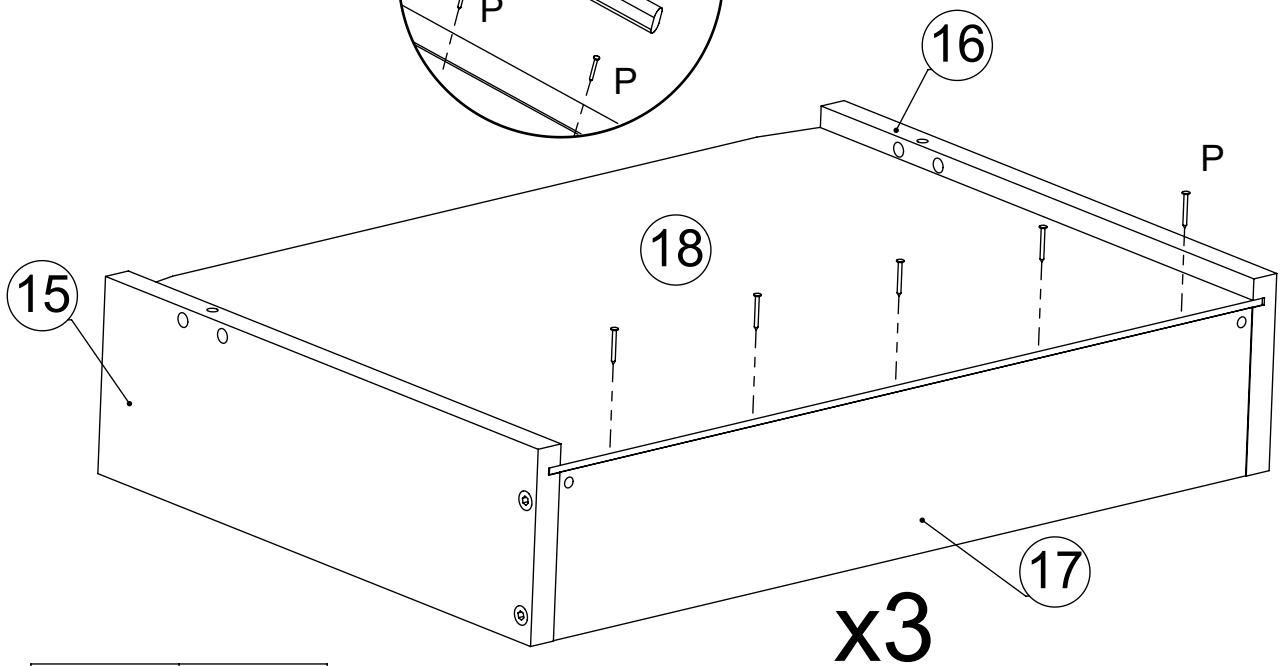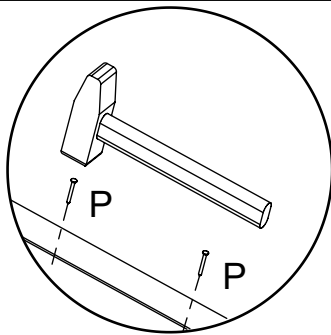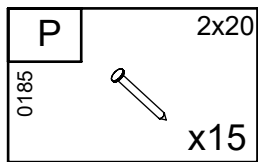


23

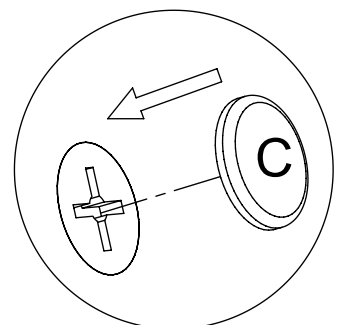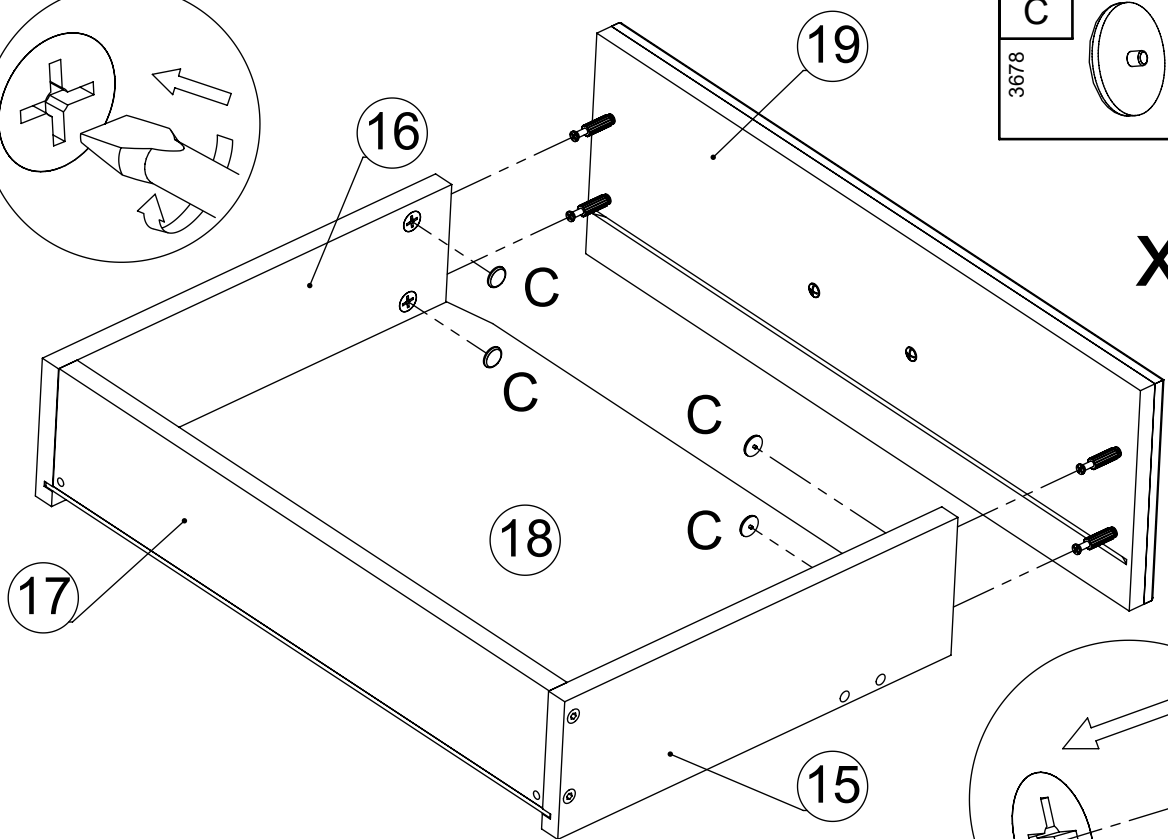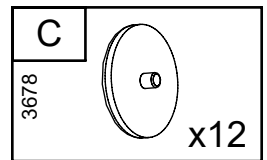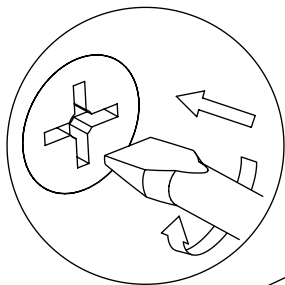


19

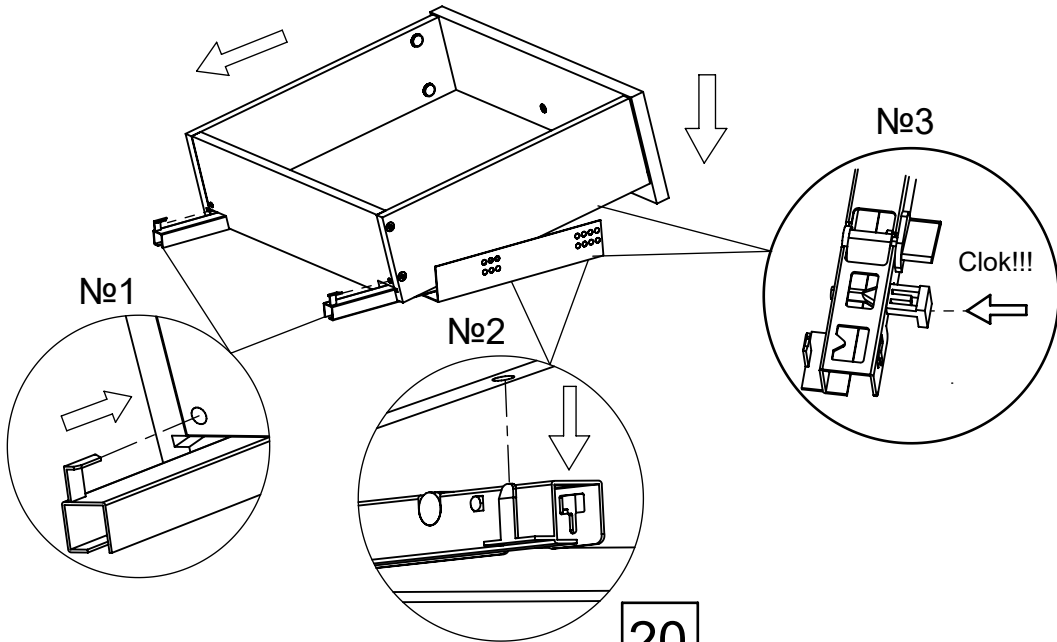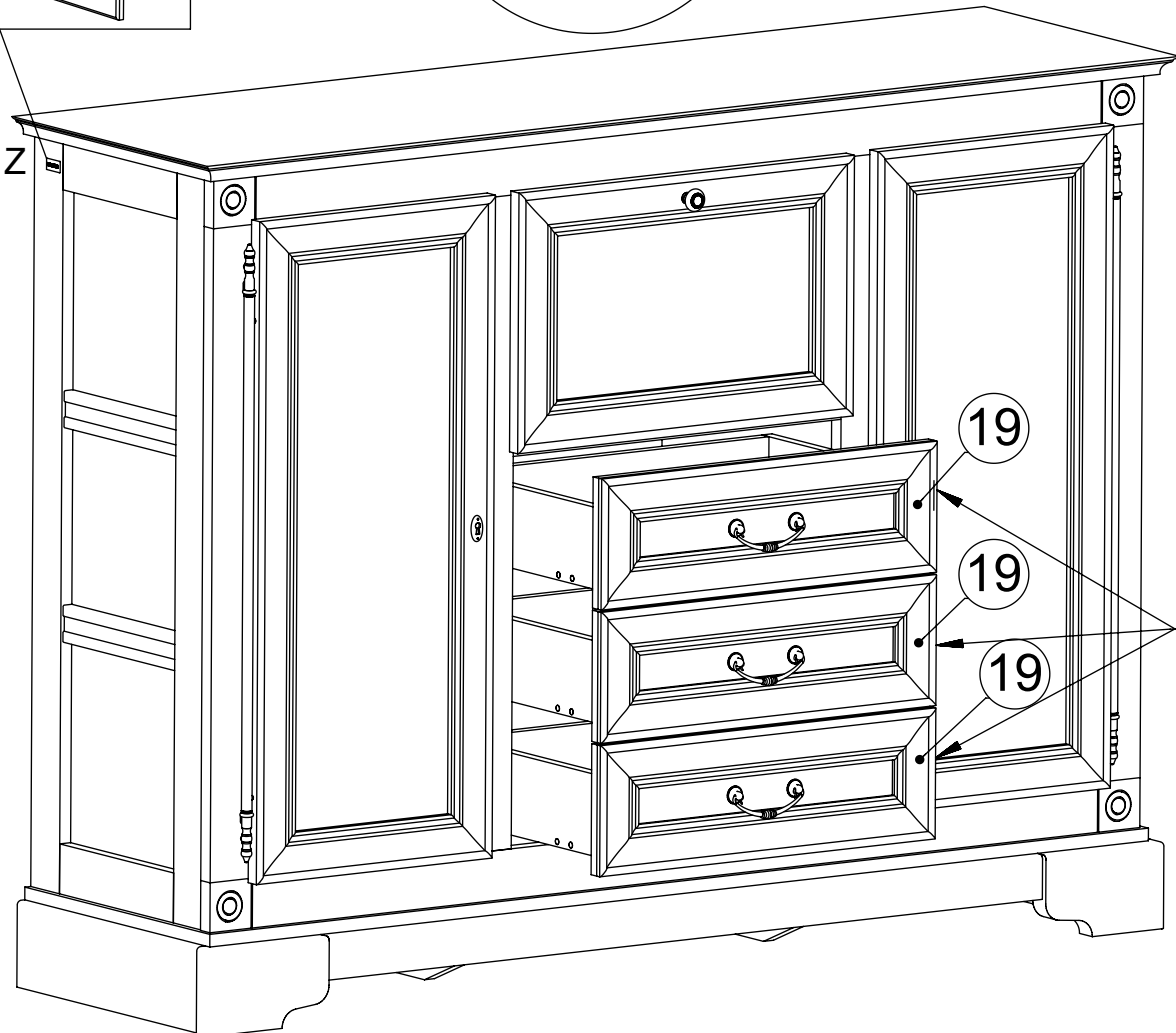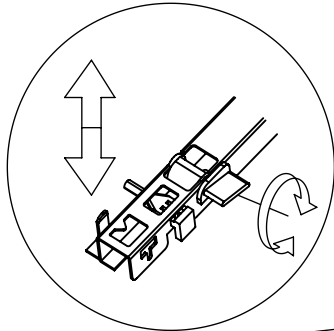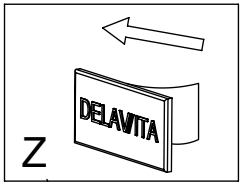

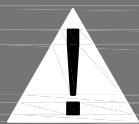

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

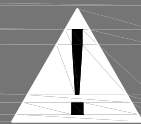

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles specials !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnuti — bezpodmienečně umistěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebi speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление к стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !