


Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren)

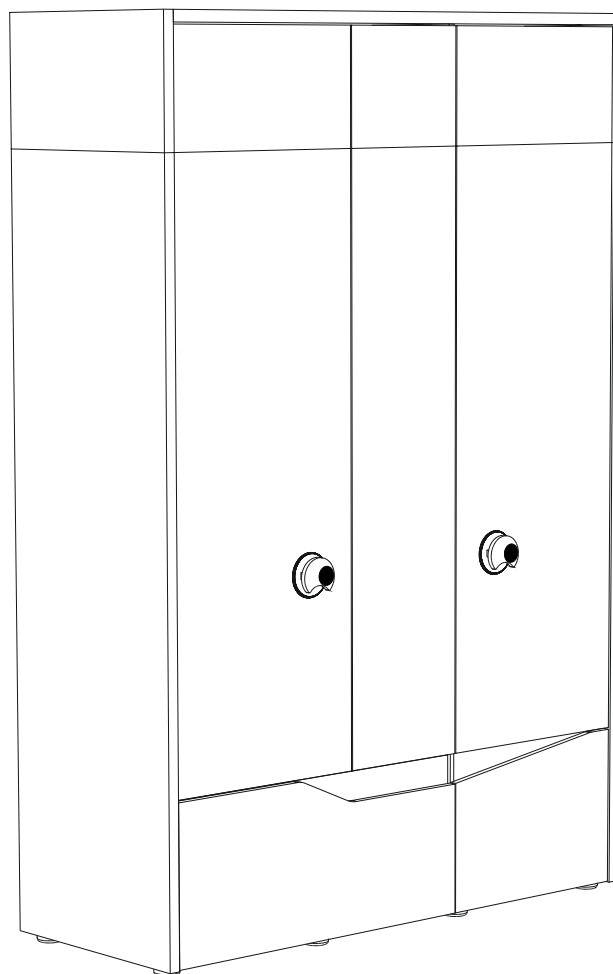


Artikel.-Nr.:

0420-KS_31



Montageanleitung.-Nr.:



MA1-00540



REPC-Nr.:	Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба			






BT1-00005 Colli 2/4			
B02-173		B01-123	
8x		16x	4,0x15








BT1-00317 Colli 2/4			
B01-140		B01-200	
4x	4,0x30	4x	6,3x13
B01-80		B02-08	
30x	3,5x13	4x	ø15x10mm
B02-114		B02-65	
2x		13x	


B01-30		B01-327		B01-90		B01-122	
63x	3x16	7x	M4x19	6x	3,5x20	2x	4,0x13
B02-20		B01-70		B02-10		B01-10	
30x		4x	3x30	52x	ø15x12mm	2x	6,3x50
B03-42		B02-160		B01-37			
4x		8x		1x	4,5x25		


BT1-00318 Colli 2/4			
B03-43		B03-11	
9x		13x	
B03-07			
3x			

BT1-00319 Colli 2/4			
B05-02 K1002		B05-02 K1012	
14x	ø20mm	14x	ø20mm
B05-266		B05-267	
1x	GALLERY M Musterring 5 Jahre Garantie	1x	GALLERY M Musterring 5 Jahre Garantie
B05-301		B05-302	
1x		1x	
B05-300		B06-510	
2x		2x	
B08-80		B01-351	
1x		7x	ø8x8mm
B02-107		B05-185	
14x	8x70	6x	
B05-130		B02-103	
7x		12x	8x30




Colli 1/4	
	
FTx-000744 1x	FTx-000741 1x
508 x 283	472 x 254
	
FTx-000745 1x	FTx-000739 1x
508 x 283	472 x 254

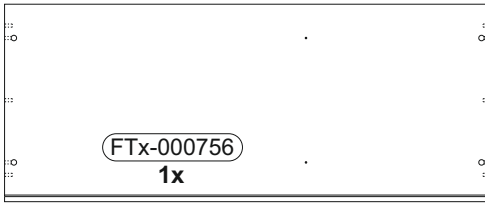

FTx-000756 1x
1251 x 508


FTx-000738 1x
297 x 254


Colli 2/4

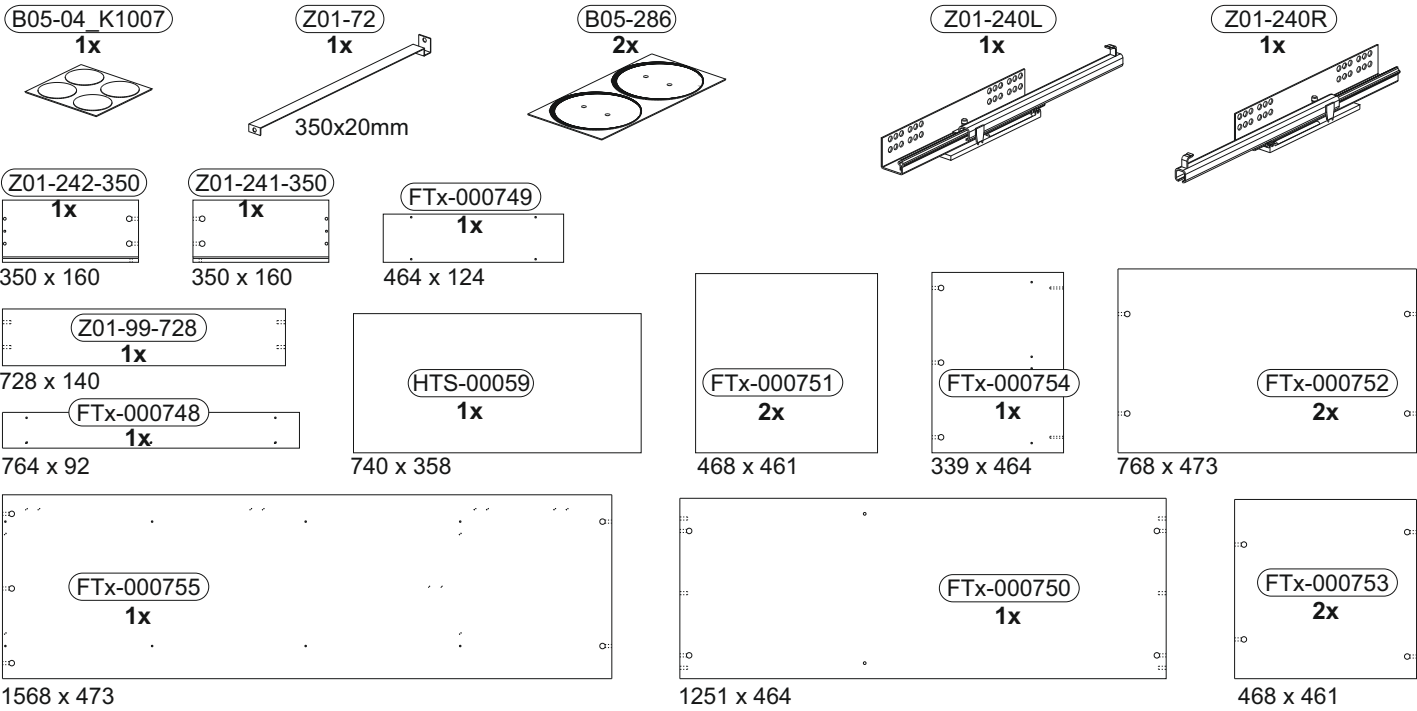









Colli 3/4

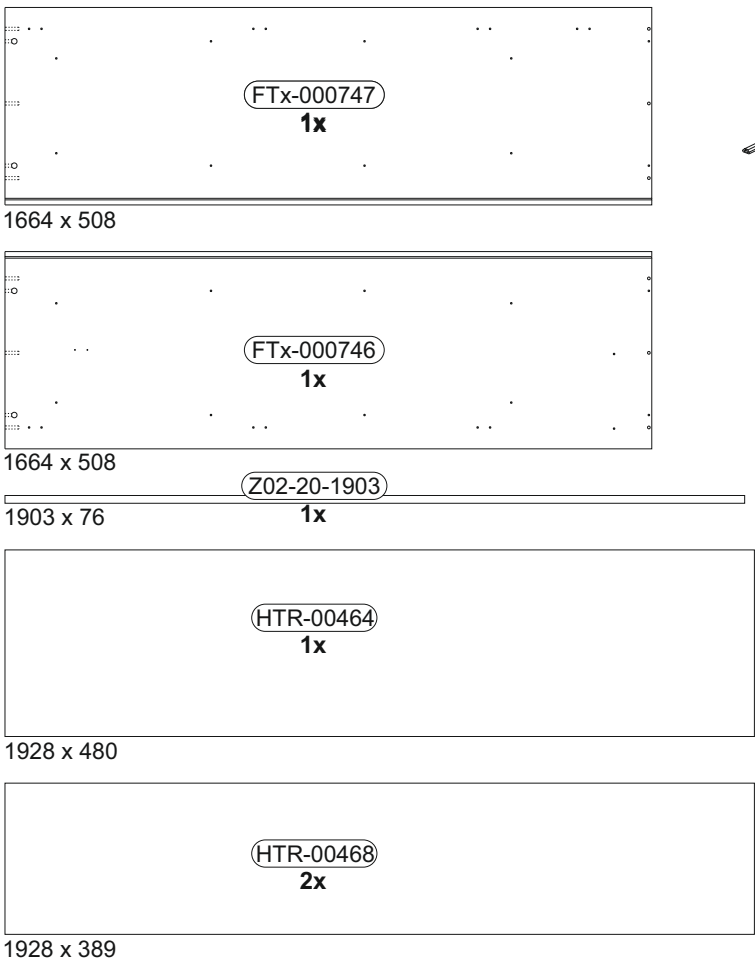


Colli 4/4

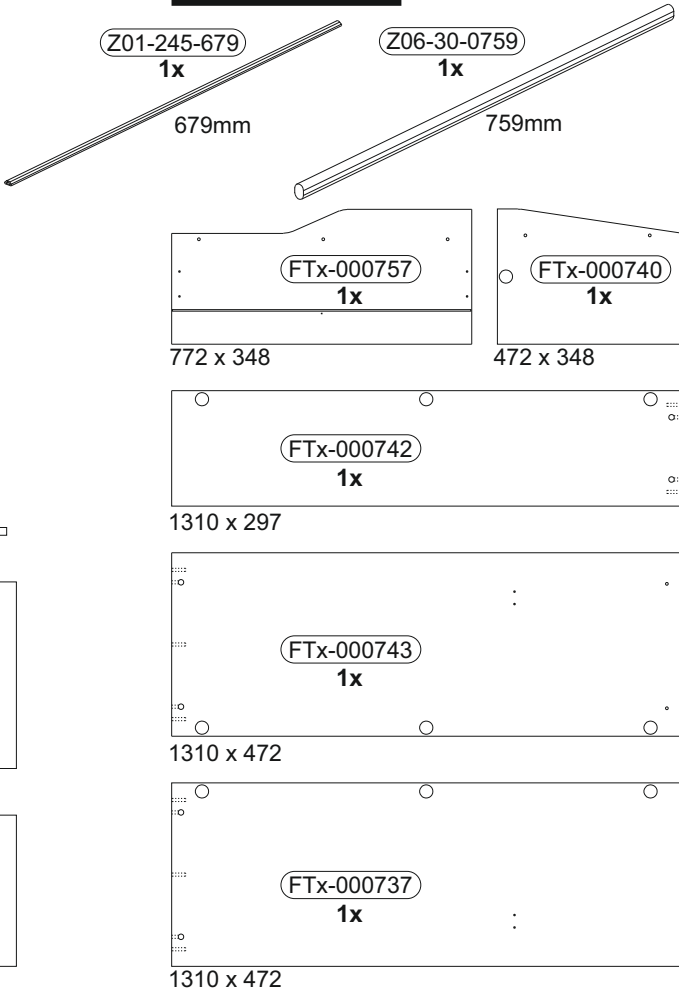


1									
		4x	1x		3x		4x	2x	

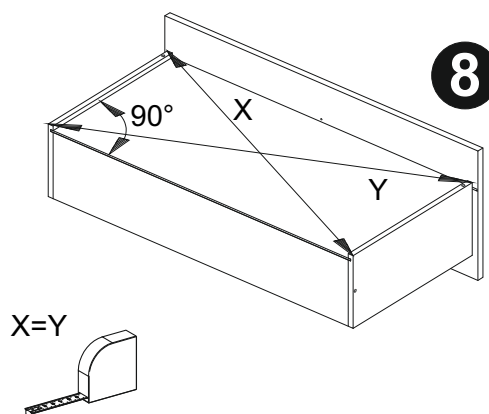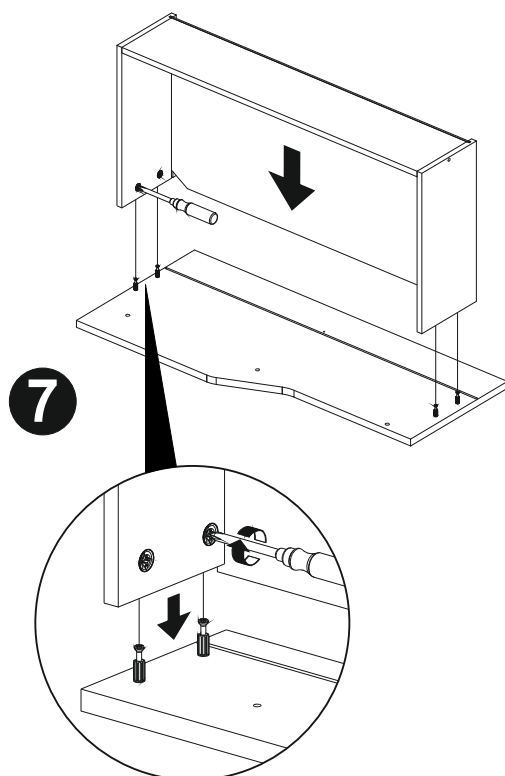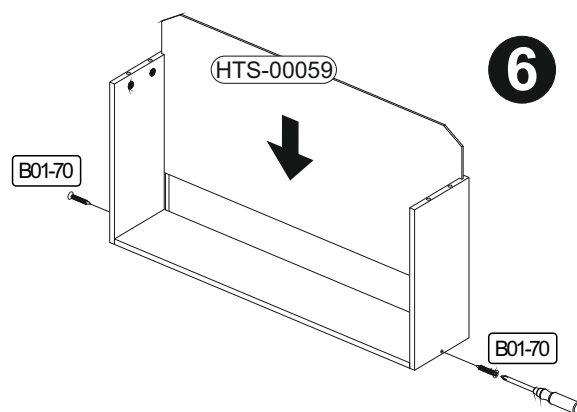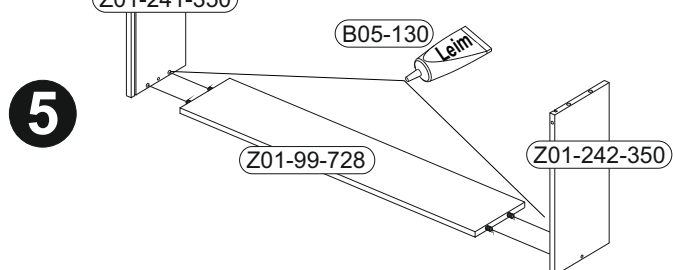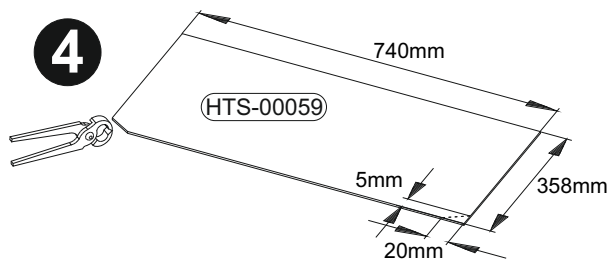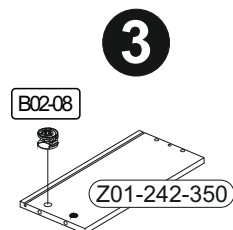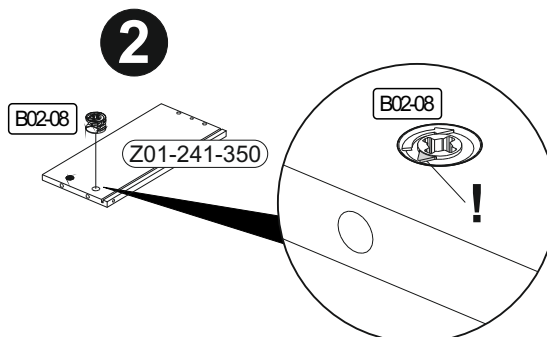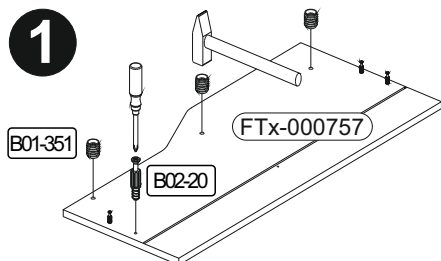

2			3x		M4x19	8x		3x16	2x		4,0x13	1x		4,5x25

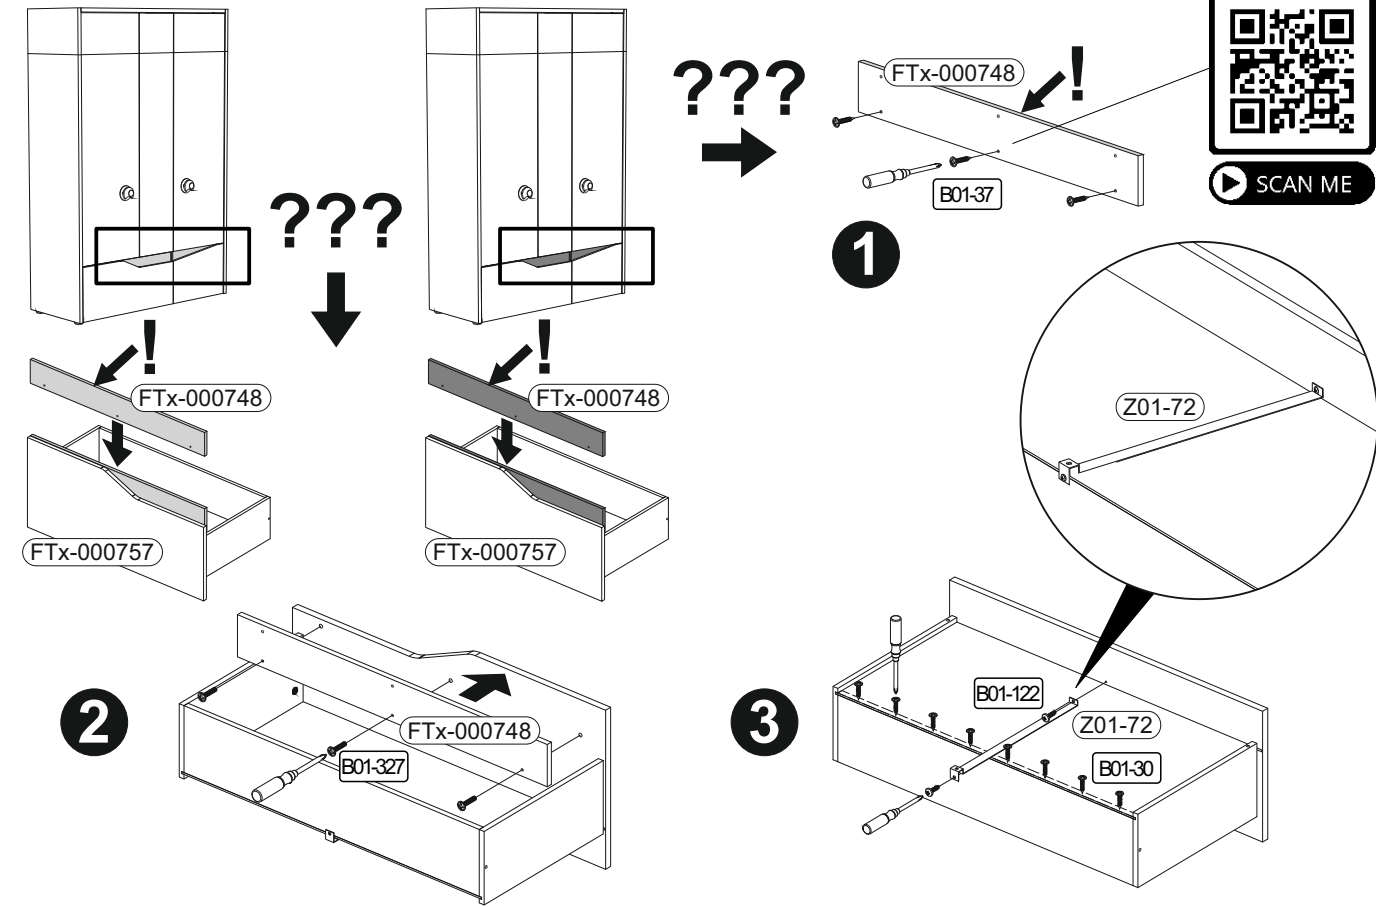


3			2x		24x		ø15x12mm	12x		8x30

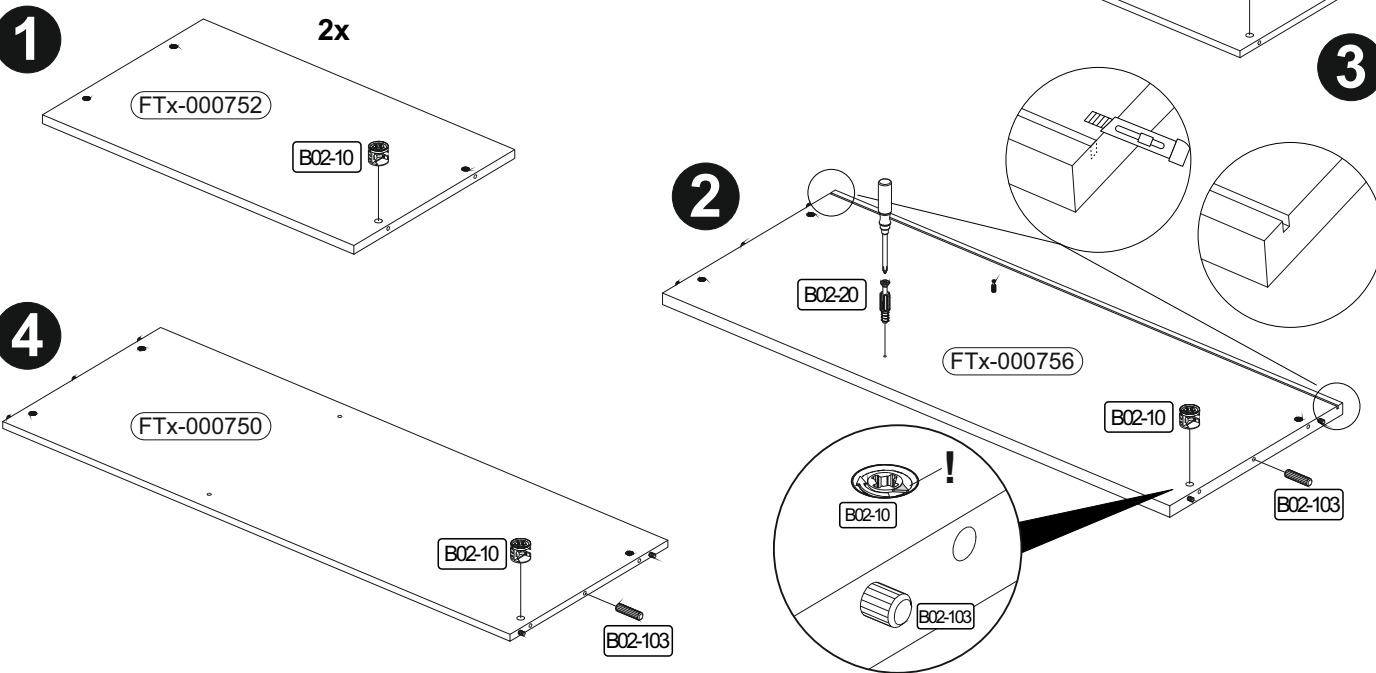


4






									
		8x	4x	ø15x12mm	2x	1x	Leim	4x	
									
					3x	1x	1x	2x	
									
								2x	


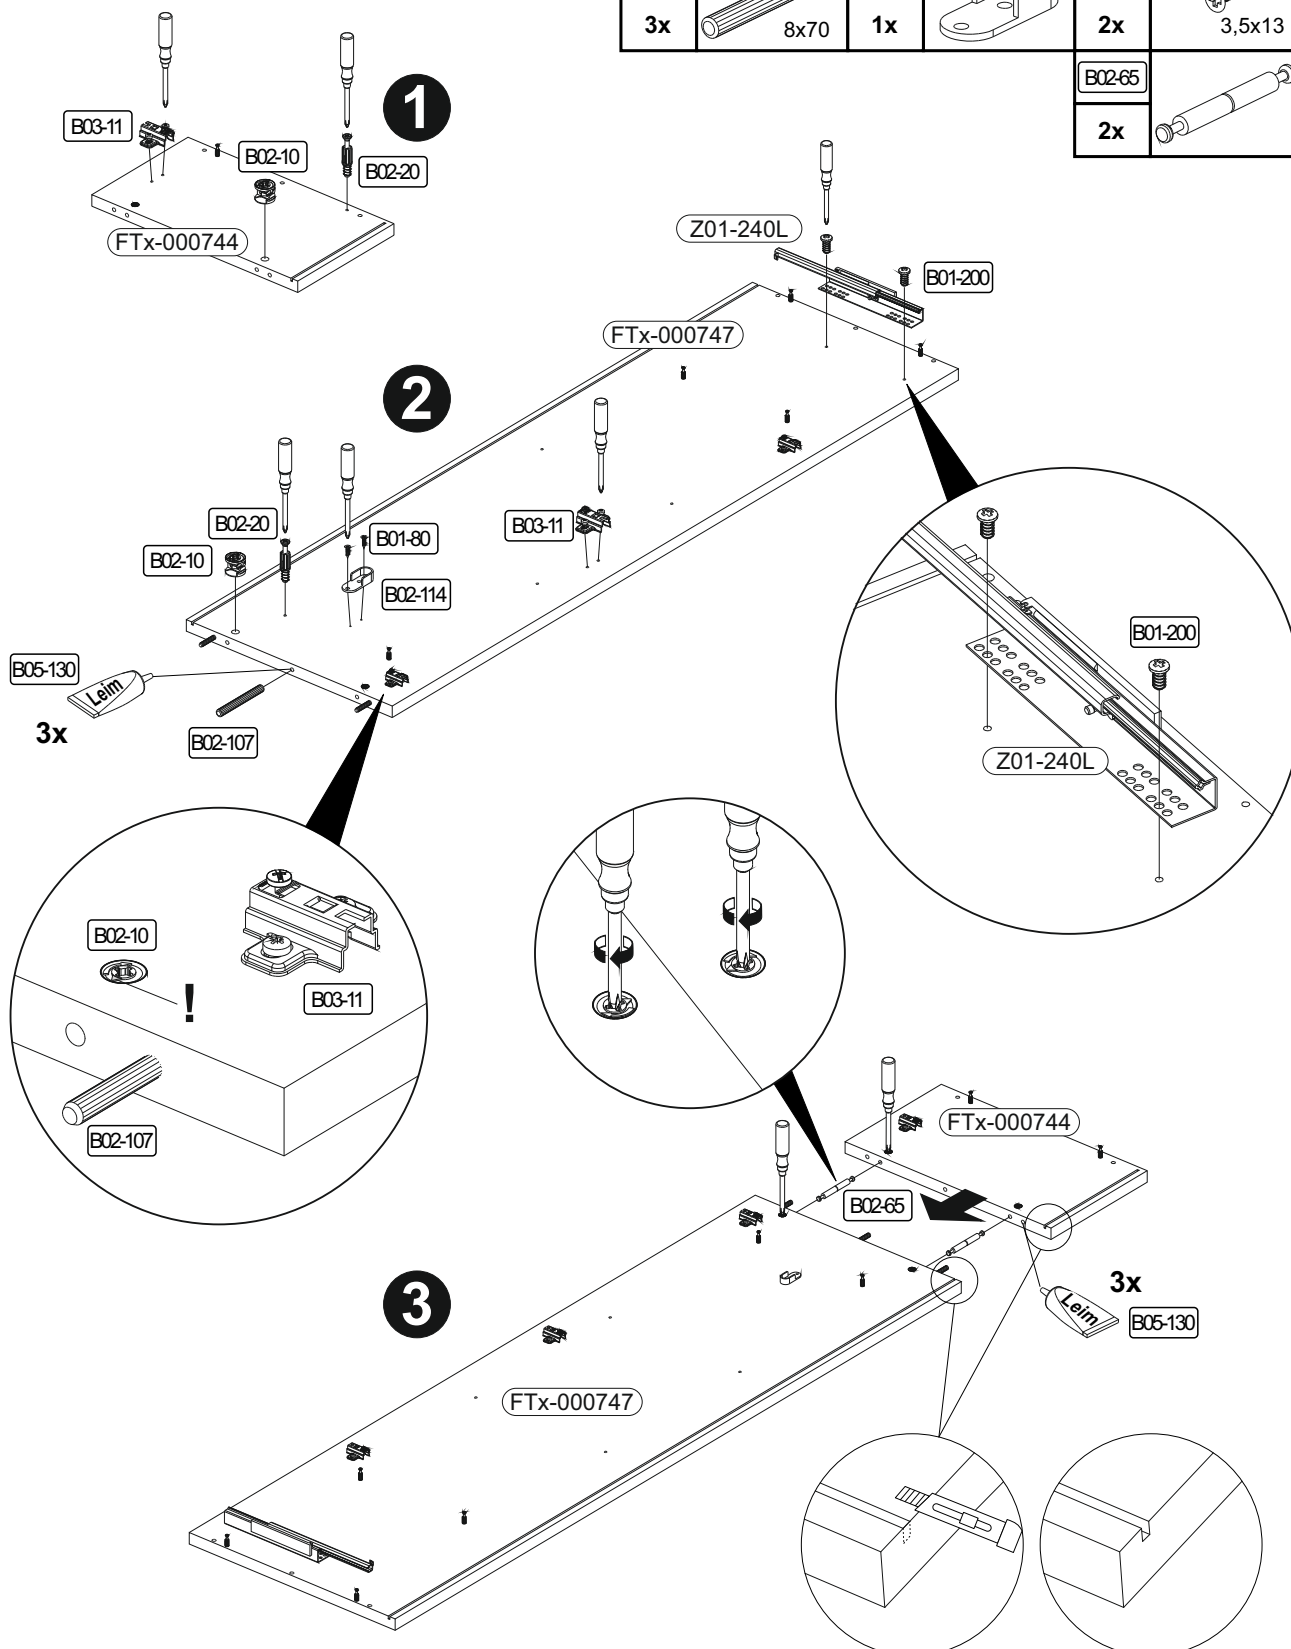


5										
		8x	4x	1x			5x	2x	4x	8x70




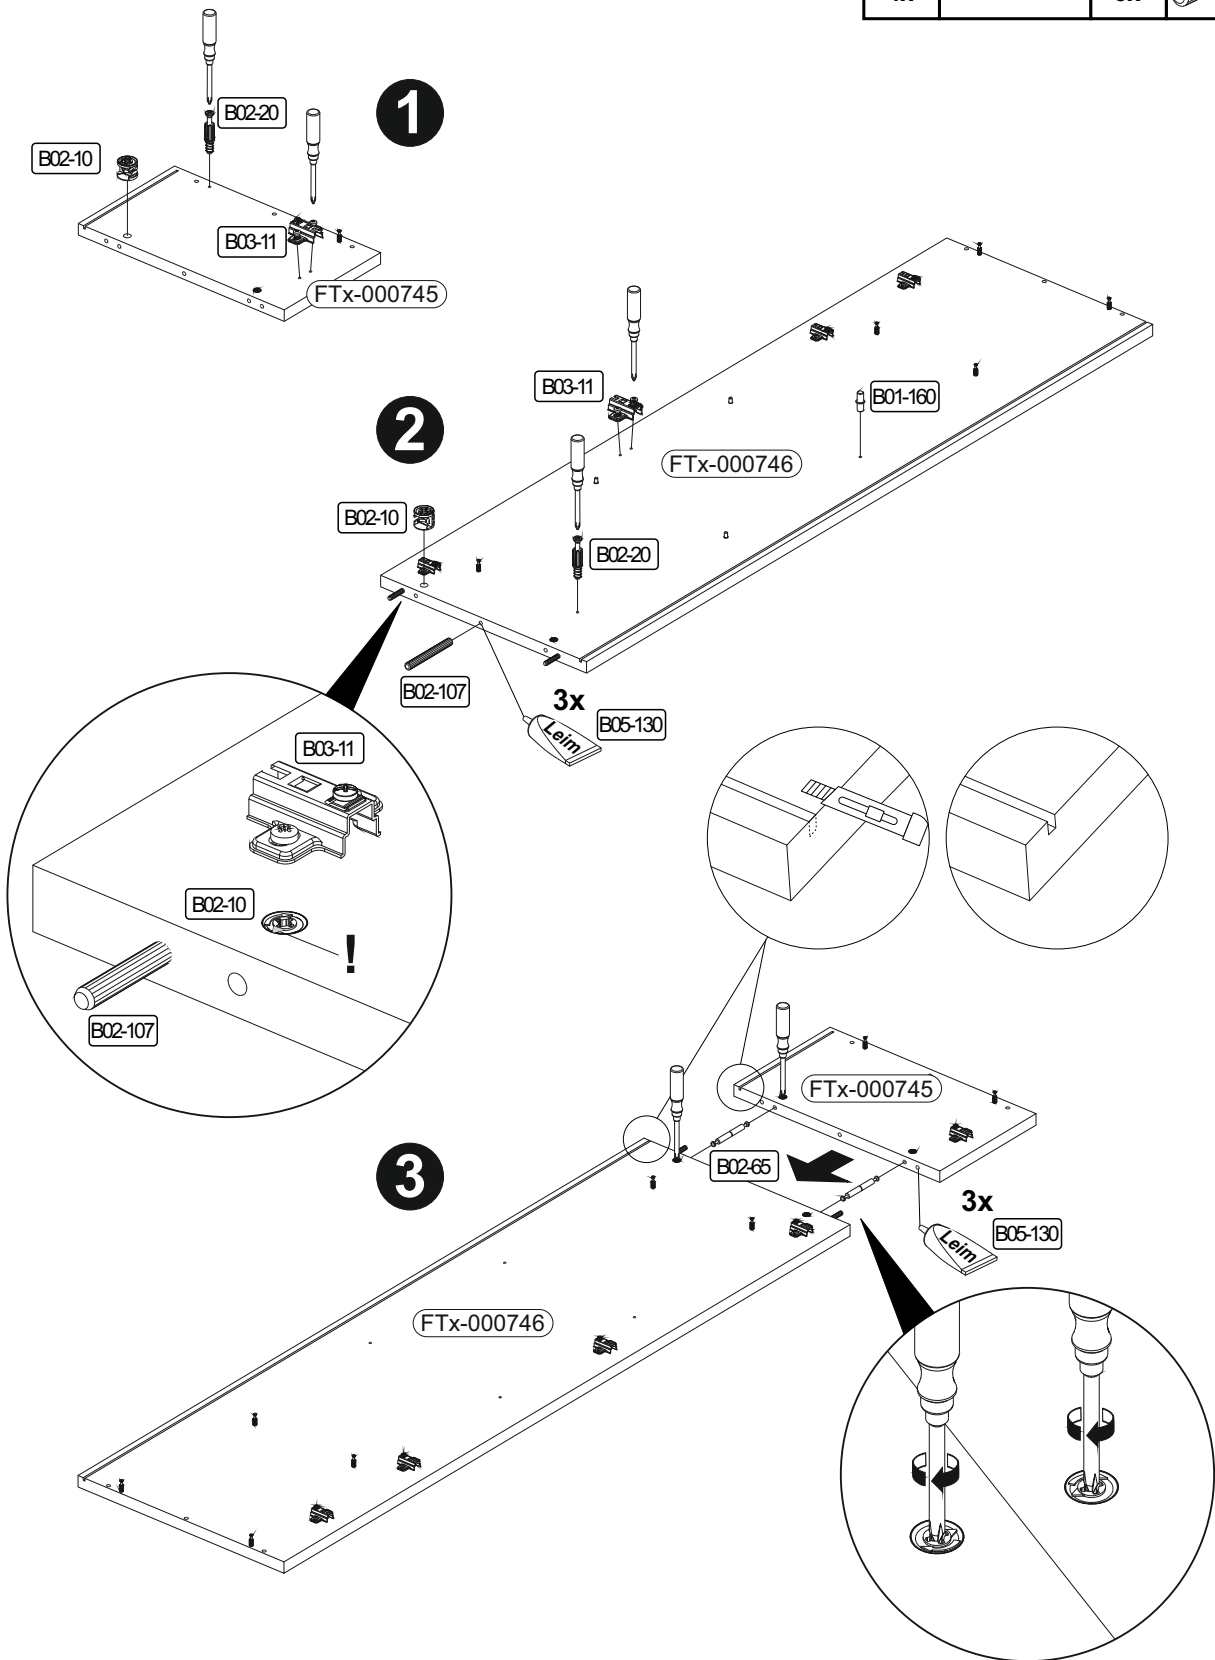


6										
		8x	6x	2x	3x	4x	1x	4x	2x	

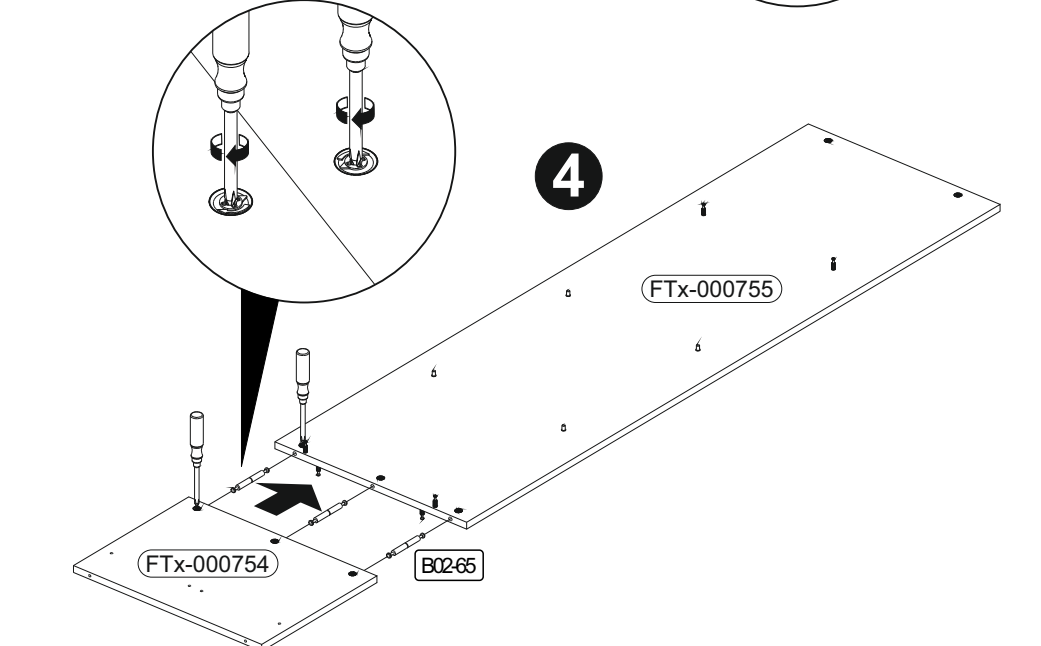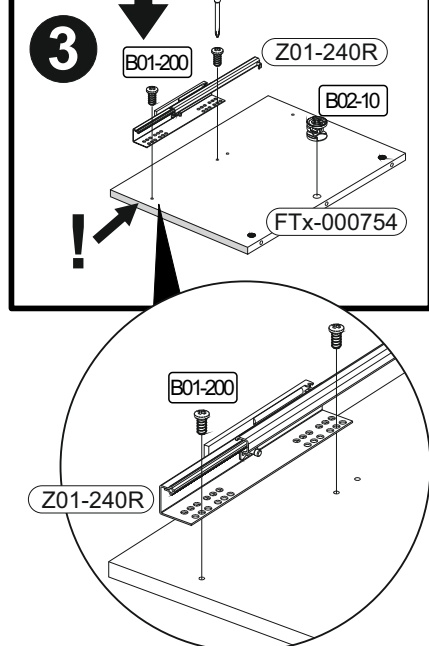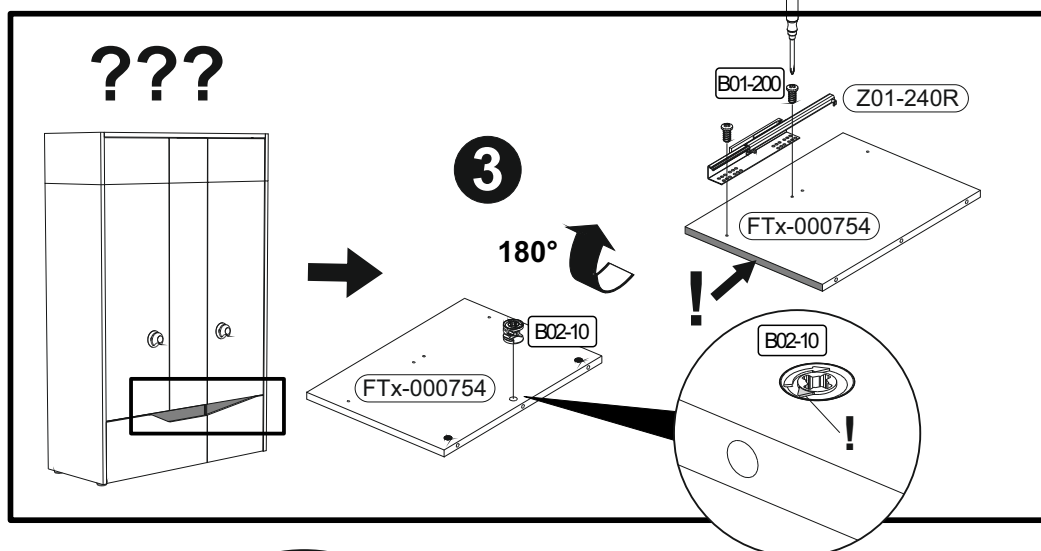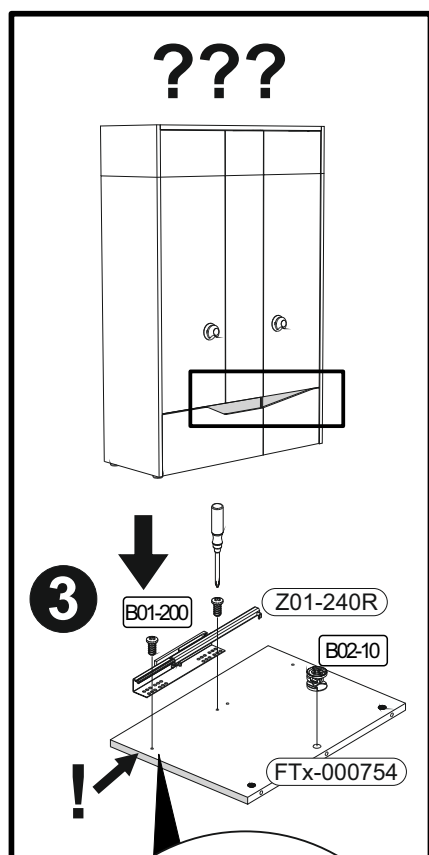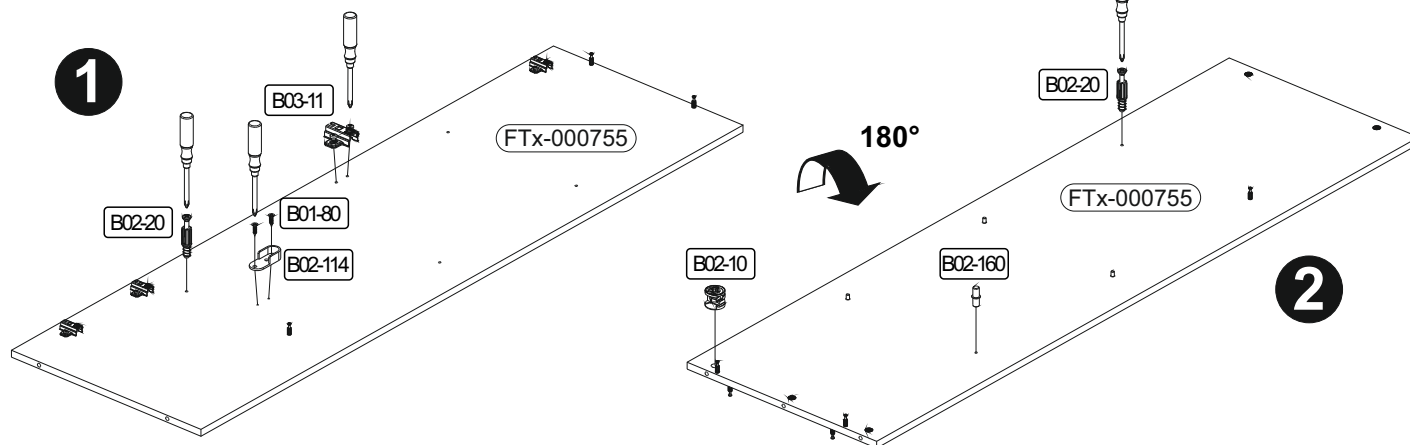

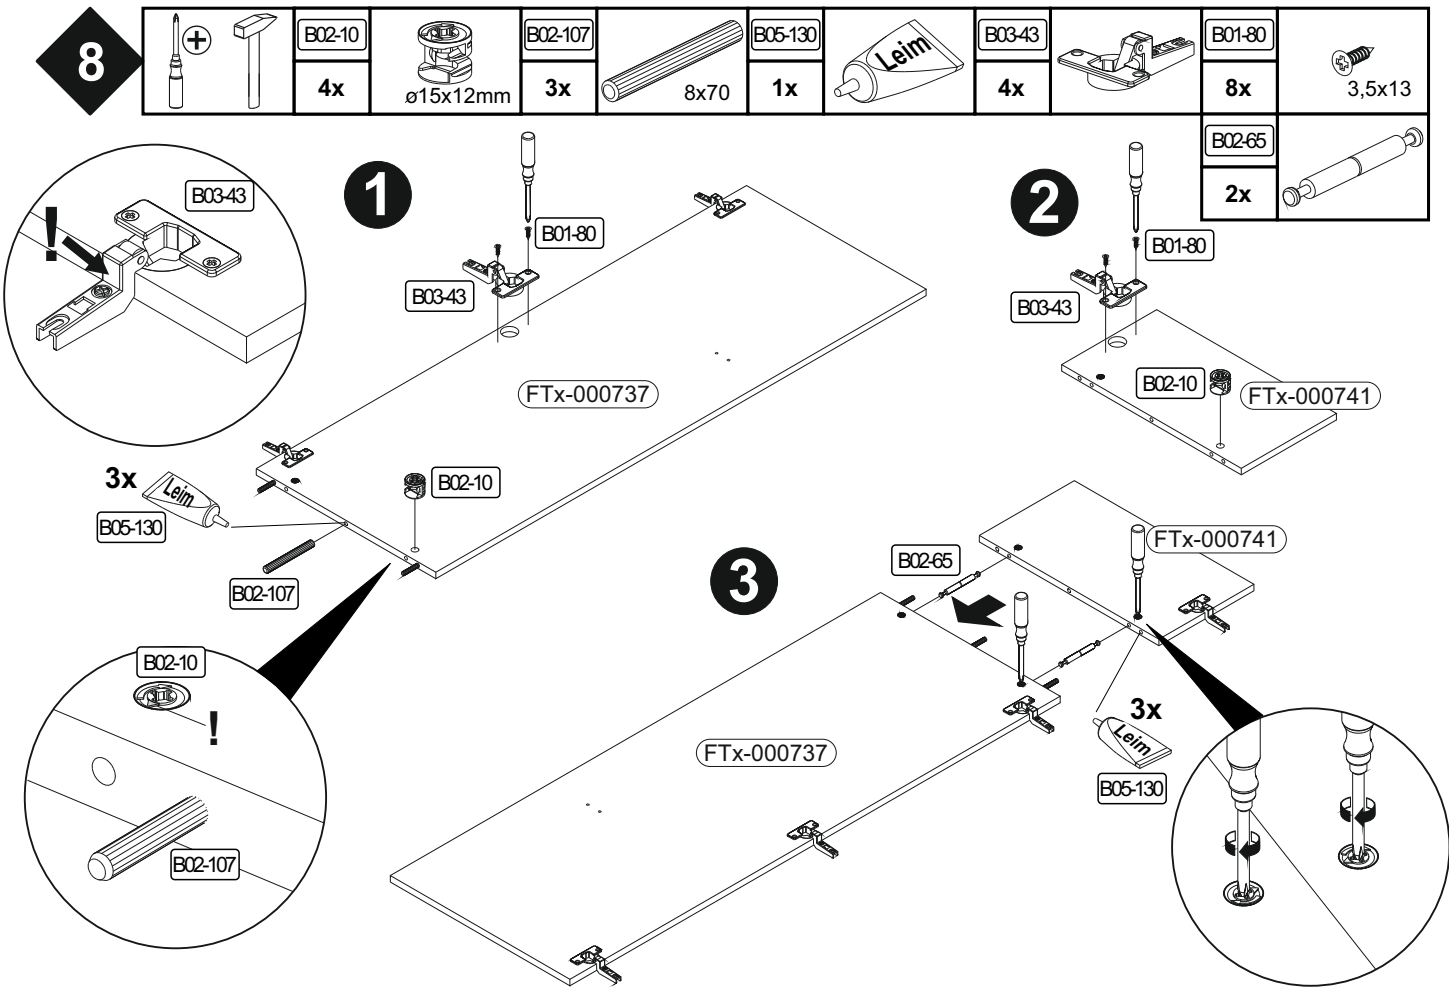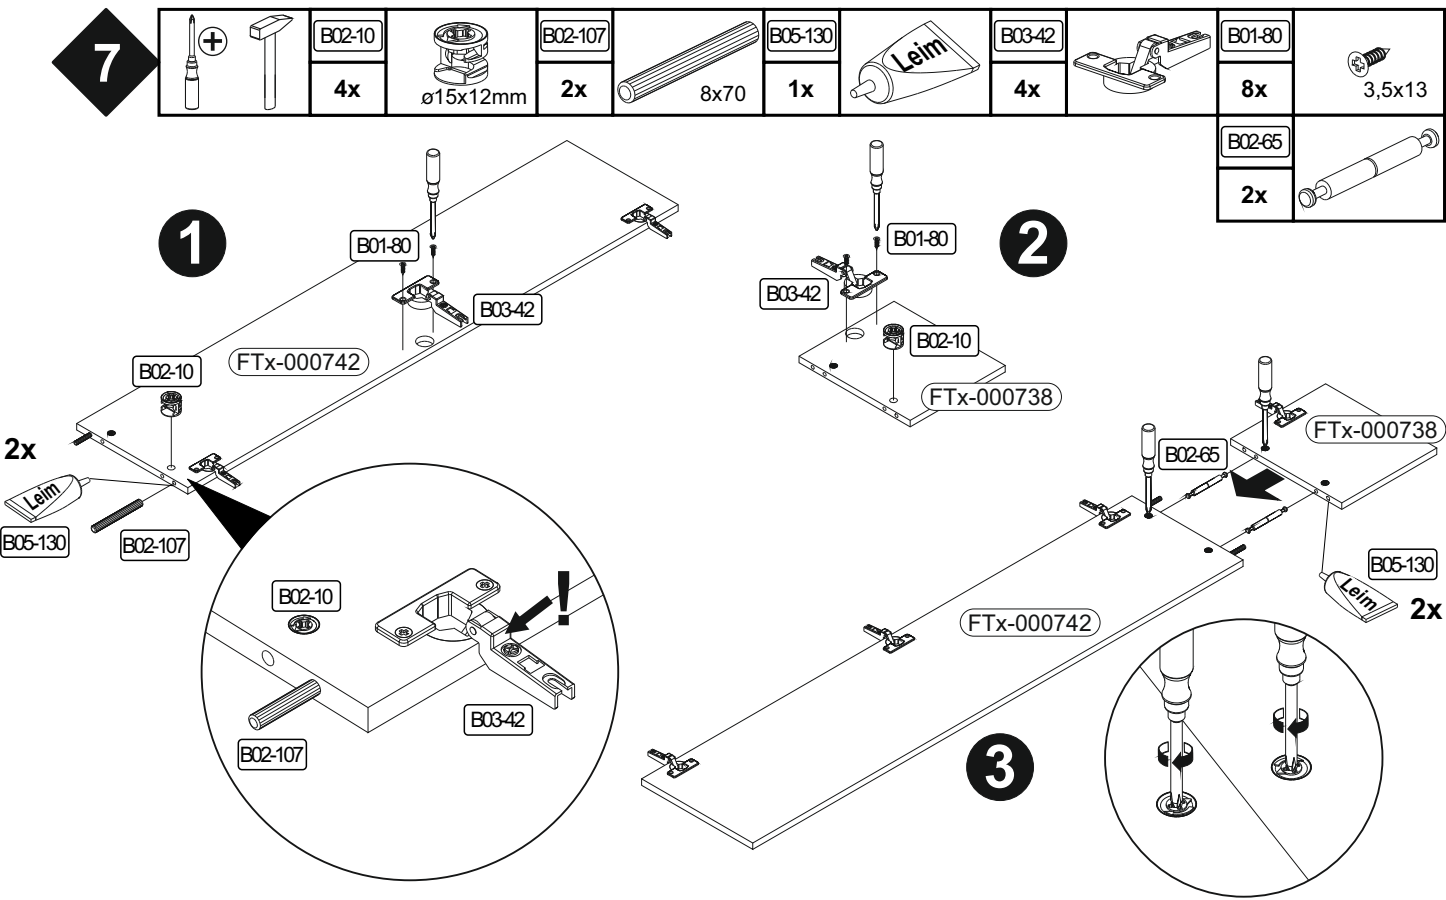

9									
		4x		1x		2x	5x	10x	
						4x	ø15x12mm	3x	8x70
								4x	

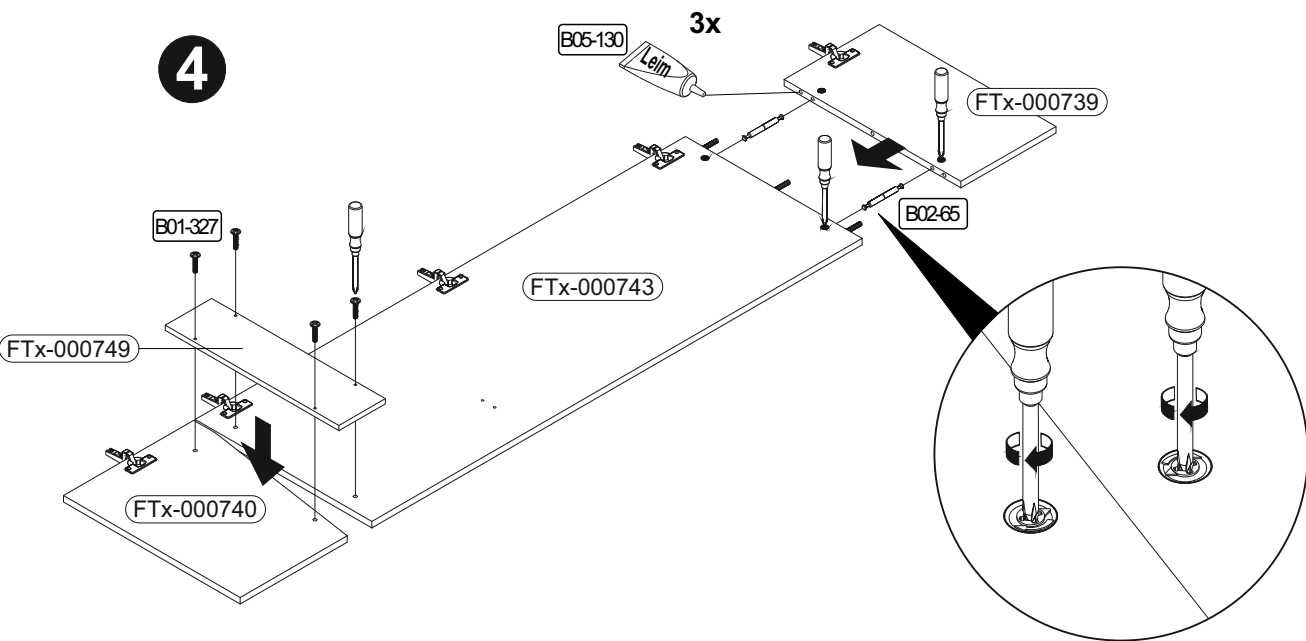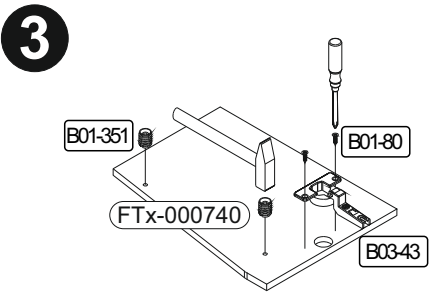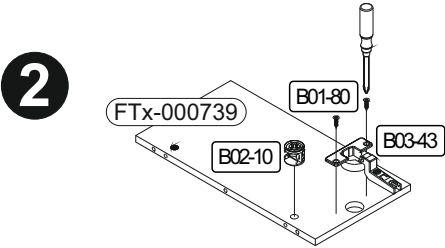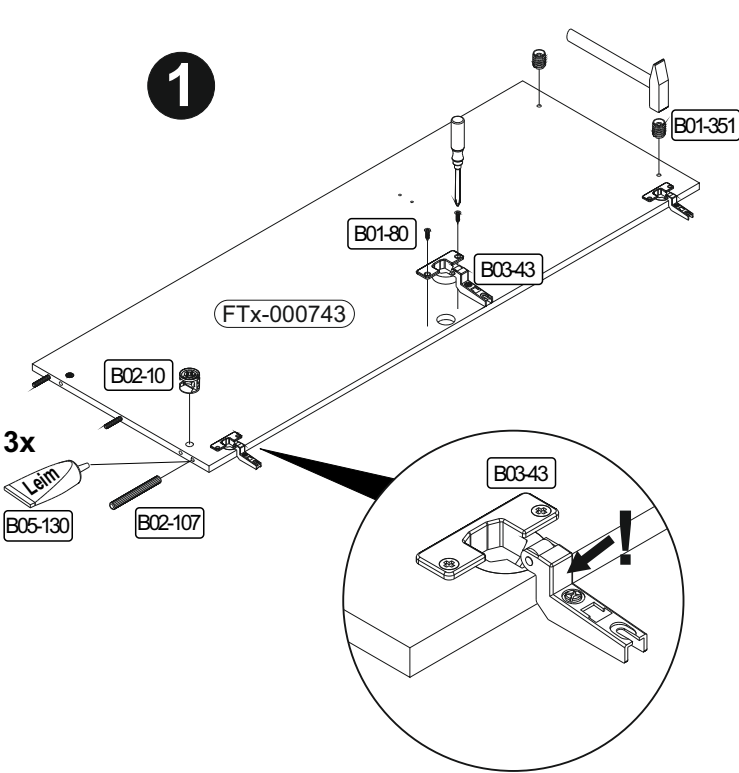

10







B01-10



2x





6,3x50

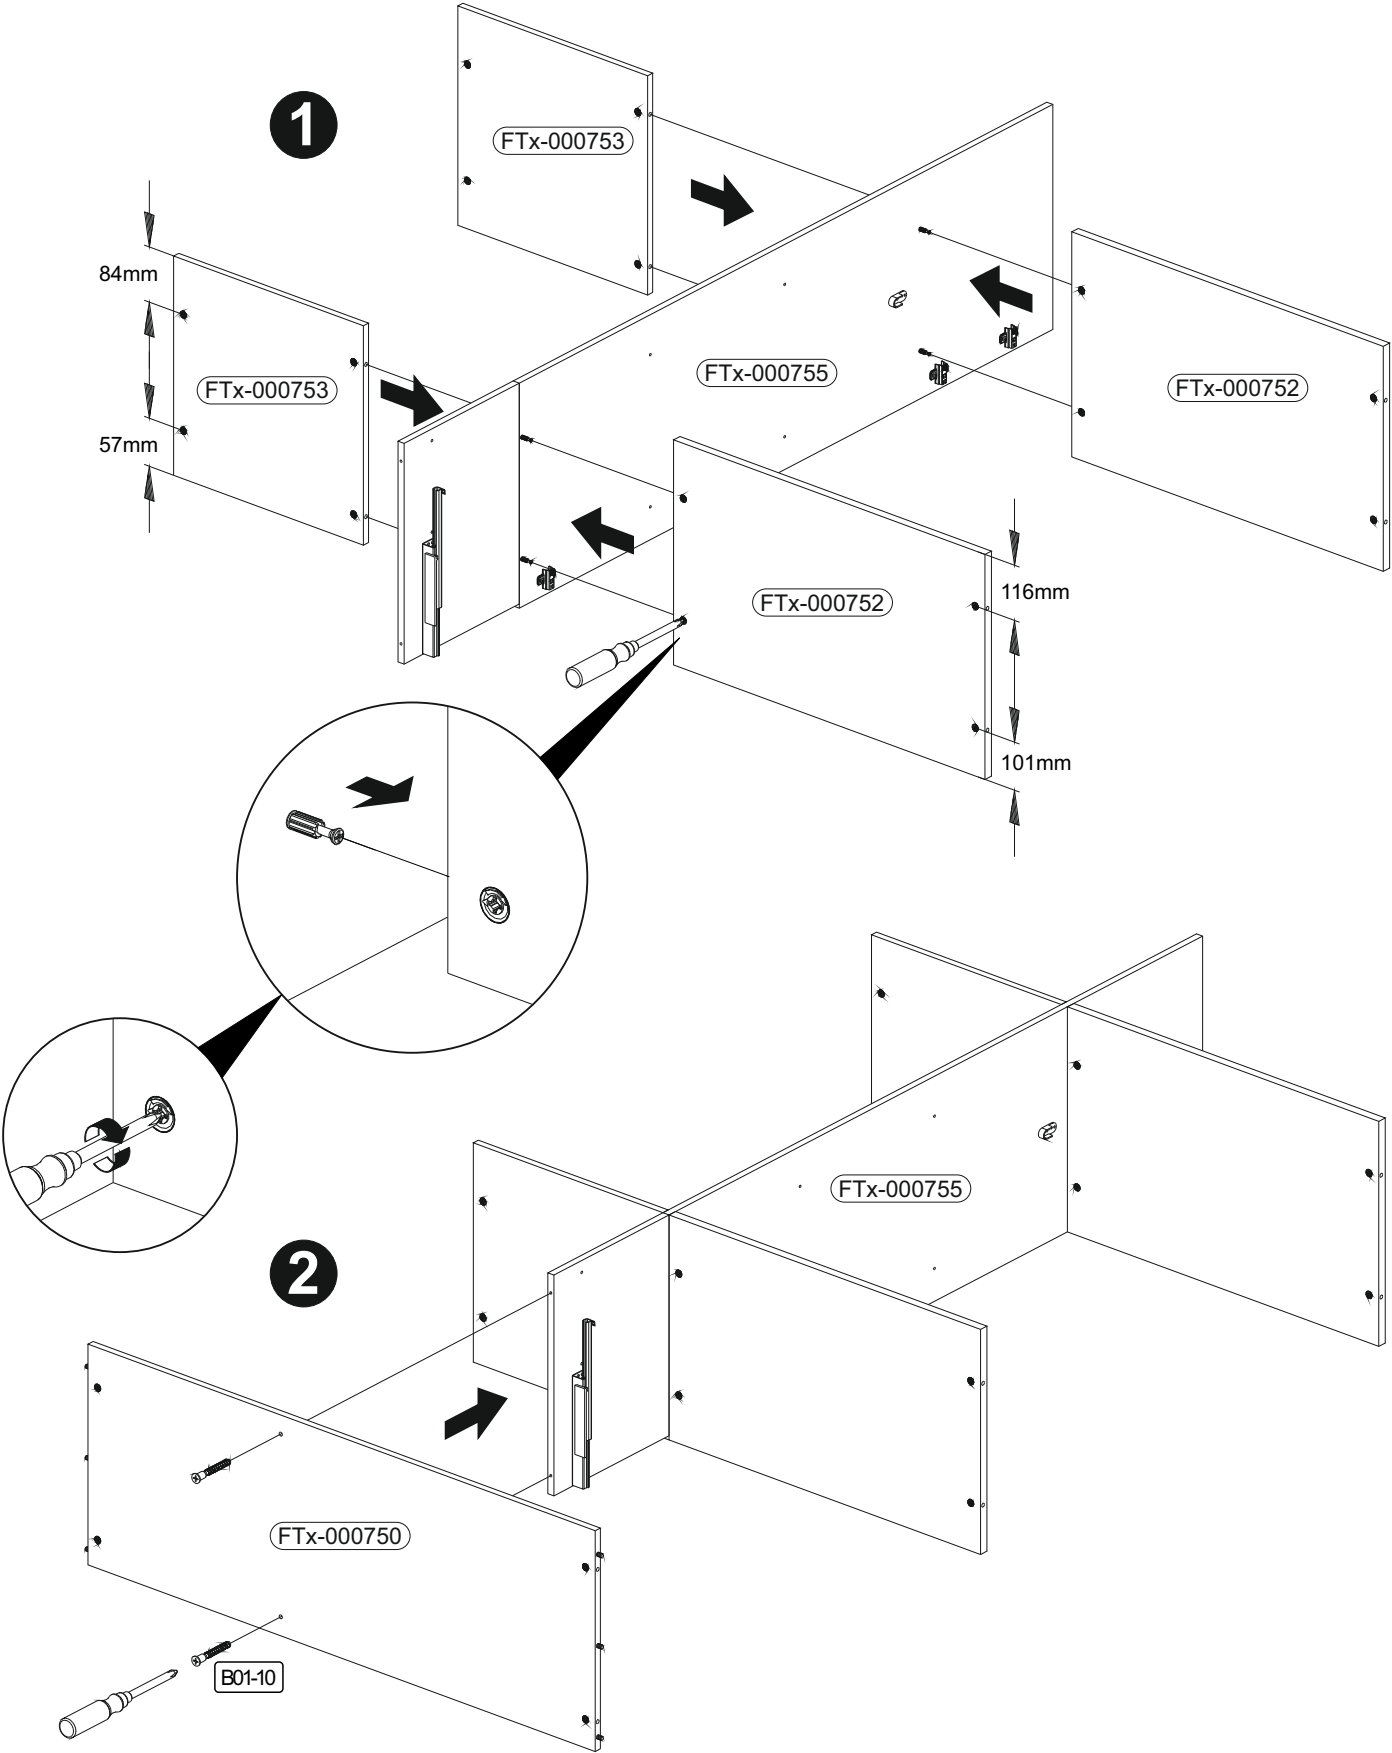


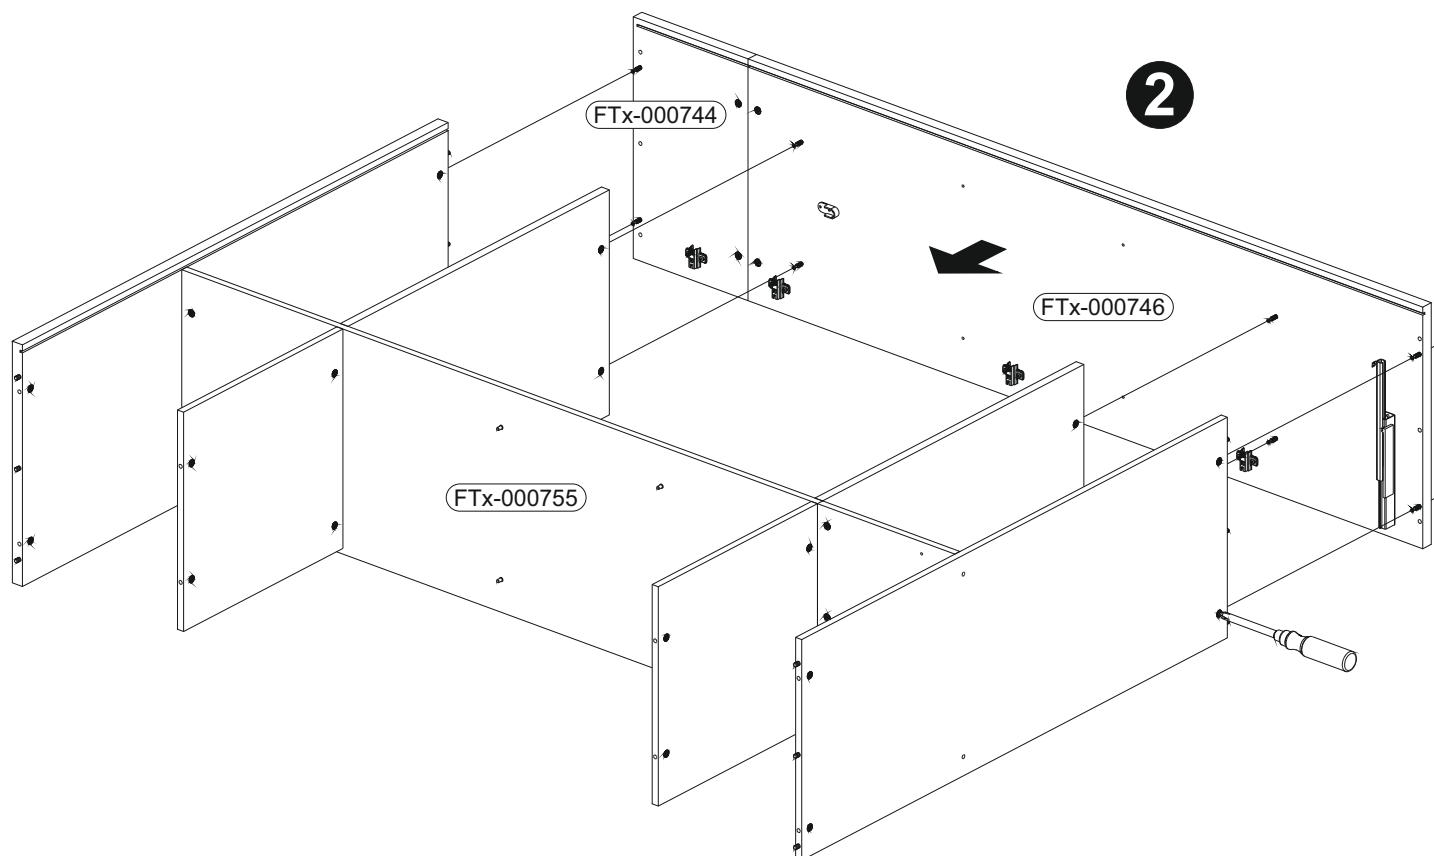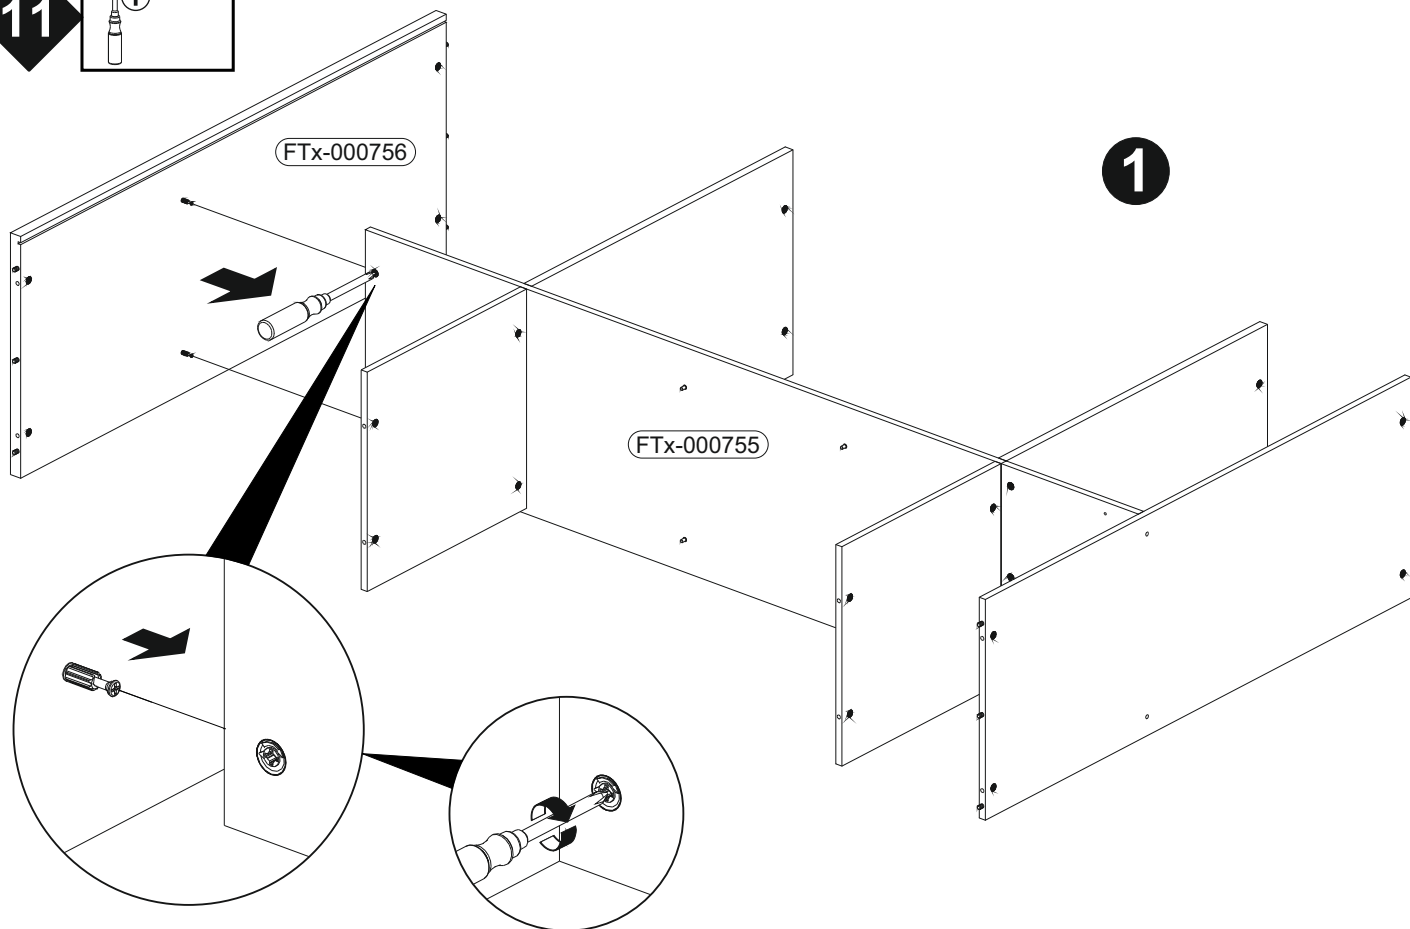


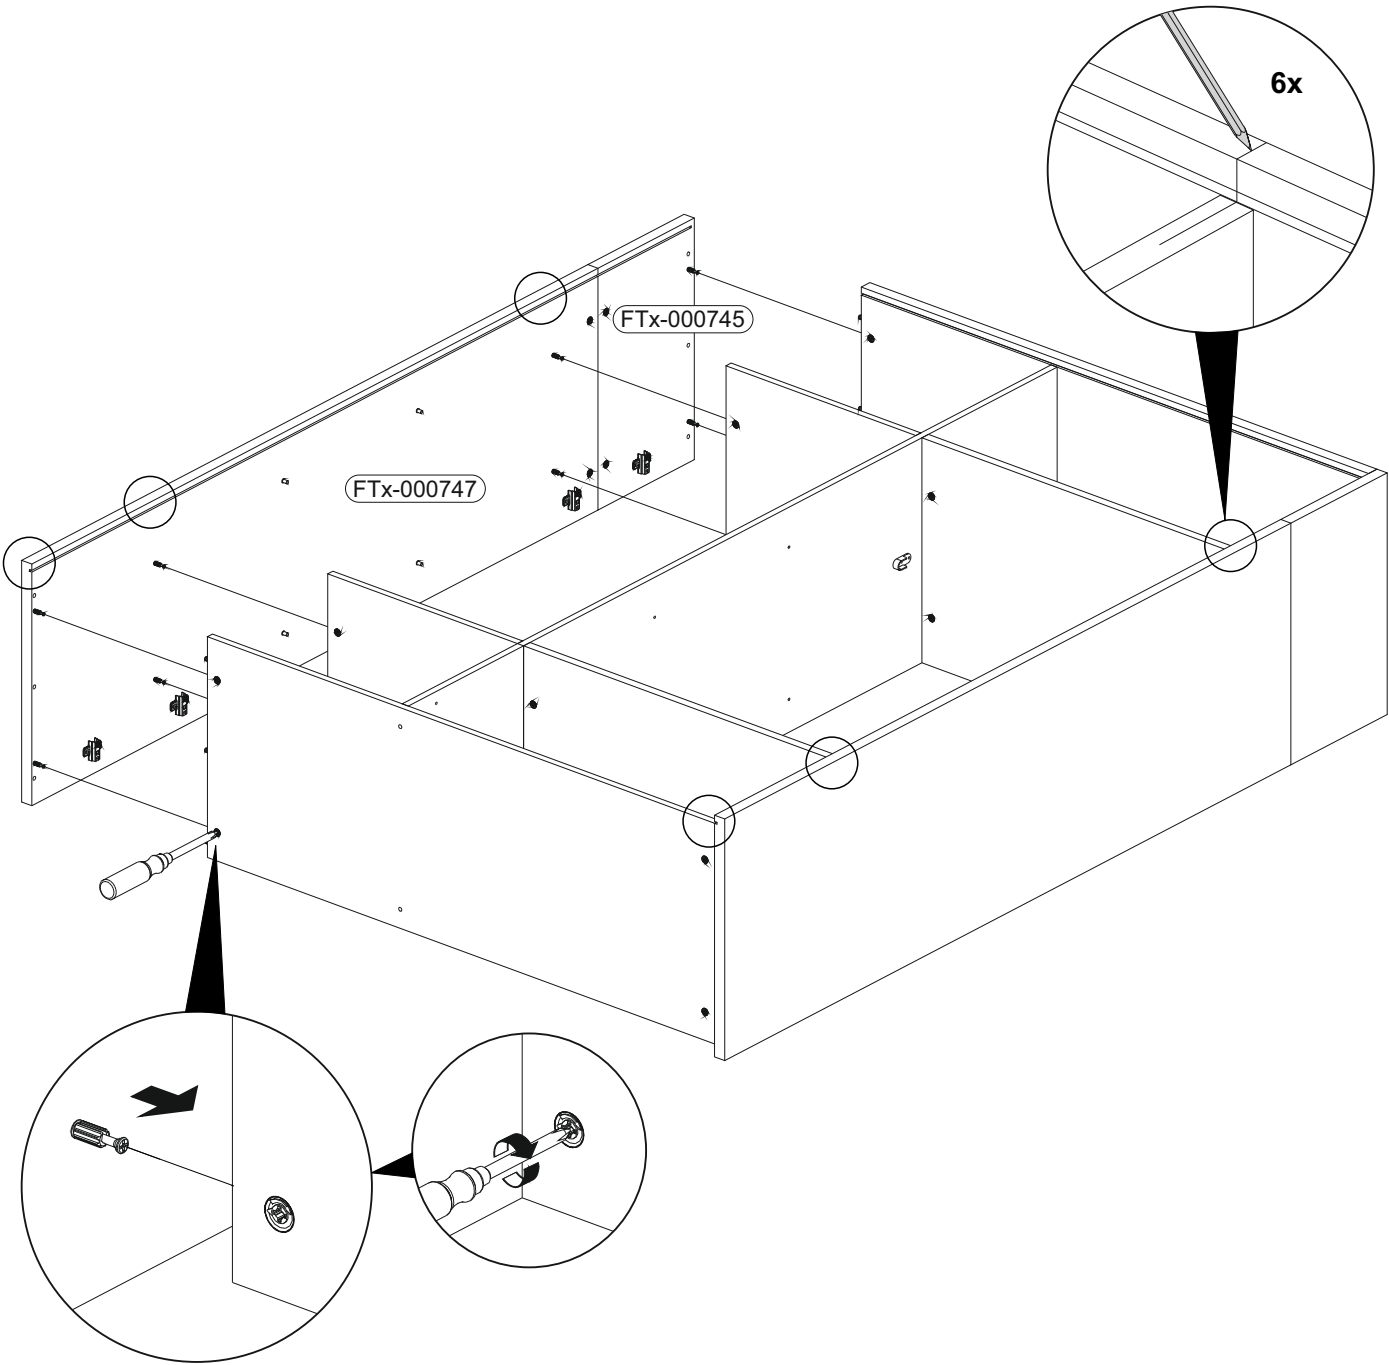


13

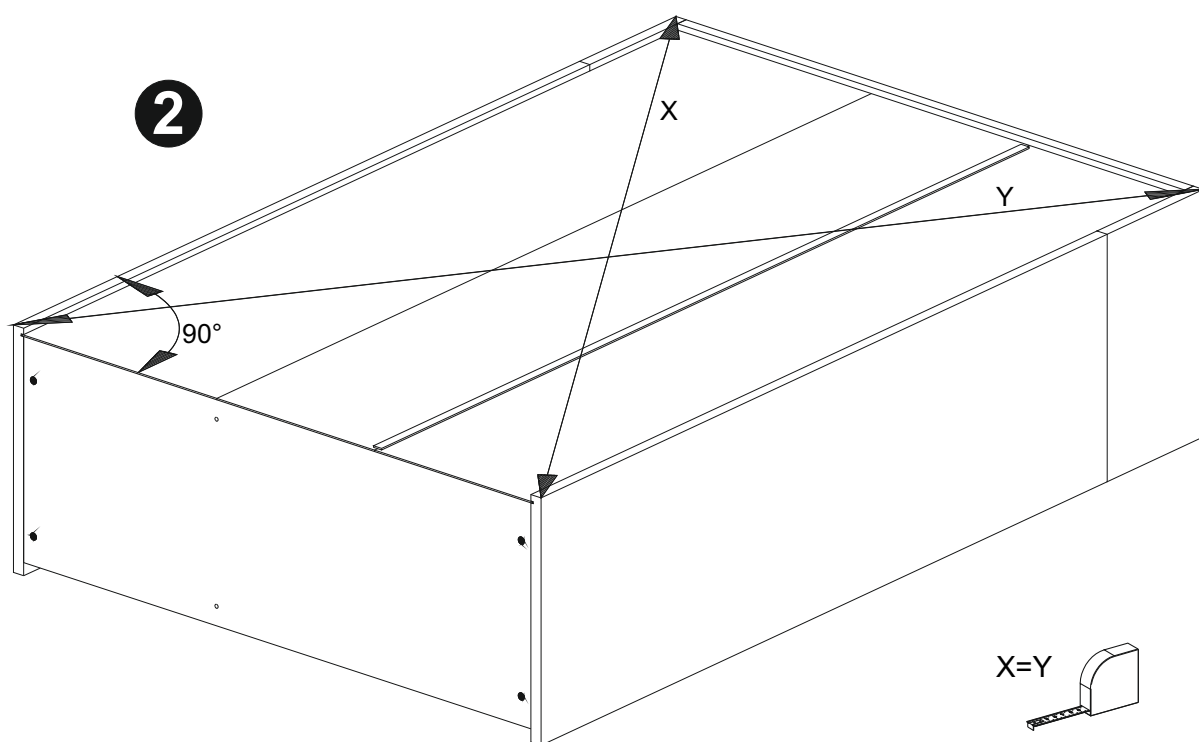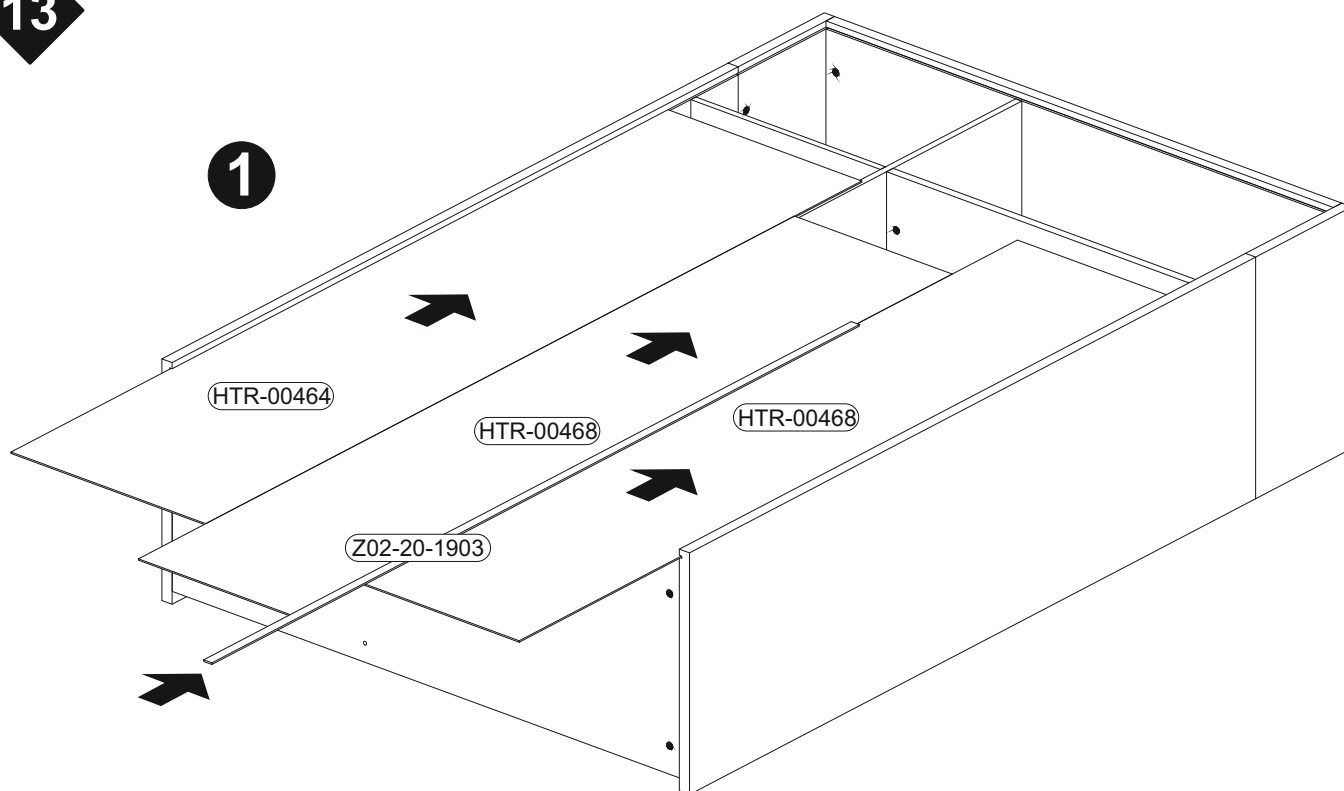



14									
		8x	16x		55x		6x		

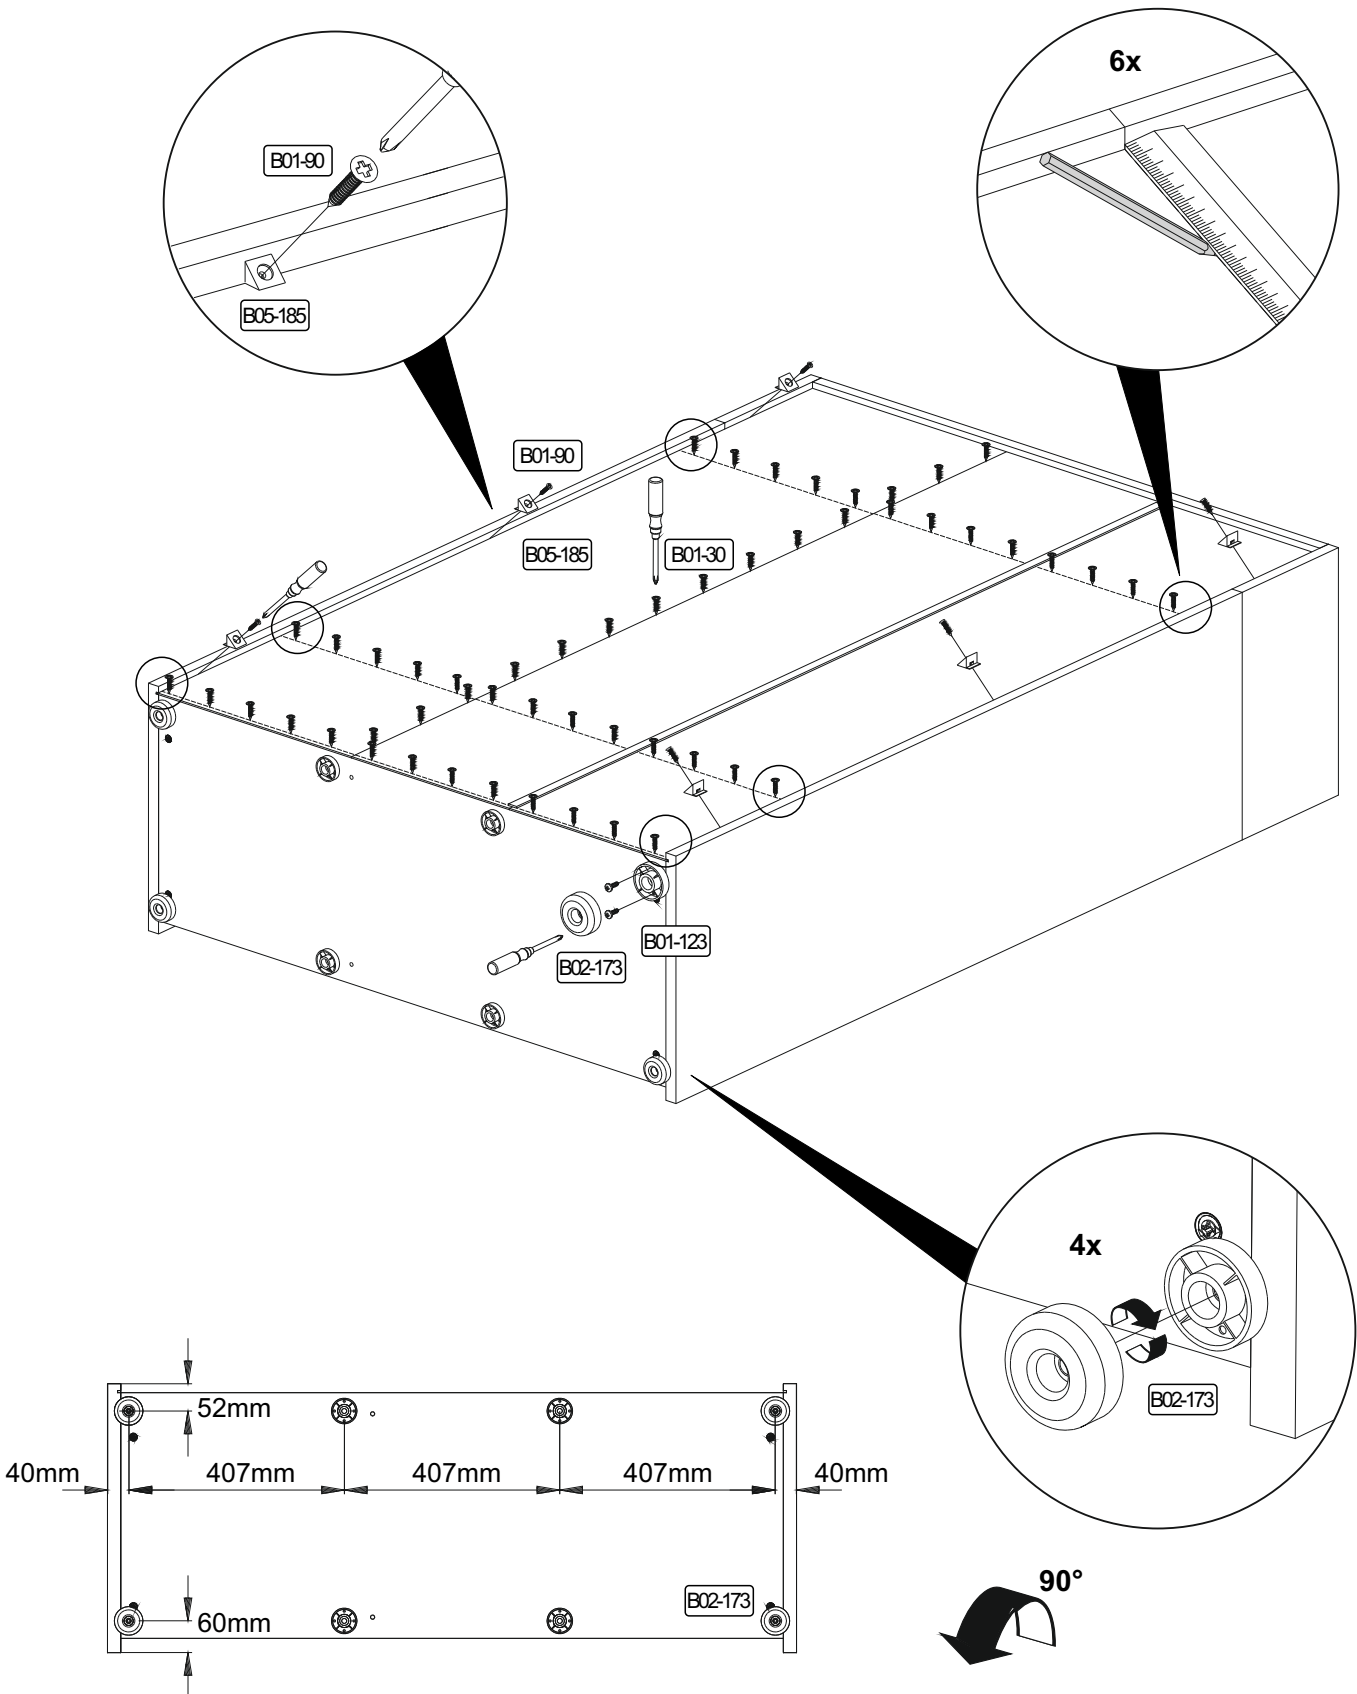

15



SCAN ME

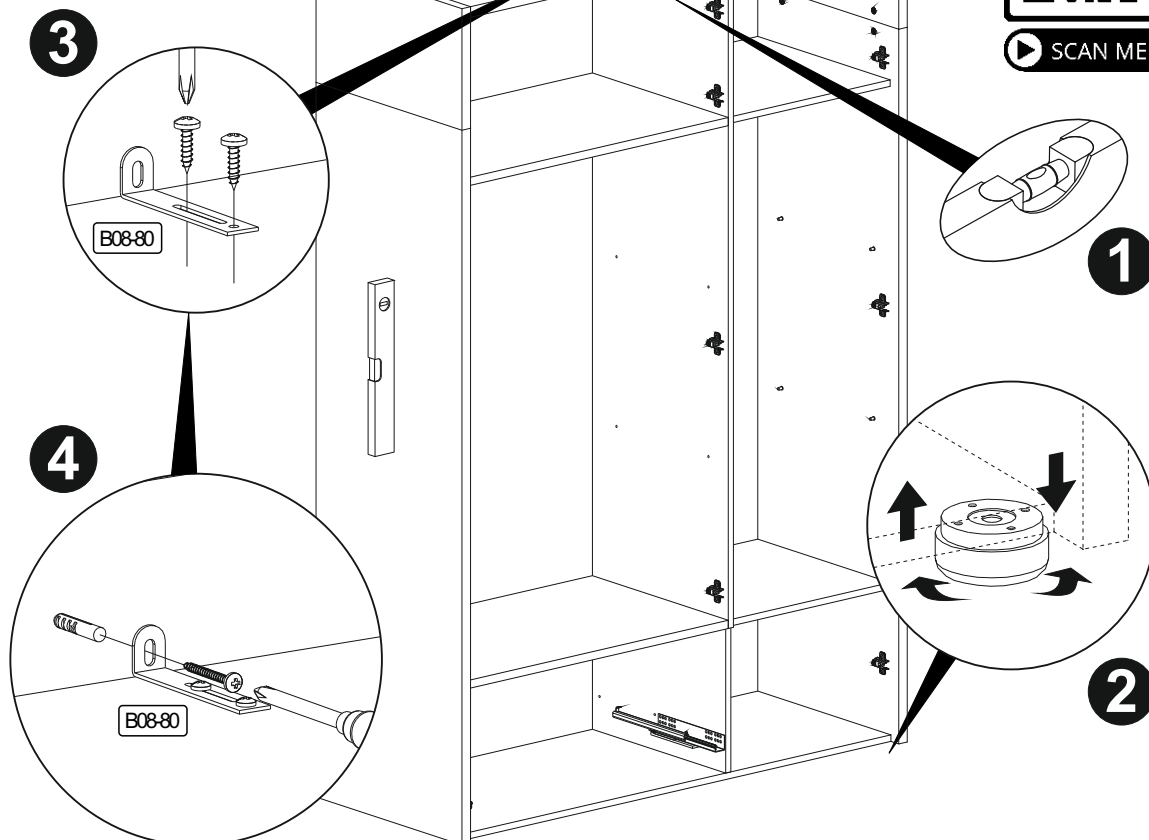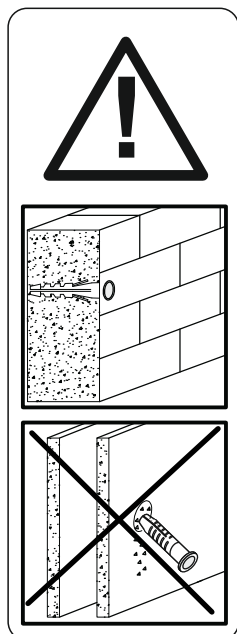

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание




(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!

16

B05-300

2x




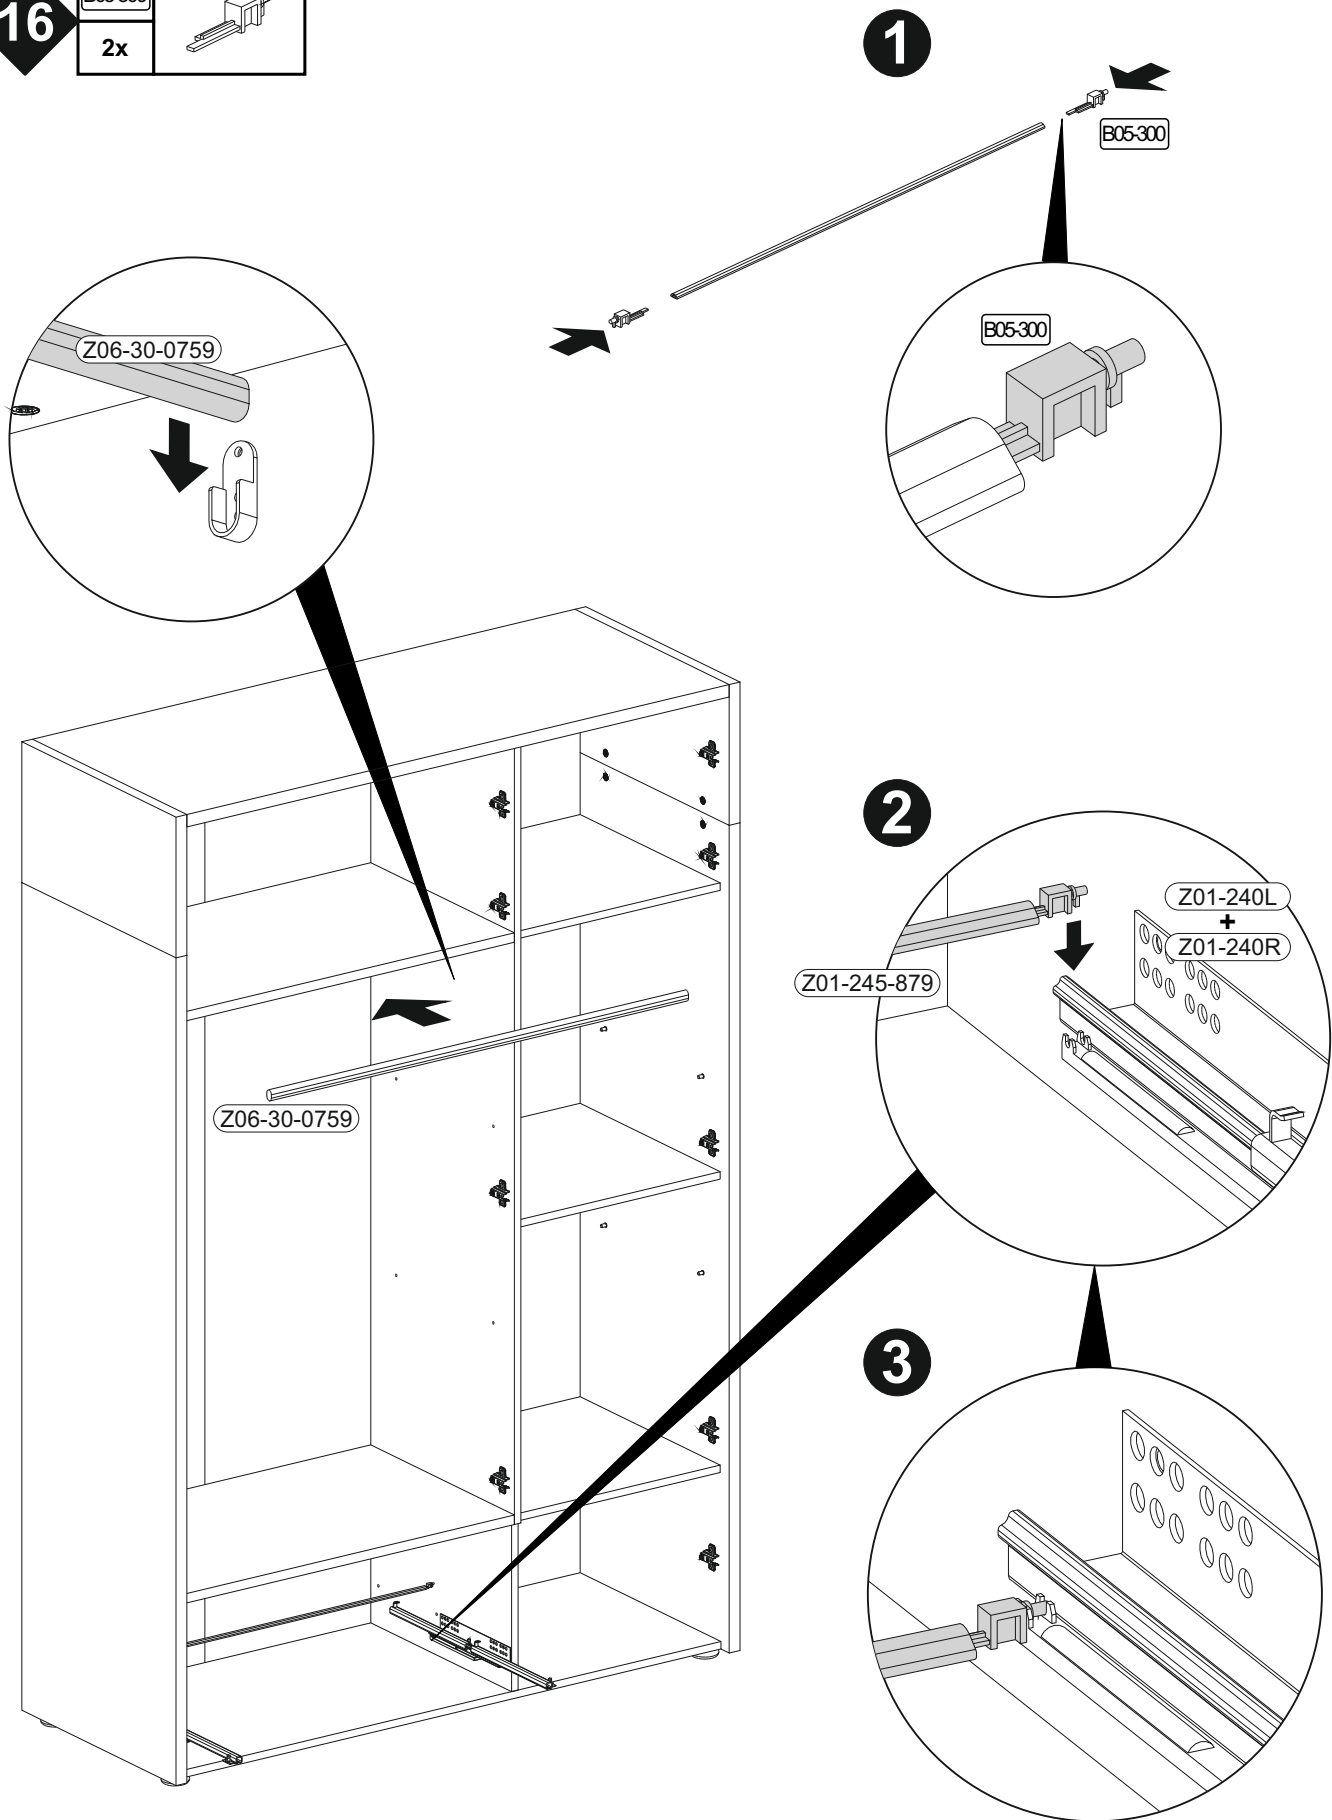

17


B05-301

1x





B05-302

1x








SCAN ME

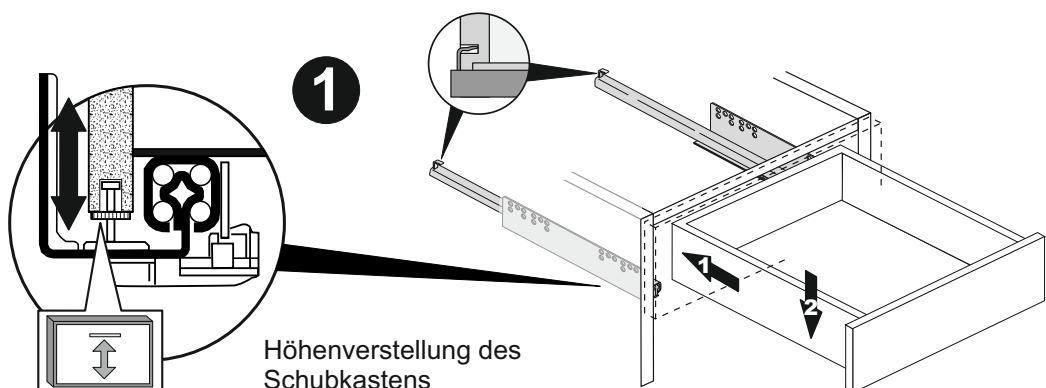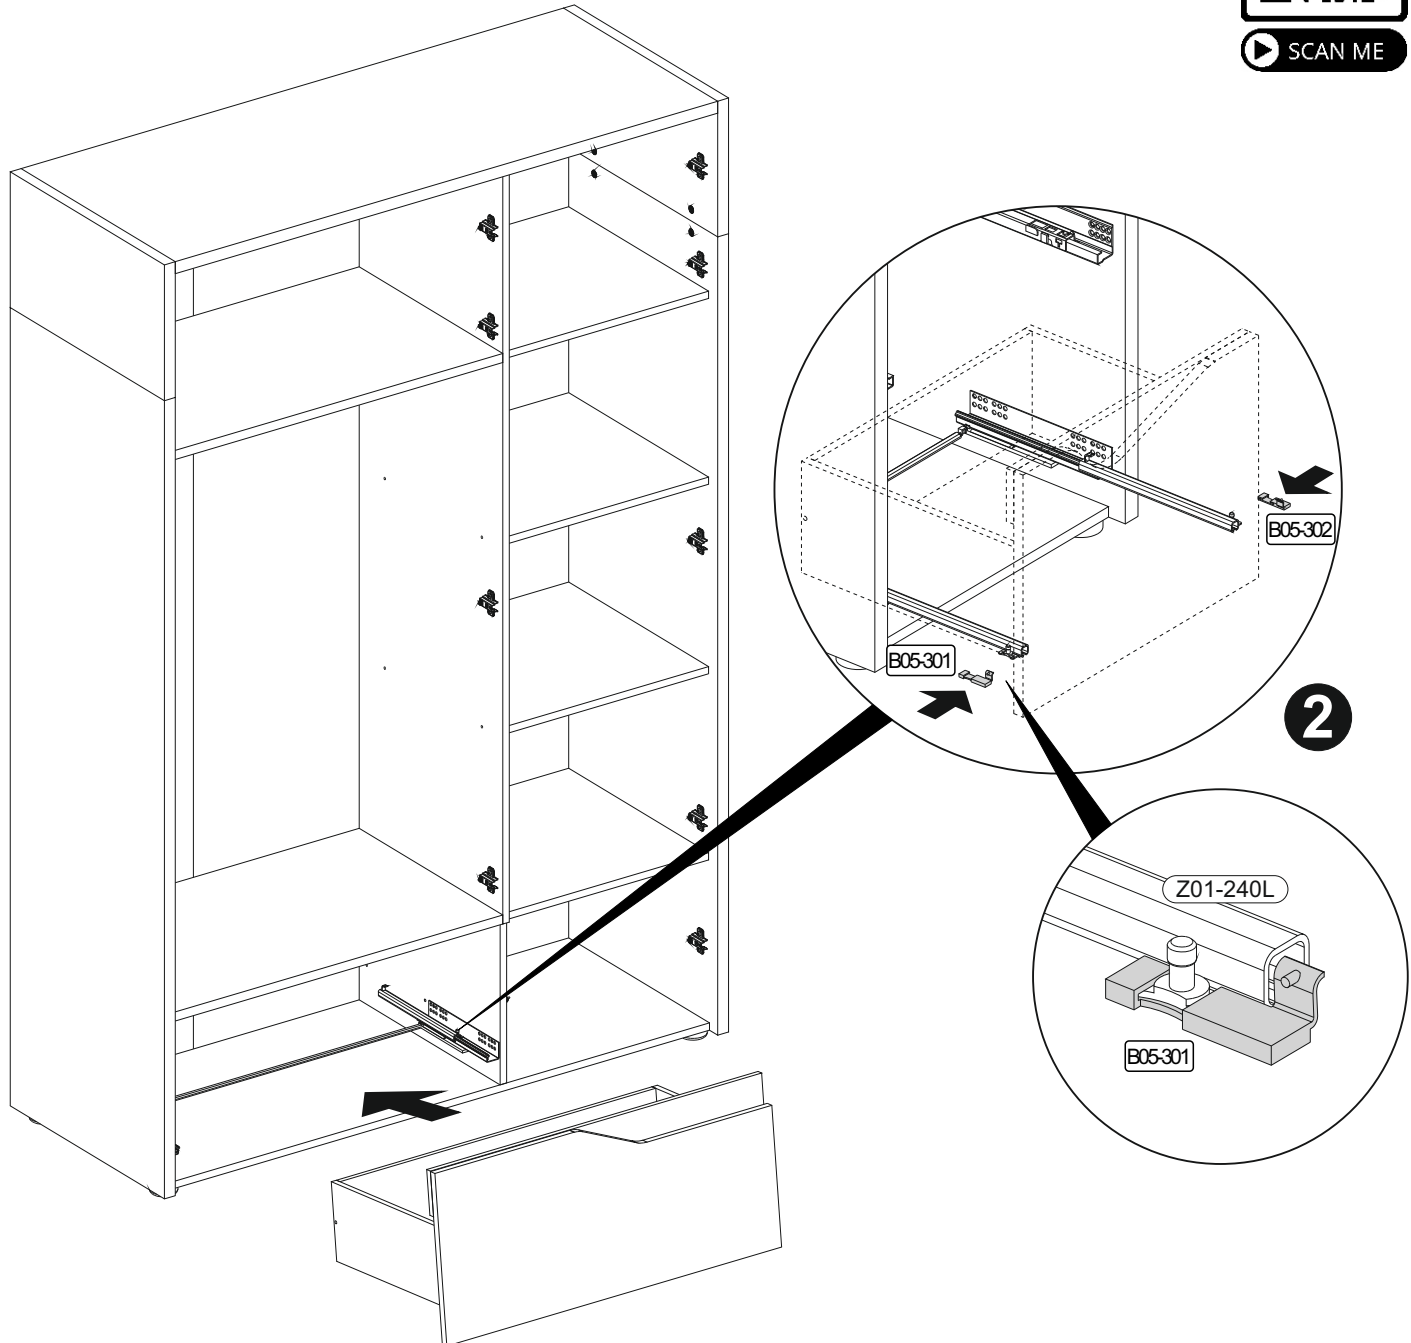Höhenverstellung des
Schubkastens




18

B03-07

3x

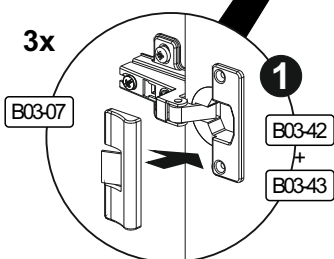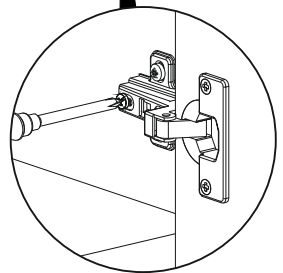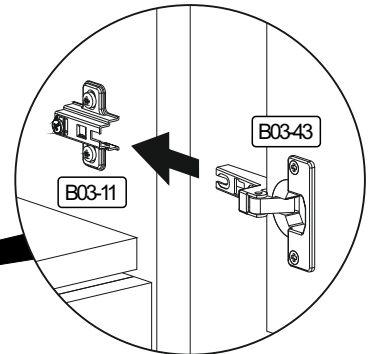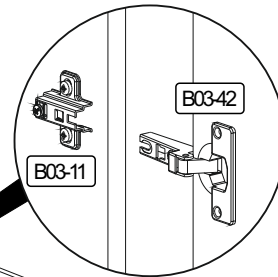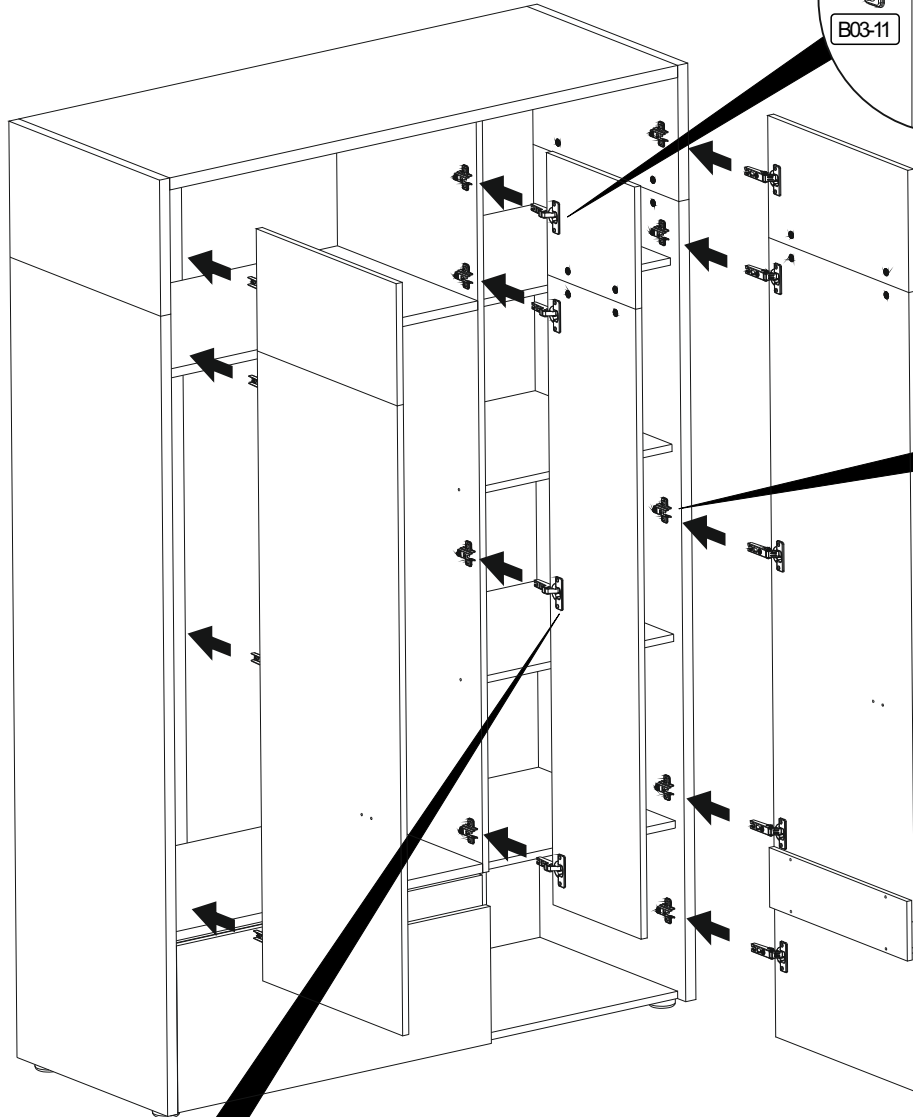




Montage der Tüрдämpfung

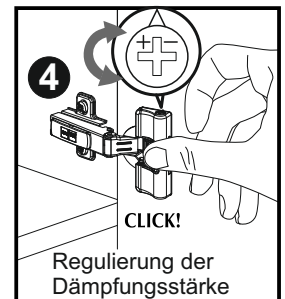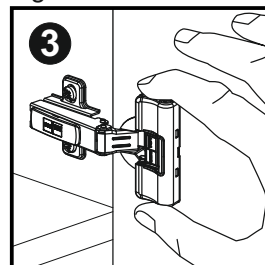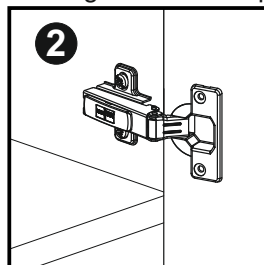


Einstellung der Türen




SCAN ME

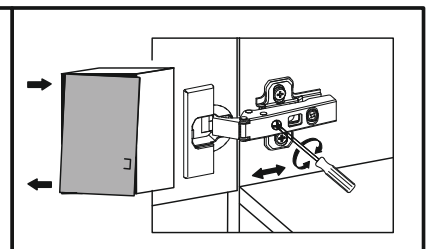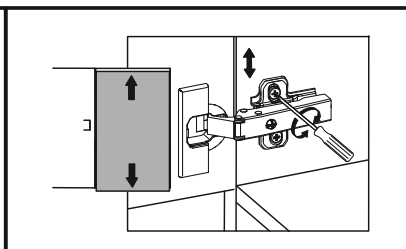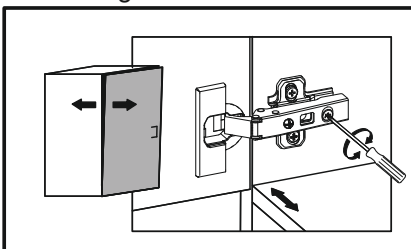

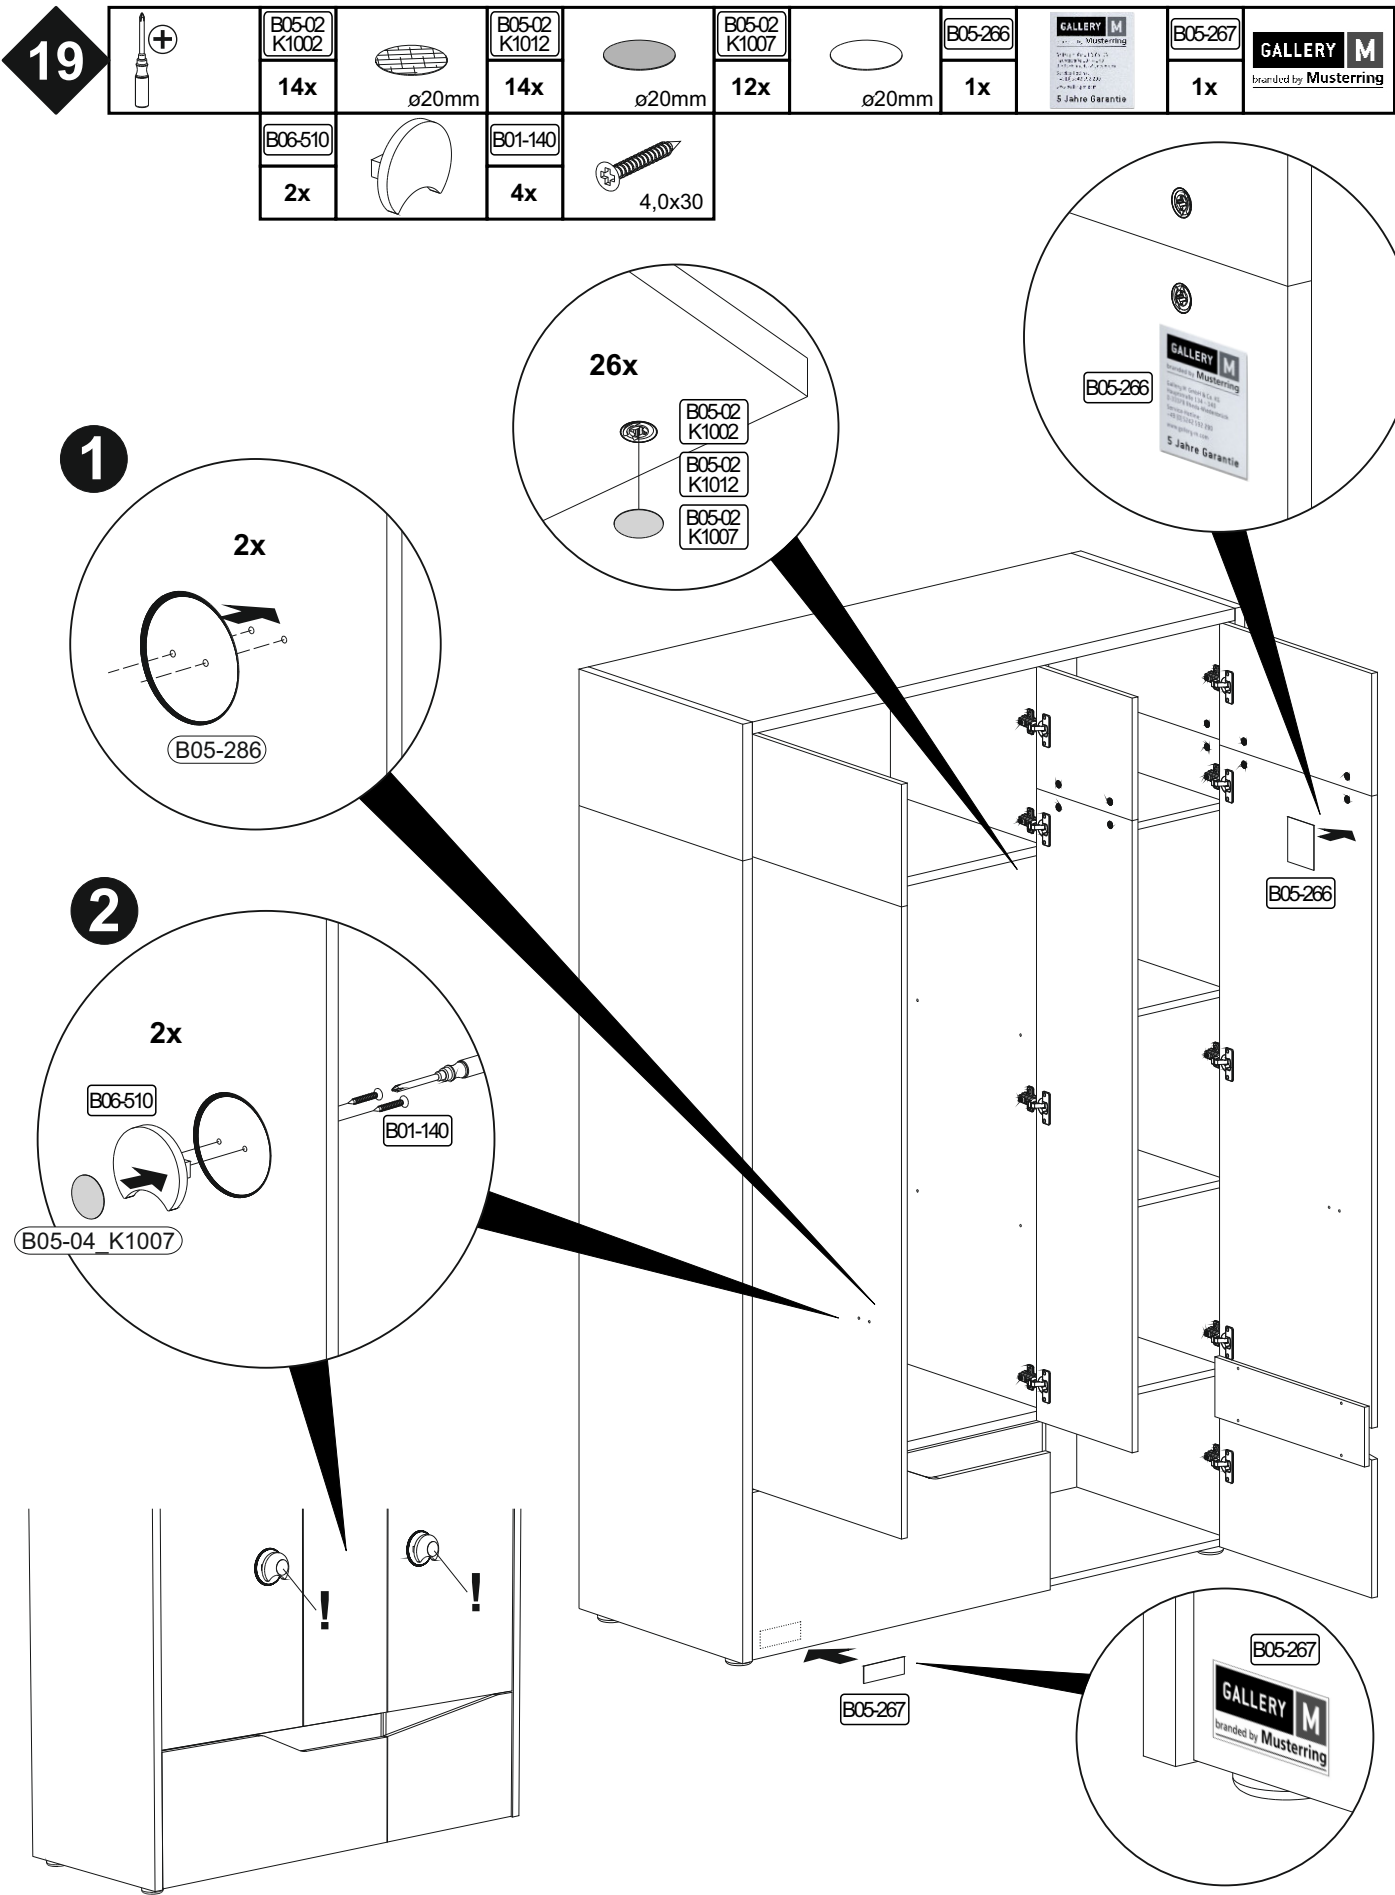

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren)

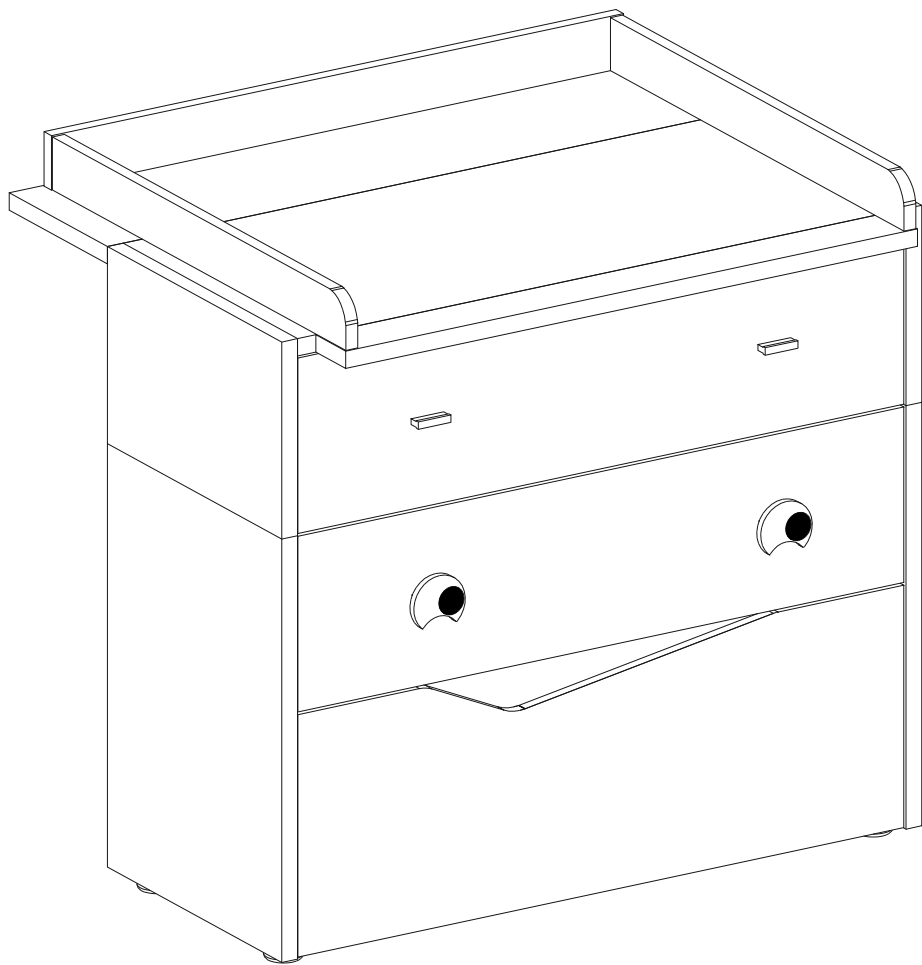

Artikel.-Nr.0420-Wiko_03

Montageanleitung.-Nr.MA1-00335

REPC-Nr.:	Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба			




BT1-00005 Colli 2/2

B02-173		B01-123	
4x		8x	4,0x15






▶ SCAN ME

BT1-00315 Colli 2/2


B01-140		B01-200		B01-30		B01-327		B01-90		B02-103	
8x	4,0x30	12x	6,3x13	53x	3x16	5x	M4x19	4x	3,5x20	18x	8x30
B08-80		B02-08		B02-20		B01-70		B02-10		B02-65	
1x		12x	ø15x10mm	24x		6x	3x30	20x	ø15x12mm	4x	
B01-80		B01-10		B01-20		B02-220		B01-122		B01-37	
8x	3,5x13	2x	6,3x50	9x	7,0x70	2x	40x40x1	6x	4,0x13	1x	4,5x25

BT1-00316 Colli 2/2


B05-02 K1002		B05-02 K1012		B05-02 K1007		B01-351		B05-130		B05-185	
4x	ø20mm	4x	ø20mm	4x	ø20mm	5x	ø8x8mm	6x		4x	
B05-266		B05-267		B05-300		B05-301		B05-302		B06-510	
1x		1x		2x		1x		1x		2x	
B02-107		B06-505									
6x	8x70	2x									











Colli 1/2






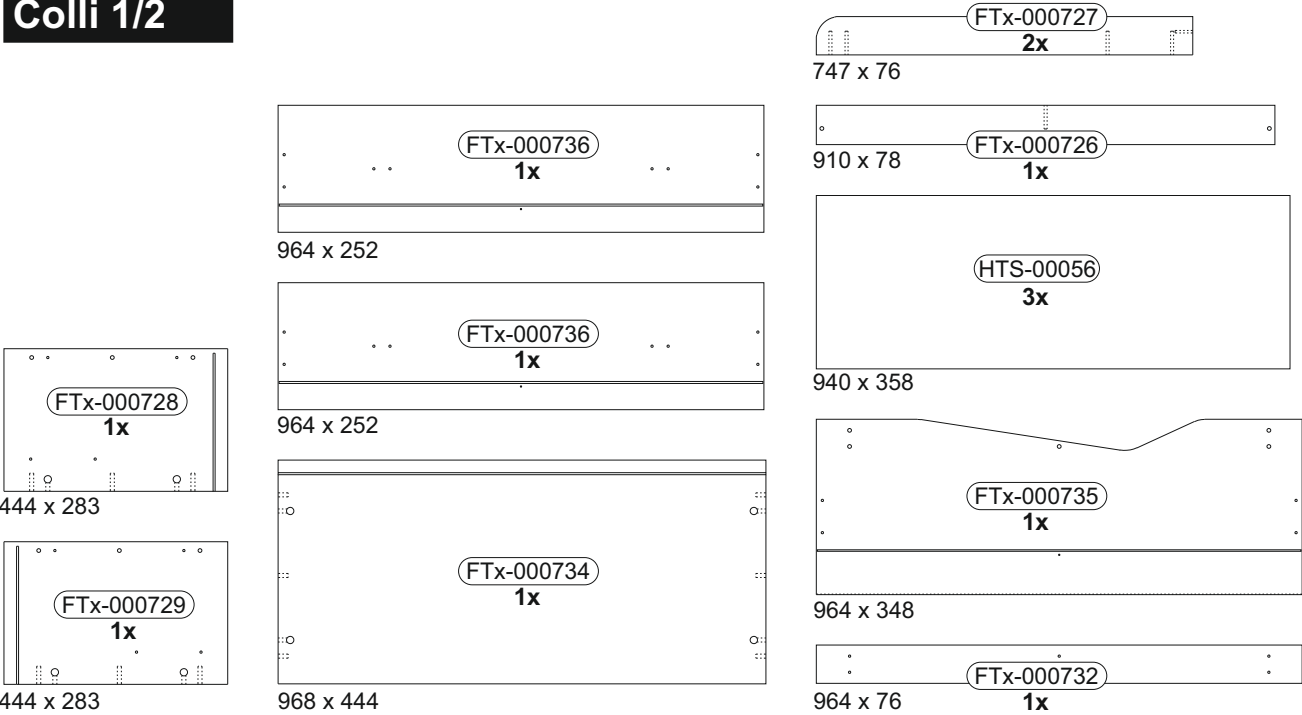


Colli 2/2


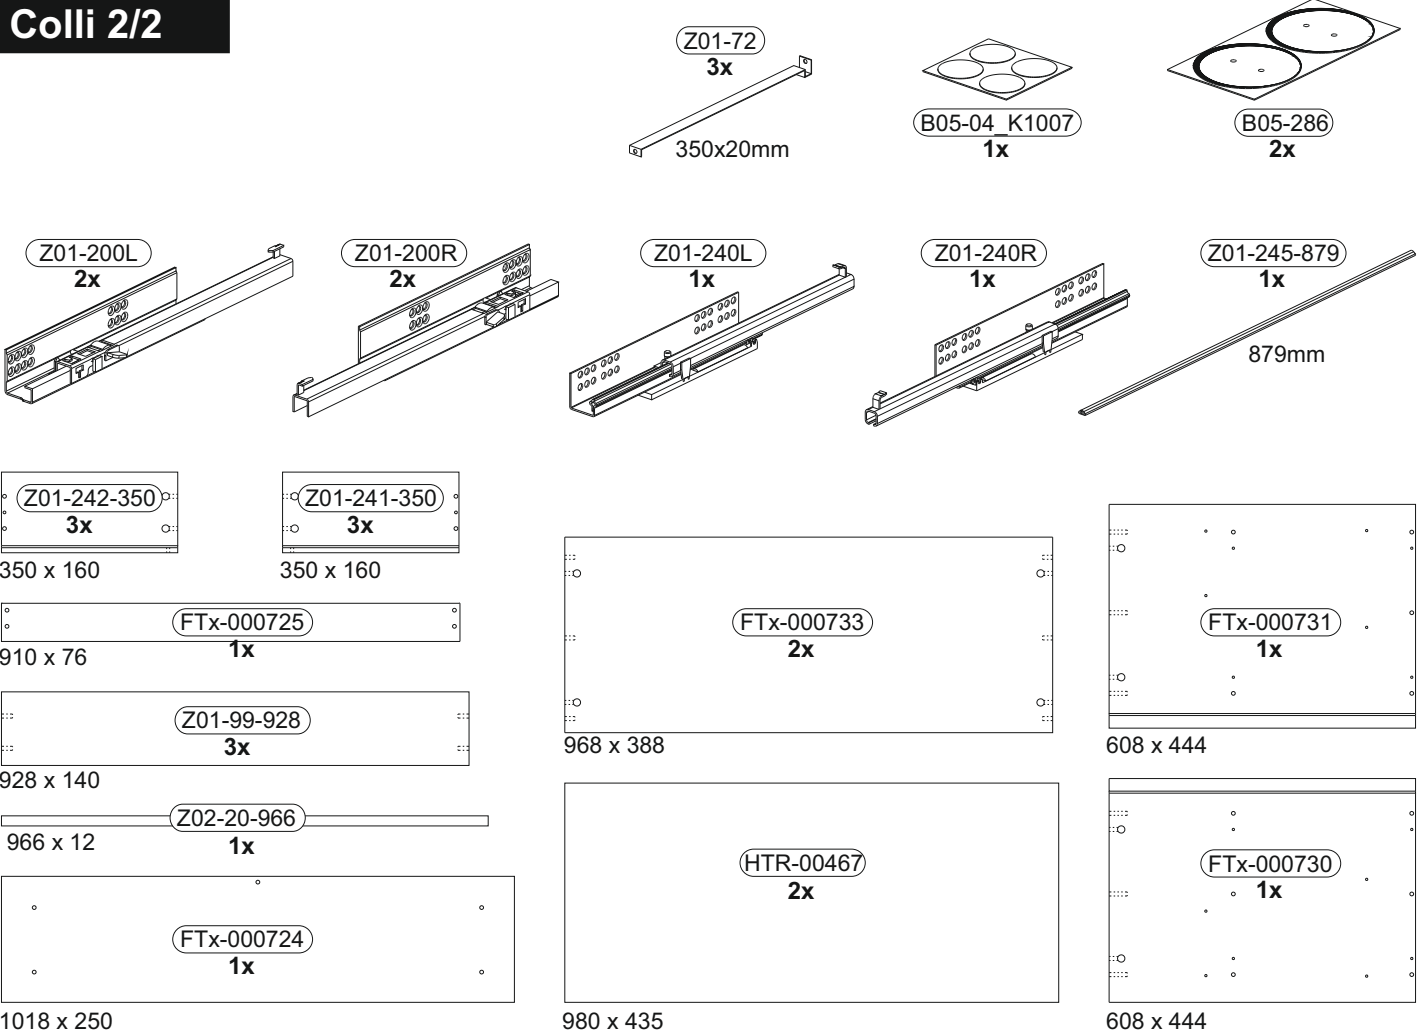


1									
		12x	3x		5x		12x	6x	

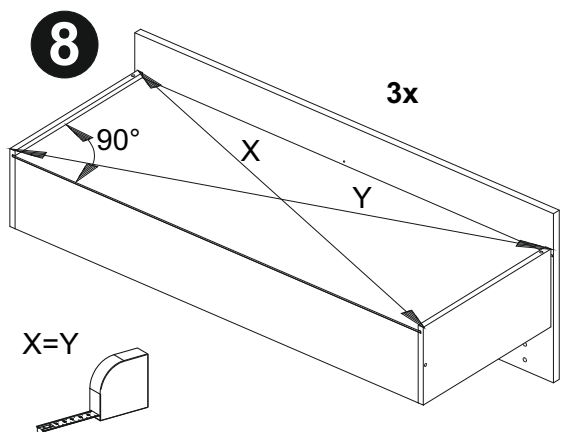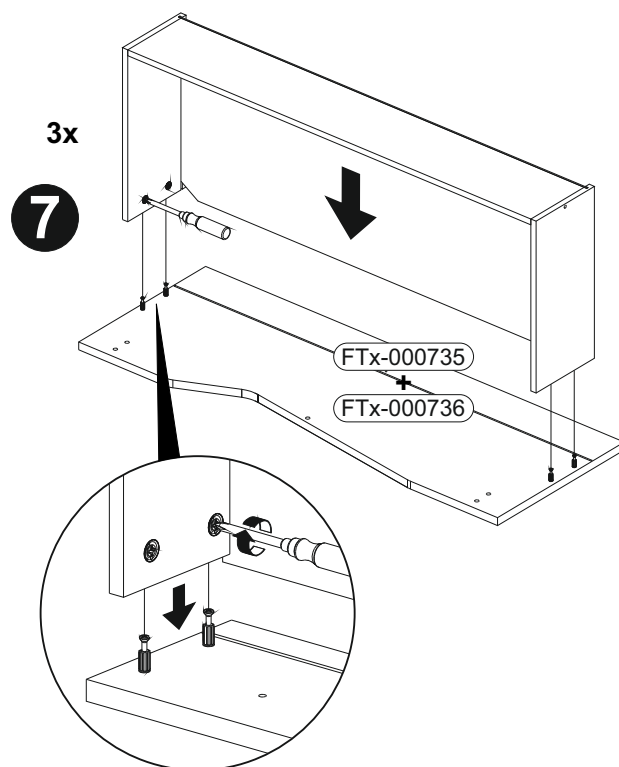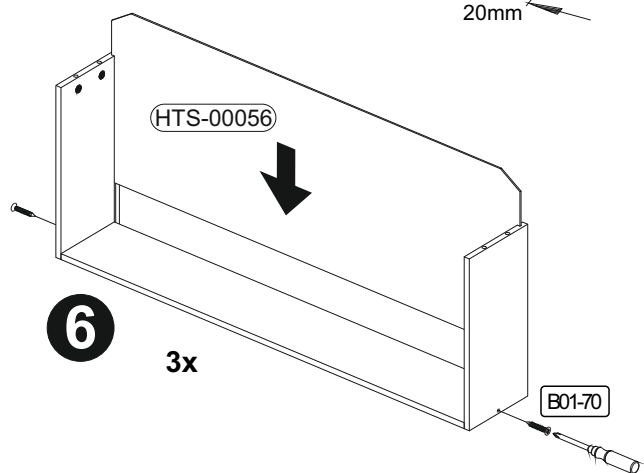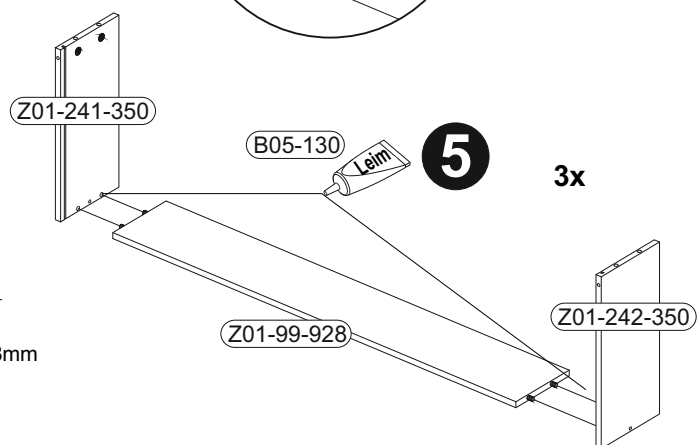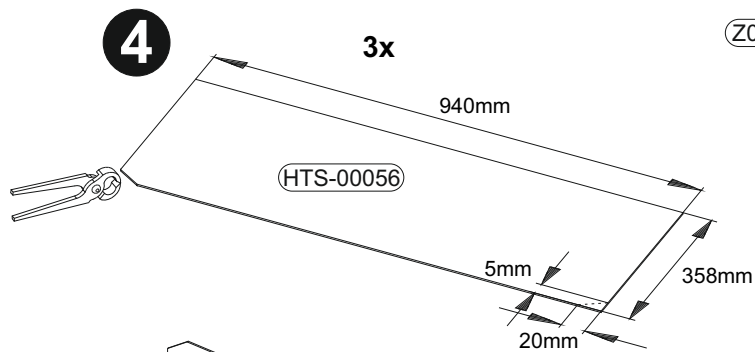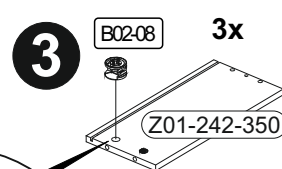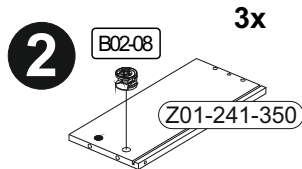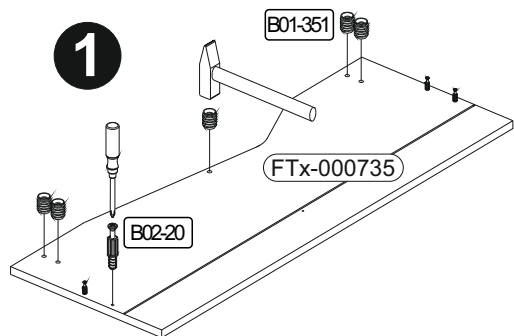

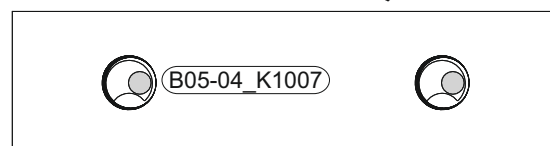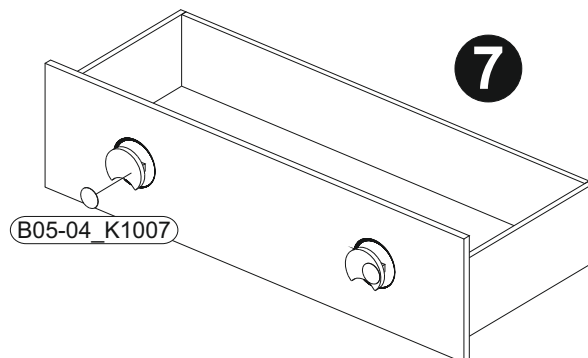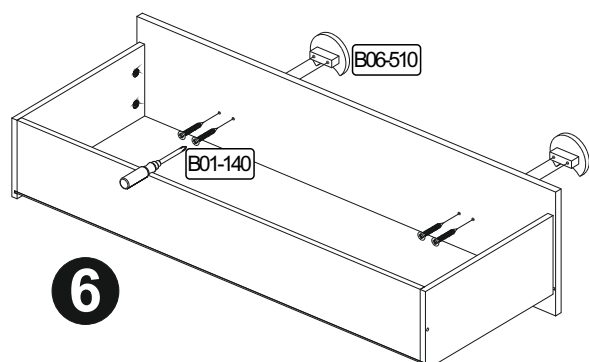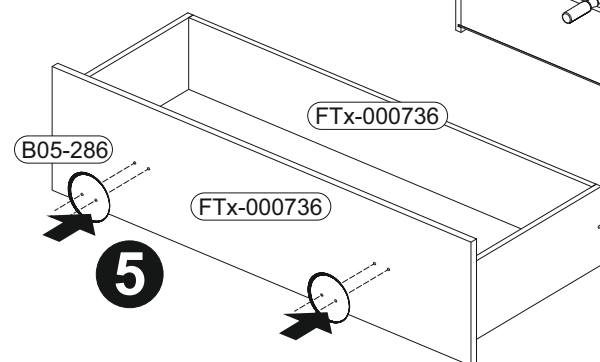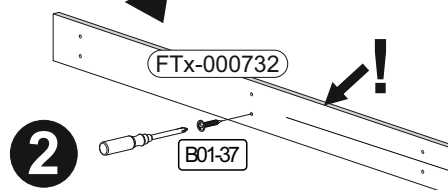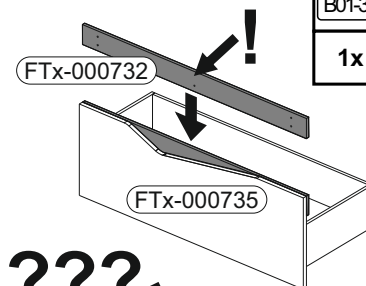




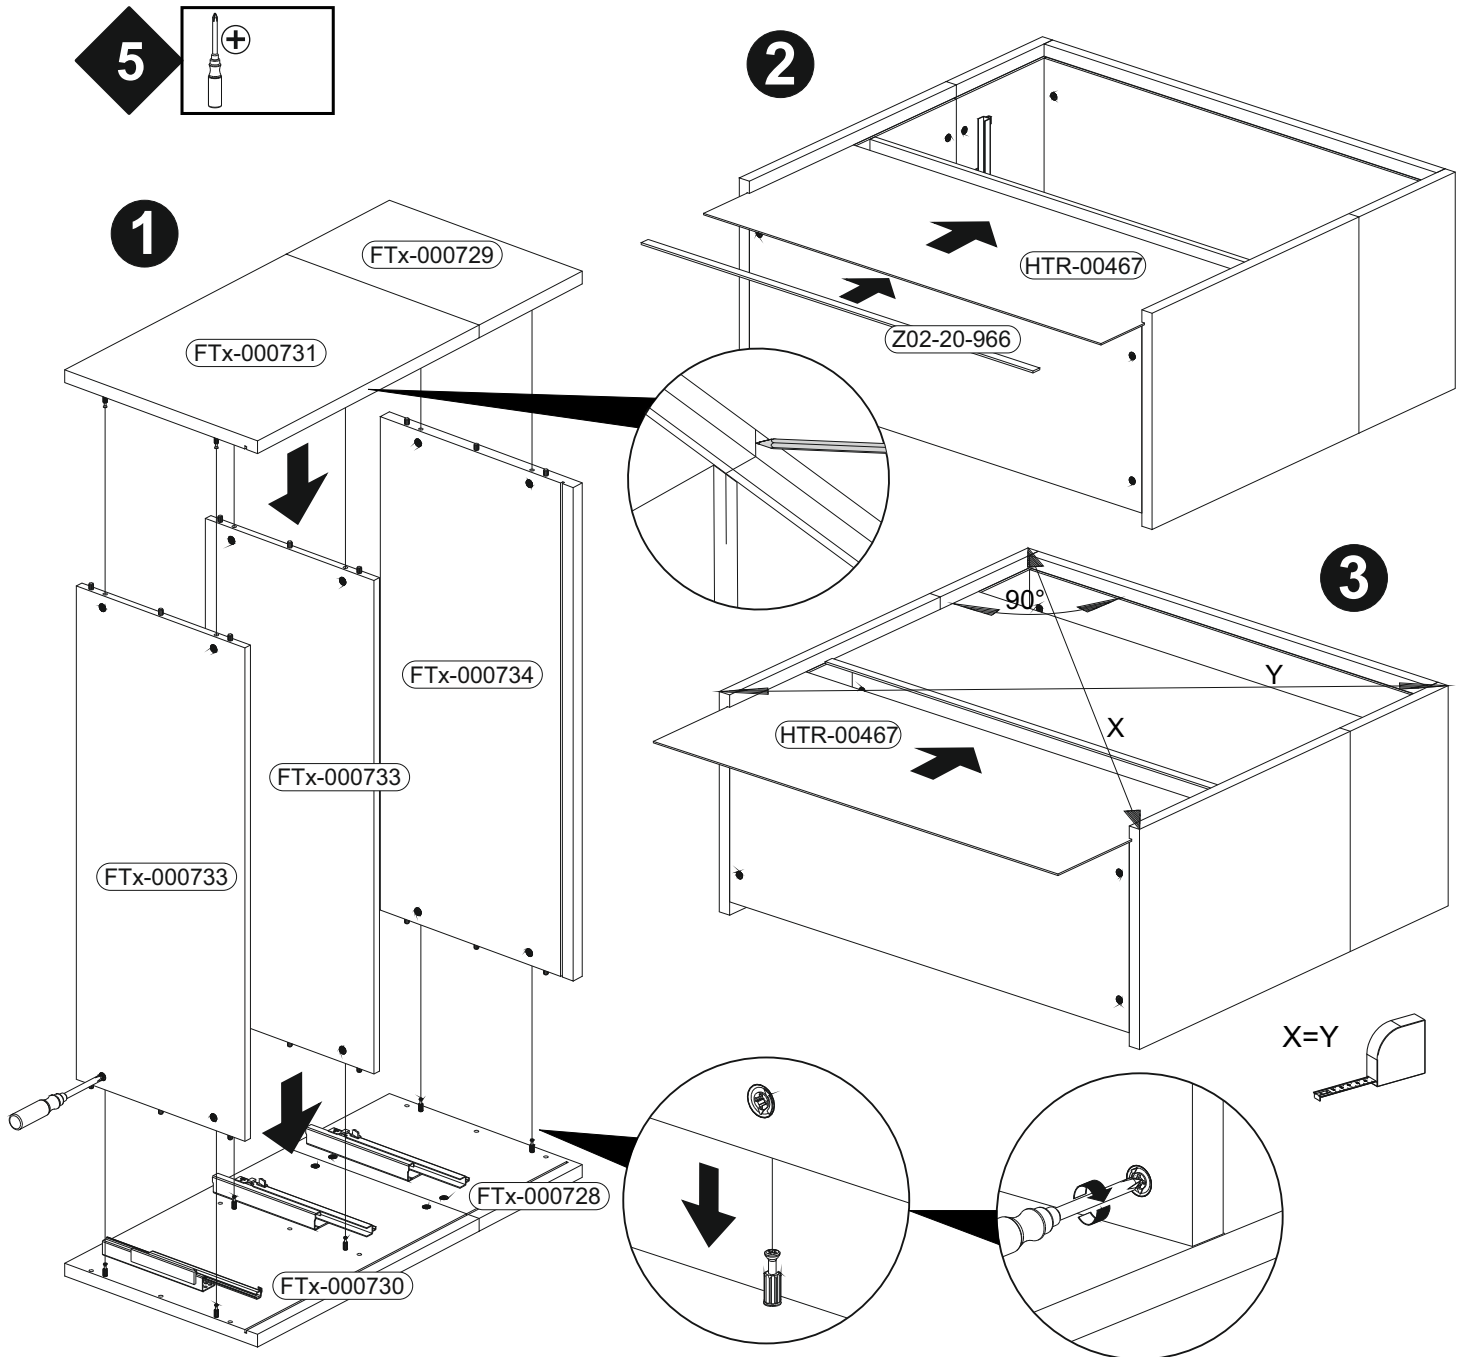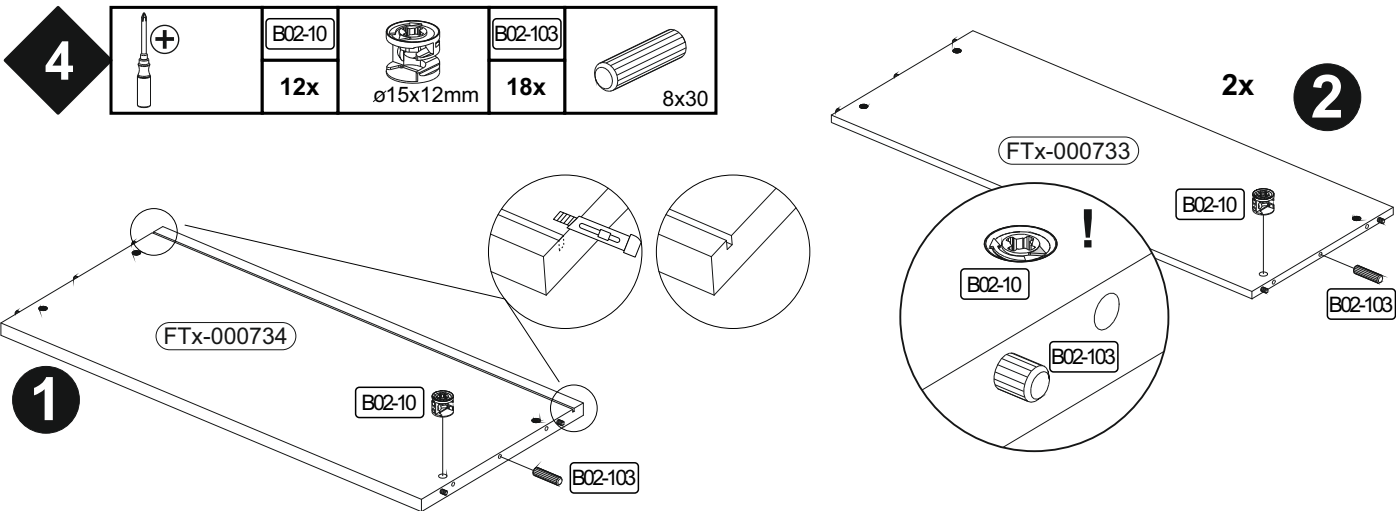



6

								
	4x	8x	18x		4x		4x	

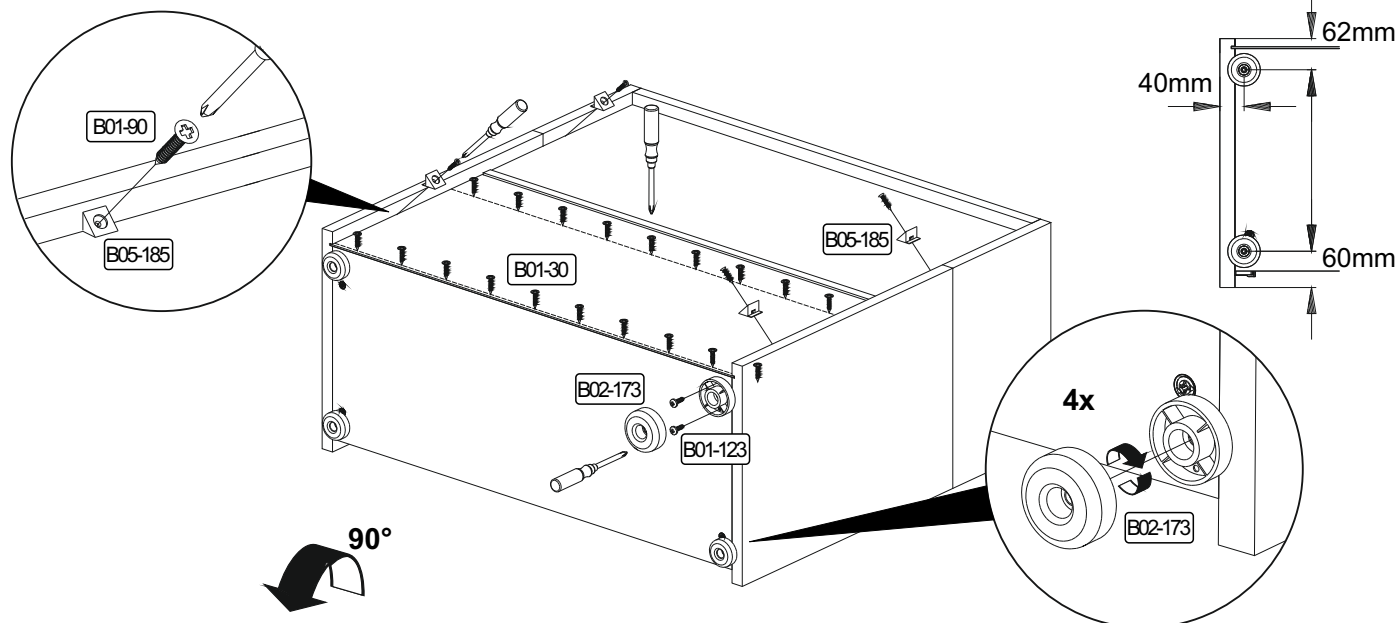







7

				
	2x	9x		
				
2x	8x			


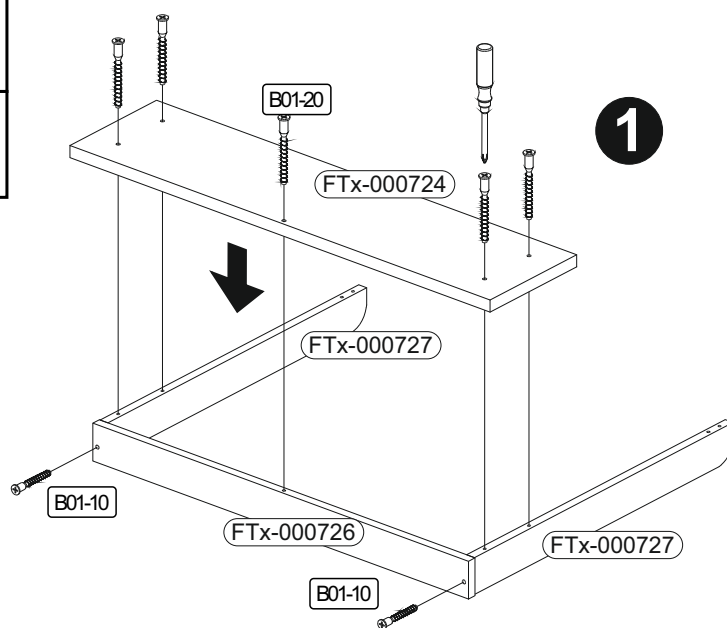
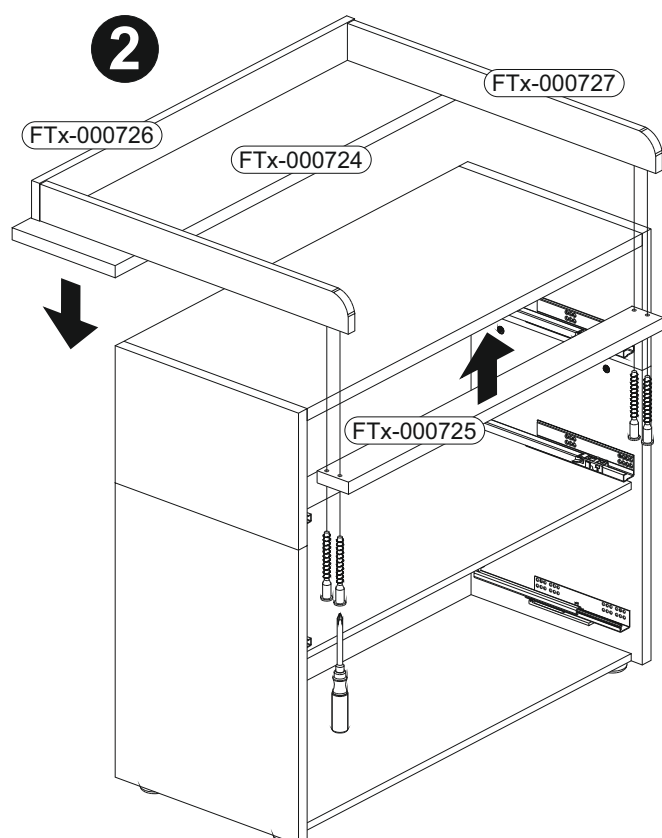


3

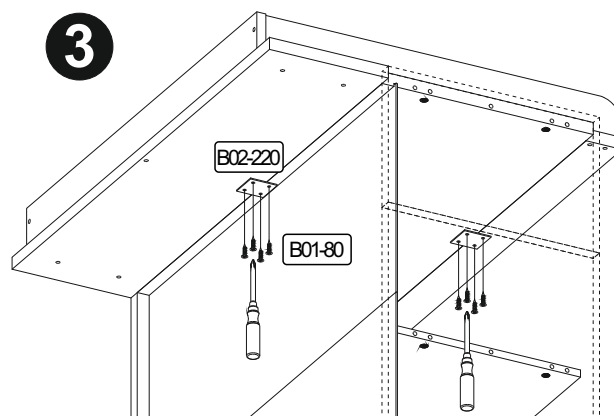

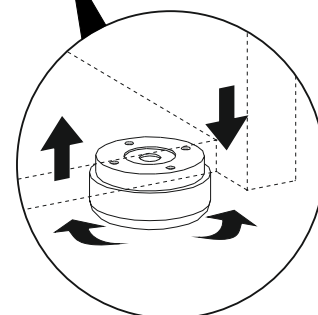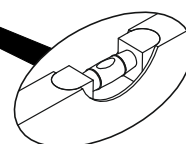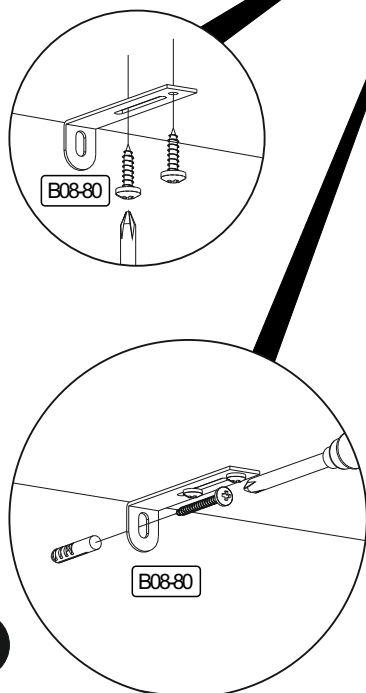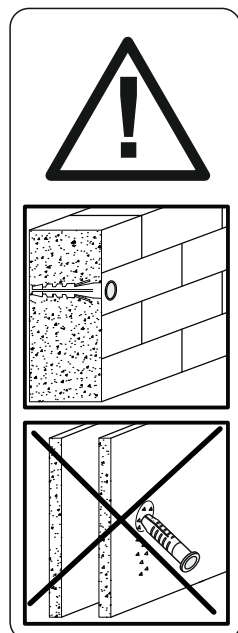9

9	B05-300		B05-02 K1002		B05-02 K1012		B05-02 K1007	
	2x		4x	ø20mm	4x	ø20mm	4x	ø20mm

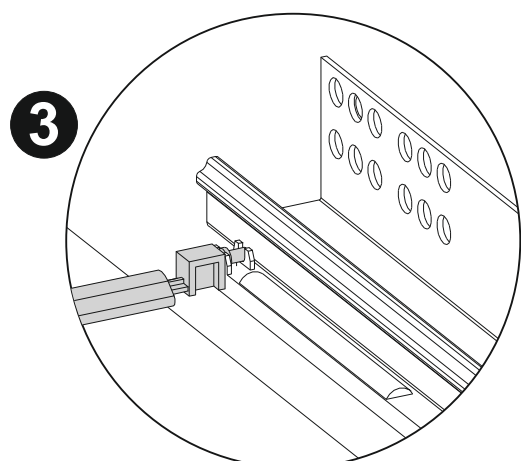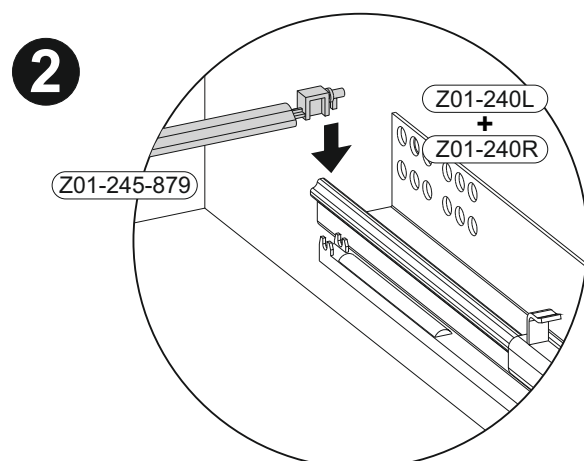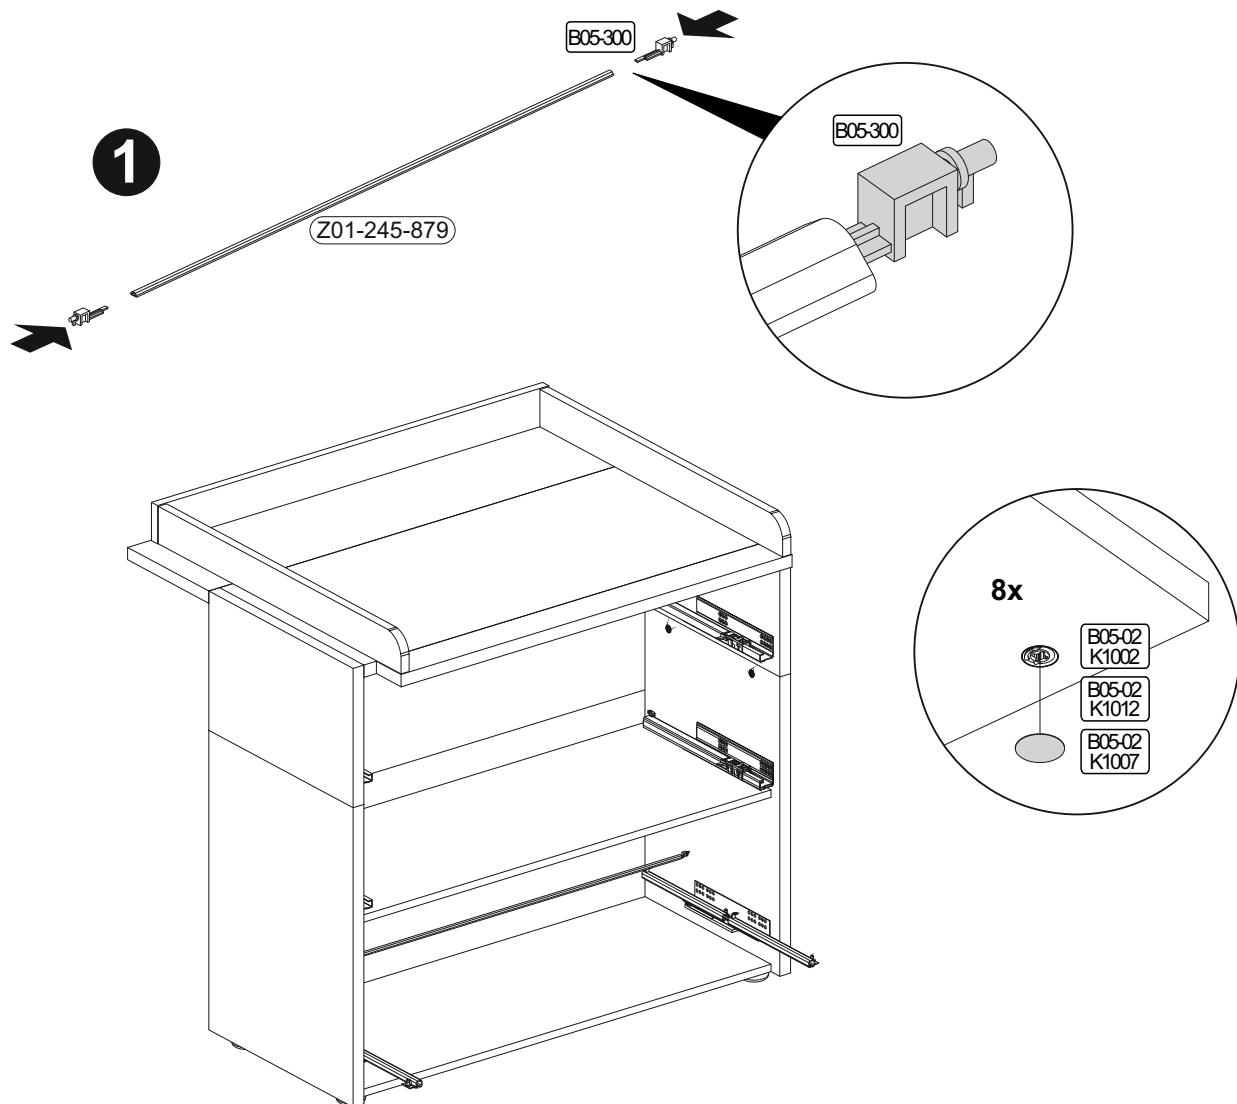

10

B05-301



1x


B05-302

1x




SCAN ME

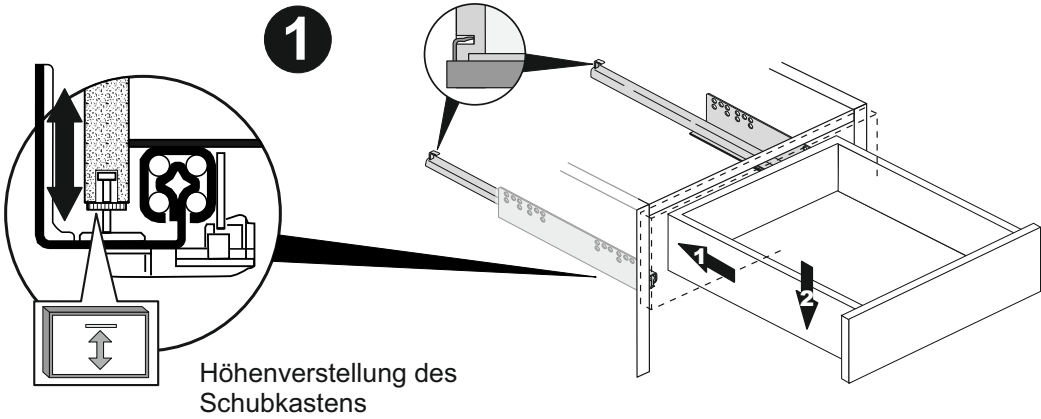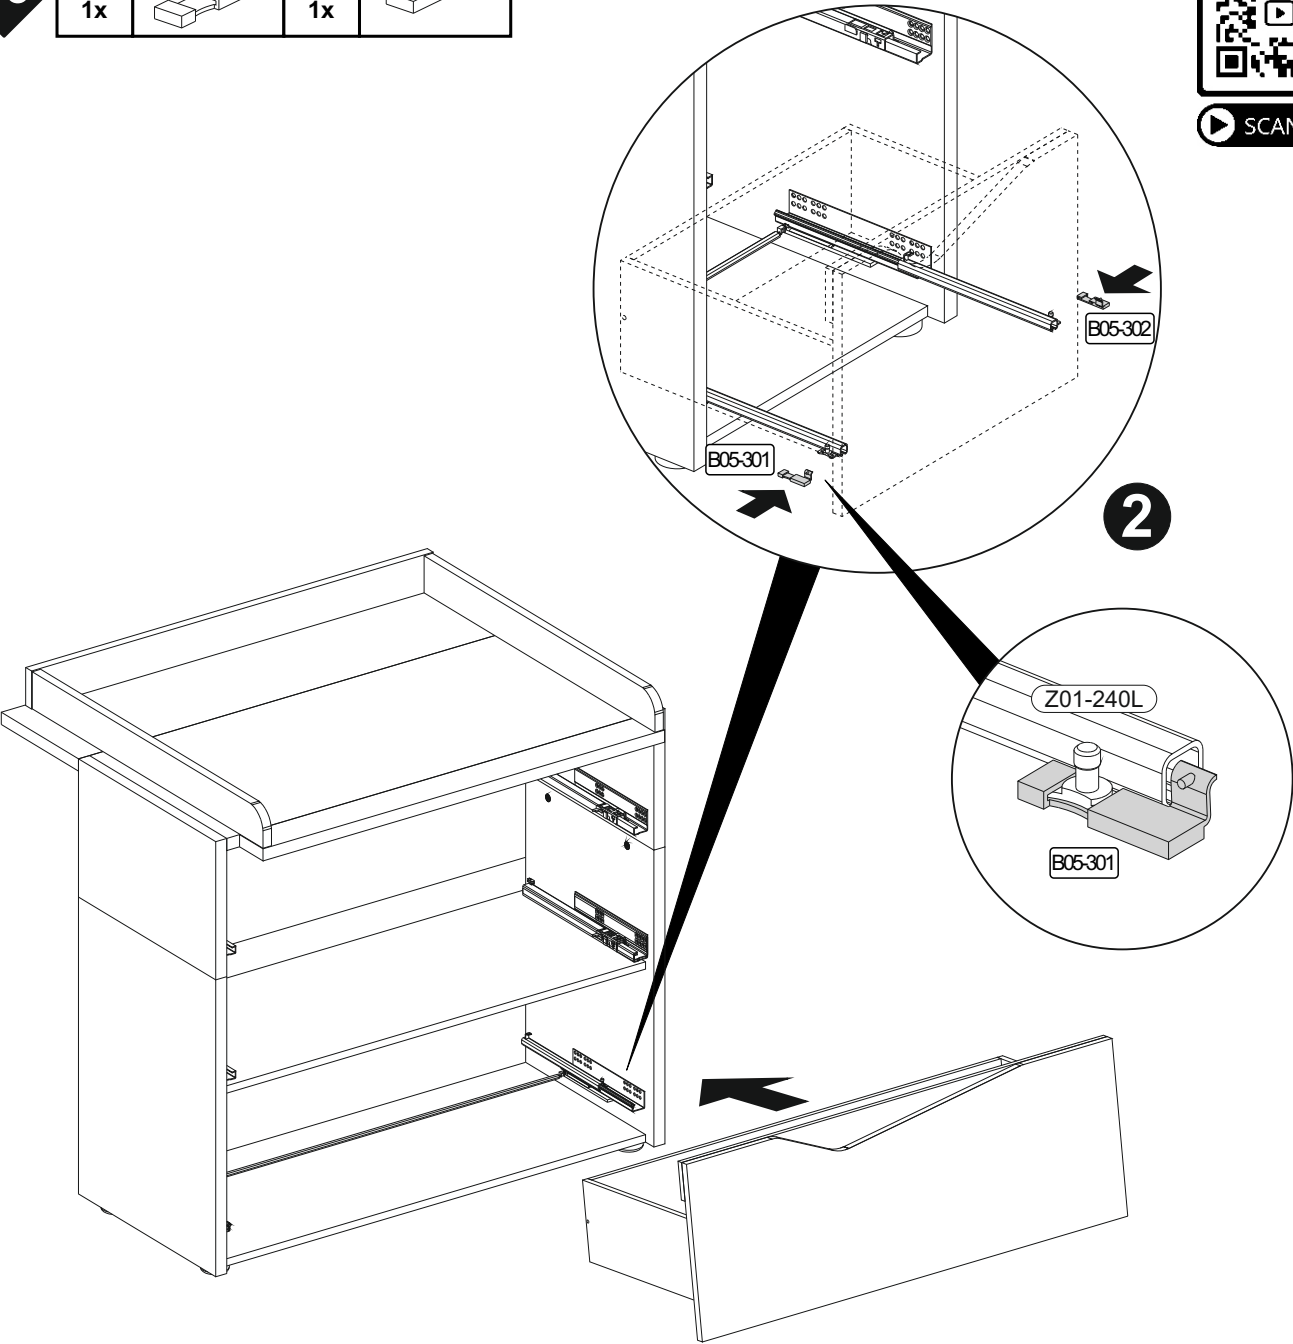

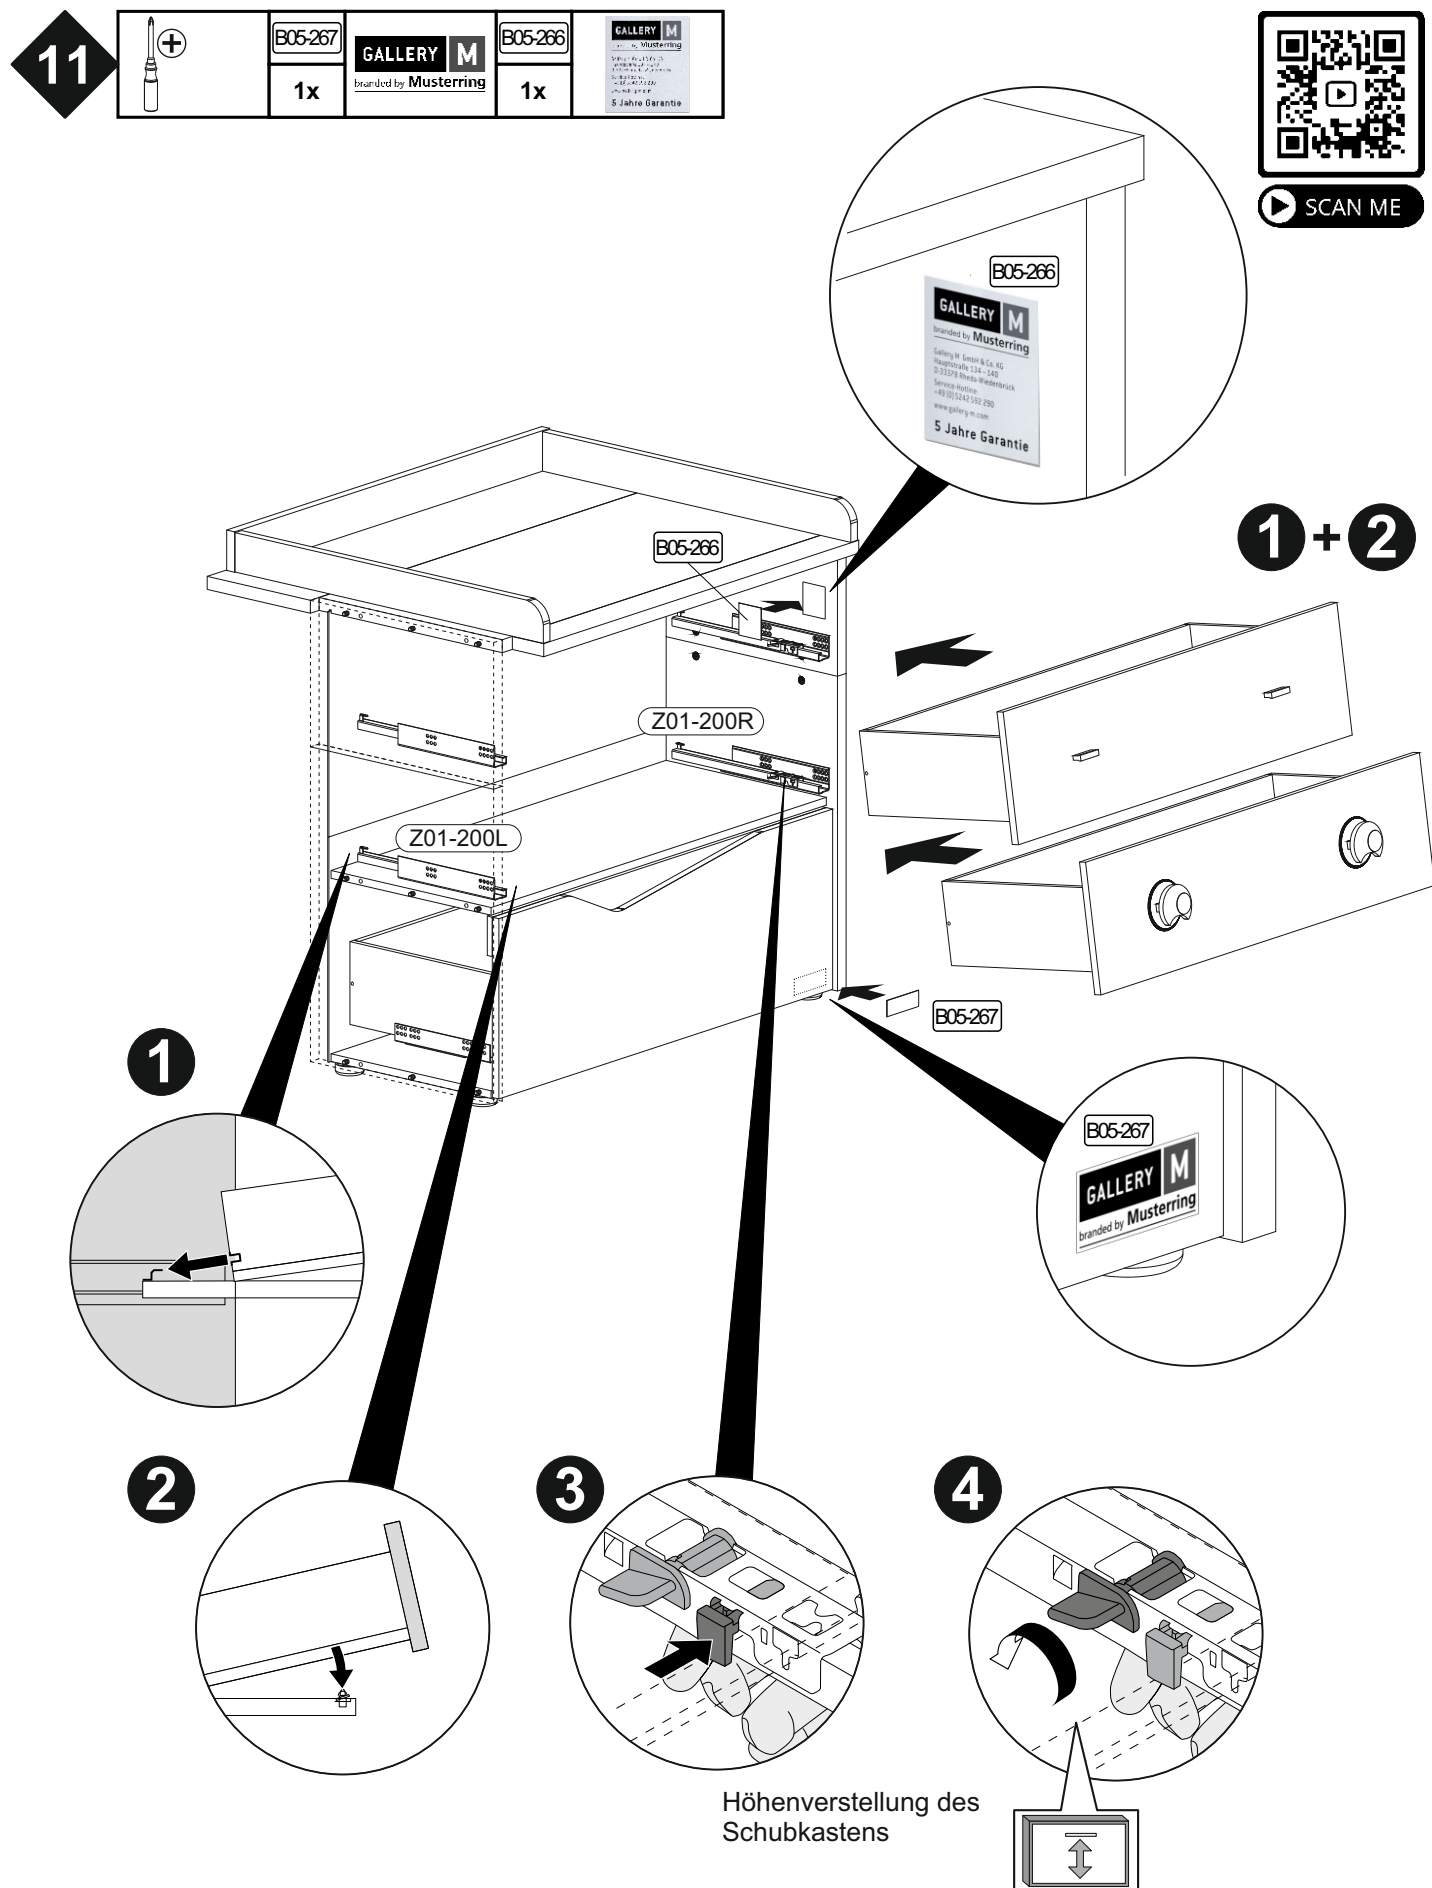

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren)

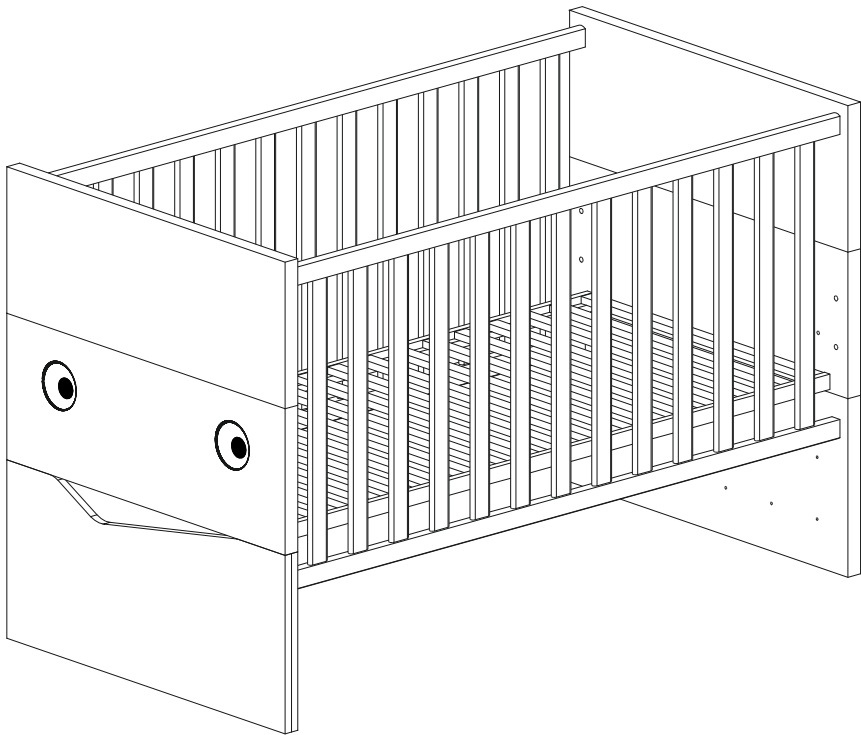

Artikel.-Nr.:




0420-BH

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00330

REPC-Nr.:	Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба			


BT1-00310 Paket 1/2

B01-239	 SW 3	B01-329	 M4x22	B01-351	 ø8x8mm	B02-107	 8x70	B10-100	 M6x8 SW3
1x		6x		6x		24x		8x	
B10-110		B10-115	 12x10 M6	B10-80		B10-85		B10-90	
8x		16x		2x		2x		12x	
B10-95	 6,3x19	B10-105							
4x		8x							









BT1-00311 Paket 1/2




B05-266	 5 Jahre Garantie	B05-267	 branded by Musterring	B05-130	
1x		1x		3x	



Paket 1/2

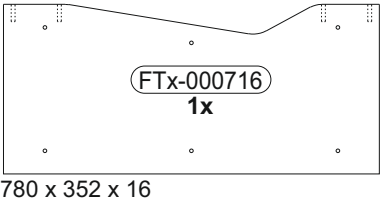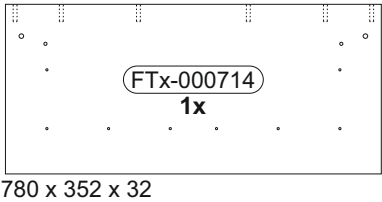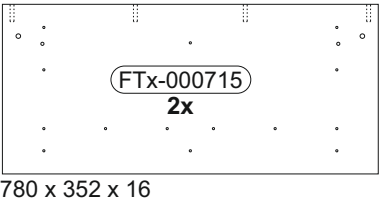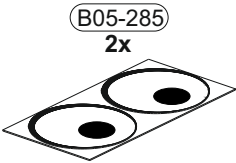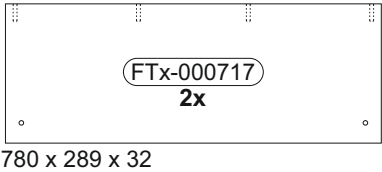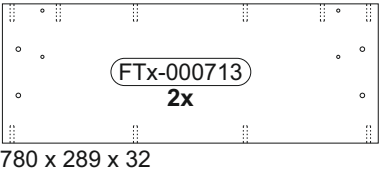

Paket 2/2

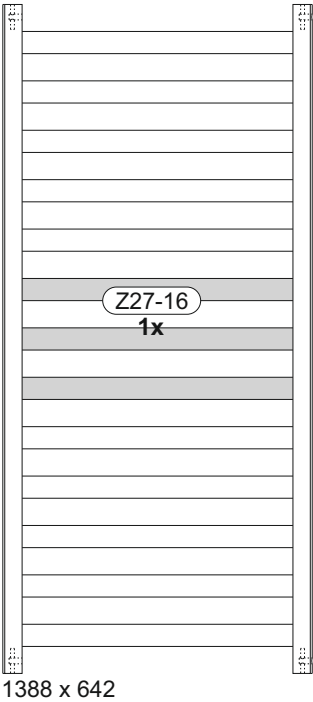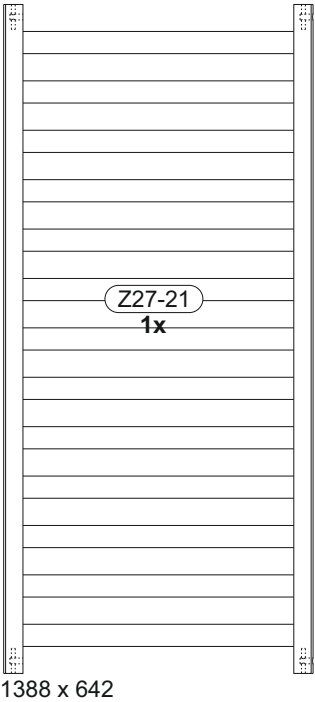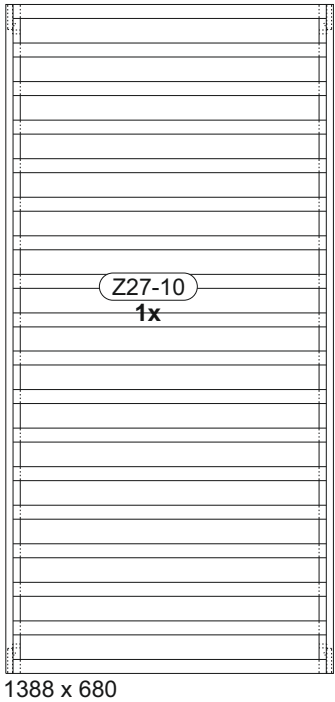

1



B01-329

6x



M4x22

B01-351

6x



ø8x8mm

1


2

2



B02-107

24x



8x70

B05-130

1x







Leim

1

2

3

3

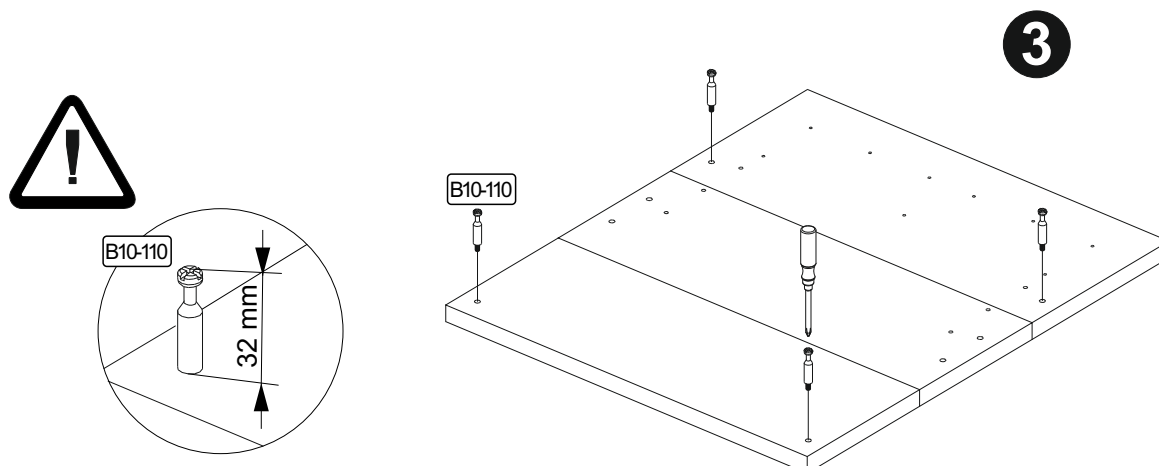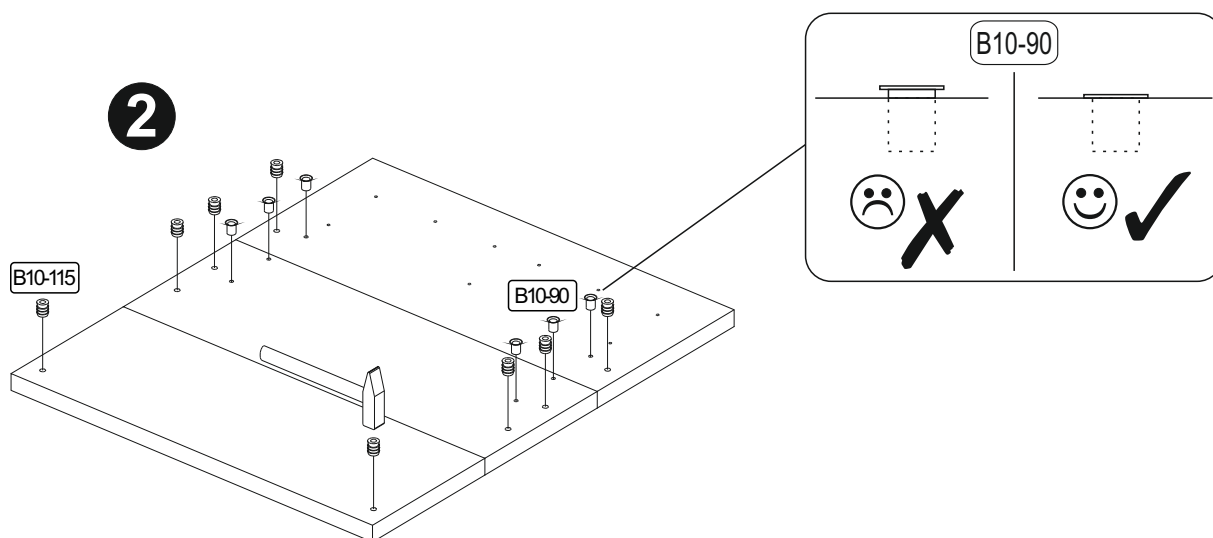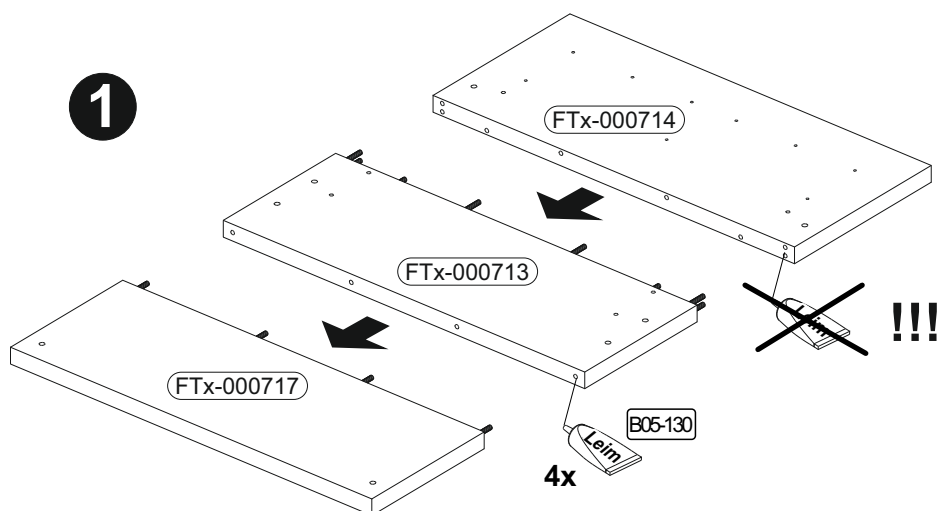

4



B10-110

4x



6x



8x



12x10 M6


B05-130

1x



Leim

1

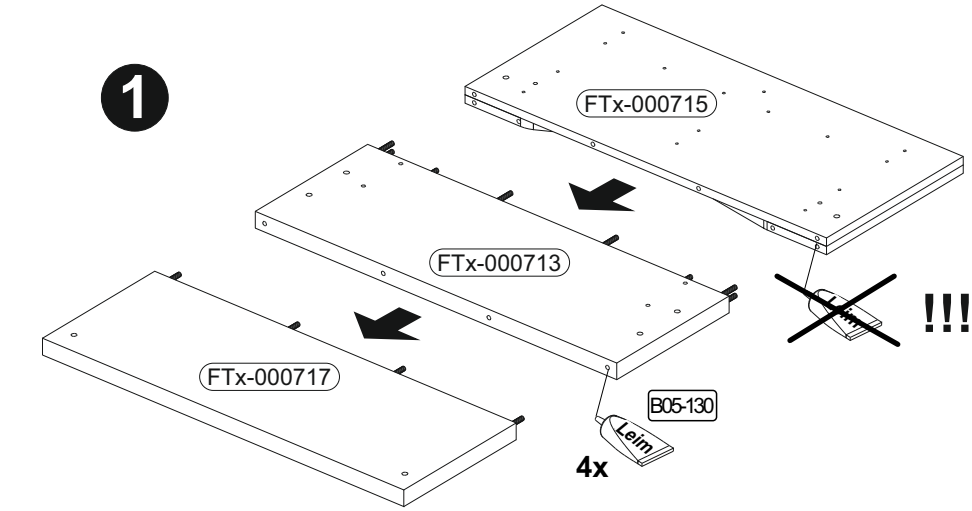

FTx-000715

FTx-000713


FTx-000717

B05-130

Leim

4x

2

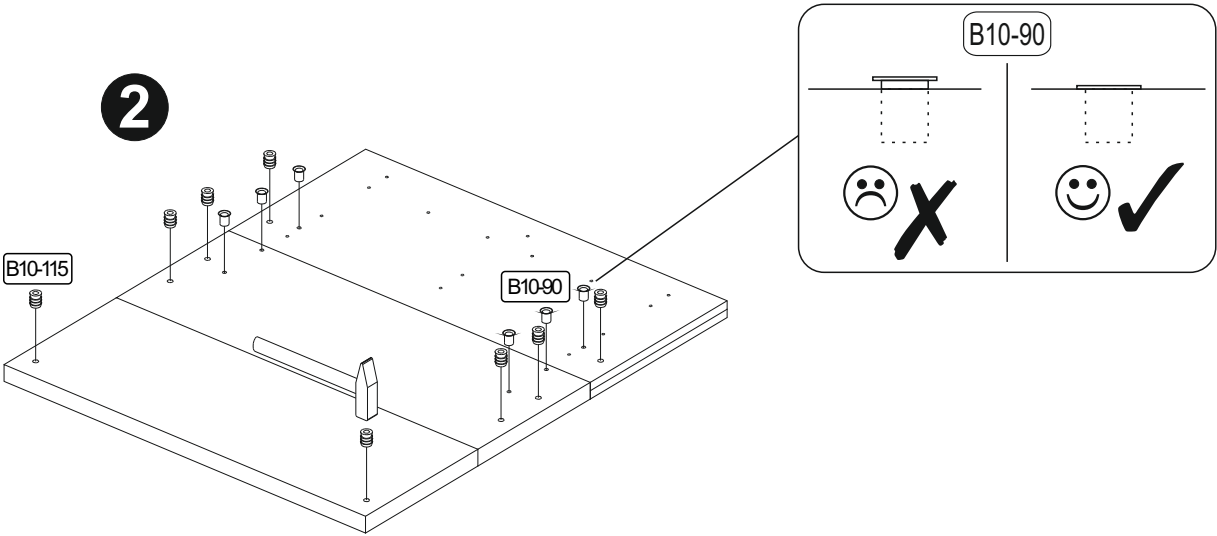


B10-115

B10-90

B10-90

3

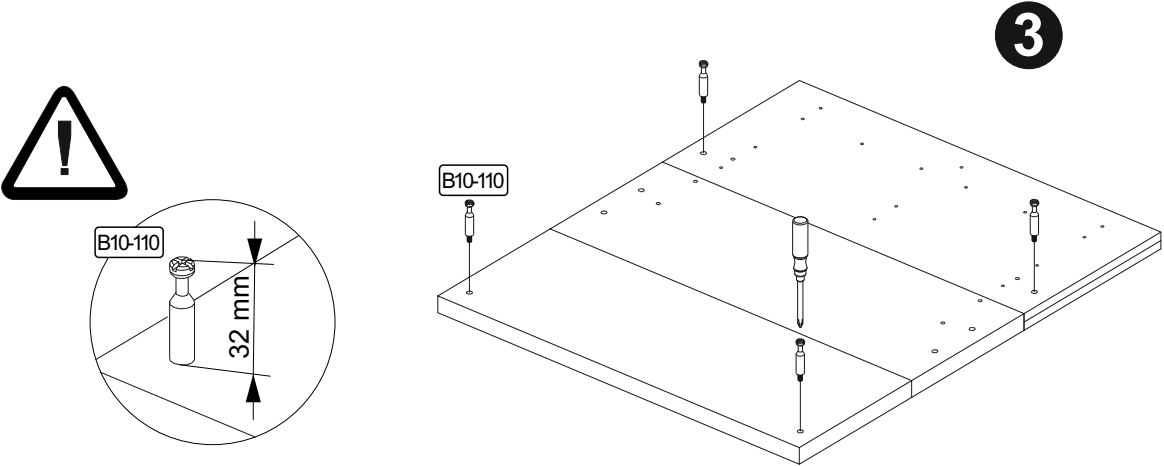

B10-110



B10-110

32 mm


5

5



	B10-95 4x	 6,3x19	B10-05 8x		B10-80 2x		B10-85 2x	
--	---------------------------------	------------	---------------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--

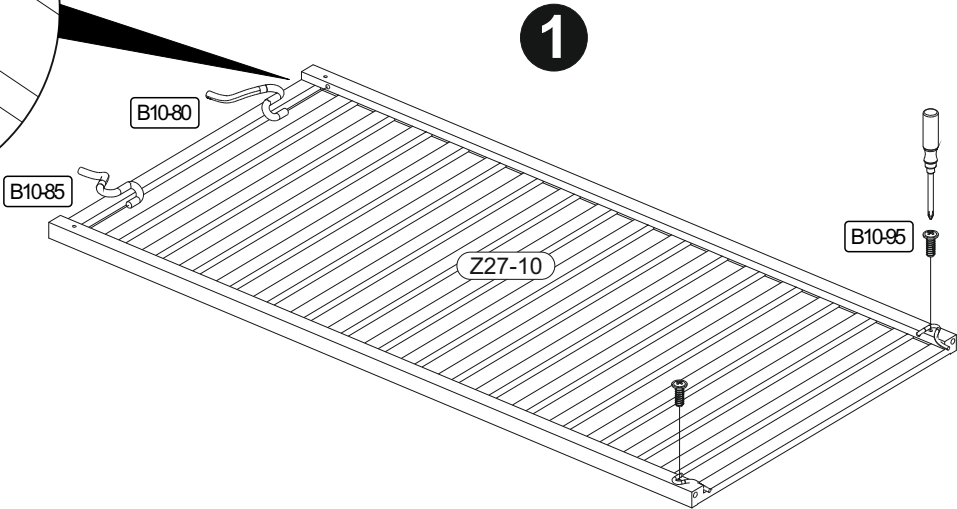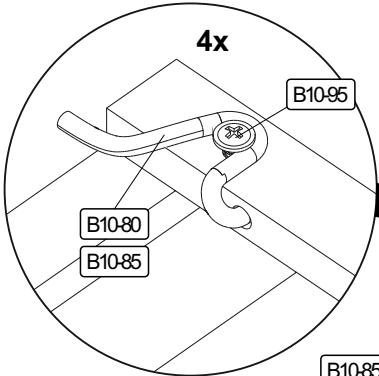


2

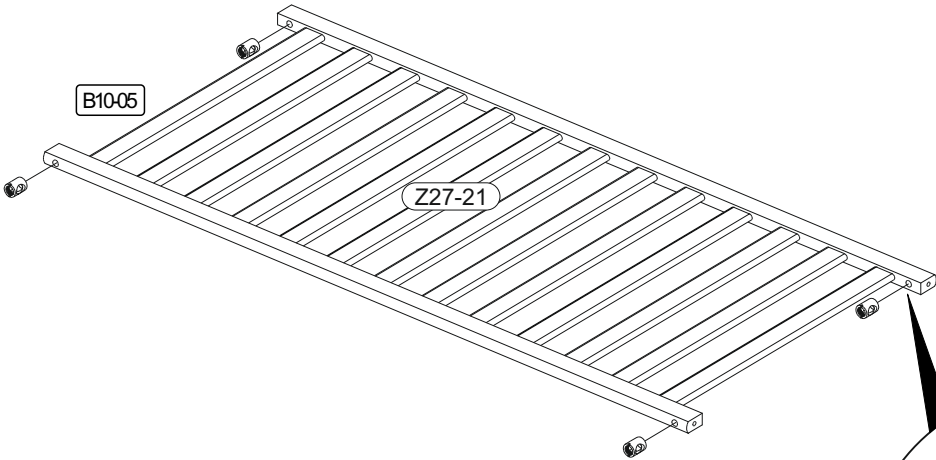


3

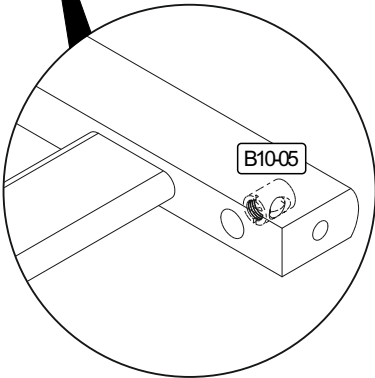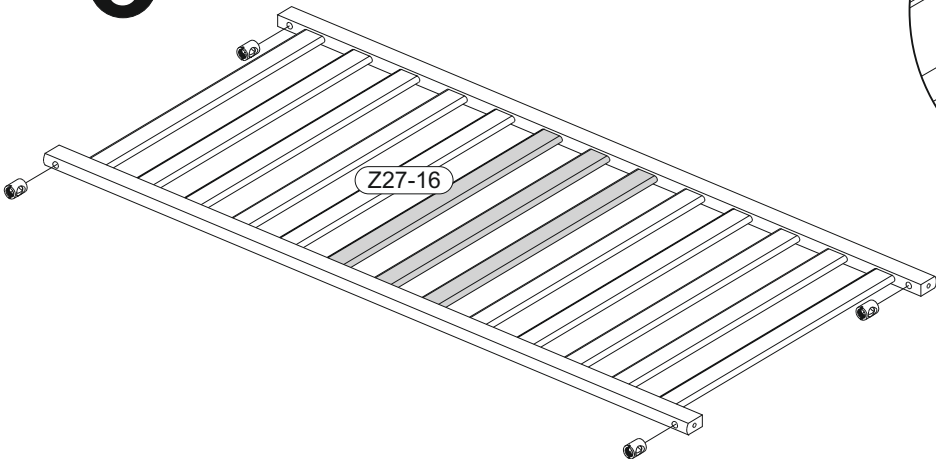






6

B10-100		B01-239	
8x	M6x8 SW3	1x	SW 3



1

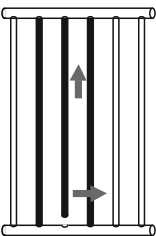



2

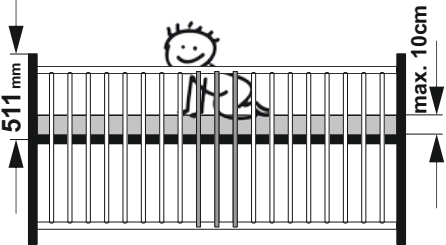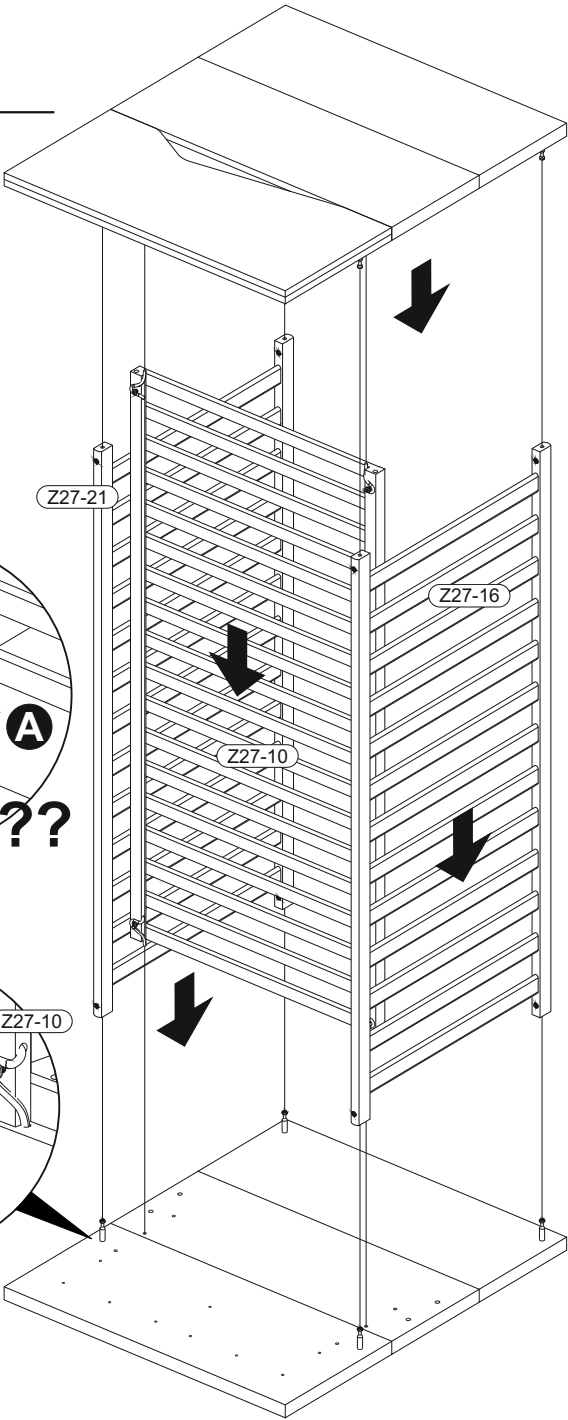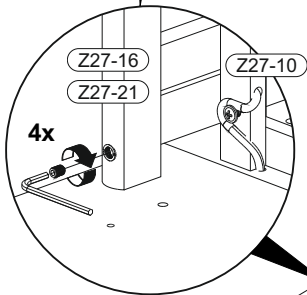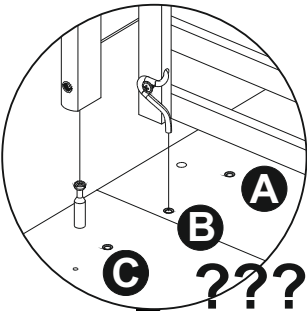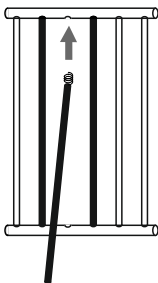


A


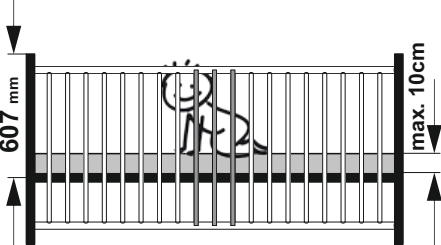
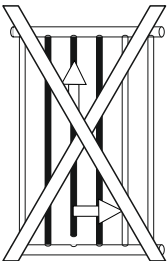


B

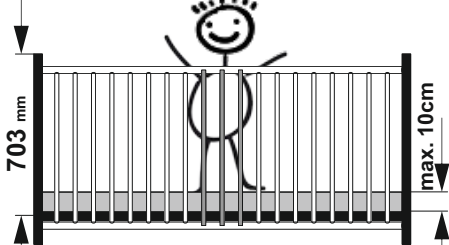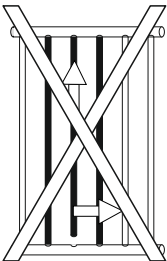


C

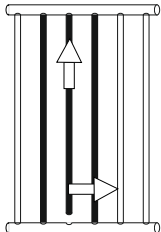

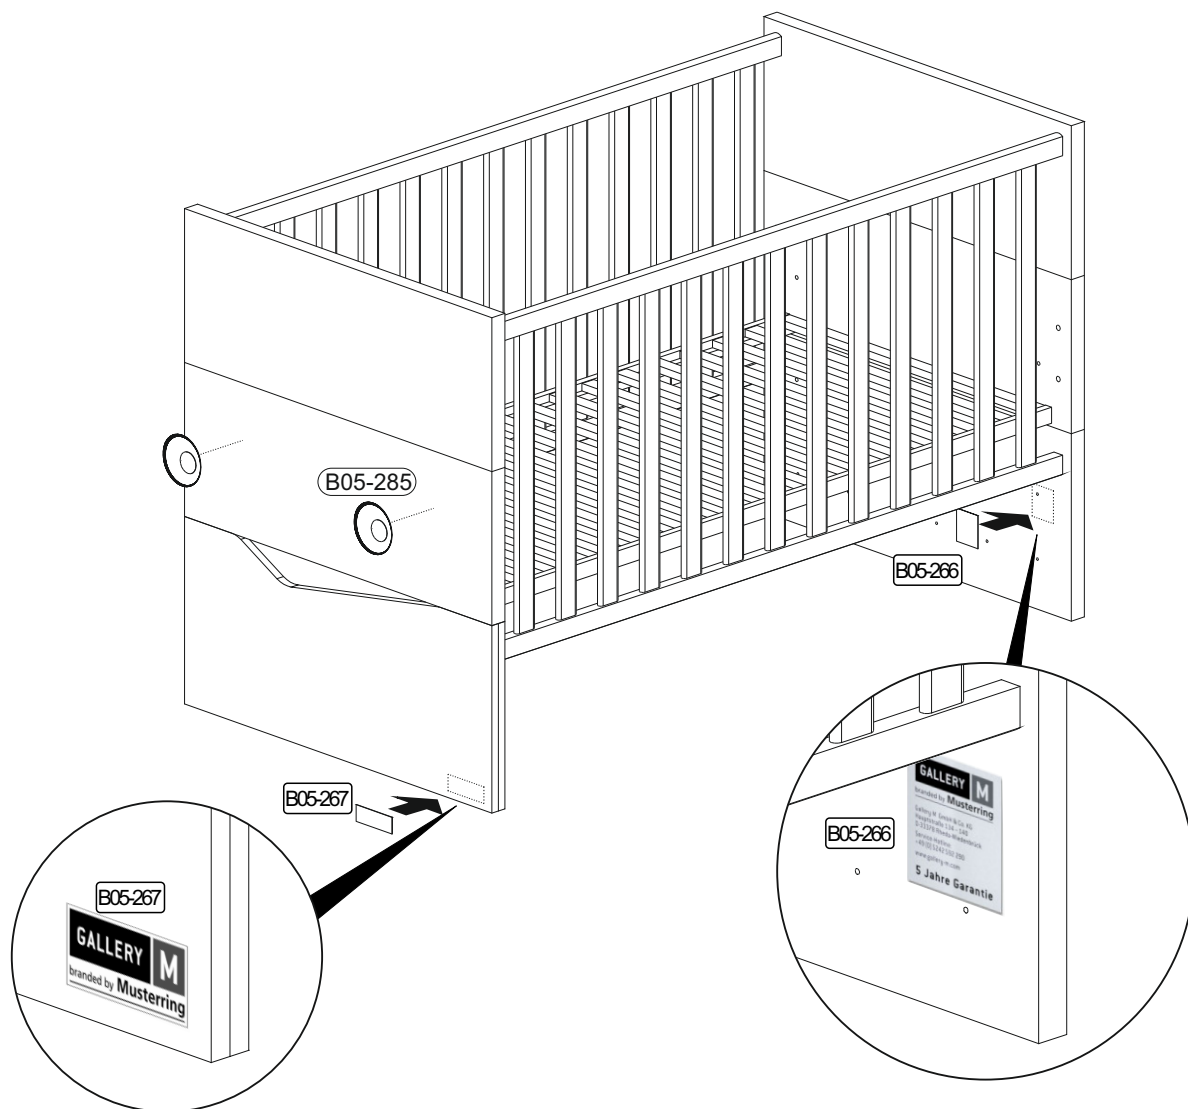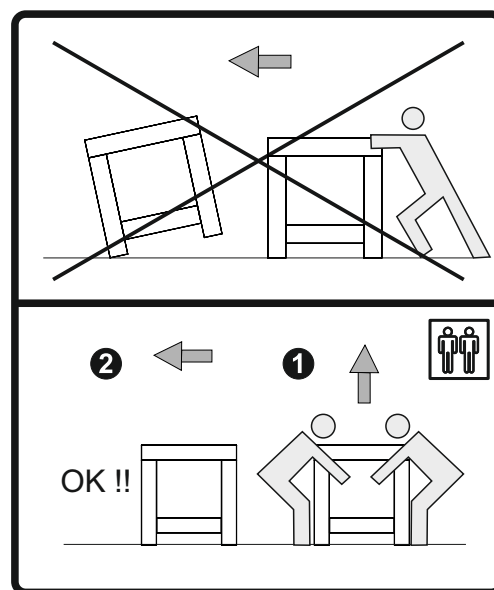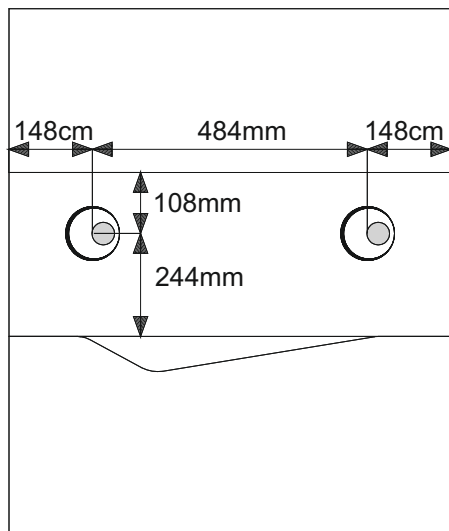

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren)

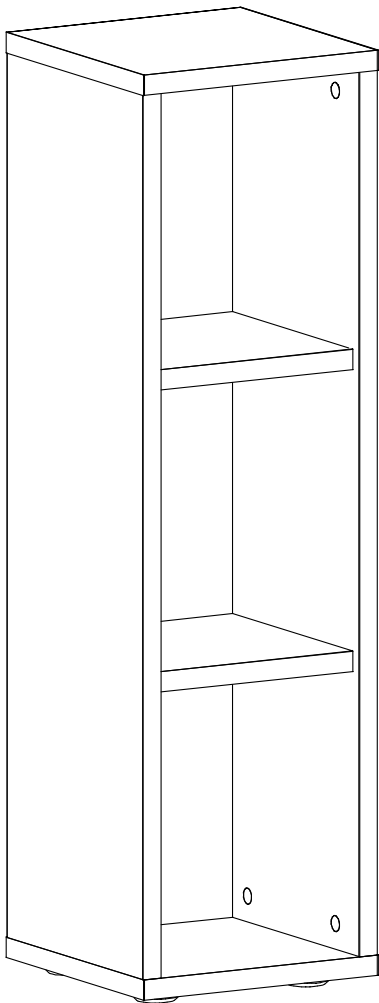



Artikel.-Nr.:


0420-UR

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00384


REPC-Nr.:	Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба			

BT1-00313 Colli 1/1							
B01-90		B08-80		B02-10		B02-20	
4x	3,5x20	1x		16x	Ø15x12mm	16x	
BT1-00314 Colli 1/1							
B05-02 K1007		B05-185		B05-266		B05-267	
8x	Ø20mm	4x		1x		1x	
BT1-0005 Colli 2/2							
B02-173		B01-123					
4x		8x	4,0x15				




SCAN ME


Colli 1/1

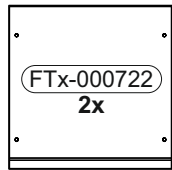


250 x 250

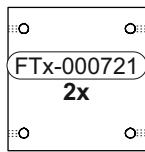

211 x 219

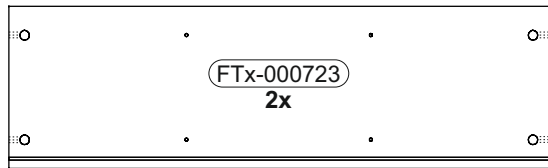

826 x 248

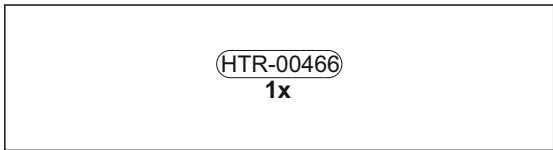

838 x 223


1

B02-20

8x





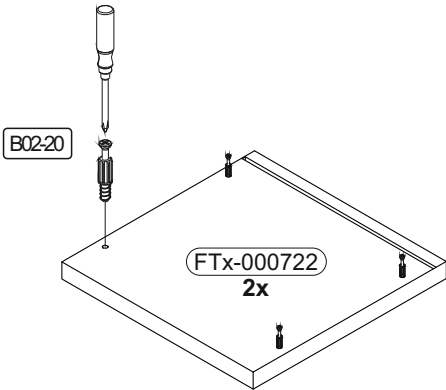


2

B02-10

8x


ø15x12mm



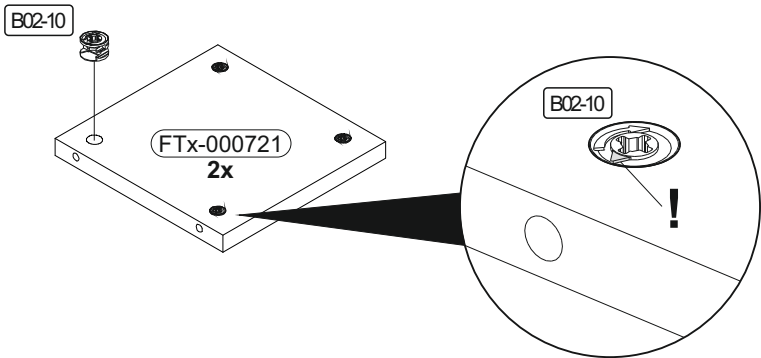

3

B02-20

8x








B02-10

8x


ø15x12mm






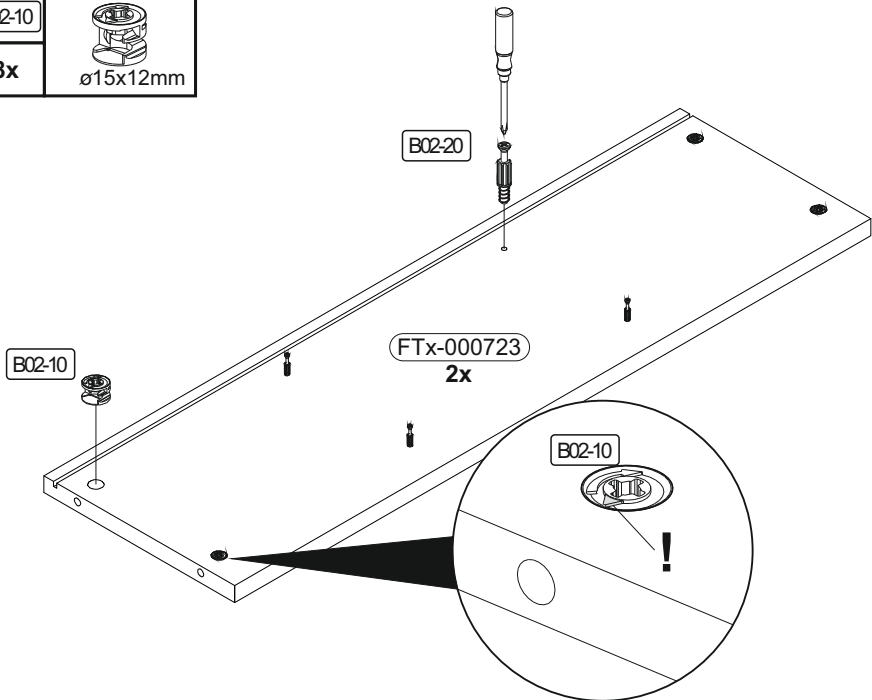

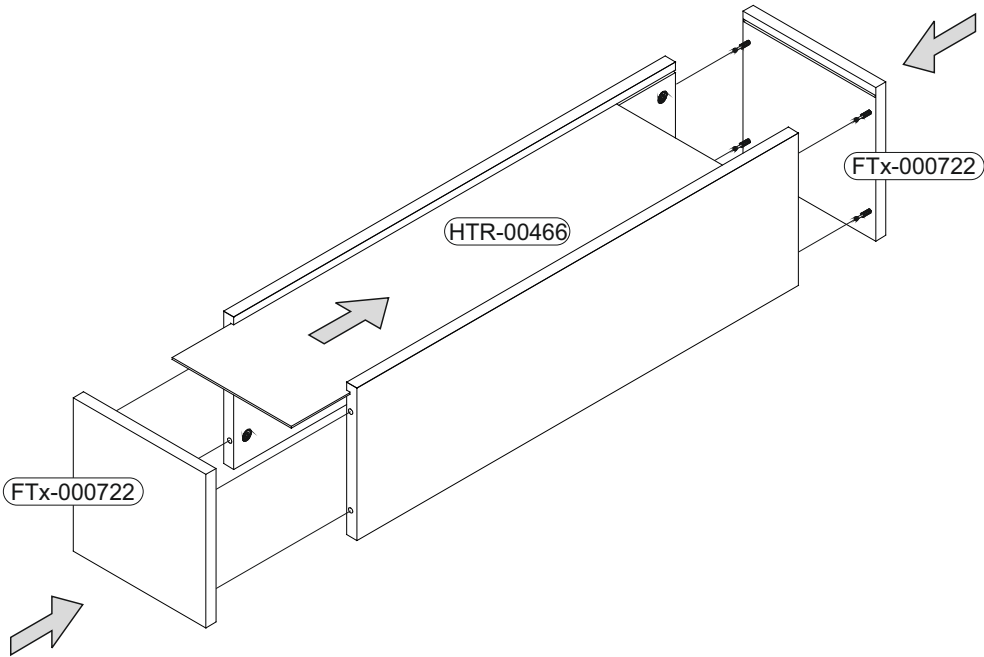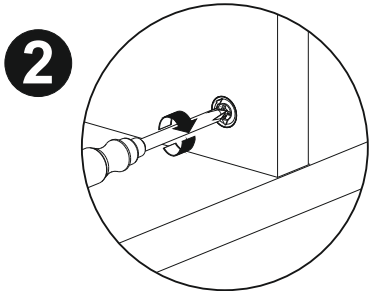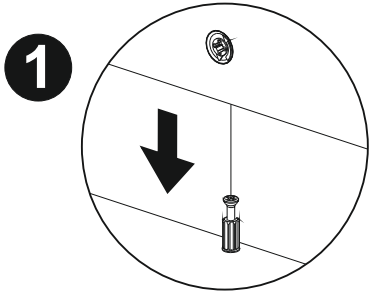
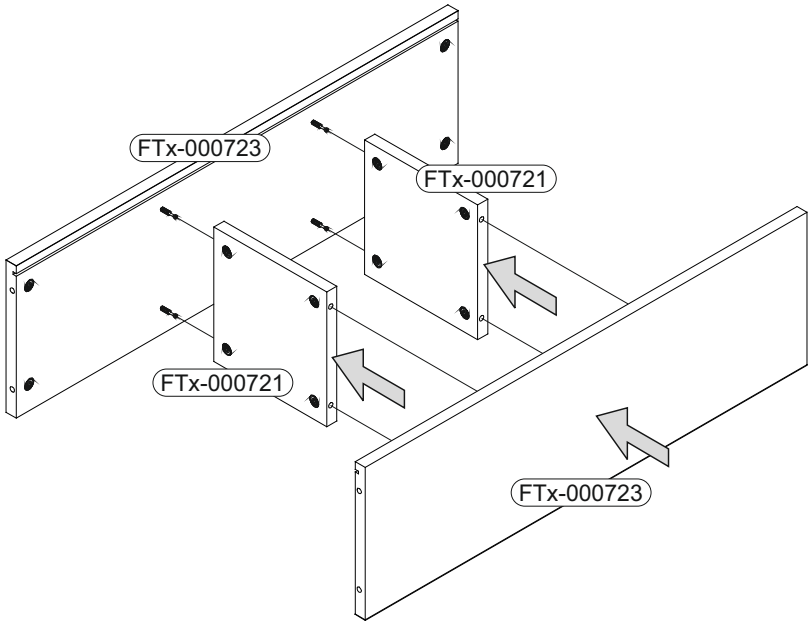


6



B05-185		B01-90	
4x		4x	3,5x20
B02-173		B01-123	
4x		8x	4,0x15

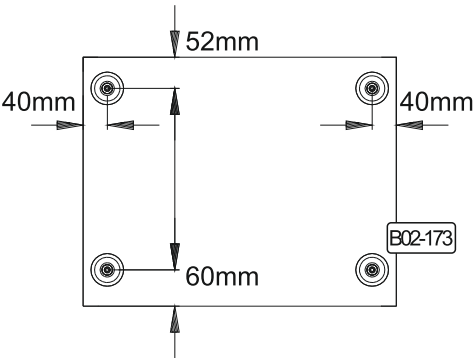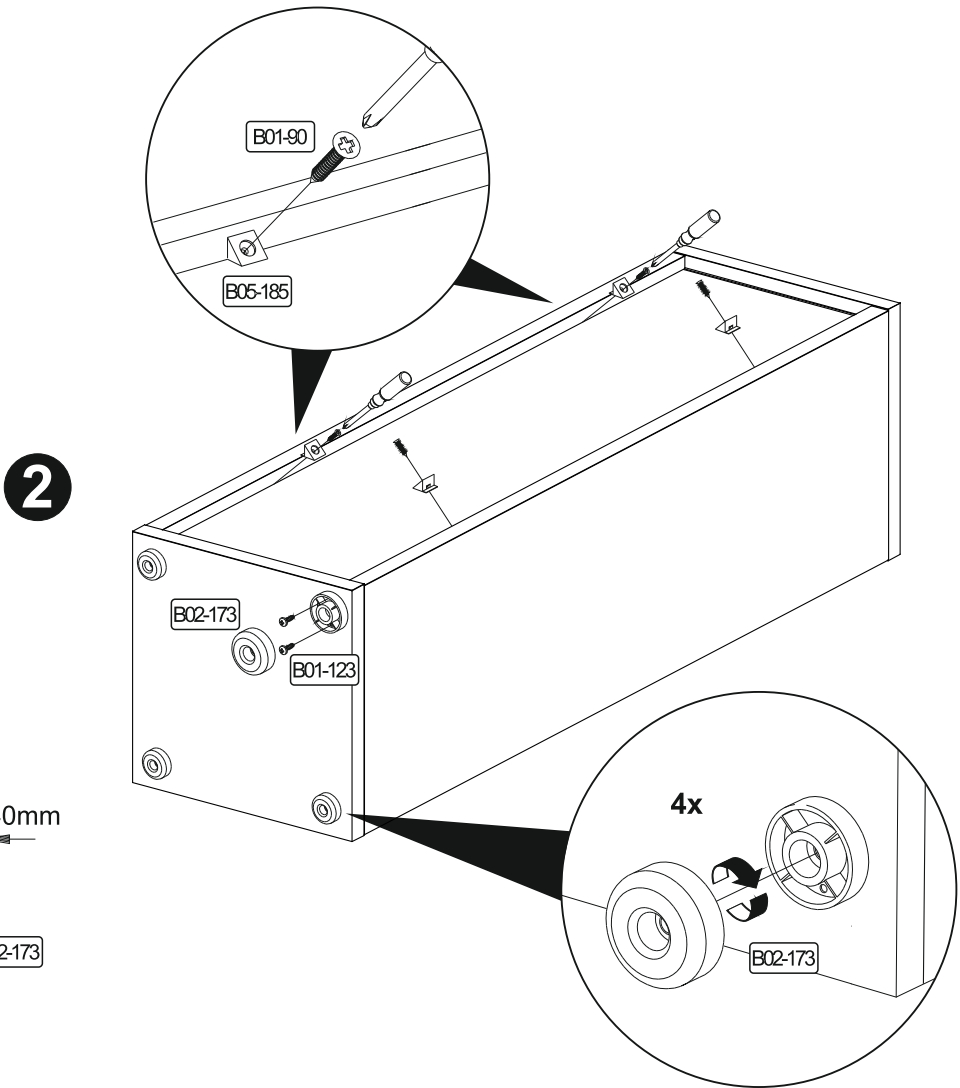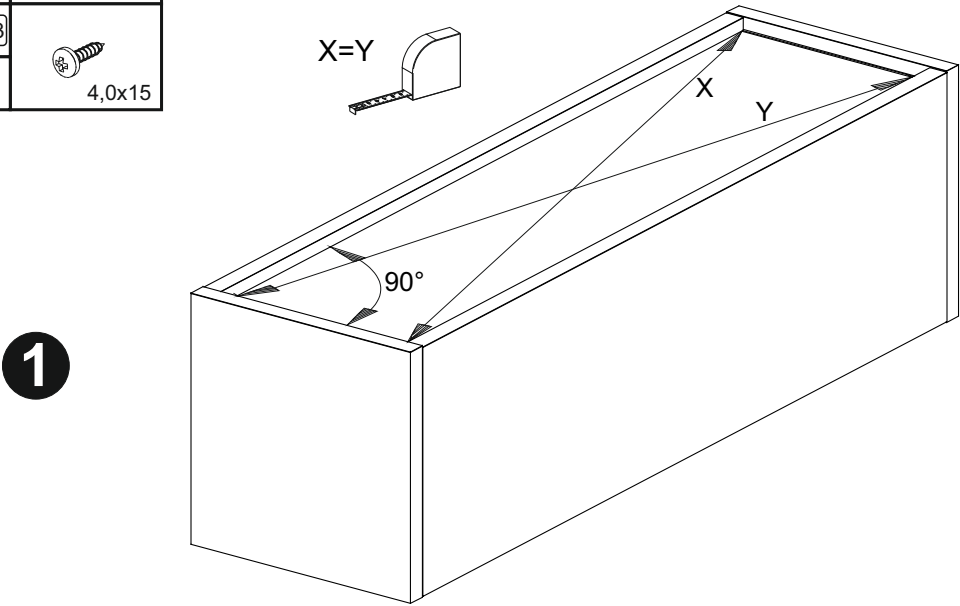



7



SCAN ME

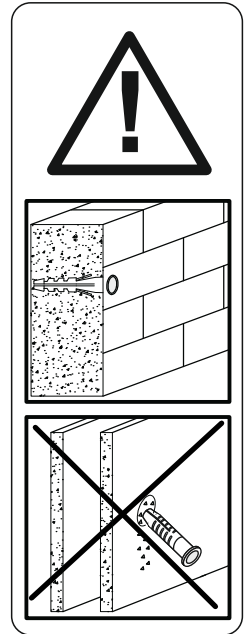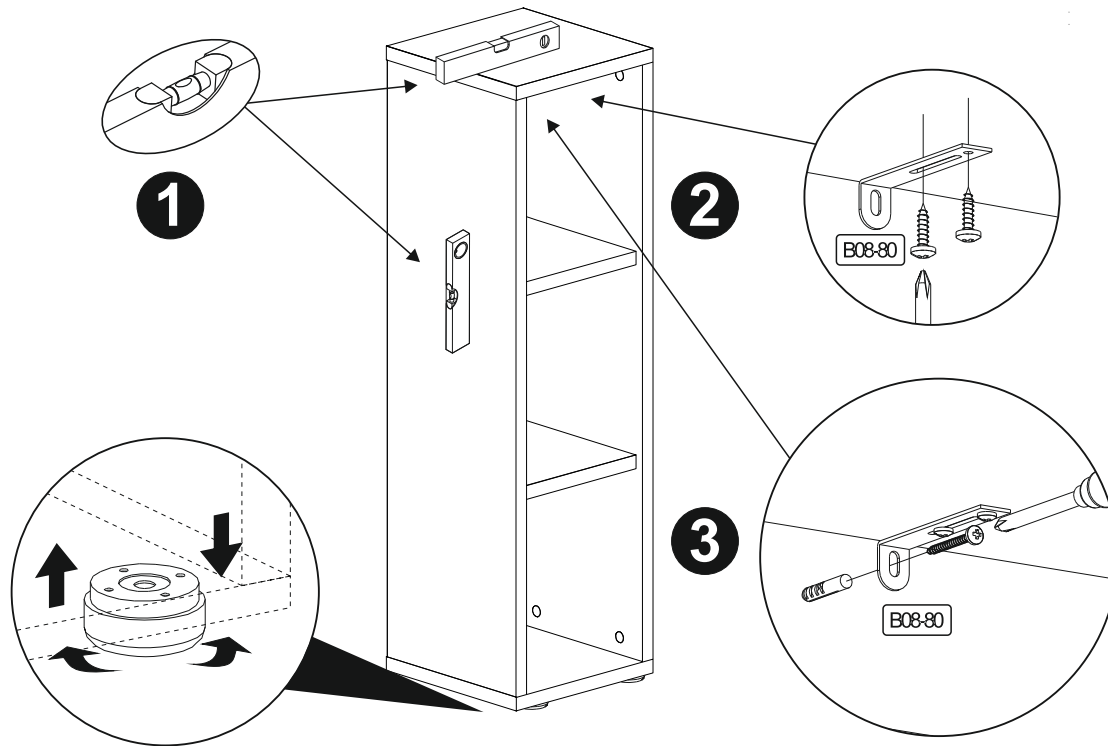


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

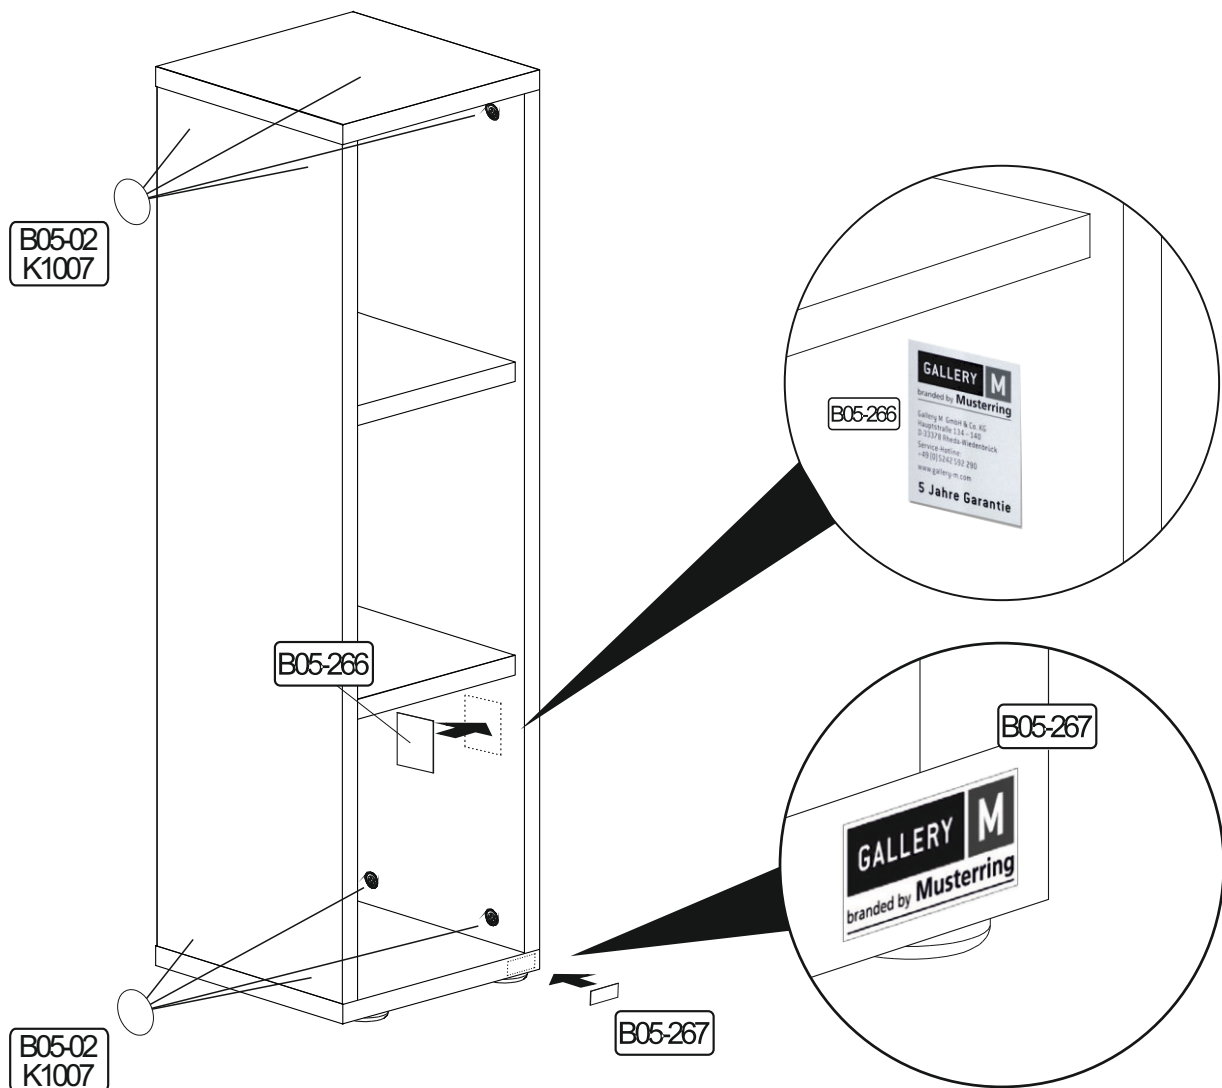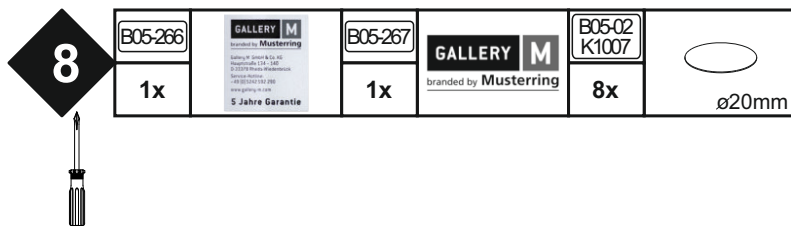

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren)

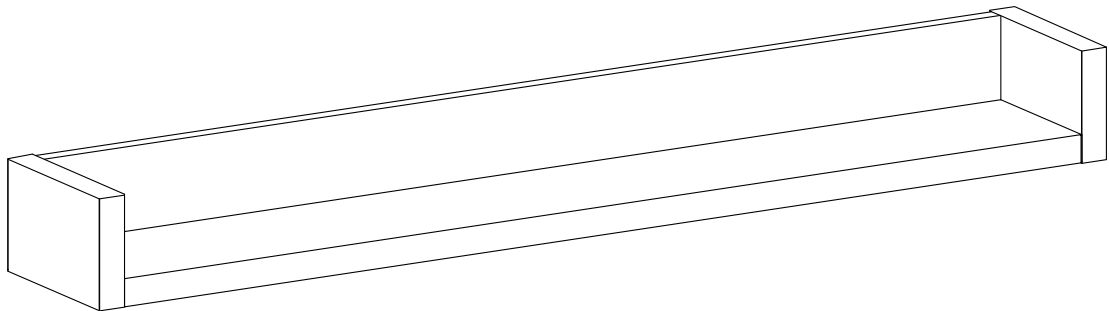

Artikel.-Nr.:
0420-WB

Montageanleitung.-Nr.:
MA1-00380

REPC-Nr.:	Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба			

BT1-00304 Colli 1/1


B01-80		B02-10		B02-20	
8x	3,5x13	7x	ø15x12mm	7x	
B02-103		B02-143		B08-30	
4x	8x30	2x		2x	5,5x55

BT1-00305 Colli 1/1

B05-130		B05-266		B05-267		B08-70	
1x		1x		1x		2x	ø8




SCAN ME

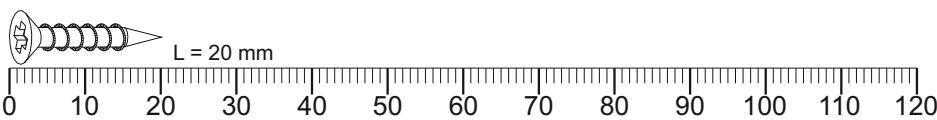

Colli 1/1

FTx-000690


1x

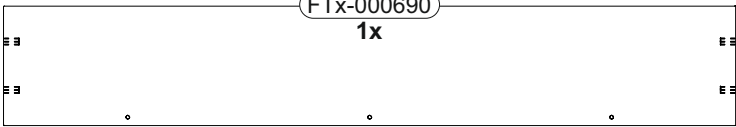

968 x 158

FTx-000688


1x



102 x 158

FTx-000689


1x




102 x 158

FTx-000691

1x



968 x 76

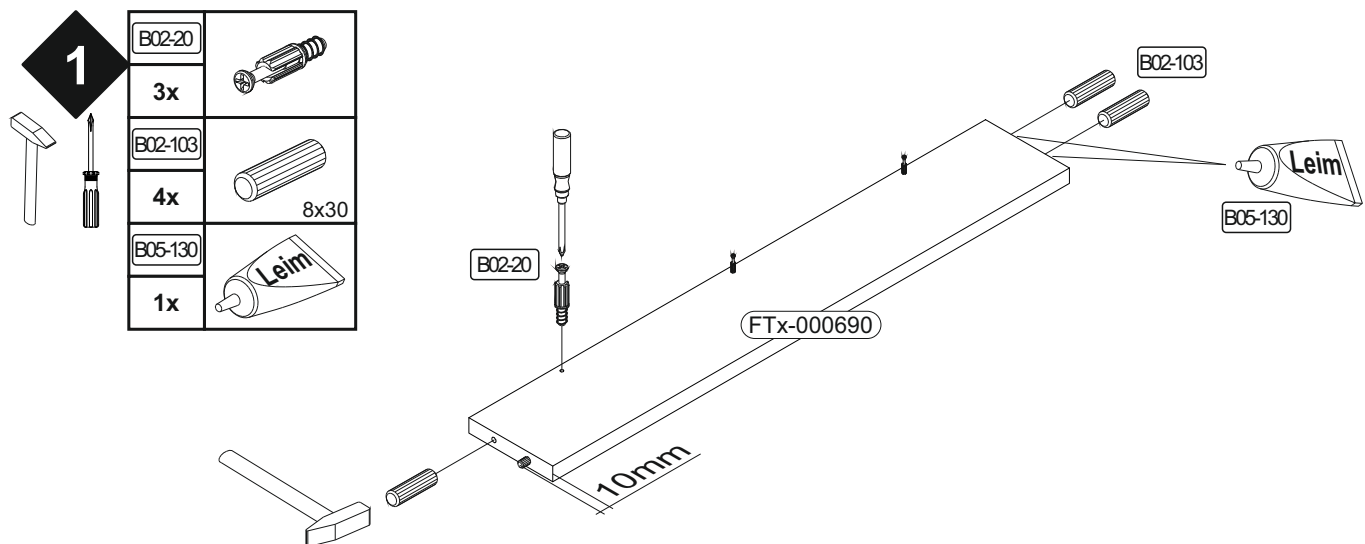



2

B02-20

4x






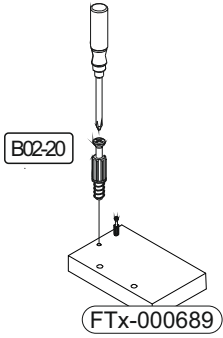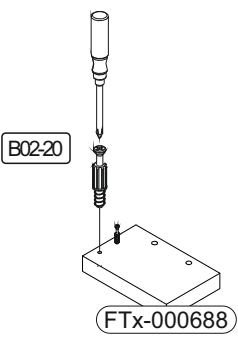

3

B02-143

2x



B01-80

8x



B02-10

7x



3,5x13


7x



ø15x12mm





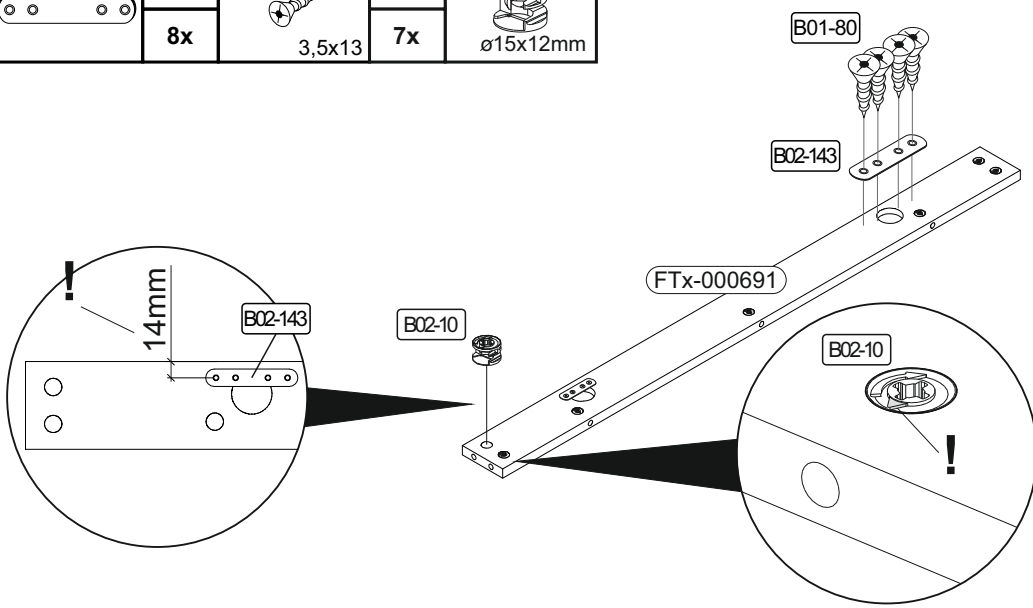


4


B05-130

1x







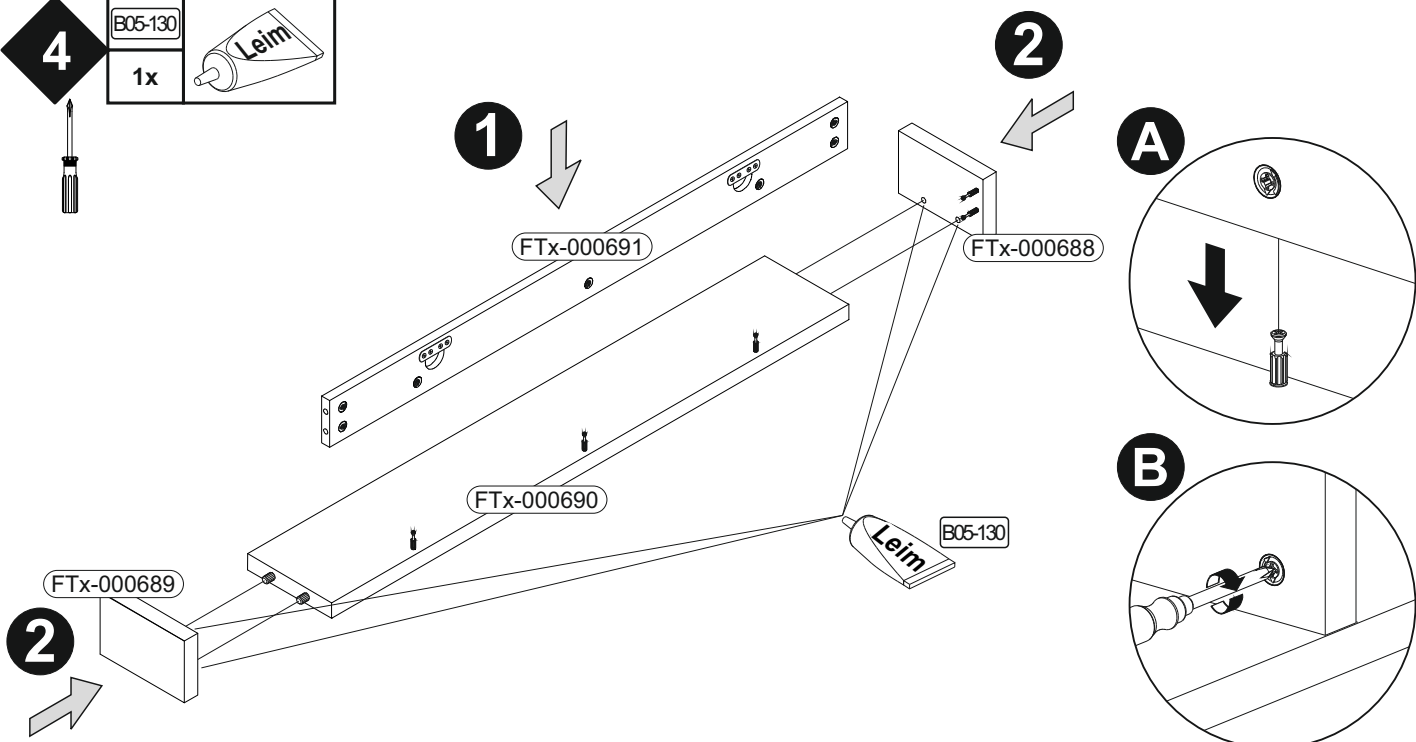

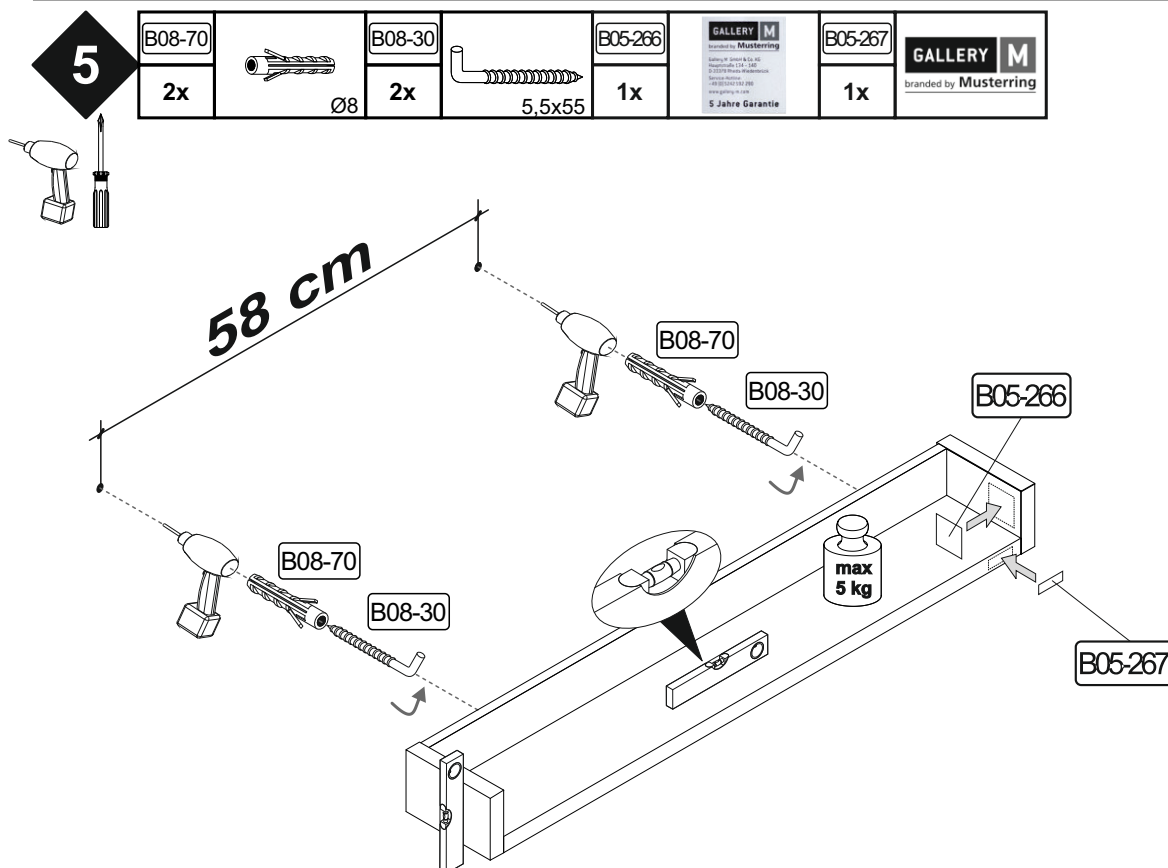

SCAN ME

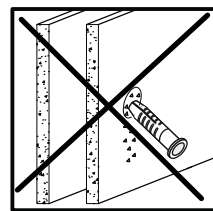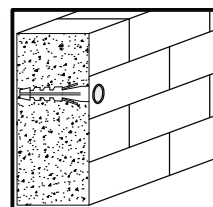

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	