





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de




Aufbauanleitung Unterschränk

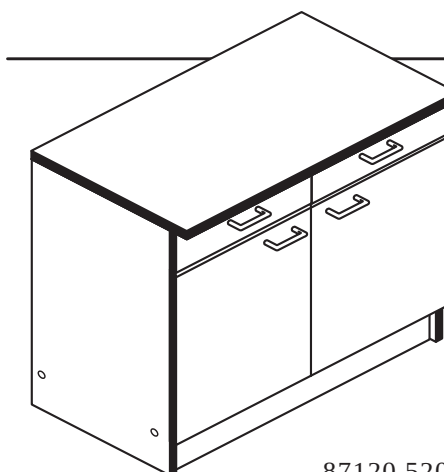


87120.520

Beschlagteile

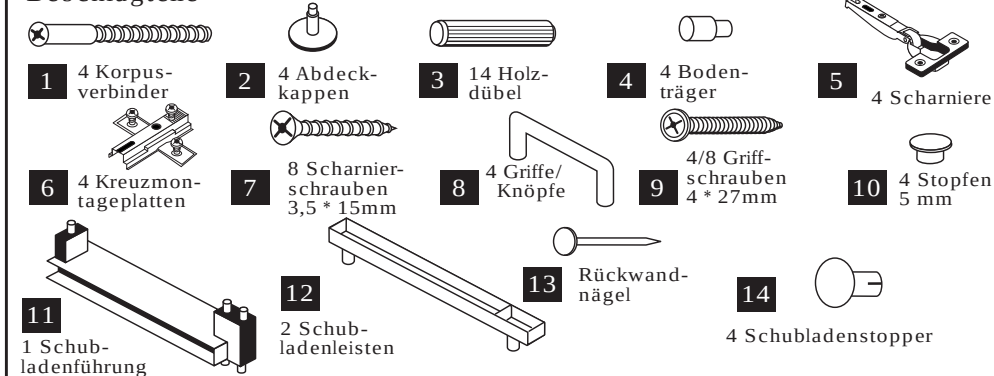

In den Beschlagbeuteln können sich Einzelteile befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.

Bauteile





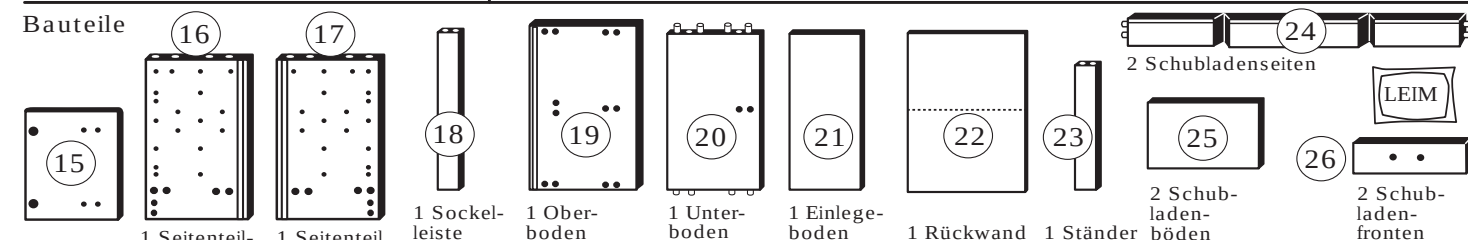


In den Bauteilen können sich Bohrungen befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.

A



Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor.

Bitte die Griffschraubenlöcher durchbohren und die Griffschrauben vorsichtig mit dem Handschraubendreher durchschrauben, nicht durchschlagen!

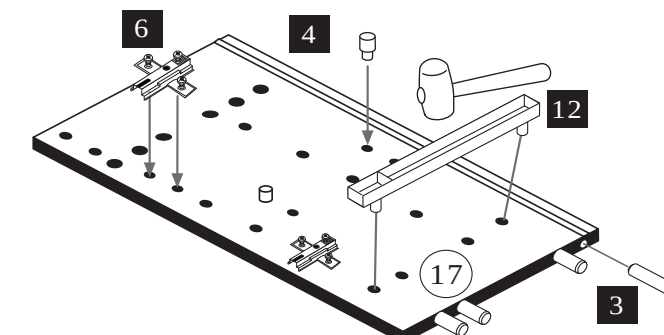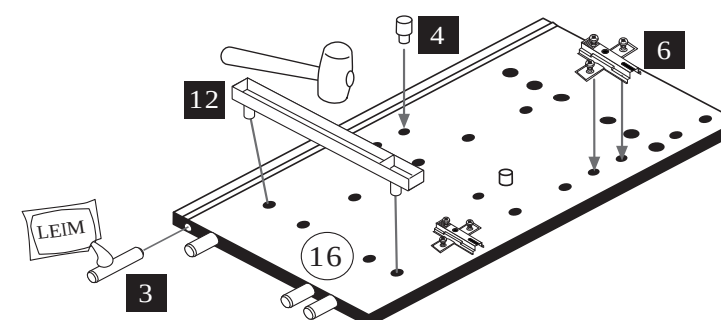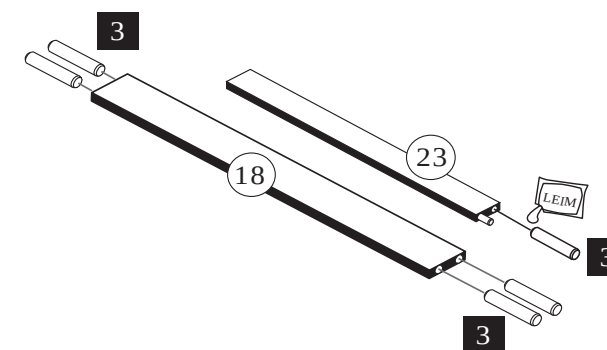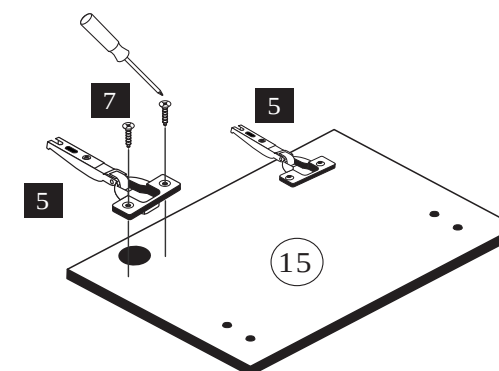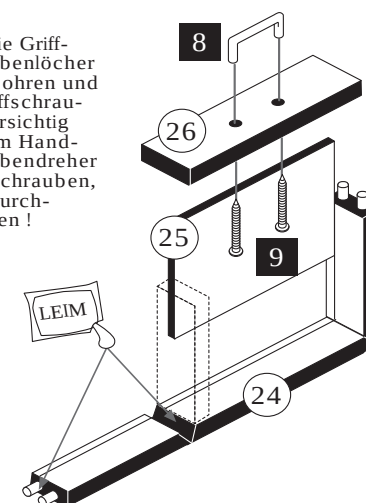


B 87120.520

Bitte alle Dübel-
verbindungen
leimen!

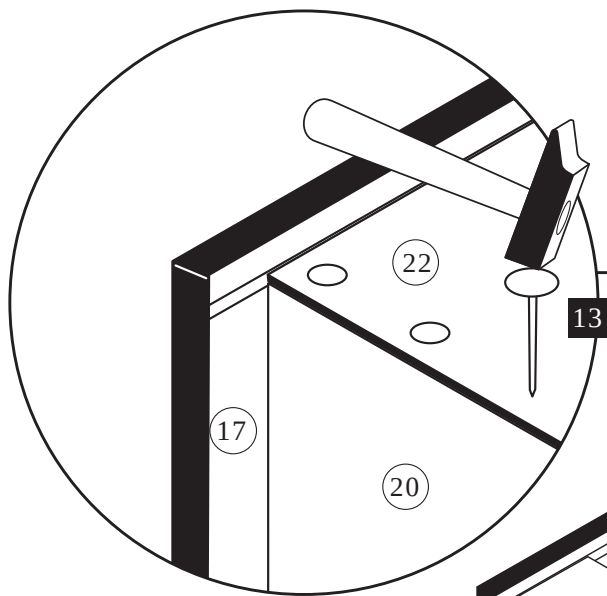
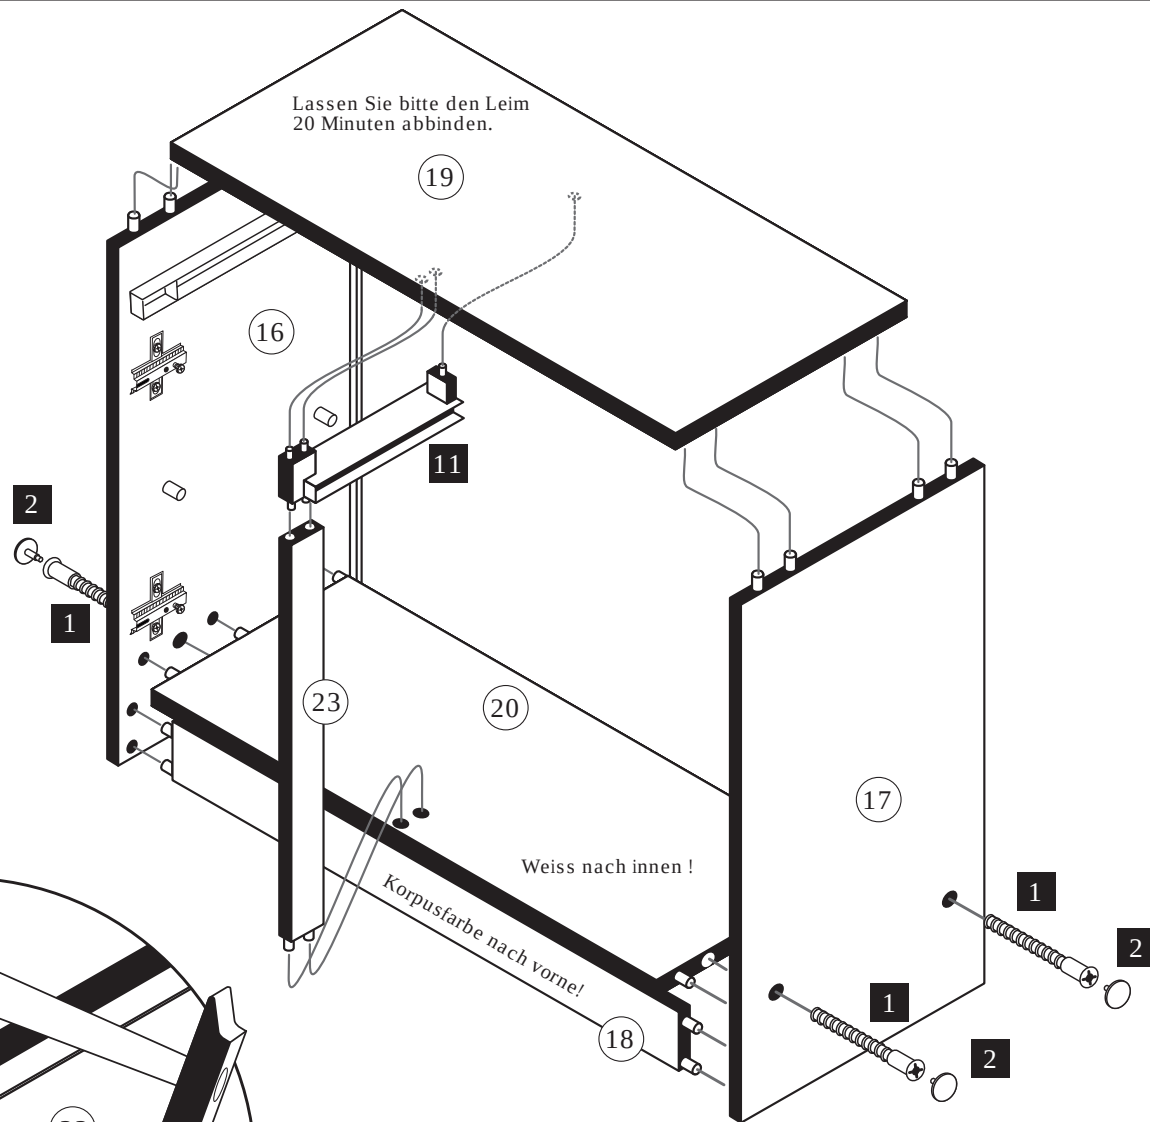


C

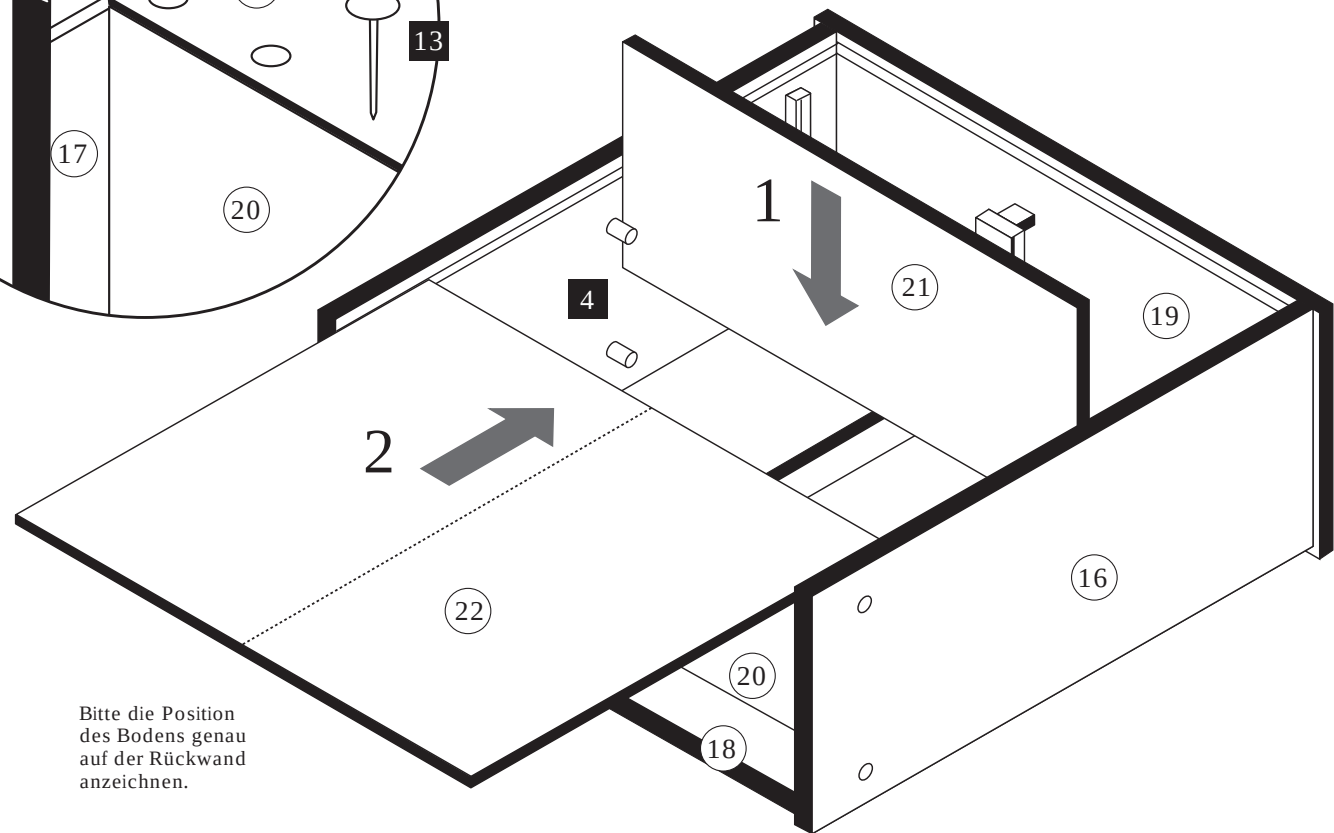

Bitte die Position
des Bodens genau
auf der Rückwand
anzeichnen.



D

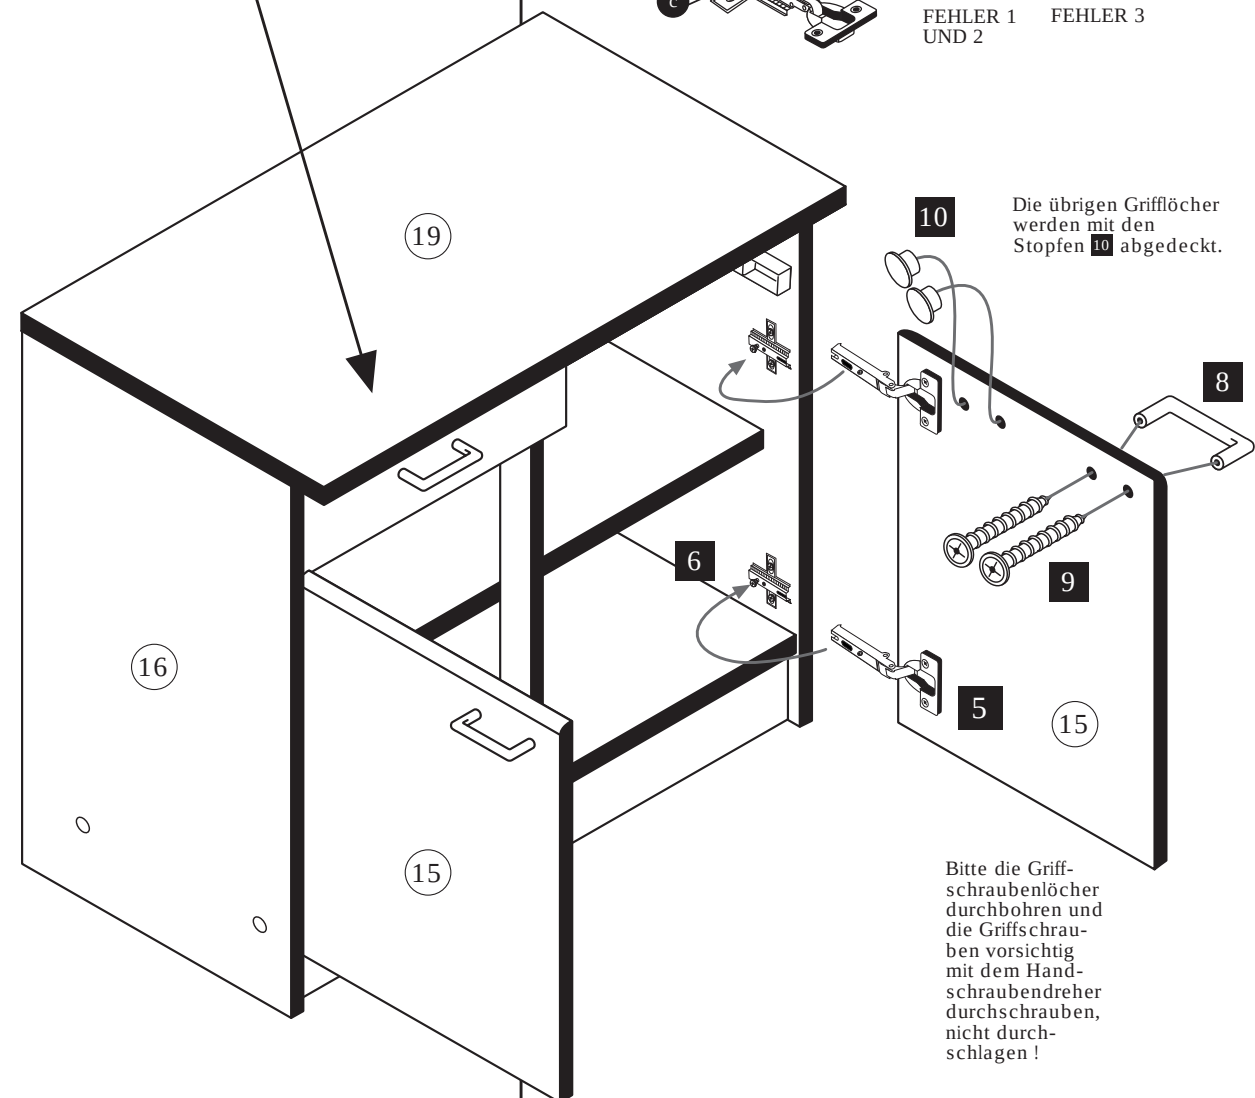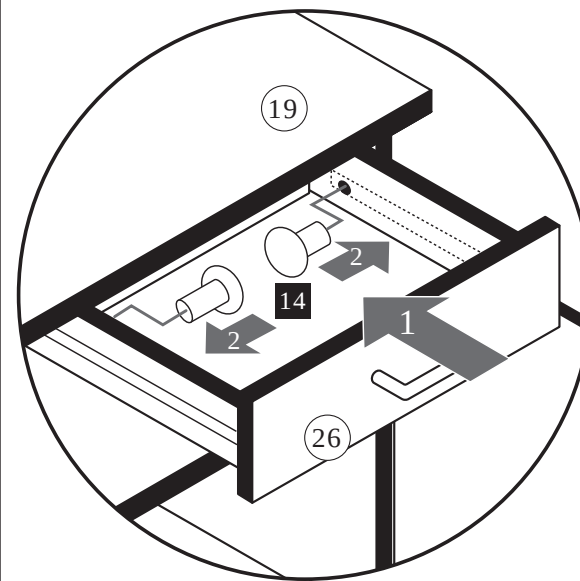

E

Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende Mängel an den Türen beseitigt werden:1

- FEHLER 1** Tür (Klappe) hängt bzw. schleift auf dem Schrankboden.
Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** des unteren Scharniers lösen (etwa 1/2 Umdrehungen).
2. Stellschraube **b** reindreihen.
3. Schraube **a** wieder festziehen.
Beim schleifen der Tür an der Oberplatte ist die Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen.
- FEHLER 2** Tür streift an den Schrankseiten bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.
Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** der Scharniere lösen (etwa 1/2 Umdrehung).
2. Stellschraube **b** rein drehen.
3. Schraube **a** wieder festziehen
- FEHLER 3** Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen.
Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** lösen. Tür (Klappe) nach innen bzw. außen wegdrücken
2. Schraube **a** wieder anziehen
- FEHLER 4** Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)
1. Schrauben **c** lösen.
2. Tür nach oben oder unten verschieben, bis die Fugen gleich sind.
3. Schrauben **c** wieder anziehen.

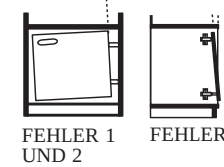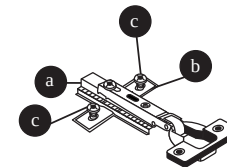

FEHLER 1 UND 2 **FEHLER 3**

Die übrigen Griff-
löcher werden mit den
Stopfen 10 abgedeckt.

Bitte die Griff-
schraubenlöcher
durchbohren und
die Griffschrau-
ben vorsichtig
mit dem Hand-
schraubendreher
durchschrauben,
nicht durch-
schlagen!