

Inhalt

Bevor Sie beginnen ...

Zifferblatt- und Displayanzeigen

Moduszeiger

Navigieren zwischen den Modi

Wechseln zwischen den Inhalten der digitalen Anzeige im Uhrzeitmodus

Bewegen der Zeiger

Anzeigen des Zifferblatts im Dunkeln

Nützliche Funktionen

Zeiteinstellung

Einstellen der Uhrzeit über die Uhrbedienung

Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug

Verwenden von Mobile Link mit einem Mobiltelefon

Vorbereitung

Automatische Zeiteinstellung

Verwenden des Termin-Timers

Anzeigen der Stoppuhrdaten

Konfigurieren der Timereinstellungen

Einstellen des Alarms

Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen

Anpassen der Zeigerausrichtung

Telefon-Finder

Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

Ändern der Heimatstadt- und Sommerzeiteinstellung

Verbindung

Verbinden mit einem Telefon

Entkoppeln

Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben

Stoppuhr

Messen abgelaufener Zeit

Messen von Rundenzeiten

Beispiel: Aufnahme der Rundenzeit eines Rennens

Rundenzeiten

Timer

Einstellen der Startzeit für den Countdown

Verwenden des Timers

Alarmer und Stundensignale

Konfigurieren der Alarmerinstellungen

Konfigurieren des Stundensignals

Ausschalten eines Alarms oder des Stundensignals

Weltzeit

Ablezen der Weltzeit

Einstellung der Weltzeitstadt

Austauschen der Heimat- und Weltzeit

Anpassen der Zeigerausrichtung

Anpassen der Zeigerausrichtung

Weitere Einstellungen

Ändern des Datumsanzeigeformats

Festlegen der Sprache für den Wochentag

Aktivieren oder Deaktivieren des Benachrichtigungssignals für den Termin-Timer

Aktivieren des Bedienungskontrolltons

Uhr auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen

Wechseln der Zeitzone

Sonstige Informationen

Tabelle der Städte

Zeittabelle Sommerzeit

Unterstützte Telefone

Technische Daten

Hinweise zu Mobile Link

Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

Problemlösung


Bevor Sie beginnen ...

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Uhr und stellt praktische Verwendungsmöglichkeiten vor.

Hinweis

- Die Abbildungen in dieser Bedienerführung wurden entworfen, um die Erklärungen zu ergänzen. Eine Abbildung kann vom tatsächlichen Objekt abweichen.

Zifferblatt- und Displayanzeigen

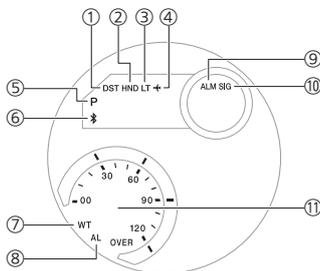


- Wird angezeigt, wenn die Uhr Sommerzeit anzeigt.
- Blinkt, wenn die Zeiger der Uhr für ein leichteres Lesen verschoben wurden.
- Wird angezeigt, wenn die Auto-Beleuchtung aktiviert ist.
- Wird angezeigt, wenn der Flugzeugmodus aktiviert ist.
- Wird während PM-Zeiten angezeigt, wenn das 12-Std.-Uhrzeitformat verwendet wird.
- Wird angezeigt, wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und einem Telefon besteht.
- Im Weltzeitmodus zeigt der Moduszeiger auf [WT].
- Im Alarmmodus zeigt der Moduszeiger auf [AL].
- Wird angezeigt, wenn ein Alarm eingestellt ist.
- Wird angezeigt, wenn das Stundensignal aktiviert ist.
- Die Bewegung des Moduszeigers hängt vom aktuellen Uhrmodus ab.

● Akkuaustausch

Wenn die Akkuleistung nachlässt, beginnt zu blinken und einige Funktionen werden deaktiviert. Wenn weiterhin blinkt, ersetzen Sie den Akku.


Fordern Sie einen Akkuwechsel bei einem CASIO Service Center oder beim Händler an, bei dem Sie die Uhr erworben haben.

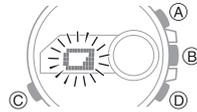

Moduszeiger

Die Bewegung des Moduszeigers hängt vom aktuellen Uhrmodus ab.

- Im Alarm- und Weltzeitmodus zeigt der Moduszeiger den aktuellen Modus an.

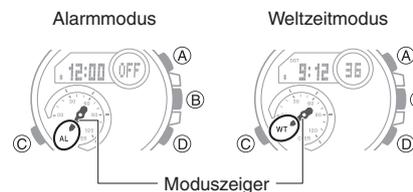

Uhrzeitmodus

Im Uhrzeitmodus zeigt der Moduszeiger die Anzahl der Minuten an, die im aktuell laufenden Termin verbleiben. Der Moduszeiger zeigt auf [OVER], wenn mehr als 120 Minuten verbleiben.

[Verwenden des Termin-Timers](#)

Stoppuhrmodus

Im Stoppuhrmodus zeigt der Moduszeiger die Rundenzeit in Sekunden an.


Timermodus

Im Timermodus zeigt der Moduszeiger die Minuten an, die auch auf der digitalen Anzeige aufgeführt sind.

Navigieren zwischen den Modi


Drücken Sie (C), um zwischen den Modi zu wechseln.

- Halten Sie (C) in einem beliebigen Modus mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Uhrzeitmodus zu wechseln.

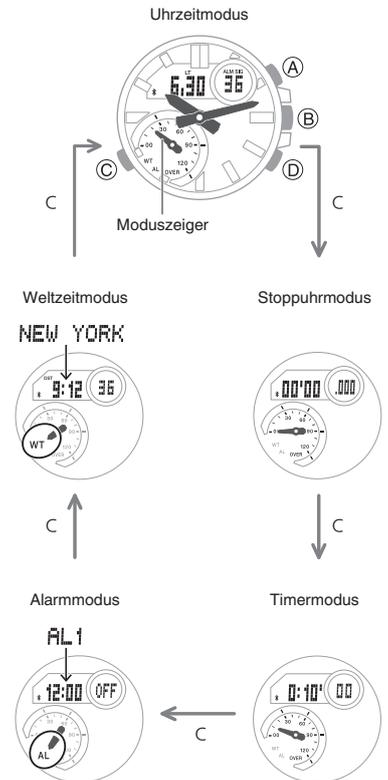

Wechseln zwischen den Inhalten der digitalen Anzeige im Uhrzeitmodus

Bei jedem Drücken von (B) im Uhrzeitmodus wird in der Anzeige durch die unten gezeigten Informationen gewechselt.

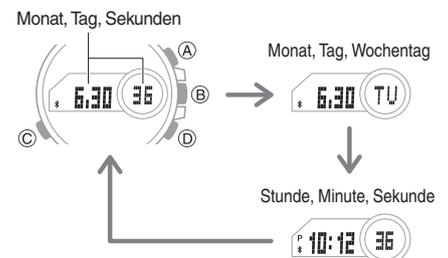

Drücken Sie (D), um den Termin-Timer anzuzeigen.

[Verwenden des Termin-Timers](#)

Bewegen der Zeiger

Die Zeigerverstellung bewegt die Zeiger an eine andere Stelle, damit Sie die Informationen auf dem Display gut sehen können.

- Halten Sie (A) gedrückt, während Sie (C) drücken.
 - Dadurch werden die analogen Zeiger verschoben, damit Sie die Informationen auf dem Display gut sehen können.



- Um die Zeiger wieder in die normalen Uhrzeitpositionen zu bringen, halten Sie (A) gedrückt, während Sie erneut (C) drücken, oder drücken Sie (C), um in einen anderen Modus zu wechseln.

Hinweis

- Wenn Sie die Zeiger der Uhr verstellt lassen und etwa eine Stunde lang keine Funktion ausführen, werden die Zeiger automatisch in die normale Uhrzeitposition zurückbewegt.

Anzeigen des Zifferblatts im Dunkeln

Die Uhr verfügt über eine Beleuchtung, mit der Sie das Zifferblatt auch bei Dunkelheit ablesen können.

Manuelles Beleuchten des Zifferblatts


Durch Drücken von (A) wird die Beleuchtung eingeschaltet.

- Die Beleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Alarm ertönt.



Beleuchten des Zifferblatts, wenn Auto-Beleuchtung aktiviert ist

Wenn die Auto-Beleuchtung aktiviert ist, wird die Zifferblattbeleuchtung eingeschaltet, wenn die Uhr in einem Winkel von 40 Grad oder mehr gehalten wird.

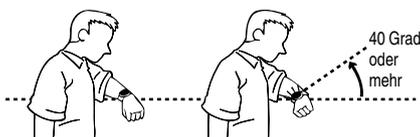

Wichtig!

- Auto-Beleuchtung funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn die Uhr sich in einem horizontalen Winkel von mindestens 15 Grad von der Horizontalen befindet, wie in der Abbildung unten zu sehen.




- Eine elektrostatische Aufladung oder Magnetwellen können ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Auto-Beleuchtung beeinflussen. Ist dies der Fall, senken Sie Ihren Arm und winkeln Sie ihn dann erneut vor Ihrem Gesicht an.
- Wenn Sie die Uhr bewegen, hören Sie vielleicht ein leises Scheppern. Dies liegt daran, dass der Schalter für die Auto-Beleuchtung die aktuelle Ausrichtung der Uhr ermittelt. Es bedeutet keine Fehlfunktion.

Hinweis

- Die Auto-Beleuchtung wird deaktiviert, wenn eine der folgenden Situationen auftritt.
 - Alarm, Timeralarm oder andere Pieptöne

Konfigurieren der Einstellung für die Auto-Beleuchtung

- Wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.
 - Navigieren zwischen den Modi
- Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Name der aktuell ausgewählten Heimatstadt auf dem Display angezeigt wird.

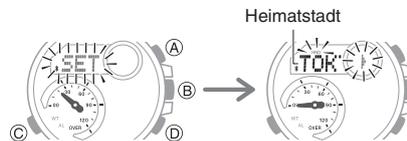

- Drücken Sie (C) 13 Mal, um [AUTO] anzuzeigen.




- Drücken Sie (D), um die Auto-Beleuchtung zu aktivieren und zu deaktivieren.

[ON]: Die Beleuchtung wird eingeschaltet, wenn die Uhr in Richtung Zifferblatt gekippt wird.

[OFF]: Die Beleuchtung wird nicht eingeschaltet, wenn die Uhr in Richtung Zifferblatt gekippt wird.

- Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.


- [LT] wird angezeigt, wenn die Auto-Beleuchtung aktiviert ist.
- Wenn Sie die Funktion nicht manuell deaktivieren, bleibt die Auto-Beleuchtung für ca. sechs Stunden aktiviert. Danach wird sie automatisch deaktiviert.

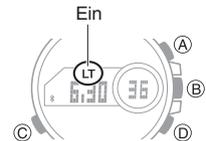

Festlegen der Beleuchtungsdauer

Sie können eine Beleuchtungsdauer von 1,5 Sekunden oder 3 Sekunden festlegen.

- Wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.
 - Navigieren zwischen den Modi
- Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Name der aktuell ausgewählten Heimatstadt auf dem Display angezeigt wird.

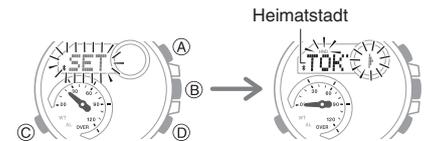

- Drücken Sie (C) 14 Mal, um [LIGHT] anzuzeigen.



- Drücken Sie (D), um zwischen den beiden Beleuchtungsdauer-Einstellungen zu wechseln.

- [1]: 1,5 Sekunden lange Beleuchtung
- [3]: 3 Sekunden lange Beleuchtung




- Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Nützliche Funktionen

Die Kopplung der Uhr mit Ihrem Telefon erleichtert die Bedienung der Uhrenfunktionen.

Automatische Zeiteinstellung

[Automatische Zeiteinstellung](#)

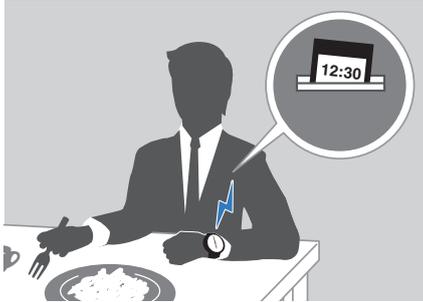

Auswahl von mehr als 300 Weltzeitstädten

[Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen](#)



Übertragung der Stoppuhrdaten an das Telefon

[Anzeigen der Stoppuhrdaten](#)



Darüber hinaus können Sie eine Reihe weiterer Uhr-Einstellungen mit Ihrem Telefon konfigurieren.

Zur Übertragung von Daten an eine Uhr und zum Konfigurieren der Einstellungen müssen Sie zunächst die Uhr mit Ihrem Telefon koppeln.

[Vorbereitung](#)

- Auf Ihrem Telefon muss die „EDIFICE Connected“-App von CASIO installiert sein, um die Uhr zu koppeln.

Zeiteinstellung

Ihre Uhr kann eine Verbindung mit einem Telefon herstellen, um Informationen abzurufen, mit denen sie dann die Datums- und Uhrzeiteinstellungen anpasst.

Wichtig!

- Wenn Sie sich in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem Funksignale Probleme verursachen können, aktivieren Sie den Flugzeugmodus der Uhr, um die Verbindung mit Ihrem Smartphone zu deaktivieren.
- [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Mithilfe der nachfolgenden Informationen können Sie die Zeiteinstellung ganz nach Ihren Wünschen vornehmen.

Verwenden Sie ein Telefon?

Es wird empfohlen, die Zeit über eine Smartphone-Verbindung einzustellen.

[Automatische Zeiteinstellung](#)



Falls Ihr Telefon keine Verbindung zur Uhr herstellen kann:

Sie können die Zeiteinstellungen anpassen, indem Sie Vorgänge auf der Uhr ausführen.

[Einstellen der Uhrzeit über die Uhrbedienung](#)



Einstellen der Uhrzeit über die Uhrbedienung

Wenn Ihre Uhr aus irgendeinem Grund keine Verbindung zu einem Telefon herstellen kann, können Sie Funktionen der Uhr verwenden, um die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anzupassen.


Uhrzeiteinstellung für die Heimatstadt

Gehen Sie wie in diesem Abschnitt beschrieben vor, um eine Stadt als Heimatstadt einzustellen. Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Sommerzeit üblich ist, können Sie ebenfalls die Sommerzeiteinstellung konfigurieren.

Hinweis

- Die werkseitige Voreinstellung für die Sommerzeit aller Städte ist [AUTO]. In vielen Fällen können Sie die Uhr mithilfe der [AUTO]-Einstellung verwenden, ohne zwischen Sommer- und Standardzeit wechseln zu müssen.

1. Wechseln Sie in den Zeitmessmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Name der aktuell ausgewählten Heimatstadt auf dem Display angezeigt wird.

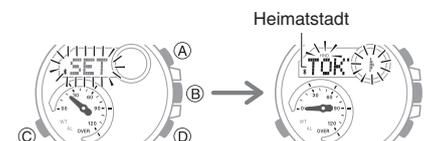


3. Verwenden Sie (A) und (D), um die Heimatstadt zu ändern.

- Nähere Informationen finden Sie im Folgenden.
[Tabelle der Städte](#)

4. Drücken Sie (C).
5. Drücken Sie (D) zur Auswahl der Sommerzeiteinstellung.

Bei jedem Drücken von (D) werden die verfügbaren Einstellungen in der unten angegebenen Reihenfolge durchlaufen.


- [AUTO]
Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
- [OFF]
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
- [ON]
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

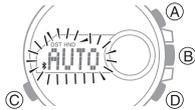

6. Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

● Einstellen von Zeit/Datum

1. Wechseln Sie in den Zeitmessmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Name der aktuell ausgewählten Heimatstadt auf dem Display angezeigt wird.

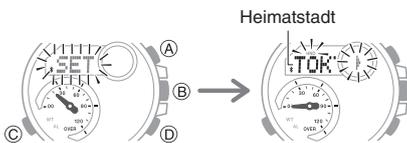

3. Drücken Sie (C) so oft, bis die von Ihnen gewünschte Einstellung blinkt.
 - Jedes Drücken von (C) führt zum Blinken der nächsten Einstellungen in der unten angegebenen Reihenfolge.



4. Konfigurieren Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellungen.

- Sekunden auf 00: zurückzusetzen:
Drücken Sie (D). Der Wert 1 wird den Minuten hinzugefügt, wenn sich die Anzeige zwischen 30 und 59 Sekunden befindet.
- Verwenden Sie (A) und (D) zum Ändern der anderen Einstellungen.


5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die Uhrzeit- und Datumseinstellungen auszuwählen.

6. Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

● Umschalten zwischen 12-Std.- und 24-Std.-Uhrzeitformat

Sie können entweder das 12-Stunden-Format oder das 24-Stunden-Format für die Zeitanzeige auswählen.


1. Wechseln Sie in den Zeitmessmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Name der aktuell ausgewählten Heimatstadt auf dem Display angezeigt wird.

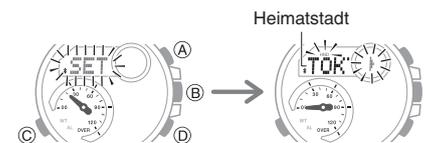

3. Drücken Sie zwei Mal (C).
Dadurch blinkt [12H] oder [24H] auf dem Display.



4. Drücken Sie (D), um bei der Einstellung zwischen [12H] (12-Stunden-Uhrzeitformat) und [24H] (24-Stunden-Uhrzeitformat) zu wechseln.

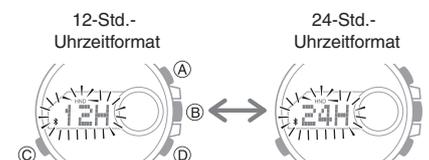


5. Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.


Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem Funksignale zu Problemen führen könnten, können Sie folgendermaßen vorgehen, um die Verbindung zwischen der Uhr und Ihrem Smartphone zu aktivieren, sodass keine Kommunikation möglich ist (Flugzeugmodus). Gehen Sie genauso vor, wenn Sie den Flugzeugmodus deaktivieren möchten.

1. Wechseln Sie in den Zeitmessmodus.
🔍 Navigieren zwischen den Modi
2. Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Name der aktuell ausgewählten Heimatstadt auf dem Display angezeigt wird.

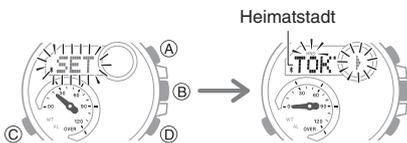

3. Drücken Sie 15 Mal (C).
 Daraufhin wird das Symbol für den Flugzeugmodus angezeigt.

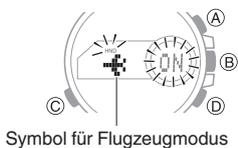

4. Drücken Sie (D), um zwischen den beiden Einstellungen für den Flugzeugmodus zu wechseln.
 [ON]: Flugzeugmodus aktiviert.
 [OFF]: Flugzeugmodus deaktiviert.
5. Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Verwenden von Mobile Link mit einem Mobiltelefon

Solange eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon besteht, wird die Zeit auf der Uhr automatisch angepasst. Sie können auch die anderen Einstellungen der Uhr ändern.

Hinweis

- Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn EDIFICE Connected auf dem Telefon ausgeführt wird.
- Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung von Uhr und Telefon.
🔍 : Bedienung der Uhr
📱 : Bedienung des Telefons

Vorbereitung

Damit Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie beide Geräte zunächst koppeln. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Uhr mit einem Telefon zu koppeln.

● ① Installieren Sie die erforderliche App auf Ihrem Telefon.

Suchen Sie in Google Play oder dem App Store nach der CASIO „EDIFICE Connected“-App, und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone.

● ② Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen.

Aktivieren von Bluetooth am Telefon.


Hinweis

- Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

● ③ Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.

Bevor Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie sie zunächst koppeln.

1. Bringen Sie das zu koppelnde Telefon in die Nähe der Uhr (in einen Umkreis von einem Meter).
2. 📱 Tippen Sie auf das Symbol „EDIFICE Connected“.
3. 📱 Führen Sie den auf dem Bildschirm des zu koppelnden Telefons gezeigten Vorgang aus.
 - Wenn Ihr Telefon bereits mit einer Uhr gekoppelt ist, tippen Sie auf 🔍. Tippen Sie auf das Element zur Verbindung mit einer neuen Uhr, und tippen Sie dann auf den Namen der Uhr.
 - Wenn Sie aufgefordert werden, das Telefon zu koppeln, befolgen Sie die Anweisung auf dem Telefonbildschirm.
 - [CNCT] blinkt auf dem Display der Uhr, wenn die Kopplung gestartet wurde. [OK] wird angezeigt, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.

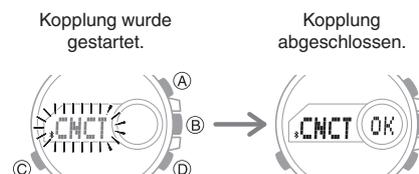

Automatische Zeiteinstellung

Die Uhr kann eine Verbindung mit Ihrem Smartphone herstellen, um die Zeiteinstellung auf der Uhr anzupassen.

Wenn Sie Ihre Uhr im Uhrzeitmodus lassen, erfolgt die Zeiteinstellung automatisch und ohne Benutzereingriff.



Wichtig!

- Unter den folgenden Bedingungen kann die Uhr die automatische Zeiteinstellung möglicherweise nicht durchführen:
 - Wenn die Uhr zu weit vom gekoppelten Telefon entfernt ist
 - Wenn die Kommunikation aufgrund von Funkstörungen usw. nicht möglich ist.
 - Wenn das Telefon eine Systemaktualisierung durchführt
 - Wenn EDIFICE Connected auf dem Telefon nicht ausgeführt wird

Hinweis

- Wenn die Uhr nicht die richtige Uhrzeit anzeigt, obwohl sie eine Verbindung zu einem Smartphone herstellen kann, korrigieren Sie die Position der Zeiger und der Datumsanzeige.
🔍 Anpassen der Zeigerausrichtung
- Wenn eine Weltzeitstadt in EDIFICE Connected angegeben ist, wird die Zeiteinstellung ebenfalls automatisch durchgeführt.
- Die automatische Zeiteinstellung wird wie unten beschrieben durchgeführt.
 - Wenn sich die Zeitzone oder die Sommerzeiteinstellung des Smartphones geändert hat.
 - Wenn seit der letzten Zeiteinstellung über die Bluetooth-Verbindung mindestens 24 Stunden vergangen sind.
 - Wenn seit dem Wechsel der Heimatstadt mit EDIFICE Connected oder der Uhrbedienung mindestens 24 Stunden vergangen sind
 - Wenn seit dem letzten Wechsel der Heimatstadt oder der Zeiteinstellung über die Uhrbedienung mindestens 24 Stunden vergangen sind.
- Die Uhr kann auch dann bedient werden, wenn sie mit Ihrem Smartphone verbunden ist.


● Sofortige Zeiteinstellung aktivieren

Wenn die Uhr mit einem Smartphone gekoppelt wurde, können Sie eine Verbindung mit dem Smartphone herstellen, um die Zeiteinstellung der Uhr anzupassen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Verbindung mit dem gekoppelten Smartphone herzustellen und eine sofortige Zeiteinstellung durchzuführen.

1. Wechseln Sie in den Zeitmessmodus.
🔗 [Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Bringen Sie das Telefon in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
3. 🕒 Halten Sie (D) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

[CNCT] blinkt, um anzuzeigen, dass die Uhr den Verbindungsvorgang gestartet hat. Sobald Uhr und Smartphone miteinander verbunden sind, wird [OK] angezeigt. Danach passt die Uhr ihre Zeiteinstellung anhand der Informationen Ihres Smartphones an.

Verbindung wird hergestellt → Nach der Zeiteinstellung

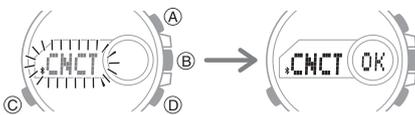

Hinweis

- Die Verbindung mit einem Smartphone ist nicht möglich, solange der Akkustand niedrig ist. Um eine Verbindung mit Ihrem Smartphone herzustellen, deaktivieren Sie den Flugzeugmodus.
🔗 [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)
- Die Uhr bleibt mit Ihrem Smartphone verbunden, auch wenn die Zeiteinstellung abgeschlossen ist.
- Sollte die Zeiteinstellung aus irgendeinem Grund scheitern, wird [ERR] angezeigt.

Verwenden des Termin-Timers

Der Termin-Timer kann mit den Terminen eines gekoppelten Smartphones verknüpft werden, sodass die Uhr die verbleibende Zeit des aktuell laufenden Termins bzw. dessen Endzeit anzeigen kann.

Hinweis

- Der Termin-Timer entspricht dem integrierten Kalender des Betriebssystems und des Google Kalenders Ihres Smartphones.
- Die Start- oder Endzeit eines Termins wird durch einen Signalton und auf dem Uhren-Display angezeigt.
- Es können bis zu fünf Termine von Ihrem Smartphone an die Uhr gesendet werden.

● Übertragen von Terminen

Termine können von Ihrem Smartphone an die Uhr gesendet werden.

- Wenn die Uhr mit Ihrem Smartphone verbunden ist, werden Termine regelmäßig automatisch auf die Uhr übertragen.
- Stellen Sie sicher, dass das ⌘-Symbol auf dem Uhren-Display angezeigt wird, wenn Sie die folgenden Schritte ausführen.
- Wenn ⌘ nicht angezeigt wird, lesen Sie die Informationen unter dem Link weiter unten.
🔗 [Verbinden mit einem Telefon](#)


1. 📱 Tippen Sie auf das Symbol „EDIFICE Connected“.
2. 📱 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Smartphone, um die Termine von Ihrem Smartphone an die Uhr zu übertragen.

● Anzeigen eines Termins

1. Wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.
🔗 [Navigieren zwischen den Modi](#)
2. 🕒 Drücken Sie (D).
 - Dadurch wechselt die Anzeige von der aktuellen Uhrzeit zu einem Termin.

Bei jedem Drücken von (B) wird wie unten beschrieben zwischen den Informationen gewechselt.

Aktuelle Endzeit des laufenden Termins ↔ Startzeit des nächsten Termins

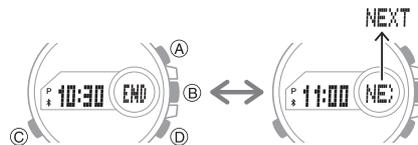

- Der Moduszeiger zeigt die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des aktuellen Termins an. Der Moduszeiger zeigt auf [OVER], wenn mehr als 120 Minuten verbleiben.



Moduszeiger

- Wenn die verbleibende Zeit des aktuellen Termins 10 Minuten oder weniger beträgt, zeigt das Uhren-Display die verbleibende Zeit an und zählt sie in Einheiten von einer Sekunde herunter.
- Wenn die Zeiteinstellung erreicht wird, ertönt zwei Sekunden lang ein Piepton.

Anzeigen der Stoppuhrdaten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Rundenzeiten (bis zu 200 Datensätze) im Speicher der Uhr und andere Daten an Ihr Telefon senden können, um sie in EDIFICE Connected anzuzeigen.

● Senden der Stoppuhrdaten an ein Telefon

Mit dem unten stehenden Verfahren senden Sie Daten von der Uhr an ein Telefon.

- Wenn die Uhr mit Ihrem Smartphone verbunden ist, werden durch die Uhr aufgezeichnete Rundenzeiten regelmäßig automatisch auf das Smartphone übertragen.
- Stellen Sie sicher, dass das ⌘-Symbol auf dem Uhren-Display angezeigt wird, wenn Sie die folgenden Schritte ausführen.
- Wenn ⌘ nicht angezeigt wird, lesen Sie die Informationen unter dem Link weiter unten.
🔗 [Verbinden mit einem Telefon](#)

1. 📱 Tippen Sie auf das „EDIFICE Connected“-Symbol.
2. 📱 Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um von der Uhr gemessene Daten an das Telefon zu übertragen.

Nachdem die Datenübertragung abgeschlossen ist, wird eine Liste der Messdaten auf dem Telefon angezeigt.

- Durch Tippen auf ein Stoppuhrdatenelement werden seine Details angezeigt.

● Ablesen einer Rundenzeit

Verwenden Sie EDIFICE Connected zum Überprüfen der Daten, die Sie an das Telefon gesendet haben.

1. 📱 Tippen Sie auf das „EDIFICE Connected“-Symbol.
2. 📱 Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die gewünschten Messdaten anzuzeigen.

Hinweis

- Durch Tippen auf „Bearbeiten“ wird eine Anzeige geöffnet, in der Sie die Titel der Datenelemente verändern und Daten zu Rundenzeiten löschen können.

Konfigurieren der Timereinstellungen

- Stellen Sie sicher, dass das -Symbol auf dem Uhren-Display angezeigt wird, wenn Sie die folgenden Schritte ausführen.
 - Wenn  nicht angezeigt wird, lesen Sie die Informationen unter dem Link weiter unten.
[Verbinden mit einem Telefon](#)
1.  Tippen Sie auf das „EDIFICE Connected“-Symbol.
 2.  Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die Sommerzeiteinstellung zu konfigurieren.


Einstellen des Alarms

- Stellen Sie sicher, dass das -Symbol auf dem Uhren-Display angezeigt wird, wenn Sie die folgenden Schritte ausführen.
 - Wenn  nicht angezeigt wird, lesen Sie die Informationen unter dem Link weiter unten.
[Verbinden mit einem Telefon](#)
1.  Tippen Sie auf das „EDIFICE Connected“-Symbol.
 2.  Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die Alarmzeiteinstellungen zu konfigurieren.

Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen

Wenn Sie eine Weltzeitstadt mit EDIFICE Connected festlegen, wird die Weltzeitstadt der Uhr entsprechend geändert. Die Uhr-Einstellungen können so konfiguriert werden, dass der Wechsel zur Sommerzeit für die Weltzeitstadt automatisch erfolgt.

- Stellen Sie sicher, dass das -Symbol auf dem Uhren-Display angezeigt wird, wenn Sie die folgenden Schritte ausführen.
- Wenn  nicht angezeigt wird, lesen Sie die Informationen unter dem Link weiter unten.
[Verbinden mit einem Telefon](#)

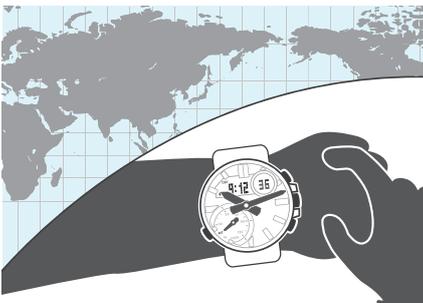

Hinweis

- EDIFICE Connected Weltzeit ermöglicht Ihnen die Auswahl einer von ca. 300 Städten als Weltzeitstadt.

● Auswählen einer Weltzeitstadt

1.  Tippen Sie auf das „EDIFICE Connected“-Symbol.
2.  Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird. Die Weltzeiteinstellung wird auf der Uhr dargestellt.

Hinweis

- Mit EDIFICE Connected können Sie zwischen den Weltzeitstädten und den in der Uhr integrierten Städten auswählen. Die zusätzlichen Städte können nur über EDIFICE Connected ausgewählt werden.

● Konfigurieren der Sommerzeiteinstellung

1.  Tippen Sie auf das „EDIFICE Connected“-Symbol.
2.  Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um eine Sommerzeiteinstellung auszuwählen.
 - „Auto“
Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
 - „OFF“
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
 - „ON“
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

Hinweis

- Wenn die Sommerzeit auf „Auto“ eingestellt ist, wechselt die Uhr automatisch zwischen Standard- und Sommerzeit. Sie müssen nicht manuell zwischen Standard- und Sommerzeit umschalten. Wenn Sie sich in einer Region befinden, in der keine Sommerzeit gilt, können Sie die Sommerzeiteinstellung der Uhr auf „Auto“ belassen.
- Weitere Informationen zu den Perioden der Sommerzeit finden Sie in der „Zeittabelle Sommerzeit“ oder unter EDIFICE Connected.

● Wechseln zwischen Weltzeit und Heimatzeit

1.  Tippen Sie auf das „EDIFICE Connected“-Symbol.
2.  Führen Sie den auf dem Bildschirm des Telefons dargestellten Vorgang durch, um zwischen der Heimatzeit und der Weltzeit zu wechseln.

Hinweis

- Nach dem Wechseln der Heimat- und Weltzeit wird 24 Stunden lang keine automatische Zeiteinstellung vorgenommen.

Anpassen der Zeigerausrichtung

Wenn die Zeiger nicht mehr aufeinander ausgerichtet sind, obwohl eine Verbindung mit dem Smartphone besteht, passen Sie sie mit EDIFICE Connected an.

- Stellen Sie sicher, dass das -Symbol auf dem Uhren-Display angezeigt wird, wenn Sie die folgenden Schritte ausführen.
 - Wenn  nicht angezeigt wird, lesen Sie die Informationen unter dem Link weiter unten.
[Verbinden mit einem Telefon](#)
1.  Tippen Sie auf das „EDIFICE Connected“-Symbol.
 2.  Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die Ausrichtung der Zeiger zu korrigieren.

Telefon-Finder

Sie können den Telefon-Finder verwenden, um einen Ton auf dem gekoppelten Smartphone auszulösen, damit Sie es finden können. Dieser Ton wird zwangsweise ausgegeben, selbst wenn sich das Smartphone im Lautlos-Modus befindet.

Wichtig!

- Der Telefon-Finder gibt den Ton nur dann wieder, wenn EDIFICE Connected auf dem Smartphone ausgeführt wird.
- Verwenden Sie diese Funktion nicht in Bereichen, in denen Klingeltöne unzulässig sind.
- Der Ton wird in hoher Lautstärke ausgegeben. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie über Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind.

1.  Halten Sie (C) in einem beliebigen Modus außer dem Uhrzeitmodus mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Uhrzeitmodus zu wechseln.


2. Halten Sie (D) mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Das Telefon gibt einen Ton aus, wenn es eine Verbindung mit der Uhr herstellt.

- Es dauert ein paar Sekunden, bevor am Telefon ein Signal ertönt.

Suche nach dem Telefon

Verbunden

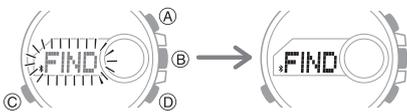

3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.

- Sie können nur während der ersten 30 Sekunden nach Beginn der Tonausgabe eine beliebige Taste drücken, um den Telefonton auszuschalten.

Hinweis

- Die Verbindung mit einem Smartphone ist nicht möglich, solange der Akkustand niedrig ist. Um eine Verbindung mit Ihrem Smartphone herzustellen, deaktivieren Sie den Flugzeugmodus.
 [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

Sie können EDIFICE Connected verwenden, um das Intervall festzulegen, in dem die neuesten Termine von Ihrem Smartphone übertragen werden, um den Funktionston der Uhr zu aktivieren bzw. zu deaktivieren oder um andere Einstellungen zu konfigurieren.

- Stellen Sie sicher, dass das -Symbol auf dem Uhren-Display angezeigt wird, wenn Sie die folgenden Schritte ausführen.

- Wenn nicht angezeigt wird, lesen Sie die Informationen unter dem Link weiter unten.

[Verbinden mit einem Telefon](#)

1. Tippen Sie auf das „EDIFICE Connected“-Symbol.
2. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten, und führen Sie dann den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

Ändern der Heimatstadt- und Sommerzeiteinstellung

- Stellen Sie sicher, dass das -Symbol auf dem Uhren-Display angezeigt wird, wenn Sie die folgenden Schritte ausführen.
- Wenn nicht angezeigt wird, lesen Sie die Informationen unter dem Link weiter unten.

[Verbinden mit einem Telefon](#)

1. Tippen Sie auf das „EDIFICE Connected“-Symbol.
2. Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um für die Heimatstadt die Sommerzeiteinstellung zu ändern.

Verbindung

Verbinden mit einem Telefon

Ihre Uhr kann eine Verbindung zu einem Smartphone herstellen, das mit ihr gekoppelt ist.

- Wenn die Uhr nicht mit dem Telefon gekoppelt ist, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, beachten Sie die Informationen unten, und koppeln Sie die Geräte.

[Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.](#)

Verbinden mit einem Telefon

Wenn nicht auf dem Uhren-Display angezeigt wird, obwohl die Uhr mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist, halten Sie (D) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung mit dem Smartphone herzustellen.

- Wenn die Uhr und das Smartphone verbunden sind, bleibt die Verbindung erhalten.



Wichtig!

- Wenn beim Herstellen einer Verbindung Probleme auftreten, könnte dies bedeuten, dass EDIFICE Connected nicht auf dem Smartphone ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Smartphones auf das Symbol „EDIFICE Connected“. Nachdem die App gestartet ist, drücken Sie mindestens zwei Sekunden lang den Knopf (D) der Uhr.

Entkoppeln

Das Entkoppeln der Uhr von einem Telefon erfordert sowohl EDIFICE Connected als auch eine Bedienung der Uhr.

Hinweis


- Wenn Sie ein iPhone verwenden, löschen Sie auch die auf dem Smartphone gespeicherten Kopplungsinformationen.

● Löschen der Kopplungsinformationen von EDIFICE Connected

1. Tippen Sie auf das „EDIFICE Connected“-Symbol.
2. Führen Sie die auf dem Telefon angezeigte Aktion durch, um die Kopplung aufzuheben.

● Löschen von Kopplungsinformationen von der Uhr

1. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Uhrzeitmodus zu wechseln.
2. Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Name der aktuell ausgewählten Heimatstadt auf dem Display angezeigt wird.

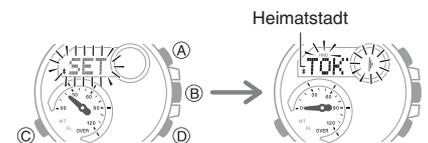

3. Drücken Sie 3 Mal (C). Dies führt dazu, dass die Sekunden blinken.



4. Halten Sie (A) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie es los, wenn [CLR] zu blinken aufhört. Dadurch werden die Kopplungsinformationen auf der Uhr gelöscht.



5. Drücken Sie (B), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

● Nur für iPhone Löschen der Kopplungsinformationen auf dem Smartphone

Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

„Einstellungen“ → „Bluetooth“ → Brechen Sie die Geräteregistrierung der Uhr ab.

Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben

Sie müssen eine Kopplung durchführen, wenn Sie zum ersten Mal eine Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon herstellen möchten.

[Löschen von Kopplungsinformationen von der Uhr](#)

[Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.](#)

Stoppuhr

Die Stoppuhr misst die abgelaufene Zeit in Einheiten von 1/1000 Sekunden für die erste Stunde, und danach bis zu 24 Stunden lang in Einheiten von 1/10 Sekunde.

Neben der normalen Messung der verstrichenen Zeit können Sie mit der Stoppuhr auch Rundenzeiten messen.



Hinweis

- Es können bis zu 200 Rundenzeiten im Speicher der Uhr erfasst werden. Beim Durchführen einer Runden- oder Zwischenzeitaktion, während sich bereits 200 Datensätze im Speicher befinden, wird der älteste Datensatz automatisch gelöscht, um Platz für den neuen Datensatz zu schaffen.
- Mit EDIFICE Connected können Sie die Daten vergangener Messungen erneut ansehen.


Messen abgelaufener Zeit

1. Wechseln Sie in den Stoppuhrmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um die verstrichene Zeit zu messen.




- Die abgelaufene Zeit wird für die erste Stunde der Messung in Einheiten von 1/1000 Sekunden angezeigt. Nach der ersten Stunde wird die abgelaufene Zeit in Einheiten von 1/10-Sekunden angezeigt.

Erste Stunde

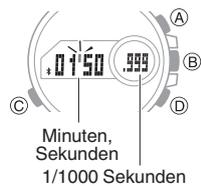


Nach der ersten Stunde

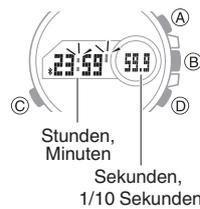

3. Drücken Sie (B), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.

Messen von Rundenzeiten

1. Wechseln Sie in den Stoppuhrmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Gehen Sie wie folgt vor, um Zwischenzeiten zu messen.
 - Bei jedem Drücken von (B) wird die verstrichene Zeit bis zu diesem Abschnitt (Rundenzeit) acht Sekunden lang angezeigt.

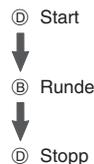


- Die abgelaufene Zeit wird für die erste Stunde der Messung in Einheiten von 1/1000 Sekunden angezeigt. Nach der ersten Stunde wird die abgelaufene Zeit in Einheiten von 1/10-Sekunden angezeigt.

Erste Stunde



Nach der ersten Stunde

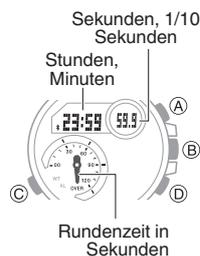


3. Drücken Sie (B), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.

Beispiel: Aufnahme der Rundenzeit eines Rennens

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Rundenzeiten bei einem Rennen stoppen können. Zudem erfahren Sie, wie Sie Rundenzeiten nach dem Rennen mit EDIFICE Connected anzeigen können.


[Rundenzeiten](#)

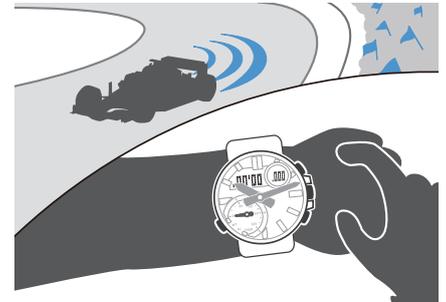

Während des Rennens

Messen Sie Rundenzeiten.

1. Wechseln Sie in den Stoppuhrmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Timer-Vorgang durchzuführen.

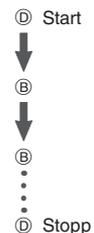

Durch Drücken von (B) am Ende jeder Runde werden sie im Speicher der Uhr aufgezeichnet.

- Rundenzeiten werden während der ersten Stunde einer Messung der abgelaufenen Zeit in Einheiten von 1/1000 Sekunden aufgezeichnet. Nach der ersten Stunde wird die Zeit in Einheiten von 1/10 Sekunden aufgezeichnet.

3. Drücken Sie (B), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.
4. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Uhrzeitmodus zu wechseln.


Nach dem Rennen

Nach Ende des Rennens können Sie die Rundenzeiten mit EDIFICE Connected anzeigen.

- [Senden der Stoppuhrdaten an ein Telefon](#)
- [AbleSEN einer Rundenzeit](#)

Rundenzeiten

Die Rundenzeit ist die verstrichene Zeit während einer bestimmten Runde oder eines Segments. Rundenzeiten werden intern von der Uhr aufgezeichnet. Die Uhr zeigt die verstrichene Zeit der aktuellen Runde an.

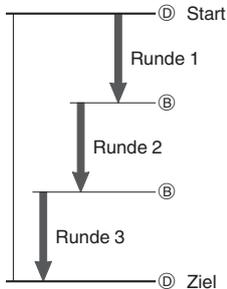


Hinweis

- Nachdem die Messung abgeschlossen ist, können die Rundenzeiten mit EDIFICE Connected angezeigt werden.
- [Anzeigen der Stoppuhrdaten](#)

Timer

Der Timer zählt von einer von Ihnen festgelegten Startzeit herunter. Ein Piepton wird ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wurde.


- Der Piepton erklingt nicht, wenn der Batteriestand niedrig ist.

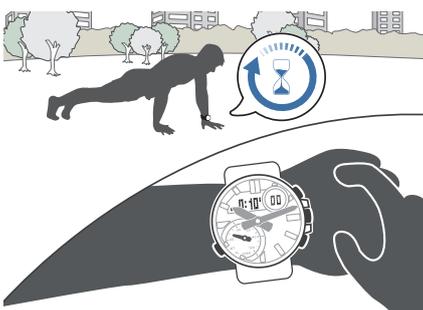


Einstellen der Startzeit für den Countdown

Die Startzeit des Countdowns kann in Schritten von jeweils 1 Sekunde bis zu 24 Stunden eingestellt werden.


- Wechseln Sie in den Timermodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
- Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn die Stundenanzeige zu blinken beginnt.

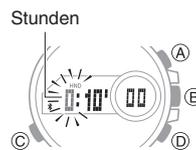

- Verwenden Sie (A) und (D), um die Stundeneinstellung des Timers zu ändern.
- Drücken Sie (C).
Dadurch blinken die Minuten.

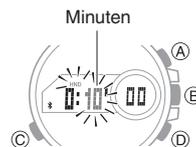

- Verwenden Sie (A) und (D), um die Minuteneinstellung des Timers zu ändern.
- Drücken Sie (C).
Dadurch blinken die Sekunden.

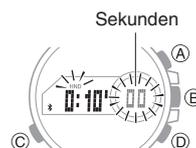

- Verwenden Sie (A) und (D), um die Sekundeneinstellung des Timers zu ändern.
- Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Hinweis

- Darüber hinaus können Sie über EDIFICE Connected die Timereinstellungen festlegen.

Verwenden des Timers

- Wechseln Sie in den Timermodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
- Gehen Sie wie folgt vor, um einen Timer-Vorgang durchzuführen.



- Ein Ton wird für 10 Sekunden ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wird.
 - Um einen unterbrochenen Countdown auf die Startzeit zurückzusetzen, drücken Sie (B).
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.

Alarmer und Stundensignale


Die Uhr piept, wenn die Alarmzeit erreicht wird. Sie können bis zu fünf verschiedene Alarmer festlegen. Das Stundensignal lässt die Uhr stündlich zur vollen Stunde piepen.

- Der Piepton erklingt nicht, wenn der Batteriestand niedrig ist.




Konfigurieren der Alarmeinstellungen

1. Wechseln Sie in den Alarmmodus.
🔍 Navigieren zwischen den Modi
2. Drücken Sie (D), um Alarmnummern durchzuscrollen ([AL1] bis [AL5]), bis die Nummer des Alarms angezeigt wird, den Sie konfigurieren möchten.

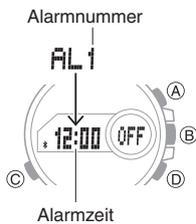


3. Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn die Stundenanzeige zu blinken beginnt.

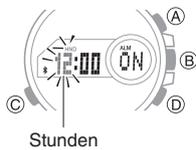

4. Verwenden Sie (A) und (D) zum Ändern der Stundeneinstellung.
 - Wenn Sie das 12-Stunden-Uhrzeitformat verwenden, gibt [P] Nachmittag (PM) an.



5. Drücken Sie (C).
 Dadurch blinken die Minuten.

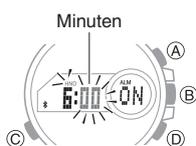

6. Verwenden Sie (A) und (D) zum Ändern der Minuteneinstellung.
7. Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.
8. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Uhrzeitmodus zu wechseln.

● Beenden eines Alarms

Um den Alarm zu beenden, der nach dem Erreichen der Alarmzeit ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste.

Hinweis


- Ein Ton wird für 10 Sekunden ausgegeben, wenn die Alarmzeit erreicht wird.
- Außerdem können Sie mit EDIFICE Connected die Einstellungen für die Alarmzeit konfigurieren.

Konfigurieren des Stundensignals

1. Wechseln Sie in den Alarmmodus.
🔍 Navigieren zwischen den Modi
2. Drücken Sie (D), damit der Bildschirm für das Stundensignal ([SIG]) angezeigt wird.



3. Drücken Sie jeweils auf (B), um das Stundensignal ein- bzw. auszuschalten.
 - [SIG] (Stundensignal) wird auf dem Display angezeigt, solange das Stundensignal eingeschaltet ist.

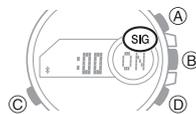

4. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Uhrzeitmodus zu wechseln.

Hinweis

- Sie können auch EDIFICE Connected verwenden, um die Einstellung des Stundensignals zu konfigurieren.


Ausschalten eines Alarms oder des Stundensignals

Um einen Alarm oder das Stundensignal zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.


- Um einen Alarm oder ein Stundensignal wieder zu aktivieren, schalten Sie es wieder ein.

Hinweis

- Die Anzeigen werden angezeigt, wenn einer der Alarms oder das Stundensignal eingeschaltet ist.
- Die entsprechenden Anzeigen werden nicht angezeigt, wenn alle Alarms ausgeschaltet und/oder das Stundensignal ausgeschaltet ist.

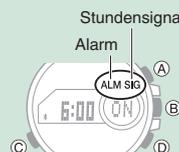

1. Wechseln Sie in den Alarmmodus.
🔍 Navigieren zwischen den Modi
2. Verwenden Sie (D), um Alarmnummern ([AL1] bis [AL5]) und die Bildschirme für das Stundensignal ([SIG]) durchzuscrollen, bis der Alarm bzw. das Signal angezeigt wird, bei dem Sie die Einstellungen ändern möchten.

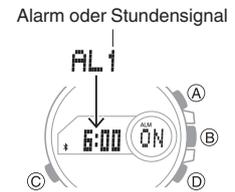

3. Drücken Sie (B), um den angezeigten Alarm oder das Stundensignal auszuschalten.
 - Bei jedem Drücken von (B) wird zwischen ON (EIN) und OFF (AUS) umgeschaltet.
 - Wenn Sie alle Alarms ausschalten, wird [ALM] (Alarm) nicht mehr auf dem Display angezeigt, und nach Deaktivieren des Stundensignals verschwindet [SIG] (Stundensignal) vom Display.




4. Halten Sie (C) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Uhrzeitmodus zu wechseln.

Hinweis

- Sollte [ALM] (Alarm) nach wie vor angezeigt werden, ist immer noch ein anderer Alarm eingeschaltet. Um alle Alarms auszuschalten, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis der Indikator [ALM] (Alarm) nicht mehr angezeigt wird.

Weltzeit

Weltzeit ermöglicht Ihnen die Feststellung der aktuellen Uhrzeit in einer von 38 Städten weltweit sowie der UTC-Zeit (Universal Coordinated Time).

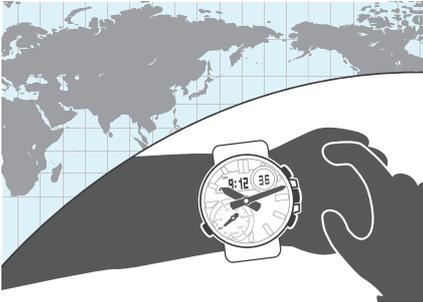


Hinweis

- Weltzeitstädte, die nur über EDIFICE Connected ausgewählt werden können, können nicht über die Uhrfunktionen ausgewählt werden.
- [Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen](#)

Ablesen der Weltzeit

- Wechseln Sie in den Weltzeitmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
Nachdem der Name der kürzlich ausgewählten Weltzeitstadt angezeigt wird, zeigt die Uhr die aktuelle Uhrzeit in dieser Stadt an.
- Damit der Name der Weltzeitstadt im Weltzeitmodus angezeigt wird, drücken Sie (B).

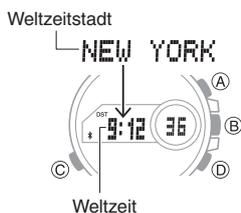

Einstellung der Weltzeitstadt

Verwenden Sie das Verfahren in diesem Abschnitt zum Auswählen einer Weltzeitstadt. Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Sommerzeit üblich ist, können Sie ebenfalls die Sommerzeiteinstellung konfigurieren.

Hinweis

- Die werkseitige Voreinstellung für die Sommerzeit aller Städte ist [AUTO]. In vielen Fällen können Sie die Uhr mithilfe der [AUTO]-Einstellung verwenden, ohne zwischen Sommer- und Standardzeit wechseln zu müssen.

- Wechseln Sie in den Weltzeitmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
- Verwenden Sie (D), um die gewünschte Stadt anzuzeigen.



- Um die Sommerzeiteinstellung zu ändern, halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn [AUTO] zu blinken beginnt.




- Drücken Sie (D) zur Auswahl der Sommerzeiteinstellung.
Bei jedem Drücken von (D) werden die verfügbaren Einstellungen in der unten angegebenen Reihenfolge durchlaufen.
 - [AUTO]
Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
 - [OFF]
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
 - [ON]
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.
- Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Hinweis

- Wenn [UTC] als Stadt ausgewählt ist, können Sie die Sommerzeiteinstellung weder ändern noch prüfen.
- Wenn Sie eine Weltzeitstadt mit EDIFICE Connected auswählen und dann mit einer Uhrfunktion zu einer anderen Stadt wechseln, werden die EDIFICE Connected-Stadtinformationen von der Uhr gelöscht.
- [Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen](#)

Austauschen der Heimat- und Weltzeit

Halten Sie (A) im Weltzeitmodus mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um die Zeit Ihrer Heimatstadt durch die Weltzeit zu ersetzen.

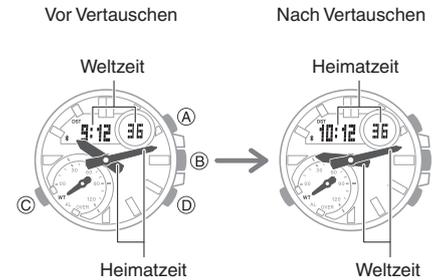


Anpassen der Zeigerausrichtung


Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die von den analogen Uhrzeigern dargestellte Zeit von der Zeit auf dem Digitaldisplay unterscheidet. Falls dies passiert, passen Sie die Zeigerausrichtung an.

Anpassen der Zeigerausrichtung

- Wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
- Halten Sie (B) mindestens fünf Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn [00] zu blinken beginnt.
So können Sie die Ausrichtung des Moduszeigers anpassen.

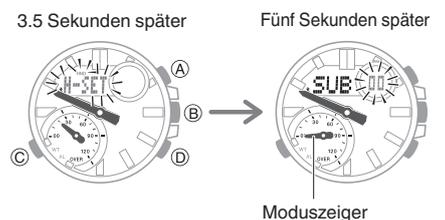

- Wenn der Moduszeiger nicht auf [00] ausgerichtet ist, verwenden Sie (A) und (D), um ihn auf [00] auszurichten.
- Drücken Sie (C).
So können Sie den Stunden- und Minutenzeiger ausrichten.

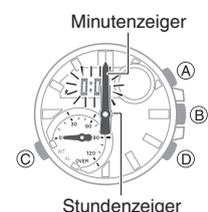

- Wenn sich Stunden- und Minutenzeiger nicht auf 12 Uhr befinden, verwenden Sie (A) und (D), um sie auszurichten.

Hinweis

- Der Stundenzeiger bewegt sich entsprechend der Bewegung des Minutenzeigers. Durch die Tastenfunktionen wird nur die Bewegung des Minutenzeigers gesteuert.


- Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Weitere Einstellungen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie andere Uhr-Einstellungen vornehmen können.

Ändern des Datumsanzeigeformats


- Wechseln Sie in den Zeitmessmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
- Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Name der aktuell ausgewählten Heimatstadt auf dem Display angezeigt wird.

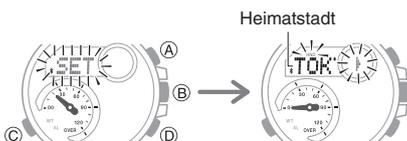

- Drücken Sie sechsmal (C).
 Es wird ein Bildschirm zur Auswahl des Datumsanzeigeformats angezeigt.



- Verwenden Sie (D), um ein Datumsanzeigeformat auszuwählen.
 M: Monat
 DD: Tag

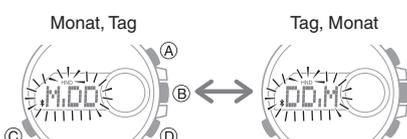


- Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Festlegen der Sprache für den Wochentag

Sie können eine von sechs Sprachen für die Anzeige des Wochentags im Uhrzeitmodus auswählen.

- Wechseln Sie in den Zeitmessmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
- Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Name der aktuell ausgewählten Heimatstadt auf dem Display angezeigt wird.

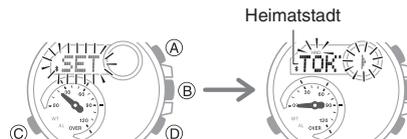

- Drücken Sie 10 Mal (C).
 Dadurch blinkt die Spracheinstellung.




- Verwenden Sie (D), um eine Sprache auszuwählen.
 [ENG]: Englisch
 [ESP]: Spanisch
 [FRA]: Französisch
 [DEU]: Deutsch
 [ITA]: Italienisch
 [PyC]: Russisch
- Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Aktivieren oder Deaktivieren des Benachrichtigungssignals für den Termin-Timer

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um das Benachrichtigungssignal für den Termin-Timer zu aktivieren bzw. deaktivieren.


- Wechseln Sie in den Zeitmessmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
- Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Name der aktuell ausgewählten Heimatstadt auf dem Display angezeigt wird.

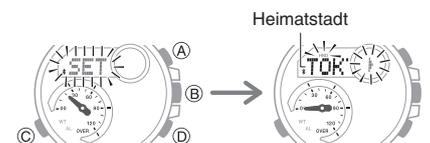

- Drücken Sie 11 Mal (C).
 Dadurch blinkt [BEEP] oder [OFF] auf dem Display.



- Verwenden Sie (D), um [BEEP] oder [OFF] auszuwählen.
 [BEEP]: Tonsignal aktiviert.
 [OFF]: Tonsignal deaktiviert.

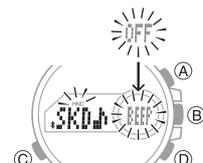


- Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Aktivieren des Bedienungskontrolltons

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um den Ton zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, der bei einem Knopfdruck ausgegeben wird.

1. Wechseln Sie in den Zeitmessmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Name der aktuell ausgewählten Heimatstadt auf dem Display angezeigt wird.

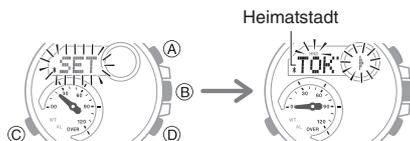


3. Drücken Sie 12 Mal (C).
 Dadurch blinkt [KEY] oder [MUTE] auf dem Display.



4. Verwenden Sie (D), um [KEY] oder [MUTE] auszuwählen.

[KEY]: Der Bedienungskontrollton ist aktiviert.

[MUTE]: Der Bedienungskontrollton ist stumm geschaltet.

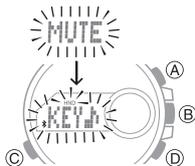

5. Drücken Sie (B), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Hinweis


- Beachten Sie, dass der Alarm- und Timer-Ton auch ausgegeben werden, wenn der Bedienungskontrollton stummgeschaltet ist.

Uhr auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die folgenden Uhr-Einstellungen auf ihre werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

- Uhr-Einstellungen
- Stoppuhr
- Timer
- Alarm

1. Wechseln Sie in den Zeitmessmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Halten Sie (B) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn der Name der aktuell ausgewählten Heimatstadt auf dem Display angezeigt wird.

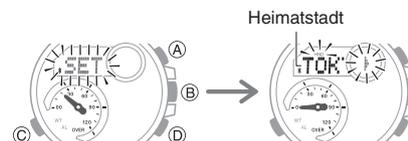

3. Drücken Sie drei Mal (C).
 Dies führt dazu, dass die Sekunden blinken.



4. Halten Sie (A) mindestens fünf Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn [RESET] zu blinken aufhört.



Hinweis

- Das Zurücksetzen der Uhr löscht auch Informationen zur Kopplung der Uhr mit einem Telefon und zur Entkopplung.

Wechseln der Zeitzone

Wenn Sie eine andere Zeitzone eingeben, passt die Uhr die Zeiteinstellung entsprechend der Zeitzone Ihres Smartphones an Ihren aktuellen Standort an. Wenn Sie Ihr Ziel erreichen, deaktivieren Sie den Flugzeugmodus der Uhr.



1. Wenn Sie Ihr Ziel erreichen, stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Smartphone her.
[Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Nachdem Sie den Flugzeugmodus der Uhr deaktiviert haben, wird die Zeiteinstellung auf die Zeit an Ihrem aktuellen Standort angepasst.

- Wenn Sie eine sofortige Zeiteinstellung auslösen möchten, lesen Sie die Informationen unter dem Link unten.

[Sofortige Zeiteinstellung aktivieren](#)

Sonstige Informationen

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen, die sich nicht auf die Bedienung beziehen, die Sie aber dennoch kennen sollten. Greifen Sie bei Bedarf auf diese Informationen zurück.

Tabelle der Städte

Stadt		Zeitver- schie- bung
UTC	Koordinierte Weltzeit	0
LONDON	London	0
PARIS	Paris	+1
ATHENS	Athen	+2
JEDDAH	Dschidda	+3
TEHRAN	Teheran	+3,5
DUBAI	Dubai	+4
KABUL	Kabul	+4,5
KARACHI	Karatschi	+5
DELHI	Delhi	+5,5
KATHMANDU	Kathmandu	+5,75
DHAKA	Dhaka	+6
YANGON	Rangun	+6,5
BANGKOK	Bangkok	+7
HONG KONG	Hongkong	+8
EUCLA	Eucla	+8,75
TOKYO	Tokio	+9
ADELAIDE	Adelaide	+9,5
SYDNEY	Sydney	+10
LORD HOWE ISLAND	Lord-Howe-Insel	+10,5
NOUMEA	Noumea	+11
WELLINGTON	Wellington	+12
CHATHAM ISLAND	Chatham-Inseln	+12,75
NUKU'ALOFA	Nuku'alofa	+13
KIRITIMATI	Kiritimati	+14
BAKER ISLAND	Baker-Insel	-12
PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HONOLULU	Honolulu	-10
MARQUESAS ISLANDS	Marquesas-Inseln	-9,5
ANCHORAGE	Anchorage	-9
LOS ANGELES	Los Angeles	-8
DENVER	Denver	-7
CHICAGO	Chicago	-6
NEW YORK	New York	-5
HALIFAX	Halifax	-4
ST. JOHN'S	Saint Johns	-3,5
RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	-3
F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
PRAIA	Praia	-1

- Die Informationen in der obigen Tabelle sind auf dem Stand vom Juli 2019.
- Zeitzonen können sich ändern, und die UTC-Differenzen können von den in der Tabelle oben dargestellten abweichen. Wenn dies geschieht, verbinden Sie die Uhr mit einem Telefon, um die aktuellen Informationen zur Zeitzone abzurufen.

Zeittabelle Sommerzeit

Wenn „AUTO“ für eine Stadt ausgewählt ist, in der Sommerzeit gilt, wird automatisch zu den in der Tabelle genannten Daten zwischen Sommer- und Standardzeit gewechselt.

Hinweis

- Die Start- und Enddaten der Sommerzeit an Ihrem aktuellen Standort können von den Angaben unten abweichen. Wenn dies geschieht, können Sie neue Sommerzeitinformationen für Ihre Heimatstadt und die Weltzeitstadt an die Uhr senden, indem Sie sie mit einem Telefon verbinden. Wenn die Uhr nicht mit einem Telefon verbunden ist, können Sie die Einstellung für die Sommerzeit manuell ändern.

Name der Stadt	Start der Sommerzeit	Ende der Sommerzeit
London	01:00 Uhr, letzter Sonntag im März	02:00 Uhr, letzter Sonntag im Oktober
Paris	02:00 Uhr, letzter Sonntag im März	03:00 Uhr, letzter Sonntag im Oktober
Athen	03:00 Uhr, letzter Sonntag im März	04:00 Uhr, letzter Sonntag im Oktober
Teheran	00:00 Uhr, 22. oder 21. März	00:00 Uhr, 22. oder 21. September
Sydney, Adelaide	02:00 Uhr, erster Sonntag im Oktober	03:00 Uhr, erster Sonntag im April
Lord-Howe-Insel	02:00 Uhr, erster Sonntag im Oktober	02:00 Uhr, erster Sonntag im April
Wellington	02:00 Uhr, letzter Sonntag im September	03:00 Uhr, erster Sonntag im April
Chatham-Inseln	02:45 Uhr, letzter Sonntag im September	03:45 Uhr, erster Sonntag im April
Anchorage	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November
Los Angeles	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November
Denver	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November
Chicago	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November
New York	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November
Halifax	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November
Saint Johns	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November
Rio de Janeiro*	00:00 Uhr, dritter Sonntag im Oktober	00:00 Uhr, dritter Sonntag im Februar, oder 00:00 Uhr, vierter Sonntag im Februar

* Zum Juli 2019 wurde die Sommerzeit in Brasilien (Rio de Janeiro) ausgesetzt. Diese Änderung wird von der automatischen Zeitumstellung dieser Uhr jedoch noch nicht berücksichtigt.

Unterstützte Telefone

Informationen zu Telefonen, die Sie mit der Uhr verbinden können, finden Sie auf der CASIO Website.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Technische Daten

Genauigkeit bei normaler Temperatur :

Durchschnittlich ± 15 Sekunden pro Monat, wenn die Zeiteinstellung über die Kommunikation mit einem Telefon nicht möglich ist.

Uhrzeitmodus :

Analog

Stunde, Minute (bewegt sich alle 20 Sekunden)

Digital

Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag, Wochentag
vorm./nachm. (P)/24-Std.-Uhrzeitformat
Vollständiger automatischer Kalender (2000 bis 2099)
Sommerzeit

Stoppuhr :

Maßeinheit

1/1000 Sekunden (erste Stunde)

1/10 Sekunden (nach der ersten Stunde)

Messbereich: 23 Stunden, 59 Minuten, 59,9 Sekunden

Messfunktionen:

Abgelaufene Zeit, Rundenzeiten

Timer :

Maßeinheit: 1 Sekunde

Bereich: 24 Stunden

Uhrzeit-Einstellungseinheit: 1 Sekunde

Ein Piepton wird für 10 Sekunden ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wurde

Alarm :

Zeitalarme: 5

Einstellungseinheiten: Stunden, Minuten

Alarmtondauer: 10 Sekunden

Stundensignal: lässt die Uhr stündlich zur vollen Stunde piepen

Weltzeit :

38 Städte (38 Zeitzonen) und koordinierte Weltzeit (UTC)

Sommerzeit

Wechsel der Heimatzeit

Mobile Link :

Automatische Zeitkorrektur

Telefon-Finder

Vorgang auf der Uhr gibt einen Alarmton auf dem Mobiltelefon aus.

Weltzeit

Auswahl von mehr als

300 Weltzeitstädten

Wechsel zwischen Heimatzeit/Weltzeit

Datenübertragung der Stoppuhr

200 Rundenzeitaufzeichnungen (Datum

und Uhrzeit, Rundenzeit,

Rundennummer)

Automatischer Wechsel zur Sommerzeit

Automatischer Wechsel zwischen

Standard- zu Sommerzeit.

Timereinstellungen

Alarmeinstellungen

Korrigieren der Zeigerausrichtung

Termin-Timer

Stellt eine Verbindung zum Kalender

Ihres Smartphones her und zeigt mithilfe der Zeiger und des digitalen Displays der Uhr die verbleibende Zeit für ein Ereignis, eine Endzeit usw. an.

Spezifikationen der Datenkommunikation

Bluetooth®

Frequenzband: 2400 MHz bis 2480 MHz

Maximale Sendeleistung: 0 dBm (1 mW)

Kommunikationsreichweite: bis zu

2 Meter (je nach Umgebung)

Andere :

Doppelte LED-Beleuchtung: LED-Anzeige für Zifferblatt und LED-Digitalanzeige mit Auto-Beleuchtung, Super-Illuminator, Nachleuchten, wählbare

Beleuchtungsdauer (1,5 Sekunden,

3 Sekunden); Ton für Knopffunktionen ein/

aus; Zeitplan-Benachrichtigungston ein/

aus; Datumsanzeige (Monat/Tag, Tag/

Monat); Anzeige für Wochentag (6

Sprachen); Flugzeugmodus;

Zeigerverstellung; Alarm bei niedrigem

Akkustand

Stromversorgung :

CR2016 x 1

Akkulaufzeit: ca. 2 Jahre

Bedingungen:

Bluetooth Verbindungsdauer: 12

Stunden/Tag

Alarm: Einmal (10 Sekunden) / Tag

Beleuchtung: Einmal (1,5

Sekunden)/Tag

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hinweise zu Mobile Link

● Rechtliche Hinweise

• Diese Uhr erfüllt die Gesetze zu Funkverbindungen verschiedener Länder und Regionen bzw. hat in diesen eine Genehmigung erhalten. Die Verwendung dieser Uhr in einer Region, in der diese Uhr nicht die geltenden Gesetze zu Funkverbindungen erfüllt bzw. keine Genehmigung erhalten hat, kann eine kriminelle Handlung darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der CASIO Website.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

• Die Nutzung dieser Uhr in einem Flugzeug ist durch die Luftfahrtgesetze der einzelnen Länder eingeschränkt. Leisten Sie unbedingt den Anweisungen des Fluggersonals Folge.

● Hinweise zur Verwendung von Mobile Link

• Wenn Sie diese Uhr in Kombination mit einem Telefon verwenden, sorgen Sie dafür, dass die Uhr und das Telefon nahe beieinander bleiben. Als Richtlinie wird eine Reichweite von zwei Metern empfohlen, wobei jedoch die örtliche Umgebung (Wände, Möbel usw.), die Gebäudekonstruktion und weitere Faktoren eine erheblich kleinere Reichweite erfordern können.

• Diese Uhr kann von anderen Geräten beeinträchtigt werden (elektrische Geräte, audiovisuelle Geräte, Büroeinrichtung usw.) Insbesondere kann sie durch den Betrieb eines Mikrowellengeräts beeinträchtigt werden. Die Uhr kann gegebenenfalls nicht ungestört mit einem Telefon kommunizieren, wenn ein Mikrowellengerät in der Nähe in Betrieb ist. Umgekehrt kann diese Uhr Störgeräusche beim Radioempfang und Störungen des TV-Bildes verursachen.

• Bluetooth dieser Uhr verwendet denselben Frequenzbereich (2,4 GHz) wie Wireless-LAN-Geräte, wobei die Verwendung solcher Geräte in unmittelbarer Umgebung dieser Uhr zu Funkstörungen, niedrigeren Kommunikationsgeschwindigkeiten und Geräuschen in der Uhr und im Wireless-LAN-Gerät oder sogar zum Fehlschlagen der Kommunikation führen kann.

● Abbrechen der Ausstrahlung von Funkwellen durch diese Uhr

Das ✕ auf dem Display zeigt an, dass die Uhr Funkwellen aussendet.

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem die Verwendung von Funksignalen unzulässig ist, führen Sie den unten stehenden Vorgang durch, um die Erzeugung von Funksignalen zu unterbinden.

• Wechseln in den Flugzeugmodus der Uhr
 [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

- Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von CASIO Computer Co., Ltd. ausschließlich unter Lizenz verwendet.
- iPhone und App Store sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und weiteren Ländern.
- iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc.
- GALAXY ist eine eingetragene Marke von Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android und Google Play™ sind Marken oder eingetragene Marken von Google LLC.
- Andere hierin verwendete Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Problemlösung

Ich kann die Uhr nicht mit einem Telefon koppeln.

Q1 Ich konnte noch nie eine (Kopplung) Verbindung zwischen Uhr und Telefon herstellen.

Verwenden Sie ein unterstütztes Telefonmodell?

Prüfen Sie, ob das Telefonmodell und dessen Betriebssystem von der Uhr unterstützt werden. Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

↓ https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Haben Sie EDIFICE Connected auf Ihrem Telefon installiert?

EDIFICE Connected muss auf dem Telefon installiert werden, um eine Verbindung mit der Uhr herzustellen.

🔍 ① [Installieren Sie die erforderliche App auf Ihrem Telefon.](#)

Sind die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → Ein
- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“ → „EDIFICE Connected“ → Ein

Android-Benutzer

- Aktivieren Sie Bluetooth.

Außer den oben genannten.

Bei einigen Telefonen muss BT Smart deaktiviert sein, um EDIFICE Connected nutzen zu können. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf: „Menü“ → „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → „Menü“ → „BT Smart-Einstellungen“ → „Deaktivieren“.

Ich kann die Uhr nicht erneut mit dem Telefon verbinden.

Q1 Die Uhr stellt keine erneute Verbindung mit dem Telefon her, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde.

Wird EDIFICE Connected ausgeführt?

Die Uhr kann sich nur dann erneut mit dem Smartphone verbinden, wenn EDIFICE Connected auf dem Smartphone ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Smartphones auf das Symbol „EDIFICE Connected“. Halten Sie auf der Uhr den (D)-Knopf mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.



Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Smartphone aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das Symbol „EDIFICE Connected“. Halten Sie nun auf der Uhr (D) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.




Q2 Ich kann keine Verbindung herstellen, während sich mein Telefon im Flugmodus befindet.

Die Verbindung mit der Uhr ist nicht möglich, solange der Flugmodus des Smartphones aktiviert ist. Nachdem Sie den Flugmodus des Smartphones deaktiviert haben, rufen Sie den Startbildschirm auf, und tippen Sie auf das Symbol „EDIFICE Connected“. Halten Sie auf der Uhr den (D)-Knopf mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.



Q3 Ich habe die Bluetooth-Einstellung des Telefons von aktiviert auf deaktiviert umgestellt und kann jetzt keine Verbindung mehr herstellen.

Aktivieren Sie auf dem Smartphone erneut die Funktion Bluetooth, rufen Sie dann den Startbildschirm auf, und tippen Sie auf das Symbol „EDIFICE Connected“. Halten Sie nun auf der Uhr (D) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

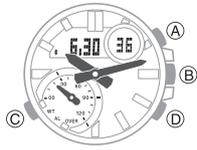

Q4 Ich kann keine Verbindung mehr herstellen, nachdem ich das Telefon ausgeschaltet habe.

Schalten Sie das Smartphone aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das Symbol „EDIFICE Connected“. Halten Sie nun auf der Uhr (D) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.



Q5 ⌘ wird nicht angezeigt, und die Uhr ist nicht mit meinem Smartphone verbunden.

Um den Akku zu schonen, wird die Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone automatisch beendet, wenn die Uhr feststellt, dass die Verbindung ungefähr eine Stunde lang nicht verwendet wurde. Die automatische Zeiteinstellung ist deaktiviert, wenn keine Verbindung besteht. Um die Verbindung wiederherzustellen, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Uhr.

Verbindung zwischen Telefon und Uhr

Q1 Ich kann keine Verbindung zwischen Telefon und Uhr herstellen.

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Smartphone aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das Symbol „EDIFICE Connected“. Halten Sie nun auf der Uhr (D) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.



Ist der Flugzeugmodus der Uhr deaktiviert?

Die Verbindung mit einem Smartphone ist nicht möglich, solange der Akkustand niedrig ist. Um eine Verbindung mit Ihrem Smartphone herzustellen, deaktivieren Sie den Flugzeugmodus.

- ☞ [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Wurde die Uhr erneut mit dem Telefon gekoppelt?

Löschen Sie die Kopplungsinformationen von EDIFICE Connected und Ihrem Smartphone (nur iPhone), und koppeln Sie sie erneut.

- ☞ [Löschen der Kopplungsinformationen von EDIFICE Connected](#)
- ☞ [Nur für iPhone Löschen der Kopplungsinformationen auf dem Smartphone](#)
- ☞ [③ Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.](#)

Wenn Sie keine Verbindung herstellen können...

Koppeln Sie nach dem Löschen der Kopplungsinformationen von der Uhr die Uhr und das Smartphone erneut.

- ☞ [Löschen von Kopplungsinformationen von der Uhr](#)
- ☞ [③ Koppeln Sie die Uhr mit einem Telefon.](#)

Wechseln zu einem anderen Telefonmodell

Q1 Wie verbinde ich meine Uhr mit einem anderen Smartphone?

Löschen Sie die Kopplungsinformationen von Ihrer Uhr, und koppeln Sie sie dann mit dem gewünschten Smartphone.

- ☞ [Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben](#)

Automatische Zeiteinstellung über eine Bluetooth-Verbindung (Zeiteinstellung)

Q1 Wann korrigiert die Uhr ihre Zeit?

Die Uhr kann zum Anpassen der Zeiteinstellung mit einem Smartphone verbunden werden. Die automatische Zeiteinstellung wird wie unten beschrieben durchgeführt.

- Wenn sich die Zeitzone oder die Sommerzeiteinstellung des Smartphones geändert hat.
- Wenn seit der letzten Zeiteinstellung über die Bluetooth-Verbindung mindestens 24 Stunden vergangen sind.
- Wenn seit dem Wechsel der Heimatstadt mit EDIFICE Connected oder der Uhrbedienung mindestens 24 Stunden vergangen sind
- Wenn seit dem letzten Wechsel der Heimatstadt oder der Zeiteinstellung über die Uhrbedienung mindestens 24 Stunden vergangen sind.

Q2 Die automatische Zeiteinstellung ist nicht korrekt.

Wird ⌘ angezeigt?

Um den Akku zu schonen, wird die Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Smartphone automatisch beendet, wenn die Uhr feststellt, dass die Verbindung ungefähr eine Stunde lang nicht verwendet wurde. Die automatische Zeiteinstellung ist deaktiviert, wenn keine Verbindung besteht. Um die Verbindung wiederherzustellen, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Uhr.

Sind seit der letzten Zeiteinstellung über die Bluetooth-Verbindung mindestens 24 Stunden vergangen?

Die Zeiteinstellung über die Bluetooth-Verbindung erfolgt alle 24 Stunden. Die automatische Zeiteinstellung wird durchgeführt, wenn seit der letzten Einstellung mindestens 24 Stunden vergangen sind.

Sind seit der letzten manuellen Zeiteinstellung, dem Städtewechsel oder dem Städtetausch mindestens 24 Stunden vergangen?

Die automatische Zeiteinstellung wird erst 24 Stunden nach einer manuellen Zeiteinstellung, einem Städtewechsel oder einem Städtetausch durchgeführt. Die automatische Zeiteinstellung wird erst mindestens 24 Stunden nach den oben beschriebenen Vorgängen fortgesetzt.

Ist der Flugzeugmodus der Uhr deaktiviert?

Die Verbindung mit einem Smartphone ist nicht möglich, solange der Akkustand niedrig ist. Um eine Verbindung mit Ihrem Smartphone herzustellen, deaktivieren Sie den Flugzeugmodus.

- ☞ [Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Q3 Die Uhr synchronisiert die Zeiteinstellung nicht mit meinem Smartphone, wenn ich die Taste (D) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halte.

Die Verbindung mit einem Smartphone ist nicht möglich, solange der Akkustand niedrig ist. Um eine Verbindung mit Ihrem Smartphone herzustellen, deaktivieren Sie den Flugzeugmodus.

[🔗 Verwenden der Uhr in einer medizinischen Einrichtung oder einem Flugzeug](#)

Q4 Die Zeit wird nicht richtig angezeigt.

Die Uhrzeiteinstellungen des Telefons sind möglicherweise falsch. Es kann keine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen, da es sich außer Reichweite befindet etc. Verbinden Sie in solchen Fällen das Telefon mit dem Netzwerk, und passen Sie dann die Zeiteinstellungen an.

Termin-Timer

Q1 Wie deaktiviere ich das Benachrichtigungssignal für den Termin-Timer?

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um das Benachrichtigungssignal für den Termin-Timer zu deaktivieren.

[🔗 Aktivieren oder Deaktivieren des Benachrichtigungssignals für den Termin-Timer](#)

Q2 Das Benachrichtigungssignal für den Termin-Timer ertönt nicht.

Ist das Benachrichtigungssignal für den Termin-Timer eingeschaltet? Wenn dies nicht der Fall ist, schalten Sie es ein.


[🔗 Aktivieren oder Deaktivieren des Benachrichtigungssignals für den Termin-Timer](#)

Q3 Der Termin-Timer funktioniert nicht.

Der Termin-Timer wird deaktiviert, wenn Sie die Zeiteinstellung der Uhr manuell anpassen. Um die Terminbenachrichtigungen wieder zu aktivieren, stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Smartphone her, damit die Zeiteinstellung auf der Uhr automatisch angepasst werden kann.

[🔗 Verbinden mit einem Telefon](#)

Q4 [--:-- END] verbleibt auf dem Display, und ich kann den Termin-Timer nicht verwenden, obwohl die Einstellungen so konfiguriert sind, dass der Termin-Timer verwendet werden kann.

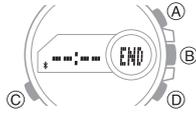

Haben Sie die Zeiteinstellungen manuell angepasst?

Der Termin-Timer wird deaktiviert, wenn Sie die Zeiteinstellung der Uhr manuell anpassen. Um die Terminbenachrichtigungen wieder zu aktivieren, stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Smartphone her, damit die Zeiteinstellung auf der Uhr automatisch angepasst werden kann.

[🔗 Verbinden mit einem Telefon](#)

Ist der Termin innerhalb von 24 Stunden ab Ihrer aktuellen Zeit geplant?

Bis zu fünf Termine, die innerhalb von 24 Stunden ab der aktuellen Uhrzeit geplant sind, werden von Ihrem Smartphone an die Uhr gesendet.

Alarmer

Q1 Der Alarm ertönt nicht.

Ist der Alarm eingeschaltet? Wenn dies nicht der Fall ist, schalten Sie ihn ein, damit er ausgegeben wird.

[🔗 Konfigurieren der Alarmeinstellungen](#)

Batterie

Q1 blinkt auf dem Digitaldisplay.

Hierdurch wird angezeigt, dass die Batterieleistung nachlässt. Ersetzen Sie den Akku.

[🔗 Akkuaustausch](#)

Q2 [R] blinkt auf dem Digitaldisplay.

[R] kann auf dem Display angezeigt werden, wenn der Akku der Uhr schwach ist oder wenn Sie die Beleuchtung oder eine andere Funktion innerhalb kurzer Zeit mehrmals verwenden, wodurch der Batteriestand kurzzeitig abfallen kann. In einem solchen Fall sind alle Uhrfunktionen außer der Zeitmessung deaktiviert. Falls [R] angezeigt bleibt oder wiederholt eingublendet wird, muss möglicherweise der Akku gewechselt werden.