Kinderkraft

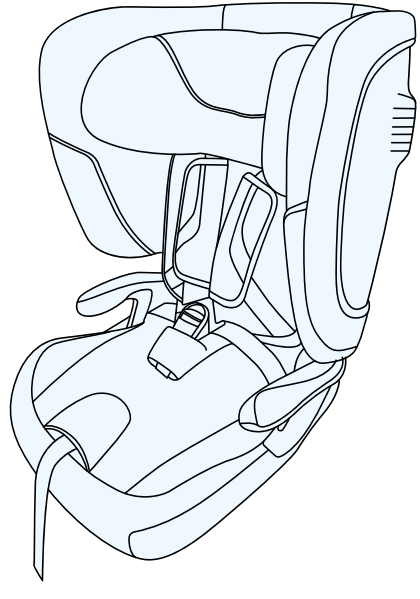

FIX2GO i-Size

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODEL: FIX2GO i-Size ECE R129.03 v.1.0

ACHTUNG! Produktgrafiken haben eine illustrative Funktion!

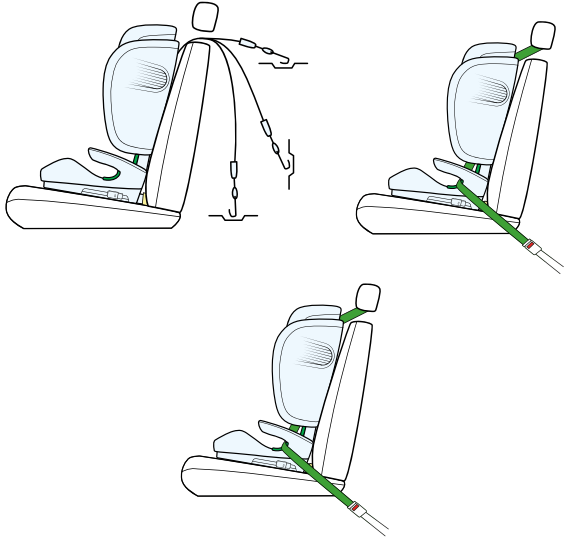

1.0 Anwendung

Der Kinderautositz wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der UN/ECE-Regelung 129 über die Genehmigung von Kinderrückhaltesystemen (UN/ECE R129/03) entwickelt, getestet und für die Verwendung zugelassen.

Der Kindersitz kann an den vom Hersteller im Fahrzeughandbuch angegebenen Stellen im Auto installiert werden. Es ist erforderlich, das Handbuch des Fahrzeugherstellers zu lesen.

Die korrekte Montage entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der nächsten Seite.

Größe des Kindes	Kindersitzausrichtung	Montage des Sitzes
76cm-105cm		ISOFIX + Top Tether + innere Gurtbänder
100cm-150cm		ISOFIX + 3-Punkt-Sicherheitsgurte
		3-Punkt-Sicherheitsgurte

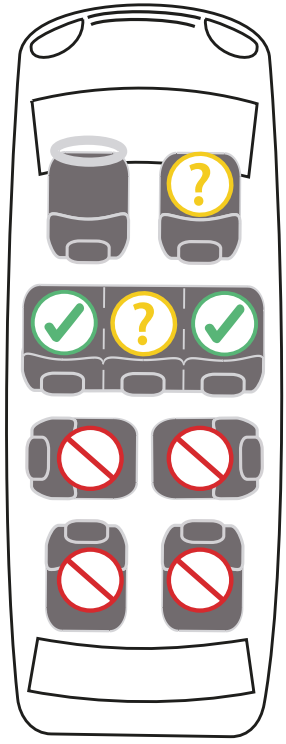

2.0 Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung zu lesen, um die ordnungsgemäße Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten.

• MONTIEREN SIE den Sitz NICHT auf nach hinten oder zur Seite gerichteten Autositzen.

• Der Kindersitz kann nur montiert werden, wenn 3-Punkt-Sicherheitsgurte an diesem Sitz vorhanden sind.
• Wenn der Kindersitz auf dem Vordersitz montiert ist, deaktivieren Sie den Frontairbag.

•Es wird empfohlen, den Kindersitz nur auf den Rücksitzen des Autos zu installieren.

!WARNHINWEISE!

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung zu lesen, um die ordnungsgemäße Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten. Viele leicht vermeidbare Verletzungen werden durch rücksichtslose und unsachgemäße Verwendung des Kindersitzes verursacht.

! Der Kindersitz soll nur auf nach vorne gerichteten Autositzen installiert werden. Der Kindersitz darf nicht auf nach hinten oder zur Seite gerichteten Autositzen/Sofas installiert werden.

! Wenn der Kindersitz auf dem Vordersitz montiert ist, schalten Sie den Frontairbag aus. Es wird empfohlen, den Kindersitz nur auf den Rücksitzen des Autos zu installieren. Hinweise zur Eignung eines Autositzes für die Verwendung mit einem Kindersitz finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

! Denken Sie daran, dass die inneren Kinderrückhaltegurte zum Körper des Kindes passen und nicht verdreht werden sollten. Aus diesem Grund dem Kind keine dicken Kleider unter den Gürtel anziehen!

! Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Ersatzbezüge, da diese integraler Bestandteil des Sitzsicherheitssystems sind.

! Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung des Kindersitzes während der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren.

! Verwenden Sie keine anderen Befestigungspunkte als die im Handbuch beschriebenen und am Kindersitz gekennzeichneten.

! Alle harten Bauteile und Kunststoffteile des Kindersitzes müssen so platziert und eingebaut werden, dass sie unter normalen Betriebsbedingungen des Fahrzeugs nicht durch den Schiebesitz oder die Fahrzeugtür eingeklemmt werden können.

! Den Kindersitz nicht mehr benutzen, wenn seine Teile beschädigt oder locker sind.

! Beckengurte müssen so tief wie möglich über das Becken Ihres Kindes laufen, um eine optimale Wirkung im Falle eines Unfalls zu gewährleisten.

! Der Kindersitz ist zu ersetzen, wenn er bei einem Verkehrsunfall plötzlichen Belastungen ausgesetzt war.

! Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Kindersitzes, achten Sie besonders auf die Befestigungspunkte, Nähte und Einstellelemente. Es ist darauf zu achten, dass alle mechanischen Komponenten voll funktionsfähig sind. Kindersitzkomponenten niemals schmieren oder ölen.

! Ohne Genehmigung der zuständigen Genehmigungsbehörde kann der Kinderautositz in keiner Weise verändert werden. Die Nichtinstallation des Sitzes gemäß den Anweisungen des Herstellers kann zu einer Gefahr für Leben und Gesundheit führen.

! Der Kindersitz sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, da sonst erwärmte Komponenten Ihr Kind verbrennen können. Schützen Sie Ihr Kind und Ihren Kinderautositz vor Sonnenlicht.

! Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz.

! Es ist darauf zu achten, dass Gepäck und andere Gegenstände ausreichend gesichert sind, insbesondere auf dem Regal unter der Heckscheibe, da sie bei einer Kollision Personenschäden verursachen können.

! Der Kindersitz kann ohne Bezug nicht benutzt werden.

! Im Notfall ist es wichtig, die Sicherheitsgurte anzulegen. Das bedeutet, dass die Entriegelungstaste des Gurtzeugs nicht vollständig gesichert ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind nicht mit dem Gurtzeug spielt.

! Geben Sie Ihrem Kind ein gutes Beispiel und schnallen Sie sich immer an. Ein Erwachsener, der keinen Sicherheitsgurt trägt, kann auch eine Gefahr für das Kind darstellen.

! Vor jeder Autofahrt sicherstellen, dass der Kindersitz richtig angebracht ist.

! Der Kindersitz ist auch bei Nichtgebrauch zu sichern. Selbst bei einer Notbremsung kann ein nicht befestigter Kindersitz zu Verletzungen der Insassen führen.

! Bei einigen Fahrzeugsitzen aus empfindlichen Materialien kann die Verwendung von Autositzen Spuren hinterlassen und/ oder zu Verfärbungen führen. Um dies zu verhindern, kann eine Decke, ein Handtuch oder ein ähnliches Produkt unter den Autositz gelegt werden.

Sichere Verwendung von Batterie und Stromversorgung

Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen. Erschöpfte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden. Schließen Sie die Batteriepole nicht kurz.

WARNUNG: Das Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Das Verschlucken der Knopfzellenbatterie kann zu schweren chemischen inneren Verbrennungen führen.

WARNUNG: Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn der Verdacht besteht, dass die Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Stromversorgung: 1 St. x CR2032 3 V⎓ (mitgeliefert)

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN UND BATTERIEN



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf den Geräten, Batterien, Verpackungen oder Begleitpapieren weist darauf hin, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf. Der Benutzer soll die Altgeräte einer festgelegten Sammelstelle zur entsprechender Entsorgung zuführen. Informationen zum Abfallsammelsystem für elektrische Geräte verfügbar und Batterien finden Sie in der Informationsstelle des Ladens und im Stadt-/Gemeindeamt.

Jeder Betrieb ist ein Nutzer von elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien und somit ein potenzieller Produzent von Abfällen, die aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe, Gemische und Komponenten in den Geräten und Batterien für Mensch und Umwelt gefährlich sind. Auf der anderen Seite sind gebrauchte Geräte ein wertvolles Material, aus dem wir Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere zurückgewinnen können.

Der richtige Umgang mit Altgeräten und Batterien verhindert negative Folgen für die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit!

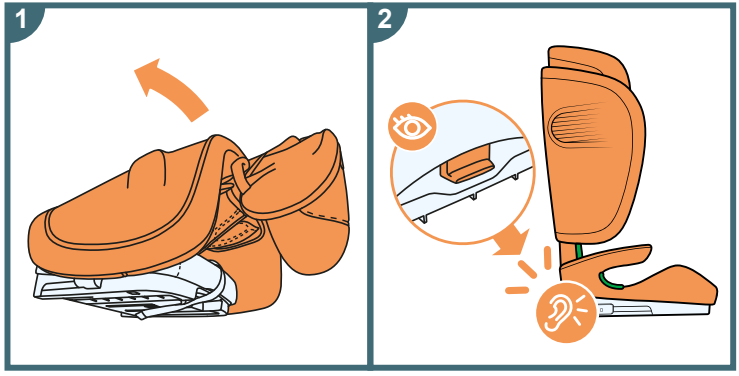

3.0 Ausklappen des Kindersitzes

1. Setzen Sie den Kindersitz auf den Sitz. Halten Sie Ihre Hand darauf und ziehen Sie die Rückenlehne des Kinderautositzes nach oben.
2. Sie hören ein Klicken, das anzeigt, dass die Rückenlehne verriegelt ist. Achten Sie auf den Verriegelungshebel der Rückenlehne, er sollte in der oberen Position verriegelt sein.

Die bewegliche Rückenlehne des Sitzes ist eine strukturelle Lösung, mit der Sie sich an die Form des Fahrzeugsitzes anpassen können. Dadurch haftet der Kindersitz besser auf dem Sitz, was sich auf seine Stabilität und seinen Bedienkomfort auswirkt, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

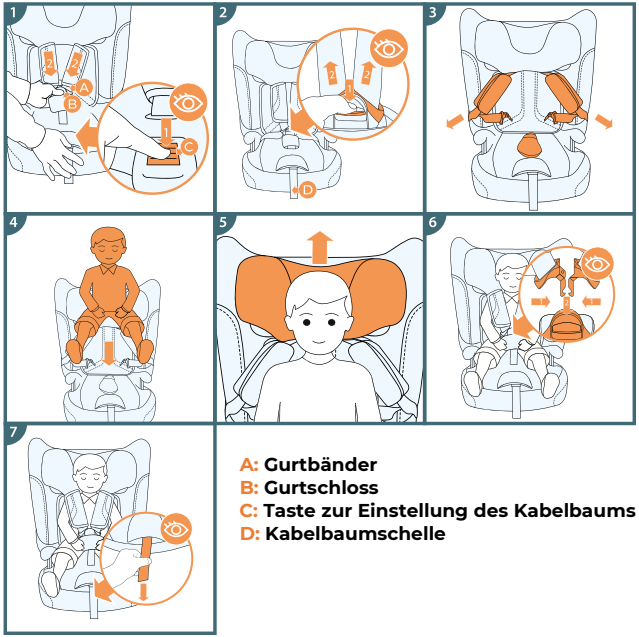

A: Gurtbänder
B: Gurtschloss
C: Taste zur Einstellung des Kabelbaums
D: Kabelbaumschelle

4.0 Kindersicherung

4.1 Sicherung des Kindes mit innenliegenden Gurtbändern

1. Drücken Sie die Taste zur Einstellung des Gurtzeugs, während Sie an den Gurten des Gurtzeugs ziehen. **Denken Sie daran! Schulterpolster nicht anziehen.**
2. Sicherheitsgurte lösen
3. Legen Sie die Gurtbänder an den Seiten des Sitzes an.
4. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz
5. Stellen Sie die Kopfstütze auf die Größe des Kindes ein
6. Anschnallen
7. Passen Sie die Sicherheitsgurte an das Kind an, indem Sie am Gurtband ziehen

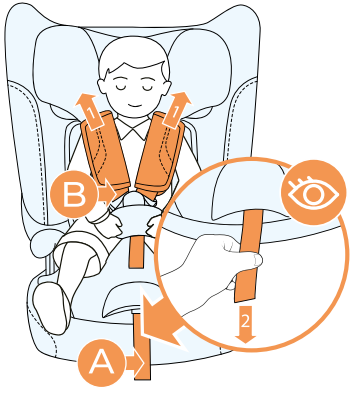

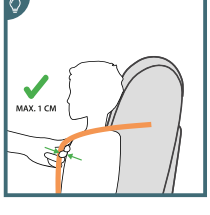

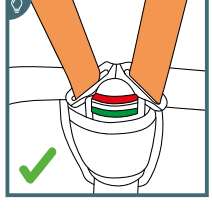

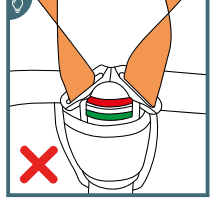

4.2 Gurtstraffung

1. Reduzieren Sie die Lockerung der Beckeninnengurte, indem Sie sie am Schulterabschnitt hochziehen.
2. Ziehen Sie am Verstellgurt, bis der Gurt flach auf dem Körper des Kindes aufliegt.

.

WICHTIG! Achten Sie darauf, dass die Gurtbänder nicht verdreht sind.

Stellen Sie sicher, dass die Gurte so angezogen sind, dass zwischen ihnen und dem Kind nicht mehr als 1 cm Abstand besteht.

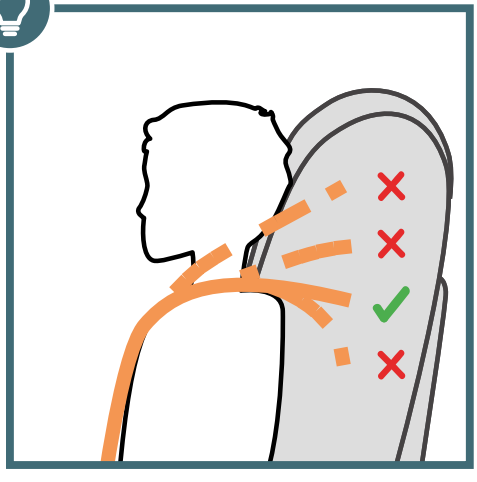

Stellen Sie die entsprechende Höhe der Schultergurte so ein, dass der Gurt flach in die Sitzlehne eintritt, horizontal knapp über den Schultern des Kindes.

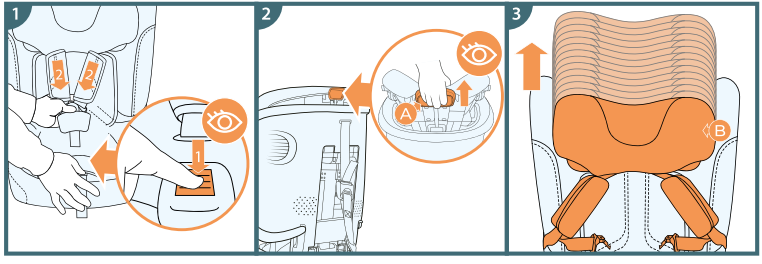

A: Kopfstützenhöhenverstellhebel
B: Kopfstütze

4.3 Kopfstützenhöhe

Die Kopfstütze sollte gut zum Kopf des Kindes passen, der untere Teil der Kopfstütze sollte sich in Höhe der Schultern des Kindes befinden.

1. Lösen Sie die Gurtbänder bis zum Ende, indem Sie den Knopf drücken und die Gurtbänder ziehen **Denken Sie daran! Schulterpolster nicht anziehen.**
2. Fassen Sie den Höhenverstellhebel der Kopfstütze, der sich an der Rückseite der Kopfstütze befindet, und ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben.
3. Stellen Sie die Kopfstütze ein, indem Sie eine der 15 Positionen auswählen, wenn die Höhe eingestellt ist, lassen Sie den Hebel los.

Achten Sie auf das hörbare Geräusch des Kopfstützenschlosses.

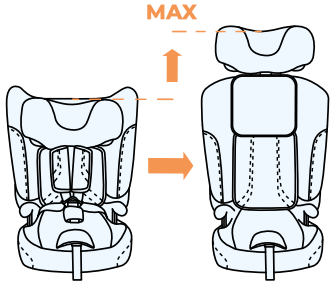

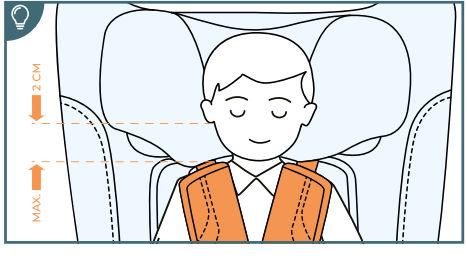

Die Kopfstütze sollte gut zum Kopf des Kindes passen, der untere Teil der Kopfstütze sollte sich in Höhe der Schultern des Kindes befinden.

A: Sitzneigungshebel

4.4 Sitzneigungsverstellmechanismus

Wichtig! Wenn der Sitz mit dem oberen Haltegurt am Autositz befestigt ist, lösen Sie den oberen Haltegurt, bevor Sie seine Neigung einstellen, und ziehen Sie ihn nach dem Einstellen der Neigung wieder fest.

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass sich der Sitz in der vertikalsten Position in Position Nr 1 befindet

1. Ziehen Sie den Sitzneigungshebel
2. Stellen Sie den Neigungswinkel des Sitzes ein und lassen Sie den Hebel in der erforderlichen Position los (eine von fünf möglichen)
3. Bewegen Sie den Sitz leicht, bis Sie ein deutliches „Klick“ -Geräusch hören

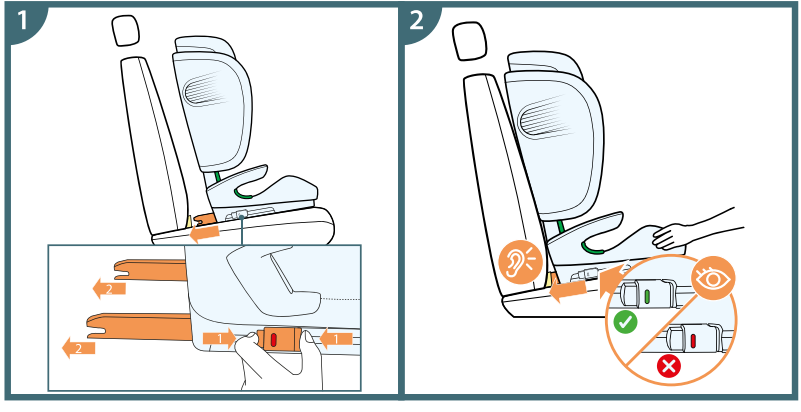

5.0 Einbau in Fahrzeug
5.1 ISOFIX Montage

1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass sich der Kindersitz in einer aufrechten Position befindet. Der Kindersitz sollte auf dem Autositz platziert werden.. Setzen Sie die Kunststoffführungen auf die ISOFIX - Arme. Drücken Sie beide Tasten auf den ISOFIX-Armen und strecken Sie sie auf ihre maximale Länge.
2. Greifen Sie den Kindersitz mit beiden Händen und schieben Sie beide Verankerungen in den Autositz. Nachdem Sie das "Klicken" jedes der ISOFIX-Haken gehört haben, drücken Sie den Sitz des Kindersitzes gegen die Rückenlehne des Autositzes und üben Sie starken, gleichen Druck auf beide Seiten aus.

ACHTUNG! Nur wenn beide Tastenmarkierungen komplett grün sind, werden die Verriegelungslaschen korrekt montiert.

Achten Sie auf das hörbare Geräusch der verrastenden ISOFIX-Anschlüsse, greifen Sie den Kindersitz und überprüfen Sie, ob er sicher und ohne Lockerheit befestigt ist. Wenn er sich bewegt und die ISOFIX-Haken ausfahren, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.

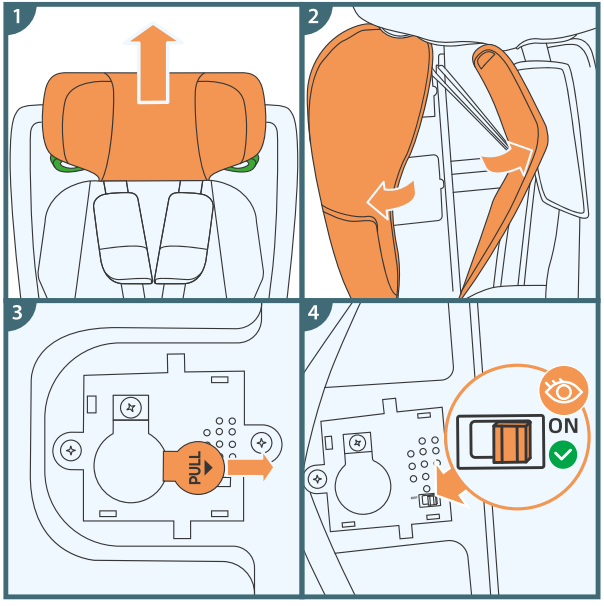

5.2 Aktivierung des SAFERIDE SENSORS Alarmanlage

Das SAFERIDE-Sensorsystem ist ein elektronisches Sicherheitssystem, das mit einem akustischen Alarm die korrekte Installation des oberen FIX2GO-Haltegurtes anzeigt.

1. Stellen Sie die Kopfstütze in die höchste Position.
2. Decken Sie die linke Seite des Rückenlehnenbezugs ab, um die Sitzschale freizulegen.
3. Entfernen Sie den Batterieschutz, indem Sie den Kunststoff zwischen der Batterie und dem Deckel herausziehen.
4. Schalten Sie den SAFERIDE-SENSOR ein, indem Sie den Schalter in die Position ON stellen . Decken Sie die Kindersitzschale mit einem Bezug ab. Das System ertönt ein Warnsignal, wenn die 5-Punkt-Schnalle befestigt ist.

Wichtig! Achten Sie bei der Verwendung von ISOFIX 3-PUNKT-SICHERHEITSGURTEN UND 3-PUNKT-SICHERHEITSGURTEN darauf, das Alarmsystem zu deaktivieren, indem Sie den Schalter in die Position OFF drehen.

Batteriemontage/-tausch: Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Batterie auszutauschen. Lösen Sie die Sicherheitsschraube an der Batterieabdeckung. Entfernen Sie die Batterieabdeckung. Entfernen Sie die Batterie und entsorgen Sie die gebrauchte in einem geeigneten Behälter . Fügen Sie eine neue ein und achten Sie dabei auf die Polarität (plus zum Austauscher). Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf. Ziehen Sie die Sicherungsschraube am Batteriefachdeckel fest.

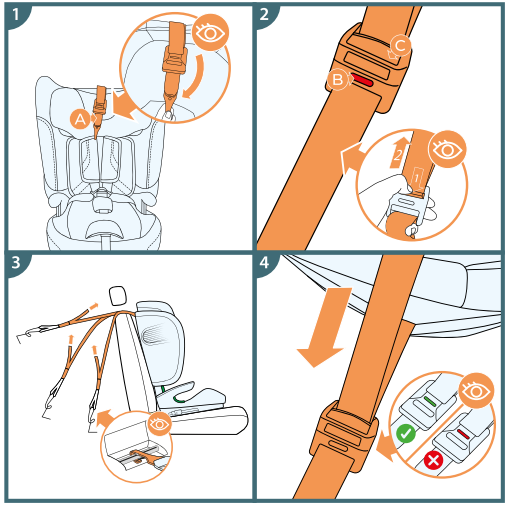

A: Top Tether Gurt/Oberer Haltegurt
B: Anzeige für korrekte Gurtmontage
C: Gurtentriegelungstaste

5.3 Installation "Top Tether" für Fach 76 – 105 cm

Achtung! Vor dem Einbau des Top Tether die SAFERIDE SENSOR Alarmanlage aktivieren! Siehe Abschnitt 5.2 für die Anlaufbeschreibung.

1. Drücken Sie die Gurtentriegelungstaste, um sie zu lösen (die Länge des Gurtes muss es ermöglichen, den Haken an dem Verankerungspunkt an der Rückseite des Fahrzeugsitzes oder im Gepäckraum anzubringen).
2. Befestigen Sie den Gurtbefestigungshaken am Fahrzeugbefestigungspunkt (es ist notwendig, das Fahrzeughandbuch zu lesen). Die Installation des oberen Haltegurtes sollte mit befestigten Innengurten durchgeführt werden.
3. Um das Anziehen des oberen Haltegurtes zu erleichtern, ziehen Sie mit einer Hand den Teil des Gurtes, der aus der Rückenlehne des Kindersitzes kommt, mit der anderen Hand den Befestigungsgurt hinter der Schnalle, um das Spiel zu beseitigen. Wenn der Gurt richtig gespannt ist, leuchtet die Anzeige grün und der Alarm sollte anhalten. Wenn der Alarm weiterhin anzeigt, dass die Riemenspannung zu schwach ist, ziehen Sie den Befestigungsriemen mit einer kräftigen Bewegung hinter der Schnalle nach unten und ziehen Sie dann das Ende des Gurtes fest an. Für den Fall, dass der Alarm nicht stoppt, wiederholen Sie den Vorgang. Stellen Sie nach der

Installation des oberen Haltegurtes sicher, dass alle Freiräume beseitigt wurden. Bewegen Sie die Kindersitzlehne von vorne nach hinten. Bei ordnungsgemäßer Installation ist die Rückenlehne starr.

WICHTIG: Der Top Tether Gurt darf nicht über die Kopfstütze des Fahrzeugs geführt werden. Es sollte unter der Kopfstütze hindurchgehen, wenn dies nicht möglich ist, entfernen Sie die Kopfstütze (überprüfen Sie, ob dies gemäß dem Fahrzeughandbuch zulässig ist).

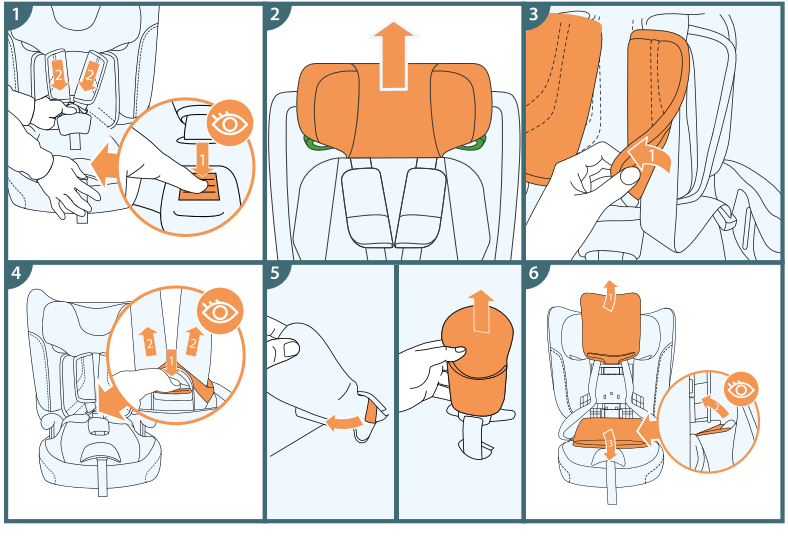

6.0 5-Punkt-Gurt einfahren

1. Lösen Sie die Sicherheitsgurte so weit wie möglich, indem Sie den Knopf drücken und an den Sicherheitsgurten ziehen. **Denken Sie daran! Schulterpolster nicht anziehen.**
2. Heben Sie die Kopfstütze so weit wie möglich an.
3. Entfernen Sie die Schulterpolster, indem Sie den Klettverschluss entfernen und durch die Löcher unter der Kopfstütze herausziehen
4. Lösen Sie das Gurtschloss.
5. Entfernen Sie das Schnallenkissen, indem Sie den an der Innenseite des Sitzkissenbezugs befestigten Klettverschluss entfernen. Stecken Sie dann die Schnalle durch die Öffnung der Abdeckung
6. Legen Sie den oberen Teil der Sitzschale frei, indem Sie das Material von der Rückenlehne auf die Kopfstütze übertragen, lösen Sie dann die an der Schale befestigten Gummibänder und legen Sie den unteren Teil und den Sitz frei

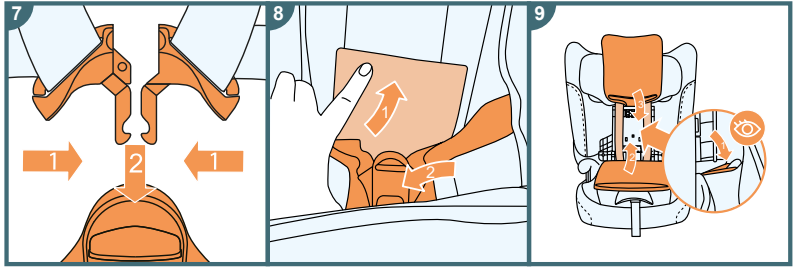

7. 5-Punkt-Innengurte befestigen
8. Öffnen Sie den Handschuhfachdeckel und legen Sie den Sicherheitsgurt hinein.
9. Legen Sie die Gurte flach entlang der Rückenlehne und schließen Sie den Ablagedeckel. Setzen Sie die untere Rückenlehnenblende auf die Sitzfläche, indem Sie die Gummibänder an der Kindersitzschale anbringen.

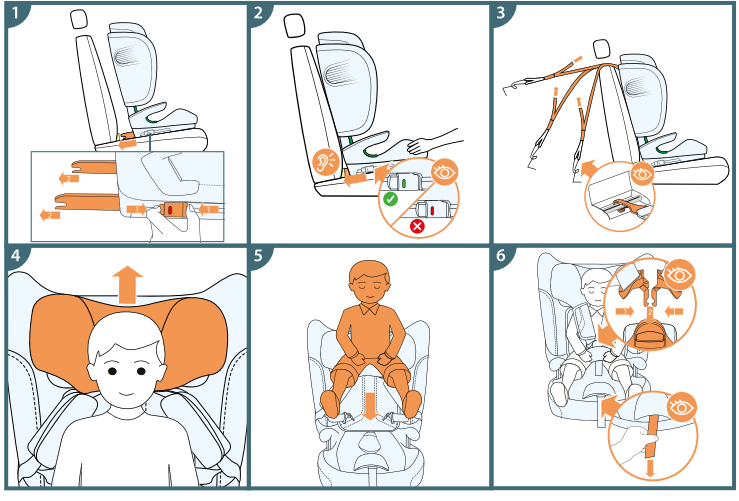

7.0 Einbau des Kindersitzes

Achtung! Der Kindersitz sollte in der aufrechtesten Position direkt auf den Sitz gestellt werden.

7.1 Kinder zwischen 76 und 105 cm Körpergröße mit ISOFIX und einem nach vorne gerichteten "Top Tether".

Wichtig! Wenn Sie den Kindersitz für einen Bereich von 76-105 cm verwenden, muss der Sitz in eine aufrechte Position gebracht werden.

1. Montieren Sie den Kindersitz mit den ISOFIX-Verbindungselementen.
2. Schieben Sie den Kindersitz so weit wie möglich an die Rückenlehne des Sitzes und überprüfen Sie den korrekten Einbau - die ISOFIX-Einbauanzeigen sollten grün leuchten.
3. Sichern Sie den Kindersitz mit dem Top Tether Haltegurt. Bei ordnungsgemäßer Installation sollte der Signalton aufhören und die Anzeige des Top Tether-Gürtels sollte grün leuchten.
4. Stellen Sie die Kopfstütze auf die Körpergröße Ihres Kindes ein.
5. Lösen Sie die Innengurte und setzen Sie das Kind in den Sitz
6. Sichern Sie Ihr Kind mit internen Sicherheitsgurten

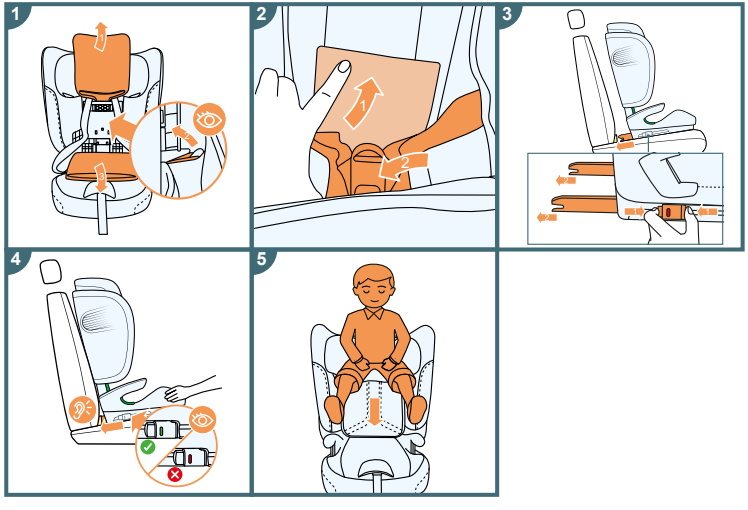

7.2 Kinder mit einer Körpergröße von 100 bis 150 cm mit den ISOFIX-Anschlüssen des Fahrzeugs und den 3-Punkt-Sicherheitsgurten des Fahrzeugs.

Wichtig! Wenn Sie den Kindersitz für einen Bereich von 100-150 cm verwenden, muss der Sitz in eine aufrechte Position gebracht werden.
ACHTUNG! Bei Installation im Bereich von 100-150 cm denken Sie daran, das SAFERIDE SENSOR-System auszuschalten und den Top Tether Gurt zu verstecken

1. Legen Sie die Kindersitzschale frei und öffnen Sie das in der Schale befindliche Gurtfach.
2. Verstauen Sie die 5-Punkt-Sicherheitsgurte im Handschuhfach. Das gesamte Schema des Verhaltens wird im Abschnitt über das Einziehen von Gurten ausführlich beschrieben.
3. Montieren Sie den Kindersitz mit den ISOFIX-Verbindungselementen.
4. Schieben Sie den Kindersitz so weit wie möglich an die Rückenlehne des Sitzes und überprüfen Sie den korrekten Einbau - die ISOFIX-Einbauanzeigen sollten grün leuchten.
5. Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz.

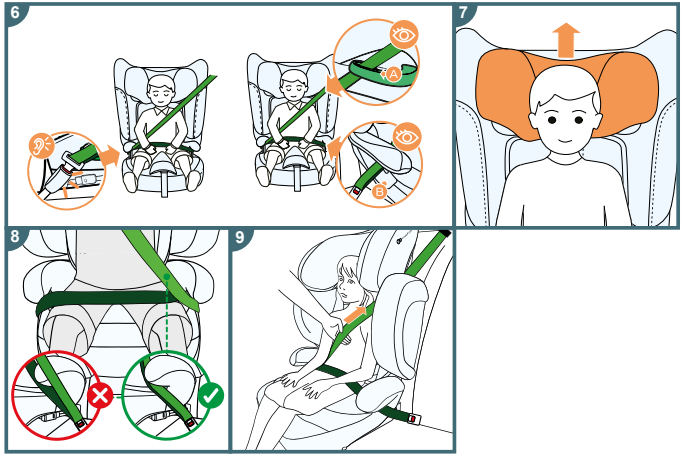

A: Gleitschiene für Schultergurte
B: Gleitschiene des Hüftgurts

6. Legen Sie die Sicherheitsgurte Ihres Fahrzeugs durch die Schulter- und Hüftführungen des Kindersitzes und befestigen Sie sie dann. Sie sollten ein deutliches "Klicken" hören.
7. Stellen Sie die Kopfstütze mit dem Verstellhebel auf die Körpergröße Ihres Kindes ein.
8. Die Beckengurte der Sicherheitsgurte müssen so tief wie möglich über das Becken Ihres Kindes verlaufen. Stellen Sie sicher, dass der Gurt flach am Körper des Kindes anliegt.
9. Ziehen Sie den Hüftbereich des Gurtes in Richtung der Schnalle und dann den Schulterteil in Richtung des Gurtaufrollers, um ein Durchhängen zu vermeiden.

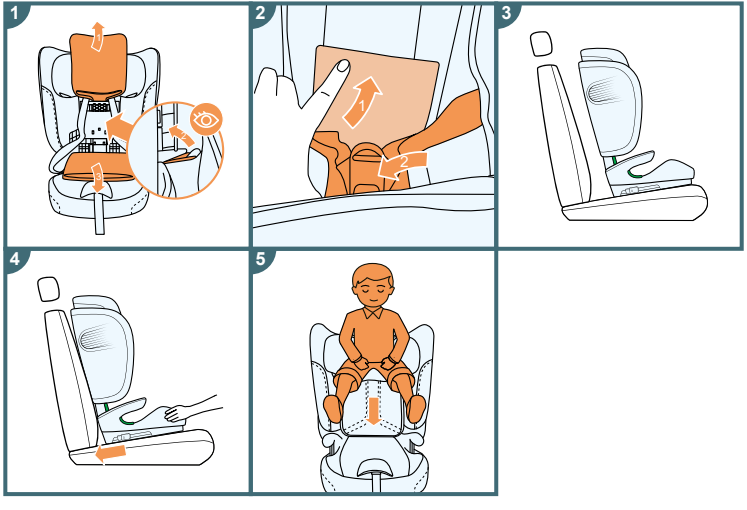

7.3 Kinder mit einer Körpergröße von 100 bis 150 cm mit den 3-Punkt-Sicherheitsgurten des Fahrzeugs.

Wichtig! Wenn Sie den Kindersitz für einen Bereich von 100-150 cm verwenden, muss der Sitz in eine aufrechte Position gebracht werden.

ACHTUNG! Bei Installation im Bereich von 100-150 cm denken Sie daran, das SAFERIDE SENSOR-System auszuschalten und den Top Tether Gurt zu verstauen.

1. Legen Sie die Kindersitzschale frei und öffnen Sie das in der Schale befindliche Gurtfach.
2. Verstauen Sie die 5-Punkt-Sicherheitsgurte im Handschuhfach. Das gesamte Schema des Verhaltens wird im Abschnitt über das Einziehen von Gurten ausführlich beschrieben.
3. Montieren Sie den Kindersitz auf dem Sitz.
4. Schieben Sie den Kindersitz ganz zurück im Autositz.
5. Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz.

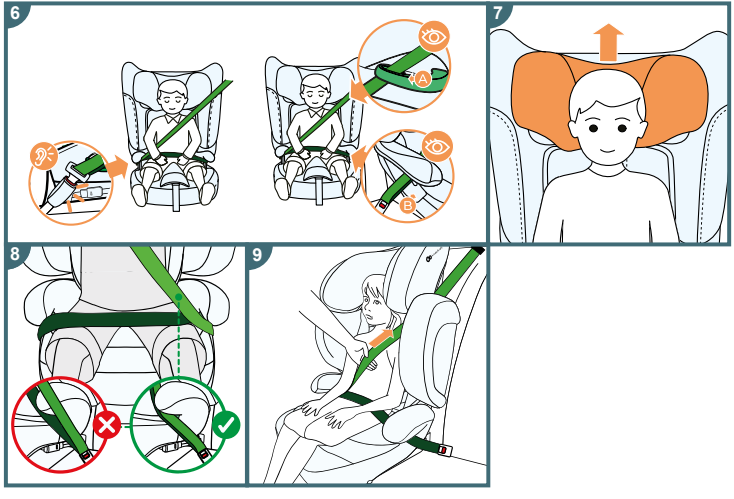

A: Gleitschiene für Schultergurte
B: Gleitschiene des Hüftgurts

6. Legen Sie die Sicherheitsgurte Ihres Fahrzeugs durch die Schulter- und Hüftführungen des Kindersitzes und befestigen Sie sie dann. Sie sollten ein deutliches "Klicken" hören.
7. Stellen Sie die Kopfstütze mit dem Verstellhebel auf die Körpergröße Ihres Kindes ein.
8. Die Beckengurte der Sicherheitsgurte müssen so tief wie möglich über das Becken Ihres Kindes verlaufen. Stellen Sie sicher, dass der Gurt flach am Körper des Kindes anliegt.
9. Ziehen Sie den Hüftbereich des Gurtes in Richtung der Schnalle und dann den Schulterteil in Richtung des Gurtaufrollers, um ein Durchhängen zu vermeiden.

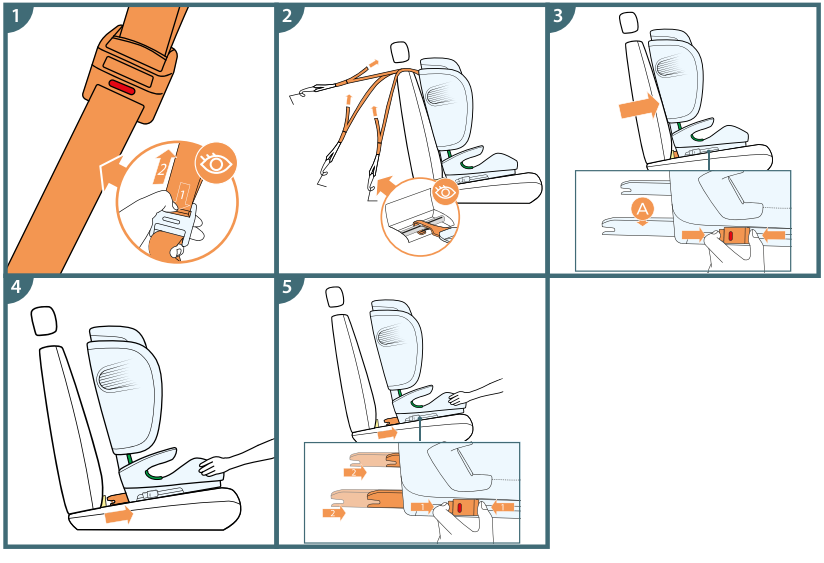

A: **ISOFIX-Arme**

8.0 Ausbau des Kindersitzes mit TT- und ISOFIX-System

1. Lockern Sie den Top Tether-Gurt, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken, während Sie das Ende des Gurtes hinter der Schnalle in Ihre Richtung ziehen.
2. Entfernen Sie den Befestigungshaken vom Befestigungspunkt des Fahrzeugs
3. Drücken Sie gleichzeitig die ISOFIX-Entriegelungstasten an beiden Armen des ISOFIX-Steckers (kMarkierung sollte rot werden)
4. Strecken Sie die Arme von den ISOFIX-Führungen aus.
5. Schieben Sie die ISOFIX-Armlehnen zurück in die Basis des Kindersitzes

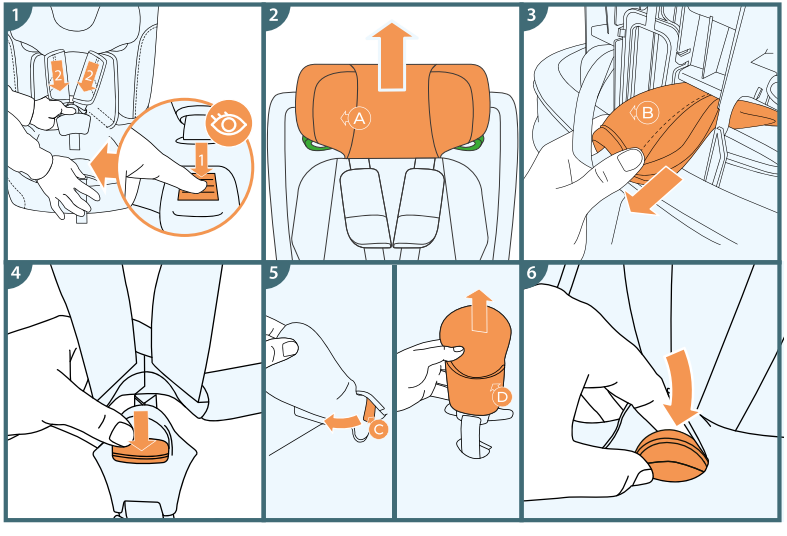

A: Kopfstütze
B: Schulterkissen
C: Klettverschluss
D: Kissen mit Schnalle

8.1 Entfernen der Abdeckung

1. Lockern Sie die Sicherheitsgurte vollständig, indem Sie den Knopf drücken und die Sicherheitsgurte ziehen. **Denken Sie daran! Ziehen Sie nicht an den Schulterpolstern.**
2. Stellen Sie die Kopfstütze in die höchste Position
3. Entfernen Sie die Schulterpolster, indem Sie den Velcro lösen und durch die Löcher unter der Kopfstütze herausziehen.
4. Lösen Sie das Gurtschloss.
5. Lösen Sie den Velcro, der am Sitz des Kindersitzes befestigt ist, und entfernen Sie dann das Schnallenkissen
6. Führen Sie die Schnalle durch das Abdeckloch ein

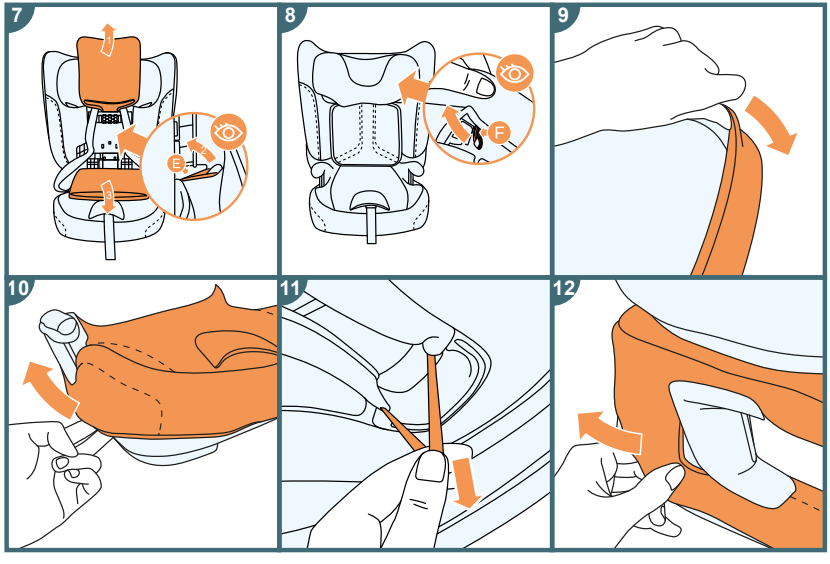

7. Legen Sie den oberen Teil der Sitzschale frei, indem Sie das Material von der Rückenlehne auf die Kopfstütze übertragen, lösen Sie dann die an der Schale befestigten Gummibänder und legen Sie den unteren Teil und den Sitz frei
8. Dehnen Sie sie vorsichtig und entfernen Sie die elastischen Bänder an der Innenseite der Kopfstütze, die an den Schulterführungen auf beiden Seiten der Kopfstütze befestigt sind.
9. Beginnend an den Kanten der Rückenlehne schieben Sie das Material von seiner Oberfläche, indem Sie es vorsichtig dehnen
10. Beginnen Sie an den Kanten des Sitzes, dehnen Sie das Material vorsichtig und schieben Sie es von der Sitzfläche
11. Schieben Sie die Gummibänder an den Seiten des Stoffes, die den Sitz bedecken, heraus, die um die Hüftgurtführungen eingehakt sind
12. Schieben Sie das Material um die Hüftgurtführung

E: Gummiband zur Befestigung des Materials an der Rückenlehne des Kindersitzes
F: Gummiband zur Befestigung des Materials an der Kopfstütze

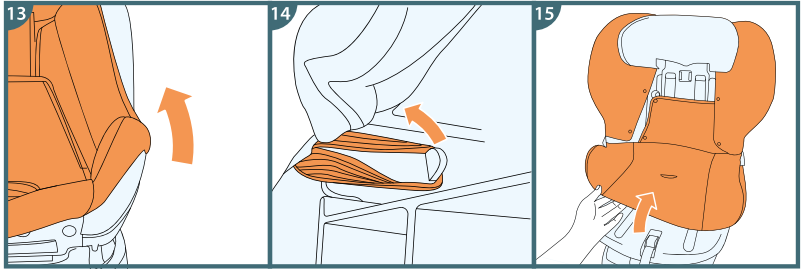

13. Entferne das Material von den Seiten des Kindersitzes, indem du es leicht in deine Richtung ziehst.
14. Entfernen Sie die beiden Gummibänder, die an der Rückenlehne des Kindersitzes angebracht sind (zwischen der Rückseite der Kopfstütze und dem Sitz)
15. Schieben Sie das gesamte Material ab, indem Sie es über die Oberseite des Kindersitzes führen

8.2 Montage der Abdeckung

Um die Abdeckung wieder anzubringen, kehren Sie einfach die obige Abfolge von Aktionen um.
1 . Schieben Sie das Bezugsmaterial über die Oberseite des Kindersitzes
2. Gummihaken an der Rückseite des Kindersitzes.
3. Schieben Sie das Material in die Seiten des Sitzes
4. Gummibandhaken an den Seiten des Stoffes, der den Sitz bedeckt
5. Ziehen Sie das Material über die Kopfstütze und den Gummihaken an den entsprechenden Stellen am Kindersitz
6. Setzen Sie die Schnalle auf und haken Sie das Kissen an der Schnalle ein
7. Stecken Sie die Schulterpolster durch die Löcher unter der Kopfstütze und befestigen Sie dann den Klettverschluss

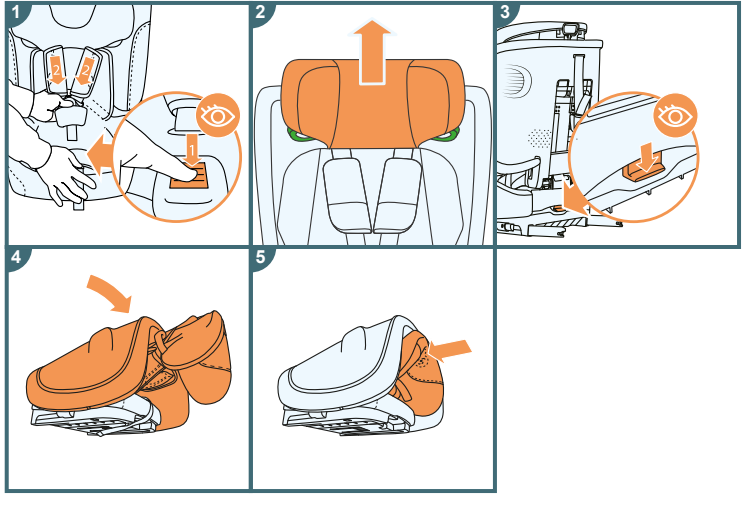

9.0 Zusammenlegen des Kindersitzes

Achtung! Um den Sitz zusammenzulegen, ist es notwendig, den Neigungswinkel in eine aufrechte Position zu bringen!

1. Lockern Sie die Sicherheitsgurte vollständig, indem Sie den Knopf drücken und die Sicherheitsgurte ziehen. **Denken Sie dran! Ziehen Sie nicht an den Schulterpolstern.**
2. Stellen Sie die Kopfstütze in die höchste Position
3. Drücken Sie auf die Verriegelung an der Rückseite des Kindersitzes.
4. Klappen Sie die Rückenlehne um.
5. Senken Sie die Kopfstütze so ab, dass sie den Sitz berührt.

Zur Bequemlichkeit und um Ihnen das Tragen des Kindersitzes zu erleichtern, können Sie den Top Tether-Gurt an der Unterseite des Sitzes einhängen.

10.0 Reinigung

ACHTUNG! Verwenden Sie den Kindersitz nicht ohne Bezug.

• Der Bezug ist abnehmbar und kann in einem milden Puder bei einem Schonprogramm (30°C) gewaschen werden.
• Befolgen Sie die Waschanleitung auf dem Etikett des Bezugs. Bei Temperaturen über 30°C können die Farben verblassen. • Die Abdeckung sollte nicht geschleudert oder im Trockner getrocknet werden (dies kann dazu führen, dass sich die Materialschichten lösen).
• Die Abdeckung sollte nicht über längere Zeit der Sonne ausgesetzt werden.
• Kunststoffteile können mit Seifenwasser gereinigt werden.
• Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (z. B. Lösungsmittel).
• Der Gurt kann in lauwarmem Seifenwasser gereinigt werden.

Warnung! Die Metalldruckknöpfe sollten niemals von den Gurten entfernt werden.

Der vollständige-Text der Garantiebedingungen ist verfügbar unter WWW.KINDERKRAFT.COM

Kinderkraft

(AR) إضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجرى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütkozott, az Onnek legmegfelelobb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczacy otrzymanego produktu, skontaktuj sie z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

(RO) In interesul clienţilor noştri - suntem la dispozitia dumneavoastră! Dacă aveţi o problema cu produsul pe care l-aţi primit, contactaţi-ne in modul cel mai convenabil pentru dvs.!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способ!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkolvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

kinderkraftofficial
kinderkraft
kinderkraftofficial

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań, Poland