

SMARTY2.0

Bedienungsanleitung

SW080



Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden.

V1.0



01 Wie wird die Uhr getragen

Bitte tragen Sie das Gerät korrekt am Handgelenk, etwa einen Finger von dem Handgelenk entfernt, und tragen Sie sie in einer bequemen Position. Das Bild unten dient als Referenz. Tipp: Bitte tragen Sie das Gerät etwas fester, wenn Sie die Herzfrequenz überwachen.




01 Wie die APP heruntergeladen wird und wie sie verbunden wird

01.1. Zum Einschalten die Taste lange drücken und auf der Startseite des Zifferblatts von oben nach unten wischen, zu „Einstellungen - Info - QR-Code herunterladen“ gehen und den QR-Code scannen, um die App „GloryFit“ herunterzuladen und zu installieren. Sie können auch den unten stehenden QR-Code „GloryFit“ scannen, um die App „GloryFit“ herunterzuladen und zu installieren. Halten Sie den QR-Code 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bindungs-App zu überspringen und zum Betrieb der Uhr zu gelangen.




01.1. Gehen Sie zur App „GloryFit“ und wählen Sie auf der Geräteseite „Gerät hinzufügen“, dann folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

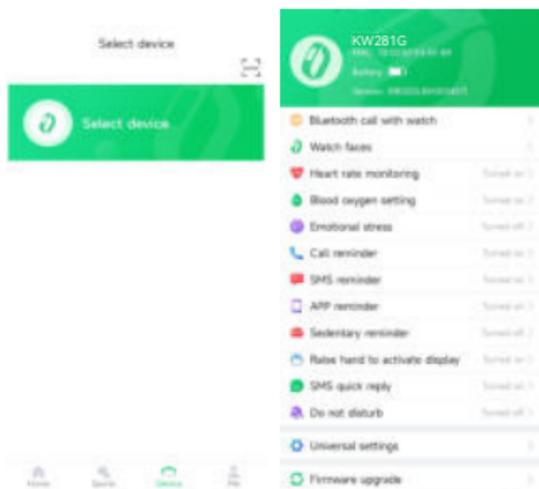

02.3 So stellen Sie eine Verbindung zur BT-Anruhfunktion her:

1) Android-Telefon: Nachdem die APP und die Uhr erfolgreich verbunden wurden, wird automatisch gefragt, ob eine Kopplung mit dem Audio-Bluetooth KW281G(ID-xxxx) erfolgen soll, bitte klicken Sie darauf, um es direkt zu koppeln.

2) IOSphone (IOS-Modellsystem Version 13 und höher unterstützt die Eingabeaufforderung für die Ein-Tasten-Verbindung) und einige Android-Mobiltelefone: Nachdem die APP erfolgreich an die Uhr gebunden wurde, müssen Sie bei Verwendung der Telefonfunktion manuell zu Telefoneinstellungen--Bluetooth--Suche Audio Bluetooth KW281G ID-xxxx gehen. Klicken, um das Bluetooth-Audiogerät KW281G ID-xxxx) zu koppeln und die Telefonfunktion kann erst nach erfolgreicher Kopplung normal verwendet werden.

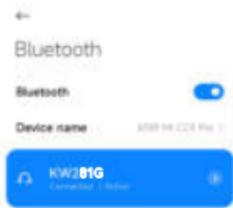


Tipps:

- 1). Bitte aktualisieren Sie die App auf die neueste Version, um eine bessere Funktionsweise zu erhalten.
- 2). Es wird ein Mobiltelefonssystem mit Android 5.0 oder IOS 9.0 oder höher empfohlen.
- 3). Beim erstmaligen Verbinden mit dem iPhone wird eine „Koppeln“-Erinnerung angezeigt. Klicken Sie zum Koppeln darauf. Anschließend werden eingehende Anrufe und Sofortnachrichten weitergeleitet.
- 4). Bei der ersten Verbindung mit Android wird die Erinnerung „Berechtigungen“ angezeigt. Bitte befolgen Sie die Anweisungen und erlauben Sie Berechtigungen, um sicherzustellen, dass alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren.
- 5). Um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen, schalten Sie bitte Bluetooth, GPS und Netzwerk des Mobiltelefons ein.
- 6). Wenn das Gerät während der Verwendung die Verbindung verliert, setzen Sie die Uhr bitte zurück oder schalten Sie sie aus, um es erneut zu versuchen.

03 Bedienungsanleitungen

a. Einstellungsseite: Wischen Sie von der Hauptseite nach unten, gehen Sie zur Schnellzugriffsseite.

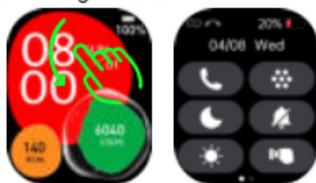

b. Informationsseite: Von der Hauptseite aus nach oben gleiten.




c. Hauptmenüseite: Von der Hauptseite aus nach rechts gleiten. Sie können die Menüstile durch Doppelklicken auf die Schaltfläche oder durch Ändern auf der Einstellungsseite ändern.




d. Verknüpfungsseite: Von der Hauptseite aus nach links gleiten.



e. Schnellzugriff zum Ändern der Anzeigeseiten der Uhr: Auf der Hauptseite 3 Sekunden lang auf das Zifferblatt drücken, nach links oder rechts schieben, um ein Zifferblatt auszuwählen. Durch Drehen des Knöpfes kann auf ein anderes Zifferblatt umgeschaltet werden.

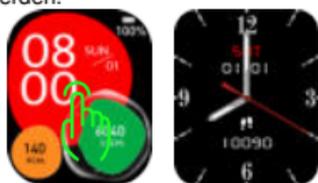

f. Ein- und Ausschalten: Halten Sie die Taste auf der Wählscheibenschnittstelle 5 Sekunden lang gedrückt.

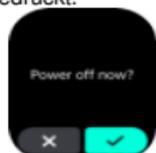

g. Drücken Sie im Normalbetrieb die Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren; drücken Sie auf der Hauptseite die Taste, um den Bildschirm ein- bzw. auszuschalten, und drücken Sie die Taste, um die Liste der Verknüpfungen aufzurufen.

h. Funktion der Drehtaste: Durch Drehen des Knöpfes können Sie zwischen verschiedenen Menüstilen und Zifferblättern wechseln. Wenn Sie sich im Zellmenü befinden, können Sie mit dem Drehknopf den Anzeigebereich vergrößern oder verkleinern.

04 Funktion

	<p>Anruf: Letzter Anruf: Sie können Anruflisten einsehen. Ziffernblatt: Geben Sie die Nummer ein, die Sie wählen möchten. Kontakt: Synchronisieren Sie die Nummern Ihrer Freunde.</p>
	<p>Tägliche Aktivitäten: Zeichnen Sie täglich Schritte, Strecke und Kalorien auf. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden.</p>
	<p>Herzfrequenz: Auf der Herzfrequenz-Schnittstelle können Sie Ihre Herzfrequenz messen. Die ganztägige Herzfrequenzmessung kann auf der APP-Seite aktiviert werden, und je nach ausgewähltem Zeitraum für die Herzfrequenzüberwachung können den ganzen Tag über Aufzeichnungen zur 24-Stunden-Herzfrequenzüberwachung aufgezeichnet und angezeigt werden. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden. (Der Wert dient nur als Referenz und kann nicht als medizinische Grundlage verwendet werden).</p>



Stress: Rufen Sie die Stress-Schnittstelle auf, um den aktuellen Druckwert zu messen. Sie haben die Möglichkeit, den 24-Stunden-Stresswert den ganzen Tag über aufzuzeichnen und anzuzeigen. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden. (Der Wert dient nur als Referenz und kann nicht als medizinische Grundlage verwendet werden).



Trainieren: Über 100 Sportmodi werden unterstützt. Weitere Details können in der APP ANGEZEIGT WERDEN.



Blutsauerstoff: Überwachen Sie den Blutsauerstoffwert und zeichnen Sie die letzten 7 Aufzeichnungen der Blutsauerstoffüberwachung auf. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden. (Der Wert dient nur als Referenz und kann nicht als medizinische Grundlage verwendet werden).



Blutdruck: Überwachen Sie den Blutdruck und zeichnen Sie die letzten 7 Aufzeichnungen der Blutdrucküberwachung auf. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden. (Der Wert dient nur als Referenz und kann nicht als medizinische Grundlage verwendet werden).



Schlaf: Erfassen und zeigen Sie die Gesamtschlafzeit der letzten Nacht sowie den Schlafstatus Tiefschlaf, Leichtschlaf, schnelle Augenbewegung und Wachzustand an. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden.



Musik: Nachdem Sie eine Verbindung zum Mobiltelefon hergestellt haben, können Sie auf der Smartwatch auf „Wiedergabe/Pause/vorheriger/nächster Titel“ klicken, um die Musik vom Mobiltelefon aus zu steuern und die Lautstärke anzupassen.



Wetter: Es gibt Wetterinformationen für diesen Tag und das Wetter für die nächsten 3 Tage. Die Wetterinformationen müssen mit der APP verbunden werden, bevor die Daten abgerufen werden können. Wenn die Verbindung für längere Zeit unterbrochen wird, werden die Wetterinformationen nicht aktualisiert.



Alarm: Sie können den Alarm auf der Uhr einstellen oder den in der APP eingestellten Alarm synchronisieren. Es können bis zu 8 Alarme eingestellt werden.



Atemfrequenz: Messen Sie die aktuelle Atemfrequenz. (Werte dienen nur als Referenz und können nicht als medizinische Grundlage verwendet werden).






Stimmung: Testen Sie die aktuelle Stimmung. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden. (Die Werte dienen nur als Referenz und können nicht als medizinische Grundlage verwendet werden).



Atemübung: Sie können den Atemrhythmus und die Atemzeit einstellen und den Trainingsanweisungen folgen, um das Atemtraining abzuschließen.



Benachrichtigung: Nachrichtenerinnerungen, Benachrichtigungs-Push von Ihrem Telefon synchronisieren, 8 letzte Nachrichtenerinnerungen speichern.

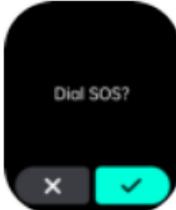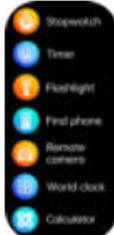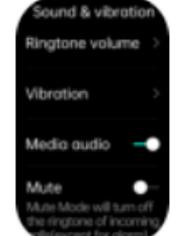	<p>Sprachassistent: Doppelklicken Sie auf die Abwärtstaste, um den Sprachassistenten aufzurufen. Klicken Sie auf den Sprachassistenten, entsprechend dem Sprachassistenten „word“ des Telefons (z. B.: Xiaoai, Xiaoyi), um die Telefonfunktion zu aktivieren. (Hinweis: Bevor die Uhr genutzt werden kann, muss sie über Bluetooth mit dem Mobiltelefon verbunden werden).</p>
	<p>SOS: Sie können Kontakte unter „SOS-Ruf“ auf der APP-Seite hinzufügen.</p>
	<p>Tool Box: Stoppuhr/Taschenlampe/Timer/Telefon suchen/ Rechner / Stoppuhr / Fernkamera.</p>
	<p>Einstellungen: Zifferblätter und Design/Helligkeit/Ton und Vibration/Passwort/Weckfunktion/Nicht stören/App herunterladen/ System/Info.</p>
	<p>Toneinstellungen: Schalten Sie den Unterhaltungston aus: Musik abspielen/Douyin wischen/WeChat Moments-Videos ansehen, Fernsehen/Filme ansehen, die Uhr spielt keinen Ton ab, aber das Telefon spielt Ton ab. Schalten Sie den Unterhaltungston ein: Musik abspielen/wischen Douyin/WeChat Moments-Videos ansehen, Fernsehen/Filme ansehen, die Uhr spielt Ton ab und das Telefon spielt keinen Ton ab. (Die Hauptsteuerung erfolgt über die Tonwiedergabe des Drittanbieters) Stumm: Steuern Sie den Tonschalter der Uhr für eingehende Anrufe.</p>
	<p>Passwort: Aktivieren Sie die Passwortsperre, geben Sie das festzulegende Passwort ein und bestätigen Sie.</p>



Frauengesundheit: Stellen Sie die Profilinformationen im App-Programm auf „weiblich“ ein, und aktivieren Sie die Funktion zur Anzeige des Menstruationszyklus. Anzeige der entsprechenden sicheren Periode, des Menstruationszyklus und der Ovulationserinnerung auf dem Mobiltelefon.

05 Andere Funktionen

Uhr suchen, 12/24-Stunden-Zeitsystem, Sitz-Erinnerung, Erinnerung an niedrigen Batteriestand, Erinnerung an eingehende Anrufe, Online-Wahl/benutzerdefinierte Wahl, Einheiteneinstellung, Drehen des Handgelenks, um den Bildschirm aufzuhellen, Trinkwassererinnerung, Herzfrequenz-Warnungserinnerung, Erinnerung an den physiologischen Zyklus, Erinnerung an die Zielerreichung

06 Laden

Schließen Sie das Ladekabel an den Ladeanschluss der Uhr an und stellen Sie sicher, dass die Metallstifte vollständig verbunden sind.

Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter, die über 5 V 0,5 A liegen.

Anmerkungen: Wenn die Smartwatch nach längerer Nichtbenutzung nicht eingeschaltet werden kann, reinigen Sie bitte die Lademetallstifte, um eine gute Verbindung sicherzustellen.

07 Garantie

1. Ein Jahr Garantie auf standardmäßige Hardwaredefekte, ein halbes Jahr auf Akku und Ladekabel.

2. Die folgenden Gründe für Defekte sind nicht im kostenlosen Garantieservice enthalten:

1) Eigenständiger Zusammenbau oder Demontage.

2) Sturzschäden bei der Benutzung.

3) Alle von Personen verursachten Schäden oder Schäden, die auf das Verschulden Dritter oder auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind (z. B. Wasser in der Smartwatch, Zerbrechen durch äußere Gewalt, Kratzer während des Gebrauchs usw.).

3. Bitte legen Sie eine Garantiekarte mit den ausgefüllten Details vor, wenn Sie den Kundendienst anfordern.

4. Bitte wenden Sie sich für den Garantieservice an direkte Händler.

5. Bitte beachten Sie, dass alle Funktionen des Produkts auf physischen Objekten basieren.

Anmerkungen:

1. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, bitte NICHT:

1) die Uhr während einer heißen Dusche tragen oder in heißen Tee und anderen ätzenden Flüssigkeiten eintauchen

2) Schrauben und Knöpfe entfernen.

2. Produkte mit Batterien können nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Produkt an WEEE-Sammelstellen in Ihrer Nähe ab.

Garantieschein

Kundeninfo

Produktart		Lieferant	(Stempel)
Kundenname		Kontaktinfo	
Kontakt des Verkäufers		Kaufdatum	
Produkt IMEI-Code			
Adresse des Kunden			

Garantieprotokoll

Datum	Probleme	Diagnose	Weitere Informationen