


Open-outlet Water Tap
Niederdruckarmatur
Robinet d'eau à écoulement libre
Lage-drukkraan




Tools/ benötigtes Werkzeug/ Outils/

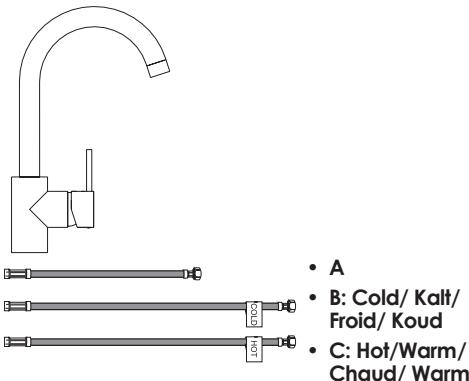




- 3**
- Tighten all connections to prevent from leaking.
 - Ziehen Sie alle Anschlüsse fest, um eine entsprechende Abdichtung zu gewährleisten.
 - Serrez bien tous les raccordements pour éviter des fuites.
 - Zorg ervoor dat alle verbindingen waterdicht zijn.
- !**

- 4**
- Be careful not to get scalded by hot water when adjusting the water temperature.
 - Achten Sie bitte darauf, sich bei der Einstellung der Wassertemperatur nicht zu verbrühen.
 - Attention de ne pas vous brûler avec l'eau chaude en réglant la température de l'eau.
 - Let erop dat u zich niet verbrand bij het aanpassen van de temperatuur van het water.
- !**

Installation instructions
Installationsanleitung

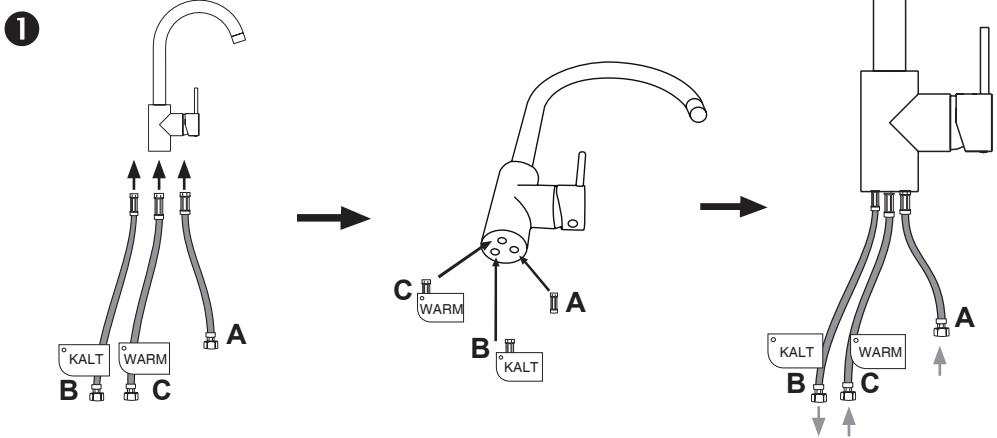

Instructions d'installation
Installatie instructies

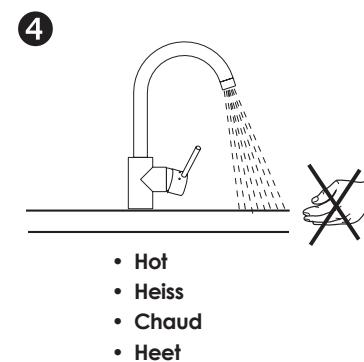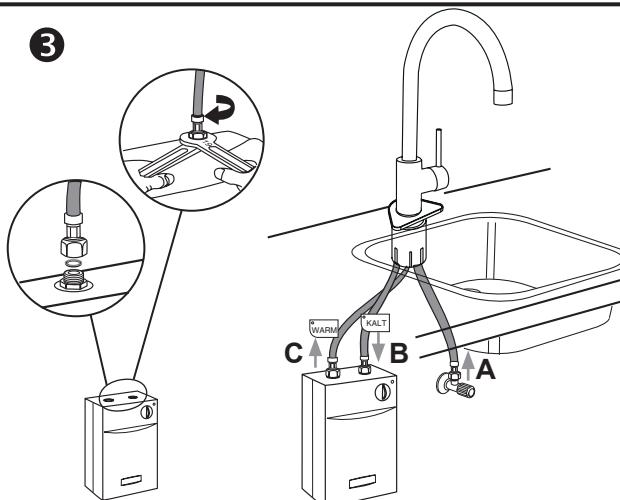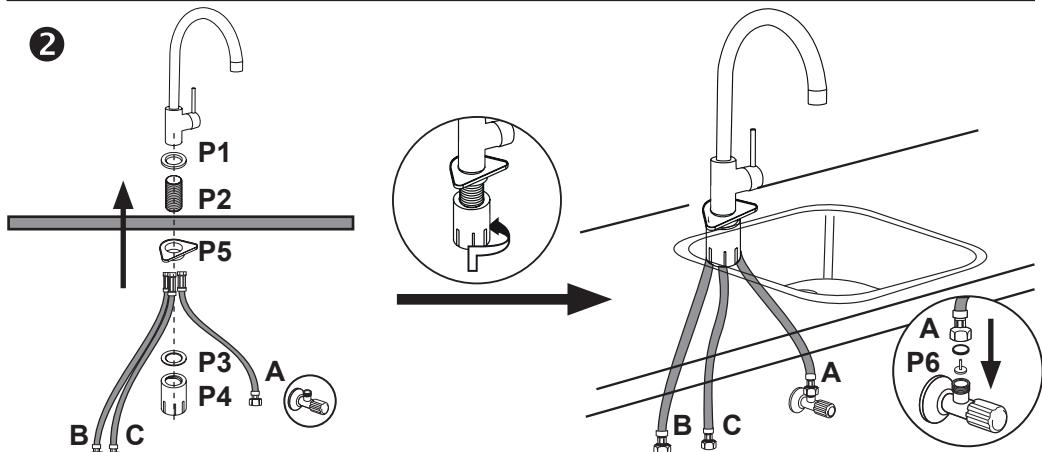

Open-outlet Water Tap Notes for installation

WARNING!

Safety Note



Installation instructions

- Read the instruction manual carefully before installation!
- The open-outlet water taps are only applicable to open-outlet (pressureless) water heaters.
- The spout of the taps must be kept open to the air. Blocking or plugging at the spout is strictly prohibited.

1. Correctly connect the flexible tubes to the tap, see fig. 1.
2. Mount the tap onto the intended place and connect tube A to the water mains. See fig. 2.
Note:
a) A is the shortest flexible tube water pipe.
b) Keep proper distance between the tap, water heater and water mains, or else the tubes may not be long enough to connect them together.
c) If the mains water supply pressure exceeds 5bars, a pressure reducer (F) must be fitted in the feed pipe.
3. Correctly connect the tubes to water heater's inlet and outlet. See fig. 3.
4. Fill the boiler with water: open the hot water valve until water flows through the spout of the tap. See fig. 4.
5. Connect the water heater to the electrical supply and turn on the water heater.

WARNUNG!

Sicherheits-hinweis



Installations-anleitung

Niederdruckarmatur mit offenem Auslauf Hinweise zur Montage

- Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung vor der Installation sorgfältig durch!
- Wasserhähne mit offenem Auslauf dürfen nur für (drucklose) Wassererhitzer mit offenen Ausläufen verwendet werden.
- Der Ablauf des Wasserhahns muss offen gehalten werden. Eine Blockierung oder Verstopfung der Armatur ist strikt untersagt.

1. Schließen Sie die beweglichen Schläuche an der Armatur an. Siehe Abb. 1.
2. Montieren Sie die Armatur an der dafür vorgesehenen Stelle und befestigen Sie den Schlauch A an der Hauptwasserleitung. Siehe Abb. 2.

Bitte beachten:

- a) Unter "A" wird die kürzeste bewegliche Schlauchwasserleitung verstanden.
- b) Gewährleisten Sie ausreichend Abstand zwischen Armatur, Wassererhitzer und Hauptwasserleitung, da die Schläuche anderenfalls nicht über die ausreichende Länge verfügen, um sie in geeigneter Weise anschließen zu können.
- c) Wenn der Wasserversorgungsnetzdruck höher als 5bar ist, ist ein Drossel (F) in die Zufussleitung einzusetzen.

Schließen Sie die Schläuche für Zufuhr und Ablauf des Wassererhitzers an den entsprechenden Anschlüssen an. Siehe Abb. 3.

3. Füllen Sie das Heißwassergerät mit Wasser: Öffnen Sie das Heißwasserventil, bis Wasser durch den Wasserhahn fließt. Siehe Abb. 4.
4. Schließen Sie das Heißwassergerät an das Stromnetz an und schalten Sie es ein.

Attention!

Consigne de sécurité



Instructions d'installation

Robinet d'eau à écoulement libre Instructions d'installation

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant l'installation!
- Les robinets d'eau à écoulement libre ne sont adaptés qu'aux chauffe-eau à écoulement libre (à basse pression).
- L'air doit être libre de circuler dans le bec des robinets en permanence. Boucher ou obstruer le bec est strictement interdit.

1. Raccordez correctement les tuyaux flexibles au robinet, voir fig. 1.
2. Fixez le robinet à l'emplacement désiré et raccordez le tuyau A à l'alimentation en eau. Voir fig. 2.

Remarque:

- a) A est le tuyau d'eau flexible le plus court.
- b) Conservez un écartement adapté entre le robinet, le chauffe-eau et l'alimentation en eau, sinon les tuyaux de raccordement pourraient être trop courts pour les relier.
- c) Si la pression d'eau du réseau de distribution d'eau est supérieure à 5bars, elle doit être réduite à l'aide d'une soupape de réduction de pression (F).
3. Raccordez correctement les tuyaux à l'entrée et à la sortie du chauffe-eau. Voir fig. 3.
4. Remplissez le chauffe-eau d'eau: ouvrez la vanne d'admission d'eau chaude jusqu'à ce que l'eau s'écoule du bec du robinet. Voir fig. 4.
5. Connectez le chauffe-eau à l'alimentation électrique et allumez l'appareil.

LET OP!

Veiligheids-waarschuwing



Installatie-instructies

Lagedruk-kraan met open uitloop Installatie-instructies

- Lees de instructies nauwkeurig voordat u met de installatie begint.
- Lagedruk-kranen moeten altijd gebruikt worden in combinatie met lagedruk-boilers.
- De uitloop van de kraan moet altijd een vrije doorstroming hebben. Blokkering of belemmering van deze doorstroming is verboden.

1. Verbind de flexibele slangen correct aan de kraan, zie fig. 1.
2. Monteer de kraan op de beoogde plaats en sluit de slang A aan op de waterleiding. Zie fig. 2.

Opmerkingen:

- a) A is de kortste flexibele slang..
- b) Behoud de juiste afstand tussen de kraan, boiler en de waterleiding. Anders zijn de slangen allicht niet lang genoeg om ze op elkaar aan te sluiten.
- c) Als de watertoedruck meer dan 5 bar overschrijdt, moet in de toevoerleiding een drukverminderaar (F) worden aangebracht.
3. Sluit de slangen correct aan op de watertoever en de waterafvoer van de boiler. Zie fig. 3.
4. Installeer de waste
5. Vul de boiler met water : open de warm waterkraan tot het water door de tap van de kraan stroomt. Zie fig. 4.
6. Steek de stekker van de boiler in het stopcontact en zet de boiler aan.